



后退



前一页



下一页

首页

CHI

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3


附录

4

**Canon**

# 高级指南

## MF3200 系列

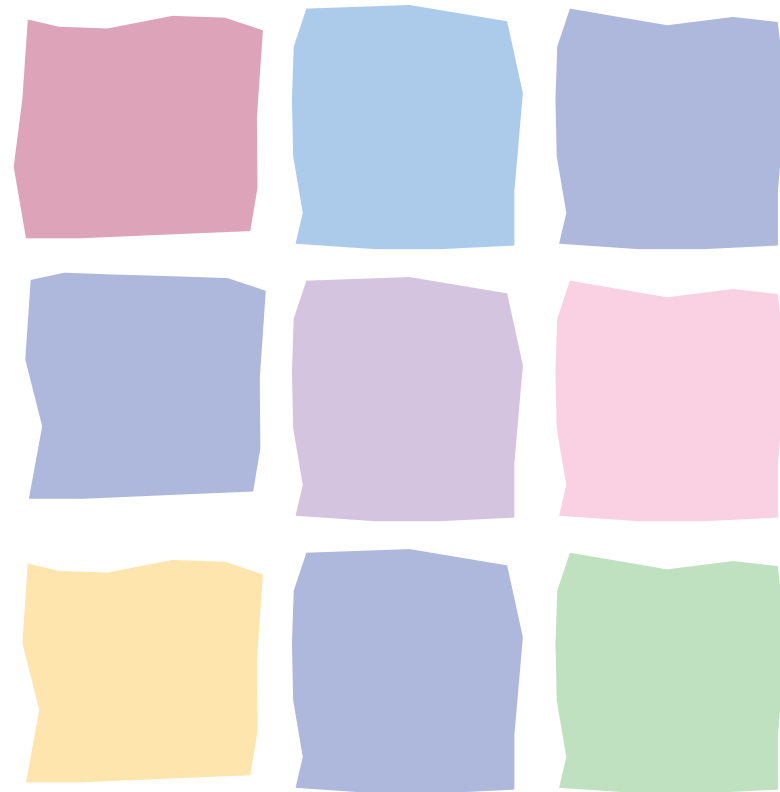

目录

索引

在使用设备前，请先阅读本指南。  
阅读完后，请妥善保存以备将来参考。

如何使用本指南



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

# 机器的各种说明书

- 机器安装
- 软件安装

入门指南

- 基本功能
- 维护
- 机器设置
- 规格

基础指南

- 高级功能
- 系统监控器
- 故障排除

高级指南  
(本文档)



- 打印功能
- 扫描功能

软件指南



表示此手册是在随附的光盘中以 PDF 格式提供的。

- 要阅读 PDF 格式的手册，需要安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader。如果您的系统未安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader，请从 Adobe Systems Incorporated 网站下载。
- 为了确保各说明书中无错误和疏漏之处，我们已作了很大的努力。但是，由于我们一直在改进自己产品，如果您需要确切的规格，请与佳能联系。

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除


3

附录

4


# 可进行的工作

## 根据图像类型选择扫描模式




图像质量  
→ 基础指南

## 按页码顺序整理复印件

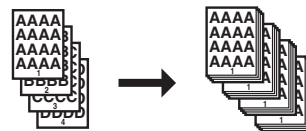

分页复印  
→ p. 1-2

## 从 PC 上打印文档

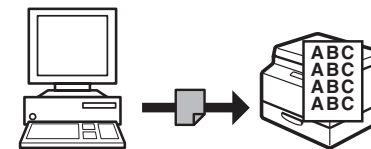


打印  
→ 软件指南

## 调整扫描图像的对比度




对比度  
→ 基础指南

## 两份文档复印到一张纸上

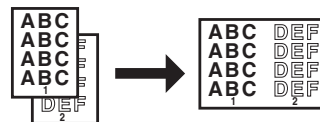


2 合 1 功能  
→ p. 1-2

## 指定详细扫描选项以适用各种图像类型

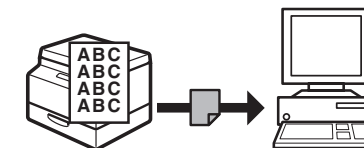

扫描  
→ 软件指南

## 放大或缩小复印图像



缩放比例  
→ 基础指南

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

# 目录

机器的各种说明书 .....	i
可进行的工作 .....	ii
如何使用本指南 .....	v
法律声明 .....	viii

<b>1 高级复印功能 .....</b>	<b>1-1</b>
高级复印功能 .....	1-2
分页复印.....	1-2
2合1功能 .....	1-2
取消复印作业.....	1-3
<b>2 系统监控器 .....</b>	<b>2-1</b>
检查作业和机器状态 .....	2-2
检查打印状态.....	2-2
检查打印和扫描计数.....	2-2

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

3 故障排除 .....	3-1
一般问题 .....	3-2
送纸问题 .....	3-3
复印问题 .....	3-4
打印问题 .....	3-5
4 附录 .....	4-1
术语表 .....	4-2
索引 .....	4-3

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除


3

附录

4

# 如何使用本指南

## ■ 使用首页

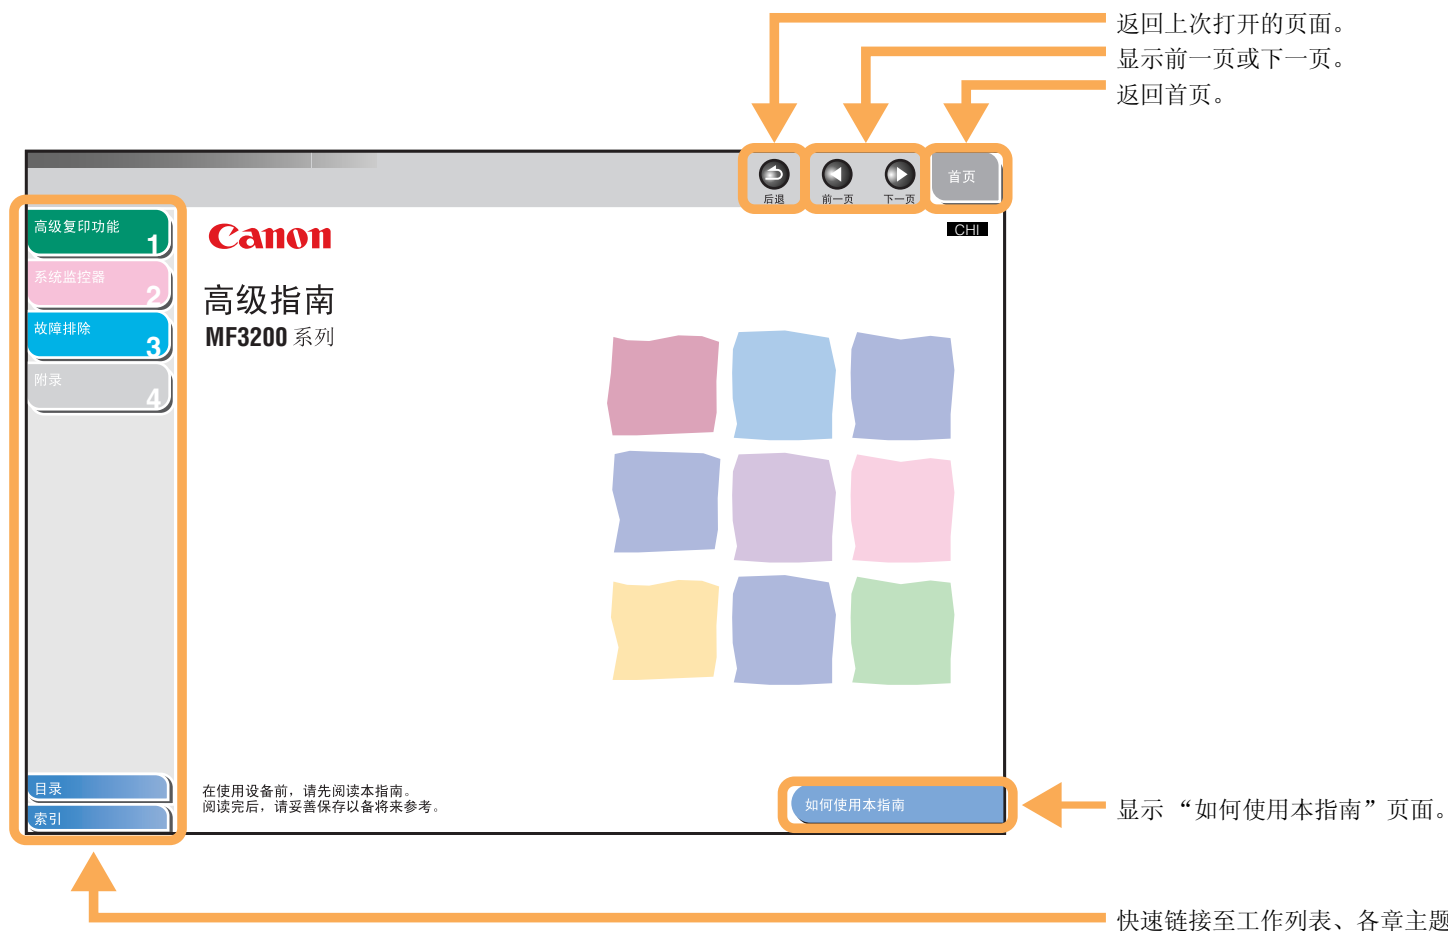

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

### ■ 使用主题列表

The screenshot shows a navigation bar at the top with four buttons: '后退' (Back), '前一页' (Previous Page), '下一页' (Next Page), and '首页' (Home). Below the navigation bar is a table of contents for the chapter '1 高级复印功能'. The table lists the following items and their page numbers:

高级复印功能 .....	1-2
分页复印.....	1-2
2合1功能.....	1-2
取消复印作业.....	1-3

At the bottom of the page, there are two buttons: '目录' (Table of Contents) and '索引' (Index). The page number '1-1' is visible in the bottom right corner.

返回上次打开的页面。  
 显示前一页或下一页。  
 返回首页。

← 各章内容

快速链接至工作列表、各章主题、目录和索引。

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

机器的各说明书中都用到了下列符号，它们分别表示您应在使用机器时注意的警告、小心和注意事项。



警告

表示稍有不慎即可致命或造成严重伤害。



小心

解释如何避免身体或打印机受损。



注意

介绍操作注意事项以及如何避免小问题。

另外，本指南使用各种便于区分的符号来区分按键和 LCD 中的信息：

- 按键用方括号括起来：[ 停止 / 复位 ]。
- LCD 中的信息用尖括号括起来：<LOAD PAPER>。

目录

索引





后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

# 法律声明

## 商标

Canon 和佳能标识是佳能公司的商标。

其它产品和品牌名称均为其各自所有人的注册商标、商标或服务标志。

## 版权

佳能公司 © 2006 年版权所有。未经佳能公司事先书面许可，严禁以任何形式或手段（包括电子、机械、磁性、光学、化学、人工等形式或手段）对本出版物的任何部分任何形式进行复制、传送、转录、保存在某一检索系统内或翻译成任何其它语言或计算机语言。

## 免责声明

本文件内的信息有可能会改动，恕不另行通知。

对于本资料，佳能公司不作任何类型的明示或暗示的担保，其中包括不限于适销性的担保、对某种特定用途的适合性的担保或不侵犯任何专利权的担保。本资料中规定的情况除外。对于因使用本资料而引起的任何直接的、意外的或相应产生的各种性质的损害、损失或费用，佳能公司概不负责。

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

# 1 高级复印功能

高级复印功能 .....	1-2
分页复印 .....	1-2
2合1功能 .....	1-2
取消复印作业 .....	1-3

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

# 高级复印功能

## ■ 分页复印

您可按页码顺序分页复印文档。本功能可同时结合“2合1功能”（请参阅第 1-2 页）使用。

1. 装入稿件。
2. 按 [ 分页 /2 合 1 ]。  
 <COL.> 显示在 LCD 屏幕上。  
 注意  
 若附加功能菜单中 <COPY SETTINGS> 的 <AUTO COLLATE> 设定为 <ON>，跳到步骤 2。
3. 用数字键输入所要的复印份数（1-99）。
4. 按 [ 启动 ]。
5. 将文档下一页放置在玻璃台板上，然后按 [ 启动 ]。  
 重复本步骤直到全部文档扫描结束。每页仅复印一份。

## 6. 按 [OK]。

打印剩余份数。

注意

扫描多页文档时，LCD 显示屏上有可能显示 <MEMORY FULL>，并取消扫描任务。这种情况下，机器自动返回待机模式。

## ■ 2 合 1 功能

2 合 1 功能自动将两份文档缩小复印到 A4 或 LTR 尺寸纸张上。按三次 [ 分页 /2 合 1 ] “分页复印”（请参阅第 1-2 页）即可将本功能和分页复印功能结合使用。

1. 装入稿件。
2. 按两次 [ 分页 /2 合 1 ]。  
 <2ON1> 显示在 LCD 屏幕上。
3. 用数字键输入所要的复印份数（1-99）。
4. 按 [ 启动 ]。

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

目录

索引

## 5. 将文档下一页放置在玻璃台板上，然后按 [启动]。

两页扫描文档将打印在一张纸上。

### 注意

- 第 2 页文档还未扫描时若按了 [OK]，将仅在纸张的左侧打印第 1 页文档。
- 2 合 1 复印件中，两个缩小的文档间的空白最多为 4 毫米。

## 取消复印作业

### 扫描时取消作业

#### 1. 按 [ 停止 / 复位 ]。

### 打印时取消作业

#### 1. [ 停止 / 复位 ]。

例

```

CANCEL  COPYING?
<  YES                      NO  >

```

#### 2. 按 [←] 选择 <YES>。



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

## 2 系统监控器

检查作业和机器状态 .....	2-2
检查打印状态 .....	2-2
检查打印和扫描计数 .....	2-2

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

## 检查作业和机器状态

系统监控器可让您监控打印作业的状态并检查打印和扫描计数。

### ■ 检查打印状态

您可检查和删除从电脑中发送的打印作业。

1. 按 [ 系统监控器 ]。
2. 用 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <PRINT STATUS> 然后按 [OK]。
3. 用 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 查看作业列表。
4. 若要删除打印作业，按 [OK]，然后按 [ ◀ ] 选择 <YES>。
5. [ 停止 / 复位 ] 返回待机模式。

### ■ 检查打印和扫描计数

1. 按 [ 系统监控器 ]。
2. 用 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <COUNTER>，然后按 [OK]。
3. 用 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 查看打印或扫描计数（最多 65534 页）。
4. 按 [ 停止 / 复位 ] 返回待机模式。

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

# 3 故障排除

一般问题 .....	3-2
送纸问题 .....	3-3
复印问题 .....	3-4
打印问题 .....	3-5

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

## 一般问题

机器无电。

**问** 电源线是否安全插入？

**答** 检查电源线是否安全插入了机器和墙壁插座。如果机器插到了电源板上，请确认电源板已经插到电源插座并接通。

**问** 电源线是否能供电？

**答** 用另一根电源线，或者用电压表对电源线的导电性进行检测。

LCD 显示屏上未显示任何内容。

**问** 电源线是否安全插入？

**答** 拔下机器的电源线并等待 5 秒钟，然后重新插入电源线。如果 LCD 显示屏仍然无显示内容，请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。

**问** 设备是否处于睡眠模式？

**答** 按操作面板上的 [ 节能 ] 取消睡眠模式。

目录

索引





后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

## 送纸问题

纸张不能正确送出。

**问** 纸张装入正确吗？

**答** 确认纸张装入正确。（请参阅入门指南的“安装纸盒和装入纸张”。）

**问** 机器上是否装了过多的纸张？

**答** 确认装入正确数量的纸张。（请参阅基础指南的第3章“打印介质”。）

多页纸张同时送出机器。

**问** 纸张装入正确吗？

**答** 确认纸张装入正确。（请参阅入门指南的“安装纸盒和装入纸张”。）

**问** 机器上是否装了过多的纸张？

**答** 确认装入正确数量的纸张。（请参阅基础指南的第3章“打印介质”。）

**问** 是否在机器上装入了不同类型的纸张？

**答** 装入同一种纸张。

**答** 确认您装入的纸张符合使用要求。（请参阅基础指南的第3章“打印介质”。）

**答** 等纸张用完，再装纸。不要将新纸张与原来装入的纸张混放在一起。

重复发生卡纸问题。

**问** 装入机器中的纸张类型是否正确？

**答** 确认您装入的纸张符合使用要求。（请参阅基础指南的第3章“打印介质”。）

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

# 复印问题

无法复印。

**问** 是否从墨盒中拉出了封条？

**答** 务必从墨盒中拉出封条。（请参阅入门指南的“安装墨盒”。）

**问** 墨盒的安装是否正确？

**答** 确认墨盒安装正确。（请参阅入门指南的“安装墨盒”。）

**答** 确认前盖已完全合上。

**问** 文档装入正确吗？

**答** 确认文档装入正确。（请参阅基础指南的第 2 章“稿件处理”。）

**问** 文档符合机器的要求吗？

**答** 确认您装入的文档符合使用要求。（请参阅基础指南的第 2 章“稿件处理”。）

复印时 LCD 上显示 <MEMORY FULL> 信息。

**问** 设备内存是否已满？

**答** 取消复印作业。

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

# 打印问题

无法打印。

**问** 电源线是否安全插入？

**答** 检查电源线是否安全插入了机器和墙壁插座。如果机器插到了电源板上，请确认电源板已经插到电源插座并接通。

**问** 是否从墨盒中拉出了封条？

**答** 务必从墨盒中拉出封条。（请参阅入门指南的“安装墨盒”。）

**问** 墨盒内的墨粉是否已经用完？

**答** 更换墨盒。（请参阅基础指南的第7章“维护”。）

打印件与纸张尺寸不匹配。

**问** 机器中的纸张尺寸与纸张尺寸设置匹配吗？

**答** 请更改纸张尺寸设置或重新装入尺寸正确的纸张。（请参阅基础指南的第3章“打印介质”。）

打印件歪斜。

**问** 纸张装入正确吗？

**答** 确认纸张正确装入机器。（请参阅入门指南的“安装纸盒和装入纸张”。）

**答** 确认纸槽无障碍物。

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

发生卡纸。

问 装入机器中的纸张类型是否正确？

答 确认您装入的纸张符合使用要求。（请参阅基础指南的第 3 章“打印介质”。）

打印件不清晰。

问 装入机器中的纸张类型是否正确？

答 确认您装入的纸张符合使用要求。（请参阅基础指南的第 3 章“打印介质”。）

问 您是否正在纸张的非打印面上打印？

答 有些纸张有专门的“打印”面。如果您觉得打印质量不够好，请试着在纸张的另一面打印。

打印件上有竖的白色条痕。

问 墨粉不多了？或分布不均匀？

答 摇匀墨盒内的墨粉。如果问题仍然存在，请更换墨盒。（请参阅基础指南的第 7 章“维护”。）

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

# 4 附录

术语表 .....	4-2
索引 .....	4-3

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

## 术语表

### D

#### 待机

一种模式。此模式下机器已接通电源并可用。

### M

#### 墨粉

墨盒内一种黑色的树脂涂层粉末。机器会通过一种电子照相装置将墨粉涂在机器内部的感光鼓的表面。

### S

#### 数字键

操作面板上圆形的、标有数字的按键，与标准电话机的按键相同。按这些按键可进行普通拨号。您也可以在登记电话或传真号码和名称时用数字键输入数字和字母或输入编码式快速拨号代码。

#### 送纸

将一页纸引导入机器纸张通道。

#### 送纸器

机器上的装置，用来将记录介质输入机器以便打印或复印文档。

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

# 索引

## 符号和数字

2合1功能 1-2

## F

分页复印 1-2

## G

故障排除 3-1

打印问题 3-5

复印问题 3-4

送纸问题 3-3

一般问题 3-2

## J

检查打印和扫描计数 2-2

检查打印状态 2-2

## Q

取消复印作业 1-3

## X

系统监控器 2-1

目录

索引



后退



前一页



下一页

首页

高级复印功能

1

系统监控器

2

故障排除

3

附录

4

# Canon

**佳能（中国）有限公司**

地址：北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心北楼15层

**佳能（中国）有限公司 北京分公司**

地址：北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心南楼10层

电话：(010)85298488 邮政编码：100020

**佳能（中国）有限公司 上海分公司**

地址：上海市淮海中路381号中环广场18层

电话：(021)63916500 邮政编码：200020

**佳能（中国）有限公司 广州分公司**

地址：广州市天河区体育东路160号12层

电话：(020)38771918 邮政编码：510620

热线中心电话：全国（香港，澳门和台湾除外）：95177178（支持手机拨打）

欢迎访问佳能（中国）主页 <http://www.canon.com.cn>

FA7-8952 (000)

© CANON INC. 2006

目录

索引

**CHINA**