

目 录

数码说明书之家

使用之前

2005.10.09

WWW.54GG.COM

- 1. 特点 1
- 2. 注意事项 2
- 3. 附件 2
- 4. 产品图示及功能 3

MP3的基本使用

- 1. 电源 4
- 2. 打开电源/播放/暂停 4
- 3. 关闭电源 5
- 4. 调整音量 5
- 5. 向前/向后(快退/快进) 6
- 6. 音效模式切换 6
- 7. A-B区间播放 7
- 8. 重复模式 7
- 9. 屏幕切换 7
- 10. 锁保护 8
- 11. 退出 8

MP3的附加使用

- 1. 设置菜单 8
- 2. 语音模式 9

- 3. 收音机 10
- 4. 工具箱 11
- 5. 文件管理 13
- 6. 关于 13
- 7. 图片浏览 14

使用管理软件

- 1. 推荐PC配置 14
- 2. 安装管理软件 14
- 3. 连接播放器到PC 15
- 4. 基本使用功能 15
- 5. 升级固件 17
- 6. 格式化 18
- 7. 介质恢复 18
- 8. 卸载管理软件 20

其它

- 1. 故障诊断 20
- 2. 疑难解答 21
- 3. 技术规格 21

SOCANY

数码说明书之家

2005.10.09

WWW.54GG.COM

索创数码科技有限公司(中国)

Socany Digital Science Technology CO.,LTD.(CHINA)

阳光服务热线: 0769-6318110

网站: <http://www.socany.com.cn>

E-mail: socany@socany.com.cn

DIGITAL MP3

PLAYER

SOCANY

Q8 PLAYER



MP3 PLAYER
播放器

产品使用手册

- 谢谢购买本产品。
- 请在使用之前仔细阅读这本“产品使用手册”。
- 本产品的版权属于索创数码科技有限公司。
- 为提高性能, 内容如有变更, 恕不另行通知。

[Http:// www.socany.com.cn](http://www.socany.com.cn)

特 点

2005.10.09

WWW.54GG.COM

- 外观尊贵典雅，便于携带。
- 歌词同步显示。
- 音乐模式状态下，可360度旋转显示界面。
- LINE-IN功能（CD直录）。
- 支持MP3、WMA、WAV等多种音频格式的播放，同时可做便携硬盘使用。
- 内置128M/256M FLASH (闪存)，可存储约30/60首歌曲。
- 时尚液晶彩色显示屏（65K真彩），可显示歌词歌名称等信息。
- 支持USB接口，下载速度可达0.8MB/秒。
- 支持WINME、WIN2000和WINXP操作系统下的即插即用。
- 电子微型数码像册功能(支持图片浏览)。
- 功耗低，可连续播放12小时以上。
- 设有24级音量调节功能。
- 具备通俗(POP)、古典(CLASSIC)、爵士(JAZZ)、摇滚(ROCK)、普通(NORMAL)五种播放风格，可自由选择。
- 录音功能，七种采样率供您选择，其中128M FLASH 最长可录制大于8小时的语音文件。
- 支持在线升级功能，升级后可自制播放界面背景、开机动画等内容。（具体操作步骤请访问本公司网站）。
- 收音机功能，并可录制您喜爱的电台节目。

注意事项

- 不要在温度变化比较大、多尘或潮湿的环境中使用播放器。
- 播放器摔落时可能会造成主机内部故障或表面划伤。
- 电池:

- 1、本机使用AA电池，使用时请勿接装其它电源输入，以免造成损坏，建议使用原机附送电池。
- 2、在下列情况下请为您的播放器改换电池。
 - 1)图标  亮
 - 2)操作按键时屏幕没有反应,并且重新复位后仍没有反应。

- 为了避免使用时的静电，请避免在特别干燥的环境下操作播放器。
- 在正常操作中播放器停止了，请为您的播放器复位。
- 为了保证较好的听觉效果请将音量调至中段。


附件

- 1、耳塞 一付
- 2、USB数据线 一条
- 3、USB转接头..... 一个
- 4、产品使用手册 一本
- 5、产品保修手册 一本

附送

- SOCANY充电器..... 一台
- SOCANY 1800mA充电电池..... 一对

产品图示及功能

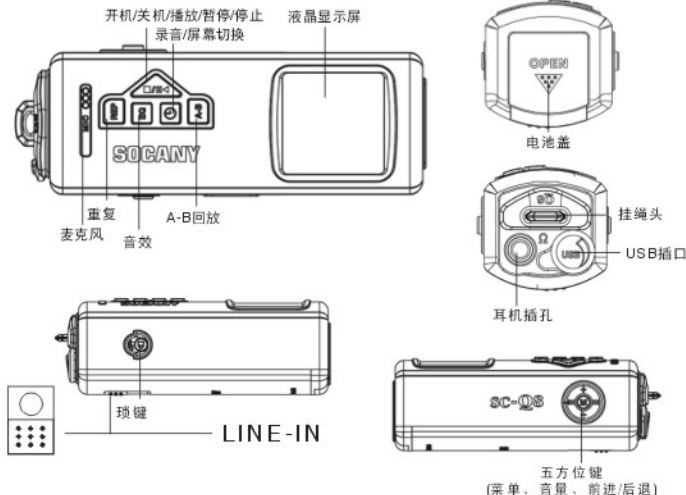

- 具体使用方法详见后文说明。

电源

当电池装好后，播放器就处于供电状态，可正常操作各项功能；如果长时间不用，请将电池取出。

在使用过程中请勿直接将电池取出，否则可能丢失程序(方法详见后文说明)。

打开电源/播放/暂停



按播放/暂停键，打开电源。出现开机画面(按任意键略过)，短按播放/暂停键播放，再短按一次暂停。

参考：

本产品使用手册所指的短按即按一下按键就松开，长按指持续按住按键2-3秒钟以后再松开。

停止/播放/暂停/快进
快退/录音状态

歌曲播放模式

当前播放歌曲时间



歌曲 音效模式

锁键功能

电池显示

歌曲名称

歌词同步

总曲数

当前播放曲目

曲名显示

- 如文件含有ID3/TAG信息，则优先显示ID3/TAG，没有则显示文件名。

参考：

只有进行键操作时，才显示音量等级与歌曲播放循环模式，每次持续显示3秒。

电池电量显示

			
电量充分	电量较充分	已用过量	电量不足, 请更换电池

参考：

播放时电池电量可能会出现跳动，这是由于在播放过程中消耗功率不同而产生的电量振荡。

关闭电源



在大多数状态下(除了录音、收音机频率保存或删除、文件删除状态)，长按播放/暂停键，关闭电源（此时屏幕显示POWER OFF）。

调整音量



在使用过程中，利用主机侧面的五方位按键(+/-)来调节音量。

参考：

- 音量可在00-24级之间调节。
- 如短促按键，则一段一段调节，如长按，则连续调节。

向前/向后(快退/快进)

1、向后一曲(快进)



向后一曲(快进)短按快进/向后键，选择下一首歌曲。长按快进/向后键，在当前播放的曲目内快速前进。

2、向前一曲(快退)



向前一曲(快退)短按快退/向前键，选择上一首歌曲。长按快退/向前键，在当前播放的曲目内快速后退。

音效模式切换



在音乐播放过程中，短按主机正面的音效键进行音效调节。

本机内置的音效模式

ROCK(摇滚)	可在歌曲中体验完美的摇滚乐效果。
JAZZ(爵士)	可在歌曲中体验完美的爵士乐效果。
CLASSIC(古典)	可在歌曲中体验完美的古典乐效果。
POP(通俗)	可在歌曲中体验完美的流行乐效果。
NORMAL(普通)	即保持歌曲本身的音乐效果。

A-B区间播放



选择区段重播。在开始和结尾部分各短按一下A-B/回放键，便可重复播放被选定的区间，再短按解除重播区段设定。

重复模式



利用主机正面的重复键，改变歌曲播放模式。

	普通	所有曲目按顺序循环播放一次后结束
	单曲循环	某一曲目循环播放
	全部循环	所有曲目按顺序连续循环播放
	随机循环	按机器的内置顺序随机播放
	重复随机	按机器的内置顺序循环随机播放

屏幕显示切换



音乐模式状态下，短按屏幕切换键，可360度旋转显示界面。

锁保护



将锁键处在OFF位置，此时操作个键均无效。

退 出



在播放、暂停或停止状态下，利用主机侧面的五方位键退出播放状态或进入设置菜单。

设置菜单



短按五方位键进入，再次长按菜单键退出。



利用快退/向前键或快进/向后键进行移动。



音乐模式

进入播放音乐状态



语音模式

进入录音及录音播放状态



收音机

进入收音机收听状态



工具箱

可按用户爱好进行个性化定义



文件管理

删除音乐及语音文件



关于

软件、硬件版本、存储容量



图片浏览

浏览图片

语音模式




短按录音/屏幕切换键开始录音。

录音过程中，按录音/屏幕切换键暂停，再次按下继续录音。

处于现场
录音状态

录音文件被保存
的路径，及录音
文件名。

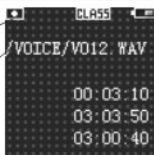

已录音时间

总共可录音时间

剩余可录音时间



录音/退出状态


长按菜单键停止录音，自动返回到播放录音界面，并生成新的VOICE文件夹。

参考：

如何播放等使用方法，请参照前文播放音乐部分的说明。按V001、V002……的顺序录音，录音后，保存为.WAV文件。录音时麦克风孔对准声源，录音效果更清晰。请参考工具箱中的说明，调整录音采样率。如果存储器无空间，将自动停止录音。

收音机

请将耳机插入插孔，充当天线作用。

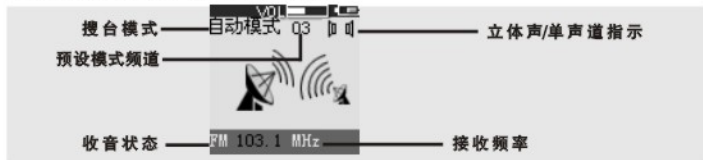

● 自动查找频率

在自动模式下，长按快退/向前或快进/向后键，在搜索到接收的频率时停止（搜索过程中，按任意键停止）。

● 微调

短按快退/向前或快进/向后键，频率每次跳跃0.1MHz。

● 保存频率

按重复键或A-B回放键，切换至预置模式并选择保存的频率号，再次短按快退/向前或快进/向后键进行自动查找频率，按音效（EQ）键进行保存频率（将覆盖原先频率）。

● 收听已保存频率

在预置模式内，按重复键或A-B回放键，依次收听已保存频率。

- 静音
在预置模式下，短按播放/暂停键切换，静音时提示。
- 录音

按录音/屏幕切换键切到录音状态，按录音/屏幕切换键暂停录音，再按一次继续。录音结束后，按菜单键停止录音。



- LINE-IN (CD直录)

将外围音频信号输入到LINE-IN口，进入收音机菜单长按录音/屏幕切换键切到录音状态按录音/屏幕切换键暂停录音，再按一次继续。录音结束后，按菜单键停止录音。退出收音机菜单进入音乐菜单进行播放。

工具箱



短按菜单键进入子菜单的下一层界面，按快进/向后或快退/向前键进行选择，短按菜单键确认所做选择并回到上一层菜单，长按菜单键返回到音乐模式。



设置

可按用户爱好进行个性化定义。

- 1) 音效设置 (默认设置:普通)

使用者可以在5种形式中选择一种你想要的音效模式。



2) 播放模式 (默认设置:普通)

单曲循环、全部循环、重复随机、随机播放、普通，用户可在5种播放模式中任意选择一种。




3) 对比度

利用快进/向后或快退/向前键调节。对比度:1最暗, 10最强。



4) 录音设置

麦克风/收音机, 有7种采样率可供选择。



5) 背光时间

背景光点亮时间、有2种状态可供选择。



6) 背光亮度

调整画面显示亮度：1最暗，10最亮



7) 退出 (返回到主菜单)

文件管理


- 删除的文件不被恢复。请在删除文件之前务必确认。
- 选择要删除文件所在的文件夹，若想返回设置菜单，选择退出。
- 进入删除界面，利用快进/向后或快退/向前键选择是否退出，按菜单键确认。
- 当光标停留在否时，按菜单键选择下一文件。



关于

软件版本

存储容量



图片浏览


支持图片浏览功能，BMP位图尺寸必须小于96×96像素。
在PC端创建BITMAP文件夹，并把相关图片资料下载至此文件夹内。

推荐PC配置

Microsoft® WINDOWS™ 98第二版/Me/2000/XP
Microsoft® Internet Explorer 4.0或更高版本
Pentium® 100MHz 或以上CPU
光盘驱动器
USB端口
20MB 可用硬盘空间

安装管理软件

请先从索创网站下载Q8安装管理软件。
安装管理软件之前，请先关闭电脑中的应用程序，然后再运行安装程序。在每个连续出现的窗口上，点击[下一步]按钮或更改安装选项，直至安装结束。安装结束后，点击[开始] → [程序]，显示如下。



参考：

在WINDOWS ME/2000/XP中，无须另行安装程序，也可识别驱动器，但为了进行格式化及固件升级，请务必安装。如不安装管理软件，在WINDOWS ME/2000/XP中只能当作移动硬盘使用。

连接播放器到PC


为了能从PC上下载文件，将随机配备的USB电缆线连接PC的USB接口和MP3播放器。按播放/暂停键打开播放器。首次连接，电脑会先提示创建驱动程序信息库、找到新硬件等信息后，即可自动检测到播放器。此时画面显示READY，表明连接成功。



基本使用功能

1) 下载/上传文件

电脑自动识别播放器为可移动磁盘,直接利用WINDOWS 资源管理器可以方便的下载、上传或删除文件。

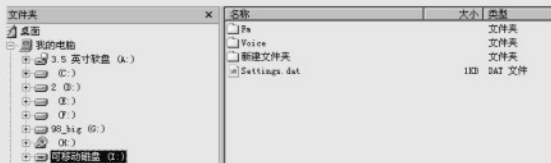

参考：

- 录制完语音文件后，自动生成Voice或Fm文件夹。
- 可以在根目录下创建最多16个文件夹，存放不同类型文件。
- 在WINDOWS资源管理器中选择移动硬盘时出现的音乐文件顺序，与实际播放顺序无关。

2) 拔下USB连接线

在文件上传或下载过程中，画面窗口显示WRITING提示信息。此时，请勿拔下USB线，否则可能引起出错，如果因此而导致播放器异常，请进行介质恢复操作。



双击电脑窗口右下方任务栏中的绿色箭头。



在出现拔出或弹出硬件对话框后，点击停止。



在出现停用硬件设备对话框后，点击确定。



在出现安全地删除硬件对话框后，点击确定，即可拔出USB线。



参考：

- 在WINDOWS98中，任务栏中不显示绿色箭头，请在画面窗口出现READY字样信息后，再拔下USB连接线。

升级固件

从索创公司主页(<http://www.socany.com.cn>)下载索创Q8-MP3管理器的最新固件程序至电脑硬盘，然后按如下步骤升级。升级完成后，重新开机，新版软件生效。

- 将下载程序复制到管理器软件所安装的目录内，若您在安装过程中未改变安装路径，请复制到 C:\Program Files\索创数码科技有限公司\索创Q8-MP3 音频播放器。
- 运行管理软件中的固件升级，选择[开始]，执行固件升级操作。



参考：

- 如新版软件是压缩文件，请先解压后升级。升级软件时，请确保播放器与USB线之间连接可靠。

格式化

若在上图[格式化数据区]选项前打勾，然后选择[开始]，则在固件升级的同时格式化存储器。


在执行此项操作步骤之前，请先备份播放器中的重要文件。

介质恢复

请勿用WINDOWS自带的格式化工具进行格式化，若不慎执行此项操作，或当播放器出现不能开机等异常状况时，请进行介质恢复。

- 关闭播放器
- 用USB线连接电脑与播放器。
- 长按播放/暂停键大于5秒后松开，此时画面不显示。若出现显示，表明您持续按住播放/暂停键的时间不够，请再重复执行上述操作步骤。

在WINXP操作系统中，当系统提示找到新的硬件，并要求安装Player Recover Device软件时，请按照下图圆圈提示步骤操作。

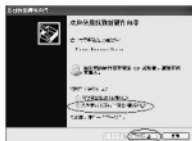

- 执行格式化操作步骤，进行介质恢复，在WINXP操作系统中，当系统提示找到新的硬件，并要求安装SigmaTel MSCNSM Audio软件时，请参照安装Player Recover Device软件的步骤操作。
- 介质恢复后，拔掉USB线，再重新开机。
- 通常情况下，经过上述步骤，播放器即可恢复正常使用。

卸载管理软件

运行管理软件中的  删除程序 弹出的对话框中选择[确定], 自动删除管理器软件。

故障诊断

产品使用过程中发生故障时, 参考如下:

- 按下开机键后, 播放器没有显示
故障原因及其排除方法: 电池已经没有电量了, 请更换或电池接触不良。
- 播放文件时, 没有声音
故障原因及其排除方法: 音量太小, 调节一下音量; 或您的播放器中没有音乐文件, 请下载。
- 连接后, 不能下载音乐文件
故障原因及其排除方法: 若是WIN98用户, 或没有安装随机附赠的播放器管理软件, 或安装后的文件受到破坏, 重新安装播放器管理软件。或者您的主板不支持USB接口, 需要升级您的主板驱动程序。
- 为什么有些时候在插拔播放器时, 会引起计算机端的异常
故障原因及其排除方法: 主要由于文件传输中插拔USB造成的, 所以我们建议用户在传输过程中, 不要断开连接, 以免引起计算机端的异常。
- 为什么播放器中的总内存显示同实际标称不一致
原因: 主要是由于我们需要部分内存空间存放程序, 以及中文显示的汉字字库, 因此您看到的总内存比实际标称的要小一些。
- 为什么有些MP3歌曲无法在播放器中正常播放
故障原因及其排除方法: 严格意义上, MP3是指MPEG I Layer3标准压缩出的音乐文件, 目前绝大多数MP3歌曲为这种格式。当您遇到播放器无法兼容的MP3歌曲格式, 您可以从以下两种措施中选择一种来解决:
 - 1) 从播放器中删除不兼容歌曲, 保证播放器的正常操作功能。
 - 2) 使用软件自行压缩时, 请选择MPEG I Layer 3的编码方式。

疑难解答

- 为何通过管理软件无法删除播放器中的文件？
通过“我的电脑”查看一下播放器中的文件是否是只读的，如果是，修改只读属性为存档属性，即可删除。
- 作为移动硬盘，在WINDOWS Me、WINDOWS 2000、WINDOWS XP 需要安装驱动吗？
不需安装驱动。
- 通过管理软件为何无法格式化播放器？
您是否在其他的文件浏览窗口中打开了播放器，如果是，关闭这些浏览窗口再进行格式化就可以了。
- 如何压缩WMA歌曲？
为保证您的播放器正常播放WMA格式音乐文件，我们建议您使用Microsoft的Windows Media Player7.1以上版本进行WMA压缩。该软件可从微软网站下载。

技术规格

产品名称	索创 Q8 MP3播放器
存储容量	内置128M/256M/512M闪存 (FLASH)
使用电池	AA电池
耳机输出功率	7 Mw X2/32ohm
输出频率范围	20-20KHz
信噪比	≥90dB
连接方式	USB接口
外形尺寸	(76×27×25)mm
重量	30g