

前 言

维护保养

天玑XP是非常精细的电子设备,在产品的设计和生产时,我们已经充分考虑了对产品的保护,但您有效地使用和维护将更好地发挥产品的性能和延长使用寿命。

避免在下列环境中使用

温度变化急躁,高温(40 以上),低温(0 以下),高压,静电干扰,灰尘多,潮湿处,也不能让产品沾水或浸泡在任何液体中。

避免辐射

请不要将产品置于产生电磁波干扰的电器设备旁,以免影响显示效果。

清洗屏幕

请勿使用具有腐蚀性或挥发性的液体擦拭本机的屏幕。当您擦洗屏幕时,请用软布擦拭。清洁屏幕时,请一定先关闭产品。

防止损坏屏幕

请勿用一般笔类或尖锐物体按压屏幕,以免造成损坏或划伤。

避免阳光直射

请不要将产品暴露在直射阳光或紫外线灯光下,以延长使用寿命。

防止跌落

请避免本机被强烈撞击或跌落地上。

请仔细阅读使用手册,如因操作不当造成数据遗失,本公司不承担责任。如果产品出现故障,请联系客户支持部门,切勿自行拆卸。

在您维修设备前,请确保备份了数据并删除了保密资料,联想不对在维修过程中造成的资料损坏或丢失负责。

旅行准则

当您携带天玑XP外出旅行时,请您注意以下事项

- 出远门使用时,最好先将重要资料备份,并随身携带一份备份资料。
- 确定电池已充满。
- 拔下所有外部连接。
- 随身携带电源适配器。
- 如果您要将产品留在车内,请将之置于后车箱,以免暴晒过热。
- 搭机时必须随身携带,切勿放在行李箱中托运。
- 通过机场的安全检验程序时,建议您将天玑XP送往X光机(亦即您放置随身行李的产品),应避免磁场探测器(包括您走过的拱门形产品以及安检人员拿着的手持式探测器)。
- 若要在飞机上使用本产品,请先咨询航空公司。在飞行途中使用电子装置必须非常谨慎。
- 前往海外时,请先查明当地国家电源电缆与电话线规格。

电池使用

天玑XP采用了内置大容量的锂聚合物电池。由于产品是采用RAM的存储方式,当您产品的电源耗尽后,存储在RAM中的用户数据就会丢失,所以请您及时为产品充电。

使用时间

充满的电池连续使用时间大约是18小时(无灯光),当您长时间使用灯光或者上网时,使用时间会相应缩短。

充电方法

锂聚合物电池理论上是没有记忆效应的,当您第一次使用产品

时，首先将产品连接到电源适配器进行充电。使用电源适配器充满电的时间约为4个小时之内，建议第一次充电的时间在8个小时以上。本机可以通过USB端口充电；在开机状态下，使用USB充电的电流较小，因此充满电需要较长的时间；建议使用USB充电时将本机器关闭，这样会缩短充电时间。为了保护数据，当电量较低时，产品会弹出充电提醒窗口，此时建议您连接外接电源使用；当电量极低时，建议您马上关闭产品并立即充电。如果您继续使用，产品将会自动关闭。如果您没有及时充电，很可能因为耗尽电量而丢失产品内的数据。



警告：为了避免数据丢失，请您及时为产品充电。另外当您同步、备份数据时耗电量较大，建议您使用外接电源供电，避免造成数据损坏。



提示：使用USB电缆为本机充电时，USB插头必须直接与PC的USB接口相连，不能通过其它转接器相连。



数据安全与备份


天玑XP 是您的随身助理，存储着您非常重要的数据和个人信息。您可以利用下面的方法，更好地保护这些数据。

设置开机密码

天玑XP提供了设置简单密码或增强型密码两种方式，简单密码为4位数字；增强型密码为最多20位字母、数字和符号的组合密码。简单密码输入错误的次数越多，将会导致弹出密码窗口的间隔时间越长，这种方式也可以更好地防止产品被盗用。

设置方法

1. 点击“  设置” 打开窗口，选择“个人 / 密码”图标；
2. 点选所需要设置的密码类型；
3. 键入您的密码，并选择需要输入密码时设备闲置的间隔时间；
4. 点击窗口右上角的“OK”按钮保存设定。

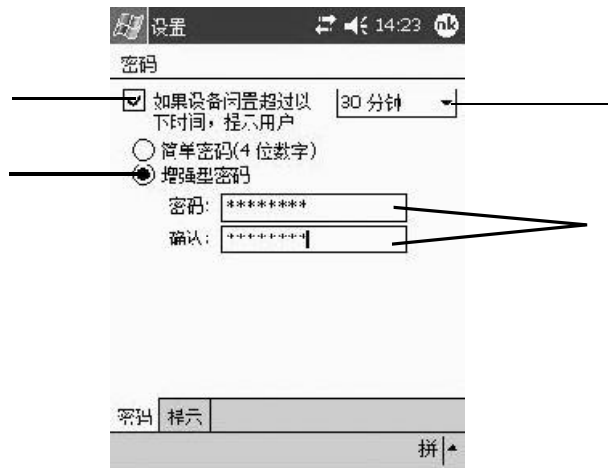


当密码设定后,产品每次在关机状态下超过设定的闲置时间时,开机时都需要输入密码。与PC同步传输数据时,您也需要输入密码才能正常连接。如果您的产品被陌生人拾到,将无法获取您存储的信息。



警告: 请您牢记设置的密码, 如果您忘记了密码, 只能恢复到出厂的默认状态, 清除内存中所有的数据。

设置提示

为了避免您遗忘密码造成的麻烦, 您可以设置提示信息。当您多次输入错误的密码时, 系统自动弹出提示信息。不过提示的内容其他人也是可以看到的。

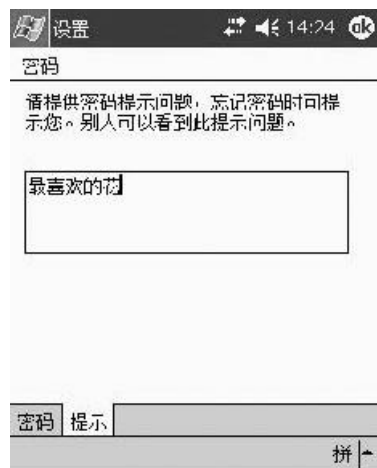


备份数据

为了减少因为意外情况造成的数据丢失的损失，您应定期备份数据。当数据丢失后，您可以将备份数据恢复到产品上。


随身备份

随身备份可以将联系人、日程表和任务等文件备份到CF存储卡或者存储在产品的联想备份区中；您也可以根据需要整体备份产品中的数据和资料到CF卡上。

手动备份

1. 点击“ 程序” 打开窗口，选择“随身备份”软件；
2. 选择备份的数据类型和文件，同时勾选备份的位置，单击“备份”按钮，系统开始备份。

整体备份：如果您勾选了整体备份选项，系统将备份存储在RAM中用户数据。

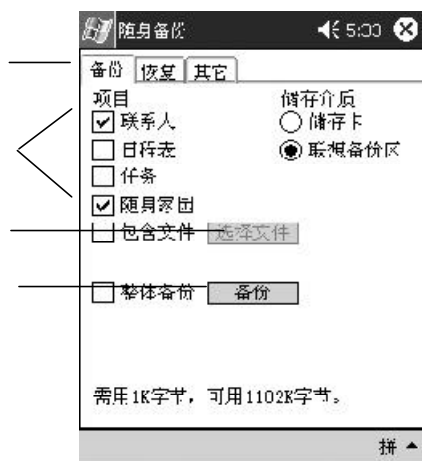

储存卡指外置的CF I型存储卡，您需要另行购买。当您选择将数据备份到储存卡时，请在备份前先插入存储卡。联想备份区指将数据保存在产品的FLASHROM中。



提示：联想备份区是内置在产品内部的存储卡。您可以将重要的信息和数据备份到该卡中。即使电池发生长时间断电等意外情况时，也不会造成这些数据丢失。



警告：在备份和恢复数据过程中，请您不要进行任何操作，否则可能会造成数据损坏或丢失。

其它备份

您可以设置产品是否自动备份联系人信息。系统默认自动备份 / 联系人信息，这样可以防止因为故障或电池掉电造成的损失。

恢复数据

1. 在随身备份软件中，勾选要恢复的数据和数据保存的位置；
2. 点击“恢复”按钮，系统将数据恢复到产品中，恢复的数据将


覆盖原来的信息。如果您恢复的数据保存在 CF 卡中，请在恢复前，先将 CF 卡插入 CF 卡槽内。



警告：在备份和恢复数据时耗电量较大，建议您此时采用外接电源供电。如果机器突然断电，可能造成数据损坏或丢失。

使用 ActiveSync 同步到 PC

请将天玑 XP 通过 USB 电缆连接 PC
启动 ActiveSync 软件，建立连接；
选择数据同步，天玑 XP 的数据信息会备份到 PC 上。

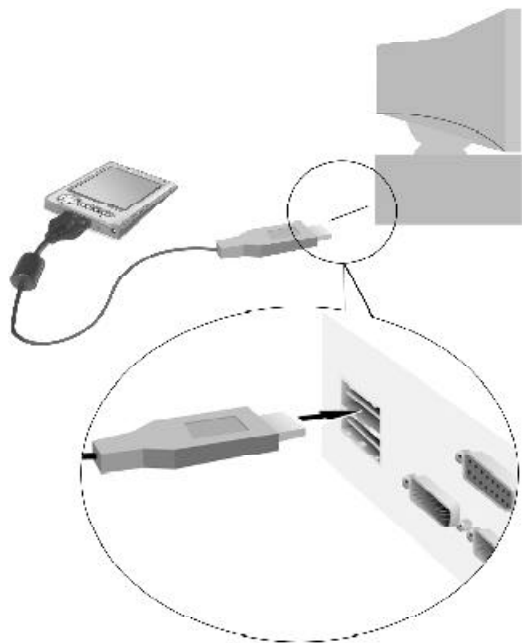

提示：详细的操作方式请参考 ActiveSync 软件的说明。

关于本手册




本手册将向您详细地介绍产品的特点和使用方法。在手册中，我们提供的产品画面尽力与产品实际显示一致，但仍可能存在部分画面会与机器有显示差别，请以机器实际显示画面为准。

在手册中我们提到的PC，除了特别说明，均指台式计算机或笔记本电脑；在手册中我们提到的天玑XP，除了特别说明，在天玑XP218S使用手册中均指天玑XP218 联想随身电脑；在天玑XP208快速使用指南中均指天玑XP208 联想随身电脑。

在手册中提到的设备如果不是标准配件，如CFI型存储卡等，请您另行购买。

在手册中为了方便描述，配置了大量的操作界面，在界面中的引出的数字注解，代表您操作的分解步骤。如在下图中，数字序号 代表操作的第一步；数字序号 代表操作的第二步，依次类推。







-  **警告：** 可能会带来破坏性的影响。
-  **技巧：** 用来介绍操作时的捷径。
-  **提示：** 用来描述说明、解释。

如何获得帮助

在您使用天玑 XP 时，您不仅可以通过使用手册获得帮助，还可以通过以下方式获得技术支持：

随机帮助

如果您在使用产品的过程中想了解详细的使用指导，可以随时查看随机帮助。

您点击画面左上方的“   帮助”，即可打开当前窗口的热点帮助。如果您在“今日”画面点击  帮助 可以打开整个系统的帮助信息。

网站

如果您想了解联想公司的最新产品，或需要查询产品信息，您可以通过互联网访问联想公司网站：<http://www.lenovo.com>；

如果您想了解微软公司关于移动产品的信息，请访问微软中国网站：<http://www.microsoft.com/china/>。



使用手册

第一章 初识产品



打开包装

产品包装中包含以下内容(下列物品会因不同型号而有所变化,请以装箱清单为准):

- 天玑 XP 主机
- 电源适配器
- Microsoft ActiveSync 光盘
- USB 电缆
- 使用手册


产品外观

左侧面和正面

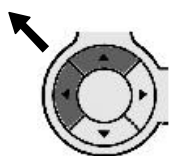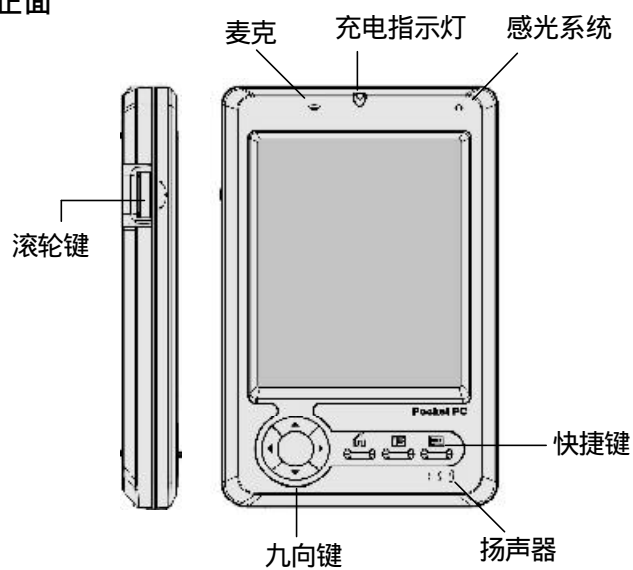


九向键：在某些游戏软件中，支持上、下、左、右、左上、左下、右上、右下和向下按压九个方向操作。


上侧面

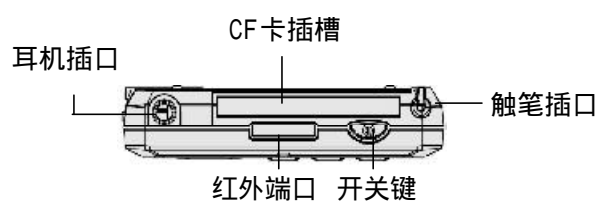

下侧面

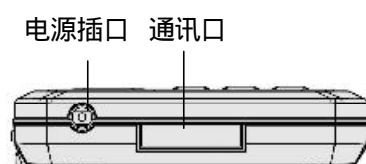

背面

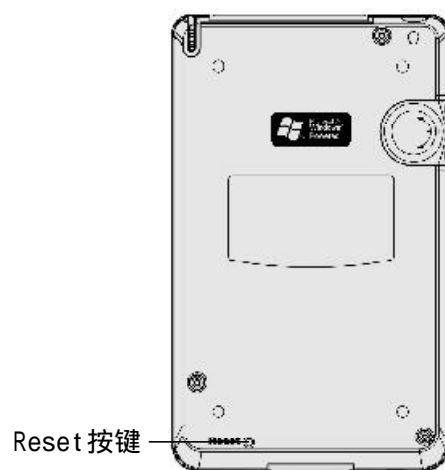

配件介绍

电源适配器

电源适配器可将100V-240V输入的交流电转换为5V直流电,用来给机器供电,同时也可以为机内电池充电。充电时LED指示灯为绿色;充电完成后,指示灯熄灭。当您不使用电源适配器时,请断开电源适配器与电源的连接。

触笔

触笔用来在天玑XP上选择和输入资料。触笔在操作时分为四种不同的操作方式:

- | | |
|-------|---|
| 单击 | 使用触笔点一下屏幕,可以打开窗口或选择选项。 |
| 拖动 | 使用触笔点在屏幕上,并拖动触笔在屏幕上滑动来选择文字或图象;在列表中拖动可以选择多个选项。 |
| 点击并按住 | 使用触笔点击一个选项并按住,可以弹出当前选项的快捷菜单。 |
| 双击 | 在某些应用程序中,支持双击操作。如在纸牌游戏中,双击纸牌可以自动移动到指定位置。 |



提示: 触笔笔尖也可以用来按下复位按钮。

USB 电缆

USB 电缆用于连接产品和 PC (安装 Windows 98、Windows 2000 或 Windows XP) 的 USB 接口,天玑 XP 的 USB 接口只能作为终端设备与 PC 相连,不能与其他外设连接。

当您通过 USB 电缆连接产品与 PC 时,USB 电缆同时可以为产品充电。

线控耳机

线控耳机可以方便地控制曲目的播放和音量效果,如果您持续按住按钮,还可以控制天玑 XP 的开关屏幕和开关机。(线控耳机在某些型号中不是标准配件,您需要另行购买。)

按钮功能表

		播放 / 暂停	停止	上一曲	下一曲	HOLD
开机状态	短按	播放曲目或暂停播放	停止播放	跳到上一首曲目	跳到下一首曲目	锁定所有的按键功能
	长按	×	关闭设备	关闭屏幕	打开屏幕	



技巧：当产品在关机状态时，长按“播放 / 暂停”按钮可以打开设备。长按指按住该按钮 2 秒钟以上。

硬件信息

操作系统	Microsoft Pocket PC 2003 简体中文版
处理器	Intel PXA255 400MHz
存储器	64MB SDRAM* 128MB Flash ROM
显示系统	半透射式高解析度 6 万 5 千色 TFT LCD ; 240 × 320 分辨率
通讯接口	USB、红外 (IrDA1.2 SIR)
外接卡扩展槽	支持 CFI 型扩展卡 (存储卡、网卡、MODEM 卡等)
音频系统	16Bit 立体声编解码器，内置扬声器，内置麦克风， \varnothing 3.5 立体声耳机，内置线控系统 (需和专用线控耳机配合使用)；
外形尺寸	124mm × 75mm × 15.5 mm
重量	180 克
附件	USB 电缆、电源适配器
电源	内置 1600mAh 锂聚合物电池
使用时间	一般使用情况下可使用 18 小时 (关闭灯光)

本产品已将部分 FlashROM 定义为电子磁盘 Mydisk，您可以用来存储数据、文件或程序，这些信息将不会因为电池耗尽电量而丢失。其中备份的数据储存在 Mydisk\ 联想备份区目录下，这个区域由系统自动管理，如果您删除了部分文件，可能造成数据无法正常恢复。



提示：产品提供的内存为 64 MB，系统会保留部分空间，所以给用户的可用内存会有所减小。电池使用时间的长短与用户的操作内容有关，如上网、备份数据时耗电量较大。

软件信息

系 统



便笺

支持录音、绘画等方式的记录



联系人

用来维护您的朋友和同事的联系信息



日程表

用来安排约会、会议和其他事件的日程，还可以设置声音等多种方式提醒



任务

用来跟踪您要做的事情



收件箱

接收和发送电子邮件



Pocket IE

浏览器，可以浏览网页或从 Internet 上下载文件或程序



Pocket Word

通过键入、写、画或录音方式创建文档



Pocket Excel


创建电子表格




Microsoft ActiveSync 与 PC 的同步软件

 **Microsoft WindowsMedia** 媒体播放器,支持 MP3 , WMV, ASF 和 WMA 文件


 **MSN Messenger** 客户端聊天软件

 **资源管理器**

 **计算器**

 **纸牌**


联想

 **随身备份** 备份联系人等个人数据到CF存储卡或联想备份区

 **随身家园** 灵活管理应用程序


 **快捷任务** 管理运行的程序


 **随身书屋** 电子书的掌上阅读器

 **随身相册** 查看图片文件,可以设置不同查看比例和背景

 **随身画屋** 图片编辑软件

联想图片秀 图片按照设置的像框、多种切换方式自动播放

 **手机通** 支持与手机之间互传电话簿和短信息;支持制作手机铃声和图标

 **随身游戏中心** 支持运行任天堂红白 ROM

第二章 快速入门

第一次使用

当您第一次从包装盒中取出天玑XP后 先连接上电源适配器；




请用触笔点击复位键,系统重新启动；
请按照“欢迎使用”向导程序指导,逐步操作和设置；
点击屏幕后,先进行屏幕校准设置,按照屏幕提示进行校准,用触笔尖部点击十字中心；




提示：如果要清除机内数据,请按住开关键不放,用触笔点击一下 RESET 键,产品中用户安装的程序和用户数据将被清除。(再次点击 RESET 键系统将重新启动。)



警告：此操作步骤将清除产品内存中的用户资料,请在其它情况下慎重使用。请切记不要同时按下开关键和 RESET 键,此操作将使机器内用户数据被清除,恢复到出厂时的默认设置。

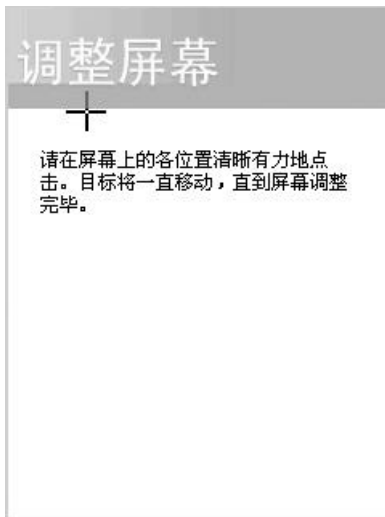

校准完成后，启动“笔针”的使用教程，阅读后，单击窗口右下方的“下一步”按钮；

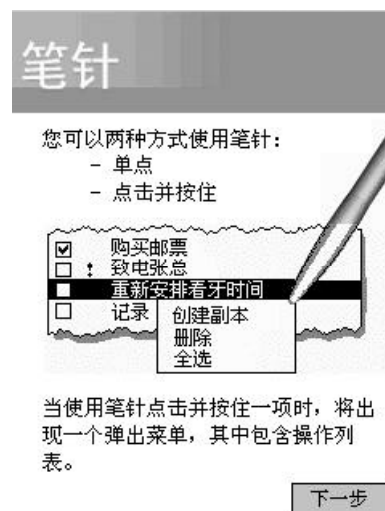


在“弹出菜单”窗口，按照屏幕的提示要求进行操作；


弹出菜单

使用弹出菜单重新安排以下约会：

点击并按住上午9点的看牙预约，然后点击弹出菜单中的“剪切”。

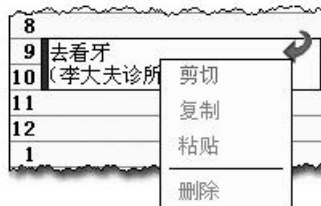

在“位置”窗口，单击选项后面的下拉按钮，您可以选择您所在的城市和时区，单击“下一步”按钮；

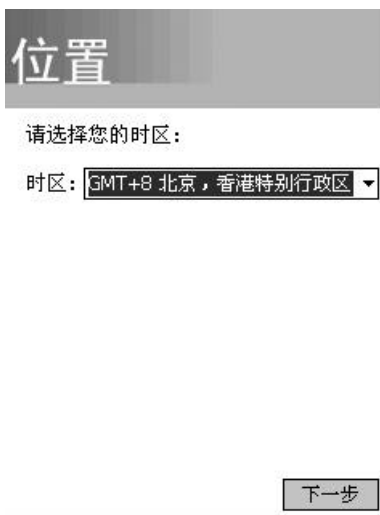

设置完成后，点击屏幕显示今日界面。




提示：由于用户所处的环境和个人的使用习惯不尽相同，本机出厂时的默认设置，如亮度等，可能并不是最佳选择，您可以在“设置 / 系统”中进行调节。

开关机

- 按下“①”按键，打开或关闭天玑 XP。




- 按下快捷按键，打开天玑 XP，并启动相应的应用程序。

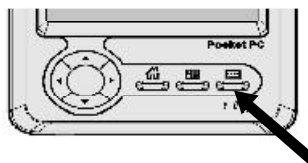


技巧：在“设置 / 电源”中，您可以设置机器自动关闭的闲置时间。这种方式将更好地节约电池能量，延长使用时间。

设置方法

点击“ 设置”打开窗口，然后再点击“系统 / 电源”图标；



在电源窗口中，设置“使用电池”或“使用外部电源时”的自动关闭时间；

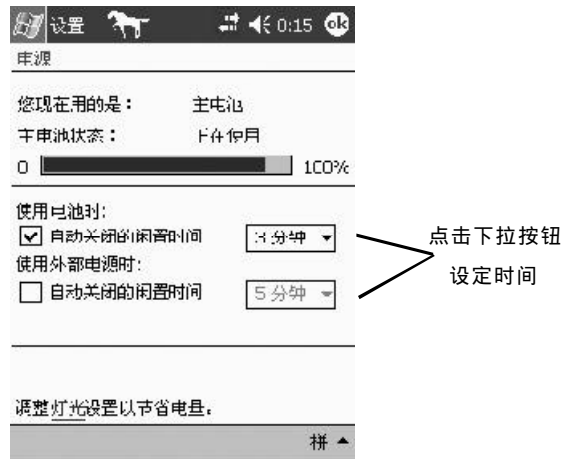


点击“OK”按钮，保存设置。


今日画面

每天第一次打开天玑 XP 或闲置4小时后,屏幕默认显示今日画面。今日画面显示了您今天的重要信息。

打开程序菜单

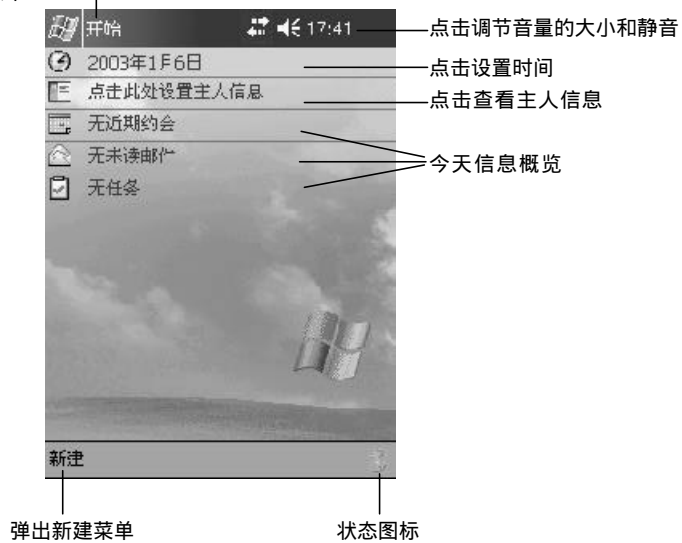

导航栏和开始菜单

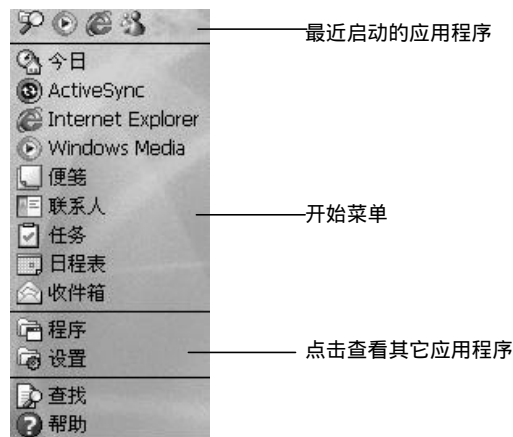

状态图标

	扬声器响音
	扬声器静音
	同步开始或结束
	电池电量很低
	电池电量非常低
	快捷任务管理器正在运行
	数据传输状态
	与 PC 建立连接
	快捷按键处于锁定状态


气泡式的提示

当您将在今日界面的右上角, 系统会提示相关信息: 是否有消息; 电源的供电情况; 当前任务等。




新建菜单

点击窗口左下角“新建”按钮弹出菜单，可以快速启动应用程序。

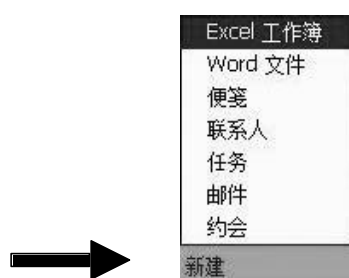


自定义屏幕外观和壁纸

点击“ 设置”打开窗口，选择“个人 / 今日”图标；




在“今日”界面选择屏幕外观的主题；点击“浏览”按钮选择您下载的壁纸文件；
点击窗口上方的“OK”的按钮保存所做的设定。

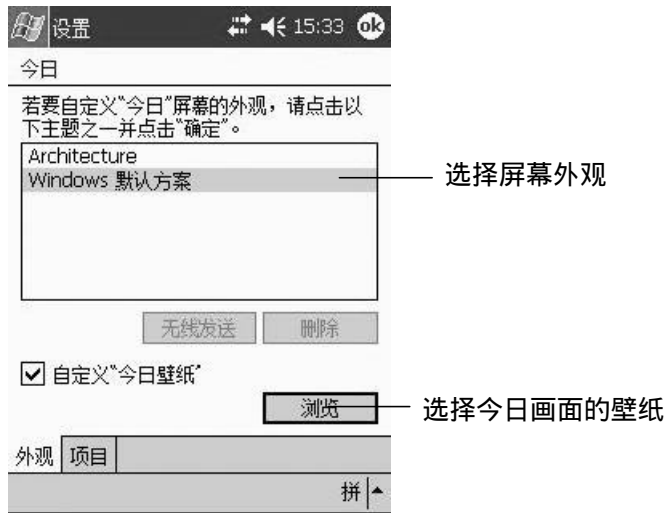


启动和退出应用程序



启动应用程序

- 点击“”按钮弹出程序菜单，选择相应的程序图标。

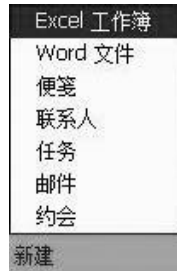


- 点击窗口左下角的“新建”按钮，快速启动应用程序。



- 点击“  程序” 打开窗口，您可以点击图标启动应用程序。



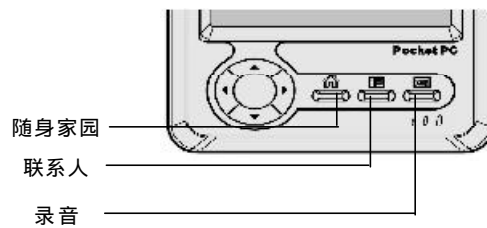


- 按下机器上的快捷按键 可以启动设置的应用程序: 录音、随身家园和联系人。



退出应用程序

内存管理程序

点击“  设置” 打开口，选择“系统 / 内存”图标；
选择“运行的程序”和要关闭的程序名称，点击“终止”按钮关闭该应用。

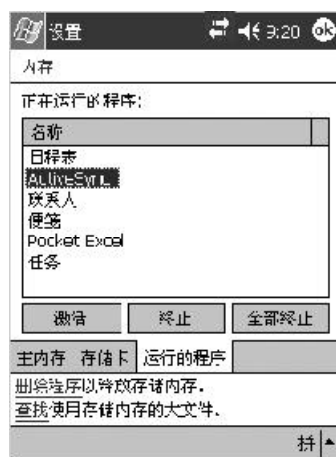

安装和删除程序

安装程序

您在天玑 XP 上可以安装在 Pocket PC 上运行的程序。您可以安装商用应用程序、系统应用程序和游戏娱乐等软件，这些软件您可以从软件厂商购买或从网上下载获得。

安装这些软件时，您首先必须通过 PC 来读取，然后通过 ActiveSync 或运行应用程序管理器来安装这些软件。

同步连接安装

1. 首先将软件程序下载到PC,或者将存有软件的软盘或光盘放入PC的驱动器中;
2. 将天玑XP与PC同步连接;
3. 双击程序的安装文件(Setup.exe或Install.exe),安装程序会将必要的文件复制到天玑XP;
4. 如果程序没有相应的安装文件,可以将程序文件(*.exe)拖到ActiveSync窗口的天玑XP图标。如果出现“未选择转换程序”窗口,单击“确定”按钮使不进行转换下复制文件。这种方法安装的程序,不能通过“设置/删除程序”来删除。如果您要删除该程序,请手动删除;如果程序的类型“.cab”文件,您可以直接把这个文件拖放到天玑XP中。然后在天玑XP中点击该文件进行安装。



使用应用程序管理器添加程序

1. 将天玑XP连接到台式PC,然后打开ActiveSync窗口;
2. 在ActiveSync窗口中,单击“工具”弹出菜单,选择“添加/删除程序”;
3. 选中要添加的程序复选框。

删除程序

删除您已经不再使用的程序,可以释放内存空间。但您只能删除自己添加的程序,这些程序存储在RAM中。

自动删除

1. 单击“  设置”打开窗口弹出菜单,选择“系统/删除程序”图标;
2. 在内存程序列表中,选要删除的程序名称,单击“删除”按钮。







手动删除

您要删除的应用程序没有显示在列表上，可以采用手动删除。

1. 启动“资源管理器”，查找程序的文件名称；
2. 单击并按住文件名称后弹出快捷菜单，选择“删除”选项。


快捷任务

1. 点击“  程序”，点击“快捷任务”图标启动该程序；
2. 启动后在“今日”右下角显示“”图标，在窗口右下角弹出的快捷任务菜单，选择“关闭当前任务”或者“关闭所有任务”可以关闭应用程序；
3. 点击“电源”、“灯光”或“音量”，启动相应的设置界面；
4. 点击“键盘锁定”选项，可以锁定快捷键的功能，在今日窗口右下角显示“”的图标。如果您要解除键盘锁定，只需要在快捷任务的菜单再次勾选“键盘锁定”选项。




启动动画

为了更方便地使用快捷任务，建议您启动“快捷任务”的动画功能。在“开始”菜单条上启动了一个动画，您点击该动画图标，可以在任何窗口弹出快捷任务菜单。

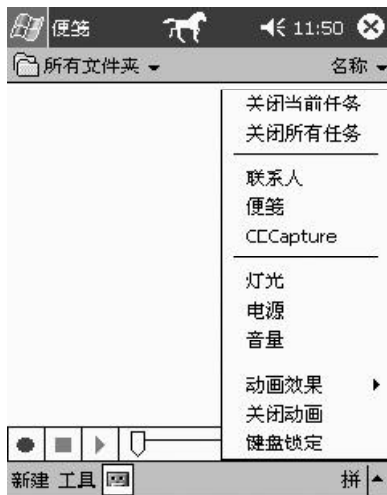

应用程序窗口

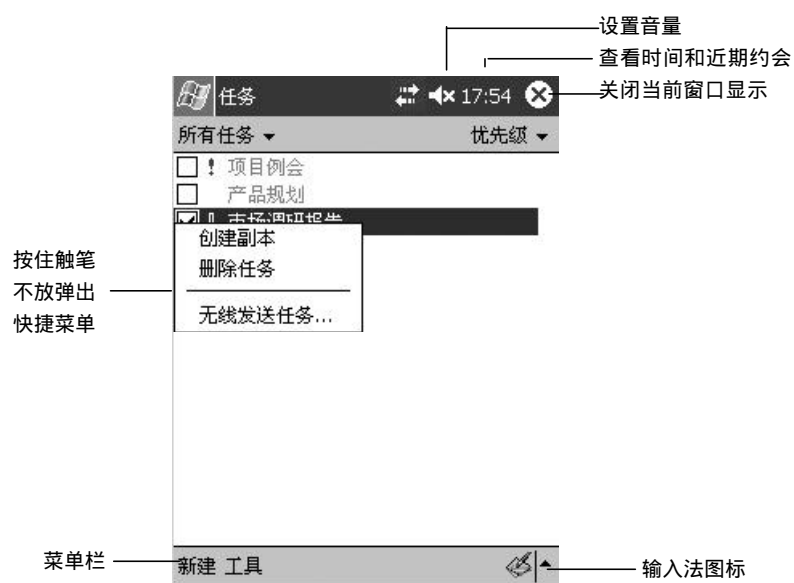

提示：当您点击窗口右上角时，当前窗口只是最小化显示，并没有从内存中退出；当您再次启动该应用时，该窗口自动弹出。操作系统会自动关闭一些运行中程序以释放内存，保证系统正常运行。

随身家园

随身家园可以管理您常用的应用程序，并可以快速启动和切换应用程序。

1. 按下产品左下角的快捷键，启动随身家园；
2. 点击页面图标可以切换到不同页面 每个页面允许建立多个应用程序或文档；您可以直接拖曳程序图标到页面标识上 即可调整分组。



3. 点击应用程序图标 启动相应的应用程序。
4. 点击图标 可以直接启动相应的设置窗口。

添加和删除程序

1. 点击窗口上面的页面图标, 切换到需要的页面;
2. 用触笔长按在空白处弹出快捷菜单, 选择“添加程序”选项, 在下面的窗口中选择要添加的应用程序或文档;
3. 选择程序或文档名称, 点击“添加”按钮; 您可以继续选择文件进行添加。添加完成后, 点击“关闭”按钮返回。

4. 删除应用程序快捷图标：在随身家园窗口，选择要删除的应用程序图标，或用触笔在窗口中直接拖曳，可同时选中多个程序图标；长按触笔弹出快捷菜单，选择“删除程序”选项。

更换背景

用触笔长按在空白处弹出菜单，点击“更换设置”选项弹出菜单，选择喜欢的背景；
您可以将PALM365网站下载的背景文件拷贝到天玑XP上，新添加的背景会显示在背景文件的选项中；背景文件只支持“JPG”、“BMP”和“GIF”文件格式。
在窗口中，您可以根据需要设置不同的选项。



技巧：您也可以自己制作背景图片，推荐图片尺寸为 240 象素 × 220 象素。

输入方式

天玑XP提供了多种方式输入信息。

- 同步：通过 ActiveSync 在 PC 和产品之间传递数据。
- 键入：通过输入面板键入文本。（拼音、手写和全屏手写）
- 写：使用触笔在屏幕上直接书写。
- 画：使用触笔在屏幕上直接绘画。
- 录音：将声音信息以文件（或插入文件）的方式录入。

键入

切换输入法

点击窗口右下方的输入法图标后的“▲”弹出菜单，选择所需输入法弹出输入面板；再次单击窗口右下方的输入法图标，即可关闭输入面板。




软键盘

单击软键盘下面“拼”按钮弹出输入面板，显示拼音声母键盘；

单击要输入汉字的声母，如您要输入“想”，单击相应的声母“X”；

软键盘自动变为韵母键盘，单击相应的韵母“iang”；
点击对应的音调，或单击“确认”键；

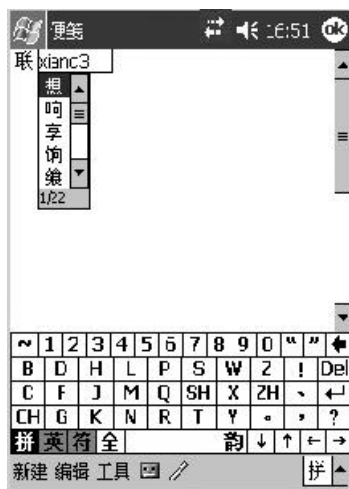

如果您要修改拼音，可以直接点击“←”，清除光标前面的拼音；或按“ESC”按钮清除所有的拼音；

6. 直接点击文字输入，单击“▼”、“▲”可以翻页查看。



技巧：如果您要输入只有韵母的汉字，可以点击键盘右下方的“韵”，直接切换到韵母键盘。

英文输入

点击键盘左下方的“英”，切换到英文键盘；点击“Shift”键，将键盘切换到大写状态后再输入。



技巧：双击 SHIFT 键可将键盘锁定在大写状态。

符号输入


点击键盘左下方的“符”，切换到符号键盘。

如果您要输入全角符号，请先点击左下方的“全”，将键盘切换到全角后，即可输入。

手写

点击窗口右下方输入法图标后的“ ”弹出输入法选项，选择“手写输入”弹出输入面板；

用触笔在输入方框内直接书写，书写时请按照汉字的书写顺序。输入完成后，系统自动识别并在左侧显示备选文字，默认输入第一个文字，您可以手动选择来更改；

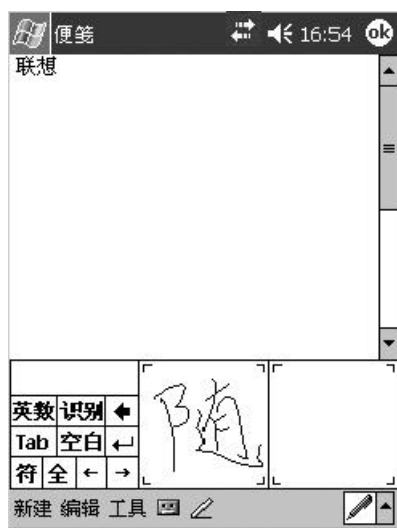


如果您手写英文或数字，点击左下角的“英数”，系统将按照英文或数字识别，点击“全”将输入全角英文或数字；点击“符”按钮，切换到符号键盘输入符号。

全屏手写


全屏手写是一种非常方便的输入法，它没有输入框限制，能以所有的Pocket PC上的应用程序为背景，透明地进行全屏手写，不占用屏幕空间。您可以在整个窗口中进行其他操作，输入法会自动判断是操作还是在手写。全屏手写可以识别草体、印刷体的混合输入以及全屏多字识别，而且支持词组联想。

启动应用程序后，点击窗口右下方输入法图标后的“▲”
弹出输入法选项，选择“全屏手写输入”选项；
启动全屏手写输入法后，您可以在窗口中任意书写，也可以同时书写多个汉字，但要保持汉字之间有一定的距离；
书写完成后，系统自动识别成文字，显示在窗口的左下侧，并自动将默认候选字输入；
在输入栏中自动联想出词组供选择；

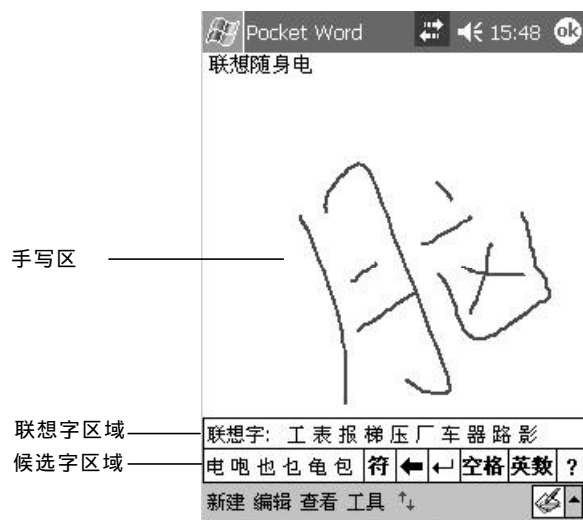


5. 点击工具栏的按钮“回退”、“空格”、“删除”和“回车”键操作；也可以点击“设”按钮设定识别选项和识别等待时间；点击“符”按钮，系统会提供一些符号供输入；点击“帮”按钮会给您提供更全面的帮助。

全屏手写设置


点击“ 设置”打开窗口，点击“个人/输入”图标弹出设置窗口；




请将输入法选择为“全屏手写输入”后，单击“选项”按钮；

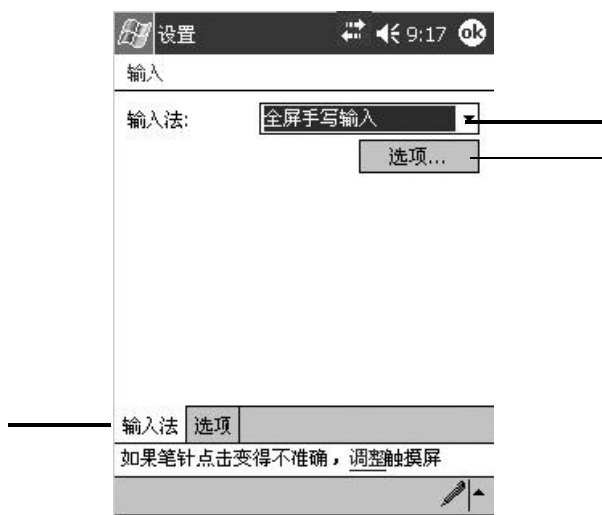

3. 在“识别设置”中，勾选设定“识别范围”、识别的时间间隔和是否启动联想字窗口。

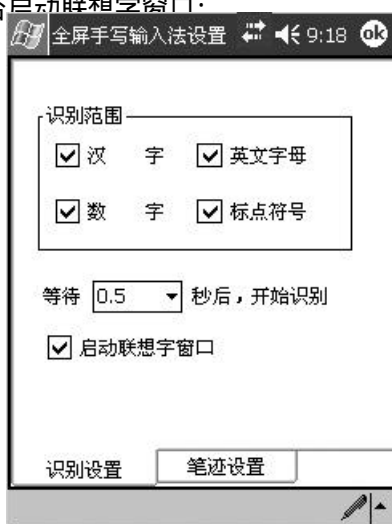


4. 在“笔迹设置”窗口，点选设置“笔迹颜色”和“笔迹宽度”；

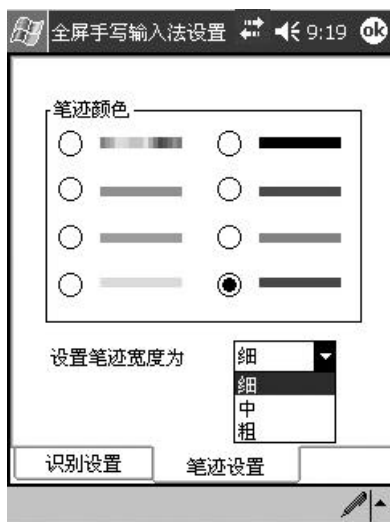

5. 点选“OK”按钮保存设置。

自由书写

在某些程序中，您可以直接在屏幕上书写文字，当您输入完成后，您所写的文字将以图形的方式被保存。

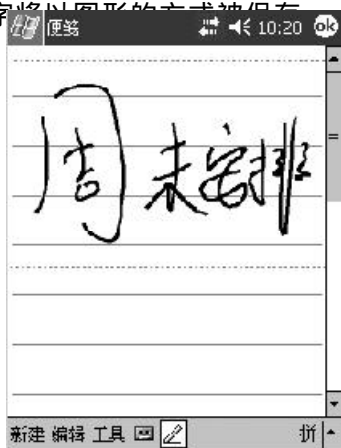

提示：并不是所有的程序支持自由书写模式，支持自由书写模式的程序有(便笺)和(日程表)、(联系人)、(任务)的附注。

画图

在某些程序中，您可以直接在屏幕上画图。在画图时画会出现网格线。第一笔请跨越三条网格线便会出现绘图框，随后的笔划或与绘图框的接触都被视为该图的一部分。(未跨越三条线的线条将被当作文字输入。)





提示：并不是所有的程序支持画图模式，支持画图模式的程序有：(便笺)和(日程表)、(联系人)、(任务)的附注。

录音

录音是非常方便的输入方式，您可以利用录音方式记录信息、留言、电话号码等。在便笺程序中，您可以保存独立的录音文件；在某些应用中（如便笺、WORD），您可以嵌入录音文件。


请将机器的麦克接近嘴巴和声音来源；

按下录音按钮直到听到一声哔声，表示录音开始；持续按着录音键继续录音；

完成录音时松开录音按钮，此时会响起两声哔声，表示录音完成。文件中出现的喇叭的图标表示为录音。



录音工具栏

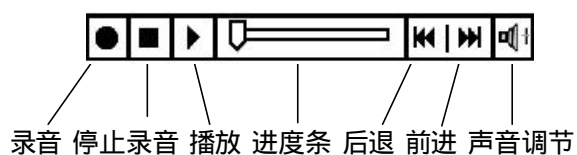

提示：您可以点击录音栏的按钮进行录音或播放。

设置录音格式

点击“设置”中的“输入”图标打开窗口，您可以设置录音的文件格式。不同的录音格式 录音质量和文件大小都会有所不同。

联系人

联系人可以方便地保存您的朋友和同事的全方面信息，您可以随时随地轻松查找。您还可以通过红外端口与其它Windows powered Pocket PC用户共享联系人的资料。



新建 查看 工具 拼

新建联系人


点击窗口左下方的“新建”；
点击右下方的输入法图标后的“▲”按钮弹出输入法列表，
选择合适的输入法，填写各项信息；



选择该联系人所在的分类，点击“类别”后面的“未分类”
打开类别窗口；您可以勾选要设定类别前面的方框，也
可以自己新建类别；
点选“附注”选项，您可以输入文字、图画和创建录音，
用来保存地图等信息；
点击窗口右上角的“OK”按钮，保存信息。

查看联系人

在联系人主画面显示联系人列表；
点击联系人名称，显示概要信息；
点击“编辑”按钮，可以编辑当前联系人的信息。

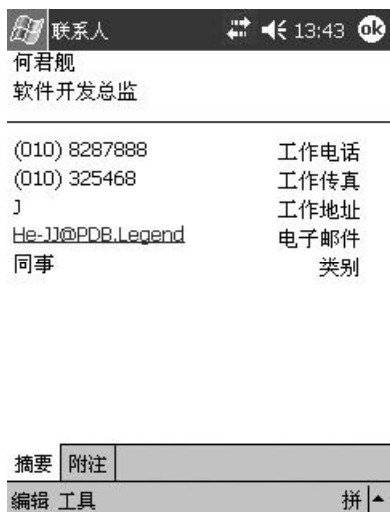


查找联系人

在“联系人”主界面中，点击左上角的类别按钮，切换到所要查找的类别；


在后面的信息框内输入联系人的姓名的第一个字符，系统自动显示匹配的联系人信息。





技巧：点击“ 查找”按钮弹出菜单，选择“查找”选项；在窗口中，单击类型后选择“联系人”选项；输入要查找的内容；单击“查找”按钮显示出查找结果。

如：您只记得某个联系人的信息包括“张”，您可以通过这种方法查找到所有包括“张”的联系人。

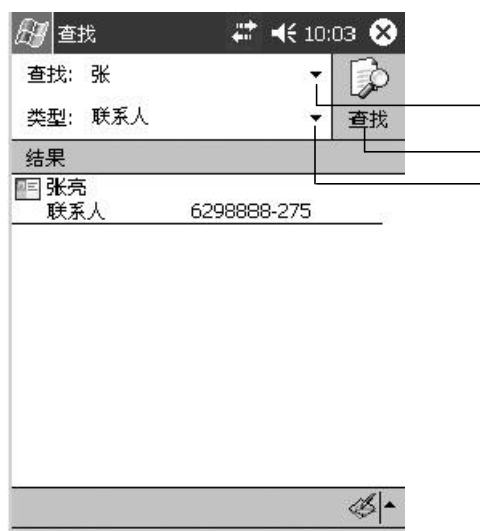

日程表

日程表可以轻松安排您的约会，包括您的会议和其他事情。您可以多种显示方式（日程、天、周、月、阴历月份和年）查看日程表，并可以通过“视图”轻松切换。



新建约会

- 点击窗口左下方的“新建”按钮；
- 在打开的新约会编辑窗口，输入约会信息；
- 您可以设置提醒，系统按照设定时间在约会前提醒；



选择约会的类别；
点击窗口最上方的“OK”按钮，保存约会信息。



提示：如果您设定了提醒，即使产品在关闭状态，系统也会在设定的时间给您发出提醒信息。

查看约会

在日程主画面显示约会列表；
点击约会名称，显示概要信息；



点击“编辑”按钮，可以编辑当前约会的信息。

发送会议通知

您可以利用(日程表)与 Microsoft Outlook、Pocket Outlook、或Schedule的使用者排定会议。会议的信息会通过同步作业或连接至电子邮件服务器时传送出去。您可以点击窗口左下角的“工具/选项”指定会议通知的寄送方式。

要制作会议通知，必须在约会的(与会者)处输入电子邮件地址，您可以由(联系人)清单中选择。该会议通知会被自动放置在(发件箱)文件夹中等待传送。



便笺

便笺是随身的电子记事本，您可以键入文字、直接书写、绘画或录音。




新建便笺

点击窗口左下方的“新建”按钮，建立新便笺，您可以书写、绘画和录音。



任务

任务使您随时了解工作中的进程和管理所有任务清单。在任务列表中，未按时完成任务以红色显示。

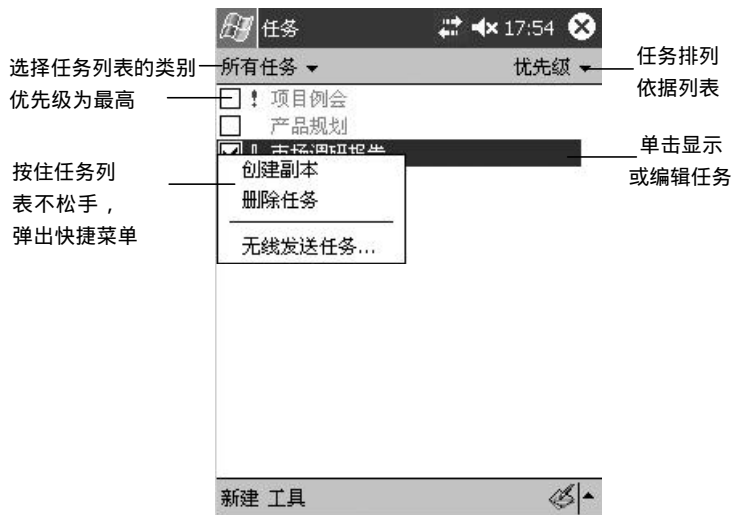


新建任务

1. 点击窗口左下方的“新建”，打开新任务窗口；
2. 通过输入法输入任务的各项信息，点击主题后面的“▼”会自动弹出默认主题列表，您可以直接选择或手动输入；
3. 设定任务的优先级；
4. 设定开始时间和截止时间时，会弹出日期设定窗口，您可以直接点击“◀”、“▶”更改年和月，也可以点击年和月来选择更改；



5. 点击“类别”后面的“未分类”打开类别窗口；您可以勾选要设定类别前面的方框，也可以自己新建类别；
6. 点击窗口右上方的“OK”按钮，保存任务信息。

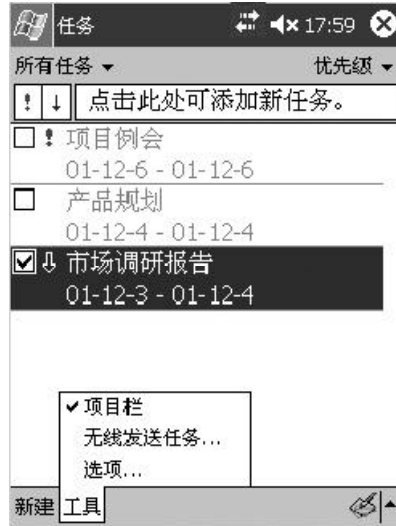

技巧：如果您想快速增加任务信息，只要点击窗口左下角的“工具 / 项目栏”，系统会自动在任务列表的最上方增加一条空白的任务，您点击“点击此处可添加新任务”，输入任务的主题。

收发数据

天玑 XP 配备有 IR 红外线端口，可以与任何带有红外端口并基于 Windows 的电脑互传信息。例如：您可以将您的联系人资料传到另一台随身电脑上；或者将文件发送到另一台 PC 上。

发送信息

1. 打开含有该资料的程序，并点选要发送的文件或联系人名称；您也可以在“资源管理器”中选择资料；
2. 请将本天玑 XP 的 IR 端口对准另一台电脑的 IR 端口，两者之间不能有障碍物，距离必须少于 20 公分，且在 30 度角范围内。



用触笔按着资料不放直到屏幕出现弹出式菜单，点选“无线发送文件”。




接收信息

请将本天玑 XP 的 IR 端口对准另一台电脑的 IR 端口，两者之间不能有障碍物，距离必须少于 20 公分，且在 30 度角范围内。

如果您是通过天玑 XP 接收信息，只需将两个产品的红外端口对准，自动弹出接收到文件的窗口，您可以选择“是”或“否”。


设备默认检测红外和蓝牙信息，并且提示接收。如果您不希望检测或接收信息，清除“接收所有输入信息”的选择框。

清除接收信息选择框

1. 点击“   设置” 打开设置窗口，然后点击“连接 / 无线数据交换”；



2. 勾选掉 “Receive all incoming beams” 核对框，然后点击 OK。

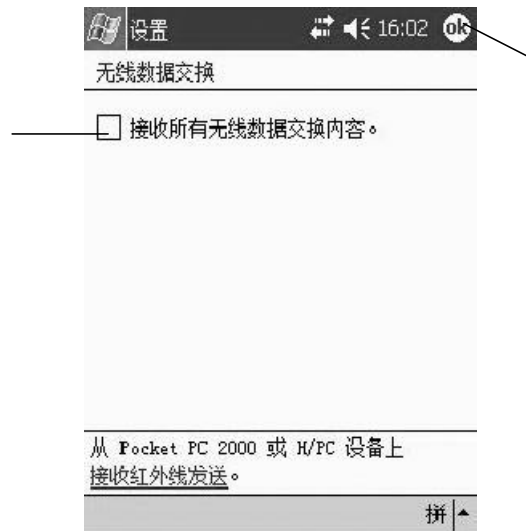

第三章

连接互联网

连接方式

天玑 XP 支持通过多种方式连接互联网：


- 通过 CF 卡式调制解调器；
- 通过 CF 局域网卡（NIC）
- 通过具有红外功能的手机。

调制解调器和 CF 局域网卡（NIC）都需要另行购买。CF 卡必须是 CF I 型卡，具体连接和安装方法请参考购买配件的相关说明。




提示：视移动电话的品牌和型号而定；移动电话的红外端口必须符合 IrDA 标准，移动电话必须开通数据业务。

新建拨号连接

点击“ 设置”打开窗口，点击“连接 / 连接”图标；




2. 在“Internet 设置”下，单击“添加新调制解调器连接”；

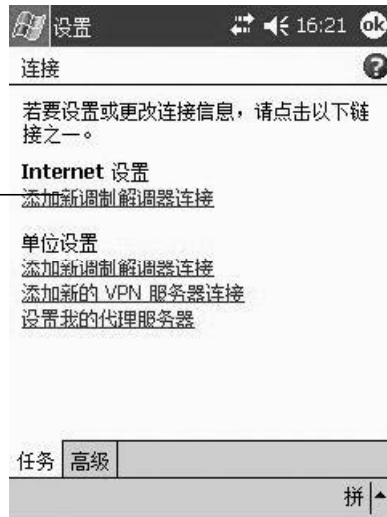

输入连接的名称，如“我的连接”；单击“选择调制解调器”下拉按钮弹出菜单，选择合适的调制解调器类型；




输入要拨打的电话号码；

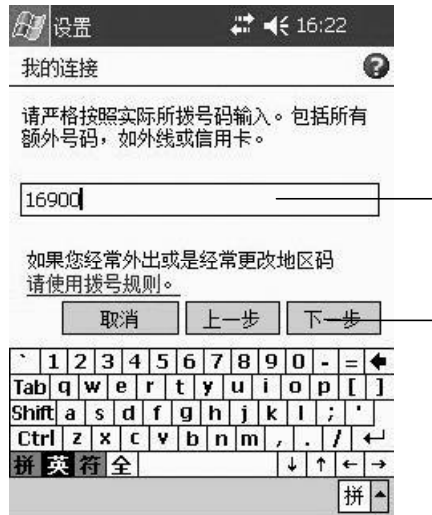

5. 输入用户名、密码和域名；



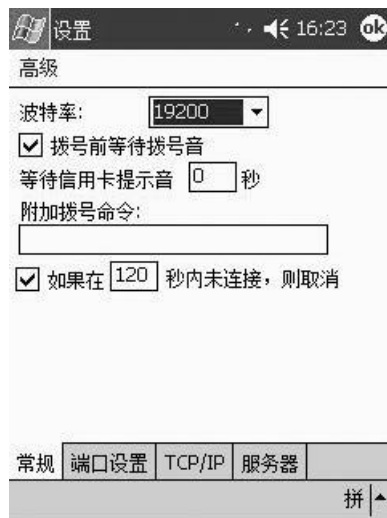

6. 根据需要可以单击“高级”按钮设定端口、TCP/IP、名称服务器等信息，单击“OK”按钮保存设置；以上信息您可以从ISP和网络管理员处获得；




7. 单击“完成”按钮建立新连接。重复以上的步骤，可以建立多个连接。

连接 ISP


当建立连接后，您可以拨号连接ISP。

1. 单击“  设置”打开窗口，单击“连接 / 连接”图标；
2. 在窗口中，单击“Internet 设置”下的“连接”按钮；
3. 系统按照设置默认的连接方式拨号，并弹出窗口显示连接状态；

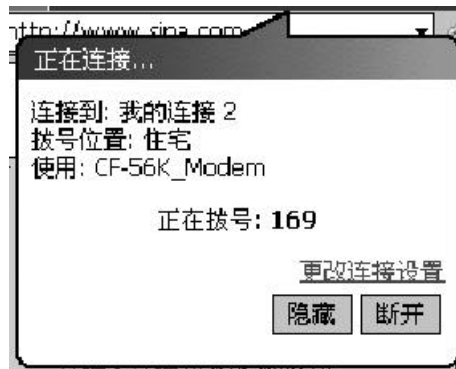


4. 在连接提示窗口中,单击“断开”按钮挂断连接。

配置单位网络

1. 从网络管理员获得如下信息：服务器电话号码、用户名和密码；
2. 点击“ 设置”打开“设置”窗口，然后点击“连接 / 连接”图标；
3. 在“单位设置”中，配置相应的信息，如调制解调器、网卡、无线网络或VPN 服务器连接；
4. 在“单位设置”中，选择“添加新调制解调器连接”；在连接前，插入网络卡或者调制解调器卡到设备中，然后开始使用所需的程序，如Pocket IE 浏览网络。设备自动开始建立连接。

浏览网页


启动 Pocket IE，系统自动弹出连接窗口；

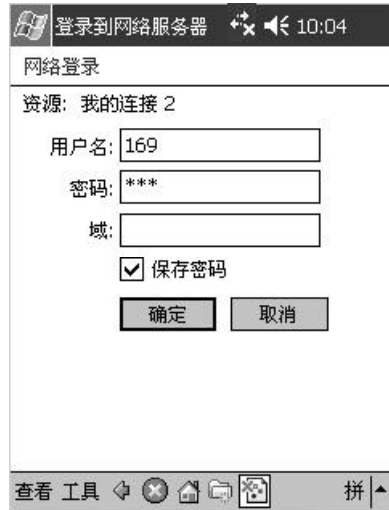


连接成功后，系统自动打开默认页面；



在地址栏输入网址，点击“”按钮开始连接该页面；

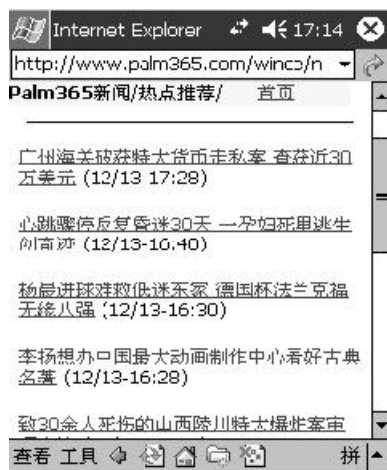

点击窗口右上角的时间，弹出连接状态。

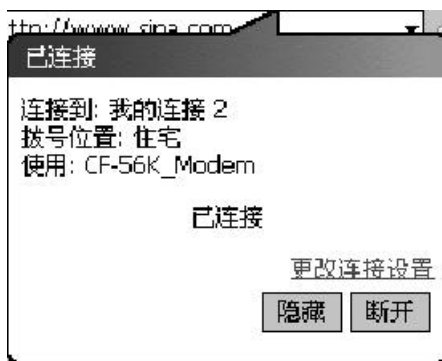

网页自动调整版面

当首次启动Internet Explorer时,将会弹出一个对话框,询问用户是“调整”页面的排版还是“恢复”页面的排版时,点击“调整”按钮。现在可以输入您想浏览的任何网站的地址,当页面显示出来后,可以发现页面根据屏幕的尺寸已经调整好了。同时,在“今日”的右下角出现一个图标,点击后可以控制“网页排版”功能的调整或恢复。点击“恢复”按钮,将网页显示恢复为默认的设计方式;点击“调整”,将网页按照屏幕尺寸进行显示。

这是联想(北京)有限公司的专利技术,可以依照天玑XP的屏幕调整所浏览的网页,带来更好的视觉效果,方便浏览常见800×600的网页。

设置视图

1. 在IE窗口中，单击窗口左下角的“视图”弹出菜单；
2. 勾选“全屏”可以扩大显示区域；如果想恢复为正常显示，再次点击“全屏”选项；
3. 勾选“地址栏”，在IE窗口中显示地址栏；如果“地址栏”选项前没有“”，在窗口中不显示地址栏；
4. 单击“文字大小”下的最大、更大、中、更小、最小选项，可以更改页面显示的文字大小；
5. 单击“历史记录”，显示访问网页的记录窗口；
6. 单击“属性”，显示该网页的属性信息。

移动收藏夹

移动收藏夹可以同步在PC中设置的移动收藏夹链接和脱机浏览的信息，使您可以随时浏览定制的网络信息。


定义移动收藏夹

1. 在PC的IE5中打开要访问的网址，单击“工具/创建移动收藏”打开窗口；



2. 在“名称”栏输入链接名称；
3. 若您想定期更新页面，可以单击“更新”后面的下拉按钮弹出列表，选择更新计划；
4. 单击“确定”按钮，IE会自动将最新的WEB页面下载到PC中；
5. 如果您要下载链接到您刚设置的移动收藏夹中，您在PC上的IE中单击“收藏”菜单，右键单击“移动收藏夹”下的链接名称弹出快捷菜单，然后单击“属性”；
6. 在打开的窗口中，单击“下载”标签，选择要下载的连接

内容，为了防止下载的内容过大，您可以设定下载该页的链接为 0 或者 1；

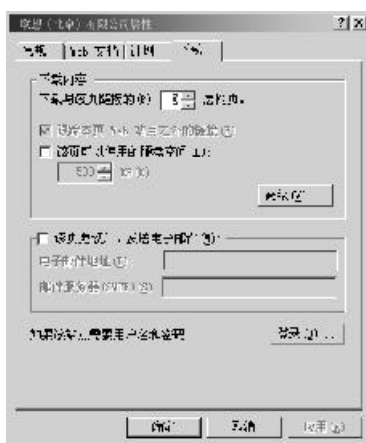

当机器与 PC 同步前，您需要首先勾选“收藏夹选项”，同步完成后，存储在 PC 中的移动收藏夹信息自动传送到天玑 XP。



查看移动收藏夹

在天玑 XP 的 IE 窗口，单击右下方的“★”图标，显示移动收藏夹列表；



2. 单击要查看的移动收藏夹。

您将看到上次与 PC 同步时下载的页面。如果收藏夹显示为灰色,表明该页面没有存储在机器上。您要与 PC 同步或者连接 Internet。



技巧：移动收藏夹会占用较大的内存，您可以通过下面的方法减小内存。

您可以设置在 PC 下载网页时，关闭图片和声音。同时您也可以设置不将一些移动收藏夹下载到本机。您需要在 PC 上的 ActiveSync 中，单击“工具 / 选项”，设置您喜欢的类型。具体的设置方法请参考 ActiveSync 帮助。

您可以设置下载链接页面的数目。在 PC 的 IE 中，右击要更改的移动收藏夹中的文件，然后单击“属性”弹出窗口，选择“下载”标签设置要链接页面数目。

收发邮件



使用浏览器

连接互联网后，您可以打开 IE 浏览器直接收发 WEB 邮件。利用浏览器收发邮件，您无需作任何设置，只要登录到相应的网址，就可以轻松收发邮件。

使用收件箱

天玑 XP 的收件箱可以直接连接 Internet 收发电子邮件，还可以利用 ActiveSync 与 PC 上的 Exchange 或 Outlook 同步邮件。您可以通过收件箱收发在 Internet 上的 POP3 代理邮件。

设置邮件服务


1. 点击“  收件箱”选项；
2. 单击窗口左下角的“帐户”弹出菜单，选择“新建帐户”选项；



输入您的电子邮件地址；




单击“下一步”按钮；

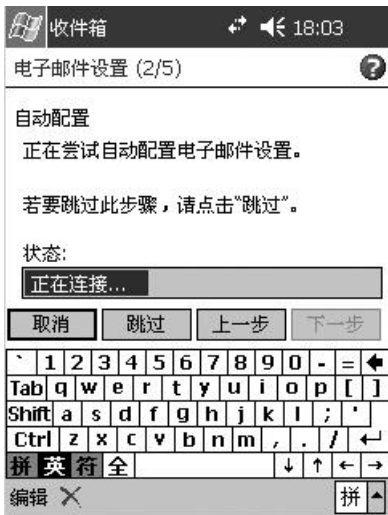

输入您访问邮件的相关信息；



选择邮件服务器类型，如POP3，单击“下一步”按钮；

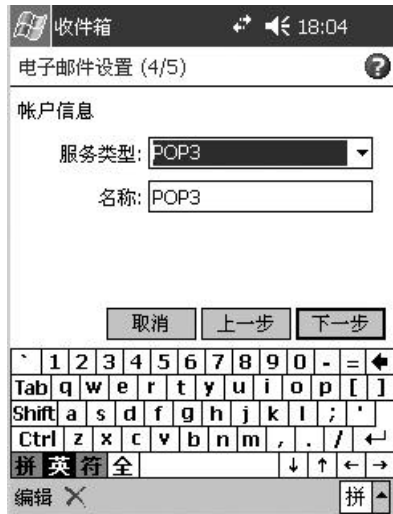

输入接收服务器和发送服务器的相关信息，您可以查询您使用的邮件系统信息或咨询管理员；

可以通过点击“选项”设置接收邮件的信息，邮件服务



器默认接收只获取邮件头，并仅显示近3天的邮件，您可以根据需要更改设置；



提示：目前大多数免费邮箱都需要SMTP认证，如果您的发件服务器也需要认证，建议您勾选“邮件发送服务器要求验证”选项，以保证邮件发送。


9. 设置完成后，单击“完成”按钮完成设置。



提示：设置完成后，您可以单击“工具”中的“选项”；在服务中单击邮件服务名称更改设定的属性。


接收邮件

1. 把产品通过调制解调器或网卡连接到Internet或公司的邮件服务器；
2. 单击窗口下方的“服务”弹出菜单，选择“连接”选项；
3. 系统连接到邮件服务器时，自动发送“发件箱”中的邮件，同时将新邮件下载到收件箱。

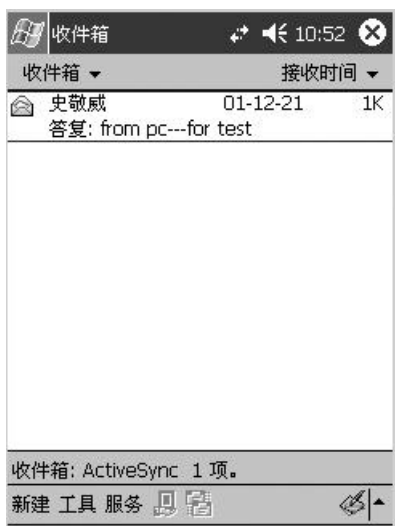



阅读邮件

默认设置下，收件箱仅下载每个邮件的前 100 行内容，系统不会下载任何邮件的附件，您可以在邮件服务属性中更改默认设置。如果您要阅读整个信息，必须先要标记收件箱中的邮件，然后再连接邮件服务器或再次进行同步。单击窗口最下方的“↑”、“↓”箭头直接阅读上一封或下一封邮件。

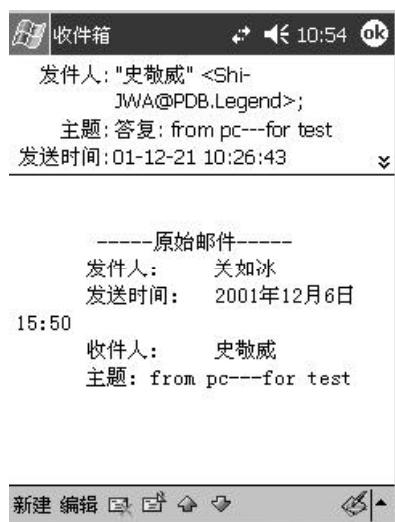

写邮件

点击窗口左下方的“新建”；
在“收件人”的框中输入电子邮件地址，或者点击命令栏的地址簿按钮，从联系人列表中选择；
输入主题和邮件正文；

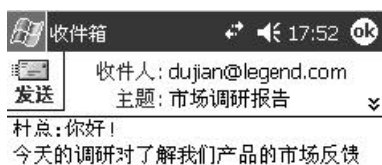


4. 如果您要发送附件，点击窗口左下方的“编辑”弹出菜单选择“添加附件”，打开文件管理器，选择要附加的文件；
5. 如果您发送录音文件，可以直接点击工具栏的“录音”按钮进行录制，系统自动将文件作为附件。写完邮件后，请点击窗口左上方的“发送”按钮；或者点击“OK”按钮将邮件保存在收件箱中供下次修改或发送。



提示：如果您发送邮件时，本机连接在邮件服务器上，邮件被立即发送。如果您处于脱机状态，邮件会保存在“发件箱”中，当您下次连接到邮件服务器上或与 PC 同步时，邮件自动发出。

管理电子邮件

您创建的每个邮件服务器都自动建立四个文件夹：发件箱、收件箱、已删除的邮件和已发送的邮件。已删除的邮件用来保存您在本机中删除的邮件，但邮件仍链接到您的邮件服务器。

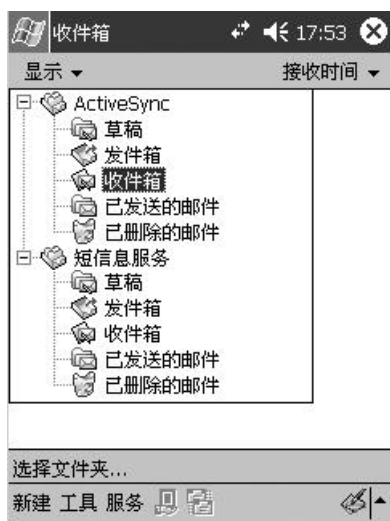

新建文件夹

1. 单击窗口下方的“工具 / 新建文件夹”打开窗口；
2. 输入新文件夹的名称；
3. 单击窗口右上方的“OK”按钮，完成新建的文件夹。

移动 / 复制邮件

1. 如果您想将邮件复制或移动到其它文件夹，用触笔点击并按住邮件名称会弹出菜单；
2. 选择“移动到”或“复制到”选项后，打开文件夹列表；
3. 选择文件夹后，单击窗口右上方的“OK”按钮。

如果您将邮件移动到您创建的文件夹，就会断开了本机与PC或邮件服务器之间的链接。当您下次同步或联机时，这封邮件将从服务器或PC中删除。这将避免您会重复下载邮件的副本。但如果您在IMAP4邮件服务器上有邮件帐号，系统会在服务器上复制新建的文件夹和移动的邮件信息。



删除邮件




如果您直接从邮件服务器接收的邮件（不是通过 PC），当您删除天玑 XP 上的邮件，系统会在下次连接邮件服务器时自动删除该邮件。

MSN Messenger

MSN Messenger 是一个实时聊天软件，通过它，您能看到谁在联机状态，并可以与他们实时发送消息。

不过首先您必须通过 MODEM 连接到 Internet，具体的连接方式请参考本章前面的相关内容；另外您必须拥有 MSN Messenger 的帐号，如果您已经有了 HOTMAIL 的帐号，也相当于拥有了 MSN Messenger 的帐号。如果您还没有 MSN Messenger 的帐号，您可以到 <http://www.passport.com> 或者 <http://www.hotmail.com> 的网站上注册。

启动 MSN Messenger

点击“  程序” 打开窗口，点击“” 图标。

设置

单击窗口左下角“工具 / 选项” 弹出窗口；

2. 点击“帐户”标签，勾选使用的帐户类型，输入登录名和密码；




3. 点击“OK”按钮，保存设定。



提示：如果您在 PC 上已经使用了 MSN Messenger，您的联系人列表会自动显示，不需要再添加。

建立联络图

当您连接到 MSN Messenger 的服务器上时，在窗口中会显示出所有联机或未联机的朋友；点击“联机”的朋友可以开始聊天；点击“未联机”的朋友弹出快捷菜单，您可以发送邮件给他。

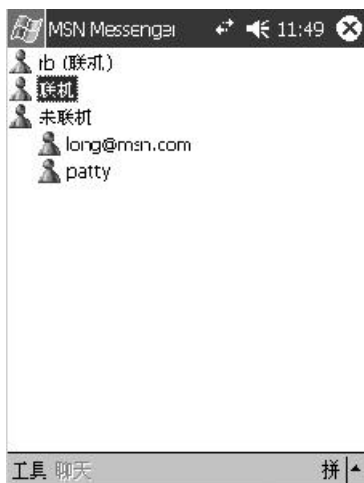

添加联系人

点击窗口左下角的“工具”弹出菜单，选择“添加联系人”；

在窗口中输入要添加联系人的信息；
当添加完成后，系统弹出提示窗口。



提示：如果朋友要把您加入他的联络图中，会弹出下面的提示框。点击“允许”按钮，您将加入对方的联络图；点击“阻止”按钮则拒绝加入邀请。

第四章 与 PC 连接


Micorsoft ActiveSync

在同 PC 连接之前,请先在 PC 上安装 Microsoft ActiveSync ,安装后您可以通过 Microsoft ActiveSync 浏览、同步和传输文件。天玑 XP 的系统软件版本是 Pocket PC 2003 ,同步软件必须 ActiveSync 3.7 版本。Microsoft ActiveSync 软件请查看天玑 XP 附带的 Microsoft ActiveSync 光盘 ,有关的安装方法请参见相关说明。安装完成后 ,您可以查看软件的随机帮助。


通过同步软件 ,您可以在 PC 与天玑 XP 之间复制文件 ;还可以将天玑 XP 的数据备份到 PC 上 ,在 PC 上进行编辑修改。特别是出现意外情况造成数据丢失后 您可以将备份的数据恢复到天玑 XP 上。

安装 Micorsoft ActiveSync


1. 请将 Microsoft ActiveSync 光盘放入光驱 ,系统自动启动安装文件 ;或者您直接运行“ Setup.exe ”文件 ;

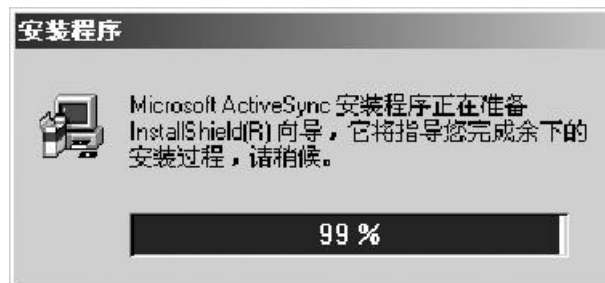

2. 在弹出的窗口中 ,按照提示进行操作 ,单击“ 下一步 ”按钮。

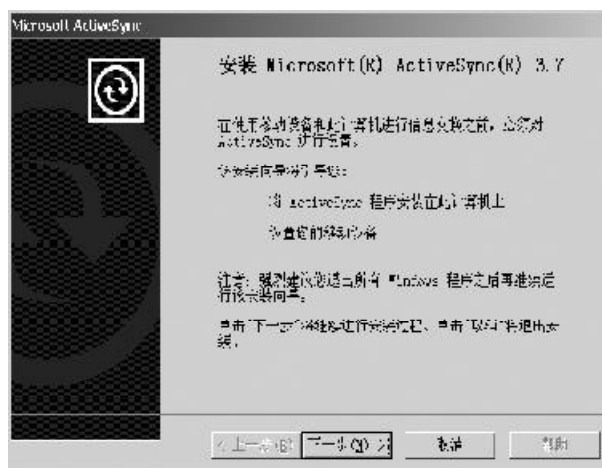


3. 在弹出的窗口中，单击“更改”按钮修改安装目录。如果您安装在默认目录，单击“下一步”按钮；

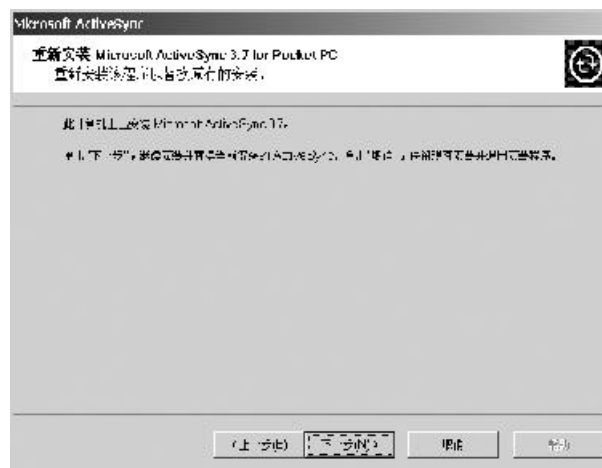

4. 窗口显示复制文件进度条，复制完成后弹出连接窗口。



5. 单击“取消”按钮，完成安装。

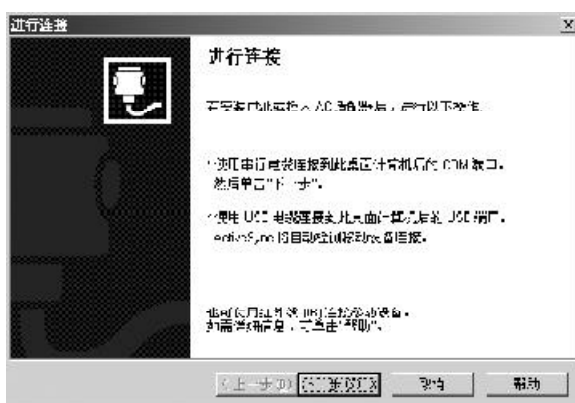

6. 设置连接方式，单击窗口左下角“工具”弹出菜单，选择“通过红外线连接”选项，产品通过红外端口与PC建立连接；选择选项可以设置与PC通过USB建立连接，系统默认通过“USB默认”方式。




连接方式

- USB电缆连接
- 红外连接

通过 USB 电缆连接

通过USB电缆与PC连接,是非常快速的一种连接方式。它支持带电插拔,还可以提供高速数据传输。这种方式是传送大量文件的最佳方式,特别您需要下传MP3到CF卡上时。

1. 将USB 电缆连接至 PC 上的USB 端口;
2. 将USB 电缆另一端插入天玑 XP 底部端口;

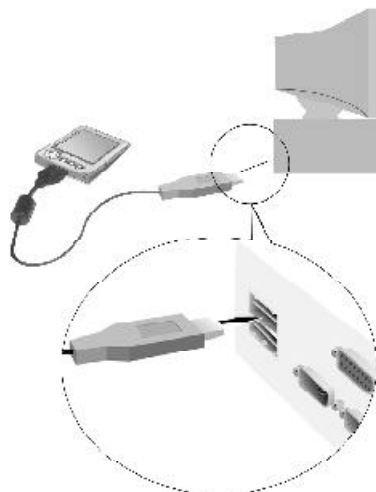

3. 如果天玑 XP 处于关机状态,系统将会自动打开天玑XP;在 PC 上自动弹出发现新硬件窗口,并自动安装“Microsoft USB Sync”的驱动程序;
4. 安装完成后,将电缆从机器中拔出,并重新插入;系统自动激活PC上的ActiveSync程序并建立连接。




提示: 从天玑 XP 拔出电缆时,请用手压住两侧的卡簧再拔出。在与 PC 处于建立连接状态时,请不要重新启动和关闭 PC,也不要复位启动天玑 XP。您可以重新插拔天玑 XP 与 PC 建立连接,但为了保护设备,每次插拔请间隔 20 秒。

通过红外端口连接


天玑XP通过红外端口可以与具有内置红外功能的PC进行无线连接。大多数的笔记本电脑已经安装了红外功能，部分台式计算机可能需要安装和配置红外端口。具体通过红外的同步方法，请参考ActiveSync软件随机帮助的相关内容。

建立连接

1. 请将机器重新连接USB电缆，系统自动建立连接，并弹出“新建合作关系”窗口，单击“下一步”按钮；

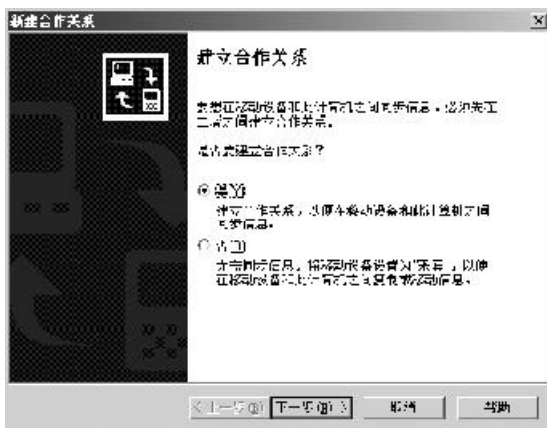


2. 在弹出的窗口中，设定天玑XP与PC同步的个数，勾选相应的选项后，单击“下一步”按钮；

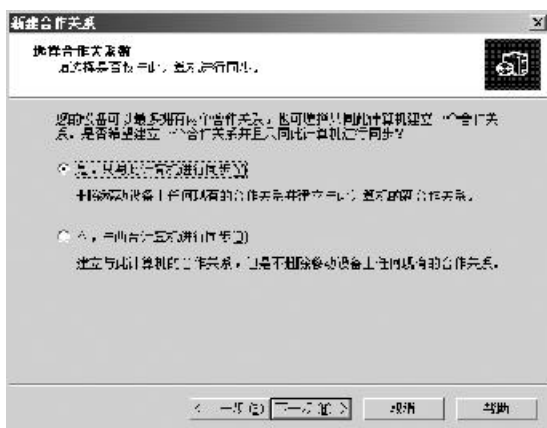

3. 在弹出的窗口中，勾选要同步的信息，单击“下一步”按钮；



4. 按照窗口的提示操作，设置完成后，显示设置成功信息。

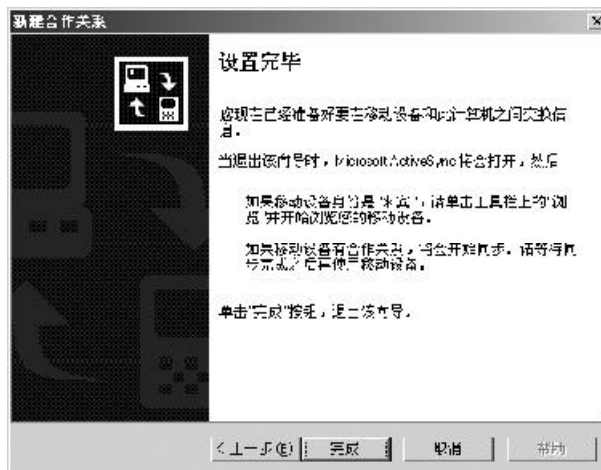

- 单击“完成”按钮，自动弹出“Microsoft ActiveSync”窗口，开始建立连接，并自动进行文件同步；



- 安装完成后，在PC的任务栏右侧显示ActiveSync的图标，
图标为绿色：表示与天玑XP已建立连接；
图标为灰色：表示连接断开。

在PC上管理文件

当天玑XP和PC连接后，您可以通过ActiveSync浏览天玑XP上的文件信息，也可以在PC与天玑XP之间复制和传输文件。

- 单击PC的ActiveSync窗口的“文件”菜单，选择“浏览”选项打开“移动设备”窗口；



2. 在窗口中列出天玑XP上的所有文件信息,在该窗口您可以单击“向上”按钮,浏览PC上的文件。通过鼠标拖曳文件图标(或通过“编辑”菜单选择“复制”或“粘贴”)可以复制文件;

例如:通过这种方法您可以将下载到PC上的MP3文件复制到天玑XP的存储器或储存卡上。




3. 在窗口中双击文件图标,只显示该文件的属性。您在PC上不能打开天玑XP上的文件或运行程序。

同步


同步是将PC和天玑XP的数据进行比较,并用最新的信息更新两端的数据。您也可以设置对某个文件进行同步。

在第一次建立合作关系时,您可以设置同步选项或者在ActiveSync的“选项”中关闭或打开用于同步的选项。


解决同步冲突

当您在PC和天玑XP上同时修改相同项目时,ActiveSync会提示同步发生冲突,ActiveSync的图标会变为。

- 在“解决冲突”窗口中，选择要替换的项目。

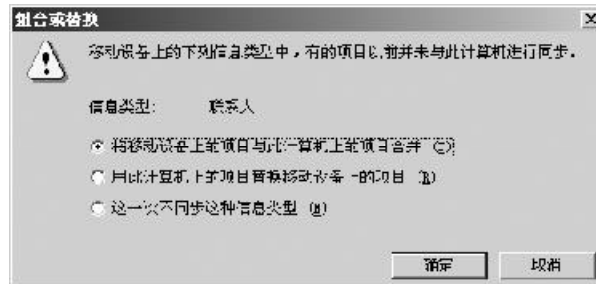

- 或者在 ActiveSync 的窗口中，单击“选项 / 规则”标签，设置冲突解决方案。

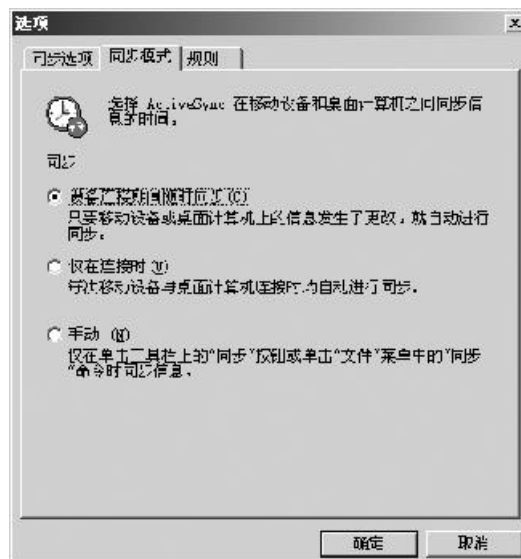

备份和恢复


为了防止数据丢失，建议您经常备份数据。避免意外情况发生时，给您造成不必要的损失，建议您一周至少备份一次数据。恢复是将备份的数据回传到天玑XP上，回存的信息会覆盖机器中原来的信息。如果您在备份后又建立了新的信息，欲保留这些新信息，请在恢复前将这些数据移动到 PC 上。

通过 PC 的 ActiveSync

先将天玑 XP 和 PC 建立合作关系，同时可以设置每次连接时自动备份的数据，也可以手动备份所有信息或部分信息。

手动备份


1. 将天玑 XP 与 PC 建立连接；
2. 启动 PC 的 ActiveSync 窗口，单击菜单栏的“工具”，选择“备份 / 还原”；
3. 在打开窗口中单击“备份”标签，选择“完全备份”（备份信息）或“增量备份”（备份新信息）；

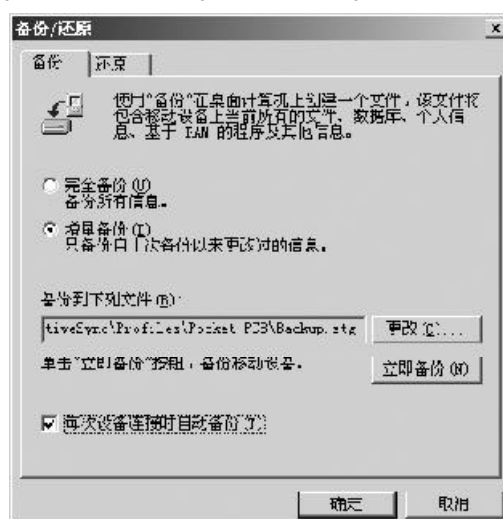

4. 单击“更改”按钮，可以修改备份文件的名称和保存的位置；
5. 勾选“每次设备连接时自动备份”选项，每次连接成功后系统自动开始备份；
6. 单击“立即备份”按钮，开始备份数据。

还原

1. 将天玑 XP 和 PC 建立连接；
2. 关闭 PC 端和天玑 XP 上所有正在运行的程序；
3. 在 PC 的 ActiveSync 窗口，单击“工具”弹出菜单，选择“备份 / 还原”选项；

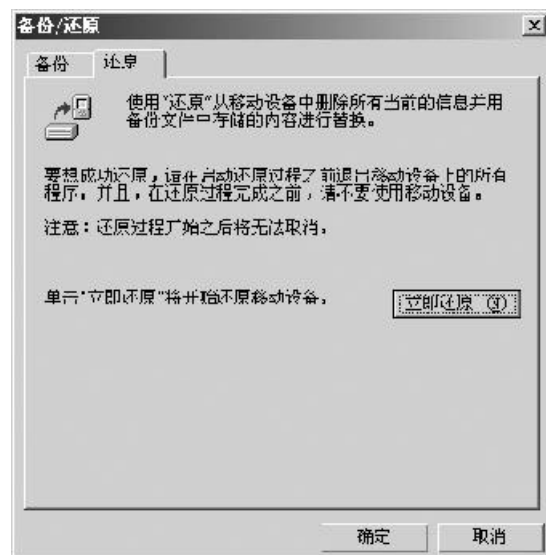


4. 单击“还原”标签，选择“立即还原”按钮开始还原；
5. 还原完成后，断开同步电缆或从USB底座中取出天玑XP，重新热复位启动。



警告：在还原过程中，请不要使用机器，更不能突然断电，以免造成数据的丢失。

第五章 设置

主人信息设置

1. 点击“ 设置” 打开窗口，单击“个人 / 主人信息”图标；



2. 在“标识”标签窗口，输入您的个人信息，并勾选“开机后显示”选项；




3. 在“附注”标签窗口，输入您希望开机时显示的任何信息；
4. 单击“确定”按钮保存设置。设置好的主人信息只有在重新开启时才会显示。



提示：如果您设置开机显示主人信息，当机器遗失时，拾到者可以根据主人信息交还给您。


设置菜单

您可以根据需要设置“开始”菜单和“新建”菜单的选项，以便更轻松地启动常用的程序。


1. 点击“ 设置”打开窗口，单击“个人 / 菜单”图标；



2. 在“开始菜单”中勾选希望出现在“开始菜单”中的应用程序图标；

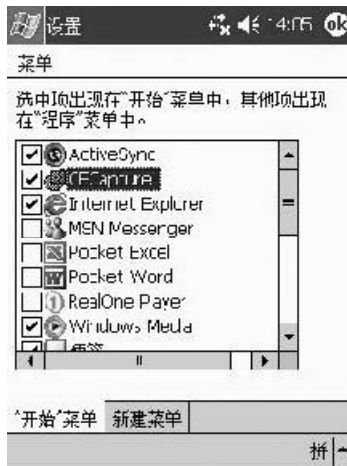


3. 在“新建菜单”中，确认已勾选了“打开‘新建’按钮菜单”选项后，并勾选要显示在菜单上的文件名称；
4. 单击“OK”按钮保存设定。

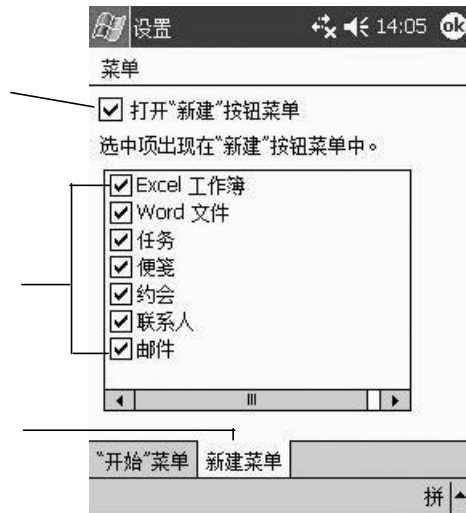


设置声音和提醒

您可以根据需要设置声音的大小、启动声音的事件、声音方案和提醒的方式。

1. 点“ 设置”打开窗口，单击“个人 / 声音和提醒”图标；



2. 单击“音量”标签，设置音量的大小和勾选启动声音事件；

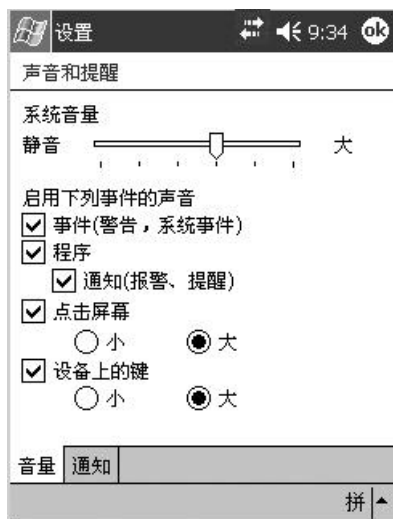


3. 单击“通知”标签，选择不同的事件，并可以选择不同的声音方案，单击右侧的播放按钮可以试听；




4. 单击“OK”按钮，保存设置。

设置快捷按键

1. 点击“ 设置”打开窗口，单击“个人/ 按键”图标；



2. 单击要重新定义的按键，选择“ 按键分配 ”下的应用程序；

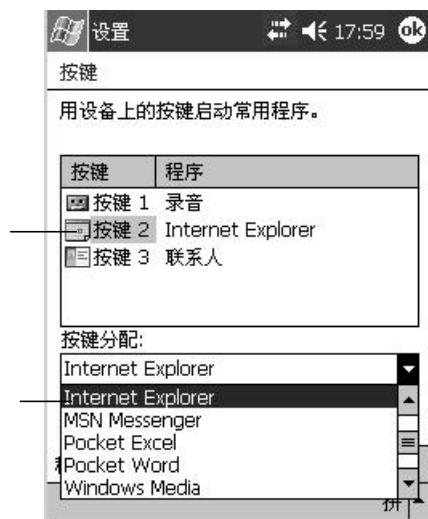


3. 依次可以指定其他按键对应的应用程序；

4. 单击“OK”按钮保存设定后，按下按键就可以启动相应的应用程序。


调整灯光

天玑 XP 提供了设置灯光亮度功能，您可以选择自动模式，产品可以根据环境的照明情况自动调节背光的亮度 改善在不同亮度调节下的视觉效果。


1. 点击“ 设置” 打开窗口，单击“系统 / 灯光”图标；



2. 在“亮度调节”窗口，点击选择所需的亮度调节方式；

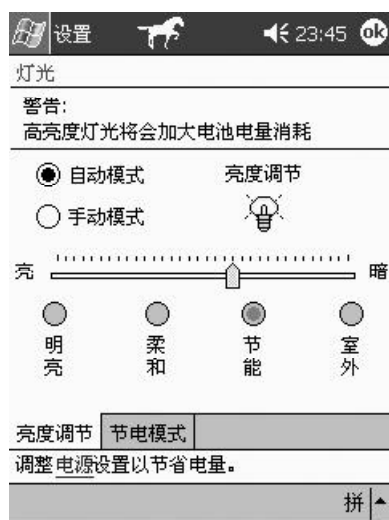


3. 在“节电模式”标签，设置自动关闭灯光的时间；

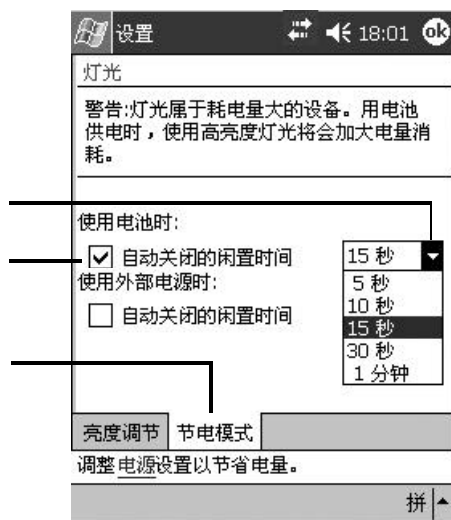

4. 单击“OK”按钮，保存设置。

舒适度


由于所处环境不同时，产品的屏幕显示可能不是最佳状态，您可以手动调节屏幕 达到最佳的舒适度。

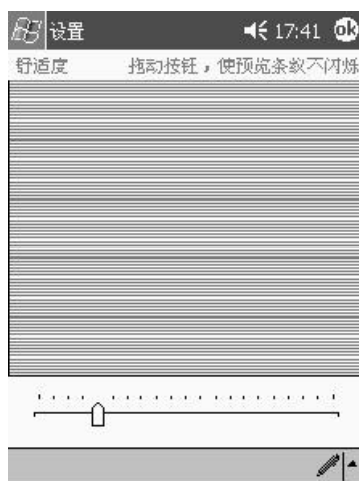

管理内存

天玑XP会自动为您管理内存的分配,但有些时候(如所剩内存较少时),它可能无法自动调整,而是会弹出警示窗口。

查看内存容量

1. 点击“ 设置” 打开窗口,单击“系统/内存”图标;




增加存储内存


- 将文件从天玑XP中转移到CF卡上。
- 删除不需要的文件。
- 删除存储在IE下脱机浏览的网页。
- 删除不再需要的程序 您只能删除自己安装的程序。

使用内存管理器终止程序。

1. 在“内存”窗口中，单击“运行的程序”标签，窗口显示运行的程序名称列表；

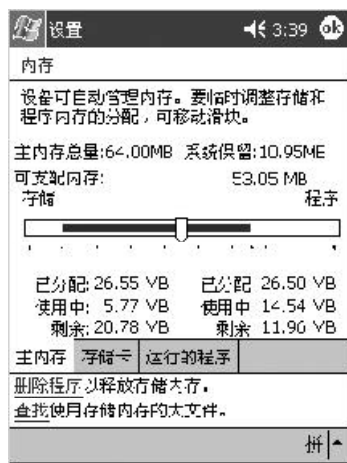


2. 选择要终止的程序名，单击“终止”按钮；或者单击“全部终止”按钮，结束所有运行的程序。

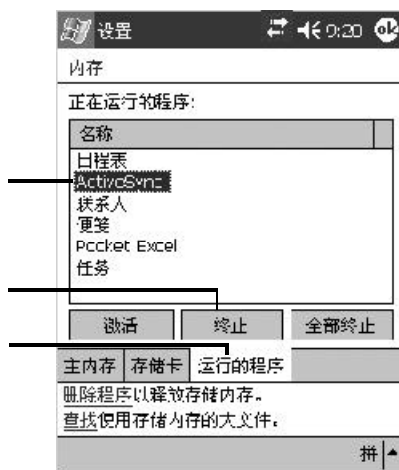


管理电源

天玑XP的数据和文件全部保存在RAM上，所以必须随时保证为天玑XP提供持续的电源。如果中断电源供应，您将损失所有资料和所有的设置，以及您安装的程序。为了节省您电池的耗电电量，您可以设置自动关闭的闲置时间。

1. 点击“ 设置”打开窗口，选择“系统/电源”图标；



2. 在打开的窗口中，显示当前供电电源（外接电源和主电池）的耗电情况；

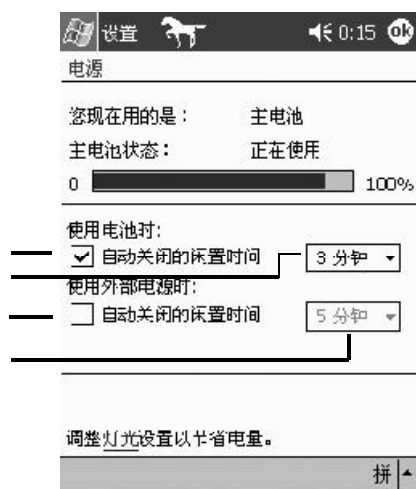


3. 单击“OK”按钮保存设置。



技巧：如果电源的图标显示在“今日”界面上，您可以直接点击电源图标进入查看窗口。


系统信息

系统显示相关的性能指标。

1. 点击“ 设置”打开“设置”窗口，然后点击“系统 / 系统信息”图标；




2. 点击要查看的项目名称。

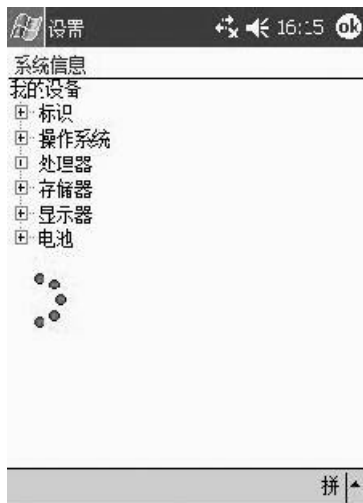


性能设定

设备可以在两种性能模式下运行：标准模式和节电模式。在标准模式下，处理器将以全速运行，这种方式推荐在玩游戏或使用媒体播放器时使用。在节电模式下，处理器将减慢速度以延长电池的工作时间。


1. 点击 “ 设置” 打开设置窗口，然后点击“系统/性能设定”图标；



- 勾选需要的选项，然后点击“OK”确认。

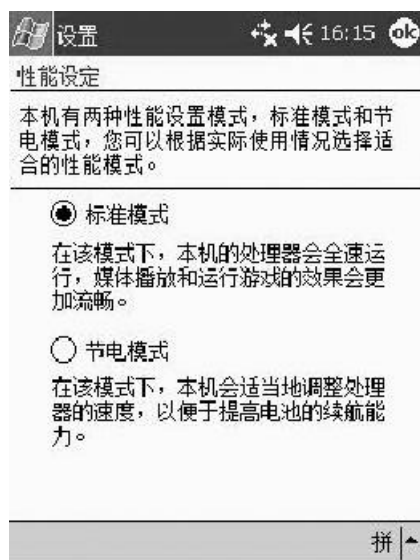

设置时间


- 点击“ 设置”打开窗口，点击“系统/时钟”图标；



- 在“时间”窗口，您可以设置常住城市时间和访问城市的时间；



- 点击“闹钟”标签，您点击右侧的闹钟，可以设置响铃时间，并需要勾选最前面的选择框。

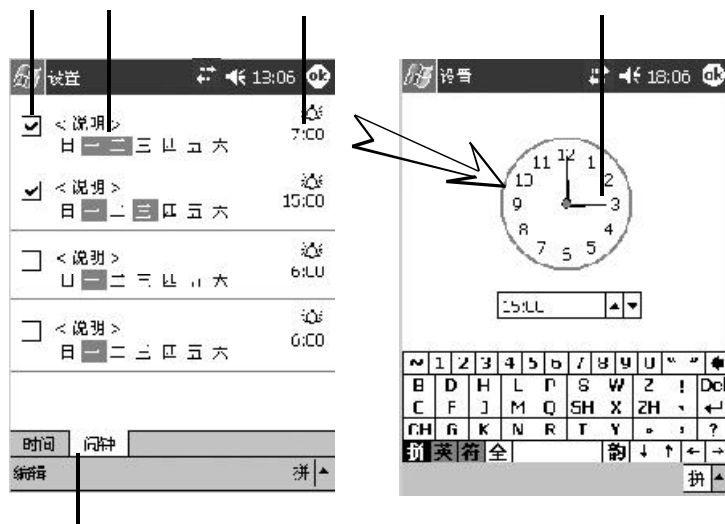



第六章 应用程序

Pocket Word

使用 Pocket Word 同在 PC 上使用 WORD 一样，您可以创建和编辑模板和文档。Pocket Word 文档通常保存为 .psw 文件，您还可以另存为 .doc、.rtf 或者 .txt 文件。在 Pocket Word 中，您可以通过键入、写、画或录音方式输入信息。

您可以通过 Microsoft ActiveSync 将 PC 上的 Word 文档同步到 Pocket PC 上，系统自动将 .DOC 文件更改为 .PSW 文件。但您原文档中的某些文件格式会丢失，如页眉页脚等。


启动 Pocket Word

1. 点击“ 程序”打开窗口，点击“”图标。


建立新文档

Pocket Word 只允许同时打开一个文档，当您打开或新建第二个文档时，系统要求您保存第一个文档。

1. 启动 Pocket Word 时，单击窗口左下方的“新建”，建立新的文档；
2. 点击窗口右下角输入法图标后面的“▲”弹出输入法菜单，选择需要的输入法；

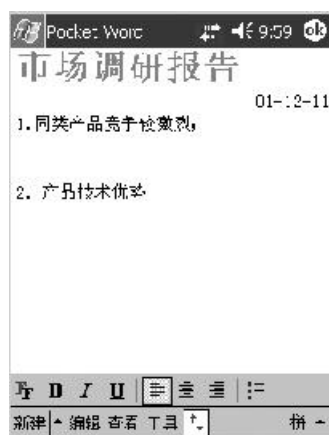

3. 切换输入方式：点击窗口下方的“查看”弹出菜单后，切换为需要的输入方式；
4. 选中文字：触笔在屏幕上直接拖曳，就可以选中触笔所移动过的文字。对选中的文字您可以通过编辑菜单“复制”、“粘贴”进行拷贝；
5. 编辑文件格式：选中文字后，单击“编辑/格式”选项，您可以设置字体、字号、颜色等信息；
6. 保存文件：当您编辑完文件后退出时，系统自动以文件的前几个文字为文件名保存该文件；
7. 您也可以单击屏幕的下方“工具”弹出菜单，选择“将文档存为”选项打开窗口；

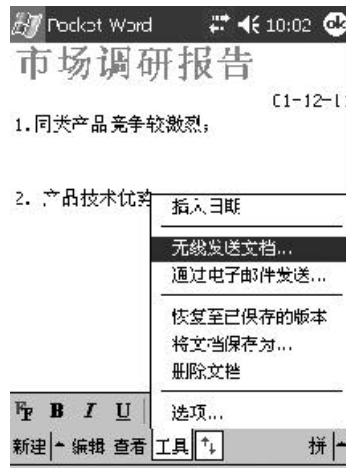

8. 选择保存的文件类型和文件名，单击“确定”按钮。您可以将文档保存为“Pocket Word文档”、.rtf、.txt、.doc 和 .dot 多种文件格式。Pocket Word 文档支持四种方式输入：写、画、键盘和录入。但通过四种方式输入的文档只能保存为 Pocket Word 的专有格式“.psw”当将 Pocket Word 文档转换为 PC 上的 Word 文档时，会丢失手写和绘画部分的内容。



提示：如果您要将保存的文件与其他人共享或通过邮件发送给其他人，必须保证对方能打开这种文件格式。

更改新建模板

Pocket Word 默认打开的模板是空白文档，您可以设置自己需要的模板格式。



- 1 在 Pocket Word 文件列表窗口，单击窗口左下方的“工具 / 选项”；
2. 在打开窗口中，单击“默认模板”下的“▼”弹出菜单；
3. 您可以选择备忘录、电话备忘录、会议记录、空白文档或任务等作为默认模板；
4. 单击窗口右上方“OK”按钮保存模板设置；
5. 在 Pocket Word 中再次单击“新建”按钮时，自动以默认的模板新建。

Pocket Excel

Pocket Excel 与台式 PC 上的 Excel 一起配合工作，您可以轻松地建立工作簿，并可以将两个设备之间的文件进行同步或复制。

Microsoft ActiveSync 将 PC 上的 Excel 工作簿同步到 Pocket PC 上时，系统自动将 .xls 文件更改为 .pxl 文件，但可能会丢失您原文件中的某些格式。

启动 Pocket Excel

点击“ 程序” 打开窗口，点击“” 图标。

建立新工作簿

Pocket Excel 只允许同时打开一个工作簿，当您打开或新建第二个工作簿时，系统要求您保存第一个工作簿。

1. 启动 Pocket Excel，单击窗口左下方的“新建”；
2. 在打开的窗口中，点击窗口右下角输入法图标后的“▲”弹出输入法菜单，选择需要的输入法输入；



3. 选中文字：触笔在屏幕上直接拖曳，就可以选中触笔所移动过的文字。对选中的文字您可以通过编辑菜单“复制”、“粘贴”进行拷贝；

4. 单击“工具”弹出菜单，选择“插入函数”等选项；



5. 保存文件:当您编辑完文件后关闭时,系统自动保存该文件。
拆分窗口

拆分窗口可以查看工作簿的不同部分。

1. 单击窗口下方的“视图”弹出菜单,选择“拆分窗口”选项;
2. 用触笔拖动拆分条到所需位置;



3. 如果要取消拆分窗口，点击“视图”中的“取消拆分”。

冻结拆分窗口

如果您建立了一个表格，希望在滚动查看时能看到表格的标题栏，可以如下操作：

1. 选择要冻结窗口的单元格；
2. 单击窗口下方的“视图”中的“撤销窗口冻结”。

密码保护工作簿


1. 单击窗口下方的“编辑”弹出菜单；
2. 选择“密码”选项打开窗口；



3. 输入工作簿的密码和确认密码，确保两个密码一致；
4. 单击“确定”按钮后即可保存密码。再次打开该工作簿时，需要输入密码才能打开。所以请您牢记设置的密码。

Windows Media Player

Windows Media Player 9.0可以播放Windows Media Audio(WMA)、Windows Media Video(WMV)、asf 文件和MP3 文件。您可以将数字音乐和视频复制或转换到天玑 XP 上。Windows Media Player 界面友好，直接控制播放和音量。您可以建立播放表，按照自己设置的方式播放。关于Windows Media Player 的详细使用信息，您可以参考软件的随机帮助。

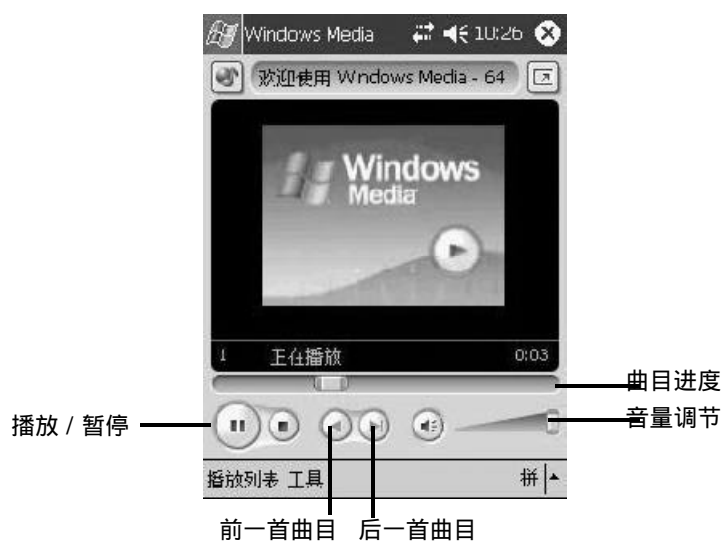

提示：当您使用天玑 XP 欣赏 MP3 时，建议您使用天玑 XP 专用的线控的耳机


建立播放表

1. 在窗口左下角,单击“选择”按钮;
2. 在“播放列表”窗口中,显示当前在机器上和存储卡可以播放的文件列表。单击“+”按钮,弹出可供播放的文件列表;
3. 点选所要播放文件前面的方框,可以同时选择多个,单击“OK”按钮返回;
4. 选择文件后,单击“↑”、“↓”按钮,设置播放的顺序;单击“✕”按钮,从播放表中删除该乐曲;
5. 单击“▶”按钮,Windows Media Player 按照您设置的顺序播放。

自定义快捷按钮

在Windows Media Player中,您可以指定天玑XP提供的硬件按钮的控制播放功能。在Windows Media Player窗口中,您可以直接使用按钮来控制播放。如您可以将“按键1”设定为“屏幕切换”后。在Windows Media Player窗口中,播放音乐时按下“按键1”,将暂停播放。

1. 在Windows Media Player窗口,单击窗口左下方的“工具/设置”弹出菜单,选择“按钮”;
2. 在“按钮”设置窗口,单击“1 选择功能”后面的下拉按钮
3. 选择要设定的功能,如“屏幕切换”;按下机器上要设置为“屏幕切换”功能的按钮,如“按键3”按钮;

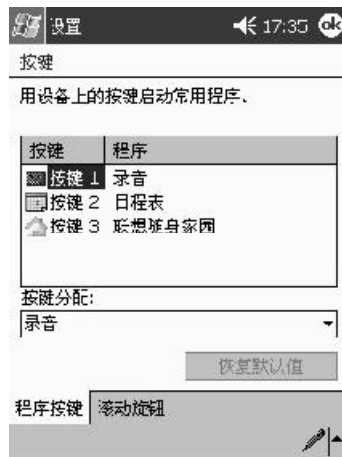

4. 在硬件按钮映射表中显示按钮和对应的功能；
5. 重复上面2-3步可以设定其他按钮的功能；
6. 单击“OK”按钮保存设定。



提示：当您设置了屏幕切换的快捷键，可以在播放MP3时关闭屏幕显示，这样可以节约电池电量。但当您关闭了Windows Media应用程序之后，该快捷键恢复为默认的设置功能。


资源管理器

1. 点击“ 程序”打开窗口，选择“系统 / 内存”图标；
2. 单击“资源管理器”选项打开窗口；
3. 点击“My Documents”后的下拉按钮“▼”弹出目录列表，目录列表是以树型结构显示；设备”中包含机器中所有文件和设备信息，选择要查看的目录列表；系统默认为“My Documents”：




4. 直接点击文件名，可以打开该文件；如果您要删除、复制或更改文件名，可以用触笔点击并按住文件名弹出快捷菜单。如果您要同时选择多个文件，在文件列表中点击并拖动触笔。

查找文件

1. 单击“ 查找”；
2. 在打开的查找窗口中，输入文件名、文字或其他查询信息；
3. 单击“类型”后的“▼”，选择所需数据类型可以缩小查找范围；




4. 单击窗口右侧的“ 查找”按钮开始查找，并显示查找结果。

随身相册

随身相册可以浏览BMP、JPEG、GIF、动画GIF、PCX等多种图片格式。图片可以设置多种旋转方式、支持编写图片备注。浏览图片时可以采用缩略图浏览、列表浏览、图标浏览、单图浏览、全屏浏览方式查看。详细的使用说明请参考软件的随机帮助。

查看图片

1. 点击“ 程序”打开窗口，选择“随身相册”图标；
2. 在随身相册窗口，系统自动显示天玑XP中的目录和图片文件列表；
3. 点击要查看的文件名称，窗口显示该图片；用触笔双击图片

为全屏浏览，再次双击恢复为浏览状态；



4. 点击窗口下方的图标按钮，可以设置不同查看方式和编写备注：
 缩放大小： 可以选择不同比例的显示方式；您也可以点击最佳图片、最佳屏幕或原始大小。
 旋 转： 点击旋转后的“向左旋转”、“向右旋转”或“上下旋转”选项，改变图片的显示方式；
5. 点击窗口最下方的“ ← ”、“ → ”图标可以查看前一张图片或后一张图片；或者您使用滚轮和方向键可以依次查看相片。

随身书屋

随身书屋是电子图书阅读软件，随身书屋支持常见的 txt，pdb htm等文件格式，并可以通过安装插件的方式支持其它的图书文件格式。随身书屋为您提供舒适方便的阅读体验。





手机通

手机通实现了同手机电话本数据的真正同步，可以实现离线短信处理、与 Pocket Outlook 同步、铃声、图标编辑管理等功能。下面只简单介绍短信和电话簿的接收方法，本软件支持的手机型号和其它详细操作请参考随机帮助。

设置连接

当您第一次使用手机通时，程序提示“当前没有任何数据文件，请新建数据文件并进行相应的手机配置！”。

1. 点击“  程序”按钮，选择“联想随身工具 / 手机通”；
2. 点击“电话本 / 新建数据文件”选项。输入名称并选择保存的位置。点击“确定”按钮；

3. 选择手机的类型，点击“确定”按钮；
4. 请将手机与天玑XP的红外端口正对，天玑XP开始寻找手机设备。

发送短信

您可以通过以下几种方式可发送短信息：

- 当您在电话本中选中某条或多条姓名后，点击屏幕底部菜单“操作” -> “写短信”。在信息框中输入文字，点“发送”，则按所选号码进行发送；保存 则将此条短信息保存到发件箱中。
- 收件箱中点击您想回复的信息，选择菜单“操作” -> “回复” 或直接双击此条信息。
- 文本短信：一般短信息的发送格式，如果所写内容输入超过70个中文或160个英文字符，自动转为长短信。发送时将其分为多个短信发送。短信类型后的数字和下标代表字符的个数和所属的条数。
- 即时短信：短信息将直接显示在接受方的手机屏幕上。
- 闪烁短信：短信内容时隐时现。编辑闪烁短信时选中一段文字，按一下“*”按钮将其标记为闪烁，再按一下恢复原状态。

同步手机数据

手机通可以通过红外口读取您的手机电话本到天玑XP。每个手机对应一个数据文件。在连接手机之前必须先进行设置。

- 选择菜单项“工具” -> “同步手机数据”。
- 在出现的界面中，有如下设置 根据您的需求进行选择。



注意：有些手机在电话本中可以正确显示远东字符集，但不可以将这些字符正确发送到别的手机中，例如：NOKIA 7110/6210。



提示：您读取的电话本只保存在手机通中，如果您希望传送到联系人中，可以点击“电话本 / 导出数据”选项。

随身游戏中心

在使用这些游戏软件前，您必须先从游戏软件厂商购买ROM。然后请将购买的ROM文件复制到产品上。

点击“高级模式”打开窗口，点击“文件 / 打开游戏”选项 在窗口中选择相应的文件即可。

声明：随身游戏中心描述的所有游戏，版权均为相应公司所有。

附录
故障排除

复位天玑XP

当天玑 XP 出现反应速度非常慢，或其他情况需要重新启动天玑 XP。用触笔按下机器背面的“Reset”键即可重新启动。天玑 XP 重新启动后，会丢失被应用程序打开而未保存的数据。

还原为机器出厂时的设置

当您因为一些原因，需要恢复为出厂时的设定时，可以用此方法；但这样操作将清除天玑 XP 内的用户数据、用户设置和您安装的应用程序。

还原出厂设置方法：

1. 按住 ON/OFF 键不放，用触笔点击一下 Reset 键；此时系统已被放电，进入出厂时的关机状态。此时，只要点击一下 Reset 键，系统将重新启动。



警告：此操作步骤将清除内存中的资料，请在其它情况下慎重使用。


2. 机器将按照第一次出厂时的设置重新运行。

忘记密码

当您为了保护天玑 XP 中的数据设置了密码。如果您忘记了密码，只能清除所有数据，恢复到出厂默认设置。所以特别提醒，请您一定要牢记密码，并且经常备份数据。

触笔点选不准确

当您使用触笔操作时，如果发现触笔点选的位置不准确时，您需要重新校准指针。

1. 单击“ 设置”选项，选择“系统 / 调整屏幕”图标；
2. 按照屏幕提示操作。

无法删除某个文件

此文件如果正被应用程序打开，请先关闭该应用程序后，才允许删除。

系统警告内存不足

天玑 XP可以自己管理内存，内存分为程序内存和存储内存。当内存空间很少时，系统不能自动调整，您需要手动来管理内存。您可以点击“设置/系统”下的“内存”图标查看内存情况，并可以利用内存的管理程序关闭不使用的应用程序。如果存储内存占用了太多的内存，您可以删除程序或清除IE下的收藏夹。

无法查看到CF卡上文件

当您在天玑XP中插入了CFI型存储卡，可以通过资源管理器查看存储卡上的信息。

1. 启动资源管理器；
2. 单击“目录项”后面的下拉按钮，选择“设备”；
3. 在设备窗口中会显示“储存卡”图标；
4. 单击“储存卡”显示包含的文件信息。

不能与PC连接

在ActiveSync窗口中，设置与PC同步时的连接方式，请单击左下角“工具”弹出菜单，选择“通过红外线连接”或者选择“选项”。天玑XP中与PC的默认连接方式是“USB默认”。如果PC仍不能找到设备，建议您断开与天玑XP的连接，重新启动PC。

无法通过红外端口传输数据

您可以通过红外端口在Windows设备之间传输数据。如果无法传输，请确保两个设备之间的距离在10~20cm之间，并且红外端口之间不能有任何障碍物，室内光线或其它设备的光线也可能会干扰连接。请尝试改变位置或关闭电源。另外建议每次传输一个文件。如果您使用了天玑XP与PC同步数据，请检查PC上是否已经正确安装了红外驱动。

电池电量极低时无法开机


为了保护您的个人数据，产品当电量极低时将自动关机，您无法开机。如果电量很低时，您连接了电源适配器，也要先充电一段时间后才能开机。另外建议您一定要及时充电。

屏幕显示异常

屏幕显示不正常时，可能与您所在的环境有关：可能温度太低或者有磁场影响。请您不要在超出本手册指明的工作环境下使用本机器。

如果长时间暴露在直射阳光下，可能造成天玑XP屏幕暂时一片黑暗，这是LCD的正常情况。

天玑XP是您的随身设备，您可能在各种公众场合使用。为了保证您私人信息的保密性，机器的屏幕在正对查看时，效果最佳。



快速使用指南


简介

天玑 XP208 是基于 Windows CE.NET 操作系统的随身掌上设备。Windows CE.net 的设计和操作方式与桌上型计算机的操作系统的操作方式非常相近。如果您熟悉桌上型电脑，使用 XP208 将非常方便。


本快速指南仅提供了使用产品的快速入门信息，如果您希望了解详细说明，可以查看产品的随机帮助。

外观介绍


左侧面和正面

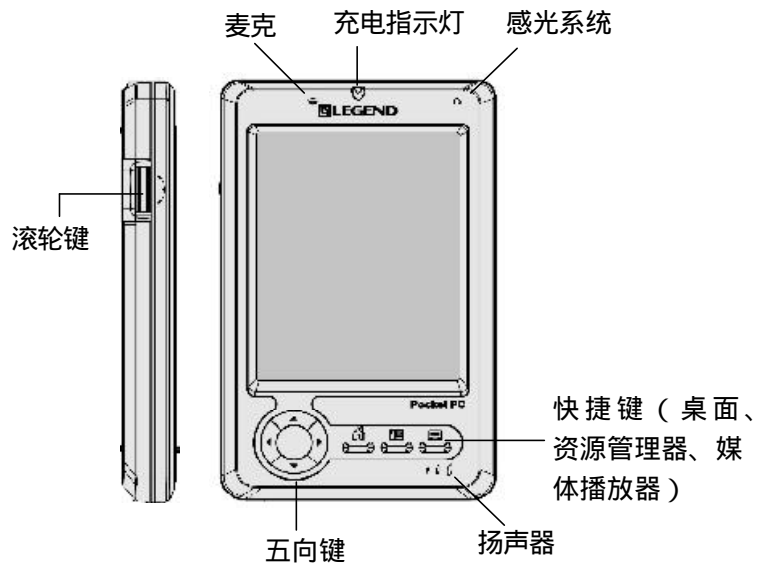

上侧面

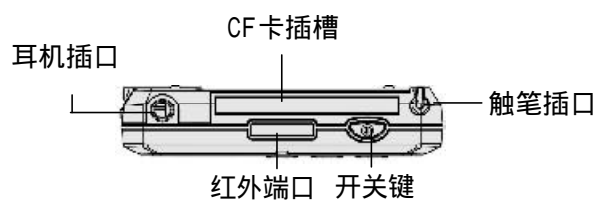

下侧面

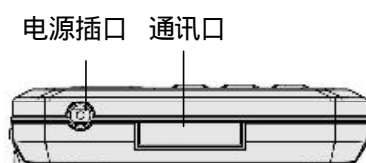

背面



硬件信息

操作系统： Microsoft Windows CE.NET
处理器： IntelPXA255 300MHz
存储器： 64MB SDRAM* 32MB Flash ROM
显示系统： 半透射式高解析度6万5千色TFT LCD，
240 × 320 分辨率
通讯接口： USB、红外(IrDA1.2 SIR)
外接卡扩展槽：支持CF I型扩展卡（存储卡、网卡、
MODEM卡等）
音频系统： 16Bit 立体声编解码器，内置扬声器，内置麦
克，3.5mm立体声耳机
外形尺寸： 124mm × 75mm × 15.5 mm
重量： 175克
附件： USB 电缆、电源适配器
电源： 内置 1600mAh 锂聚合物电池
使用时间： 一般使用情况下可使用 18 小时（关闭灯光）

软件

Pocket IE 浏览网页或从 Internet 上下载文件或程序
WordPad 通过键入、写、画或录音方式创建文档
Windows Media 支持播放 MP3、WMV，ASF 和 WMA 文件
资源管理器
计算器
纸牌

第一次使用

当您第一次使用产品前，请按照装箱清单核查确认您的配件。然后您将产品连接适配器对电池进行充电，以及进行初始化设置。

1. 当您第一次从包装盒中取出天玑 XP 后，先连接上电源适配器，第一次充电时间请确保不少于 8 小时；



2. 请用触笔点击复位键,系统重新启动；



提示：如果要清除机内数据，请按住开关键不放，用触笔点击一下 RESET 键，产品中用户安装的程序和用户数据将被清除。（再次点击 RESET 键系统将重新启动。）



警告：此操作步骤将清除产品内存中的用户资料，请在其它情况下慎重使用。请切记不要同时按下开关键和 RESET 键，此操作将使机器内用户数据被清除，恢复到出厂时的默认设置。


3. 点击屏幕后，先进行屏幕校准设置，按照屏幕提示进行校准，用触笔尖部点击十字中心；
4. 校准完成后，显示桌面。



提示：由于用户所处的环境和个人的使用习惯不尽相同，本机出厂时的默认设置，如亮度等，可能并不是最佳选择，您可以在“设置 / 系统”中进行调节。

启动

通过菜单

1. 点击窗口左下方的图标  弹出菜单；
2. 点击“程序”选项下的应用程序图标可以启动。

通过桌面

1. 双击桌面上的图标启动应用程序。




设置时间

第一次使用前，建议您首先设定日期、时间。设置时您可以用触笔点击按钮调整或通过键盘输入。



设置区域

您可以通过区域设定所在的区域。

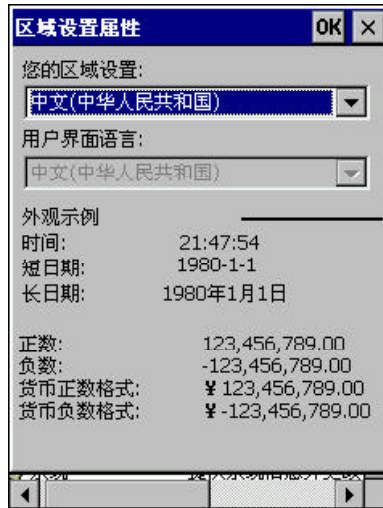


设置主人信息

您可以输入自己的相关信息，并可以勾选“开机时，显示所有者标识”选项。



系统设定


在系统设置中，您可以了解设备的内存使用情况，并可以调整。

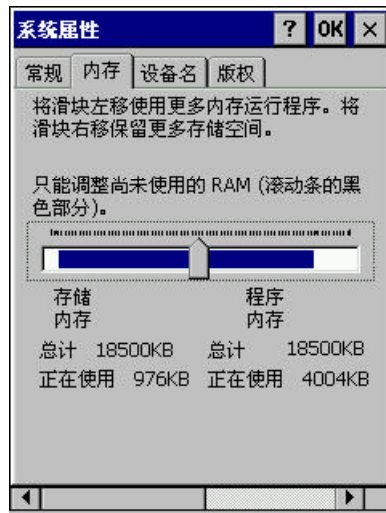


与 PC 建立连接

当您建立连接前，首先在 PC 上安装了 ActiveSync 3.5 同步软件，并已经安装了 USB 驱动。

当您设备通过 USB 电缆连接 PC 后，PC 上弹出建立 Partnership 的窗口，屏幕右下角显示同步图标，绿色表示已连线。

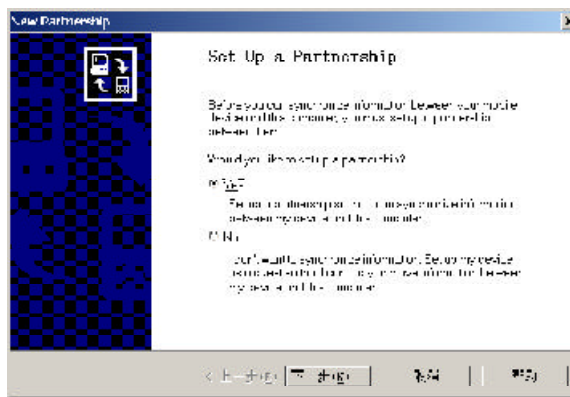

建立连接后，您可以通过资源管理器管理设备上的文件。

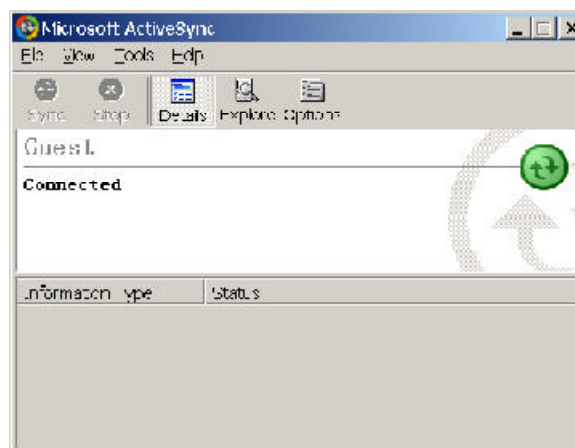

版本号:V1.0

