

- * 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。
- * 減少電磁波影響，請妥適使用。
- * SAR 標準值:1.6W/Kg;送測產品實測值為:0.855W/Kg。



GSM 手機

SGH-T208



目錄

重要安全注意事項	7
配件簡介	9
本手機	10
手機圖示	10
顯示螢幕	13
開始使用	16
安裝SIM卡	16
電池充電	18
開機或關機	22
基本功能	23
撥出電話	23
調節音量	25
接聽來電	26
搜尋未接來電	27
快速切換至寧靜模式	29
選擇功能和選項	30
例如：設定顯示語言	32
電話簿	34
儲存電話號碼和姓名	34
使用電話簿輸入選項	36
在電話簿中搜尋號碼	38
編輯來電者組別	40
快速撥號	41
記憶體狀態	42
輸入文字	43
改變文字輸入方法	44
使用注音符號輸入法	46
使用中文筆劃輸入法	48
使用智能英文輸入法	51
使用基本英文輸入法	53

輸入文字 (續)

使用數字輸入法	55
使用特殊符號輸入法	55
使用預設說明	55

通話中的選項

通話保留	56
關閉話筒(靜音)	57
關閉按鍵音/發出按鍵音	58
在電話簿中搜尋號碼	58
使用簡短訊息服務	59
接聽第二個來電	59
多方通話	60

使用功能表

以捲動方式獲取功能	62
使用快速鍵進入功能表	63
功能表	64

簡短訊息

閱讀訊息 (功能表 1.1)	68
寫訊息 (功能表 1.2)	69
預設訊息範本 (功能表 1.3)	71
設定 (功能表 1.4)	72
訊息廣播 (功能表 1.5)	73
留言信箱 (功能表 1.6)	74
個人化內容 (功能表 1.7)	75
記憶體狀態 (功能表 1.8)	75

通話記錄

未接來電 (功能表 2.1)	76
已接來電 (功能表 2.2)	76
已撥電話 (功能表 2.3)	77
通話時間 (功能表 2.4)	77
通話費用 (功能表 2.5)	78

鈴聲設定

響鈴類型 (功能表 3.1)	79
響鈴音量 (功能表 3.2)	79
響震設定 (功能表 3.3)	80
按鍵音類型 (功能表 3.4)	80
訊息提示音 (功能表 3.5)	81
自動翻蓋音 (功能表 3.6)	82
附加提示音 (功能表 3.7)	82

手機設定

紅外線功能 (功能表 4.1)	83
個人化設定 (功能表 4.2)	84
問候語 (功能表 4.3)	85
本機號碼 (功能表 4.4)	86
目錄語言 (功能表 4.5)	86
保密設定 (功能表 4.6)	86
螢幕設定 (功能表 4.7)	89
附加設定 (功能表 4.8)	91
快捷鍵設定 (功能表 4.9)	92
出廠設定 (功能表 4.10)	93

管理目錄

日程表 (功能表 5.1)	94
記事簿 (功能表 5.2)	96
時間與日期 (功能表 5.3)	99
鬧鐘 (功能表 5.4)	100
計算機 (功能表 5.5)	101
外幣換算 (功能表 5.6)	102

網路服務

來電轉接 (功能表 6.1)	103
通話限制 (功能表 6.2)	105
來電待接 (功能表 6.3)	107
網路選擇 (功能表 6.4)	108
發送本機號碼 (功能表 6.5)	109
用戶群 (CUG) (功能表 6.6)	109

娛樂功能	111
遊戲 (功能表 7.1)	111
行動互聯網 (功能表 7.2)	111
圖鈴下載 (功能表 7.3)	112
疑難解答	113
密碼使用	116
手機密碼	116
PIN	117
PUK碼	117
PIN2碼	118
PUK2碼	118
限制密碼	119
安全訊息	120
使用電池的注意事項	120
交通安全	122
操作環境	124
有可能引起爆炸的地方	126
緊急通話	127
其他重要安全資料	128
注意事項與維修	129
術語解答	131
快速指南卡	135

重要安全注意事項

使用手機前請先閱讀以下的指引簡介，並遵守這些規則，以防發生危險或觸犯法律。更詳細的安全訊息，請參閱第 120 頁的「安全訊息」。

隨時謹記交通安全

駕駛中切勿使用沒有免持裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

加油時要關機

在加油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

搭飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅是危險而且是違法的。

在醫院裡要關機

在醫療設備附近要關機。遵守一切現行安全規定。

干擾

任何手機都可能受到無線電波干擾，影響通話品質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險（例如在醫院）時，請關上手機。

小心使用

只可在正常位置(耳邊)使用手機。
開機後，不要無故用手觸摸天線。

配件及電池

請僅使用三星認可的配件和電池。

合格檢修服務

只有合格專業人員，才可安裝或檢修手機。

配件簡介

您所購買的手機包括：




此外，您可以從當地三星產品經銷商選購下列配件：

- 耳機
- 標準電池/加厚電池
- 汽車免持套件
- 汽車手機支架
- 點煙器式充電器

本手機

手機圖示

以下介紹手機的各主要部位名稱。

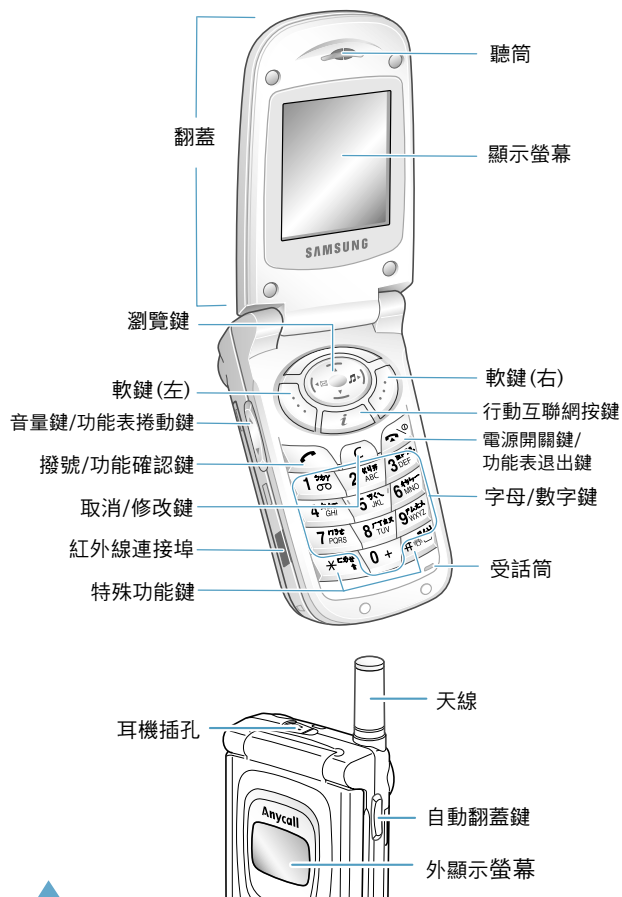

按鍵 說明



執行上面(顯示螢幕最後一行)文字指示的功能。



在功能表模式下，捲動功能表選項和電話簿記錄。

在待機模式下，可直接取用常用功能表選項(有關快速鍵的詳情，請參閱第 92 頁)。



在功能表模式下，分別返回上一級功能表和選擇當前功能表。

在輸入文字時，使游標分別移至左邊及右邊。

在待機模式下，按 **[左軟鍵]** 鍵進入**閱讀訊息**功能表，按 **[右軟鍵]** 鍵進入**響鈴類型**功能表。



在待機模式下，快速啟動 WAP 瀏覽器。



撥出或接聽電話。

在待機模式下，撥出最近撥出或收到的號碼。

在功能表模式下，選擇一個功能選項或儲存您已經輸入到手機或 SIM 卡記憶體中的資料(例如姓名)。

按鍵**說明 (續)**

從顯示螢幕刪除字符。

在功能表模式下，返回上一級功能表。



結束通話。按住此鍵亦可以開機和關機。

在功能表模式下，取消輸入並返回至待機模式。



在待機模式下，按住此鍵可快速訪問留言信箱。



輸入數字、字母和一些特殊字符。



輸入特殊字符。



執行各種功能。



(在手機左側)

在通話期間，調節耳機音量。

在待機模式下，調節按鍵音音量。

在功能表模式下，捲動功能表選項和電話簿記錄。




(在手機右側)。

打開或合上翻蓋。

顯示螢幕**顯示螢幕說明**

顯示螢幕由三部位組成：

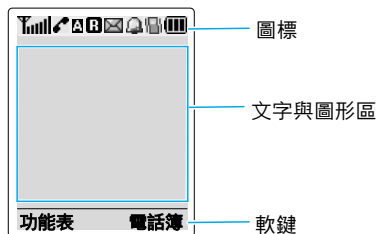

範圍	說明
第一行	顯示各種圖標 (見第 14 頁)。
中間數行	顯示訊息、指令和所輸入的訊息 (例如已撥的號碼)。
最後一行	顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。

圖標

圖標 說明



顯示接收訊號強度。格數越多，則訊號越強。



正在接通或在通話中。



輸入文字時，指明目前的文字輸入法。



手機離開本地服務區而使用漫遊服務 (如到國外漫遊)。



收到新的簡短訊息通知。



收到新的留言信箱通知。



表示啟動了紅外線連接埠。詳情請參閱第 83 頁。



設定鬧鐘時出現。



啟動無聲模式，或者通過**響震設定**功能表選項 (**功能表 3.3**) 將手機設為有來電時震機。



表示啟動了寧靜模式。



顯示電量水準。格數越多，電量越足。

背景燈

顯示螢幕有背景燈照明。當您按任何鍵時，背景燈亮。在一段時間內不按任何鍵，背景燈將自動熄滅，時間長短取決**手機設定**功能表中，**背景燈**選項的設定時間。

要設定上述**背景燈**自動熄滅的時間長短，可設定背景燈功能選項 (**功能表 4.7.2**)；請參閱第 90 頁詳細說明。

您亦可以通過**省電模式**功能表選項 (**功能表 4.7.3**) 將手機設為僅在指定期間內使用背景燈，詳情請參閱第 90 頁。

外顯示螢幕

本手機在掩蓋外側加設了一個顯示螢幕，顯示您有來電或訊息，並在設定的鬧鐘時間響鬧。

合上手機時按住手機左側的音量鍵之一，外部顯示螢幕的背景燈會亮著。

開始使用

安裝SIM卡

當您申請網路服務時，您會得到一張插入式 SIM 卡，其中載有有關的服務專用資訊(如PIN碼，智能卡(STK)服務選項等等)。


注意！ 插入式SIM卡及其金屬觸點，極易刮傷或因扭曲而損壞，所以在攜帶、插入或取出 SIM 卡時，要格外小心。

所有SIM卡都應放在兒童接觸不到的地方。


1. 如有必要，按住  鍵關機，直到顯示螢幕上出現關機影像。

2. 取出電池。操作如下：


- ① 將電池上的鎖扣朝手機頂部方向推至一定位置。
- ② 如圖所示，取出電池。

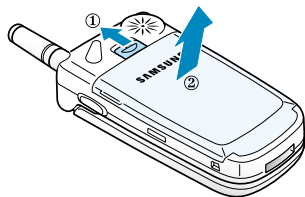


3. 將SIM卡滑入SIM卡固定器並將其鎖定插入。確保凹角位於左上角，卡的金色觸點朝著手機。

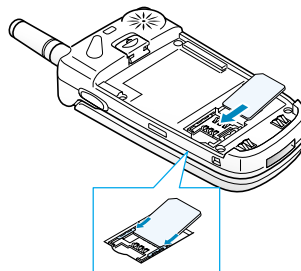


註： 需要取出 SIM 卡時，如圖所示，輕輕滑出 SIM 卡固定器。

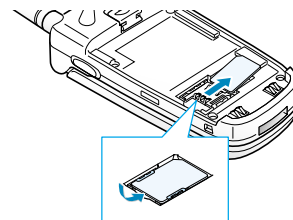

4. 將電池放回手機，使電池上的卡栓插入手機底部的凹槽中。

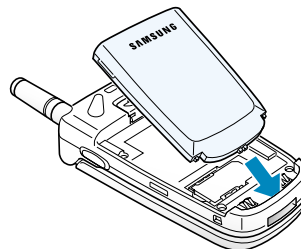

5. 按下電池直至卡栓入位。

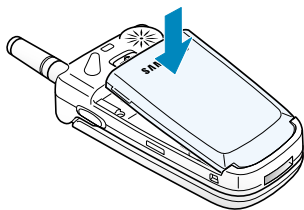

電池充電


本手機採用充電式鋰電池供電，並配備旅行式充電器和座檯充電器。請只使用認可的電池和充電器。詳情請向當地的三星經銷商查詢。

註： 首次使用手機前，電池必須充滿電。完全放電後的電池再充滿需大約200分鐘。


使用座檯電池充電器

使用電池充電器，您可以對電池單獨充電。

1. 將電池單獨放入座檯充電器的插槽中，確保電池觸點與充電器觸點接觸妥當，置入電池直至卡栓入位。

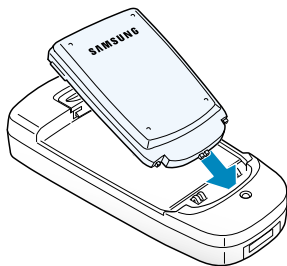

2. 將旅行充電器的充電插頭，插入充電器底部的接頭。

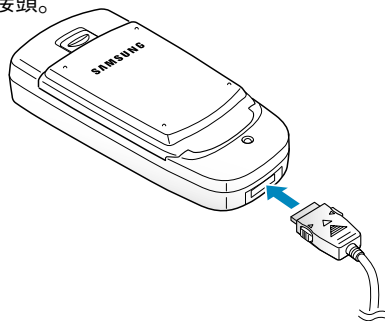


3. 將充電器插入標準交流電源插座。


充電器上的 LED 指示燈，以下列顏色指示充電進度：

- 紅色：電池正在充電
- 綠色：電池已充滿電
- 黃色：電池未正確插入，或者在太高或太低的溫度下充電。

4. 當充電完畢，將旅行充電器從電源插座和座檯充電器上取下。

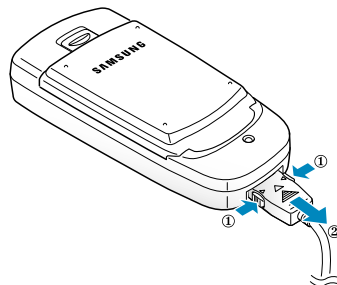


5. 從座檯充電器取出電池。

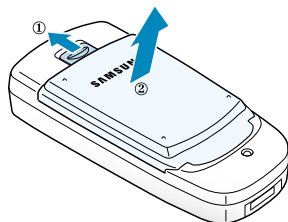

使用旅行式充電器充電


旅行式充電器允許您在電池充電進行當中使用手機，但會減慢手機充電速度。

1. 電池裝入手機後，將旅行充電器的充電插頭，插入手機底部的插孔。

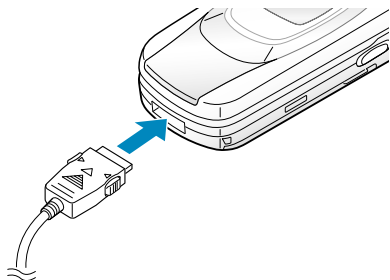

2. 將充電器插入標準交流電源插座。當電池電量低到不能夠操作時，手機將自動關機。

3. 當充電完畢，將旅行式充電器從電源插座和手機上取下。

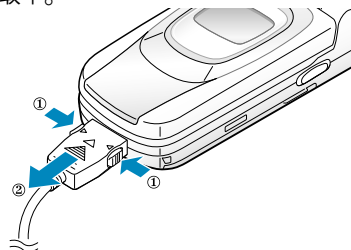

電池低電量顯示

當電池電量低，可通話的時間只剩幾分鐘時，您將聽到警告音，提示訊息將每隔一段時間間隔顯示。



當電池電量低到不能夠操作時，手機將自動關機。

開機或關機

1. 打開翻蓋。
2. 按住  鍵直至手機開機。
3. 如果手機要求輸入密碼，鍵入密碼並按**確認**軟鍵。手機出廠時的預設密碼為“00000000”。詳情請參閱第 116 頁。
4. 如果手機要求輸入PIN碼，鍵入PIN碼並按**確認**軟鍵。詳情請參閱第 117 頁。

手機會搜尋網路，找到網路後，會顯示下圖所示的待機螢幕。現在，您就可以撥出電話或接聽電話。



註： 要更換所顯示的語言，請使用**目錄語言**功能表選項（**功能表 4.5**）；詳情請參閱第 86 頁。

5. 如有必要，按住  鍵關機，直到顯示螢幕上出現關機動畫。

基本功能

撥出電話

當螢幕顯示待機狀態時，輸入區號和電話號碼並按  鍵。

註： 如果您在**附加設定**功能表（**功能表 4.8**）中選定了**自動重撥**選項，則當對方未能接聽或者正在通話時，手機將自動重撥多達十次，詳情請參閱第 91 頁。

撥接國際電話

1. 按住 **0** 鍵，直至出現 **+** 號。
2. 輸入國家代碼、區號和電話號碼並按  鍵。

更正輸入錯誤

要清除...	請按...
所顯示的最後一位數	C 鍵。
號碼中的其他位數	按 (或) 鍵直到游標緊貼要清除數字的右邊。按 C 鍵。您也可以按對應鍵插入遺漏的數字。
顯示螢幕上所有內容	按住 C 鍵一秒鐘以上。

結束通話

當您完成通話，輕按  鍵即結束通話。

重撥最後撥出的號碼

如果來電者可被識別，手機會儲存您已撥、已接或未接的電話號碼，詳情請參閱第 76 頁的“通話記錄”。

要重撥這些號碼：

1. 如果還有任何字元留在上，按住 **C** 鍵一秒鐘以上來清除。
2. 按  鍵顯示最近所撥號碼的清單，以所撥號碼的時間順序顯示， 表示已撥電話， 表示已接聽電話， 表示未接聽電話。
3. 用  和  鍵捲動搜尋號碼，直到上顯示所需號碼。
- 4.

要執行的功能...	請按...
撥出顯示的號碼	 鍵。
編輯顯示的號碼	• 編輯軟鍵，以及 • 根據需要更改號碼，詳情參閱第 23 頁“更正輸入錯誤”一節。

使用電話簿撥出電話

您可以將經常撥打的電話號碼及姓名儲存在 SIM 卡或手機記憶體中，這稱為電話簿。您可以選出對方姓名來撥出相應電話號碼。有關電話簿功能詳情，請參閱第 34 頁。

調節音量

在通話中，如要調節耳機音量，可使用手機左側的 **▲** 和 **▼** 鍵。


按 **▲** 鍵增大音量，按 **▼** 鍵减小音量。



在待機模式下，您可以使用這些鍵來調節按鍵音音量。

接聽來電

當有來電時，手機會發出震鈴音，顯示螢幕上會出現下面的畫面。

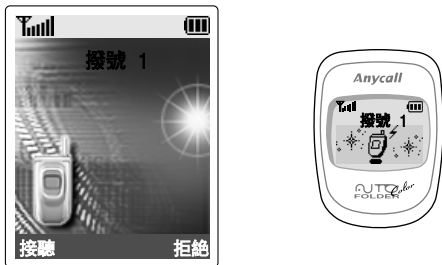

如果可以識別來電者，則顯示來電者的電話號碼或姓名(若電話簿中已經儲存該姓名)。

1. 必要時，打開翻蓋。按 鍵或接聽軟鍵接聽來電。

如果在**附加設定功能表(功能表 4.8)**中選定了**任意鍵接聽**選項，您可以按除了 鍵和**拒絕**軟鍵以外的任意鍵接聽電話(見第 91 頁)。

如果在**附加設定功能表(功能表 4.8)**中選定了**翻蓋接聽**選項，只需打開翻蓋就可以接聽電話(見第 91 頁)。

註： 要拒絕來電，按住手機左側的音量鍵之一而不要打開翻蓋。

2. 合上翻蓋或按 鍵以結束通話。

註： 在使用電話簿或功能表時，您仍可以接聽來電。

搜尋未接來電

如未能接聽電話，可搜尋來電者電話(如果已開通提供此項服務)。如有需要可給予回電。

如有來電未接，該電話號碼會立即顯示在待機的螢幕上。

要立即查看未接來電：

1. 如果翻蓋已合上，請打開它。
2. 按**查看**軟鍵。
3. 會立刻顯示最後一個未接的來電號碼。
- 4.

要執行的功能...	請按...
在未接來電中捲動搜尋	或 鍵。
撥出顯示的號碼	鍵。
編輯或刪除未接的號碼	進入 軟鍵(見下頁)。

編輯一個未接來電號碼

註： 如與未接來電對應的號碼不存在，則編輯號碼選項不會顯示。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 必要時，按 或 鍵來選取**編輯號碼**選項。

- 3. 按**進入**軟鍵。
- 4. 按要求更改號碼。
- 5.

要執行的功能...	請按...
撥出該號碼	 鍵。
儲存該號碼	儲存 軟鍵，並輸入所需的姓名和位置編號 (詳情請參閱第 34 頁)。

刪除未接來電

- 1. 按**選項**軟鍵。
- 2. 必要時，按  或  鍵來選取**刪除**選項。
- 3. 按**進入**軟鍵。

您可以隨時按  鍵退出未接來電功能。

註： 您可在任何時候，選擇**未接來電**功能選項 (功能表 2.1)，進入未接來電功能，詳情請參閱第 76 頁。

快速切換至寧靜模式

在需要考慮周遭環境影響及希望手機不發出噪音時 (如在戲院裡)，使用寧靜模式可帶來方便。

在待機模式下，要快速切換至無聲模式，只需按住 # 鍵直至出現“**靜音模式**”訊息，並且顯示震動圖標 ()。

在無聲模式下，手機使鈴聲設定值切換為如下所示的值：

選項	新設定
響震設定 (功能表 3.3)	震動
按鍵音類型 (功能表 3.4)	關
操作錯誤音 (功能表 3.7.1)	關

要退出寧靜模式並恢復先前的響震設定值，再次按住 # 鍵，直至出現**退出靜音模式**訊息。震動圖標 () 將不再顯示。

選擇功能和選項

本手機提供了一系列可自訂的控制功能。這些功能安排在功能表或次功能表下，可通過兩個軟鍵（和）進入。每個功能表和次功能表，可用來瀏覽及改變特定功能的設定。

軟鍵的功能取決於當前的文字訊息的變化，顯示螢幕的最下一行顯示了軟鍵的當前功能。

例如：



按左軟鍵進入功能表模式。

按右軟鍵進入電話簿功能表。

要瀏覽各種功能選項並選擇所需功能，按以下方法操作。

1. 按相應的軟鍵。

2.

要執行的功能...	請按...
選擇： • 所顯示的功能 或 • 反白顯示的選項	進入鍵或  鍵。
瀏覽下一個功能或選擇下一個選項	手機左側的  鍵或  鍵。
退回上一個功能或所列選項	手機左側的  鍵或  鍵。
退回上一級功能表	 鍵、  軟鍵或  鍵。
退出而不改變任何設定值	 鍵。

有些功能須要輸入密碼或PIN碼。鍵入所需密碼，然後按**確認**軟鍵。

例如：設定顯示語言

1. 當待機螢幕顯示時，按**功能表**軟鍵進入功能表模式。



2. 按 **一** 或 **一** 鍵捲動功能表，直至進入**手機設定**功能表。




3. 要選擇**手機設定**功能表，按**進入**軟鍵或 **)** 鍵。



4. 按 **一** 或 **一** 鍵捲動次功能表，直至進入**目錄語言**次功能表。



5. 要搜尋可選擇的語言，按**進入**軟鍵或 **)** 鍵。目前設定語言將反白顯示。

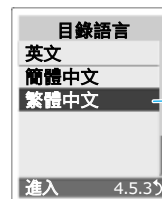

6. 按 **一** 或 **一** 鍵，捲動語言清單直至反白顯示需要的語言。
7. 按**進入**軟鍵或 **)** 鍵確認的選擇。
8. 按 **C** 鍵或 **(** 鍵兩次，退出功能表。

電話簿

您可以在SIM卡記憶體中，存放電話號碼及相關的姓名。另外，您可以在手機記憶體中，存放多達五百組電話號碼。SIM卡和手機記憶體雖然是分開的，但作為一個統一記憶體，我們稱之為電話簿。

儲存電話號碼和姓名

可使用兩種方法來儲存號碼：

- 在待機模式下使用**儲存**軟鍵
- 使用電話簿功能表中的**新增項目**選項

在待機模式下儲存號碼

當您開始輸入號碼時，左軟鍵上方顯示**儲存**，按該鍵將電話號碼存入電話簿中。

- 輸入要儲存的號碼。

註： 如果您在輸入號碼時出錯，按 **C** 鍵更正。詳情請參閱第 23 頁。

- 當您確定所輸入號碼正確無誤後，按**儲存**軟鍵。
- 選擇用於識別所儲存號碼類別的圖標。手機提供三種類別，即  (行動電話)、 (辦公室電話) 及  (住宅電話)。要選擇類別，按 **(或)** 鍵，然後按**進入**軟鍵。

- 鍵入姓名，然後按**確認**軟鍵。

姓名的最大長度取決於您的SIM卡。有關如何輸入字符的詳情，請參閱第 43 頁。

- 按**確認**軟鍵確認輸入。

手機現在顯示用於儲存號碼和姓名的最後一個空置記憶位置。如該記憶體已滿，則顯示其他記憶體的第一個空置記憶位置。

註： 如果您改用其他手機，SIM卡記憶體中儲存的任何號碼將立即可在新手機中使用，而手機記憶體中儲存的號碼則必須予以恢復後才能使用。

- 按右軟鍵來轉換SIM卡記憶體**(到SIM卡)**和手機**(到話機)**。
- 如果您不想在建議的位置儲存姓名和號碼，按 **C** 鍵來清除記憶位置號碼，然後使用數字鍵輸入您想要的位置。
- 按**確認**軟鍵來儲存姓名和號碼。

在儲存後，手機會顯示剛建立的電話簿項目或姓名。

-

要執行的功能...	請按...
使用輸入選項	選項 軟鍵。有關選項的詳情，請參閱第 36 頁。
返回至待機螢幕	上 鍵。

使用電話簿功能表儲存號碼

1. 在待機螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按 **一** 或 **一** 鍵捲動至**新增項目**，然後按**進入**軟鍵。
3. 選擇用於識別所儲存號碼類別的圖標。

註： 此步驟中可使用電子郵件圖標 ()，它允許您儲存電子郵件地址而不是電話號碼。

4. 繼續從第 35 頁步驟4 開始的步驟來儲存號碼。

使用電話簿輸入選項

在使用電話簿輸入功能時，按**選項**軟鍵以進入輸入選項。

要執行的功能...	請按...
確認所選擇的選項	進入 軟鍵或 一 鍵。
選擇其他選項	按 一 或 一 鍵直到選定所需的選項。

手機提供以下選項：

貼上： 該選項用來將選定的號碼，貼上至普通撥號模式。使用這個選項，可撥出與電話簿儲存號碼相近的電話號碼，例如同一個總機下的不同分機。

使用 **C** 鍵以示需要改變號碼(詳見第 23 頁)。當一切就緒後，按  鍵。

編輯： 用來編輯選定的項目。選擇**單一項目**以只編輯目前選定的項目。

如果同一姓名下儲存了多個項目，則使用**全部項目**可編輯所有相應的項目。

刪除： 刪除電話簿中的選定號碼和姓名。手機將要求您按是軟鍵，來**確認**要刪除的姓名和號碼。

複製： 該選項用來將所選號碼複製到另一儲存位置。當您儲存與記憶體中類似的號碼時，使用該選項，可複製及編輯號碼，並將新號碼存入記憶體中。

來電分組： 將選定的號碼指定給來電者組別，設定手機在接到某位來電者來電時發出特別的震鈴音。可從十個組別中進行選擇。

要從分組上移除項目，請選擇**不分組**選項。

有關更改來電者級別內容的詳情，請參閱第 40 頁。

增加號碼： 將不同類別(手機、辦公室電話、住宅電話或電子郵件)中的新號碼添加到目前選定的姓名中。一個電話簿項目或姓名可以包含最多四個號碼，每種類別各一個。

在電話簿中搜尋號碼

在電話簿中儲存號碼後，您可以通過兩種方式，即按姓名和按來電者組別，搜索這些號碼。

按姓名搜尋號碼

1. 在待機螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 當選定**搜尋**時，按**進入**軟鍵[®]。螢幕要求您輸入姓名。
3. 輸入您要查詢的姓名的開頭字母，按**確認**軟鍵。

螢幕從第一個與輸入姓名匹配的項目開始，列出電話簿的項目。該項目也處於反白顯示狀態。

4.

要執行的功能...	請按...
瀏覽選定項目	查看 軟鍵。
選擇一個不同的項目	按 ← 或 → 鍵直到選定所需的項目。
搜尋以不同字母開頭的姓名	標有該字母的鍵。

5. 按 **←** 或 **→** 鍵尋找不同姓名下的所需號碼。

6. 一旦找到所需項目，按 **撥** 鍵撥出該電話，或按**選項**軟鍵以進入電話簿輸入選項，詳情請參閱第 36 頁。

按來電者組別搜尋號碼

1. 在待機螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按 **←** 或 **→** 鍵捲動至**搜尋分組**，然後按**進入**軟鍵。螢幕要求您輸入組別名稱。
3. 輸入您要查詢的組別名稱的開頭字母，按**確認**軟鍵。

螢幕從第一個與輸入姓名匹配的組別開始，列出來電者組別。該組別也處於反白顯示狀態。

4. 按 **←** 或 **→** 鍵捲動至所需的組別，然後按**查看**軟鍵。

螢幕將列出所選來電者組別中的電話簿項目。

5.

要執行的功能...	請按...
檢視選定項目	查看 軟鍵。
選擇一個不同的項目	← 或 → 鍵直到選定所需的項目。
搜尋以不同字母開頭的姓名	標有該字母的鍵。

- 一旦找到所需項目，按  鍵撥出該電話，或按**選項**軟鍵以進入電話簿輸入選項，詳情請參閱第 36 頁。

編輯來電者組別

- 在待機螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
- 按  或  鍵捲動至**編輯分組**，然後按**進入**軟鍵。
- 按  或  鍵捲動組別清單。
- 當所需組別反白顯示時，按**選項**軟鍵。

手機提供以下選項：

- **來電鈴聲：** 用於選擇所使用的響鈴音樂，當分組中的來電者有話音來電時會發出該音樂。
 - **訊息鈴聲：** 用於選擇所使用的響鈴音樂，當分組中的來電者發來文字訊息時會發出該音樂。
 - **圖示：** 用於選擇所顯示的圖標，當分組中的來電者來電時會顯示該圖標。
 - **輸入組名：** 為分組命名。關於如何輸入字符的詳情，請參閱第 43 頁。
- 按  或  鍵選擇所需選項，然後按**進入**軟鍵，並更改設定。
 - 完成更改設定後，按  或  鍵。

快速撥號

一旦電話簿中儲存了電話號碼，您可以設定多達八個快速撥號號碼，這樣只需按下相應的數字鍵，就可隨時簡便地撥接該號碼。

設定快速撥號號碼

- 在待機螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
- 按  或  鍵捲動至**快速撥號**，然後按**進入**軟鍵。
- 選擇您要指定快速撥號功能的按鍵 2 至 9，然後按**確認**軟鍵。

註： 如果您已對按鍵指定號碼，將會出現**選項**軟鍵而不是**確認**鍵。進行步驟 7。

- 輸入您要使用的電話簿項目的姓名，按**確認**軟鍵。
- 從清單中選擇所需的電話簿項目，然後按**查看**軟鍵。
- 如果項目包含一個以上的電話號碼，請選擇所需號碼，然後按  或  鍵，再按**進入**軟鍵。
- 一旦您對所選按鍵指定了號碼，則可使用以下四個選項：

- **更改：** 對按鍵指定不同的號碼。
- **刪除記錄：** 清除設定，不對按鍵指定號碼。

- **全部刪除**：清除所有按鍵的設定值，不對任何按鍵指定快速撥號功能。
- **查看號碼**：查看對按鍵指定的號碼。

8. 完成設定快速撥號清單後，按 **C** 或 **☎** 鍵。

從電話簿快速撥號

要快速撥接按鍵位置 2 至 9 對應的號碼，按住相應的數字鍵。

註：記憶位置 1 保留用作語言信箱服務號碼。

記憶體狀態

您可以查看電話簿（SIM卡及手機記憶體）中儲存了多少個姓名和號碼，或還剩下多少可用位置。

1. 在待機螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按 **一** 或 **一** 鍵捲動至**記憶體狀態**選項，然後按**進入**軟鍵。
3. 按 **一** 或 **一** 鍵查看SIM卡及手機記憶體中現有及剩餘的數值。

輸入文字

您可用中文或英文，輸入訊息和姓名。爲了方便不同的使用者輸入中文，手機提供幾種廣泛應用的拼音輸入法和筆劃輸入法。

您亦可以輸入中文、字母、數字及特殊符號（包括標點符號）的組合。

本手機可使用下列輸入法：


- 注音符號輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法
- 基本英文輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法
- 預設說明

關於每一種文字輸入法的說明見本節後面的部份。

改變文字輸入方法

一旦進入允許輸入文字的欄位中，顯示螢幕上會出現文字輸入法指示。

例如：輸入電話簿項目的姓名

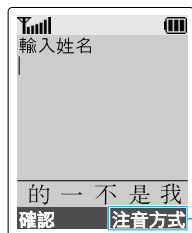

文字輸入法指示

您可以在中文、英文或數字輸入法中切換輸入法。改變文字輸入方法的操作如下：


1. 按右軟鍵，指示目前模式。
2. 用 **←** 和 **→** 鍵捲動到所需的輸入法。



3. 選擇所顯示的輸入法，按**確認**軟鍵。

註： 如果您想退出功能表而不切換輸入法，請按右軟鍵。

4. 顯示螢幕底部會顯示所選擇的輸入法指示。

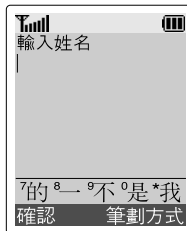

- 注音符號輸入法 → 注音方式
- 簡體中文筆劃輸入法 → 笔画方式
- 智能英文輸入法 → ENG
- 基本英文輸入法 → ABC方式
- 繁體中文筆劃輸入法 → 筆劃方式
- 數字輸入法 → 數字方式
- 特殊符號輸入法 → 符號方式
- 預設說明 → 說明方式

使用注音符號輸入法


拼音是一種用拉丁字母標註漢字發音的系統。用注音符號輸入法，您可以從鍵盤鍵入注音以輸入注音符號，手機會自動顯示相應的單字。

使用這種輸入法，輸入注音符號時，每個中文字只需按一次鍵。

用注音符號鍵入字符

1. 根據印在鍵上的注音符號字母，按下與注音符號字母相關的鍵。注意在漢字選擇區供選擇的漢字會更改。


例如：用注音符號鍵入「企」字

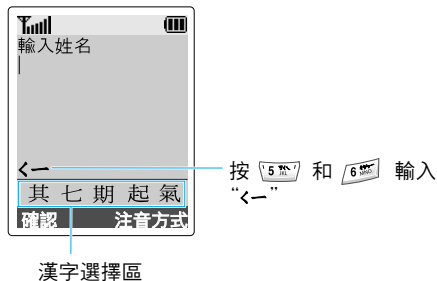

2. 如果您在顯示螢幕上找不到所需字符，請按 **←** 鍵在漢字選擇區中捲動選擇。如要返回請按 **→** 鍵。

如需鍵入的漢字，出現在漢字選擇區，則不用再輸入注音符號便可選擇該漢字。

3. 選擇漢字，請按 **0** 鍵，便可從漢字選擇區選擇漢字。各個漢字的開頭會出現一個數字（7到*），在啟動漢字選擇區的情況下，按下數字 7 到 * 便可選擇相應的漢字。

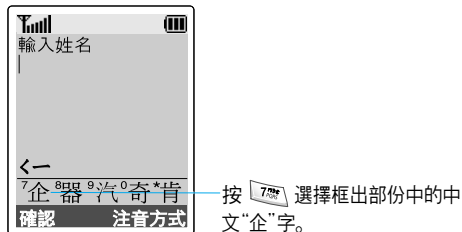

捲動

如游標需在文字訊息中左右移動，按 **(或)** 鍵。

清除筆劃與漢字

按 **C** 鍵一次或多次，刪除左面的筆劃。當筆劃區空時，按 **C** 鍵，刪除文字區中的漢字。

使用中文筆劃輸入法

這種輸入法按筆劃的順序輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。本手機提供了**簡體中文筆劃**和**繁體中文筆劃**輸入法。

這兩種輸入法很相近，但顯示螢幕中顯示的漢字可能會不同。

儘管構成漢字的筆劃有很多種，但這些筆劃可以分成5種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤上，從鍵 1 到 5。

輸入筆劃時，按下印有最相近筆劃標記的鍵。

敬告：

中文筆劃輸入法所使用的筆劃鍵，因針對市場的需要產品上有所差別，在此向臺灣用戶正式通知，銷至臺灣的產品鍵盤上，只顯示“BoPoMoFo”注音符號，如使用者特別需要筆劃輸入法鍵盤的顯示安排，請參考說明書中如下的標示，以便使用者操作。


下表列出了筆劃與鍵的關係。

基本筆劃	按鍵	可輸入以下筆劃
一		一 ✓
ノ		ノ ー)
、		ヽ 、 ー
→		コ ノ → J ヅ し へ じ 3 り 乙 ㄣ) L 丱 丱 丱 し く し ㄥ

用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 如需鍵入漢字，按下與這個漢字各筆劃相關的鍵。按照您寫字的筆劃順序，按下手機的鍵，每一筆劃須按一次鍵。

例如：用筆劃輸入法鍵入中文「力」字。

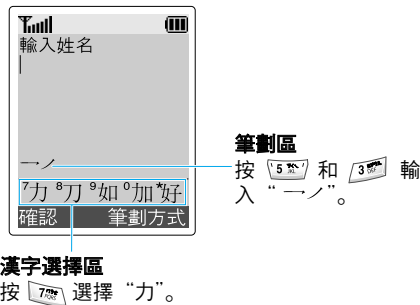

2. 手機在筆劃區顯示筆劃，並在漢字選擇區提供可選擇的漢字。當您輸入筆劃時，應注意漢字選擇區的變化。在漢字選擇區捲動選項，請按 **←** 鍵，如要返回請按 **→** 鍵。
3. 如需鍵入的漢字，出現在漢字選擇區，則不用再輸入筆劃便可選擇該漢字。顯示在漢字選擇區中的對應於鍵盤上的 **7** 到 ***** 鍵。按 **7** 到 ***** 中相關的鍵，從漢字選擇區中選擇字，添加到訊息中。

註： 如果您不能肯定一個或多個筆劃的順序，在每個有問題的筆劃處按 **6** 鍵。繼續輸入筆劃，直到需要的字顯示在漢字選擇區中，或完成了漢字的輸入。

插入空格

如需在字符間插入空格，請在文字區的游標閃爍時按 **#** 鍵。

捲動

如游標需在文字訊息中左右移動，按 **(** 或 **)** 鍵。

刪除字母或單詞

按 **C** 鍵一次或多次，刪除左面的筆劃。當筆劃區空時，按 **C** 鍵，刪除文字區中的漢字。

快速輸入法

在任何輸入法中，用漢字選擇區可快速容易地輸入漢字。當您輸入一個字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。當您需要的字出現時，您可按第 50 頁中第 3 步說明的方法選擇。

很多時候在輸入全部筆劃前，已可在漢字選擇區看到所需的字。

例如要輸入合共 12 劃的兩字詞“中國”，在輸入如下筆劃：**2**, **8** 和 **7** 時，您就會看到“中國”兩個字，您只需按 3 個鍵，就可輸入合共 12 劃的兩字詞“中國”。

使用智能英文輸入法

使用這種輸入法，輸入英語單詞時，每個字母只需按一次鍵。鍵盤上的每一個鍵代表多種字符，就像按 **5**，能夠輸入 **J**, **K** 或 **L**，智能英文輸入法會自動在國內語言資料庫 作比較，選出正確的字。

智能英文輸入法比傳統多次按鍵輸入法，要求更少的字母。

1. 對每個需要的字母，只需在手機各按鍵上按一下。例如，如要輸入 **HELLO**，按 ，，，，。

您要鍵入的單詞出現在顯示螢幕上。您每按一次鍵，單詞可能跟著變化。

2. 在編輯或删除任何筆劃前，先完成單詞的鍵入。
3. 如果單詞正確，請按 **#** 鍵放上一個空格，然後再輸入下一個單詞。

否則，重複按 **0**、**—** 或 **—** 鍵，顯示所按按鍵的備選單詞選項。

例如：“OF”和“ME”均為  和  序列。手機首先顯示最常用的單詞。

如果要輸入的單詞在手機資料庫中未能找到，將文字輸入法改為基本英文輸入法。

快捷標點符號

要輸入句號、連字號或省略號，請按 **1** 鍵。智能英文輸入法應用文法規則，確保使用正確的標點符號。

例如：使用 **1** 兩次，顯示兩個標點符號。



大小寫轉換鍵

要切換字母大小寫，使用 ***** 鍵。

大寫模式由  表示，小寫模式由  表示。

捲動

您可以使用 **(** 和 **)** 鍵在文字中移動游標。

刪除字母或單詞

要刪除字母，請按 **C** 鍵。按住 **C** 鍵清除顯示螢幕。

使用基本英文輸入法

當您使用基本英文輸入時，您應按標有所需字母的鍵：

- 第一個字母，按一下；
- 第二個字母，按兩下，以此類推。

例如，您需要按 **2** 鍵三次來顯示字符“C”，按 **5** 鍵兩次來顯示字符“K”。由於此原因，此輸入法被稱為多次按鍵輸入法。

當您按另一個鍵時，游標向右移。如需將一個字母連續輸入兩次(或連續輸入同一鍵上的不同字母)，只需等待幾秒鐘，游標會自動右移，然後再輸入下一個字母。

按 **#** 鍵，在每個單詞之間放上一個空格。

有關基本英文輸入法中可用字符的詳情，請參閱下表。

按鍵	順序顯示的字符	
	大寫	小寫
1	Space . 1 ! ? &	. % @ _ \$ &
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

大小寫轉換鍵

要切換字母大小寫，使用 * 鍵。
大寫鎖定模式由  表示，小寫模式由  表示。

捲動

您可以使用 (和) 鍵在文字中移動游標。

刪除字母或單詞

要刪除字母，請按 C 鍵。按住 C 鍵清除顯示螢幕。

使用數字輸入法

數字輸入法使您可以在文字訊息中輸入數字 (例如電話號碼)。按與所需數字對應的鍵，再手動把輸入法切換回適當的文字輸入法。

使用特殊符號輸入法

使用特殊符號輸入法，可在文字訊息輸入特殊符號。



使用瀏覽鍵捲動至所需的符號，然後按**確認**軟鍵，在訊息中插入反白顯示的符號。

使用預設說明

從「輸入法」功能表中選擇**預設說明**可獲得有關輸入法的螢幕幫助。用  和  鍵以捲動顯示幫助訊息。

通話中的選項

本手機提供多種控制功能，可在通話過程中使用。

通話保留

您可以將當前的通話設定為保留狀態。如果網路支援的話，可在通話的同時，撥出另一個電話。這兩個通話，一個在通話中，另一個處於保留狀態。您可在這兩個電話之間切換。

要保留目前的通話，只須按**保留**軟鍵。按**返回**軟鍵可恢復原來的通話。

要在通話的同時撥出另一個電話，請按以下步驟操作：

1. 輸入要撥出的電話號碼，或在電話簿中搜尋。
2. 按  鍵撥出第二個電話。

第一個電話則被自動保留。

或者，按以下方法操作：

1. 按**保留**軟鍵，將保留目前通話。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。

按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。

當前通話被設定為保留狀態，而在保留狀態下的通話可恢復通話，這樣您可以繼續同另一方通話。

若要結束通話，如常按  鍵結束目前通話。

關閉話筒 (靜音)

手機的話筒可暫時關閉，不讓對方聽到您的聲音。

例如：您與身邊人談話但不希望通話的另一方聽到。

要暫時關閉話筒：

1. 按**選項**軟鍵。
2. 必要時，按  軟鍵選取**靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵。第三方將不能再聽到您的聲音。

要重新開啓話筒：

1. 按**選項**軟鍵。
2. 必要時，按  軟鍵選取**取消靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵。第三方又可聽到您的聲音了。

關閉按鍵音/發出按鍵音

這些選項可使您關閉或打開按鍵音。如果選擇了**關閉按鍵音**選項，本手機就不會發出按鍵音。它能使您在通話中按鍵時不會發出令人不悅的按鍵音。

註：與自動接聽機或電腦服務員接通時，應選擇**發出按鍵音**選項。

在電話簿中搜尋號碼

在通話過程中可從電話簿搜尋電話號碼。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按 **一** 鍵以選取**電話簿**選項。
3. 按**確認**軟鍵。

電話簿項目將列出。

4. 輸入您要搜尋的姓名。

如果您輸入姓名的開頭字母，螢幕會從第一個與輸入姓名匹配的項目開始，列出電話簿項目。該項目也處於反白顯示狀態。

5. 要瀏覽該項目，按**查看**軟鍵。

有關電話簿的詳細功能說明，請參閱第 34 頁。

使用簡短訊息服務

如通話中收到一個短訊 (SMS)，顯示螢幕上會出現閃爍的訊息圖標 (☒)。使用**簡短訊息服務**選項可使用此功能。

閱讀訊息： 閱讀收到的訊息。

寫訊息： 書寫新訊息。

有關短訊服務的詳情，請參閱第 68 頁。

接聽第二個來電

如果網路支援的話，而且您已經把**來電待接**功能 (**功能表 6.3**) 設定為**已啟動**狀態 (參閱第 107 頁)，就可以在通話中接聽第二個來電。

手機會發出來電待接指示音，通知您有第二個來電。

要在通話的同時接聽另一個電話：

1. 按 **☎** 鍵接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。

要結束所保留的通話，按**選項**軟鍵並選擇**結束保留電話**選項。

3. 結束目前通話，可按 **☎** 鍵。

多方通話

多方通話是一種網路服務，可允許多達六個人同時加入多方通話或電話會議。詳細請與服務供應商聯絡。

設定多方通話

1. 如常撥電給第一方。
2. 如常撥電給第二方。
第一個電話則被自動保留。
3. 要加入第一方，按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。
4. 要在多方通話中加入新的一方，先如常撥電給該方，然後按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。

您可通過按聽通話和按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項使來電者加入。必要時，重覆這一程序。

與通話的一方單獨通話

1. 按**選項**軟鍵並且選擇**選擇單方**選項。
螢幕上顯示一個通話方名單。
2. 按 **一** 或 **一** 鍵選定所需的一方，接著按**進入**軟鍵或 **↶** 鍵。

3. 選擇**單方通話**選項。

現在您可以和那一方單獨通話，而其他成員可以繼續互相通話。

4. 按**選項**軟鍵並且選擇**加入**選項，返回到多方通話狀態。

所有多方通話成員現在都能互相聽見了。

要使一方從通話中退出

1. 按**選項**軟鍵並且選擇**選擇單方**選項。
螢幕上顯示一個通話方名單。
2. 按 **一** 或 **一** 鍵選定所需的一方，接著按**進入**軟鍵或 **↶** 鍵。
3. 選擇**刪除**。
與該方的通話就被結束，但是您可以繼續和其他成員交談。
4. 合上翻蓋或按 **↶** 鍵以結束多方通話。

使用功能表

本手機提供了一系列可自訂功能，這些功能安裝在功能表或次功能表下。

透過瀏覽鍵或使用索引系統可進入這些功能表和次功能表。

以捲動方式獲取功能

1. 在待機模式下，按**功能表**軟鍵進入功能表。
2. 用 **←** 或 **→** 鍵捲動到所需的首功能表，如**手機設定**。按**進入**軟鍵或**↵**鍵進入功能表。
3. 如果功能表包含次功能表，例如**目錄語言**，您可以用 **←** 或 **→** 鍵捲動並按**進入**軟鍵進入。
如果您選定的功能表包含更多選項，請重複上述步驟。

4.

要執行的功能...	請按...
捲動功能表	← 或 → 鍵或手機左側的 ▲ 和 ▼ 鍵。
確認所選設定	進入 軟鍵或 ↵ 鍵。
返回前一級功能表	↵ 軟鍵或 ← 鍵。
退出功能表而不改變任何設定值	☎ ^① 鍵。

使用快速鍵進入功能表

功能表項目（功能表、次功能表和選項）均有編號，可使用相應的快速鍵編號來快速存取。快速鍵編號顯示在螢幕的右下方，**↵**軟鍵的旁邊。只需按**功能表**軟鍵並輸入相關的序號。

例如：進入**目錄語言**選項。

1. 按**功能表**軟鍵。
2. 按 **4** 鍵進入**手機設定**。
3. 按 **5** 鍵進入**目錄語言**。

即可直接顯示所有可供選擇的語言。

註： 分配給每項功能的編號請參閱第 64 頁清單，它們可能與您手機上的功能表編號不一樣。這視乎您的 SIM 卡所支援的服務類型。

功能表

以下是功能表結構圖並標出了：

- 每個選項的序號
- 每個功能的詳細說明的參閱頁數

註： 如果您使用的 SIM AT 卡提供增值服務，則在按**功能表**軟鍵進入功能表模式時，會首先顯示 **SIM AT (8)** 功能表。詳情請參閱您的SIM卡說明文件。

1. 簡短訊息 (參閱第 68 頁)

- 1.1 閱讀訊息
 - 1.1.1 收件匣
 - 1.1.2 寄件匣
- 1.2 寫訊息
- 1.3 預設訊息範本
- 1.4 設定
 - 1.4.1 設定 1*
 - 1.4.2 設定 2*
 - 1.4.3 公共設定
- 1.5 訊息廣播
 - 1.5.1 讀取
 - 1.5.2 接收設定
 - 1.5.3 頻道清單
 - 1.5.4 語言
- 1.6 留言信箱
 - 1.6.1 連接語音信箱
 - 1.6.2 語音信箱號碼
- 1.7 個人化內容
 - 1.7.1 個人樂曲
 - 1.7.2 個人圖像
 - 1.7.3 個人動畫

1. 簡短訊息 (續)

- 1.8 記憶體狀態
 - 1.8.1 SIM卡記憶體容量
 - 1.8.2 話機記憶體容量
 - 1.8.3 廣播訊息儲存器記憶體容量

2. 通話記錄 (參閱第 76 頁)

- 2.1 未接來電
- 2.2 已接來電
- 2.3 已撥電話
- 2.4 通話時間
 - 2.4.1 上次通話時間
 - 2.4.2 撥出電話總計
 - 2.4.3 接收電話總計
 - 2.4.4 計時器置零
- 2.5 通話費用*
 - 2.5.1 上次通話費用
 - 2.5.2 費用總計
 - 2.5.3 最高費用
 - 2.5.4 計費器置零
 - 2.5.5 設定最高費用
 - 2.5.6 價格/幣別

3. 鈴聲設定 (參閱第 79 頁)

- 3.1 響鈴類型
- 3.2 響鈴音量
- 3.3 響震設定
- 3.4 按鍵音類型
- 3.5 訊息提示音
 - 3.5.1 訊息鈴聲
 - 3.5.2 廣播訊息鈴聲
- 3.6 自動翻蓋音
- 3.7 附加提示音
 - 3.7.1 操作錯誤音
 - 3.7.2 分鐘提示音
 - 3.7.3 連接指示音

* 僅當您的SIM卡支援時顯示。

* 僅當您的SIM卡支援時顯示。

4. 手機設定 (參閱第 83 頁)

- 4.1 紅外線功能
- 4.2 個人化設定
 - 4.2.1 背景圖像
 - 4.2.2 目錄顏色
 - 4.2.3 目錄形式
- 4.3 問候語
- 4.4 本機號碼
- 4.5 目錄語言
- 4.6 保密設定
 - 4.6.1 啟動PIN碼
 - 4.6.2 更改PIN碼
 - 4.6.3 手機鎖
 - 4.6.4 更改手機密碼
 - 4.6.5 SIM卡鎖
 - 4.6.6 指定撥號*
 - 4.6.7 更改PIN2碼*
- 4.7 螢幕設定
 - 4.7.1 螢幕對比度
 - 4.7.2 背景燈
 - 4.7.3 省電模式
- 4.8 附加設定
 - 4.8.1 自動重撥
 - 4.8.2 翻蓋接聽
 - 4.8.3 任意鍵接聽
 - 4.8.4 自動翻蓋
- 4.9 快捷鍵設定
- 4.10 出廠設定

5. 管理目錄 (參閱第 94 頁)

- 5.1 日程表
- 5.2 記事簿
- 5.3 時間與日期
 - 5.3.1 設定時間
 - 5.3.2 設定日期
 - 5.3.3 世界時間
 - 5.3.4 時間顯示格式
- 5.4 鬧鐘
- 5.5 計算機
- 5.6 外幣換算

* 僅當您的SIM卡支援時顯示。

6. 網路服務 (參閱第 103 頁)

- 6.1 來電轉接
 - 6.1.1 轉接所有來電
 - 6.1.2 通話中轉接
 - 6.1.3 無人接聽轉接
 - 6.1.4 未能接通轉接
 - 6.1.5 取消所有轉接
- 6.2 通話限制
 - 6.2.1 所有撥出電話
 - 6.2.2 國際長途電話
 - 6.2.3 國際(本國除外)
 - 6.2.4 所有來電
 - 6.2.5 國際漫遊時來電
 - 6.2.6 取消所有限制
 - 6.2.7 更改限制密碼
- 6.3 來電待接
 - 6.3.1 話音
 - 6.3.2 傳真
 - 6.3.3 數據
 - 6.3.4 取消所有待接
- 6.4 網路選擇
 - 6.4.1 自動
 - 6.4.2 手動
- 6.5 發送本機號碼
 - 6.5.1 預設
 - 6.5.2 隱藏號碼
 - 6.5.3 發送號碼
- 6.6 用戶群
 - 6.6.1 用戶群索引
 - 6.6.2 外部通話
 - 6.6.3 預設群組
 - 6.6.4 取消*

7. 娛樂功能 (參閱第 111 頁)

- 7.1 遊戲
- 7.2 行動互聯網
- 7.3 圖鈴下載
 - 7.3.1 鈴聲
 - 7.3.2 圖像

* 僅當啟動限制用戶功能時才顯示。

簡短訊息

短訊 (SMS) 是網路服務的一種，您的網路不一定支援它。若您的網路支援這種服務，則可通過文字、傳真、電子郵件及傳呼通訊系統傳送短訊。若想通過手機傳送短訊，您必須從服務供應商獲得短訊服務中心的號碼。

當  訊息圖標出現時，表示收到了新的簡短訊息。如果文字記憶體已滿，則顯示錯誤訊息，您也不能接受新訊息了。使用**閱讀訊息**功能表(功能表 1.1)中的**刪除**選項來刪除不要保留的訊息。

閱讀訊息 (功能表 1.1)

手機提供了兩個訊息匣。

收件匣： 用於儲存收到的文字訊息。

寄件匣： 用於儲存已發送或將要發送的訊息。

閱讀訊息

1. 選擇所需的收件匣並按**進入**軟鍵。

收件匣中的訊息清單將依收件人的電話號碼或姓名(如果已在電話簿中儲存)予以顯示。

2. 選擇所需的訊息，並按**查看**軟鍵，以檢視訊息內容。

3. 瀏覽訊息可按 **←** 或 **→** 鍵。

在閱讀訊息時，您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項。

刪除： 刪除不要保留的訊息。

回覆寄件人(僅限收件匣)：可發出文字訊息給寄件人作答。您也可以改變短訊中心號碼(如果需要)。

回撥(僅限收件匣)：向來電者撥出電話。

找出號碼：從文字訊息中提取號碼，然後可撥出該號碼或儲存入電話簿中。

發送：用來發送您收到或儲存的訊息。欲知發送訊息的詳情，請參閱第 70 頁。

編輯：用來編輯訊息。

選擇項目：將訊息中的項目，如聲音或影像，儲存至手機。在書寫訊息時您可以利用這些項目，詳情請參閱第 70 頁。

註：可用的選項根據訊息狀態(新/舊，未發出，已發出或報告)的不同而有所變化。

寫訊息 (功能表 1.2)

通過此功能表，您可以書寫及發出文字訊息。

註：如果您新增項目到訊息中，則可輸入的字符數將減少。

1. 書寫一條訊息。

註： 有關輸入字符更詳盡的說明，請參閱第 43 頁。

2. 如果在輸入訊息文字時按下**選項**軟鍵，將可使用下面的選項。

- **僅發送：** 用來發送訊息。訊息在發送後將被刪除。
- **儲存並發送：** 用來儲存訊息副本並將訊息發送到目的地。可用**閱讀訊息**選項來讀取寄件匣中的該訊息。
- **僅儲存：** 可保存該訊息供將來發送。可用**閱讀訊息**選項來讀取寄件匣中的該訊息。
- **加入項目：** 新增聲音、圖片或動畫到訊息中。選擇您要新增的物件類別，可用選項有**聲音**、**圖像**、**動畫**和**個人化內容**。在每種類別中，您可以選擇各種出廠設定項目，或選擇從其他來源，如互聯網或其他手機收到的項目。
- **加入預設訊息：** 將一個預設訊息範本套用至所書寫的文字訊息中。通過**預設訊息範本**功能表選項 (功能表 1.3) 選擇五種預先定義訊息之一，詳情請參閱第 71 頁。

3. 當完成輸入訊息後，按**選項**軟鍵並選擇**僅發送**或**儲存並發送**。

如果您只想儲存訊息，請選擇**僅儲存**。

4. 輸入要發送到號碼。

按顯示的**電話簿**軟鍵，搜尋電話簿以顯示對應的號碼。

5. 按**確認**軟鍵。訊息即被送出。

預設訊息範本 (功能表 1.3)

使用該功能表，您可以預設最多五個最經常使用的訊息。使用 **←** 和 **→** 鍵可翻閱範本清單。當所需訊息範本反白顯示時，按**選項**軟鍵。

編輯： 用來書寫一個新訊息或者編輯所選的訊息。

註： 有關如何輸入字符的詳情，請參閱第 43 頁。

發送訊息： 用來調出選擇的訊息。當您完成該訊息後，您可以選擇「發送」，「儲存並發送」或「只儲存」功能。有關發送訊息的詳細資料，請參閱第 69 頁。

刪除： 用來刪除選擇的訊息。螢幕會要求您按**確認**軟鍵，來確認此刪除操作。

設定 (功能表 1.4)

使用該功能，您可設定預設短訊。設定群組是發送訊息所需的一組設定。設定群組的總數取決於 SIM 卡的容量。您上次存取的設定群組會自動啟動，以便傳送訊息，並且其前面會顯示一個核選標記。

設定 X(此處的 X 指設定群組編號)：各群組均具有各自的次功能表。

短訊息服務中心：用來儲存或修改發送本訊息所需的短訊中心的號碼。您必須從服務供應商獲得該號碼。

訊息類型：用來設定預設訊息類別(文字、傳真、電子郵件及傳呼)。網路能將訊息轉換成選定的格式。

訊息有效期：用來設定該文字訊息在短訊服務中心儲存和嘗試發送的預設時間。

名稱：用來為當前定義的設定群組命名。

公共設定：手機提供以下選項。

回覆路徑：如網路提供此服務，短訊收件人可通過短訊中心發送回覆訊息。

發送報告：用來開啓或關閉報告功能。當開啓此功能時，網路會通知您訊息是否已發送。

訊息廣播 (功能表 1.5)

該網路服務用來接收各種各樣的文字訊息，如天氣或交通訊息。如已作如下設定，則一旦收到訊息，該訊息會立即顯示出來：

- 手機處於待機模式
- **接收**選項設為已啟動
- 頻道清單中的該訊息頻道已啟動

手機提供以下選項：

讀取：用來搜尋訊息。**暫存**可顯示網路中的訊息，但一旦手機關機，其內容即會遺失。用 **一** 和 **一** 鍵來捲動螢幕搜尋訊息。當閱讀訊息時，可按**儲存**軟鍵將之**儲存**到儲存方塊中，供將來閱讀。

接收設定：用來啟動或關閉接收小區廣播訊息功能。

頻道清單：可選擇用於接收小區廣播訊息的訊息頻道。手機提供以下選項：

選擇：通過標記或撤消標記來開啓或關閉頻道清單中的頻道，目前選用的頻道在頻道號碼前加上核取符號來表示。

新增頻道：輸入新頻道的 ID 和名稱。

刪除：從清單中移除頻道。

編輯：更改現有頻道的 ID 和名稱。

語言： 用來選擇您喜愛的語言進行廣播訊息顯示。

有關詳情請與服務供應商聯絡。

留言信箱 (功能表 1.6)

該功能表為您提供了使用留言信箱的功能(如果您使用的網路提供該功能)。

手機提供以下選項：

連接語音信箱： 在使用該功能前，您必須從服務供應商處獲得**語音信箱號碼**(參閱功能表選項 1.6.2)。您可以選擇該選項並且簡單地按**進入**軟鍵來收聽您的訊息。

要快速連接到留言信箱，請按住 **1** 鍵。

語音信箱號碼： 用來更改留言信箱號碼。

要執行的功能...	請按...
輸入留言信箱號碼	相關的數字鍵。
更正數字	C 鍵。
向左/右移動游標而不清除號碼	(或) 鍵。
儲存號碼	確認 鍵。

註： 留言信箱是網路功能之一。有關詳情請與服務供應商聯絡。

個人化內容 (功能表 1.7)

在使用**選擇項目**選項(參閱第 69 頁)將訊息中收到的項目儲存到手機記憶體後，您可以在此功能表中查看它們。

要在此功能表中刪除物件，請按刪除軟鍵。

您可以通過將這些項目加入訊息中和(或)將之用作響鈴音樂或背景影像，將其轉發給其他人。

可用的物件類別有三種：

- 個人樂曲
- 個人圖像
- 個人動畫

記憶體狀態 (功能表 1.8)

此功能表顯示 SIM、手機及廣播訊息記憶體容量中目前儲存了多少訊息。

通話記錄

通過本功能表，您可以檢視：

- 未接、已接或已撥的電話
- 您撥出或接聽的通話時間長短
- 通話費用

註： 在閒置模式下按  鍵，您可以存取三種通話記錄中的所有號碼。

未接來電 (功能表 2.1)

該選項可用來搜尋最後 20 個未接聽的號碼。

手機會顯示對方的號碼和姓名(如果有)，連同接聽電話的日期和時間。按  鍵以撥出號碼。

按下**選項**軟鍵，您可以：

- 從清單中刪除電話。
- 編輯並撥出該號碼或把它儲存在電話簿中。

已接來電 (功能表 2.2)

該選項可用來搜尋最後 20 個收到的號碼。

手機會顯示對方的號碼和姓名(如果有)，連同接聽電話的日期和時間。按  鍵以撥出號碼。

按下**選項**軟鍵，您可以：

- 從清單中刪除電話。
- 編輯並撥出該號碼或把它儲存在電話簿中。

已撥電話 (功能表 2.3)

該選項可用來搜尋最後 20 個撥出的號碼。

手機會顯示對方的號碼和姓名(如果有)，連同撥出電話的日期和時間。按  鍵以撥出號碼。

按下**選項**軟鍵，您可以：

- 刪除該號碼。
- 編輯並撥出該號碼或把它儲存在電話簿中。

通話時間 (功能表 2.4)

該功能可用來搜尋撥出和已接聽電話的時間長度。

手機可提供以下時間：

上次通話時間： 上次通話時間長度。

撥出電話總計： 自上次通話計時器置零起，所有撥出電話的時間總長度。

接收電話總計： 自上次通話計時器置零起，所有來電的時間總長度。

計時器置零： 該選項用於對計時器置零，您必須首先輸入您的手機密碼(請參閱第 116 頁)，然後按**確認**軟鍵。

註： 網路服務商的收費通話時間，會因為網路功能或計時方法的捨入(按秒計或不足一分鐘作一分鐘計)等原因而有所不同。

通話費用* (功能表 2.5)

該網路功能可用來搜尋通話費用。

手機提供以下選項：

上次通話費用： 上次通話的費用。

費用總計： 自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果通話的總費用，超過用設定最高費用選項設定的最高費用，就不能再撥出任何電話，直到計費器置零。

最高費用： 通過設定最高費用選項設定的最高費用(見下面說明)。

計費器置零： 該選項用於對計時器置零，您必須首先輸入您的PIN2碼(請參閱第118頁)，然後按**確認**軟鍵。

設定最高費用： 該選項用於輸入您所授權的最高費用。

價格/幣別： 該選項用於設定費用的貨幣單位；該單位將用於計算通話費用。

* 僅當您的SIM卡支援時顯示。

鈴聲設定

您可以用**鈴聲設定**功能表來選擇所需的各種設定。例如：

- 響鈴類型、響鈴音量和響震設定。
- 按鍵時、操作錯誤或收到訊息時的提示音。

註： 當手機處於無聲模式(參見第 29 頁)時，您將不能更改鈴聲設定。

響鈴類型 (功能表 3.1)

該選項用來選擇所需的響鈴音樂。

您可以在許多種不同的樂曲之間進行選擇。每次選定某種樂曲時，該樂曲會播放幾秒鐘。

響鈴音量 (功能表 3.2)

該選項允許調整響鈴音量到五級中的一級。

用 **←** 或 **→** 鍵或手機左側的 **▲** 或 **▼** 鍵來調整。

響震設定 (功能表 3.3)

該選項用來選擇來電震鈴類別。

手機提供以下選項：

樂曲： 手機發出通過響鈴類型功能表選項選定的響鈴樂曲或鈴聲，參見第 79 頁。

震動： 手機震機但不發出鈴聲。

先震後響： 手機先震機三次然後再響鈴。

按鍵音類型 (功能表 3.4)

該選項用來選擇按鍵時發出的聲音。

手機提供以下選項：

關： 按鍵時不發出任何聲音。

雙音多頻： 按鍵時，每個鍵的音調不同。

單音： 按鍵時，每個鍵的音調都相同。

訊息提示音 (功能表 3.5)

該選項用來選擇在收到新訊息時以何種方式提示。

訊息鈴聲

該選項用來選擇在收到新短訊時以何種方式提示。

手機提供以下選項：

關： 手機不發出短訊提示音。

震動： 手機震機。

訊息鈴聲 1~ 10： 手機發出短訊提示音。短訊提示音有十種。

廣播訊息鈴聲

使用此選項，您可以選擇手機如何通知您收到了新的廣播訊息(CB)。

手機提供以下選項：

關： 手機不發出廣播訊息提示音。

震動： 手機震機。

廣播訊息鈴聲 1~ 10： 手機使用廣播訊息提示音。廣播訊息提示音有十種。

自動翻蓋音 (功能表 3.6)

使用此選項，您可以設置當按下手機右側的按鍵打開翻蓋時，手機是否發出聲音。

手機提供以下選項：

關： 手機不發出提示音。

自動翻蓋鈴聲 1~ 5： 手機發出提示音。提示音有五種。

附加提示音 (功能表 3.7)

您可以設定若干提示音，以通知您某些條件是啟動還是關閉。

若要啟動此提示音...	請按...
開	開 軟鍵。選項前面會顯示一個核選標記。
關	關 軟鍵。核選標記將不再顯示。

手機提供以下選項：

操作錯誤音： 設定在操作錯誤時手機是否發出通知。

分鐘提示音： 設定在通話時，手機是否每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。


連接指示音： 設定在電話接通時，手機是否發出「嗶」一聲。

本手機可設定多種不同功能，以滿足您的需要。所有這些功能都可從手機設定功能表進行設定。

紅外線功能 (功能表 4.1)

此功能讓您可以通過紅外線連接埠收發資料/傳真。要使用紅外線連接，您必須：

- 設定並啟動個人電腦上的紅外線相容紅外線連接埠。
- 啟動手機上的紅外線功能；顯示螢幕頂行會顯示紅外線圖標 。
- 使手機上的紅外線連接埠與電腦上的紅外線連接埠對準。

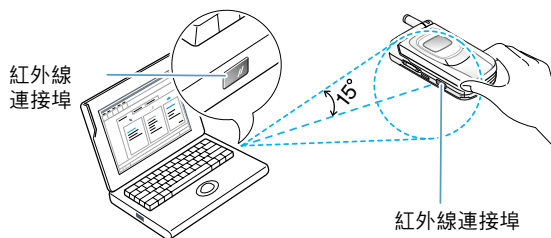

連線即已建立，可開始進行資料傳輸了。

如果在啟動後三十秒內手機仍無法與紅外線相容設備接通，則會自動關閉。

注意： 如要使用數據通訊服務，您可前往三星網站，www.samsungmobile.com，下載 EasyLink 軟件及使用手冊。

個人化設定 (功能表 4.2)

您可以根據自己的喜好，變更顯示螢幕的背景圖案及目錄顏色。

背景圖像

此選項允許您變更在待機模式下顯示的背景圖像（動靜態圖像）。

要更改背景圖像：

1. 按 **一** 或 **一** 鍵捲動清單。

手機提供多種預設圖像。您也可以選擇空白圖案或從互聯網程式下載的任何圖像。

2. 當所需影像反白顯示時，按**查看**軟鍵。

3. 按**進入**軟鍵以設定待機螢幕上顯示的影像。

目錄顏色

您可以更改顯示顏色，如文字、軟鍵顯示區或功能表名稱及圖標的色彩設定值。手機提供五種色彩設定值。

選擇所需的設定並按**進入**軟鍵，然後再按**確認**以確認所選的色彩及色調。

目錄形式

該選項用來選擇功能表的顯示樣式。您可以在**捲軸顯示**與**標準顯示**之間選擇。

問候語 (功能表 4.3)

該選項用來設定開機時顯示的簡短問候語，當選擇此功能表時，目前的訊息將顯示出來。

要執行的功能...	請按...
清除當前的訊息	C 鍵，持續按住直到訊息被清除。
輸入新訊息	適當的字母/數字鍵。
改變文字輸入方法	按右軟鍵，指示模式或文字輸入法。
儲存新訊息	確認 軟鍵。

有關如何輸入字符的詳情，請參閱第 43 頁。

本機號碼 (功能表 4.4)

使用此功能可以：

- 為您SIM卡上登錄的各個手機號碼指派一個名稱。
- 編輯名稱和號碼

此功能是輔助記憶體，供必要時檢驗本機號碼使用。

此處所作的任何更改不會影響到SIM卡的實際登記號碼。

目錄語言 (功能表 4.5)

您可以選擇顯示語言，可用語言有**英文**、**簡體中文**和**繁體中文**。

註： 此設定不會影響WAP瀏覽器。

保密設定 (功能表 4.6)

保密功能使您可以限制本手機：

- 給您所選擇的人使用
- 撥出您選擇的電話類別

不同的密碼用以保護您手機的不同功能。以下章節有詳細的描述(又見第 116-119 頁)。

啟動PIN碼

若該功能設定為有效，您每次開機時都會要求輸入PIN 碼。因此，凡是不知道您手機 PIN 碼的人，都無法擅自開機。

註： 您必須輸入現有的 PIN 碼，才可令 PIN 碼檢查功能無效。

要更改PIN碼，請參閱下面的**更改PIN碼**功能表選項(**功能表 4.6.2**)。

手機提供以下選項：

未啟動： 開機後，手機直接與網路連接。

啟動： 每次開機時，均必須輸入 PIN 碼。

更改PIN碼

在PIN碼檢查功能啟動狀態下，該功能可用來更改目前的PIN碼。在定出新的PIN碼之前，必須輸入現有的PIN碼。

輸入新的PIN碼後，手機會要求您再輸一次以確認您的新PIN碼。

手機鎖

當手機鎖定功能設為有效時，手機將被鎖定。您每次開機時，必須輸入 8 位數密碼。

出廠時的預設密碼為“00000000”。要更改手機密碼，請參閱下頁的**更改手機密碼**功能表選項(**功能表 4.6.4**)。

輸入正確的密碼後，就可使用手機，一直到關機為止。

手機提供以下選項：

未啓動： 每次開機時，不會要求您輸入手機密碼。

啓動： 每次開機時，都要求您輸入手機密碼。

更改手機密碼

該功能用來更改現有的手機密碼。在設定新的密碼前，您必須輸入目前的密碼。

出廠時的預設密碼為“00000000”。輸入新的密碼後，手機會要求您重輸一次以確認新密碼。

SIM卡鎖

當SIM卡鎖功能設為啓動時，只有在插入目前的SIM卡後，本手機才能使用。您必須輸入SIM卡鎖定碼。

輸入新的SIM卡鎖定碼後，手機會提示您再輸一次以確認新密碼。

若要解鎖，您必須輸入目前SIM卡鎖定碼。

指定撥號

如果您的SIM卡支援指定撥號(FDN)，您可以限定手機向外撥出的電話號碼。

手機提供以下選項：

未啓動： 您可撥出任何電話。

啓動： 您只能撥出儲存在電話簿中的電話。您必須輸入 PIN2 碼。

註： 不是所有的SIM卡都有 PIN2 碼。如果您的SIM卡沒有 PIN2 碼，功能表上不顯示該選項。

要更改 PIN2 碼，請參閱下面的**更改 PIN2 碼**功能表選項(功能表 4.6.7)。

更改PIN2碼

該功能用來更改現有的 PIN2 碼。在定出新 PIN2 碼之前，您必須輸入現有的 PIN2 碼。

一旦您輸入了新的 PIN2 碼，手機會提示您重輸一次以確認您的新 PIN2 碼。

註： 不是所有的SIM卡都有 PIN2 碼。如果您的SIM卡沒有 PIN2 碼，功能表上將不顯示該選項。

螢幕設定 (功能表 4.7)

螢幕對比度

此選項允許您調整每個顯示螢幕的對比度，使之更亮或更暗。

要調整亮度，請用 **←** 和 **→** 鍵或手機左側的 **▲** 和 **▼** 鍵來調整。

背景燈

您可以選擇是否使用背景燈。關閉背景燈可以稍為延長通話或備用時間。

手機提供以下選項：

關： 不使用背景燈。

短： 當您按鍵後或有來電時，背景燈亮著，照明時間持續到最後一次按鍵後十秒。

長： 當您按鍵後或有來電時，背景燈亮著，照明時間持續到最後一次按鍵後二十秒。

省電模式

使用此功能，您可以指定使用背景燈的時間長度。此功能對於節省電池電力很有幫助。

手機提供以下選項：

未啟動： 依照背景燈功能表選項 (功能表 4.7.2) 中的設定值來使用背景燈，見上。

啟動： 只在指定時間內使用背景燈。使用適當的數字鍵，設定以小時和分鐘表示的時間長度值。

附加設定 (功能表 4.8)

您可以進行設定，以啟動或關閉自動重撥或接聽功能。

若要啟動此功能...	請按...
開	開軟鍵。 選項前面會顯示一個核選標記。
關	關軟鍵。 核選標記將不再顯示。

手機提供以下選項：

自動重撥： 在選定此選項時，手機可以在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

註： 每次試撥相隔的時間不同。

翻蓋接聽： 若選定此選項，只需打開掩蓋即可接聽來電。

若未選定此選項，您必須打開掩蓋並按下接聽鍵，視乎任意鍵接聽功能表選項 (見下) 中的設定而定。

任意鍵接聽： 若選定了此選項，您可以按除了  鍵和拒絕軟鍵之外的任意鍵來接聽來電。不接聽來電，可按  鍵或拒絕軟鍵。

若未選定此選項，您只能按  鍵或接聽軟鍵來接聽來電。

自動翻蓋：若選定了此選項，您可以通過按下手機左側的按鍵來輕易地打開或合上翻蓋。

註：

- 使用「自動翻蓋」功能會消耗您的電池電力，從而減少通話時間和備用時間。
- 當電池電量太低時，自動翻蓋鍵可能不起作用。此時，您需要手動打開或合上翻蓋。
- 當翻蓋自動打開或合上時，請勿予以阻止，以免損害馬達。

快捷鍵設定 (功能表 4.9)

瀏覽鍵可用作快速鍵。如在待機模式下按下這些鍵，您可以直接進入特定的功能表選項。

要對按鍵指定快速鍵：

1. 按 **←** 或 **→** 鍵選擇要用作快速鍵的按鍵，再按 **進入** 軟鍵。
 - 上定位鍵 (**←**)
 - 下定位鍵 (**→**)
2. 按 **←** 或 **→** 鍵，選擇要指定給按鍵的功能表選項。

註： 要關閉快速鍵，請選擇選項 **無**。

3. 按 **確認** 軟鍵以儲存所作的選擇。

出廠設定 (功能表 4.10)

本手機可輕易回復原來的預設選項。

1. 選擇 **出廠設定** 選項。
2. 選擇八位手機密碼並按 **確認** 軟鍵。

註： 預設密碼為 “00000000”。要更改此密碼，請參閱第 88 頁。

管理目錄

管理目錄功能可用來：

- 查看日曆及編排日程表。
- 確定工作表。
- 設定目前的日期和時間。
- 設定鬧鐘，手機會在設定時間響鬧(例如提醒有約會)。
- 將手機用作計算機，進行基本的算術運算或貨幣換算操作。

日程表 (功能表 5.1)

使用日曆功能，您可以：

- 查詢日曆
- 書寫備忘錄來跟蹤日程表，並在必要時設定鬧鐘。

查詢日程表

選擇**日程表**功能表選項(功能表 5.1)可顯示日曆。
按下選項軟鍵時，您可以看到以下選項。

搜尋全部： 顯示所有備忘錄而不管其日期如何，最早的備忘錄排在最前。瀏覽備忘錄可按 **一** 或 **一** 鍵。

刪除全部： 刪除所有備忘錄。螢幕會提示您確認此刪除操作。

選擇日期： 跳至指定日期。

退出： 退出**日程表**功能，並返回閒置模式。

寫備忘錄

要書寫或編輯特定日期的備忘錄：

1. 使用瀏覽鍵，在日曆中選擇需要的日期。

註： 要跳到上一個月或下一個月，請按手機左側的 ▲ 和 ▼ 鍵。

2. 按**進入**軟鍵。

在顯示的空白備忘錄螢幕中輸入備忘錄。

3. 鍵入備忘錄，然後按**確認**軟鍵。

註： 有關如何輸入字符的詳情，請參閱第 43 頁。

螢幕會提示您是否要設定鬧鐘。

4. 如果您要設定鬧鐘在選定日期響鈴，請按**確認**軟鍵。
否則，按**取消**軟鍵。

5. 若按**確認**軟鍵，請設定響鬧時間並按**確認**軟鍵。
日曆上的日期色彩會變成綠色，以指明該日期存在備忘錄。

編輯備忘錄

如果您選擇的日期已存在備忘錄，可以按**編輯**軟鍵來修改所顯示的備忘錄。

註： 有關如何輸入字符的詳情，請參閱第 43 頁。

完成備忘錄的編輯後，按**確認**軟鍵。按下**選項**軟鍵，您可以看到以下選項。

鬧鐘：設定鬧鐘在選定日期響鬧。

刪除：刪除備忘錄。

複製到：用來將備忘錄複製到另一日期及/或時間。

轉移到：更改備忘錄的日期及/或時間。

記事簿 (功能表 5.2)

使用此功能可以：

- 編排工作表。
- 指定各項工作的優先級別和截止日期。
- 依優先級別和狀態標記編排工作順序。

建立記事簿

1. 按**新錄**軟鍵。

2. 輸入第一項工作。

註：有關如何輸入字符的詳情，請參閱第 43 頁。

3. 按**確認**軟鍵。

4. 用 **一** 或 **一** 鍵選擇高、中或低優先級別，然後按**確認**軟鍵。

5. 鍵入截止日期，然後按**確認**軟鍵。

按**跳過**軟鍵可跳過此設定截止日期的步驟。

編輯記事簿

選擇**記事簿**功能表選項 (**功能表 5.2**) 時，如記事簿中已有若干事項，則會顯示這些事項的當前內容及相關狀態標記和優先級別， 表示高級別， 表示標準級別， 表示低級別。

手機提供以下選項：

要執行的功能...	則...
瀏覽特定工作的詳細資料	• 選定工作。 • 按查看軟鍵。
更改特定工作的狀態。	• 選定工作。 • 按 * 鍵，標示工作到目前日期和時間已完成。 或 • 選定工作。 • 按選項軟鍵。 • 選擇標記選項。 • 選擇適當的狀態：已完成和未完成。
新建工作	• 按選項軟鍵。 • 選擇新增選項。 • 輸入工作的說明文字、優先級別及截止日期。
編輯現有工作	• 選定工作。 • 按選項軟鍵。 • 選擇編輯選項。 • 修改工作的說明文字、優先級別及截止日期。

要執行的功能...	則...
按優先級別或狀態對現有工作排序	- 按選項軟鍵。 - 選擇排序選項。 - 選擇排序準則 (高、低、已完成、未完成)。
複製工作	- 選定工作。 - 按選項軟鍵。 - 選擇複製選項。 - 視需要更改工作的說明文字、優先級別及截止日期。
複製工作至日曆	- 選定工作。 - 按選項軟鍵。 - 選擇複製到日程表選項。 - 視需要更改工作的說明文字並設定鬧鐘。
刪除工作	- 選定工作。 - 按選項軟鍵。 - 選擇刪除選項。
刪除所有工作	- 按選項軟鍵。 - 選擇刪除全部選項。 - 按確認軟鍵確認選擇。

時間與日期 (功能表 5.3)

該選項用來更改當前顯示時間和日期。您還可以搜尋格林威治時間 (GMT) 及世界 21 個大城市的目前時間。

手機提供以下選項：

設定時間： 用來輸入目前時間。您可以通過**時間顯示格式**功能表選項 (**功能表 5.3.4**) 選擇時間格式。

註： 在設定時間前，您必須通過**世界時間**功能選項 (**功能表 5.3.3**) 來定出您的時區。

設定日期： 輸入年、月和日。

世界時間： 用 (和) 鍵搜尋格林威治時間 (GMT) 及世界 21 個大城市的目前時間。

螢幕顯示：

- 城市名稱。
- 當前日期和時間。
- 您所選擇的城市與您的城市的時差，但要先設定本地時間 (詳情參閱以下說明) 或格林威治時間 (預設)。

要選擇您所在的時區：

- 按 (或) 鍵一次或多次，選擇與您當地時區對應的城市。手機顯示當地日期和時間。
- 按**設定**軟鍵。

時間顯示格式： 將時間格式改為 24 小時或 12 小時。

鬧鐘 (功能表 5.4)

使用此功能可以：

- 設定鬧鐘以在特定時間響鬧。
- 即使手機已關機，到達指定時間時，手機仍會自動開機並響起鬧鐘 (將**關機響鬧**選項設定為**啓動**)。

手機提供以下選項：

僅鬧一次：鬧鐘只響鬧一次，然後解除鬧鐘。

日鬧鐘：在每天同一時間響鬧。

晨間鬧鐘：設定晨鬧以在早晨將您喚醒。

要設定鬧鐘：

1. 選擇要設定的鬧鐘類型。
2. 鍵入所需的時間，並按**確認**軟鍵。
3. 如果您在步驟 1 中選擇**晨間鬧鐘**，請選擇在星期中甚麼時候響起早晨鬧鐘，然後按**確認**軟鍵。

解除鬧鐘：關閉所有鬧鐘設定。

關機鬧鐘：該選項如設定為**啓動**，則手機會在指定時間及鬧鐘響起時自動開機。

如果此功能選項設定為**未啓動**並且手機在指定時間關閉，鬧鐘將不會響起。

在鬧鐘響鬧時，打開翻蓋並按**退出**軟鍵即可停止響鬧。

在設定或檢查鬧鐘時，按**選項**軟鍵將可使用下面的選項。

解除鬧鐘：關閉當前鬧鐘。

鬧鐘鈴聲設定：選擇鬧鐘音樂。

計算機 (功能表 5.5)

使用此功能，您可以將手機當作計算機使用。計算機提供了基本算術運算功能：加、減、乘和除。

使用計算機

1. 使用數字鍵輸入第一個數。
2. 按右軟鍵直到所需算術符號出現為止：+(加)，-(減)，*(乘)，/(除)。
3. 輸入第二個數字。
4. 視需要重複步驟 2 到 3。

註：

- 要消除任何輸入錯誤並清除螢幕，請按 **C** 鍵。
- 要輸入小數點或括弧，請按左軟鍵直到所需符號顯示為止。

5. 按 **=** 鍵計算結果。

外幣換算 (功能表 5.6)

使用此功能表選項，您可以進行貨幣換算。

1. 輸入來源貨幣的現行兌換率，然後按**確認**軟鍵。
按 # 鍵可插入小數點。
2. 輸入您要進行貨幣換算的金額，然後按**確認**軟鍵。
將顯示換算率及對等金額。
3. 按**退出**軟鍵退出貨幣換算。

網路服接

以下均為網路服務功能。若要使用該等服務，請與服務供應商聯絡。

來電轉接 (功能表 6.1)

該網路服務把通話轉接到您指定的另一部手機。

例如：您在度假時希望將工作電話轉給同事。

通話轉接可通過下列方式建立。

轉接所有來電： 全部通話轉接。

通話中轉接： 如果您正在通話，則通話轉接。

無人接聽轉接： 無人接聽時，通話轉接。

未能接通轉接： 如果您在服務區以外，則通話轉接。

取消所有轉接： 取消所有通話轉接功能。

您可以單獨選擇下列每一種通話轉接類別：

- 話音
- 傳真
- 數據

例如：您可以：

- 有系統地將傳真通話轉接到您辦公室的傳真機。
- 如果您正在使用電話，將話音通話轉接給您的同事。

要設定通話轉接選項：

1. 按 **一** 或 **一** 鍵選擇所需的通話轉接類型，然後按**進入**軟鍵。
2. 按 **一** 或 **一** 鍵選擇要轉接的通話類型，然後按**進入**軟鍵。

螢幕會顯示目前狀態。如已設定此選項，則會顯示電話所要轉接到的號碼。

3.

要執行的功能...	請按...
啟動通話轉接	• 啟動軟鍵。 • 進行步驟 4。
更改電話號碼	• 更改軟鍵。 • 進行步驟 4。
關閉通話轉接	清除軟鍵。

4. 輸入要轉接的電話號碼並按**確認**軟鍵。
要輸入國際長途號碼，可按 **0** 鍵直到顯示 **+** 號。
手機將您的設定發送到網路，並顯示網路確認與否。

您可以選擇**取消所有轉接**選項，來取消所有的通話轉接。

通話限制 (功能表 6.2)

通話限制網路服務用來限制通話。

您可選擇以下通話限制方式。

所有撥出電話： 不能撥出電話。

國際長途電話： 不能撥出國際長途電話。

國際(本國除外)： 當您在所屬服務國家以外使用電話時，只可撥出當前的國家和本國的電話號碼。

所有來電： 不能接聽電話。

國際漫遊時來電： 當您在本國服務區之外使用手機時，不能接聽來電。

取消所有限制： 取消所有通話限制。可如常撥出和接聽電話。

您可以單獨選擇下列每一種通話限制類別：

- 話音
- 傳真
- 數據

要設定通話限制選項：

1. 按 **一** 或 **一** 鍵選擇所需的通話限制類型，然後按**進入**軟鍵。

2. 按 **一** 或 **一** 鍵選擇要限制的通話類型，然後按**進入**軟鍵。

3. 按**啓動**軟鍵確認您的設定。

4. 輸入您的服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網路，並顯示網路確認與否。

要關閉特定的通話限制設定：

1. 選擇要取消的通話限制選項。

2. 選擇該項適用的通話類別。

3. 按**取消**軟鍵。

4. 輸入您的服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網路，並顯示網路確認與否。

您可以選擇**取消所有限制**選項，來取消所有的通話限制設定。

更改限制密碼： 通過該功能，您可以設定和修改服務供應商提供的通話限制密碼。在設定新的密碼前，您必須輸入目前的密碼。

輸入新的密碼後，手機會要求您重輸一次以確認新密碼。

來電待接 (功能表 6.3)

如有人在您通話時來電，該項網路服務功能可向您發出提示。

您可以指定來電待接選項只用於話音通話。

要設定來電待接選項，請按以下步驟。

1. 按**進入**軟鍵選擇**話音**選項。

螢幕提示您來電待接功能是啓動還是未啓動。

注意：更多通話類型可能視乎您的SIM卡容許與否。

2. 您可以在必要時分別使用**啓動**或**取消**軟鍵，來啓動或關閉來電待接功能。

按**退出**軟鍵返回上一螢幕。

您也可以選擇**取消所有待接**選項，來取消所有的通話待接設定。

網路選擇 (功能表 6.4)

網路選擇功能使您可以在外地漫遊時，指示手機所使用的網路，是手動選擇的還是自動選擇的。

註： 該外地網路必須與所屬的網路簽定了有效漫遊協議，才可選擇該網路。

若要指示手機在漫遊時是自動還是手動選擇網路：

1. 當顯示**網路選擇**時，按**進入**軟鍵。
2. 按 **一** 或 **一** 鍵，選擇適用的選項，然後按**確認**軟鍵。

如果您選擇**自動**，在漫遊時，本手機會接接所提供的第一個網路。

如果您選擇了**手動**，手機會搜索可使用的網路。進行步驟 3。

3. 按 **一** 或 **一** 鍵，選擇要使用的網路，然後按**確認**軟鍵。

您將被轉接到該網路。

發送本機號碼 (功能表 6.5)

您可以隱藏自己的電話號碼，使之不在對方的電話上顯示。

註： 某些網路不允許用戶修改這一選項。

手機提供以下選項：

預設： 使用網路的預設設定。

隱藏號碼： 該選項可防止您的號碼顯示在對方的電話上。

發送號碼： 每次通話都發送您的號碼。

用戶群 (CUG) (功能表 6.6)

該網路服務用來限制與所選擇的用戶群通話。您可以最多成為十個用戶群中的一員。

有關如何建立、開啓和使用限制用戶群的詳情，請與服務供應商聯絡。

例如： 公司將SIM卡提供給員，但想限制只能向特定成員撥出電話。

手機提供以下選項：

用戶群索引： 可讓您列出、新增或刪除限制用戶群成員名單。手機顯示目前的限制用戶群名單。

根據服務商的建議，新增或删除一個限制用戶群成員名單。

要執行的功能...	請按...
在現有的限制用戶群成員名單中捲動搜尋	一 或 一 鍵。
新增一個限制用戶群成員	選項 軟鍵，再選擇 增加群 選項，然後輸入成員名單。
刪除一個限制用戶群成員	選項 軟鍵，再選擇 刪除 選項。
啟動限制用戶群成員	選項 軟鍵，再選擇 啟動 選項。

外部通話： 允許或禁止與限制用戶群以外的號碼通話。該功能取決於您申請的限制用戶群性質。請向服務供應商查詢。

預設群組： 您可以向服務商指定一個預設的限制用戶群。這樣，您就開啓了手機上的**預設群組**選項。在進行通話時，將為您提供預設用戶群而不是從名單中選擇一個用戶群。

取消： 使限制用戶群功能失效。只有當開啓了預設群或選取了限制用戶群成員時，此功能表才會顯示。

娛樂功能

娛樂功能 功能表選項包含多個有趣的選項。

遊戲 (功能表 7.1)

您可以使用手機玩三種遊戲。

用 **一** 和 **一** 捲動到想要的遊戲，並按**進入**軟鍵。

遊戲選項顯示。要選擇選項，按相應的數字鍵。手機提供以下選項：

新遊戲： 開始一個新遊戲。

最高分數： 顯示最高分清單。最多可列出 5 名遊戲者。注意不是所有的遊戲均設有此選項。

按鍵資料： 顯示幫助螢幕，介紹遊戲中的按鍵操作。

繼續： 繼續先前儲存的遊戲，僅當已儲存遊戲的情況下才可使用此選項。

行動互聯網 (功能表 7.2)

本手機配備 WAP 瀏覽器，讓您可以通過手機無線上網瀏覽網頁。

有關**行動互聯網**功能表的詳細資料，請參閱手機隨附的 WAP 瀏覽器用戶手冊。

圖鈴下載 (功能表 7.3)

鈴聲

在此功能表中，您可以搜尋從伺服器下載的聲音清單。您可以將下載的鈴聲設作當前鈴聲，但是不能將該聲音轉發至其他手機。

當記憶體已滿時，一則警告訊息會顯示，手機將拒絕下載其他鈴聲，直至刪除舊鈴聲為止。

圖像

在此功能表中，您可以搜尋從伺服器下載的圖片清單。您可以將下載的圖片設作當前背景圖案，但是不能將其圖像轉發至其他手機。

當記憶體已滿時，一則警告訊息會顯示，手機將拒絕下載其他圖片，直至刪除舊圖片為止。

疑難解答

在與售後服務商聯路之前，請先進行以下簡單檢查，以節省時間和費用。

當您開啓手機時，顯示如下訊息

檢查SIM卡

- 檢查是否正確安裝了SIM卡。

手機已上鎖，請輸入密碼

- 手機自動鎖定功能被開啓。您必須在使用前輸入手機密碼。

輸入PIN碼

- 第一次使用本手機。您必須輸入與SIM卡一起提供的個人識別碼 (PIN)。
- 如已選取每次開機時輸入 PIN 碼的功能選項，則您必須輸入您的PIN碼。如有必要，可取消該功能。

輸入 PUK 碼

- 連續三次輸入了錯誤的PIN碼，SIM卡會被鎖住。此時須輸入網路服務商提供的 PUK 碼。

顯示「無網路」、「網故障」或「暫無此服務」

- 未能接通網路。您可能處身在信號微弱地區(隧道中或被建築物包圍著)。離開該處再重試。
- 您試圖進入還未向服務商申請的服務選項功能。詳情請與服務商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 您按下  鍵了嗎？
- 您進入了正確的蜂窩網路嗎？
- 您可能設定了限制外撥電話功能。

對方無法與您接通

- 您打開了手機嗎？按住  鍵一秒以上。
- 您進入了正確的 GSM 蜂窩網路嗎？
- 您可能設置了限制來電功能。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 您是否關閉了話筒？
- 手機是否靠近您的嘴部？話筒位於手機底部。

手機發出提示音及「電量不足」顯示

- 電量不足。更換電池並將電池充電。

通話音質差

- 留意顯示螢幕上的信號強度標記(); 格數顯示訊號由強()到弱()。
- 試拉出天線，如果您在房間，輕微轉動電話或靠近窗門。

當您用電話簿項目撥出電話時手機沒有撥出該號碼

- 用電話簿搜索功能，檢查該號碼是否正確輸入。
- 如有必要，重新儲存該號碼。

假如仍然無法解決問題，請記下您的：

- 手機型號和序號
- 您的保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

密碼使用

本手機和SIM卡使用的密碼有好幾種。這些密碼有助於防止本手機被盜用。

當要求輸入下面任何一種密碼時，鍵入適當的密碼 (以*號顯示) 並按**確認**軟鍵。如果您輸入時出錯，則首先按 **C** 鍵一次或多次，刪除所有不正確的數字，然後再輸入正確的數字。

可使用**保密設定**功能表選項 (**功能表 4.6**) 來修改密碼 (PUK 和 PUK2 碼除外)，詳情請參閱第 86 頁。

注意! 使用密碼應避免使用 112 等緊急通話號碼，以免不小心撥出了這些緊急號碼。

手機密碼

手機密碼用於防止本手機被盜用。手機密碼通常與手機一起由廠家提供，出廠時預設的密碼是“00000000”。

要執行的功能...

打開或關閉手機上鎖功能

更改手機密碼

請參閱...

第 87 頁
(功能表選項 **4.6.3**)

第 88 頁
(功能表選項 **4.6.4**)

PIN

個人識別碼或稱 PIN 碼 (4 至 8 位)，可以防您的 SIM 卡被擅用。PIN 碼通常與 SIM 卡一起提供。

如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 卡將被鎖住，不能再繼續使用。這時，只有通過輸入 PUK 碼 (見下面說明) 才能將鎖解開。

要執行的功能...

打開或關閉 PIN
碼檢查功能

更改 PIN 碼

請參閱...

第 87 頁
(功能表選項 **4.6.1**)

第 87 頁
(功能表選項 **4.6.2**)

PUK 碼

8 位 PUK 碼 (個人解鎖鍵) 用於更改鎖住的 PIN 碼。PUK 碼可同 SIM 卡一起提供。如果沒有提供或者您丟失了 PUK 碼，請與您的服務供應商聯絡。

要重新啓動 PIN 碼：

1. 鍵入 PUK 碼，按**確認**軟鍵。
2. 輸入您所選擇的一個新 PIN 碼然後按**確認**軟鍵。
3. 當顯示提示訊息**新PIN碼**時，重新鍵入同樣的密碼，再按**確認**軟鍵。

如果您連續十次輸入錯誤的 PUK 碼，SIM 卡將會失效。請與您的服務供應商聯絡更換新卡。

PIN2碼

PIN2 碼(4 至 8 位)與一些SIM卡一併提供，以供使用一些特定功能，例如設定每次通話的最高費用等。如果您的SIM卡支援這些功能，便可在手機上使用這些功能了。

如果您連續三次輸入了錯誤的PIN2碼，PIN2 碼將被鎖住。只有輸入正確的 PUK2 碼，才能再使用這些功能。

更改PIN2 碼，請參閱第 89 頁(功能表選項 4.6.7)。

PUK2 碼

8 位 PUK2 碼(個人解鎖鍵 2)，與一些SIM卡一併提供，用於更改鎖住的PIN2 碼。如果您丟失了該密碼，請與您的服務供應商聯繫。

要重新啟動 PIN2 碼：

1. 鍵入 PUK 碼，按**確認**軟鍵。
2. 輸入您所選擇的一個新 PIN2 碼然後按**確認**軟鍵。
3. 當顯示提示訊息**新PIN2 碼**時，重新鍵入同樣的密碼，然後按**確認**軟鍵。

如果連續十次輸入錯誤的 PUK2 碼，您就無法使用PIN2 碼下的功能了。請與您的服務供應商聯絡更換新咭。

限制密碼

當您使用通話限制功能時，要用到 4 位限制密碼。當您申請此項網路功能時，會從服務供應商處獲得該密碼。詳情請參閱第 106 頁。

安全訊息

使用電池的注意事項

本手機用鋰離子標準充電式電池供電。

- 請勿使用損壞或失效的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 在網路發射站附近使用手機可節省用電。蜂窩網路訊號強度和網路服務商設定的參數，都會對電池的通話和備用時間造成很大影響。
- 電池的充電時間，取決於電池剩餘電量，以及所使用電池和充電器的類別。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當工作時間(通話時間和備用時間)比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 對於已充滿電的電池，若長時間放置不用，存電會逐漸減退。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。當不使用充電器時，要斷開電源。電池連續充電不能超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池恢復至正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方(如冬天或夏天放在汽車內)，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保留在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時會暫時中斷手機操作。當氣溫在攝氏 0°C (32°F) 時，鋰電池的性能非常有限。
- 不要令電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品(硬幣、萬字夾或鋼筆)可能會令電池的“+”極和“-”極(電池背部的金屬片)接通，產生意外短路電池兩極短路。會損壞電池或連接物。
- 請按照當地的規定，處理耗盡的電池。最好能回收再用。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

行動電話賦予您隨時隨地透過語音進行通訊的强大功能。但伴隨行動電話優點的一項每個人都必須承擔的重要責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。在駕駛汽車時，要保持頭腦清醒，記住以下提示：

1. 要瞭解您的行動電話及其功能，如快速撥接和重撥功能。如果有這些功能，則能在不分散對道路注意力的情況下打電話。
2. 有免持裝置時，請使用免持功能。盡量使用目前有售的免持附件，增加一層便利和安全。
3. 將行動電話放在便於拿到的位置。要能夠目光不離開路面就能觸及行動電話。如果在不方便的時候接到來電，請盡量用留言信箱進行答覆。
4. 通知通話對方您正在駕車，如有需要，可在交通擁擠或不利的天氣情況下掛斷電話。雨、雪、冰，乃至交通擁擠都會帶來危險。
5. 駕車時請勿記錄或查尋電話號碼。記入記事簿或翻閱電話錄，會使您的注意力離開首要責任，即安全駕駛。
6. 根據情形撥接電話並評估交通狀況，盡量在汽車停下之後或行車之前撥出電話。盡量安排在汽車停穩後通話。如果需要在移動中撥出電話，請只撥幾個數字，在查看路面和後視鏡後，再繼續撥號。
7. 不要使自己緊張或進入情緒衝動的通話當中，以免引致分心。通知通話對方您正在駕車，中止可能使您的注意力偏離路面的通話。
8. 用行動電話求助。在火警、交通事故或急救的情況下，撥緊急電話號碼。記住，這些電話都可用行動電話免費撥打！
9. 緊急情況下，用行動電話為他人提供協助。如果您發現車禍、進行中的犯罪行為或其他生命處於危險之中的緊急情況，請憐己及人，撥打緊急電話號碼求援。
10. 需要時撥打路邊救助或專用非緊急行動救助電話號碼。如果您發現車輛撞壞但未造成嚴重危險、安全訊號燈被撞壞或未見有人受傷的交通小事故，撥打路邊救助或其他專用非緊急行動電話號碼。

操作環境

切記遵守所在場所的特殊規定。在禁止使用手機的地方或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

當手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊以獲得詳細的安全指導。不要使用非經三星公司認可的產品。

與其他行動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，建議該設備只以正常操作方式使用（舉在耳邊，天線向上並超過肩頭）。

電子裝置

多數現代化電子設備都隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。比時，請向您的助聽器生產商尋求更換。

心律調整器

心律調整器生產商建議手機和心臟心律調整器間的距離至少保持 15 公分 (6 英寸)，以避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致，這也是他們的建議。

裝有心臟心律調整器的人士：

- 在開機時，應該保持手機和心律調整器間的距離至少在 15 公分 (6 英寸)
- 攜帶手機時，不應將其放在胸部的口袋內
- 應使用與佩戴心律調整器不同側的耳朵聽電話，以減少造成干擾的潛在因素

如果有根據地懷疑有干擾發生，立即關掉手機。

助聽器

某些行動電話會干擾某些助聽器。如果發生干擾，可能要諮詢您的助聽器生產商以尋求更換。

其他醫療設備

如何您使用任何其他個人醫療設備，請洽詢設備生產商，以確定是否可充分隔離外部射頻能量。您的醫生可幫助您獲取此類資料。在任何明文規定要關閉手機的醫院或保健場所，請關掉手機。醫院或保健場所可能在使用對外部射頻能量敏感的設備。

汽車

射頻訊號會影響汽車上安裝或隔離不當的電子系統。請向汽車生產商或其代表查詢有關汽車的情況。

還應向汽車附加安裝設備的生產商洽詢有關情況。

有明文規定的場所

在有明文規定要求關機的場所，請關機。

有可能引起爆炸的地方

在可能引起爆炸的地方請關閉手機，並遵守所有文字和圖形指示。在這種地方火星就可能引起爆炸或火災而導致人身傷害甚至死亡。

建議用戶在加油站(維修站)關機。在燃料集散地(燃料儲存和供應地區)、化工廠或任何可能引起爆炸的地方，必須遵守有關使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區往往沒有清晰地標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、以液化石油氣(丙烷或丁烷)動力的汽車、空氣中含有化學物質或微粒(如顆粒、灰塵或金屬粉末)的地區以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

與其他 GSM 數位式行動電話一樣，使用無線電訊號、無線和固定網路以及用戶編寫程式的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接收。因此，對於特別重要的通訊(如醫療急救)，不應太過倚賴手機。

請謹記，打出或接聽任何叫援，手機必須開著並處於服務範圍內，並且可接收到足夠的訊號強度。在某些 GSM 數位式網路上，或使用一些與電話性能有關的網路範圍時，可能無法進行緊急叫援。請向當地網路供應商查詢有關情況。

要進行緊急通話：

1. 如果手機未開，請先開機。
2. 輸入您當地的緊急服務號碼(例如 110 或其他官方緊急號碼)，不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按  鍵。

如果使用了某些功能(如限制通話等)，撥打緊急電話前應先關閉這些功能。請查詢本文件及當地的無線服務供應商。

撥打緊急電話時，記住盡量準確地提供所有必要的資料。記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具 - 未經許可，不要掛斷通話。

其他重要安全資料

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生重大危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中所使用的蜂窩式無線設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，安裝在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。如果汽車無線電設備安裝不正確而安全氣囊又膨脹，會造成嚴重的傷害。
- 登機前請關機。在飛機上使用手機，可能對飛機操作帶來危險，同時亦觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，或受到當地法律制裁。

注意事項與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請細心維護。請遵守以下各項，除確保手機正常使用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 手機須保持乾爽。切勿沾濕雨水及其他液體，以免電路遭腐蝕。
- 手機充電時請勿以弄濕的手觸碰。此舉，可引致觸電或弄壞手機。
- 不要在遍佈灰塵的航地方使用或存放手機，以免損壞零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或融化某些塑料零件。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機遇熱(到正常工作溫度)時，手機內部會形成潮氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔放或敲打手機。粗暴對待手機，會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用浸過溫 and 肥皂水的軟布輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。塗抹會在可拆卸部件中阻塞雜物，從而影響正常操作。

- 請勿將手機放置於加熱器內或上方，例如微波爐，暖爐或發射機。手機可能過熱而導致爆炸。
- 請只使用本手機隨附或經過認可的備用天線。使用未經許可的天線、改造件或附件會損壞本手機及違反無線電裝置的有關規例。
- 如手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到附近的維修部。工作人員將給予幫助，如有需要，會安排維修事宜。

術語解答

以下詞彙表，可協助您理解本手冊中的首要技術詞彙和縮寫，以及更易掌握手機各項功能。

翻蓋接聽

只需打開翻蓋即可接聽來電。

通話限制

限制手機打出和接聽來電。

來電轉接

將通話轉接到另一個號碼。

保留通話

當接聽或撥出電話時，保留另一電話；您可視乎需要，切換這兩個電話的狀態。

來電待接

在您通話中提示有另一來電。

GSM(全球行動通訊系統)

國際標準的行動數位式通訊系統，保證不同的網路服務商可互相兼容。GSM 系統覆蓋大多數歐洲國家及全世界大部份地方。

線路識別功能服務

來電顯示或隱藏本手機號碼等網路功能。

多方通話

讓多達五人同時進行通話的電話會議。

手機密碼

如選擇了該項功能，每次開機時必須輸入密碼才能開機。

PIN碼(個人識別碼)

防止您的手機被盜用的密碼。PIN 碼與SIM卡均由服務商提供。PIN 碼長度可由4個位至8個位，在需要時可更改。

PUK碼(個人解鎖碼)

連續三次輸入了錯誤的PIN碼後的解鎖碼。該 8 個位的號碼與SIM卡均由服務商提供。

國際漫遊

在本地服務區以外使用手機(如出外旅遊)。

SDN(特殊服務號碼)

網路供應商提供的電話號碼，用於申請特殊服務，如留言信箱、公司名錄查詢、客戶支援及緊急服務等等。

SIM卡(客戶識別卡)

卡內藏有晶片，內存操作手機所要求的資訊(網路及記憶體資訊，以及客戶個人資料)。SIM卡裝在手機背後的卡固定器內，由電池保護。

SMS(短訊服務)

向另一個網路用戶發出訊息，以及從另一個用戶處接收訊息的網路功能。建立或收到的訊息可以顯示、收聽、編輯或傳送。

軟鍵

手機上的兩個鍵  和 ，功用如下：

- 根據當時使用的功能而變化。
- 有關功能顯示在手機顯示螢幕最下面一行，正好在相關的鍵上面。

留言信箱

預設電腦應答服務，當您無法接聽來電時自動轉接接聽，亦可以您自己的聲音發出問候語並且錄製訊息。

GSM SGH-T208 手機
快速指南卡

進入功能表	① 按 功能表 軟鍵。 ② 按 一 和 一 鍵捲動功能表清單，直至到達所需的 功能表 。 ③ 按 進入 軟鍵。 ④ 按 一 和 一 鍵捲動選項清單，直至到達所需的 功能表 。 ⑤ 按 進入 軟鍵。
-------	---

• 兩個軟鍵 (F 和 G) 各自執行上面 (顯示螢幕最後一行) 文字指示的功能。

切換開/關	按住 一 鍵。
撥出電話	① 輸入號碼。 ② 按 一 鍵。
結束通話	輕按一下 一 鍵。
立即搜尋未接來電	① 打開翻蓋並按 查看 軟鍵。 ② 用 一 和 一 鍵捲動搜尋未接電話。 ③ 返回通話，可按 一 鍵。



接聽來電	打開翻蓋 或 按  鍵。
調節音量	按  鍵或手機左側的  鍵。
選擇震鈴類別	① 選擇 響 震設定功 能表選項 (3.3)。 ② 選擇以下選項： 樂曲、震動或先 響後響。 ③ 按 確認 軟鍵。
在電話簿中儲存號碼	① 輸入號碼。 ② 按 儲存 軟鍵。 ③ 選擇類別圖標。 ④ 按 進入 軟鍵。

在電話簿中儲存號碼 (續...)	⑤ 輸入姓名。 ⑥ 按 確認 軟鍵。 ⑦ 按 確認 軟鍵。 ⑧ 如果需要，改變記憶體位置。 ⑨ 按 確認 軟鍵。 ⑩ 按  軟鍵返回待機模式。
在電話簿中搜尋號碼	① 按 電話簿 軟鍵。 ② 選擇 搜尋 選項。 ③ 輸入姓名。 ④ 瀏覽姓名可按 一 和 一 鍵。 ⑤ 按 查看 軟鍵。 ⑥ 瀏覽號碼可按 一 和 一 鍵。 ⑦ 按  鍵掛號。