

首先阅读

客户服务热线：800-810-9977（免费），010-82012626  
网址：http://www.epson.com.cn  
Email：Service@ccc.epson.com.hk  
驱动程序下载网址：http://www.epson.com.cn/tech\_support/driver/

请妥善保管此说明书。  
请确保先阅读此产品的相关资料，再按照其中的要求安装及使用此产品。  
如通过查询此产品的相关资料和爱普生公司主页，仍无法解决问题，请您联系爱普生客户服务热线(800-810-9977) 解决。

EPSON PERFECTION™ 4490 PHOTO



1

开箱

检查包装箱中是否包含下列项目，且没有损坏。

光盘

电源适配器

电源线

USB 电缆

中等格式胶片支架

光盘中包含此产品的驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子用户手册“用户指南”，供用户在使用时参考和查阅。

包装中的物品在某些国家 / 地区可能与此不同。

2

解锁

1

滑动运输锁到解锁位置。

2

滑动透扫部件运输锁到解锁位置。

3

安装

1

连接文稿盖电缆到扫描仪。

2

将交流电源适配器插入到扫描仪的插口中，然后将适配器电源插头插入电源插座。

注意：在安装扫描仪软件之前，不要连接 USB 电缆，否则计算机可能不能正确识别 USB 端口。

4

安装软件

1

将扫描仪软件 CD 插入 CD 光驱或 DVD 驱动器中。

2

单击**安装**并按屏幕提示进行操作。最后取出 CD 光盘。

对于 Macintosh OS X 用户：双击桌面上的 CD 光盘图标。

安装 Adobe® Photoshop® Elements 3.0 光盘并按照屏幕提示进行操作。（支持 Windows® XP 和 2000 或 Macintosh® OS X 10.2.8 或更新）

5

连接计算机

1

正确安装扫描软件之后，使用 USB 连接扫描仪和计算机。

2

使用电源开关可打开打印机。

具体操作请查看用户指南

参见此页的背面的指导扫描照片。  
关于使用扫描仪的详细指导可查看用户指南。要查看用户指南，双击桌面上的 PERF4490P 用户指南图标。



# 6 扫描照片

1



2



3



4




要扫描的面朝下,放置文稿台的左上角且与文稿台的箭头标记对齐。

轻轻合上文稿盖,小心不要移动照片。


按下  启动按键可启动扫描。

单击**扫描**可开始扫描。


5



6



7

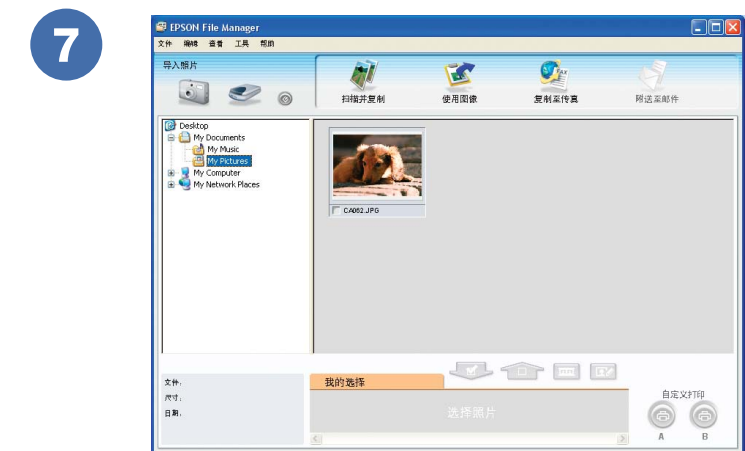

选择您想要的文件设置,然后单击**确定**。

EPSON Scan打开并用全自动模式扫描照片。稍等扫描完成或单击**暂停**改变设置。


EPSON File Manager 打开并显示扫描的照片。

关于如何使用EPSON File Manager,可查看**用户指南**。

## 更多信息

关于使用下面功能请查看用户指南的说明:


### 扫描胶片或幻灯片

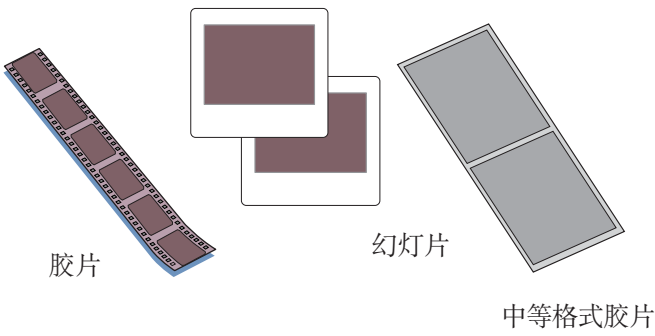

胶片

幻灯片

中等格式胶片



## 色彩翻新



未运用此功能



应用此功能

1



2



## 去除胶片 / 幻灯片上的灰尘



未运用此功能



应用此功能

1



2



## 使用 Digital ICE™ 或 Digital ICE Lite 去除胶片 / 幻灯片上的灰尘或划痕



未运用此功能



应用此功能

注意: Digital ICE 仅适用于彩色胶片或幻灯片。更多信息请查看用户指南。


## 帮助






单击**帮助**按钮。

### EPSON Scan

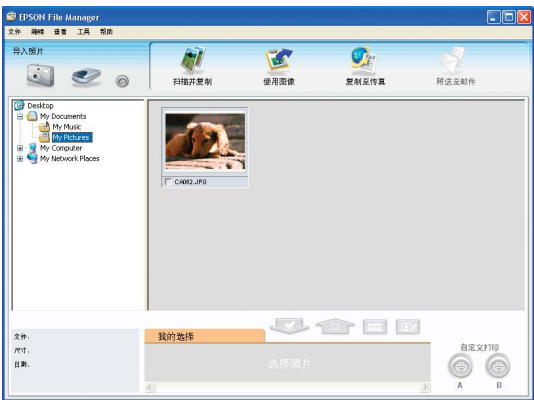

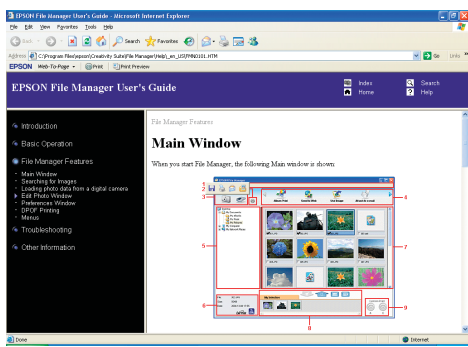

### EPSON File Manager

打开帮助菜单,选择EPSON File Manager 用户指南。