

1 欢迎使用

感谢您选用松讯达中科电子(深圳)有限公司的彩屏 MP4 拍照手机，人性化造型设计、随身迷你拍照功能、手机小电影播放、时尚的 MP3 功能、方便快捷的操作使你使用起来得心应手。本手册文字简洁，使您阅读起来倍感轻松！

在你使用本机时，**请注意遵守以下安全信息**，未能遵守这些指示可能会导致移动电话服务的终止或者引起法律诉讼行为。

- **交通安全**：开车时请避免使用手机。为了维护您的驾驶安全，使用移动电话前请先将车停靠在路边，再使用。
- **使用环境**：移动电话容易受到外来电磁波干扰而导致危险，我们强烈建议您遵守当地任何特殊的法令规章，当禁止使用移动电话时，请将电源关掉。
- **医院注意事项**：在医院中应关机或远离医疗设备使用，因为手机可能会影响到某些医疗设备的功能。如起搏器、心电图测试仪等。
- **航空安全**：在飞机上使用移动电话，可能会妨碍无线电信号的传输，并且对飞机飞行造成危险。因此，在上飞机前请关掉您的手机，为了安全起见，最好将手机电池取下。
- **加油站**：为了安全起见，加油时请先将手机关掉。
- **易爆炸地点**：在化工厂，煤气等易燃易爆环境里，请注意在进入该地点之前应先关掉手机。
- **标准用法**：为了让手机有良好的运作，请依照本手册中的指示操作。
- **合格的维修人员**：只有合格且经授权的人员才能维修本手机，错误的安装和维修可能导致危险。
- **配件和电池**：请只使用属于您的手机的专用配件。
- **紧急求救电话**：当需要紧急求援时，可使用手机直拨 112，以寻求当地电话网络的服务。
- **儿童安全**：手机及其配件应置于小孩子拿不到的地方。

2 特点及主要功能

- ☞ 拍照功能
- ☞ 彩信 MMS
- ☞ WAP 功能
- ☞ MP3 播放功能
- ☞ MP4 电影播放功能
- ☞ 录音功能
- ☞ 电子移动硬盘
- ☞ 隐私锁(电话号码锁、短信锁、通话记录锁)
- ☞ 和弦铃声音乐
- ☞ 支持 T-Flash 卡.
- ☞ 未接电话、来电和去电自动记忆号码及时间
- ☞ 显示屏待机图片设置
- ☞ 计算器、游戏、日历和闹钟
- ☞ 电话簿浏览、快速查找号码
- ☞ 受话音量、铃声大小设置
- ☞ 情景模式选择
- ☞ 语言选择、中英文输入
- ☞ 开/关机音乐设置
- ☞ 定时开/关机设置
- ☞ 手机锁

3 手机外观及按键

3.1 手机外观



3.2 功能键

- ✧ 左、右功能键分别执行在屏幕左下方和右下方的文字或符号所指示的功能。
- ✧ 在待机状态下，按左功能键进入功能表的选择，按右功能键进入动感区。

3.3 拨号键

- ✧ 接听电话。
- ✧ 输入电话号码，按该键拨打电话。也可以拨打电话簿、通话记录的号码。
- ✧ 在待机状态下显示最近拨出的电话。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

3.4 结束键

- ◇ 开机或关机。
- ◇ 结束通话。
- ◇ 退出某些功能，返回到待机状态。

3.5 方向键

- ◇ 移动游标，选择设定或选项。
- ◇ 待机状态，按上方向键可直接进入音乐/电影播放器。
- ◇ 待机状态，按下方向键可查看电话簿号码。
- ◇ 待机状态，按左方向键可直接进入收件箱。
- ◇ 待机状态，按右方向键可进入铃声设置。
- ◇ 中间键：拨号时直接按此键拨打 IP 电话。（必需先进行 IP 拨号设置）

3.6 数字键

- ◇ 拨号时，按相应键则显示相应数字。
- ◇ 在拼音、笔划、英文和数字等输入状态下，根据输入法状态显示不同字符，如：字母或数字。

3.7 0 字键

- ◇ 拨号时，按此键会显示 0，长按则显示 +。
- ◇ 拨号时，长按至显示 + 时，再连接一下显示“P”，为暂停功能（拨分机号时用）。

3.8 * 字键

- ◇ 拨号时显示 * 字符。
- ◇ 拼音、笔划、字母、数字和英文输入状态下，显示标点符号。

3.9 # 字键

- ◇ 拨号时显示 # 字符。
- ◇ 待机长按此键可以静音模式/一般模式转换。
- ◇ 选择输入模式，如：拼音、笔划和英文输入等。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

3.10 拍摄键

- ◇ 待机状态下按拍摄键进入拍照取景状态。

备注：

屏幕待机状态是指手机在开机找到服务网络后，未进行任何操作时的状态。


4 信息符号

4.1 显示屏

主显示屏显示内容包括三个部分：

- ◇ 顶端一行为状态图标，表示接收信号强度以及电池剩余电量等状态。
- ◇ 中间部分为文本和图形区，包含号码、日期、时间、文字和动态图标。
- ◇ 最下一行为左、右功能键所代表的功能名称。

4.2 显示屏状态图标

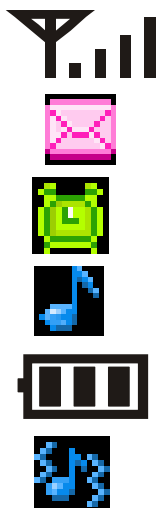

网络信号强度

有新短信息

闹钟启动

铃声状态

电池电量

振动/铃声状态

4.3 选择说明

本机一些功能菜单前有简单明了的选择说明。


TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

表示该选项功能开启 表示该选项功能关闭


✓ 表示选中该选项

通过按左功能键来实现这些功能的开启和关闭。

5 功能菜单表

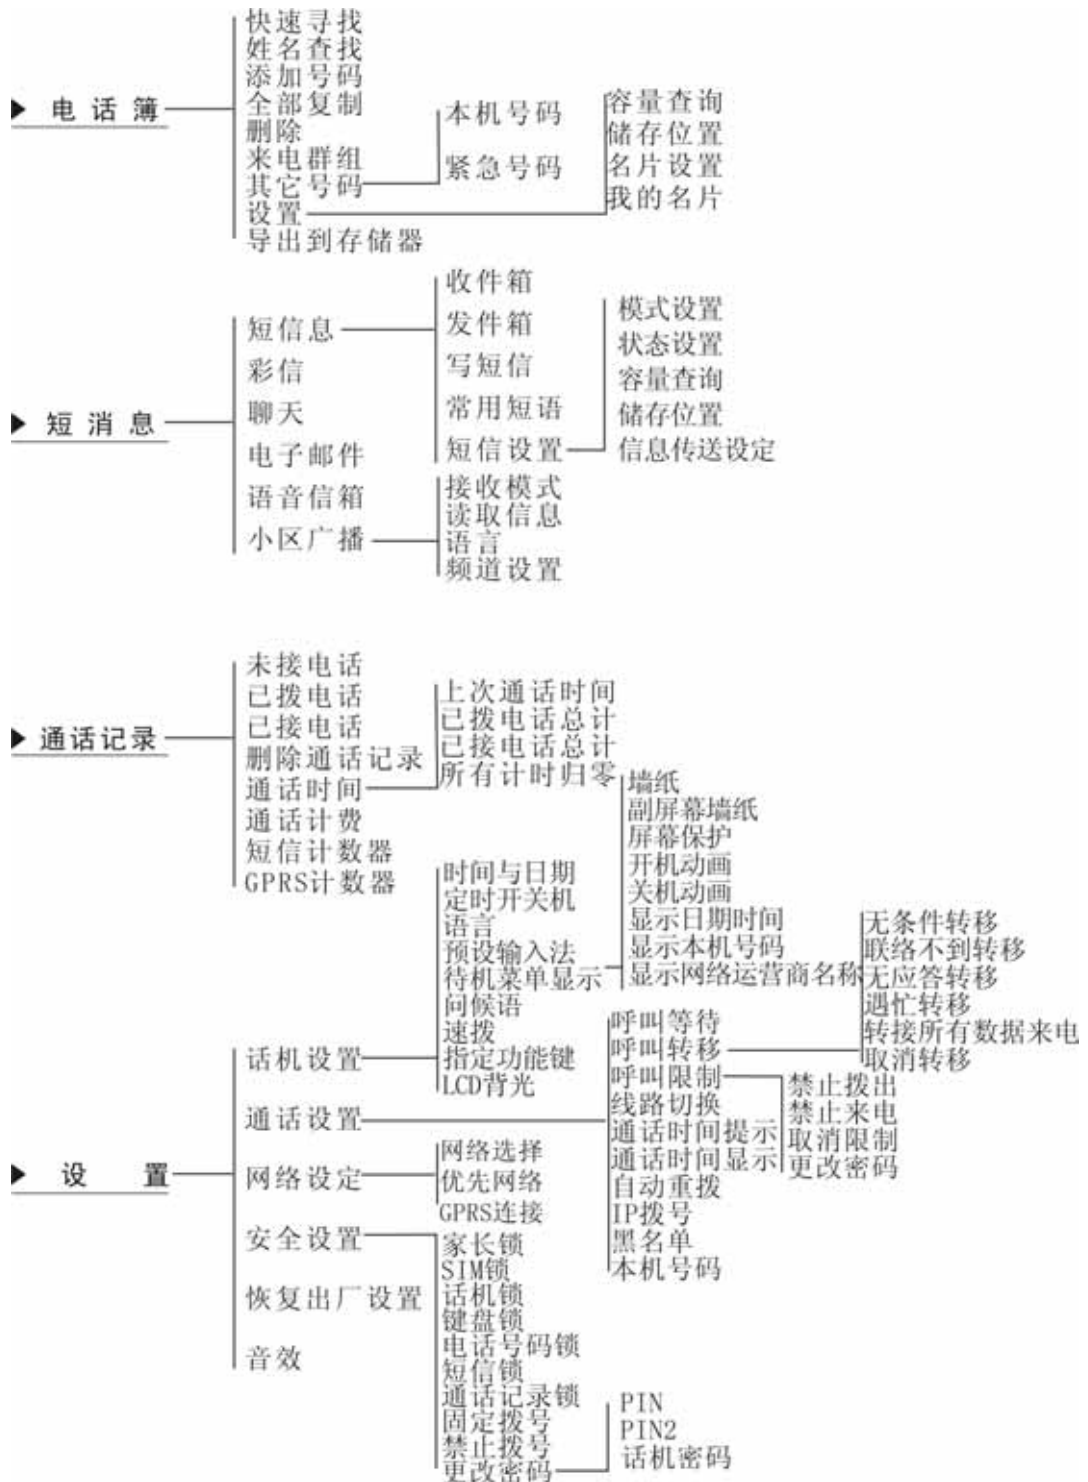

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

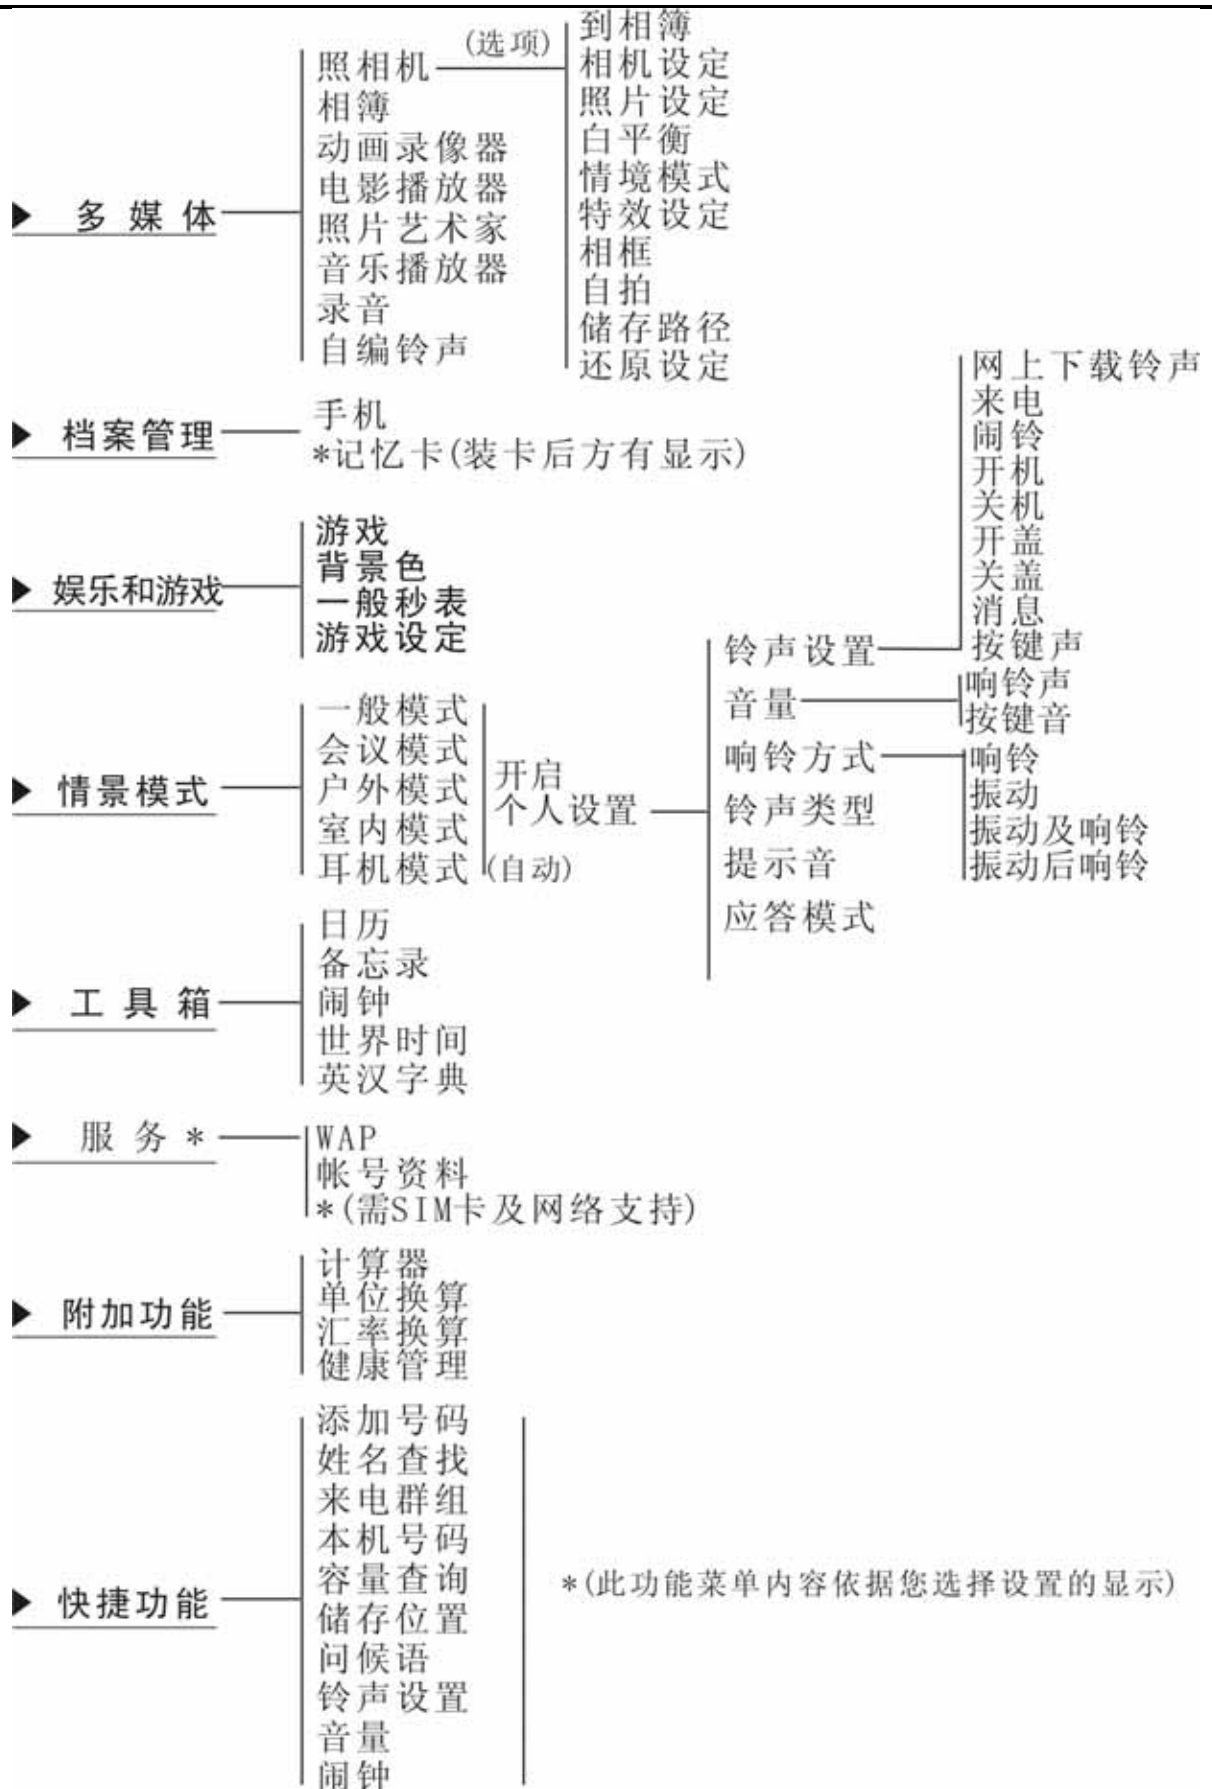

6 使用说明

6.1 如何安装 SIM 卡

进行下列步骤时，请确保手机的电源已关闭，在没有充电的情况下。

- ◇ 取出电池。
- ◇ 按手机壳上的图示将 SIM 卡金色触点朝下，将卡斜插入 SIM 卡凹槽中。
- ◇ 装上电池。

6.2 如何取出 SIM 卡

进行下列步骤时，首先关闭手机电源。

- ◇ 打开电池盖，取出电池。
- ◇ 从卡槽中斜推滑出。
- ◇ 装上电池，盖好电池盖。

备注：

SIM 卡存有您的移动电话号码、PIN（个人识别码）、PIN2、PUK（PIN 解锁密码）、PUK2（PIN2 解锁密码）和 IMSI（国际移动用户识别）编号及网络信息、电话簿数据和 SMS（短消息）数据等。因此请小心操作 SIM 卡，摩擦或弯曲容易损坏 SIM 卡。不使用移动电话时，请将 SIM 卡存放在儿童拿不到的地方。

取下电池前，请先关机。否则可能会造成存储于 SIM 卡或手机中的设置或资料丢失。

6.3 如何安装电池

1. 将电池有金属点一端对准手机电池仓的凹槽，并放入电池。
2. 电池压入后将电池盖对准手机背面的对应孔合上，然后再推入直至电池扣卡住！

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

6.4 如何取出电池

1. 按住结束键，关机。
2. 将手机电池盖向外推开并将电池盖取下，将电池从电池仓取出。

6.5 如何对电池进行充电

- ◇ 将旅行充电器插口插入家用电源插座，将另一端插入手机底部插孔。（注意插头与插孔的方向应一致）
- ◇ 充电时屏幕上电池电量指示图标开始滚动，直到电池充满为止。
- ◇ 充电结束后，拔出插头，并将充电器从电源插座上取下。

注意：

1. 在开机状态下，充电结束后，屏幕上会出现一个静止的电池符号。
2. 充电过程中，手机仍可照常使用，但会延长充电时间。
3. 若电池完全没电，充电显示图标需一定时间后方可显示（视电池电量耗尽程度）

备注：

1. 充电结束后，若充电器仍插在手机中，手机会自动检查电池状态，如果检测到电池电量仍低于饱满状态，则会再次自动充电。
2. 如果手机电量不足，则会自动关机。
3. 未装置电池时，请勿充电。
4. 不可将电池扔入火中，也不可将电池用于极端高温的场所。
5. 不得拆卸或改装电池。
6. 不可将电池置于强机械冲击的场所，不可用硬物穿击电池。
7. 若发现电池有任何裂纹、变形或其他类型的损坏，或

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

发现电解液泄漏，应立即停用该电池。

8. 若漏出的电解液沾在皮肤上或衣服上，应立即用肥皂和清水清洗干净；若不慎将电解液溅入眼睛，应用清水彻底冲洗，并立即与医院联系治疗。
9. 不要在温度很低的情况下使用电池，低温下无法获得最大的待机/通话时间。
10. 请按法律规定丢弃废旧电池，如：电池回收。不要将电池当一般废品丢弃。

6.6 如何开/关手机电源

确定已安装好电池，且电池有电。

- ◇ 开启手机，按住结束键 3 秒钟左右，直至听到电源开启信号声响为止。开启后，手机会自动搜寻系统。
- ◇ 关闭手机，按住结束键 3 秒钟左右，直至听到电源关闭信号音为止。
- ◇ 有些 SIM 卡受到 PIN 码的保护：如果出现输入 PIN 码提示，请输入 PIN 码，然后按“确定”功能键。（关于详细说明，请参照“安全密码”。）

备注：

如果开机后要求输入 PIN 码，键入 PIN 码并按“确定”功能键。新开户的 SIM 卡，PIN 码由网络运营商提供。连续输错 3 次 PIN 码，SIM 卡会自动锁定，解除锁定，请参照“安全密码”。

如果出现输入手机锁开锁密码提示，请输入开锁密码，然后按确定功能键即可。

6.7 如何装记忆卡

您可将本手机加装记忆存储卡，安装前请检查仔细，必须是与本机相符合的 T-FLASH 卡。(用户可根据需要自行购买符合的存储卡)

- ◇ 关机，轻轻打开手机侧面的存储卡橡胶塞，将卡轻轻插入卡上即可。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

- ◇ 取卡时将卡用力向内按一下，卡自动弹出一部分，然后取出（关机时进行）。

7 拨打与接听电话

7.1 拨打电话

要拨打电话时，请在待机屏幕中输入区号和电话号码。

1. 若输入号码不正确，按一下右功能键，可删除最后输入的一个号码；若清除所有输入号码，按住“右功能”键直到全部号码删除。
2. 输入正确的号码，然后按拨号键拨打。如果电话簿中有这个号码，会显示该号码的使用者。
3. 如果挂机按一下结束键，回到待机模式。

由电话簿存储号码快速拨打电话

1. 待机，直接按下方向键进入电话簿查找，输入姓名头字母，可按下方向键来查找预拨打的姓名(电话号码)。
2. 按拨号键拨打该电话。

在通话记录清单中快速拨号

1. 在待机屏幕中按左功能键选择“通话记录”。
 - 未接电话：显示最近未接听的电话。
 - 已接电话：显示最近已接听的电话。
 - 已拨电话：显示最近已经拨出的电话。
2. 利用上/下方向键移动游标到预拨号的姓名或电话号码。
3. 按拨号键拨出电话。

重拨上次号码

1. 在待机模式下，按拨号键两次拨出上次拨打的号码。
2. 按拨号键可直接查看最近拨打的电话号码，使用上下方向键选择号码可重拨。
3. 按拨号键拨出该电话。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

拨打 IP 电话

1. 待机，直接下方向键进入电话簿查找，输入姓名头字母，可按下方向键来查找预拨打的姓名（电话号码）。按左功能键，选择“IP 拨号”再按左功能键即可拨出。
2. 待机，输入要拨的长途号码，直接 IP 键即可。

7.2 拨打紧急电话

只有在 GSM 系统范围内，可以拨打紧急电话。

- ◇ 输入紧急电话号码。如：112。
- ◇ 按拨号键即可拨打。

备注：

与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性，一些网络甚至不支持 112 紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

7.3 拨打国际电话

- ◇ 长按 0 数字键，直到出现“+”符号，才能拨打国际号码。“+”代表国际拨号代码。
- ◇ 输入国家代码、区码及电话号码。
- ◇ 按拨号键即可拨打。

备注：

有些网络的国际拨号代码不是“+”号。

7.4 接听来电

1. 按拨号键或左功能键选择接听来电。
2. 按结束键结束通话。

备注：

要接听来电，不能开启呼叫转移功能，也不能启动呼叫限制中的禁止来电。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

7.5 调节音量

在通话状态下，您可以按方向键 和 来调节音量。

7.6 通话选项

在通话时按“选项”键进入通话选项有以下功能菜单：

暂停、结束、新通话、电话簿、录音、短消息、静音/恢复、双音多频。

暂停：暂停当前的通话。

结束：结束通话。

新通话：如果网络支持呼叫保持功能，您就可在进行通话的同时开始另一个呼叫：按“选项”键，选择“新通话”，输入您想拨打的电话号码，按拨号键拨打第二个电话。第一个呼叫（通话）被自动保持。

电话簿：可以查看电话簿内号码。

短消息：进入短信息菜单。

录音：可以将通话录下来。

静音/恢复：可以静音/恢复静音。

双音多频：选择开/关双音多频功能。

7.7 保持/切换

在两个电话同时通话时：按“选项”键选择“切换”，可在两个电话之间进行保持切换。

7.8 多方通话

多方通话是一种网络服务，可允许多个人同时加入多方通话（即会议）。详细情况请与为您提供服务的网络运营商联系。

要进行多方通话：

- ◇ 用正常方式向第一方打电话。
- ◇ 通话中，按“选项”键，选择“新通话”，输入您想拨打的电话号码，按拨号键拨打第二个电话。以此方法拨通要加入电话会议的电话。
- ◇ 按“选项”键，选择“会议”功能。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

- ◇ 要想结束其中一方,按方向键选择其号码或姓名,按“选项”键,选择“结束”。
- ◇ 结束多方通话,直接按结束键。

备注：

多方通话的具体实现与网络有关。

8 电话簿

8.1 浏览电话簿

快速寻找：待机按左功能键进入主菜单 选择“电话簿”，按左功能键进入选择“快速寻找” 输入要查找号码对应名称首字的拼音位置（拼音头字母） 按下方向键找到您已存好的号码。（也可在待机状态下直接按下方向键）

姓名查找：待机按左功能键进入主菜单至“电话簿”，下方向键选择“姓名查找”进入 输入要查找号码对应名称（可不输入完整名称） 按左功能键，选择“查找” 根据需要输入名称找到您已存好的号码。（输入法详见后述）

8.2 添加号码

待机按左功能键进入主菜单至“电话簿” 下方向键选择“添加号码” 选择储存位置 根据需要对应输入号码、姓名；若存在手机内还可输入“家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、大头贴、影片连接、铃声选择、来电群组”等相关信息。

*SIM 卡的储存容量根据您使用的卡而定。

8.3 全部复制

待机按左功能键进入主菜单“电话簿” 下方向键选择“全部复制” 选择复制内容(从 SIM 卡和从本机)，选择复制方式并按确定功能键 显示“复制中”，等待完成退出。

- ◇ 可将 SIM 卡和手机的电话簿相互复制。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

8.4 删除

待机按左功能键进入主菜单至“电话簿” 下方向键选择“删除” 选择删除内容(从 SIM 卡、从本机或逐条删除), 选择删除方式并按确定功能键, 然后按删除即可。

- ◇ 删除 SIM 卡, 可将 SIM 卡号码簿中的所有信息一次性全部删除。
- ◇ 删除本机, 可将本机号码簿中的所有信息一次性全部删除。
- ◇ 逐条删除, 可将手机及 SIM 卡中的号码有选择性地一个个删除。

8.5 来电群组

- 可以在添加新号码至本机中时, 选择相应的群组。来电群组包括: 朋友、家人、重要人士、同事及其它。
- 您可自定义每一个来电群组的来电铃声、图片, 这样在来电话时, 您可根据所设置的方式分辨出来电者是属于哪一类。
- 每一个来电群组的名称都可以进行编辑, 例如: 选择朋友, 按左功能键确定, 可以看到群组明细表, 它包括: “ 群组名称、响铃方式、来电铃声、图片、影片、及群组成员 ” 设置。其中群组名称, 用户可以自己定义和编辑; 来电铃声、图片都可以通过“左”“右”方向键来选择; 群组成员可以查看或新增。

*只有设置的来电群组号码与来电号码完全一致时, 您所设置的方为有效。如本地号码若来电显示有区号时, 则来电群组设置号码时也需含区号。

*只对储存在手机电话簿中的号码有效。

8.6 其它号码

本机号码: 可以设置本机的号码, 设好后可编辑和删除。

紧急电话: 可以设置五组紧急呼叫号码储存于手机中, 供您急用。如: 110, 112 等。(需网络支持)

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

8.7 设置

容量查询：可以查看 SIM 卡和手机电话簿的储存状态。如显示“SIM 卡：10/40”，表示共有 40 组电话的储存容量，目前已存储 10 组，还有 30 组空间可以存储（这个根据 SIM 卡的容量来决定）。如“话机：50/500”是指手机的存储量，目前只存储了 50 组，还有 450 组可以存储。

储存位置：选择新号码默认储存在 SIM 卡还是手机电话簿。

名片设置：在添加新号码至本机时，选择需要的标头，包括“家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、大头贴、铃声选择和来电群组”这些选项，可以由用户自己来设置。

我的名片：可编辑和发送个人名片。

8.8 导出到存储器

可以将手机或 SIM 卡中的电话簿资料转化成文件导出到存储器(可以选择手机或记忆卡),在手机连接电脑或 U 盘后可将手机或记忆卡中的“电话本导入导出 phb”文件复制到个人电脑中存档,也可以在电脑中用“记事本”程序打开进行编辑。也可将电脑中修改好的档案存入手机后再导入手机电话簿使用。（此功能操作需用户具备一定的电脑操作知识）

9 短消息

9.1 短信息

9.1.1 收件箱

该功能用于阅读接收到的短信息，当屏幕出现短信息状态图标时，表明您接收到了新的短信息(短消息指示器不出现在短消息选项中)。若没有短信息或本机未开通短信息，按读信息后屏幕提示“无短信息”。

◇ 按确定功能键。屏幕按接收的先后顺序显示短消息。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

- ◇ 按上方向或下方向键选择要阅读的短消息。按阅读功能键阅读该短信息，阅读短消息时，若内容无法显示在一屏中，可按下方向键读取下行内容。
 - ◇ **回复**
该功能用于给发短信息的人回信。
 - ◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕显示编辑短消息。
 - ◇ 编辑新的短消息后，按左功能键选择“完成”确认。
 - ◇ **删除**
该功能用于删除所选择的短信息。
 - ◇ 按确定功能键，屏幕提示“删除”，选“是”即可删除。
 - ◇ **编辑**
该功能用于将收到的短信息重新编辑。
 - ◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕显示短消息内容，此时可以进行短信编辑，操作同“写短信息”。
 - ◇ **转发**
该功能用于将收到的短信息转发给他人。
 - ◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕显示短消息内容按“选项”选择“完成”进入发送主菜单，选择发送方式后按确定键进入。输入号码或在电话簿中查找号码，按确定功能键发送。
 - ◇ **复制至手机（或 SIM 卡）**
若信息在卡内，该功能用于将 SIM 卡的信息复制到手机。
 - ◇ **移动至手机（或 SIM 卡）**
若信息在卡内，该功能用于将 SIM 卡的信息移动到手机（SIM 卡内将删除）。
 - ◇ **聊天**
该功能用于将直接将对方设为聊天对象，方便聊天（收发信息）。
-

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

- ◇ **删除全部**
该功能用于删除收件箱中所有的短信息。
- ◇ 按确定功能键，屏幕提示“删除”，选“是”即可删除。
- ◇ **复制全部（或 SIM 卡）**
该功能可将信息全部复制到 SIM 卡或手机。
- ◇ **移动全部（或 SIM 卡）**
该功能可将信息全部移动到 SIM 卡或手机(原信息储存处将删除而无信息)。
- ◇ **使用号码**
若在将发送或接收的短信息中存在电话号码，该功能可将信息中的电话号码提取出来同时可存入 SIM 卡或本机的电话簿。
按确定功能键进入该功能。屏幕显示号码列表（自动将短信息中的号码提取）按选项键进入下一级菜单，包括：拨号，保存。
 - ◇ 选择“拨号”可直接拨打提取号码。
 - ◇ 选择“保存”，屏幕提示保存到 SIM 卡、保存到本机。选择保存地方后输入姓名。
- ◇ **使用连接**
若在将发送或接收的短信息中存在网址信息，该功能可将连接信息中的网址。（但手机卡需支持上网）
 - ◇ **储存项目**
是指收到的 EMS 图片或铃声进行储存，分别存储在我的图片和我的铃声。

9.1.2 发件箱

该功能可对已存储的短信息进行“发送、编辑、删除、删除全部、提取号码”等操作。

- ◇ 按确定功能键进入该功能，屏幕显示已存的短消息。
- ◇ 按左功能键阅读所选择的短消息的具体内容。
- ◇ 按“选项”功能键可对所选择的短消息进行：发送、

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

编辑、删除、复制至手机、移动至手机、删除全部、复制全部、移动全部、使用连接、使用号码”等操作。

9.1.3 写短信

该功能用于编辑新的短信息（输入法详见后述）。

- ◇ 按左功能键屏幕出现编辑短信息窗口。
- ◇ 编辑新的短信息时按左功能键可进入以下菜单：完成、常用短语、插入对象、文字格式、输入法。

编辑信息时，可以按“#”键切换输入法。在编辑过程中，如果输入错误，可以按“右功能”键进行删除操作。在编辑过程中可以输入字符，也可以插入图片和铃声。在编辑时按左功能键“选项”，内容包括：

- (1) 完成：完成信息编辑。
- (2) 常用短语：选择预存在手机中的常用短语，按上下方向键选择需要插入的短语，按确定即可插入。
- (3) 插入对象：选择插入图片、我的图片、预设动画、我的动画、铃声、我的铃声、预设旋律。

图片、预设动画和预设旋律是已经存储在手机中的，只要按（左功能键）选择插入，然后确定即可。

铃声、我的铃声、我的图片、我的动画，在初始状态下为空，需要先存储相关的内容在手机中，才可以选择插入，否则没有内容可供选择。

- (4) 文字格式：可以选择文字大小，字体，对齐及段落。

字体包括粗体、斜体、底线和删除线。

对齐方式有自动、向左、中间和向右。

段落有自动对齐、向左对齐、中间对齐和向右对齐。

- (5) 输入法：可以选择各种输入法

- ◇ 编好短信后按左功能键选取“完成”进入“发送选项”，均可进行以下处理：

1. 发送 直接发送编写好的信息,可以发送给一

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

- 人，输入号码或按查找在电话簿中选择发送，最后按左功能键发送即可。
2. 保存并发送 将短信息发送给指定的人并保存到发件箱内。
 3. 储存 将短信息保存到发件箱，不进行发送操作。
 4. 多方发送 可以发送给多个人，最多可达十个，先输入全部要发送的号码（可在电话簿中查找），编辑好发送清单后选择“传送”即可。
 5. 群组发送 可以发送给电话簿内已进行号码分组中的某一个组别中所有人，按提示选择好要发送的群组后按左功能键发送短信息。

9.1.4 常用短语

为了便于您编辑短信内容特提供了多条常用短语，供您编辑信息时用。

- ◇ 按左功能键进入该功能。屏幕显示内置的一些常用短语。
- ◇ 再按选项键，可以对该短语进行编辑或删除。

9.1.5 短信设置

该功能用于对短消息的各种参数进行设置。

1. 模式设置

- ◇ 有多种模式供您选用，按确定功能键确定选项。每种模式均可编辑，按上/下方向键选择菜单项目，按左/右方向键选择设置参数。完成后按右功能键，并储存设置结果。
- ◇ 可先设置“资料夹的名称”。

a. 短消息中心

该功能用于存储短消息中心号码（请咨询网络运营商）。只有短消息中心号码被设置后才能发送短消息。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

b. 短消息有效期

短信息可能因为某种原因暂时无法由短信息中心发出（如未开机），该功能用于设置短信息中心保存这些短信息的时限，直到超过保存时限为止。

◇ 按方向键进入该功能。屏幕出现以下保存时限：

1. 一小时
2. 十二小时
3. 一天
4. 一周
5. 最大值

◇ 按左或右键选择保存时限。

c. 发送格式

按下方向键选择进入，有：文字、传真、传呼、电子邮件等格式供选择。

2. 状态设置

设置消息报告及回复路径。

3. 容量查询

发件箱与收件箱保存信息的总容量由手机/SIM 卡的存储容量决定，按此功能键会显示邮箱空间的使用状况。

4. 储存位置

保存信息的默认位置，可以选择“手机”或“SIM 卡”，由您需要而定。

5. 短信息传送设定

有多种选择，根据您的手机 SIM 卡的相关网络服务而定，建议您设为“GSM 优先”。

9.2 彩信

使用前您必须有一张支持彩信功能的 SIM 卡，并向相关网络运营商了解相关收费情况；同时请您先详细了解本手册操作说明后使用，以免使用不便！

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

9.3.1 写信息

该功能用于编辑新的彩信。

- ◇ 按左功能键屏幕出现编辑信息窗口。
- ◇ 在第一栏“收信人”处加入收信人号码或电子邮件地址。
- ◇ 根据需要在第二栏“副本”处加入收信人号码或电子邮件地址。
- ◇ 根据需要在第三栏“密件副本”处加入收信人号码或电子邮件地址。
- ◇ 在第四栏“主旨”处编辑好信件的主旨。
- ◇ 在“编辑内容”工作处编辑信件内容。按左功能键可选择输入法、加入图片、加入声音、加入视频、加入附件。
- ◇ 编辑完成后可进行“发送、存盘并发送、储存至草稿、发送选项、离开”等操作。此时选择“发送”即可将彩信发给对方。

*若发给手机,则对方手机要具备并开放有彩信功能.

9.3.2 收件箱

该功能用于阅读接收到的短信息并可对其进行：“查看、信息详情、回复、回复给所有人、转发、删除、全部删除、使用号码等处理。若没有短信息或本机未开通短信息，按读信息后屏幕提示“空白”。

当有新彩信时，手机提示“新彩信信息”，按读取键，可读取彩信。若是发到电子邮箱时需上网到 WEB 邮箱收取彩信。

9.3.3 发件箱

可将编辑好的彩信存入发件箱，也可对已存储在发件箱的短信息进行“查看、信息详情、重送、删除、全部删除、使用号码”等操作。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

9.3.4 草稿

您已编辑好的彩信草稿储存在此，按选项可进行以下操作：“查看、信息详情、发送、编辑消息、删除、全部删除、使用号码”。

9.3.5 预设消息（常用消息）

为了便于您编辑短信内容特提供了多条常用消息，供您编辑信息时用。

- ◇ 按左功能键进入该功能。屏幕显示内置的一些常用短语。
- ◇ 再按选项键，可以对该短语进行“查看、信息详情、从样版中产生新消息”。

9.3.6 设置

该功能用于对彩信功能的各种参数进行设置。

a. 编辑设置

可设置图片大小；自动签名的选择和设置。设有自动签名可在发彩信时加上签名。

b. 发送设置

该功能用于设置发送信息设定。可设定项目如下：

“使用期内、发送回报、读取回报、优先权、间隔时间、发送时间”。

c. 接收设置

该功能用于设置接收彩信设定。可设定项目如下：

“主网络、漫游网络、发送阅读报告、允许发送报告”。

d. 过滤器

该功能用于设置接收信息的一些限制。可设定项目如下：是否接收“匿名寄信人”的信息、信箱的“最大接收容量”、是否接收“广告消息”。

e. 服务器设置

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

该功能用于选择设置彩信使用的网络服务商，中国大陆建议选择“china mobile mms”.并激活设置档（无需编辑设置档）

f. 内存状态（内部储存空间）

可查看手机彩信“使用率”、“已用”使用空间量、“可用”空间等状况。

9.3 聊天

可设置两组短信聊天室，简便操作，便于您聊天。设入自己的昵称及对方的号码。

9.4 电子邮件

如同我们电脑中 Outlook 服务软件，您的手机需网络支持，，并有一定电脑知识！（使用前需进行邮件设定）

9.5 语音信箱

语音邮件需 SIM 卡支持及网络商开通，有下列选项提示：

编辑：可以编辑两个语音邮件号码。

连接至语音：如果用户申请了该功能，那么用户就可以听取语音信箱内的留言信息。

*用户必须申请语音服务才能使用该功能。

9.6 小区广播

该功能是您的系统咨询服务中心处向其系统商内的用户发送的一项单向简讯服务，如天气和交通服务等。接收到的小区广播信息，用户可直接浏览阅读。目前世界上开通这项服务的网络很少，相关信息请咨询运营商。

◇ 接收模式：开启或关闭接收广播信息。

◇ 读取信息：读取已收到的广播信息。

◇ 语言：可以设置接收信息的语言。

◇ 频道设置：选择、新增、编辑或删除频道号码。

10 通话记录

10.1 未接电话

该功能将自动记录最近未接听的和拒接的电话号码，并可查看这些号码的详细内容（日期、时间、姓名或号码及次数）。

- ◇ 按左功能键进入该功能。顺序显示未接的电话号码。
- ◇ 按上或下方向键选择电话号码。
- ◇ 按左功能键可查看选定电话号码的详情 按左功能键（选项），可以进行发送短信息、删除、保存、拨号、编辑等操作。

10.2 已拨电话

该功能将自动记录最近已拨出的电话号码，并可对这些号码进行发送短信息、删除、保存、拨号、编辑等操作。

操作同未接电话。

10.3 已接电话

该功能将自动记录最近已接的电话号码，并可对这些号码进行发送短信息、删除、保存、拨号、编辑等操作。

操作同未接电话。

11.4 删除通话记录

该功能用于删除全部的未接、已拨、已接的电话记录。

- ◇ 按左功能键进入该功能，上/下方向键选择要删除项目。屏幕询问“删除”，“是”或“否”
- ◇ 按左功能键确定删除，执行后返回。

10.5 通话时间

上次通话时间：显示上次通话时间。

已拨电话总计：显示所有已拨电话总通话时间。

已接电话总计：显示所有已接听电话总通话时间。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

所有计时归零：所有通话计时清零。

10.6 通话计费

上次通话费用：查看最近一次的通话费用。

所有通话费用：查看所有通话费用。

通话费用归零：清除全部通话费用信息，恢复的零状态。（输入 PIN2 码）

费用限制：按设置功能键进入，输入 PIN2 码确定后可设置总通话费用。

价格及费率：按设置功能键进入，输入 PIN2 码确定后可设置价格及费率。

* 该功能需网络支持。

10.7 短信计数器

查看已发送/已接收信息的数量。

10.8 GPRS 计数器

可以查看通过手机使用 GPRS 上网传送/接收流量信息数。

11 设 置

11.1 话机设置

◇ **时间与日期**：是指可以对手机的所在城市、时间日期和时间显示格式进行设置。

设置城市：按上下方向键可设置所在城市。

时间设定：在上一栏可以设置时间，下一栏可以输入年月日。还可以选择是否开启夏令时。（环境因素或其它意外原因可能影响到手机时钟的准确性，此时用户需重新设置）

时间格式设置：时间格式设置为：12 或 24 小时制；日期格式设置选项多种，其中 DD 表示

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

日期，MM 表示月份，YYYY 表示年份。

- ◇ **定时开关机**：有四组定时功能，可以设置手机的自动开机和关机时间，要使用定时开关机功能，必须先将状态开启。然后设置开机或者关机选项，最后设置时间。
- ◇ **语言**：是指对显示文字进行语种的选择，有英文、简体中文。
- ◇ **预设输入法**：是指在进行文本编辑时默认的输入法，可选择自己喜爱的。
- ◇ **待机菜单显示**：是指手机在待机状态时显示屏所显示墙纸，还可以选择是否显示日期时间及本机号码。
 - 墙纸/副屏幕墙纸**：有多幅图片可供选择。也可以进入下载中选出您从电脑中下载到手机档案中的图片文件。
 - 屏幕保护**：设置屏幕保护功能。首先要将屏幕保护状态设置为“开启”，然后设置等待屏幕保护的时间，最后要选择一幅屏幕保护的画面。
 - 开/关机动画**：开/关机时的动画图像，可设置选择。
 - 显示日期时间**：设置为开时，将日期和时间显示在手机待机画面上。
 - 显示本机号码**：设置为开时，将本机号码显示在待机画面上，前提条件是在电话簿的“本机号码”选项中设置了本机号码的名称和电话。
 - 显示网络运营商名称**：设置为开时，可将网络运营商名称显示在手机待机画面上。
- ◇ **问候语**：是指本机在开机时是否显示问候语，需要时可以将状态设为开启，将问候语编辑成你自己所喜欢的的话语。
- ◇ **速拨**：速拨清单中可以设置多组“速拨”号码，状态

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

应设为“开启”。设好后如需拨打设置中的号码时只需按对应的按键约 3 秒，该位置上的号码会自动快速拨出。

- ◇ **指定功能键**：可以设置方向键上、下、左、右四个方向对应功能操作，便于快捷操作。（若您修改方向键各方向功能后，请记住，以免操作不便！下方向修改后将不可设回）
- ◇ **LCD 背光**：可以设置 LCD 显示的背景灯亮起时间。

11.2 通话设置

该功能用于设置拨打、接听电话的方式。

- ◇ 待机按左功能键 选择“设置” 选择“通话设置”进入：
- ◇ 向上或下方向键可在下列选项中选择：

1. 呼叫等待：

用于设置手机是否在通话过程中以发出提示声来提示有新的来电（需网络支持）。启动此功能后，在通话过程中，若有新的来电，网络会通知手机发出相应的提示声，并在屏幕上显示出新来电号码，可根据需要决定是否接听新的来电。若关闭此功能，则当有新的来电时，手机不会发出提示声，而打电话的人将听到正忙提示（若开启呼叫转移功能则自动转移至另一部电话）。

开启

该功能用于启动呼叫等待功能。

- ◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕显示执行情况。

关闭

该功能用于取消呼叫等待功能。

- ◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕显示执行情况。

查询

该功能用于显示呼叫等待的设置状况。

按确定功能键进入该功能。屏幕显示呼叫等待的设置状况。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

2 呼叫转移

该功能可将所有来电转移到指定的另外一个电话号码上(需网络支持)。在无法接听或不能接听电话时，开启此功能。

1. 无条件转移

该功能用于设置是否将手机所有来电转移到指定的电话上。

开启：

该功能用于启动“无条件转移”。

◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕提示输入转移号码。

◇ 输入转移号码，按确定功能键确认。

关闭：

该功能用于关闭“无条件转移”。

查询：

该功能用于显示“无条件转移”的设置状态。

◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕显示转移设置状态后返回。

2. 联络不到转移

当关机或不在网络覆盖范围区域内，无法接通时转移来电。

操作同上“无条件转移”。

3. 无应答转移

该功能用于设置是否在无人接听时将来电转移到指定的电话上。

操作同上“无条件转移”。

4. 遇忙转移

该功能用于设置在手机忙时将来电转移到指定的电话上。

操作同上“无条件转移”。

5. 转接所有数据来电

该功能用于设置在手机忙时将数据来电转移到指定的电话上。

操作同上“无条件转移”。（需网络支持）

6. 取消转移

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

将所有来电转接都取消。

- ◇ 按左功能键确认。屏幕显示“所有转移功能，已关闭”后返回。

3. 呼叫限制

设置各种情况下的电话限制接听或拨出。必须要先向网络供应商申请开通，并取得网络限制密码，才能设置各项限制功能。呼叫限制的每一项都可以设置开启、关闭和查询。呼叫限制的内容包括：

禁止拨出

所有电话：限制所有电话的拨出。

国际电话：限制拨打国际长途电话。

国际不含国内：当手机处于漫游时，只限拨出原注册网络供应商国家中的任意电话号码。

开启：该功能用于启动限制呼出电话。

- ◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕提示输入禁止密码。
- ◇ 输入密码后按确定功能键。屏幕显示执行情况后返回。

关闭：该功能用于关闭限制呼出。

- ◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕提示输入禁止密码。
- ◇ 输入密码后按确定功能键。屏幕显示执行情况后返回。

查询：该功能用于显示限制呼出的设置状况。

- ◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕显示执行情况后返回。

禁止来电

禁止包括所有来电及漫游来电，开启后使用者将受网络供应商的限制而接收不到任何来电。

操作同上“禁止拨出”。

取消限制

该功能用于取消所有呼叫限制。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

按确定功能键，输入禁止密码。

更改密码

该功能用于修改限制密码。

- ◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕提示输入旧密码。
- ◇ 输入新密码后按确定功能键，屏幕提示再次输入新密码确认。

备注：

您在申请该网络功能时，可以从网络运营商处获得该密码。

4. 线路切换

该功能用于设置手机线路选择切换。按左功能键可以选择“线路 1”或“线路 2”（需所在地的网络支持，建议您选择“线路 1”）。

5. 通话时间提示

本功能可以设置手机在通话过程中的提示方式及时间。

关闭：在通话中没有通话时间提示。

一声：可以设置 1-3000 秒时间，每次通话达到此设置时间就会提示一声。

周期：可以设置 30-60 秒时间，在通话中每到一个设置时间周期就会提示。

6. 通话时间显示

本功能可以设置手机在通话时是否显示通话的时间。按左功能键选择。

7. 自动重拨

本功能可设置手机在拨号遇忙时或没接通时是否自动进行重拨，按左功能键选择。

8. IP 拨号

该功能可设置本机电话拨打 IP 电话时的前缀号码(最大长度为 10 位)。启动该功能后，在拨打 IP 电话时不用再输入 IP 号码，手机会自动在所拨打的电话号码前添加前缀号码。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

共可以设置三组号码，并可修改编辑。需要哪组就激活它。

9. 黑名单

可将你不想接听的电话号话设入黑名单（模式开启方有效）

10 本机号码

可以选择“系统预设、隐藏号码、发送号码”，需网络支持。

此功能可以选择在拨打电话时该功能可使本手机的号码显示在对方的手机上(设置为“隐藏号码”时手机只能接听不能呼出电话)。

11.3 网络设定

(1) 网络选择：可以设置自动或手动选择网络（建议选择自动方式），选择自动时，手机会根据 SIM 卡所在的网络优先选取。使用手动时，需要选择与 SIM 卡使用注册的网络运营商相同的网络，才能使用。

(2) 优先网络：选择优先使用的网络运营商，默认状态下显示的是当前使用的 SIM 卡所在的网络，按“选项”可以进行以下操作：

从清单加入：显示所有的 PLMN 清单，共有多个选项。

新增：新增网络使用的优先权

变更优先网络：设置网络的优先权

删除：删除当前使用的优先网络

(3) GPRS 连接：需要用手机通过电脑上网功能时选择“永久连接”，显示屏有对应图标显示。（按左功能键转换）

**GPRS 需到当地网络商开通。*

**GPRS 需到当地网络商开通。相关驱动程序到我公司网站下载或致电我公司获取技术支持。*

11.4 安全设置

安全设置是指可以对手机的某些功能进行加密设置。有助于防止您的移动电话和 SIM 卡被盗用。当要求输入下面介绍的任何密码时，键入正确的密码（以“*”显示）后按“确定”功能键。如果输入时出错，请首先按“清除”功能键删除不正确的输入，然后输入正确的数字。在安全设置中可以修改 PIN 码、PIN2 码、话机锁等密码。

*家长锁

信息时代，手机通信必不可少，本公司应广大客户强烈要求，新开发出了“家长锁”功能，为广大家长朋友解除烦恼！以免造成不必要的消费。如误拨声讯电话等。本机可设置打出电话和打入的电话，便于您有效管理，希望广大客户喜欢，并提出您的宝贵建议，以便于我们更好地为您服务！

家长锁凭密码管理，此密码出厂初始值为：9999，请购机后自行修改，新密码必须记牢，忘记将不可恢复。

操作方法：

待机状态，按左功能键进入主菜单 > 选择“家长锁”，按左功能键 > 输入管

理密码(初始为 9999) > 进入后可进行详细设置：

a 去电设置

A 拨出电话号码检查模式：请根据需要选择设置。

*允许任何号码：任何电话号码都可以拨打，本机不限制，只要是 SIM 卡支持的。

*只允许列表中的号码：只可以拨打列表中设置的号码，其它号码本机将限制拨出。如在列表中设 95105368 这个号码，则本机只能拨打此号码

*只允许本机中的号码：只可以拨打手机电话簿中存储的号码，其它号码本机将限制拨出。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

* 允许列表和本机号码：可以拨打本手机列表中的号码和存储手机电话簿中的号码，其它号码本机将限制拨出。

B 去电号码列表：可设置多组去电号码，完成后确定退出。

* 紧急电话不在限制之列，默认为开放状态。（如 110、119、112 等）

b 来电设置

A 呼入电话号码检查模式：请根据需要选择设置。

* 允许任何号码：任何电话号码都可以呼入，本机不限制。

* 只允许列表中的号码：只可以接听到列表中设置的号码，其它号码本机将限制呼入。如在列表中设 95105368 这个号码，则本机只能接听此号码。

* 只允许本机中的号码：只可以接听到本手机电话簿中存储的号码，其它号码本机将限制呼入。

* 允许列表和本机号码：可以接听到本手机中列表中的号码和存储手机电话簿中的号码，其它号码本机将限制呼入。

B 来电号码列表：可设置多组来电号码，完成后确定退出。

c 改变家长密码

由于家长锁功能凭密码进入的，所以修改后要记牢，以免造成麻烦。

SIM 锁

利用该功能可以进行移动电话的 SIM 卡上锁/解锁操作，操作时需

输入 SIM 卡密码

（即 PIN 码）。输入 PIN 码（个人识别码）设置 SIM 卡锁定或者开启，默认状态下，

SIM 卡为关。

当 SIM 卡上了锁时，开机时会要求输入 SIM 卡密码，即 PIN 码。

* PIN 由 SIM 卡运营商提供，注意连输入三次不正确时，就要求输入 PUK 码（个人解锁码），PUK 码是用来解开并更改被锁定的 PIN 码。如果 PUK 码未提供或者遗失，请与网络运营商联系。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

话机锁

利用该功能可以进行移动电话上锁/解锁操作，操作时需输入移动电话密码（即手机密码）。

当移动电话上了锁时，开机时会要求输入移动电话密码。

移动电话密码为 4~8 位数字，默认密码为 1122。

键盘锁

利用该功能可以进行手机键盘上锁/解锁操作。设置按键锁的时间：5 秒、30 秒、60 秒、5 分钟，按键锁的默认状态下为关。

当移动电话上了键盘锁时，待机达到所设置时间后键盘上锁，使用时会要求先按右功能键，再按“#”键解锁。

电话号码锁

该功能可对电话簿进行锁定，想查询电话号码时则需输入话机密码方可进入。您可根据自己需要选取要锁定的项目。（话机初始密码 1122）

短信锁

该功能可对手机短信功能进行锁定，想使用短信功能时则需输入话机密码方可进入。您可根据自己需要选取要锁定的项目。

（话机初始密码 1122）

通话记录锁

该功能可对通话记录进行锁定，想查询通话记录时则需输入话机密码方可进入。您可根据自己需要选取要锁定的项目。（话机初始密码 1122）

固定拨号

如果您的 SIM 卡具有该功能，您可以限定向外拨出的电话号码。

若启动该功能，您的移动电话只能呼叫存在电话簿中的电话号码。设置该项功能需要输入 PIN2 码。

* 开机后输了一次 PIN2 码后，关机前不再需要 PIN2 码。因此，若您不希望他人改变固定拨号的状态，作了设置以后请关机，再重新开机。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

禁止拨号

如果您的 SIM 卡具有该功能，您可以限定向外拨出电话。

若启动该功能，您的移动电话只能呼叫紧急电话号码。设置该项功能需要输入 PIN2 码。

更改密码

利用该功能可以更改 PIN、PIN2 及话机密码。

操作步骤：更改密码 输入原密码 输入新密码 重输一次以证实新的密码。

11.5 恢复出厂设置

该功能用于将手机的设置恢复为出厂默认值。通过按上下方向键选择“恢复出厂设置”选项，然后按左功能键，屏幕提示“输入密码”，按要求输入正确的密码后按确定键。（出厂密码 1122）

11.6 音效

可根据需要选择自己喜欢的音效。有多种声音效果供选择，如果您喜欢听“重低音”效果则可以在此处将音效“均衡器”设为“重低音”，这样在您听音乐时就有这种效果了。

12 多媒体

使用前说明：

本机具备 MP3、MP4 功能，也可当“电子移动硬盘”使用（关机状态下），使用方法如 U 盘一样，使用这方法功能时要求使用者具备必要的电脑操作常识，电脑操作系应为：Windows 2000 或 Windows XP。若在 Windows 98 上使用时需安装随机软件。

部分操作需有一定的电脑知识，如果您操作过程中碰到什么困难，可致电我公司获取技术支持！

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

用法如下：

需下载 MP3 歌曲或手机电影到本手机时，先关掉手机。将随机附送的专用 USB 数据线 USB 接口插入电脑，另一端插入手机充电/数据接口。电脑提示找到新设备为可移动磁盘。将电脑里已有的 MP3 格式的声音文件或 3gp、MP4 视频文件复制到可移动磁盘（3gp、MP4 视频文件复制到手机存储卡 Video 文件夹下）。复制完成后，在电脑上进行“安全删除硬件”，待电脑提示可以安全地拔出 USB 设备时，将 USB 数据线拔出。再开手机时即可听歌或看电影了。

插装存储卡时请在关机状态下进行。（卡槽在手机的侧面）

按以上方法也可以将本机当一般的 U 盘（移动盘）使用，如常用的 U 盘使用方法相同。（可将符合本机使用的图片复制到手机，作下载图片使用；也可将手机拍的相片复制到电脑上）

12.1 照相机

待机，按左功能键 左/右方向键，选择“多媒体”进入“照相机”（在待机时可直接按右侧的拍摄键进入），这时显示屏将摄取到动态画面，此时可左/右方向键可调节亮度。选好图景后按“拍摄”键取景。按“储存”（左功能）键保存所拍图片，按右功能键取消保存，返回到预览状态。

在预览状态按选项键可进行以下操作：

到相簿：进入手机相簿查看已拍好的相片。

相机设定：可设置“快门声、曝光补偿、避免闪烁、连拍设定、延迟拍摄”功能。

照片设定：可设置在拍照片的大小及照片品质。

白平衡：在拍照时可调节白平衡。

情景模式：可选择拍照时的情景模式：自动或夜拍模式、

特效设定：可设置不同的效果，根据自己需要选择。

相框：可选择不同的相框。

自拍：可选择自拍模式。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

储存路径：选择拍摄资料的储存位置路径。

还原设定：以上所有设置都恢复出厂设定状态。

12.2 相簿

查看已经拍好的相片。

进入该选项后，若有相片，按左功能键可进行以下操作：

查看：放大看该相片。按上下方向键可浏览所有相片。

浏览模式：您可选择预览方式来预览多张相片。

传送：可将该相片传送“至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信、至电子邮件”。

更名：将该相片名字更改。

删除：删除本相片。

删除全部档案：将相簿内全部相片删除。

排序：将相簿内相片进行排序。

储存路径：选择相簿资料的储存位置路径。

12.3 动画录像器

待机按左功能键 下方向键选择“多媒体” 选择“录像器”
进入 按一下拍摄键开始录像，录好后按右功能键自动储存并停止。

在取景状态时按左功能键进入选项，有以下操作：

到播放器：转到电影播放器，可看刚录好及已有的动画资料。

录像器设定：可进行多项设定，请根据需要设置。（进入后
左/右方向键选择，上/下方向键切换）

影片设定：进入后左/右方向键选择，上/下方向键切换，用户可根据需要自行设置。

特效设定：可选择各种录像特别效果。

储存路径：选择录制好的资料储存的位置（建议设为存储卡）。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

还原设定：将本选项内所有设置还原到初始状态。

12.4 电影播放器

进入该选项后，若有符合的动画文件，将显示列表出来，按上/下方向键选择动画文件，按左功能键可进行以下操作：

播放：播放文件。按左功能键播放，播放时按左功能键暂停，右功能键停止，按上/下方向键改变播放视频的倍速。在倍速播放时无声音。在播放时按“*”键可切换到全屏播放。播完后按右功能键返回。

更名：可将该视频文件更改名字。

传送：可将影片发送到屏幕保护用，也可传送至电话簿、至开机动画、至关机动画、至彩信、至电子邮件。

删除：删除本文件。

删除全部档案：将全部视频文件删除。

排序：将所有视频文件进行排序。可以选择排序规则。

储存路径：视频文件的默认储存路径。

***电影播放器可播放“.3gp”或MP4格式的影视文件，用户可自行在网上搜索下载该类文件到手机播放，或者下载相应的“文件格式转换软件”将您已有的影视文件转换为手机支持的.3gp或MP4文件，实现手机看电影功能；将相应文件下载到手机时，若容量不够，用户可自行扩充更大容量的存储卡（T-FLASH）。**

12.5 照片艺术家

此功能可对所拍的相片进行编辑调整。

自动改变大小：浏览到想要编辑的照片，按确定进入，再进入“选项”，然后可进行：另存新档、套用特效、套用图框、加上小图标、加上文字、调整（图像和颜色）、翻转、扩展画布、说明等操作，完成后返回离开，并储存编辑结果。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

主屏幕大小裁切：浏览到想要编辑的照片，按确定进入，选择“按屏幕大小裁切”后确定，按方向键移动方框选取要裁剪的区域，选好后按确定。

12.6 音乐播放器

音乐播放器显示出的按键与键盘对应操作其功能。

待机按左功能键 下方向键选择“多媒体” 选择“音乐播放器”进入(或待机直接按上方向键选择进入)：

按键基本说明：

上方向:播放/暂停键，播放或暂停音乐。

下方向键：停止键，停止播放。

左方向键：上一曲。

右方向键：下一曲。

正在播放音乐时，按左功能键进入清单，可以看到你手机中已有的音乐曲目。可以对每一首进行以下操作：

播放：播放当前曲目。

详细：查看当前曲目详细信息。

加入铃声库：将当前音乐加入到铃声库里以供使用。

更新播放清单：刷新播放清单

设定：可以设定“音频文件位置（存储卡/手机）、自动生成清单、外观、重复（播放曲目方式）、随机、背景播放、均衡器、背光控制、能量显示风格”。

手机面板上的按键指示为触摸式按键，需要用此功能时，按一下侧面的按键打开触摸按键功能。

*附注：本机支持 MP3 音乐播放及 LRC 格式歌词显示，若您需要，可自行到网络上下载与 MP3 完全匹配的 LRC 格式歌词到手机，歌名也需对应。网站上有详细说明介绍。（此操作需一定的电脑操作知识）

12.7 录音

待机按左功能键 下方向键选择“多媒体” 选择“录音”进入：若已有录音文件则进入后可以查看到已有的录音文件。按选项键有如下功能：

录音：可以录制新的录音文件。

播放：播放已录好的声音。

附加：在当前录音文件上加入新的录音。

更名：可将当前录音文件名修改。

删除：删掉当前的录音文件。

全部删除：删掉手机中所有的录音文件。

设定：可设定该录音文件储存位置及格式。（左/右方向键选取）

传送：将当前录音文件传送到情景模式铃声选用也可至彩信用。

* 通话中也可以按选项键可以选录音功能进行录音。

12.8 自编铃声

该功能用于编辑自己喜欢的音乐铃声。

1. 若您的手机还没有自编铃声时进入可以新增。

编辑中按左功能键可：播放、播放速度、选择乐器、储存。

播放：播放自编的铃声。

播放速度：设置当前自编铃声的播放速度。

选择乐器：上/下方向键选择自编铃声的播放乐器，如：钢琴、吉他、小提琴、鼓等。

储存：将编辑好的铃声储存起来，可输入乐曲名称。

2. 若您的手机已编辑有铃声按左功能键可进行：播放、编辑、新增、更名、删除、删除全部档案、传送等操作。

播放：播放选定的自编铃声。

编辑：重新编辑选定的自编铃声。

新增：增加新的自编铃声。（如果当前已有的自编铃声总数已达上限，则出现提示窗口，用户必须删除不用的自编铃声后，方可再次添加新曲。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

更名：对已有的自编铃声修改曲名。

储存：将编辑好的铃声储存起来，可输入乐曲名称。

删除：可删除已有铃声。若该铃声已被选为来电、闹钟或备忘录的铃声，则会有提示确认删除，若继续删除则原来所设铃声将设为默认铃声。

删除全部档案：可删除全部已编有铃声。

传送：可将已有铃声文件传送到短信、彩信、电子邮件或情景模式供铃声选用。

帮助：“1”~“7”键：音符。

上和下方向键：调整音阶，可依次在低音、高音、倍高音、中音之间切换。

“#”键：半音符号。

“0”键：间隔符。

“8”键：震动。

左/右方向：移动光标选择音符。

左功能键：进入选项菜单。

右功能键：删除编辑错误的音符。

结束键：退出自编铃声编辑窗口。

13 档案管理

本手机设计有档案管理，类似于电脑模式，提供给用户使用。若您将本手机作电子移动硬盘使用时可以用该功能管理储存的文件。

按左功能键进入：手机、记忆卡(加装 T-Flash 卡后才显示)。手机、“记忆卡”进入后可以查看到全部储存空间及余下可用空间。按选项可：

开启：打开当前手机资料库。

建立资料夹：可根据需要自建一个新的资料夹。

全部删除：将当前手机磁盘格式化，内容全部被清除(如电脑)。

14 娱乐

14.1 游戏

◇ 游戏中的选项：

继续：在游戏暂停后可以继续上次游戏而不必重新开始。

新游戏：用此选项可以开始游戏。

最佳排行：最佳玩家排行榜。

游戏说明：以简单的文字说明有关游戏的规则。

游戏模式：部分游戏可设置游戏的模式。

14.2 背景色

您可以根据需要选择手机显示背景色彩。

14.3 一般秒表

您可以根据需要使用该项功能，方便于用户。请依菜单操作。

14.4 游戏设定

您可以根据需要选择自己喜好选择在游戏时是否需要开启游戏音效、游戏震动功能。

15 情景模式

该功能用于设置手机在不同环境下以不同的方式提示来电。通过上或下方向键选择该选项，然后按左功能键进入：

1. 一般模式

一般模式的默认设置手机出厂时的默认模式为一般模式，用户可以开启它。进行个人化设置，包括：

(1) 铃声设置：

网上下载铃声：可直接从网上下载铃声。但使用前请先了解相关资费。

来电：按左功能键进入该功能。

◇ 按上或下方向键选择铃声，手机将播放相应的铃声。

◇ 按左功能键确定选择。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

闹铃：闹钟响铃的声音，操作方法同“来电”铃声设置。

开机：开机时播放的声音，按左功能键进入该功能。

◇ 按上或下方向键选择铃声，手机将播放相应的铃声。也可以设置“静音”。

◇ 按左功能键确定选择。

关机：关机时的提示音，操作方法同“开机”铃声设置。

开/关盖：开手机盖/关盖时的提示音，操作方法同“开机”铃声设置。

消息：是指收到信息时发出的信息提示音，设置方法同上。

按键：是指按键时发出的声音，按左功能键进入该功能。

◇ 上或下方向键选择，按左功能键确定选择。选好后按右功能键返回。

(2) **音量**：可以对响铃音/按键音进行设置。

(3) **响铃方式**：选择来电提示方式。

(4) **铃声类型**：是指响铃时所发出的声音方式。

(5) **提示音**：是指是否开启“警告音、错误、网络连接音、通话连接”音。

(6) **应答模式**：是指在来电时，可选择开盖接听或按“任意键”接听电话。

在您设置完成后，再选中开启，该环境即被指定为当前使用的环境模式。

2. 会议模式

会议模式的修改默认设置方法同上：一般模式。

3. 户外模式

户外模式的修改默认设置方法同上：一般模式。

4. 室内模式

室内模式的修改默认设置方法同上：一般模式。

5. 耳机模式

耳机模式不需要特别设置，只要将耳机插上，就自动转换为耳机模式。

16 工具箱

手机作为一种方便、快捷的通讯工具，现已拥有广大的用户，而且其实用性、提高工作的效率性等特性已使手机成为人们不可缺少的工具。

16.1 日历

该功能用于查看某一日期的状态及其农历日期。如：可查看01月21日是星期几以及其农历时间。

按方向键可以移动查看。

按左功能键（选项）可以进行以下操作：

日程表：可以设置某天您需要的行程安排提示。（相当于备忘录）。

跳至指定日期：直接输入可以跳到您想要看到的日期。

农历：开启或关闭农历显示。

16.2 备忘录

该功能用于记录备忘录内容，并可设置手机的响铃提示时间。

◇ 按确定功能键进入该功能。屏幕显示已设有总备忘录数量，用方向键选择。

◇ 按左功能键可：浏览、加入、编辑、删除记录、全部删除等操作。

浏览：浏览已设置的备忘录内容。

加入：加入新的备忘录（设置时上/下键移动项目，左/右方向键可选择内容）

1. 根据屏幕提示，在第一行用方向键依次设好年、月、日，

2. 在第二行依次设好提示起始时间和结束时间。

3. 在备注中输入备忘内容。

4. 在闹钟处左/右方向键选择为“开启”。

5. 在方式处左/右方向键选择提示方式。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

完成后储存。

编辑：可对选定的备忘录进行编辑修改。

删除记录：删除当前选定的备忘录。

全部删除：删除全部已设的备忘录。

传送行事历：可将备忘录通过短信、透过彩信传送，也可存到档案

16.3 闹钟

该功能用于使手机在指定的时间发出闹铃声。若指定的时间已到，当手机处于关机状态时，则此功能也可以发出闹铃声，并提示是否开机。

◇ 按闹钟功能键进入该功能（最多可设定 3 个闹钟）。

◇ 上或下方向键选择闹钟，按编辑键进入设置。

1. 在第一行左/右方向键将闹钟为“开启”。
2. 在第二行输入要闹铃的时间。
3. 响铃方式：左/右方向键选择响铃方式，一次、每天、自定义(当选择为自定义响铃方式时,需对星期中每一天设置,根据需要设为开或关.最后按完成,并储存设置.

* 设置中上/下方向键移动项目,左/右方向键可选择内容.

16.4 世界时间

按左功能键进入后左或右方向键移动选择查看对应城市的时间。

您可能想打电话给世界另一个角落的朋友，但是不知道当地的时间是多少，此功能让您可以查看世界上各主要城市及地区的时间。

16.5 英汉字典

可为用户查找一些英文单词翻译，用户查询时输入英文单词按确定键即可。（可查看英汉字典说明）

17 服 务*

本功能需你使用的 SIM 卡支持,且不同的网络运营商显示不同的菜单内容。如中国移动的全球通用户卡则有“全球通服务”。

WAP: 无线上网功能。使用前先进行设置。

互联网内容丰富多彩,您的手机支持上网,您可以随时随地连上互联网,查找并阅读想要的内容,还可进行下载。要开通互联网功能,首先要向网络运营商申请该项服务。

- ◆ 在待机状态下,按左功能键,弹出主菜单。
- ◆ 用左右方向键选择“服务” “WAP”选项,按左功能键进入:

A. 主页(首页)

进入后首先对上网请求信息进行认证,然后进入设置的主页,便可开始浏览网页了。不同的 SIM 卡有不同的默认主页,也可自己进行修改。

B. 书签

书签就是 WAP 网站的网址,您可以在书签里添加各网 WAP 网站,在已有网址上按选项键则弹出如下选项:

- (1) 前往:前往该书签网址。
- (2) 编辑:重新编辑该书签信息。
- (3) 删除:删除该书签。
- (4) 删除所有:删除所有书签。
- (5) 加入新书签:添加新的书签,即新的网址。

C. 网页历史记录

网页的历史记录就是您曾上网的一些网址,手机自动记录下来,便于您再需浏览时快速登陆浏览。

D. 请输入网址

输入想要进入的网页地址后按左功能键即可浏览该网页。

E. 服务收件箱

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

您手机的网络收件箱，可自动接收网络公共信息。

F. 设置

1. 编辑设置档：在中国大陆地区使用中国移动全球通卡建议选择设置为“china mobile”。
2. 浏览选项：设置上网浏览等待时间，是否显示网上图片。
3. 服务消息设置：建议开启。
4. 清除缓存：整理手机缓存。清除不必要信息，加速手机上网速度。
5. 清除个人资料：清除已设的个人资料信息。
6. 信任凭证：手机上网的安全认证资料。

帐号资料：

本机在出厂前已经对手机进行相关设置，用户不必重新设置。

1. GSM 数据：无需设置。

GPRS：请设为“CHINA MOBILE GPRS”

18 附加功能

18.1 计算器

计算器：按此功能键可以进行加、减、乘、除的运算。运用方法是：

- ◇ 输入要计算的第一个数字（按“#”键输入小数点）；
- ◇ 方向键分别代表“+ - x ÷ M+ M- MR 及 MC”功能，按相应的方向键屏幕会出现要运算的计算功能；
- ◇ 输入要计算的第二个数字，如有必要可重复这些步骤；
- ◇ 按一下左功能键（=），显示计算结果。
- ◇ 如果输入错误，可按右功能键删除错误的数字或运算符。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

18.2 单位换算

此功能键可以对部分常用的单位进行换算：

- ◇ 进入后在第一栏选择换算单位。左或右方向键切换；
- ◇ 下方向键进入下一栏（或第三栏），在数字键盘上输入要换算单位的数值；
- ◇ 按左功能键确定即可显示换算结果；

18.3 汇率换算

此功能可以对货币汇率进行换算：

- ◇ 进入后先输入要换算币种对本币的汇率；
- ◇ 按左功能键进入，左或右方向键切换比率；
- ◇ 下方向键进入下一栏（或第二栏），在数字键盘上输入要换算单位的数值；
- ◇ 按左功能键确定即可显示换算结果；

18.4 健康管理

此功能可以对“身体质量指数”及“女性生理周期”进行测查：

A. 身体质量指数：

- ◇ 按左功能键进入，左或右方向键切换选择性别；
- ◇ 下方向键进入“身高”栏及“体重”栏并输入数值；
- ◇ 按左功能键确定即可显示指数计算结果。

B. 女性生理周期：

- ◇ 按左功能键进入；
- ◇ 对应输入“上次生理周期日”及“平均周期”数值；
- ◇ 按左功能键确定即可显示结果。

19 快捷功能

为使手机操作便捷，提高工作的效率特设此功能（需在“设

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

定”主功能菜单中指定一个方向键为“快捷功能”键)。

本机共设有 10 个快捷功能菜单，你可将本手机达 30 多个功能菜单编辑到“快捷功能”内。

如您将左方向键设置为快捷功能键（左方向键默认为短信快捷键，此时需在主菜单中“设置”“话机设置”“指定功能键”，指定左键为快捷功能键），在待机状态下直接左方向键即可查看到已设置好的 10 个快捷功能，按对应的编码即可使用对应功能，以达快速使用目的。

20 输入 法

20.1 输入法按键

选择按键：

- ◇ 数字 1-9：输入数字、字母或笔划。
- ◇ 左功能键：确认键。
- ◇ 方向键：控制光标移动。
- ◇ 数字键 0：输入空格或数字 0。
- ◇ *键：在输入法里打开标点符号。
- ◇ # 键：在空白输入状态下可以选择输入模式（笔划、拼音、大/小写英文、大/小写字母、数字），也可在任意输入模式中改变输入模式。
- ◇ 结束键：退出输入法。
- ◇ 右功能键：清除输入错误的字符。

20.2 拼音输入法

20.2.1 拼音输入介绍

按 # 键选择拼音输入进入拼音输入模式，按*键进入标点符号模式。拼音输入法是将汉语拼音中的声母和韵母拆分成单个的

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

字母。全部的字母被排在数字键中。选择任意键，屏幕上显示与该键对应的字母。

拼音输入是按照汉语拼音声母和韵母的字母顺序构成，从声母到韵母顺序输入每一个字母，如拼音 zhang 在拼写过程中应顺序输入：z、h、a、n 和 g，接着左、右方向键移动光标至所输入的拼音上，按确认，再左、右方向键移动光标到所选的字，然后按确定功能键选字。

例 1：上（shang）顺序输入 s、h、a、n、g，即按相应的数字键 7、数字键 4、数字键 2、数字键 6 和数字键 4，所有同音字显示在屏幕下方。接着按左、右方向移动光标至所输入的拼音上，按左功能键，再左、右方向键移动光标到所选的字，然后按确定功能键选字。（若第一屏没显示出来，可按下方向键进入下一屏查选）

例 2：耳（er）顺序输入 e、r，按数字键 3 和数字键 7，所有同音字显示在屏幕下方。按左功能键选选择，再按左、右方向键移动光标到所选的字，然后按确定功能键选字。

20.2.2 清除已输入的文本

在拼写过程中，按“右功能”键可删除输入的最后一个字母，删除所有字母后再按清除键退出拼写状态回到空闲状态。用户可以在空闲状态下按清除键删除屏幕中的一个或多个文字，按*键打开的标点符号模式。

20.2.3 在已输入文本中插入字符

用户可以在空闲状态下通过左/右方向键找到合适的位置，然后开始输入新的字符。

20.2.4 联想模式

当选择一个字后，屏幕下方会出现与此字相关的联想字，此时输入法进入联想输入模式。若联想字模式内有所需字，左、右方向键移动光标到所选字，然后按确定功能键选字，若无所需字，

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

可以重复输入步骤重新输入。

20.3 笔划输入法

20.3.1 基本概念

笔画是汉字的基本构造单位，汉字共有 29 种基本笔画。eZiText[®] 技术将 29 种笔画分为 8 类，有相同起始和收尾方向的笔画归为一类、以最常用的为代表笔画，称为字源笔画。

* 部件是由笔画构成的、包含于汉字中的构造单位，与汉字的偏旁部首非常相似，但不尽相同。

* eZiText[®] 笔画输入法结合了部件功能，有效地减少笔画的输入数量，加快输入速度，在输入复杂汉字时有明显优势。当用户遇到无法准确判断笔顺的问题时，运用部件功能可以避免错误笔画的输入。

字源笔画分类表：

字键	字源笔画	基本笔画	名称	例字
1	一	一 ㇇	横 提	王 十 在 次 红 刁
2	丨	丨 丨	竖 竖钩	中 业 小 水 打
3	丿	丿	撇	八 你 所
4	丶	丶 ㇇	点 捺	六 学 州 人 八 火
5	㇇	㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇	横钩 横折 横折钩 横撇 横折折撇 横撇弯钩 横折折钩	写 字 皮 口 已 户 包 力 羽 又 之 社 及 廷 队 那 部 乃 奶 扬

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

6	}	}	弯钩	家 狗 豹
7	L	└	竖折	山 巨 屯
		┘	撇折	去 约 能
		└┘	撇点	女 巡 巢
		└┘	竖提	衣 以 饭
		└┘	斜钩	我 或 民
		└┘	卧钩	心 必
		└┘	竖弯	四 西
		└┘	竖弯钩	已 也 毛
		└┘	竖折撇	专
		└┘	竖折折钩	马 与 张
└┘	└┘	竖折折	鼎	
8	?	(智能键)		
9	ㄣ	ㄣ	横折弯钩	飞 九 风
		ㄣ	横折折	投 船 凹
		ㄣ	横折提	话 计 认

智能键“？”

智能键(?)具有模糊输入的功能。当不能确定某字的某一笔画时,可用此键来代替。按一下智能键(?),代表输入一个不清楚的笔画。

20.3.2 笔划输入规则

笔顺是人们书写汉字时笔画的先后顺序。汉字笔画的书写顺序具有一定的规律。有关笔顺的规则大致可归纳为以下几种:

- 先横后竖 如: 十-----一 十
- 先撇后捺 如: 八-----丿 八
- 从上到下 如: 早-----日 早
- 从左到右 如: 地-----土 地
- 从外到内 如: 同-----冂 同
- 先中间后两边 如: 水-----丨 水
- 先里头后封口 如: 固-----冂 固

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

字源笔顺完全按照国家有关规范标准而设计，凡是会写汉字的人，只要其笔顺正确，都可以快速地输入中文。

输入的中文字可以按笔划顺序逐个输入。无论是独体字还是分体字都可以根据输入法提供的基本笔划按文字的结构从上到下或从左到右的方式进行拆分，然后按顺序输入。

20.3.3 举例

1. “独体字”的输入

如果用户想输入汉字“匡”，根据的基本笔划按照从里到外的顺序第一笔为“一”按1键，第二笔为“一”按1键，第三笔为“一”按1键，第四笔为“丨”按2键，第五笔为“一”按1键，第六笔为“ ”按7键。可以按拆分顺序输入六笔后按确定功能键选字，也可以只输入前几笔然后按左、右方向键和确定功能键选字。

2. “独体字”的输入

如果用户想输入汉字“高”，根据的基本笔划按照从上到下的顺序第一笔为“丶”按4键，第二笔为“一”按1键，第三笔为“丨”按2键，第四笔为“ ”按5键，第五笔为“一”按1键，第六笔“丨”按2键，第七笔为“ ”按5键，第八笔为“丨”按2键，第九笔为“ ”按5键，第十笔为“一”按1键。可以按拆分顺序输入十笔后按确定功能键选字，也可以只输入前三笔然后按左、右方向键和确定功能键选字。

3. “分体字”的输入

如果想输入汉字“祥”，根据的基本笔划按照从左到右的顺序第一笔为“丶”按4键，第二笔为“フ”按5键，第三笔为“丨”按2键，第四笔为“丶”按4键，第五笔为“丶”按4键，第六笔为“ノ”按3键，第七笔为“一”按1键，第八笔为“一”按1键，第九笔为“一”按1键，第十笔为“丨”按2键。可以按拆分顺序输入十笔后按确定功能键选字，也可以只输

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

入前五笔然后按左、右方向键和确定功能键选字。

20.3.4 清除已输入的文本

在笔划输入过程中，按“右功能”键可删除输入的最后一笔，删除所有笔划后再按清除键退出笔划输入状态回到空闲状态。用户可以在空闲状态下按清除键删除屏幕中的一个或多个文字，按*键打开 的标点符号模式。

20.3.5 在已输入文本中插入字符

用户可以在空闲状态下按左/右方向键找到合适的位置，然后开始输入新的汉字。

20.3.6 联想模式

当选择一个字后，屏幕下方会出现与此字相关的联想字，此时输入法进入联想输入模式。若联想字模式内有所需字，左、右方向键移动光标到所选字然后按确定功能键选字，若无所需字，可以重复输入步骤重新输入。（若第一屏没显示出来，可按下方向键进入下一屏查选）

20.4 英文输入法

20.4.1 基本概念

输入的英文单词可以分为两类，大写（eZiABC）和小写（eZiabc）输入英文。

直接输入是按英文单词的拼写顺序依次按其相应的数字键产生。

联想英文是输入英文单词的前面字母剩下字母是本机自动产生的联想字母(可按上/下方向键查选)。

20.4.2 举例

* 英文单词 how，则按#键切换到小写（eZiabc）英文输入法状态。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

按键顺序依次是：数字键 4 (h) 数字键 6 (o) 数字键 9 (w) 按确定键

* 英文单词 ARE，则按#键切换到大写 (eZiABC) 英文输入法状态。

按键顺序依次是：数字键 2 (A) 数字键 7 (R) 数字键 3 (E) 按确定键。

20.4.3 清除已输入的单词

在拼写单词过程中，按“右功能”键可删除输入的最后字母。退出拼写单词状态在空闲状态下用户可以按清除键删除屏幕中的一个或多个单词，按*键打开的标点符号模式。

20.4.4 在已输入单词中插入字符

用户可以在空闲状态下通过左/右方向键找到合适的位置，然后开始输入新的英文单词。

20.4.5 联想模式

部分单词在输入前面字母后，显示屏幕上会有以此字母开头的联想单词，上、下方向键在联想单词中查找所需单词，然后按确定键选择；若不是，可以重复输入步骤重新输入单词。

20.5 字母输入法

字母输入法可以分为两类，大写 (ABC) 和小写 (abc) 输入。按字母在按键中的排序来决定连接几下按键。举例说明如下：

* 如 guo，则按#键切换到小写 (abc) 输入法状态。

按键顺序依次是：按一下数字键 4 (g) 连接两下数字键 8 (u) 连接三下数字键 6 (o)。

* 如 YONG，则按#键切换到大写 (ABC) 字母输入法状态。

按键顺序依次是：连接三下数字键 9 (Y) 连接三下数字键 6 (O) 按两下数字键 6 (N) 按一下数字键 4 (G)。

21 安全密码

安全密码可防止手机和 SIM 卡被非法使用,在此作说明介绍,在手机设置中有用到。

21.1 PIN 码

PIN 码为个人识别码,由 4 至 8 位数字组成,用于防止 SIM 卡被非法使用。PIN 码由网络运营商提供。若开启 PIN 码,则每次开机时都要输入该密码。

备注:

如果连续 3 次输错 PIN 码, SIM 卡将被锁住,必须输入 PUK 码解锁。(网络运营商一般不向用户提供 PUK 码,因此当屏幕要求输入 PUK 码时,请立即与网络运营商联系,不要自行输入任何字符!!)

21.2 PUK 码

PUK 为个人解锁码,由 8 位数字组成,在更改被锁定的 PIN 码时使用。

备注:此密码由网络运营商提供。

21.3 PIN2 码

PIN2 码用于防止进入某些高级功能。例如,固定拨号等。

备注:

如果连续 3 次输错 PIN2 码,其操作步骤与输错 PIN 码类似,不同的是此时应输入 PUK2 码解锁。

21.4 PUK2 码

PUK2 为个人解锁码,由 8 位数字组成,在更改被锁定的 PIN2 码时使用。

备注:此密码由网络运营商提供。

22 维修与解决问题

22.1 维护与保养

本手机设计优良，制作精细，透过了解本手机的维护与保养，可更安全有效的使用本手机，并尽可能延长手机的使用寿命：

1. 请将手机及其配件放在儿童触摸不到的地方。
2. 请保持手机的干燥。雨水、湿气及液体皆含有矿物质，会腐蚀手机的电路。
3. 请不要将手机放在脏乱、有灰尘的地方。
4. 请勿在高温处使用或保存手机。高温会缩短电子元件的寿命、损坏电池，并使某些塑料部分变形或融化。
5. 请勿在低温处使用或保存手机。当手机恢复常温后，湿气会在手机内部凝结，造成电路板的损坏。
6. 请勿自行打开手机，非专业的处理可能会损坏手机。
7. 请避免摔落、敲打及振动手机，不当的外力可能导致手机内部电路损坏。
8. 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机，请使用沾有清水或中性肥皂的柔软棉织品轻擦手机外壳。
9. 请使用厂家推荐的原厂配件。
10. 如果手机或其配件出现故障，请找专业的维修人员维修您的手机。

22.2 电池的维护

- ◇ 新电池只有经过两、三次完全充电和放电的过程，才能达到最佳性能(每次充电 14 小时后用至手机低电提示)。以后则每次提示充满电即可。
- ◇ 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池的通话时间和待机时间明显缩短时，就需要购买新电池。
- ◇ 充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

- 器上超过一个星期，过度充电会缩短电池的寿命。
- ◇ 为使电池的寿命尽可能长，可以通过开机直至手机自动关机来给电池放电。不要试图用其他未经认可的方法放电。
 - ◇ 当电池电量很低，只能保持几分钟的通话时间时，手机会发出声音以示警告。电池电量全部用完后，手机将自动关闭。
 - ◇ 电池在使用超过一年半以后,建议更换电池,废旧电池请勿乱抛弃,按当地规定地点回收

22.3 帮助

如果在使用手机时发生异常情况，请参照下表解决：若仍有疑问，请拨打网络运营商的服务咨询电话。

异常情况	发生原因	解决办法
信号接收差	1. 在信号接收差的地区使用手机。如高楼附近或地下室。	如果在楼房内，请移到窗口附近。如果信号很弱，请移到空旷的地方。
	2. 处于通话密集时期，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	3. 远离网络运营商的基站。	可以请网络运营商提供服务区域图。
回音或杂音	1. 网络运营商的中继线不良造成。	1.挂断再重拨 2.选择可能更换较好的线路。
	2. 某些通话地区本地线路不良。	
不能开机	电池电量耗尽。	给电池充电。

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

待机时间变短	1. 待机时间与网络运营商的系统设置有关。同一手机在不同的网络下使用，待机时间不尽相同。	在信号接收不良的区域，请暂时关机。
	2. 电池耗损，使用几年后电池的性能会逐渐降低。	更换新电池
	3. 收不到信号时，手机将持续发射，寻找基地台，消耗大量电池，造成待机时间短。	移到接收信号较好的区域或暂时关闭。
SIM 卡不能使用	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM 卡损坏。 2. SIM 卡未装好。 3. SIM 卡或 SIM 卡座触点不清洁。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 送回网络运营商处检查。 2. 重新正确安装 SIM 卡。 3. 用干净的布将触点擦拭干净。
无网络服务	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM 卡无效。 2. 不在服务区域内。 3. 信号弱。 4. 用户线路切换是否正确 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与网络运营商联系。 2. 检查网络运营商的服务区域。 3. 移到窗外或选择另一个服务网络。 4. 选择正确的线路（改为“L1”试试！）
不能发送短信	未开此项服务或没有输入短信息中心号码	与网络运营商联系；设定短信息中心号码。
无法拨打电话或无法接听电	已设置固定拨号或呼叫限制。	关闭固定拨号或呼叫限制。 本机号码设为“系统预

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

话		设”
PIN 错误	输入 3 次不正确 PIN 密码。	与网络运营商联系。
电池不能充电或充电无显示	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电池或充电器损坏。 2. 手机温度低于摄氏 5 度或高于摄氏 40 度。 3. 接触不良。 4. 电池电量耗尽。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更换新电池或充电器。 2. 调整充电环境。 3. 检查充电器接头是否连接好。 4. 延长充电时间(当电池电压回到 CPU 工作电压时才有显示)或用座充试试!
无法将资料输入电话簿	电话簿资料已满。	删除部分电话簿资料。
无法设置某些功能	网络运营商不提供此功能。	与网络运营商联系
无法进行 MP3 播放	是否有下载 MP3 格式的音乐到手机。	正确下载 MP3 格式的音乐到手机

附录一：

术语

GSM	全球数字蜂窝移动通信系统
SIM	用户识别卡
SMS	短信息业务
MMS	彩信业务
PIN	个人身份码,通常指 PIN1,随 SIM 卡一起提供,是用 SIM 卡的密码。
PUK	个人开锁码,随 SIM 卡一起提供。当连续三次输入 PIN 码出错,SIM 卡被锁时,用于 SIM 卡开锁,或用于修改

TSD 拍照 MP4 手机使用说明书

PIN 码。

PIN2 个人 身份码 2，由网络运营商提供，在进行特殊功能，如需要 SIM 卡支持的受保护的固定号码拨号(FDN)等功能时使用。

PUK2 个人开锁码 2，随特定的 SIM 卡一起提供，用于修改或开启 PIN2 码。

IMEI 国际移动设备识别码，由 15 位数字组成，一个手机对应一个唯一的 IMEI 号。

附录二：

技术资料

EU 指标

您的手机授权使用 GSM 网络系统并符合以下指标：

- a) ETS 300-342-1 欧洲数字通信系统的“电磁兼容”(简称 EMC)
- b) 98/13/EC 民，CTR19 和 CTR20(CTR 指通用工业技术指标)
- c) 73/23/EEC “低电压指标”改良为 93/68/EEC

特征

- 重量：约 69 克(含标准电池)
- 标准电池：500mAH
- 尺寸：主机机身：86mm(高) × 45mm(宽) × 16mm(厚)
- 待机时间：80-180 小时*
- 通话时间：150-210 分钟*
- 双屏折叠：主屏：128 × BGR × 160dots 副屏：96 × 96dots
- 频率：GSM4 级频率区 880MHZ---960MHZ(2 瓦特)
GSM1 级频率区 1710MHZ---1880MHZ(1 瓦特)

*需视手机使用实际情况及网络服务状况而定