



# SGH-E398 使用说明书





# 重要安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

## 版权信息

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标或注册商标。

## 交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

## 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

## 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

## 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



## 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

## 防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

## 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

## 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。

## 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

## 配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件（如耳机和 PC 数据线）。使用非三星配件可能会损坏手机并可能引起危险。

- 如果电池放置不当，可能会引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

## 授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 100 页上的“健康和安全信息”。

# 本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：



表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。



表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。



表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。



表示手机上的按键。例如 [  ]。



表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 < **功能表** >。



- **照相机和摄像机**

使用手机上的照相机拍照或录像。

## 手机的特殊功能



- **音乐播放器**

在手机上播放音乐文件。可以欣赏优质音乐。



- **Java**

使用 Java™ 内置游戏并可下载新游戏。



- **脱机模式**

在飞机上时，将手机切换到脱机模式，即可使用非无线功能。



- **蓝牙**

使用蓝牙无线技术连接其他设备并发送媒体文件和个人数据。



- **WAP 浏览器**

访问无线网络，可以获得最新信息和多种媒体内容。



- **彩信服务 ( MMS )**

发送带有一组文字、图片、录像和声音的彩信。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **名片**

编制带有您的电话号码和个人信息的名片。无论何时向他人做自我介绍，都方便您使用的电子名片。



- **录音机**

录制语音备忘录或声音。



- **日历**

记录每天、每周和每月的日程。

# 目录

## 配件介绍 6

您可能拥有下列配件

## 您的手机 6

手机部位图

## 开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 ..... 7

开机和关机 ..... 9

按键和图标 ..... 10

使用功能表 ..... 12

根据需要设定手机 ..... 13

拨打 / 接听电话 ..... 15

## 特殊功能 16

开始使用照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

使用照相机 ..... 16

播放音乐 ..... 17

浏览 Web ..... 18

使用通信录 ..... 18

发送信息 ..... 19

查看信息 ..... 21

发送 SOS 信息 ..... 22

使用蓝牙无线技术 ..... 22

使用存储卡 ..... 24

## 输入文本 25

智能拼音、智能笔画、英文字母、智能英文、数字和特殊符号输入法

## 基本功能 29

高级通话功能

## 功能表功能 33

列出所有功能选项

## 疑难解答 98

帮助和个人需要

## 健康和安全管理 100

# 功能表

待机模式下按 < 功能表 >，进入功能表模式。

|                        |             |                     |             |                 |             |                 |             |
|------------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>1 通话记录</b>          | <b>33 页</b> | <b>3 我的收藏</b>       | <b>37 页</b> | <b>5 信息 (续)</b> |             | <b>8 应用 (续)</b> |             |
| 1 近期联系人                | 33 页        | 1 我的 E398           | 38 页        | 5 设定            | 63 页        | 7 备忘录           | 83 页        |
| 2 未接来电                 | 34 页        | 2 百宝箱               | 38 页        | 6 SOS 信息        | 67 页        | 8 世界时间          | 84 页        |
| 3 已拨电话                 | 34 页        | 3 图片                | 39 页        | 7 小区信息          | 68 页        | 9 闹钟            | 84 页        |
| 4 已接来电                 | 34 页        | 4 录像                | 41 页        | 8 存储器状态         | 68 页        | 10 计算器          | 85 页        |
| 5 全部删除                 | 34 页        | 5 音乐                | 42 页        | <b>6 移动梦网</b>   | <b>68 页</b> | 11 换算           | 86 页        |
| 6 区号信息                 | 35 页        | 6 声音                | 43 页        |                 |             | 12 定时器          | 86 页        |
| 7 通话时间                 | 35 页        | 7 手机动漫              | 43 页        | <b>7 客户服务</b>   | <b>69 页</b> | 13 秒表           | 87 页        |
| 8 通话费用 <sup>1</sup>    | 35 页        | 8 彩信贺卡              | 44 页        | 1 心机服务指南        | 69 页        | <b>9 设定</b>     | <b>87 页</b> |
| <b>2 中国移动服务</b>        | <b>35 页</b> | 9 其它文件              | 44 页        | 2 俱乐部服务         | 69 页        | 1 时间和日期         | 87 页        |
| 1 新闻天气                 | 36 页        | 10 存储卡 <sup>2</sup> | 45 页        | 3 客户服务热线        | 69 页        | 2 话机设定          | 88 页        |
| 2 图片铃声                 | 36 页        | 11 精彩信息             | 45 页        | 4 客户经理          | 69 页        | 3 显示设定          | 91 页        |
| 3 游戏乐园                 | 36 页        | 12 浏览器              | 45 页        | 5 移动秘书          | 69 页        | 4 声音设定          | 92 页        |
| 4 移动聊天                 | 36 页        | 13 存储器状态            | 48 页        | 6 我的梦网          | 70 页        | 5 灯光设定          | 93 页        |
| 5 在线理财                 | 36 页        | <b>4 通信录</b>        | <b>48 页</b> | 7 客户服务设置        | 70 页        | 6 网络服务          | 94 页        |
| 6 影视空间                 | 36 页        | 1 手机号簿              | 48 页        | <b>8 应用</b>     | <b>70 页</b> | 7 保密设定          | 96 页        |
| 7 号簿管家                 | 36 页        | 2 号簿更新              | 52 页        | 1 音乐播放器         | 70 页        | 8 存储器状态         | 97 页        |
| 8 SIM 卡应用 <sup>1</sup> | 37 页        | 3 网络号簿查询            | 52 页        | 2 照相机           | 73 页        | 9 出厂设置          | 97 页        |
| 9 我的梦网                 | 37 页        | <b>5 信息</b>         | <b>53 页</b> | 3 录音机           | 77 页        | 10 版权管理         | 97 页        |
| 10 移动梦网                | 37 页        | 1 发信息               | 53 页        | 4 图片编辑器         | 79 页        |                 |             |
|                        |             | 2 我的信息              | 57 页        | 5 蓝牙            | 79 页        |                 |             |
|                        |             | 3 模板                | 62 页        | 6 日历            | 81 页        |                 |             |
|                        |             | 4 全部删除              | 63 页        |                 |             |                 |             |

1. 只在 SIM 卡支持时显示。  
2. 只在将存储卡插入手机时显示。

## 配件介绍

您可能拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种配件。




随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能依据国家地区不同而不同。


## 您的手机

手机部位图

### 正视图

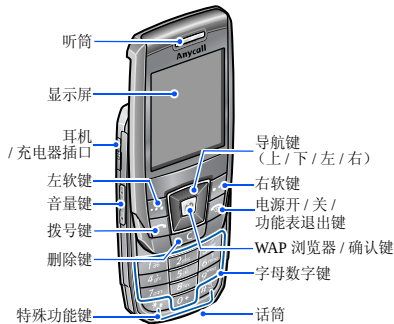

## 后视图

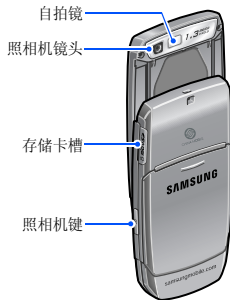

## 开始使用

使用手机的初始步骤

### SIM 卡信息


当您申请入网时，您就会得到一张插入式 SIM 卡（用户身份识别卡），其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。

### 手机的安装和充电

1 插入 SIM 卡。




确保 SIM 卡金属触点面朝向手机。

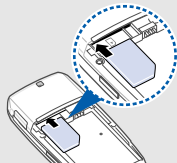

## 开始使用


### 2 插入电池。

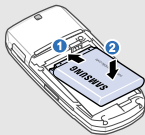

### 3 装回电池盖。



### 4 将旅行充电器插入手机。



### 5 将旅行充电器插入标准交流电源插座。

### 6 手机充电结束后，从电源插座和手机拔下旅行充电器。

## 开机和关机

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开机          | 1. 推开手机滑盖。                                                                                   |
|             | 2. 按住 [  ]。 |
| 禁用手机时，不要开机。 | 3. 必要时，输入 PIN 码，并按下 < <b>确认</b> >。                                                           |
| 关机          | 1. 推开手机滑盖。                                                                                   |
|             | 2. 按住 [  ]。 |

## 键盘锁

当合上手机滑盖时，锁定外露的按键，以防无意中按下任何按键，引起手机意外操作。

如欲给键盘解锁，按下 < **开锁** >，然后按下 < **确认** >。

## 脱机模式

可以将手机切换到脱机模式，在脱机模式下取消需要网络连接的手机功能。当想在不允许使用手机的场所中（如在飞机上和医院里）使用手机时，该模式大有助益。

如欲切换到脱机模式，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **话机设定** → **脱机模式** → **开**。

在脱机模式下，可以使用非无线功能，如游戏、日历、照相机和音乐播放器等。

## 按键和图标

### 按键



完成显示屏最下一行指示的功能。



在待机模式下，可直接进入相应功能表。 ▶ 89 页

在功能表状态下，滚动功能选项。



在待机模式下，进入 WAP 浏览器。  
在功能表状态下，选择反白显示的功能选项或确认输入。



拨打或接听电话。  
在待机模式下，可查看最后拨出、未接或已接的号码。



从显示屏删除输入的字符以及应用程序中选定的项目。



按住此键，可开 / 关手机。

结束通话。

在功能表状态下，按下此键可直接返回待机模式。



输入数字、字母及一些特殊字符。

在待机模式下，按住 [1] 可以快速进入语音信箱。按住 [0]，可输入国际长途区号前缀“+”。



输入特殊字符或执行特殊功能。

在待机模式下，按住 [#]，进入或退出安静模式。输入电话号码时，按住[\*]，可在号码之间输入暂停符。



调节手机音量。

推开手机滑盖，在待机模式下，调节按键音量。在手机滑盖合上且屏幕关闭时，按住此键，显示当前时间。



在待机模式下，按住此键，可打开照相机。

在照相机模式下，拍照或录像。

## 图标

屏幕上可显示下列图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能随所在国或服务提供商而异。



信号强度



GPRS 网络



EDGE 网络



正在接通或通话



不在服务区或处于脱机模式：您不能拨打或接听电话



启用 SOS 信息功能 ▶ 22 页



设定闹钟 ▶ 84 页



漫游网络



启用呼叫转移功能（需要 SIM 卡支持显示）▶ 94 页



住宅区，如果已申请相应服务



办公区，如果已申请相应服务



使用蓝牙功能 ▶ 80 页



连接蓝牙免提车载套件或耳机 ▶ 80 页



安静模式（闭音）



安静模式（振动）



其中一个信息收件箱已满



新信息:

-  : 短信息
-  : 彩信
-  : 电子邮件
-  : 语音信息



插入存储卡 ▶ 24 页



来电振铃类型 ▶ 92 页

- 无: 乐曲
-  : 振动
-  : 乐曲并振动
-  : 先振动后乐曲
-  : 先乐曲后振动



电池电量

## 使用功能表

### 选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** > 或 [], 确认显示的功能或进入反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
  - 按 < **退出** >, 返回上一级功能表。
  - 按 [] 返回待机模式。

### 使用功能表编号

在功能表状态下，按下与所需选项对应的数字键。

## 根据需要设定手机

### 显示语言

1. 在待机模式下，按下  
**< 功能表 >**，并选择**设定** →  
**话机设定** → **语言** → **显示**。
2. 选择语言。

### 来电铃声

1. 在待机模式下，按下  
**< 功能表 >**，并选择**设定** →  
**声音设定** → **来电** → **铃声**。
2. 选择铃声类型。
3. 选择铃声。
4. 按下 **< 储存 >**。

### 按键音量

在待机模式下，按下 [▲] 或 [▼]，可  
调节按键音量。

### 待机模式墙纸

可设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下  
**< 功能表 >**，并选择**设定** →  
**显示设定** → **墙纸** → **墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图片。
4. 按下 **< 选择 >**。
5. 按下 **< 储存 >**。

### 功能表模式外表 颜色

可改变显示模式（如标题栏和反白  
显示栏）的颜色。

1. 在待机模式下，按下  
**< 功能表 >**，并选择**设定** →  
**显示设定** → **外表**。
2. 选择颜色模式。

### 功能表快捷键

可将导航键设为快捷键，从待机模式直接进入特定功能表。

1. 在待机模式下，按下  
    < **功能表** >，并选择**设定** →  
    **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择按键。
3. 选择分配给该按键的功能表。

### 我的功能表模式

可以使用我的功能表项目自行设置功能表。

如欲设置访问我的功能表项目：

1. 在待机模式下，按下  
    < **功能表** >，并选择**设定** →  
    **话机设定** → **我的功能表**。
2. 选择要改变的项目。
3. 选择所需功能表项目。

如欲进入我的功能表：

1. 在待机模式下，按下 [ 上 ]。
2. 选择所需项目。

### 安静模式

可以将手机转换成安静模式，以避免打扰其他人。

在待机模式下，按住 [#]。

## 话机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。手机开机时需要输入密码。

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，并选择 **设定 → 保密设定 → 更改话机密码**。
2. 输入预设密码“00000000”，并按下 **< 确认 >**。
3. 输入 4 至 8 位新密码，并按下 **< 确认 >**。
4. 再次输入新密码，并按下 **< 确认 >**。
5. 选择**话机锁**。
6. 选择**有效**。
7. 输入密码，并按下 **< 确认 >**。

## 拨打 / 接听电话

### 拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [] 拨打。
3. 按下 []，结束通话。

### 接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [] 接听。
2. 按下 []，结束通话。

### 在通话过程中 调节音量

按下 [ / ] 增大或减小音量。

## 特殊功能

开始使用照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

### 使用照相机

#### 拍照

1. 推开手机滑盖。
2. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
4. 按下 [] 或 [] 拍照并自动保存照片。
5. 按下 < **退出** >，准备拍另一张照片。

#### 查看照片

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**我的收藏** → **图片** → **我的照片**。
2. 选择所需照片。

#### 录制录像

1. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
2. 按下 [**1**] 切换到录像模式。
3. 按下 [] 或 []，开始录像。
4. 按下 []、< [] > 或 []，停止录像并自动保存录像。
5. 按下 < [] >，准备录制另一段录像。

### 查看录像

1. 在待机模式下，按下 **<功能表>**，并选择**我的收藏** → **录像** → **我的录像片段**。
2. 选择所需录像。

## 播放音乐

### 将音乐文件复制到手机

使用下列方法：

- 从无线网络下载 ► 45 页
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载 ► Samsung PC Studio 使用说明书
- 通过蓝牙功能接收 ► 23 页
- 把文件复制到存储卡上，并把存储卡插入手机 ► 24 页

### 创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 **<功能表>**，并选择**应用** → **音乐播放器**。
2. 按下 **<选项>**，并选择**添加音乐** → **存储位置**。
3. 按下 [**⌂**]，可选择所需文件并按下 **<添加>**。

### 播放音乐文件

1. 从音乐播放器屏幕，按下 [**⌂**]。
2. 在播放期间，使用下列按键：
  - [**⌂**]：暂停或继续播放。
  - [**左**]：返回上一个文件。
  - [**右**]：跳到下一个文件。
  - [**▲/▼**]：调节音量。
3. 按下 [**下**]可停止播放。

### 浏览 Web

使用内置 WAP 浏览器，可以轻松访问无线网络，接收多种最新服务和信息，并享用下载的 Web 内容。

#### 启动浏览器

在待机模式下，按下 []。进入服务提供商提供的主页。

#### WAP 导航

- 如欲滚动浏览项目，按 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 <✓> 或 []。
- 如欲返回前一页，按下 <后退> 或 [C]。
- 如欲返回主页，按住 [C]。
- 如欲使用浏览器功能选项，选择  或直接按下 [\*]。
- 如欲进入手机其它功能表，按下 [#]。

### 使用通信录

#### 添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 []。
2. 选择存储位置 → **新建**。
3. 如果选择了**话机**，选择号码类型。
4. 指定联系人信息。
5. 按下 <储存> 储存条目。

#### 查找条目

1. 在待机模式下，按下 <联系人>。
2. 输入所需姓名的头几个字符。
3. 选择条目。
4. 选择电话号码，并按下 [] 拨号，或者按下 []，可编辑联系人信息。

### 创建和发送名片

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**通信录** → **手机号簿** → **我的名片**。
2. 设定联系人具体信息。
3. 按下 [] 储存名片。
4. 如欲发送名片，按下 < **选项** >，并选择**发送通过** → 发送方法。

### 发送信息

#### 发送短信息 ( SMS )

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **发信息** → **短信息**。
2. 输入信息文字。
3. 按下 < **选项** >，并选择**仅发送**或**储存并发送**。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 [] 发送信息。

### 发送彩信 ( MMS )

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，并选择**信息** → **发信息** → **彩信**。
2. 选择**主题**。
3. 输入信息主题，并按下 [

### 发送电子邮件

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，并选择**信息** → **发信息** → **电子邮件**。
2. 选择**主题**。
3. 输入电子邮件主题，并按下 [

20

## 查看信息

### 查看短信息

收到信息时：

1. 按下 < **查看** >。
2. 从**收件箱**选择信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息 (✉)。

### 查看彩信

收到信息时：

1. 按下 < **查看** >。
2. 从**收件箱**选择信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择彩信 (📎)。

### 查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **我的信息** → **电子邮箱**。
2. 选择**检查新邮件**。
3. 选择电子邮件或邮件标题。
4. 如果选择标题，按下 < **选项** >，并选择**取回**，可查看邮件正文。

## 发送 SOS 信息

在紧急情况下，可以向家人或朋友发送 SOS 信息求救。

### 设置 SOS 信息选项

1. 在待机模式下，选择 **< 功能表 >** 并选择 **信息** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 在 **发送 SOS** 字段上选择 **开**。
3. 选择 **收件人**。
4. 输入要将 SOS 信息发送到的手机号码，并按下 [↵]。
5. 按下 **< 储存 >**，可储存设置。
6. 按下 **< 是 >**，可将提示发送到注册的电话号码上。

### 发送 SOS 信息

在手机滑盖合上且键盘锁定的状态下，在待机模式下，连续按下 [▲/▼] 4 次。

手机发送 SOS 信息。

## 使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

### 启动蓝牙

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，并选择 **应用** → **蓝牙** → **启动** → **开**。
2. 选择 **我的话机可见模式** → **开**，允许其它设备搜索手机。

### 搜索并对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，并选择 **应用 → 蓝牙 → 我的设备 → 查找新设备**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 **< 确认 >**。  
当其它设备的所有人输入同一代码时，对接完成。

### 发送数据

1. 进入应用程序：**手机号簿、我的收藏、日历或备忘录**。
2. 选择项目。
3. 按下 **< 选项 >**，并选择**发送通过 → 蓝牙**。
4. 当选择**手机号簿**时，选择要发送的数据。
5. 查找并选择设备。
6. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 **< 确认 >**。

### 接收数据

1. 当设备试图访问手机时，按下 **< 是 >** 允许连接。
2. 必要时，按下 **< 是 >** 确认进行接收。

## 使用存储卡


可以使用存储卡，扩大手机存储容量。

### 重要的存储卡信息

- 频繁删除和写入会缩短存储卡的使用期限。
- 正在使用或传送数据时，不要从手机取出存储卡或关闭手机。否则，可能导致数据丢失或者存储卡或手机损坏。
- 不要让存储卡受到强烈冲击。
- 不要用手指或金属物体接触存储卡端子。如果脏了，用软布擦拭存储卡。
- 将存储卡置于远离儿童或宠物的地方。
- 不要将存储卡置于有静电或电子干扰之处。

### 插入存储卡

1. 金属触点面朝下，将存储卡插入存储卡槽。

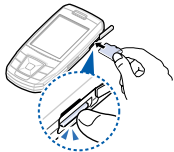

2. 按下存储卡，直到存储卡锁定到位为止。

### 取出存储卡

1. 按下存储卡，使存储卡从手机脱离。
2. 将存储卡从卡槽取出。

## 输入文本

智能拼音、智能笔画、英文字母、智能英文、数字和特殊符号输入法

使用智能拼音输入法、智能笔画输入法、英文字母输入法、智能英文输入法、数字输入法和特殊符号输入法，可以在信息、通信录或日历等功能中输入字符。

### 改变文本输入法

- 按右软键并选择所需文本输入法。
  - 智能拼音（**拼音**）      • 智能英文（**ENG**）
  - 英文字母（**ABC**）      • 智能笔画（**笔画**）
  - 数字（**123**）          • 特殊符号（**符号**）
- 按住 [ \* ]，快速切换到特殊符号输入法。

## 智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用拼音输入法，您可以通过从手机键盘上键入拼音来输入汉字。

### 用智能拼音输入法输入字符

- 根据印在按键上的字母，按与拼音相应的按键。  
**例如：**如欲输入“力”（Li），按下 [5] 和 [4]。
- 按 [左] 或 [右] 选择按下按键显示的备选拼音。
- 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 [上] 或 [下]，滚动汉字选项。
- 按 [1] 激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加数字（1 至 5）。
- 按数字键，可选择相应的汉字。

### 用 PTI 输入法快速输入汉字

当输入词“中国”时，依次按下下列各键输入汉字的第一个拼音字母：[9] 和 [4]，并按下 [左]，汉字选择区上就自动显示该词。

### 智能拼音输入法提示：

- 按下 [#] 插入空格。
- 按住 [#]，可切换到下一行。
- 按下 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除拼音或汉字。按住 [C] 删除所有输入的内容。

### 智能笔画输入法

这种输入法使您能按从上到下、从左到右的书写顺序输入汉字的笔画。

汉字笔画可以分成五种基本类型：横、竖、撇、点、折。这些基本笔画被印在数字键盘 [1] 到 [5] 上。

下表列出了笔画与键的关系：

| 笔画种类 | 键 | 代表笔画                                                                                                                              |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一    | 1 | 一 丿                                                                                                                               |
| 丨    | 2 | 丨 冫                                                                                                                               |
| 丿    | 3 | 丿 ㇏                                                                                                                               |
| 丶    | 4 | 丶 ㇀ ㇁                                                                                                                             |
| ㇀    | 5 | ㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ 乙 |

## 用智能笔画输入法输入笔画和汉字

1. 按笔画的书写顺序，按下与组成汉字的笔画相对应的按键。每一个笔画仅按一次键。

**例如：**如欲输入“力”字，按下[5]输入“一”，然后按下[3]输入“㇏”。



如果不太确定笔画的顺序，可按下[6]代替每个有疑问的笔画，然后继续输入笔画，直到显示出所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

2. 按[上]或[下]在汉字选择区滚动选项。
3. 按下[7]至[0]，选择相应的汉字并把该汉字加到信息中。

### 智能笔画输入法提示

- 按下[#]插入空格。
- 按住[#]，可切换到下一行。
- 按下[左]或[右]移动光标。
- 按下[C]依次删除笔画或汉字。按住[C]删除所有输入的内容。

## 英文字母输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

如需连续两次输入同一个字母或连续输入同一个键上的不同字母，需等待光标自动向右移动或按下[右]，然后再输入下一个字母。

### 英文字母输入法提示

- 按下[1]，可输入部分特殊字符。
- 按下[#]插入空格。
- 按下[\*]可转换大小写状态：首字母大写(⬆)、大写⬆和小写(无)。
- 按导航键移动光标。
- 按下[C]依次删除字符。按住[C]可删除全部字符。

## 智能英文输入法

智能英文输入法具有预测功能，允许您按一次键，即可输入同一键上的任何字符。

### 用智能英文输入法输入单词

1. 按 [2] 至 [9] 开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

**例如：**按下 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 输入 *Hello*。  
T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着发生变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 [0]、[上] 或 [下]，显示与所按按键对应的单词选项。
4. 按下 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

### 智能英文输入法提示

- 按下 [1]，自动输入部分标点符号。
- 按下 [#] 插入空格。
- 按下 [\*] 可转换大小写状态：首字母大写 (⬆)、大写 ⬆ 和小写 (无)。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字符。按住 [C] 可删除全部字符。

### 在 T9 输入法词典中加入新词

一些语言可能没有本功能。

1. 输入要添加的单词。
2. 按下 [0]、[上] 或 [下]，屏幕显示与所按按键对应的备选单词。当没有更多的备选单词时，显示屏最下一行上显示 **添加单词**。
3. 按下 < **添加单词** >。
4. 使用英文字母输入法输入要添加的单词，并按 < **储存** >。

### 数字输入法

数字输入法可以输入数字。

按下与要输入的数字相对应的按键。

## 特殊符号输入法

特殊符号输入法可以输入符号。

| 如欲        | 则按      |
|-----------|---------|
| 显示更多的特殊符号 | 导航键。    |
| 选择特殊符号    | 相应数字键。  |
| 清除输入的特殊符号 | [C]。    |
| 输入特殊符号    | < 确认 >。 |

## 基本功能

高级通话功能

### 拨打电话

1. 在待机模式下，键入区号和电话号码。



- 按下 [C] 删除显示屏上最后一位数字，或按住 [C] 清除显示屏上所有内容。
- 按住 [\*]，可在数字间插入暂停符。

2. 按下 [↵] 拨打电话。
3. 如欲结束通话，按下 [⏏]。

### 拨打国际长途电话

1. 在待机模式下，按住 [0]，显示 + 号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，然后按下 [↵] 拨打。

### 重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 []，显示最近所用号码的列表。
2. 滚动选择要拨打的号码，并按下 [] 拨打。

### 利用手机号簿拨打电话

一旦在手机号簿中存储了号码，在手机号簿中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 48 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 50 页

使用存储时分配的位置号，可从 SIM 卡快速拨号。

1. 在待机模式下，输入您需拨打的电话号码在 SIM 卡中存储的位置号，并按 []。
2. 按下 [左] 或 [右]，滚动选择其它号码。
3. 按 < **拨号** > 或 [] 拨打所需号码。

### 接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出铃声或振动，这取决于来电振铃类型设置。 ▶ 92 页

按下 < **接听** > 或 []，接听来电。

### 接听来电的提示

- 如果激活**任意键应答**功能，您可以按下除 < **拒绝** >、[▲/▼] 和 [] 以外的任意键来接听来电。  
▶ 91 页
- 当将**滑盖操作**中的**向上**设置为**接听**时，只需推开手机滑盖即可接听来电。 ▶ 88 页
- 按下 < **拒绝** > 或 []，可拒接来电。
- 根据**音量键**设置，按住 [▲/▼]，可关闭铃声或拒接来电。 ▶ 90 页

### 查看未接来电

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 按下 < **查看** >。

2. 必要时，滚动查看未接来电。
3. 按 [] 拨打所需号码。

## 通话中的选项

在通话中，可以使用许多功能。

### 在通话过程中调节音量

在通话时，使用 [/] 可调节听筒音量。

按 []，增大音量；按 []，减小音量。

### 通话保持 / 返回

按下 < **保持** > 可保持通话，或按下 < **返回** > 可返回通话。

### 在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 按 < **保持** >，使当前的通话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。
3. 按 < **切换** >，在两个通话之间切换。
4. 按 < **选项** >，并选择**结束保持通话**选项，可以结束保持的通话。
5. 如需结束当前通话，按 []。

### 应答第二个来电

如果网络支持此项服务、并且已经启用呼叫等待功能，就可以在通话中应答来电。 ► 95 页

1. 按 < **接听** > 或 []，应答来电。第一个通话被自动保持。
2. 按 < **切换** >，在两个通话之间切换。
3. 按 < **选项** >，并选择**结束保持通话**选项，可以结束保持的通话。
4. 如需结束当前通话，按 []。

### 使用免提通话功能

使用手机的免提通话功能，可以在短距离内对手机讲话并接听。

按下 []，切换回听筒。

### 使用通话中功能

在通话过程中，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **切换到耳机 / 切换到话机：**将呼叫切换到蓝牙耳机或免提车载套件，或切换回话机。如欲使用本功能，首先需要将耳机或车载套件连接到手机上。  
▶ 79 页
- **开启清晰语音 / 关闭清晰语音：**消除多余的噪音并提高通话质量。因而即使处于吵闹的场所，通话对方也可听清楚您说的话。

 如果正在使用免提通话功能，必须关闭此功能，才能开启清晰语音功能。

- **打开私语模式 / 关闭私语模式：**开启或关闭私语模式。私语模式自动提高话筒的灵敏度，即使您低声说话，通话对方也可听清楚您说的话。
- **闭音 / 去闭音：**关闭手机话筒。这样，通话对方就听不到您的声音了。或者打开话筒。
- **关闭按键音 / 发送按键音：**关闭或打开按键音。



与应答机或电脑话务员接通时，必须选择**发送按键音**选项。

- **手机号簿：**进入**手机号簿**功能表，即可查找或存储联系人信息。
- **发送 DTMF：**成组发送特定号码的 DTMF（双音多频）音。当您使用电脑话务系统（如电话银行）时，此选项可帮您录入密码或帐号。
- **信息：**阅读发来的信息并发送新短信息。  
▶ 57 页
- **移动：**可将当前接通的电话转接给保持的呼叫者。两个呼叫者可相互通话，而您断开电话。
- **加入：**在现在进行的通话中添加保持的通话，可以设定多方通话。最多可将 5 个人加入多方通话。

- **结束保持（多方）通话：**断开当前保持的通话。
- **SIM 服务：**使用 SIM 卡提供的特殊服务：新闻、天气预报、娱乐和位置服务。只有当使用支持 SIM AT 功能表的 SIM 卡时，才有本选项。
- **选择单方：**与多方通话中的一方单独通话。而其余各方可继续互相通话。单方通话后，选择**加入**，单独通话的两方都可返回多方通话。
- **删除：**使选定的一方退出。

## 功能表功能

列出所有功能选项

### 通话记录（功能 1）

使用该功能，可查看已拨、已接或未接电话以及通话时间。如果 SIM 卡支持，还可查看通话费用。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**通话记录**。

### 近期联系人（功能 1.1）

进入本功能时，显示最近拨打、接听或未接电话。

### 访问通话记录

1. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择通话记录类型。
2. 按 [ 上 ] 或 [ 下 ] 滚动查看通话记录。
3. 按 [] 查看电话详细信息，或按 [] 拨号。

### 设置拒绝列表

可以编制电话号码列表，拒接从这些电话号码打来的电话。

1. 从通话记录列表，按下 < **选项** >，并选择**拒绝列表**。
2. 输入电话号码，并按下 [下]。
3. 从第 2 步起重复，可添加更多的电话号码。
4. 完成时，按下 [M<sup>3</sup>]。

### 使用通话记录选项

查看通话详细信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **呼叫**：将电话号码插入拨号屏。
- **查看联系人详细信息**：查看联系人信息（如果手机号簿中已存储该号码）。
- **添加到电话簿**：把电话号码存入手机号簿。
- **发送信息**：向选定的号码发送信息。
- **删除**：删除选定的通话记录或所有通话记录。

- **添加到拒绝列表**：将电话号码添加到拒绝列表。

---

### 未接来电（功能 1.2）

进入本功能时，显示最近未接听的电话。

---

### 已拨电话（功能 1.3）

进入本功能时，显示最近已拨电话。

---

### 已接来电（功能 1.4）

进入本功能时，显示最近已接电话。

---

### 全部删除（功能 1.5）

使用本功能，可删除各种通话记录类型中的所有记录。

1. 按下 [M<sup>3</sup>]，选择要清除的通话记录类型。
2. 按下 < **删除** >。
3. 按下 < **是** > 确认删除。

## 区号信息 (功能 1.6)

使用本功能, 可查看国内或国际区号。

1. 选择区号类型。
2. 输入要查找的城市、省或国家的名称。  
必要时, 按下 < **更改** >, 可改变文本输入法。
3. 选择所需条目。
4. 如果选择省, 选择属于选定省的城市之一。
5. 当拨号模式屏幕上显示选定的区号时, 输入所需电话号码的其余部分。
6. 按下 < **储存** >, 将电话号码存入手机号簿, 或按下 [**↩**] 拨号。

## 通话时间 (功能 1.7)

进入本功能时, 显示打出和接听电话的时间记录。这与服务提供商计费的实际通话时间会有所不同。

如欲对通话计时器置零, 选择**计时器置零**。需要输入话机密码。



密码预设为“00000000”。可以更改密码。

▶ 96 页

## 通话费用 (功能 1.8)

该网络功能会显示通话费用。但此功能只有在 SIM 卡支持时显示。注意该功能不用于计费。

## 中国移动服务 (功能 2)

本功能表提供服务提供商预设的 Web 链接, 可以快速进入服务提供商提供的各种 Web 服务程序。

如欲进入本功能表, 在待机模式下按下 < **功能表** >, 并选择**中国移动服务**。

### 新闻天气 (功能 2.1)

---

使用本功能, 可以进入服务提供商预设的网站, 从而可以获得最新的新闻和天气预报。

### 图片铃声 (功能 2.2)

---

使用本功能, 可以进入服务提供商预设的网站, 从而可以下载多种图片和铃声。

### 游戏乐园 (功能 2.3)

---

使用本功能, 可以进入服务提供商预设的网站, 从而可以获得关于最新游戏的信息, 并下载多种游戏。

### 移动聊天 (功能 2.4)

---

使用本功能, 可以进入服务提供商预设的网站, 从而可以与别人聊天。

### 在线理财 (功能 2.5)

---

使用本功能, 可以进入预设的网上股票交易网页并查看市场行情。

### 影视空间 (功能 2.6)

---

使用本功能, 可以进入服务提供商预设的网站, 从而可以观看流行电影和电视频道。

### 号簿管家 (功能 2.7)

---

使用本功能选项, 可以使用网络号簿服务, 从而可以通过无线网络管理联系人并使手机号簿与网络号簿保持同步。

按下 < **选项** >, 并选择**进入**, 可以选用下列选项:

- **开通 / 取消业务:** 申请网络号簿服务或取消申请。
- **号簿更新:** 选用下列同步选项:
  - 开始同步:** 使手机号簿与网络号簿开始同步。
  - 编辑同步设定:** 编辑同步设定方案。

**查看最后记录：**查看最后一次与网络号簿连接的详情。

- **手机号簿：**切换到**手机号簿**功能。
- **网络查询：**进入网络号簿，可存储并管理联系人。  
▶ 52 页

如欲查看服务费的详情，按下 < **选项** > 并选择**资费**。

## SIM 卡应用 (功能 2.8)

---

如果使用提供新闻、天气、体育运动、娱乐和位置服务等附加服务的 SIM 卡，则有本功能。提供的服务可能随服务提供商的服务计划而异。

如欲了解详细内容，见 SIM 卡说明或与服务提供商联系。

## 我的梦网 (功能 2.9)

---

使用本功能，可以直接进入移动梦网的网页，查看并下载喜欢的内容。

## 移动梦网 (功能 2.10)

---

使用本功能，可以直接进入移动梦网服务网站。

## 我的收藏 (功能 3)

通过**我的收藏**功能，可以玩游戏并查看话机存储器或存储卡中存储的图片、录像、音乐和声音文件。还可访问无线网络。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**我的收藏**。

### 数字权限管理提示

因为 DRM (数字权限管理) 系统之故，从互联网下载或通过彩信接收的媒体项目可能需要许可密钥才能访问。

可以从拥有内容权限的网站获得密钥；使用**重启键**选项。

## 功能表功能

注意列表上的下列图标：

- ：带有有效密钥的可转发项目。
- ：不带有有效密钥的可转发项目。
- ：带有有效密钥的不可转发项目。
- ：不带有有效密钥的不可转发项目。

服务提供商只支持基于计数或无限访问的 DRM 文件。



因为 DRM（数字权限管理）系统之故，从互联网下载或通过彩信接收的媒体项目可能需要许可密钥才能访问。

### 我的 E398（功能 3.1）

使用本功能，可以进入服务提供商预设的 Web 链接。可以从中下载三星预置的各种移动内容。

### 百宝箱（功能 3.2）

使用本功能，可以玩内置 Java 游戏，并下载 Java 应用程序。

### 查看网上股票信息

从百宝箱屏幕，选择**移动证券**。

### 启动 Java 应用程序

从应用程序列表选择应用程序，并遵循屏幕上的说明。步骤可能因应用程序而异。

### 使用 Java 应用程序选项

从应用程序列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **开始**：启动选定的应用程序。
- **删除**：删除选定的应用程序。
- **详细内容**：查看应用程序属性。
- **Java 设定**：设置另外收费的服务的许可设定，如上网和短信。
- **锁定 / 解锁**：锁定应用程序，以防应用程序被删除，或给应用程序解锁。
- **升级**：将应用程序升级为最新版本，内置游戏除外。

- **通过短信发送信息：**通过短信发送含有应用程序的 URL，内置游戏除外。
- **存储器状态：**查看应用程序的存储信息。
- **网络设定：**选择需要上网的应用程序所用的连接设定模式。可以选用下列选项：  
**接入点名称：**输入网关的接入点名称。  
**用户名：**输入用户名。  
**密码：**输入密码。  
**代理服务器：**选择手机是否使用代理服务器启动 WAP 浏览器。  
**代理服务器设定：**设定下列代理服务器设置。  
当把代理服务器设为**有效**时：
  - **IP 地址：**输入网关地址。
  - **端口：**输入端口号。当把代理服务器设为**无效**时：
  - **DNS1：**输入主要地址。
  - **DNS2：**输入辅助地址。

## 图片 (功能 3.3)

进入本功能时，显示拍摄的照片和下载、在信息中收到或从计算机输入的图片。

### 查看图片

1. 选择图片文件夹。
2. 选择图片。
3. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ]，可查看其它图片。

### 按顺序播放进行查看

1. 选择**我的照片**。
2. 按下 < **选项** > 并选择**顺序播放**。
3. 选择播放速度。开始顺序播放。
4. 按下 < **退出** >，停止顺序播放。

### 打印图片

可以通过蓝牙或 USB 连接打印图片。



- 某些图片格式可能与某些打印机不兼容。
- 打印设置可能随所用打印机而异。

### 通过蓝牙连接

1. 选择图片。
2. 按下 < **选项** >，并选择**打印通过** → **蓝牙**。
3. 查找并连接蓝牙兼容打印机。 ▶ 79 页
4. 选择份数，并按下 < **确认** >。
5. 按下 < **打印** >，可打印图像。

### 通过 USB 连接

1. 将 USB 模式设置为 **Pictbridge**。 ▶ 90 页
2. 通过 USB 将手机连接到 Pictbridge 兼容打印机上。
3. 选择图片。
4. 按下 < **选项** >，并选择**打印通过** → **USB**。
5. 设置打印选项。
6. 按下 < **打印** >，可打印图像。

### 使用图片选项

查看图片时，按下 < **选项** >，可选用下列选项。提供的选项可能随所选文件而异：

- **列表**：返回图片列表。
- **全屏查看 / 正常查看**：全屏查看图片，或返回正常查看屏幕。
- **发送通过**：通过彩信、电子邮件或蓝牙发送文件。
- **设为**：把图片设为显示屏墙纸或联系人条目的来电识别图像。
- **编辑**：如果图片为用手机上的照相机拍摄的照片，使用图片编辑器编辑图片。 ▶ 79 页
- **移到**：把文件移动到另一个文件夹或存储卡。
- **复制到卡**：把文件复制到存储卡。只有当把存储卡插入手机时，才有本选项。
- **删除**：删除文件。
- **重命名**：改变文件名称。
- **顺序播放**：通过顺序播放查看当前文件夹中的所有照片。

- **蓝牙可见:** 与其它蓝牙设备共享文件, 或隐藏文件以防其它蓝牙设备访问。
- **打印通过:** 通过蓝牙或 USB 把手机连接到打印机上, 来打印图片。



- 如欲通过 USB 打印, 首先需要将 USB 模式设置为 **Pictbridge**。▶ 90 页
- 一些打印机可能与手机不兼容。

- **锁定 / 解锁:** 锁定文件, 防止文件被删除, 或给文件解锁。
- **详细内容:** 查看文件属性。
- **重启键:** 即使当选定 DRM 文件的密钥未到期时, 也可获得另一个许可密钥。
- **版权管理:** 管理获得的许可密钥。

## 录像 (功能 3.4)

使用本功能, 可查看录制、下载、在信息中收到或从计算机输入的录像片段。



- 可能无法正确播放其它设备上录制的录像片段, 如摄录一体机。

## 播放录像片段

1. 选择录像文件夹。
  2. 选择录像片段。播放选定的录像。
- 在播放过程中, 可以使用下列按键:

### 按键

### 功能



暂停或继续播放。

左

转到上一个文件。按住此键时, 在文件中向后搜索。

| 按键  | 功能                      |
|-----|-------------------------|
| 右   | 跳到下一个文件。按住此键时，在文件中向前搜索。 |
| ▲/▼ | 调节音量。                   |
| 上   | 打开文件列表。                 |
| 下   | 停止播放。                   |

### 使用录像选项

播放录像片段后，按下 <  >，可选用下列选项。提供的选项可能随选定的文件而异：

- **播放：**播放选定的文件。
- **发送通过：**通过彩信、电子邮件或蓝牙发送文件。
- **移到：**把文件移动到另一个文件夹或存储卡。
- **复制到卡：**把文件复制到存储卡。只有当将存储卡插入手机时，才有本选项。
- **删除：**删除文件。

- **重命名：**改变文件名称。
- **蓝牙可见：**与其它蓝牙设备共享文件或隐藏文件以防其它蓝牙设备访问。
- **锁定 / 解锁：**锁定文件，防止文件被删除，或给文件解锁。
- **详细内容：**查看文件属性。
- **重启键：**即使当选定 DRM 文件的密钥未到期时，也可获得另一个许可密钥。
- **版权管理：**管理获得的许可密钥。

### 音乐 ( 功能 3.5 )

使用本功能，可查看下载的或从计算机输入的音乐文件。

### 播放音乐文件

选择文件。音乐播放器打开，并且播放选定的音乐文件。 ▶ 71 页

## 声音 (功能 3.6)

使用本功能，可以收听录制的语音备忘录以及下载、在信息中收到或从计算机输入的声音文件。

### 播放声音片段

1. 选择声音文件夹。
2. 选择声音片段。播放选定的声音。对于语音备忘录，见**录音机**。 ▶ 77 页

### 使用声音选项

播放声音片段时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项。提供的选项可能随选定的文件而异：

- **列表**：返回声音列表。
- **发送通过**：通过彩信、电子邮件或蓝牙发送文件。
- **设为**：把声音设为铃声、联系人条目的来电提示铃声或闹钟提示音。
- **移到**：把文件移动到另一个文件夹或存储卡。
- **复制到卡**：把文件复制到存储卡。只有当将存储卡插入手机时，才有本选项。

- **删除**：删除文件。
- **重命名**：改变文件名称。
- **蓝牙可见**：与其它蓝牙设备共享一个或多个所需文件或隐藏文件以防其它蓝牙设备访问。
- **锁定 / 解锁**：锁定文件，防止文件被删除，或给文件解锁。
- **详细内容**：查看文件属性。
- **重启键**：即使当选定 DRM 文件的密钥未到期时，也可获得另一个许可密钥。
- **版权管理**：管理获得的许可密钥。

## 手机动漫 (功能 3.7)

使用本功能，可以播放从无线网络下载的手机动画、动画游戏、卡拉 OK 文件和影音文件。

### 播放手机动漫文件

1. 选择所需内容类型。
2. 选择手机动漫文件。

### 使用手机动漫选项

在手机动漫文件列表上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **播放**：播放文件。
- **设为墙纸**：将文件设为显示屏墙纸。
- **设为铃声**：把文件设为铃声。
- **删除**：删除选定的手机动漫或所有手机动漫文件。
- **重命名**：改变文件名称。
- **排序**：改变文件列表排列顺序。
- **锁定 / 解锁**：锁定文件，防止文件被删除，或给文件解锁。
- **详细内容**：查看文件属性。

### 彩信贺卡 ( 功能 3.8 )

使用本功能，可以使用多种预设贺卡图像发送彩信。

► 54 页

### 其它文件 ( 功能 3.9 )

本文件夹存储手机收到但不支持的文件。在手机上无法打开这些文件。

从文件列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送通过**：通过彩信、电子邮件或蓝牙发送文件。
- **移到卡**：把文件移动到存储卡。只有当把存储卡插入手机时，才有本选项。
- **复制到卡**：把文件复制到存储卡。只有当把存储卡插入手机时，才有本选项。
- **删除**：删除选定的文件或所需文件。
- **重命名**：改变文件名称。
- **排序**：改变文件列表的排列顺序。
- **蓝牙可见**：与其它蓝牙设备共享选定的文件或所需文件。
- **打印通过**：通过蓝牙或 USB 把手机连接到打印机上，来打印图片。



- 如欲通过USB打印，首先需要将USB模式设置为 **Pictbridge**。 ► 90 页
- 一些打印机可能与手机不兼容。

- **锁定 / 解锁**：锁定文件，防止文件被删除，或给文件解锁。
- **详细内容**：查看文件属性。
- **重启键**：即使当选定 DRM 文件的密钥未到期时，也可获得另一个许可密钥。
- **版权管理**：管理获得的许可密钥。

### 存储卡 (功能 3.10)

---

使用本功能，可以查看存储卡上存储的文件。只有当把存储卡插入手机时才显示本功能。

### 精彩信息 (功能 3.11)

---

使用本功能，可以查看单独存储的精彩信息并管理这些信息。

### 浏览器 (功能 3.12)

---

通过手机上的无线应用协议 (WAP) 浏览器，可以访问无线 Web 网。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如游戏、墙纸、铃音和音乐文件。

### 主页 (功能 3.12.1)

使用本功能，可使手机与网络相连，并浏览无线网络服务提供商提供的主页。还可在待机模式下按下 [M]。

### WAP 浏览器导航

按 [上] 或 [下]，可滚动浏览器项目；按 [✓] 或 [M]，可选择项目。

### 使用浏览器功能选项

从任何网页，选择  或按下 [\*]，可选用下列选项：

- **后退**：回到前一页。
- **主页**：返回主页。
- **退出**：退出 WAP 浏览器。
- **重新载入**：用最新信息刷新当前页面。
- **显示 URL**：显示当前网页的 URL 地址。
- **关于 ...**：查看浏览器版本和版权信息。

### 使用手机其它功能表

从任何网页，按下 [#]，可以选用下列选项：

- **访问网址**：手动输入 URL 地址。

## 功能表功能

- **书签：**切换到**书签**功能。
- **信息：**查看**我的信息**文件夹中存储的信息。还可编写和发送新短信息。
- **我的收藏：**切换到**我的收藏**功能。

### 书签（功能 3.12.2）

使用本功能，可以存储 URL 地址，以便迅速访问网页，或在畅游无线网络时访问标有书签的网页。

#### 添加书签

1. 选择一个空位置。
2. 输入书签名字并按下 [

#### 访问书签页面

选择书签项目，即可启动 WAP 浏览器并进入相关的网页。

### 使用书签选项

在书签屏幕上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **打开：**访问标有书签的网站。
- **编辑：**编辑书签地址及其名字。
- **删除：**删除选定的书签或所有书签。

### 访问网址（功能 3.12.3）

使用本功能，可以手动输入网站的 URL 地址并访问相关网站。

### 清除记忆（功能 3.12.4）

使用本功能，可以清除保存在缓存里的信息。

### 代理服务器设定（功能 3.12.5）

使用本功能，可以编制和设定含有用于将手机连接到网络上的设置的设定方案。需要使用这些设置使用 WAP 浏览器或发送彩信或电子邮件。



在默认设置下，将手机设为连接网络。如果未先与服务提供商联系而改变设置，WAP 浏览器、彩信和电子邮件功能可能无法正常运行。

## 编制设定方案

1. 选择空闲位置。

2. 选择设定参数:

- **设定名称:** 输入代理服务器的名称。
- **主页网址:** 输入主页的地址。
- **传送方式选择:** 选择网络传送方式。
- **代理服务器:** 启动或关闭代理服务器。
- **GPRS 设定:** 设定下列 GPRS 网络设置:

当将代理服务器设为**有效**时:

**代理服务器 ip:** 输入网关地址。

**代理服务器端口:** 输入端口号。

**接入点名称:** 输入 GPRS 网络网关的接入点名称。

**用户名:** 输入用户名。

**密码:** 输入密码。

当将代理服务器设为**无效**时:

**DNS1:** 输入主要地址。

**DNS2:** 输入辅助地址。

**接入点名称:** 输入 GPRS 网络网关的接入点名称。

**用户名:** 输入用户名。

**密码:** 输入密码。

- **GSM 设定:** 设定下列 GSM 网络设置:

当将代理服务器设为**有效**时:

**代理服务器 ip:** 输入网关地址。

**代理服务器端口:** 输入端口号。

**拨号号码:** 输入 PPP 服务器电话号码。

**用户名:** 输入用户名。

**密码:** 输入用户密码。

**数据通话类型:** 选择数据通话类型。

当将代理服务器设为**无效**时:

**DNS1:** 输入主要地址。

**DNS2:** 输入辅助地址。

**拨号号码:** 输入 PPP 服务器电话号码。

**用户名:** 输入用户名。

**密码:** 输入密码。

**数据通话类型：**选择数据通话类型。

### 当前代理服务器 (功能 3.12.6)

使用本功能，可以选择用于访问无线网络的连接设定方案。

### 存储器状态 (功能 3.13)

---

使用本功能，可以查看话机存储器或存储卡中媒体项目的存储信息。

从本功能表选择文件夹，也可进入文件夹。

### 通信录 (功能 4)

通过**通信录**功能，可以分配手机号簿中的联系人并使用网络号簿服务。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**通信录**。

### 手机号簿 (功能 4.1)

---

您可将电话号码储存在 SIM 卡和话机存储器中，SIM 卡和话机存储器虽然是分开的，但可作为统一的实体使用，称为手机号簿。

#### 联系人列表 (功能 4.1.1)

使用本功能，可以查找手机号簿中存储的联系人信息。

#### 查找条目

1. 输入希望查找的姓名的前几个字符。
2. 从列表中选择条目。
3. 滚动选择电话号码，并按下 [

#### 使用联系人选项

查看联系人详细信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑：**编辑联系人信息。

- **发送信息：**向选定的号码发送短信息或彩信，或向选定的电子邮件地址发送彩信或电子邮件。
- **复制：**把条目复制到话机存储器、SIM 卡或 SIM（指定拨号）列表。
- **复制到话机：**将电子邮件地址及名字复制到新联系人。
- **发送通过：**通过短信息、彩信、电子邮件或蓝牙发送联系人信息。
- **删除：**删除选定的条目。
- **标为缺省号码：**将选定的号码设为联系人默认电话号码。
- **通过蓝牙打印：**通过蓝牙将手机连接到打印机上，来打印联系人信息。



有些打印机可能与手机不兼容。

### 指定拨号联系人 (功能 4.1.2)

如果 SIM 卡支持本功能，使用本功能，可以创建在指定拨号模式中所用的联系人列表，在指定拨号模式中，

手机只可向指定的电话号码拨出电话。可在**指定拨号模式**功能中启用指定拨号模式。 ▶ 97 页

### 添加联系人

1. 从指定拨号联系人屏幕，按下 < **选项** >，并选择**添加**。
2. 输入 PIN2 码，并按下 < **确认** >。
3. 输入联系人信息：
  - **名字：**输入姓名。
  - **号码：**添加号码。
  - **位置：**输入位置号。
4. 按下 < **储存** >，可存储联系人。

### 新建联系人 (功能 4.1.3)

使用本功能，可以在手机号簿中增加新联系人。

1. 选择存储位置。
2. 修改设置或输入联系人信息。
3. 按 < **选项** > 并选择**储存**，可储存联系人信息。

## 功能表功能

### 分组 ( 功能 4.1.4 )

使用本功能，可以把联系人编入分组。

#### 创建分组

1. 按下 < **选项** >，并选择**添加**。
2. 输入分组名称。
3. 选择来电识别图像行，并设置图像。
4. 选择铃声行，并设置铃声。
5. 按下 < **储存** >，可储存分组。

#### 在分组中添加组员

1. 选择分组。
2. 按下 < **添加** >。
3. 按下 [**↗**] 选择准备添加的联系人。
4. 按下 < **选项** >，并选择**添加**。

### 管理分组

查看分组列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：查看选定分组的成员。
- **添加**：在选定分组中添加组员。
- **编辑**：修改分组属性。
- **发送信息**：向所需组员发送短信息、彩信或电子邮件。
- **删除**：删除选定的分组，但是并未从手机号簿删除组员。

### 快速拨号 ( 功能 4.1.5 )

使用本功能，可为最常用的电话号码指定速拨编号（2至9）。

#### 设置快速拨号

1. 从 [2] 至 [9] 键中选择按键位置。[1] 留给语音信箱。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加** → **联系人**或**指定拨号联系人**。

3. 从联系人列表选择联系人。
4. 如果联系人有一个以上号码，选择号码。

### 管理快速拨号条目

查看快速拨号屏幕时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加：**给未分配号码的按键分配号码。可以从手机号簿或指定拨号联系人列表选择条目。
- **查看：**查看分配给按键的名字和号码。
- **更改：**可以给已分配号码的按键分配不同的号码。
- **删除：**清除速拨设置。

### 快速拨号

在待机模式下，按住设置的相应数字键，即可拨打该号码。

### 我的名片 (功能 4.1.6)

使用本功能，可以创建名片，并向他人发送名片。

### 保存名片

创建名片的步骤与在话机存储器中保存电话号码一样。

► 49 页

### 使用名片选项

保存名片后，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑：**编辑名片。
- **发送通过：**通过短信息、彩信、电子邮件或蓝牙发送名片。
- **交换名片：**通过蓝牙功能与另一人交换名片。
- **删除：**删除名片。
- **标为缺省号码：**将选定的号码设为联系人默认电话号码。
- **通过蓝牙打印：**通过蓝牙将手机连接到打印机上，来打印名片。



一些打印机可能与手机不兼容。

### 本机号码 (功能 4.1.7)

使用本功能，可检查本机号码或为每个号码指定一个名称。使用该功能所做的任何变更都不影响您 SIM 卡的实际用户号。

### 电话簿管理 (功能 4.1.8)

使用本功能，可以管理手机号簿中的联系人条目，或更改手机号簿默认设置。

- **将新联系人存储到：**选择保存联系人的默认存储位置。如果选择**总是询问**，在保存号码时手机将要求您选择存储位置。
- **复制全部：**把 SIM 卡中储存的所有联系人复制到话机存储器，反之亦然。
- **全部删除：**删除话机存储器、SIM 卡或指定拨号列表中的所有联系人。
- **通过姓名首字母查找：**设置是否按照姓和名的第一个拼音字母在联系人列表中查找联系人。
- **存储器状态：**查看话机存储器和 SIM 卡中储存的联系人数量。

### 服务号码 (功能 4.1.9)

使用本功能可以查看服务提供商分配的特殊服务呼叫号码 (SDN)，包括紧急呼叫和查询地址电话。此功能只有当您的 SIM 卡支持特殊服务呼叫号码 (SDN) 时才可显示。

选择所需服务，并按下 [↩]。

### 号簿更新 (功能 4.2)

---

使用本功能，可以使手机号簿与网络号簿开始同步。注意在使用本功能表之前，首先需要设置同步设定方案。 ▶ 36 页

### 网络号簿查询 (功能 4.3)

---

使用本功能，可进入网络号簿存储和管理联系人。

- **短信查询：**通过短信向服务提供商预设的网络服务器发送关键字，即可查找号码。服务器向手机发送结果。
- **上网查询：**连接到网络服务器上时，即可自行查找号码。

## 信息 (功能 5)

使用**信息**功能表，可以发送和接收短信息、彩信和电子邮件。还可使用 **WAP** 短信和小区信息功能。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**信息**。

### 发信息 (功能 5.1)

使用本功能，可以编写和发送信息。

#### 短信息 (功能 5.1.1)

通过短信息服务 (SMS)，可以发送含有简单图片、动画和音乐的文本信息。

## 编写和发送短信息

1. 输入信息并按下 []。



- 短信息中允许写入的最大字符数量随服务提供商而异。如果信息超出了最大字符数，则手机自动拆分信息。
- 按下 < **选项** >，可以选用各种选项。  
▶ 下一节

2. 输入收件人号码。

如果准备向一位以上收件人发送信息，按 [下] 填写另外的收件人字段。

3. 按下 []，发送信息。

### 在编写短信息时使用选项

编写信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **仅发送**：只发送信息。
- **储存并发送**：在**已发信息**文件夹中存储信息，然后发送信息。
- **插入**：添加文字模板、联系人条目或书签。

- **添加图片 / 添加动画 / 添加音乐:** 添加话机存储器中存储的媒体文件。
- **附件:** 以名片的形式附上联系人条目或以数据格式附件的形式附上日历数据。
- **储存到:** 将信息存到另一个文件夹中。
- **文本样式:** 改变文本属性。
- **添加新短语:** 在 PTI 词典中添加词组或短语。
- **取消:** 退出当前屏幕, 返回发信息画面。

### 彩信 (功能 5.1.2)

通过彩信服务 (MMS), 可以从手机向手机或从手机向电子邮件发送包括一组文字、图片、录像和声音的信息。

#### 编写和发送彩信

1. 选择**主题**行。

☒ 在各字段中按下 < **选项** >, 即可使用各种选项。  
▶ 下一节

2. 输入信息主题并按下 [M9]。

3. 选择**图片或录像**行。
4. 选择**添加图片**或**添加录像**, 并添加图片或录像片段。



- 彩信的最大许用容量可能随服务提供商而异。
- 一些文件可能无法转发, 这取决于文件类型或 DRM (数字权限管理) 系统。

5. 选择**音乐或声音**行。
6. 选择**添加音乐**或**添加声音**, 并添加音乐或声音片段。
7. 选择**信息**行。
8. 输入信息文字并按下 [M9]。
9. 当编写完信息时, 按下 < **选项** >, 并选择**发送**。
10. 输入电话号码或电子邮件地址。  
如果准备向一位以上收件人发送信息, 按 [下] 填写另外的收件人字段。
11. 按下 < **选项** > 并选择**发送**, 发送信息。

## 编写彩信时使用选项

下表所示为所有选项，与是否添加项目有关。可以选择表格的最后一格中的常用选项：

|       |                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主题    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>添加：</b>添加信息主题。</li> <li>• <b>编辑：</b>编辑信息主题。</li> <li>• <b>删除主题：</b>删除信息主题。</li> </ul>                     |
| 图片或录像 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>添加图片 / 添加录像：</b>添加媒体文件。</li> <li>• <b>更改图片 / 更改录像：</b>更换添加的项目。</li> <li>• <b>删除媒体：</b>删除添加的项目。</li> </ul> |
| 音乐或声音 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>添加音乐 / 添加声音：</b>添加媒体文件。</li> <li>• <b>更改音乐 / 更改声音：</b>更换添加的项目。</li> <li>• <b>删除媒体：</b>删除添加的项目。</li> </ul> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信息   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>添加：</b>添加信息正文。</li> <li>• <b>编辑：</b>编辑信息正文。</li> <li>• <b>删除信息：</b>删除信息正文。</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 附加项目 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>查看：</b>打开选定的项目。</li> <li>• <b>删除：</b>删除添加的项目或所有项目。</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| 常用   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>预览：</b>如同在收件人手机上显示的一样，查看信息。</li> <li>• <b>发送：</b>发送信息。</li> <li>• <b>储存到：</b>把信息存到另一个文件夹中。</li> <li>• <b>添加页面：</b>添加页面。在信息屏上按下 [ 左 ] 或 [ 右 ]，可移动到每一页。</li> <li>• <b>删除页面：</b>删除页面。</li> <li>• <b>编辑页面：</b>改变页面显示持续时间或移动页面。</li> </ul> |

常用 (续)

- **附件:** 以名片的形式附上联系人条目或以数据格式附件的形式附上日历数据, 或附上**其它文件**文件夹中的文档文件。

### 电子邮件 (功能 5.1.3)

可以编写和发送含有文字和媒体文件的电子邮件。

#### 编写和发送电子邮件

1. 选择**主题**行。

☒ 在各字段中按下 < **选项** >, 即可使用各种选项。 ▶ 下一节

2. 输入电子邮件主题并按下 [**M**]。
3. 选择**信息**行。
4. 输入电子邮件正文并按下 [**M**]。
5. 选择**附件**行。

6. 添加媒体文件或文档文件。



一些文件可能无法转发, 取决于文件类型或 DRM (数字权限管理) 系统。

7. 编写完时, 按下 < **选项** > 并选择**发送**。
8. 输入电子邮件地址。  
如果准备向一个以上收件人发送电子邮件, 按 [下] 填写另外的收件人字段。
9. 按下 < **选项** > 并选择**发送**, 发送电子邮件。

#### 在编写电子邮件时使用选项

下表所示为所有选项, 与是否添加项目有关。可以选择表格的最后一格中的常用选项:

主题

- **添加:** 添加电子邮件主题。
- **编辑:** 编辑主题。
- **删除主题:** 删除主题。

## 信息

- **添加:** 添加电子邮件正文。
- **编辑:** 编辑正文。
- **删除信息:** 删除电子邮件正文。

## 附件

- **添加图片/添加录像/添加声音/添加音乐 / 添加其它文件:** 添加媒体文件或文档文件。
- **通过存储卡添加:** 添加存储卡上存储的文件。只有当将存储卡插入手机时, 才有本选项。
- **附件:** 以名片的形式附上联系人条目或以数据格式附件的形式附上日历数据。
- **删除全部附件:** 删除添加的项目或所需项目。

## 附上的项目

- **查看 / 播放:** 打开选定的项目。在手机中无法打开来自**其它文件**文件夹中的附件。
- **删除:** 删除添加的项目或所有项目。

## 常用

- **发送:** 发送电子邮件。
- **储存到:** 将电子邮件储存到另一个文件夹中。

**我的信息** (功能 5.2)

使用本功能, 可查看已接收、发送或发送失败的信息。

**收件箱** (功能 5.2.1)

本文件夹存储已收到的所有信息, 电子邮件除外。

**查看信息**

信息列表上可能显示下列图标, 表示信息类型:

-  : 短信息或已发信息的发送报告

## 功能表功能

-  : 彩信
-  : 彩信提示
-  : 语音信息
-  : WAP 短信
-  : 配置信息, 含有服务提供商提供的网络参数

- ☒ • 含有 Web 内容的信息可能无法转发, 这取决于 DRM (数字权限管理) 系统。
- 信息旁边的 ! 图标表示信息具有高优先权。

如欲查看信息:

1. 选择所需信息。
2. 按下 [ \* ] 或 [ # ], 可查看其它信息。

### 使用信息选项

查看信息时, 按下 < 选项 >, 可以选用下列选项:

#### 短信息

- **回复方式:** 通过短信息或彩信回复发件人。
- **转发:** 向他人转发信息。

- **删除:** 删除信息。
- **移动到话机/移动到SIM卡:** 在SIM卡和话机存储器之间移动信息。
- **添加到阻止列表:** 将发件人的电话号码添加到阻止列表中, 可拒接发件人发来的信息。
- **剪切地址:** 从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **附件条目:** 把信息中的媒体项目存入话机存储器。
- **通过蓝牙打印:** 通过蓝牙将手机连接到打印机上, 来打印信息。

- ☒ 一些打印机可能与手机不兼容。

- **锁定 / 解锁:** 锁定信息, 防止信息被删除, 或给信息解锁。

#### 彩信

- **取回:** 从服务器取回彩信。
- **通过短信回复:** 通过短信回复发件人。
- **通过彩信回复:** 通过彩信回复发件人或全部。

- **转发:** 向他人转发信息。
- **删除:** 删除信息。
- **添加到阻止列表:** 将发件人的电话号码添加到阻止列表中, 可拒接发件人发来的信息。
- **剪切地址:** 从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **附件条目:** 把信息中的媒体项目存入话机存储器。
- **锁定 / 解锁:** 锁定信息, 防止信息被删除, 或给信息解锁。
- **详细内容:** 查看信息属性。

### 配置信息

- **安装:** 对手机采用信息中的设置值。
- **剪切地址:** 从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **删除:** 删除信息。
- **锁定 / 解锁:** 锁定信息, 防止信息被删除, 或给信息解锁。

### WAP 短信

- **打开网址:** 连接到信息中设定的 URL 上。
- **删除:** 删除信息。
- **剪切地址:** 从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。

### 草稿箱 (功能 5.2.2)

本文件夹储存供日后发送的信息。

选择短信息或电子邮件时, 在编辑模式中打开信息, 从而可以编辑和发送信息。

当选择彩信时, 如同从收件箱打开信息一样在预览模式中打开彩信, 如欲编辑彩信, 按下 < **选项** > 并选择**编辑**。

### 发件箱 (功能 5.2.3)

本文件夹储存手机试发或发送失败的信息。

## 功能表功能

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **再次发送**：重发信息。
- **查看 / 播放**：打开选定的附件。

☒ 在手机上无法打开来自**其它文件**文件夹的附件。

- **编辑**：编辑并向他人发送信息。
- **删除**：删除信息。
- **移动到话机 / 移动到SIM卡**：在SIM卡和话机存储器之间移动信息。
- **储存到我的收藏**：将信息中的媒体项目存到话机存储器中。
- **储存**：将附带名片和日历项目存到手机中。
- **通过蓝牙打印**：通过蓝牙将手机连接到打印机上，来打印信息。

☒ 一些打印机可能与手机不兼容。

- **锁定 / 解锁**：锁定信息，防止信息被删除，或给信息解锁。

- **详细内容**：查看信息属性。

### 已发信息（功能 5.2.4）

本文件夹储存发送成功的信息。

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **转发**：将信息转发给他人。
- **查看 / 播放**：打开选定的附件。

☒ 在手机上无法打开来自**其它文件**文件夹的附件。

- **储存到我的收藏**：将信息中的媒体项目存到话机存储器中。
- **储存**：将附带名片和日历项目存到手机中。
- **删除**：删除信息。
- **移动到话机 / 移动到SIM卡**：在SIM卡和话机存储器之间移动信息。
- **通过蓝牙打印**：通过蓝牙将手机连接到打印机上，来打印信息。

 一些打印机可能与手机不兼容。

- **锁定 / 解锁**：锁定信息，防止信息被删除，或给信息解锁。
- **详细内容**：查看信息属性。

## 电子邮箱 (功能 5.2.5)

本文件夹储存收到的电子邮件。

### 查看电子邮件

1. 选择**检查新邮件**，手机检查电子邮件服务器，并下载新电子邮件。

列表上可能显示下列图标，以表示电子邮件状态：

- ：已从服务器取回
- ：正在取回
- ：取回失败或未取回

 信息旁边的！图标表示电子邮件具有高优先权。

2. 选择电子邮件或标题。
3. 按下 [▲] 或 [▼]，可查看电子邮件中其它页。
4. 按下 [左] 或 [右]，可查看其它电子邮件。

### 使用电子邮件选项

查看标题或电子邮件时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **取回**：从电子邮件服务器取回电子邮件正文。
- **回复**：通过彩信或电子邮件向发件人发送回复信息。
- **全部答复**：通过彩信或电子邮件向发件人和所有其他收件人发送回复信息。
- **查看 / 播放**：打开选定的附件。

 在手机上无法打开来自**其它文件**文件夹的附件。

- **储存到我的收藏**：将信息中的媒体项目存到话机存储器中。
- **储存**：将附带名片和日历项目存到手机中。

## 功能表功能

- **转发：**将电子邮件转发给他人。
- **删除：**从话机存储器或从话机存储器及电子邮件服务器删除电子邮件。
- **添加到阻止列表：**将发件人的电子邮件地址或标题添加到阻止列表，可拒接该地址发来的电子邮件或含有该主题的电子邮件。
- **剪切地址：**从电子邮件中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **附件条目：**把电子邮件附件存入话机存储器。
- **通过蓝牙打印：**通过蓝牙将手机连接到打印机上，来打印信息。



一些打印机可能与手机不兼容。

- **锁定 / 解锁：**锁定电子邮件，防止电子邮件被删除，或给电子邮件解锁。
- **详细内容：**查看信息属性。

## 精彩信息 ( 功能 5.2.6 )

使用本功能，可以查看使用**移到精彩信息**或**储存到**选项移动的信息。

## 模板 ( 功能 5.3 )

使用该功能，可以制作和使用常用文字模板和彩信模板。

## 文字模板 ( 功能 5.3.1 )

可以使用常用句子编写短信模板，从而可以在编写短信信息时使用模板。

## 创建模板

1. 选择空闲位置。
2. 输入信息，并按下 [M9]。

## 使用模板选项

从模板清单，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑：**编辑选定的模板。

- **发送:** 使用选定的模板编写和发送新短信息、彩信或电子邮件。
- **删除:** 删除选定的模板。

### 彩信模板 (功能 5.3.2)

可以查看预置或已存彩信模板,以便在编写彩信时使用模板。

#### 编制模板

1. 按下 < **选项** >, 并选择**新建**。
2. 如同编写彩信一样编制模板。
3. 按下 < **选项** >, 并选择**储存到** → **模板**。

#### 使用模板选项

从模板清单,按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **查看:** 打开选定的模板。
- **发送:** 通过彩信发送模板。
- **编辑:** 使用选定的模板编写和发送新信息。
- **新建:** 添加新模板。

- **删除:** 删除选定的模板或所需模板。不能删除预置模板。

### 全部删除 (功能 5.4)

使用本功能,可一次删除各信息类型中的所有信息。

1. 按下 [>], 选择要清除的信息文件夹。
2. 按下 < **删除** >。
3. 按下 < **是** >, 确认删除。
4. 必要时, 按下 < **是** >, 可删除锁定的信息。

### 设定 (功能 5.5)

使用本功能,可设置信息服务的各种使用选项。

#### 短信息 (功能 5.5.1)

可以设定默认短信息设置。

- **发送选项:** 设置短信息发送选项:
- **回复路径:** 使收件人能通过短信息中心回复您。

**发送报告：** 设置为送达信息时网络通知您。

**信息有效期：** 设定信息在短信息中心储存的时间长度。

**信息类型：** 设定默认信息类型。网络能把信息转换为选定的格式。

**短信息中心：** 储存或修改短信息中心号码。

- **阻止号码：** 设定电话号码，不接收从这些号码发来的信息。

### 彩信 ( 功能 5.5.2 )

可以设定默认彩信设置。

- **发送选项：** 设置彩信发送选项：
  - 发送报告：** 设置为送达信息时网络通知您。
  - 隐藏地址：** 设置为您的地址不会显示在收件人的电话上。
  - 读取回复：** 随信息一起发送读取回复请求。
  - 优先级：** 设定信息的优先级。
  - 信息有效期：** 设定信息在彩信中心储存的时间。
  - 发送延时：** 设定发送信息之前的延期时间。

- **接收选项：** 设置彩信接收选项：
  - 拒收匿名信息：** 拒收没有来电显示的信息。
  - 允许广告信息：** 允许广告信息。
  - 允许报告：** 设置当您收到信息时网络通知发信人。
  - 本地网络接收：** 确定当您在本地服务区内时手机是否自动取回新信息。
  - 国际漫游时接收：** 确定当您在另一网络中漫游时手机是否自动取回新信息。
- 本地网络接收和国际漫游时接收有下列选项：
  - **手动：** 手机显示提示信息。使用**取回**选项，手动下载新信息。
  - **自动：** 手机自动从服务器取回信息。
  - **拒绝：** 手机拒收所有信息。
- **彩信设定：** 设置彩信所用连接设定。还可编写或编辑设定方案。 ▶ 47 页
- **阻止号码：** 设定电话号码，不接收从这些号码发来的信息。
- **信息等级：** 选择要添加的信息内容类型或信息大小。

**仅文本:** 只可添加 30KB 以下的文字。

**小图片:** 可以添加 30KB 以下任何类型的项目, 录像除外。

**适中的图片:** 可以添加 100KB 以下任何类型的项目, 录像除外。

**小录像:** 可以添加 100KB 以下任何类型的项目。

**适中的录像:** 可以添加 300KB 以下任何类型的项目。

- **建立模式:** 选择彩信建立模式。

**警告:** 可以编写任何类型内容和任何大小的信息, 但是当内容和大小超过最大极限时手机会通知您。

**自由:** 可以编写任何类型的内容和任何大小的信息。

**限制:** 可以编写默认设定的内容类型和大小的信息。

## 电子邮件 (功能 5.5.3)

可以设置默认电子邮件设置。

- **发送选项:** 设置电子邮件发送选项:

**保留副本:** 向自己的电子邮件地址发送电子邮件副本。

**发送报告:** 设置为送达电子邮件时网络通知您。

**读取回复:** 随电子邮件一起发送回复请求信息。

**优先级:** 选择电子邮件的优先级。

**添加签名:** 在电子邮件上附上名字、电话号码或注释。

**编辑名字:** 编辑签名中的名字。

**编辑电话号码:** 编辑签名中的电话号码。

**编辑注释:** 编辑签名中的简单备忘录。

- **接收选项:** 设置电子邮件接收选项:

**检查时间间隔:** 确定手机隔多久在服务器上查找发来的电子邮件。

如果将本选项设为**未使用**, 则可使用**检查新邮件**功能, 来手动查看电子邮件。

**发送读取回复:** 确定手机是否发送发来的电子邮件的读取回复信息。当把本选项设为**通告**时, 则手机提示您发送读取回复信息。

**取回选项：**设定手机是只下载电子邮件标题还是既下载电子邮件标题又下载正文。

**删除选项：**确定是立即删除电子邮件还是下次连接服务器时删除。

**保存在服务器中：**取回后在服务器上留下电子邮件副本。

- **邮件帐号：**设定电子邮件帐号并选择所用的帐号：

**当前帐号：**选择帐号。

**帐号设定：**使用不同的电子邮件服务器设置电子邮件帐号。按下 < **制作** > 或按下 < **选项** > 并选择**制作**。

- **使用：**选择本选项，使用帐号，并在**电子邮箱**中显示该帐号。
- **帐号名：**输入当前选定帐号的名称。

如欲选用下列选项，按下 < **选项** > 并选择**下一步**。

- **用户名：**输入用户名。
- **邮件地址：**输入电子邮件地址。
- **回复地址：**输入收件人发送回复信息时所用的电子邮件地址。

如欲选用下列选项，按下 < **选项** > 并选择**下一步**。

- **SMTP 服务器：**输入发出电子邮件的服务器的 IP 地址或主机名。
- **SMTP 端口：**输入 SMTP 端口号。
- **SMTP 用户 ID：**输入 SMTP 用户名。
- **SMTP 密码：**输入 SMTP 密码。
- **取回服务器类型：**选择接收电子邮件的服务器的协议。其余选项取决于协议类型设定。

当协议类型为 **POP3** 时：

- **POP3 服务器：**输入接收电子邮件的服务器的 IP 地址或主机名。
- **POP3 端口：**输入 POP3 端口号。
- **相同的 ID 和密码：**选择是否希望 SMTP 服务器具有与 POP3 服务器相同的参数。
- **POP3 用户 ID：**输入 POP3 用户名。
- **POP3 密码：**输入 POP3 密码。
- **APOP 登录：**使用 APOP 登录方案连接服务器。

当协议类型为 **IMAP4** 时：

- **IMAP4 服务器:** 输入接收电子邮件的服务器的 IP 地址或主机名。
- **IMAP4 端口:** 输入 IMAP4 端口号。
- **相同的 ID 和密码:** 选择是否希望 SMTP 服务器具有与 IMAP4 服务器相同的参数。
- **IMAP4 用户 ID:** 输入 IMAP4 用户名。
- **IMAP4 密码:** 输入 IMAP4 密码。
- **包括附件:** 选择本选项, 可随电子邮件一起接收附件。
- **取回邮件最大数量:** 设定从服务器取回的电子邮件的数量。
- **邮件设定:** 选择电子邮件服务所用连接设定。还可编写或编辑设定方案。 ▶ 47 页
- **阻止列表:** 指定电子邮件地址或主题, 从而拒收从该地址发来的信息或含有该主题的信息。

### WAP 短信 (功能 5.5.4)

可以改变从无线 web 服务器接收 WAP 短信的设置。

- **接收:** 设置是否接收 WAP 短信。

- **短信息服务中心:** 输入发来您准备接收的 WAP 短信的服务器地址。

### SOS 信息 (功能 5.6)

在紧急情况下, 可以向家人或朋友发送 SOS 信息求救。还可接收处于紧急情况下的其他人发出的 SOS 信息。使用本功能, 可以设定 SOS 信息发送和接收选项。

- **发送选项:** 设定 SOS 信息发送选项。

**发送 SOS:** 启用或取消 SOS 信息功能。如欲发送 SOS 信息, 在待机模式下, 手机滑盖合上的情况下, 连续按下 [▲/▼] 4 次。

☒ 当手机正设法发送 SOS 信息时,  图标闪烁并且在该模式下不能使用功能表功能。如欲正常使用手机, 按下 []。

**收件人:** 设定准备接收您发送的 SOS 信息的电话号码。

**重复:** 设定手机重复发送 SOS 信息的次数。

**信息:** 查看预设 SOS 信息文字。

## 功能表功能

- **接收选项：**设置手机是否使用发来 SOS 的预设提示类型。如果选择**正常**，手机使用信息铃声设置。
- **帮助：**查看屏幕帮助。

## 小区信息 (功能 5.7)

---

可以改变小区信息接收设置。

- **读取：**打开收到的小区信息。  
显示**暂存**信息，但是当手机关闭后将丢失信息内容。  
当显示提示信息时，按下 < **选项** > 并选择**储存**可在**存档箱**中保存。
- **启动：**设置是否接收小区信息。
- **接收信道：**确定向您发送小区信息的信道。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。
- **语言：**选择小区信息显示语言。

## 存储器状态 (功能 5.8)

---

使用本功能，可以查看各信息文件夹当前所用存储容量。

从本功能表选择信息文件夹，也可进入信息文件夹。

## 移动梦网 (功能 6)

可以接通移动梦网服务，该服务是中国移动的 Web 门户服务。

当选择本功能时，进入移动梦网主页，在主页上可以获得各种信息，下载多种 Web 内容，并使用其它方便的功能。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系或查看其提供的使用说明书。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**移动梦网**。

## 客户服务 (功能 7)

通过**客户服务**功能, 可以获得服务提供商提供的多种信息和方便的服务。

如欲进入本功能表, 在待机模式下按下 < **功能表** >, 并选择**客户服务**。

### 心机服务指南 (功能 7.1)

---

本功能提供关于服务中心号码及其网站地址的信息。

### 俱乐部服务 (功能 7.2)

---

使用本功能, 可以查看关于中国移动提供的服务的最新信息, 包括近期促销、打折方案以及推出新服务。

### 客户服务热线 (功能 7.3)

---

使用本功能, 可拨打在手机中预设的热线号码, 与客户服务中心联系。

## 客户经理 (功能 7.4)

---

使用本功能, 会直接拨打客户经理的电话。

在使用本功能前, 需要设置关于客户经理的信息, 如名字或号码。

### 移动秘书 (功能 7.5)

---

可以使用中国移动提供的移动秘书服务, 该服务随时为您发送短信, 为您接听来电, 并提供旅行信息。

- **代发短信:** 在您不方便发送短信时, 您可呼叫移动秘书, 移动秘书可以将您口述的内容转成短信发送给您指定的手机号码。
- **呼转短信:** 当您无法接听电话时, 通过本功能可以把来电转移到移动秘书。移动秘书将为您接听来电, 并通过短信把电话内容发送给您。
- **商旅服务:** 使用本功能, 可以拨打电话申请服务, 以获得旅行所需信息, 如航班、酒店以及预订服务。

### 我的梦网 ( 功能 7.6 )

---

使用本功能，可以获得关于移动梦网、梦网短信或梦网彩信的信息，或取消服务。

按下 < **选择** >，可以选用下列选项：

- **移动梦网：**可以进入预设的网站获得关于移动梦网服务的信息，或取消服务申请。
- **梦网短信：**可以发送服务代码，以获得关于服务提供商提供的短信的信息，或取消服务申请。
- **梦网彩信：**可以发送服务代码，以获得关于服务提供商提供的彩信的信息，或取消服务申请。

### 客户服务设置 ( 功能 7.7 )

---

在本功能中，可以设置热线服务、客户经理、移动秘书和区号的服务号码。

- **客户服务热线：**设定热线服务号码。
- **客户经理号码：**设定客户经理的名字和号码。
- **移动秘书号码：**设定移动秘书服务的号码。
- **长途区号：**设定拨打服务号码所用的区号。

### 应用 ( 功能 8 )

使用本功能，可以播放 MP3 音乐文件、编辑图片或使用照相机。还可使用方便的功能，如录音机、日历、世界时间、闹钟、计算器、换算、定时器和秒表等。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**应用**。

### 音乐播放器 ( 功能 8.1 )

---

使用本功能，可收听音乐。如欲欣赏优质音乐，可以使用选配的蓝牙立体声耳机。



普通的蓝牙耳机与音乐播放器不兼容。

### 下载或接收音乐文件

可以播放 MP3、aac 和 aac+ 文件。可以使用下列方法将音乐文件存到话机存储器中：

- 从无线网络下载 ▶ 45 页
- 使用 Samsung PC Studio 程序从计算机下载  
▶ Samsung PC Studio 使用说明书

- 通过接通的蓝牙连接接收 ▶ 23 页
- 把文件复制到存储卡，并把存储卡插入手机  
▶ 24 页

在**音乐**文件夹中存储下载或接收的文件。

## 创建播放列表

1. 从音乐播放器屏幕，按下 < **选项** >，并选择**添加音乐** → 存储位置。
2. 按下 [>]，选择要添加的文件，并按下 < **添加** >。

## 播放音乐文件

1. 在音乐播放器屏幕上，按下 < **选项** > 并选择**播放方式**。
2. 选择**话机**，可使用手机扬声器。  
选择**蓝牙立体声耳机**，可使用蓝牙立体声耳机，然后查找并连接耳机。

播放时，可以使用下列按键：

| 按键                                                                                 | 功能                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | 暂停或继续播放。                                                                |
| 左                                                                                  | 返回上一个文件。在文件中按住时快退。                                                      |
| 右                                                                                  | 跳到下一个文件。在文件中按住时快进。                                                      |
| 上                                                                                  | 打开播放列表。                                                                 |
| 下                                                                                  | 停止播放。                                                                   |
| ▲/▼                                                                                | 调节音量。                                                                   |
| 1                                                                                  | 改变重复播放模式。( <u>AL</u> : 全部播放一次, <u>CID</u> : 重复 1 项, <u>CAI</u> : 全部重复 ) |
| 2                                                                                  | 改变播放画面。                                                                 |
| 3                                                                                  | 打开或关闭随机播放模式。                                                            |
| 5                                                                                  | 改变播放器屏幕。                                                                |

### 使用音乐播放器选项

从音乐播放器屏幕，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **播放 / 暂停：**开始或暂停播放。
- **转到蓝牙立体声耳机 / 转到话机：**将声音输出切换到蓝牙立体声耳机或手机扬声器。
- **播放方式：**通过手机扬声器或蓝牙立体声耳机播放选定的文件。
- **打开播放列表：**进入当前播放列表或所有播放列表。在所有播放列表中，可以设置多个播放列表。
- **从播放列表中删除：**从播放列表删除选定的文件。
- **发送通过：**通过彩信、电子邮件或蓝牙发送文件。
- **设为：**可以把文件设为铃声、联系人条目的铃声或闹钟提示音。
- **设定：**改变播放音乐文件的默认设定。  
**重复模式：**选择重复播放模式。  
**随机：**将音乐播放器设为按随机顺序播放音乐。  
**视觉效果：**改变播放动画。

**外观：**改变播放器屏幕。

**音量：**选择音量。

- **详细内容：**查看文件属性。
- **重启键：**即使当选定 DRM 文件的密钥未到期时，也可获得另一个许可密钥。
- **版权管理：**管理获得的许可密钥。
- **快捷键：**查看可以在播放过程中使用的按键的功能。

### 进入播放列表

在音乐播放器屏幕上，按下 [ 上 ]。

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **播放方式：**通过手机扬声器或蓝牙立体声耳机播放选定的文件。
- **添加音乐：**将文件添加到播放列表中。
- **在播放列表移动乐曲：**在播放列表中将选定的文件移到所需位置。
- **转到全部播放列表：**进入音乐列表。

- **移到:** 将选定的文件移动到另一个播放列表。
- **复制到:** 将选定的文件复制到另一个播放列表。
- **删除:** 从播放列表删除选定的文件或所有文件。

## 照相机 (功能 8.2)

可使用手机中的照相机拍照和录像。

如欲进入本功能表, 在待机模式下按下 < **功能表** > 并选择**照相机**, 或在待机模式下按下 [
☒

- 未经允许, 请不要给他人拍照或录像。
- 请不要在禁止拍摄的地方拍照或录像。
- 请不要拍摄或录制他人隐私。

## 拍照 (功能 8.2.1)

可以按各种模式拍照。照相机拍出的照片为 JPEG 格式。



在日光直射或明亮的条件下拍照时, 照片上会出现影子。

## 拍照

1. 进入**拍照**功能或按住 [ >, 可以使用照相机选项。  
▶ 74 页
- 使用键盘修改照相机设置或切换到其它模式。  
▶ 75 页
3. 按下 [

| 如欲               | 则按                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用照片选项           | < <b>选项</b> >。                                                                                                                       |
| 删除照片             | [ <b>C</b> ], 然后按下 < <b>是</b> >。                                                                                                     |
| 通过彩信、电子邮件或蓝牙发送照片 | [  73 |

### 在拍照模式下使用照相机选项

在拍照模式下，按下 ，可以选用下列选项：

- **录像：**切换到录像模式。
- **拍摄模式：**按下列模式拍照：
  - 正常拍摄：**在正常模式下拍照。可以选择照相机是否自动存储照片。
  - 连续快拍：**拍摄一系列动作照片。可以选择照相机拍照数量和速度。
  - 矩阵拍摄：**拍摄几张照片并将其存于一个相框中。可以选择版式。
- **效果：**改变色调或采用特殊效果。
- **相框：**加上装饰相框。
- **定时器：**设定照相机拍照延迟时间。
- **转到我的照片：**进入我的照片文件夹。
- **照相机设定：**修改拍照的缺省设置。
  - 照片设定：**改变下列图像设置：
    - **大小：**选择图像大小。
    - **质量：**选择画质。

- **取景器模式：**选择预览屏幕。
- **场景模式：**设置是否使用夜间拍照模式。
- **曝光测量：**选择依据图像特定区域确定图像曝光量的方法。
- **白平衡：**调节照相机色温。根据当前光照情况，可将照片调得更具暖色或冷色效果。
- **ISO：**修改 ISO 设置，该设置控制照相机的感光度。在光线不足的情况下，选择较高的 ISO 数值。ISO 数值越高，照相机快门越快，并且照相机对光线越敏感。注意 ISO 设置较高时，可能会造成图像有些失真。

**参数选择：**改变下列照相机设置：

- **快门声音：**选择按下快门时发出的声音。
- **变焦声音：**打开或关闭变焦的声音效果。
- **亮度声音：**打开或关闭亮度调节声音效果。
- **缺省名字：**修改照片名称的缺省前缀。
- **照相机快捷键：**查看可以在拍照模式下使用的按键功能。

## 在拍照模式下使用键盘

在拍照模式下，可以使用键盘设定照相机设置。

| 按键    | 功能              |
|-------|-----------------|
| 左 / 右 | 调节亮度。           |
| 上 / 下 | 放大或缩小。          |
| ▲     | 竖直翻转图像。         |
| ▼     | 显示镜像。           |
| 1     | 切换到录像模式。 ▶ 75 页 |
| 2     | 改变图像大小。         |
| 3     | 改变画质。           |
| 4     | 改变拍照模式。         |
| 5     | 改变色调或采用特殊效果。    |
| 6     | 改变白平衡设置。        |

## 按键

## 功能

7

选择装饰相框。

8

设置定时时间。

9

改变 ISO 设置。

0

转到**我的照片**文件夹。 ▶ 39 页

#

改变预览屏幕。

## 录像 (功能 8.2.2)

可以录制照相机屏幕上显示的录像。

## 录像

### 1. 进行所需调节。

- 按下 <  >，可以使用照相机选项。  
▶ 76 页
- 使用键盘修改照相机设置或切换到其它模式。  
▶ 77 页

- 按下 [] 或 [] 开始录制。
- 按下 []、< [ ]> 或 [] 停止录制。录像存入**我的录像片段**文件夹。

| 如欲     | 则按              |
|--------|-----------------|
| 播放录像片段 | []。             |
| 使用录像选项 | < [] >。         |
| 删除录像片段 | [C]，然后按下 < 是 >。 |
| 返回录像模式 | < [] >。         |

### 在录像模式下使用照相机选项

在录像模式下，按下 < [] >，可以选用下列选项：

- 拍照：**切换到拍照模式。
- 效果：**改变色调或采用特殊效果。
- 定时器：**设定照相机开始录像的延迟时间。
- 转到我的录像片段：**转到**我的录像片段**文件夹。

- 摄像机设定：**修改下列录像设置：

**拍摄模式：**选择录像模式。

选择**彩信限制**或**电子邮件限制**，可以录制合适的录像，以便发送信息或设为墙纸。采用 3GP 格式保存录像片段。

选择**正常**，可以在当前可用存储容量极限内录制录像。采用 MP4 格式保存录像片段。

**大小：**选择画面大小。

**质量：**选择画质。

**声音录制：**随录像录音。

**白平衡：**调节照相机色温。根据当前光照情况，可将照片调得更具暖色或冷色效果。

**变焦声音：**打开或关闭变焦声音效果。

**亮度声音：**打开或关闭亮度调节声音效果。

**缺省名字：**修改文件名称的缺省前缀。

- 摄像机快捷键：**查看可以在录像模式下使用的按键的功能。

## 在录像模式下使用键盘

在录像模式下，可以使用键盘设定照相机设置。

| 按键    | 功能              |
|-------|-----------------|
| 左 / 右 | 调节亮度。           |
| 上 / 下 | 放大或缩小。          |
| ▲     | 竖直翻转图像。         |
| ▼     | 显示镜像。           |
| 1     | 切换到拍照模式。 ▶ 73 页 |
| 2     | 改变图像大小。         |
| 3     | 改变画质。           |
| 4     | 改变录像模式。         |
| 5     | 改变色调或采用特殊效果。    |
| 6     | 改变白平衡。          |

## 按键

## 功能

7

打开或关闭声音。

8

设置定时时间。

0

转到**我的录像片段**文件夹。 ▶ 41 页

## 转到我的照片 (功能 8.2.3)

使用本功能，可以进入拍摄的照片的列表。 ▶ 39 页

## 转到我的录像片段 (功能 8.2.4)

使用本功能，可以进入录制的录像的列表。 ▶ 41 页

## 录音机 (功能 8.3)

使用本功能，可以录制语音备忘录和任何其它声音。

## 录制语音备忘录

1. 按下 [] 开始录制。
2. 对话筒讲话。

## 功能表功能

按下 [⏮], 可暂停或继续录制。

- 按下 < **储存** > 或 [下] 结束录制。保存语音备忘录。
- 按下 [⏮], 可播放语音备忘录; 或按下 [上] 可录制其它新备忘录。

### 播放语音备忘录

- 按下 < **选项** >, 并选择**转到语音列表**选项。
- 选择语音备忘录。播放选定的语音备忘录。

在播放过程中, 使用下列按键:

| 按键  | 功能       |
|-----|----------|
| ⏮   | 暂停或继续播放。 |
| 左   | 在文件中快退。  |
| 右   | 在文件中快进。  |
| ▲/▼ | 调节音量。    |
| 下   | 停止播放。    |

### 按键

### 功能

上

切换到收听模式 (⏮▶) 或切换回录制模式 (⏮●)。

### 使用语音备忘录选项

在录制或播放语音备忘录后, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **播放:** 在收听模式下播放选定的语音备忘录。
- **录音:** 录制新语音备忘录。
- **转到语音列表:** 进入语音备忘录列表。
- **发送通过:** 通过彩信、电子邮件或蓝牙发送文件。
- **设为:** 将文件设为铃声、联系人条目铃声或闹钟提示音。
- **移到:** 把选定的文件移动到另一个文件夹。
- **复制到卡:** 把文件复制到存储卡。只有当将存储卡插入手机时, 才有本选项。
- **删除:** 删除文件。
- **重命名:** 改变文件名称。

- **蓝牙可见：**与其它蓝牙设备共享文件或隐藏文件以防其它蓝牙设备访问。
- **锁定 / 解锁：**锁定应用程序，防止应用程序被删除，或给应用程序解锁。
- **详细内容：**查看文件属性。

### 使用录音机选项

从录音机屏幕，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **录音：**录制新语音备忘录。
- **转到语音列表：**进入语音备忘录列表。
- **设定：**设定录音机的默认设置：
  - 录音长度：**选择录制时间。
  - **彩信限制：**录制供添加到彩信中的语音备忘录。
  - **电子邮件限制：**录制供添加到电子邮件中的语音备忘录。
  - **1 小时：**录制长达 1 小时的语音备忘录。
- 音量：**选择音量。
- 缺省名字：**改变文件名称的默认前缀。
- 视觉效果：**改变播放动画。

### 图片编辑器 (功能 8.4)

使用本功能，可使用各种编辑工具选项编辑照片。

1. 按下 < **选项** > 并选择**新图片** → **打开或拍照**。
2. 选择照片或拍摄新照片。
3. 按下 < **选项** > 并选择下列选项之一：
  - **效果：**改变色调或采用特殊效果。
  - **插入：**添加相框、图片剪辑或动感图标。
4. 按下 < **完成** >。
5. 按下 < **选项** > 并选择**另存为**。
6. 按下 < **是** >。
7. 输入新文件名并按下 []。

### 蓝牙 (功能 8.5)

使用蓝牙无线技术，可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

## 功能表功能

通过蓝牙技术，能够在 10 米内实现蓝牙兼容设备之间的自由无线连接。因为设备使用无线电波通讯，所以不必相互处于视线之内。



- 如果设备之间有障碍，最大工作距离可能缩短。
- 为保证性能更好，建议在使用多媒体功能时，不要使用蓝牙功能。
- 一些设备，特别是未经蓝牙 SIG 测试和批准的设备，可能与手机不兼容。

## 设置蓝牙功能

蓝牙功能提供下列选项：

- **启动：**启动或取消蓝牙功能。
- **我的设备：**搜索可连接的蓝牙设备。
- **我的话机可见模式：**允许其它蓝牙设备搜索手机，或将您的手机隐藏起来。
- **我的话机名字：**对显示在其它设备上的手机指定蓝牙设备名称。
- **安全模式：**确定当其它设备访问数据时手机是否要求确认。

- **蓝牙服务：**显示可用蓝牙服务。

## 搜索和对接蓝牙设备

1. 从**蓝牙功能**，选择**我的设备**。
2. 选择**查找新设备**。

搜索后，显示可连接的设备的列表。下列图标表示设备种类：

- ：手机
- ：立体声耳机
- ：单声耳机 / 免提车载套件
- ：打印机
- ：PDA
- ：计算机
- ：未知设备

图标的颜色表示设备状态：

- 灰色表示未配对设备。
- 蓝色表示已配对设备。
- 而红色表示当前正与手机连接的设备。

3. 选择设备。
4. 输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确认** >。只使用该代码一次，所以不必记住。  
当其它设备的所有人输入相同的代码时，配对完成。

☒ 一些设备，特别是耳机或免提车载套件，可能有固定的蓝牙 PIN 码，如 **0000**。如果其它设备有该代码，必须输入该代码。

## 使用设备选项

从设备列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **连接**：连接耳机或免提车载套件。
- **断开**：断开与设备的连接。
- **浏览文件**：从设备搜索数据，并可输入数据到手机。
- **服务列表**：显示设备的蓝牙服务列表。
- **重命名**：改变配对设备的名称。

- **授权设备 / 不授权设备**：确定当其它设备试图连接到手机上时手机是否要求您同意连接。
- **删除**：从列表删除选定的设备或所有设备。

## 日历 (功能 8.6)

使用本功能，可以记录日程。

### 在日历上选择日期

当进入**日历**功能时，显示屏按月显示日历，今天的日期加蓝色框显示。

- 按 [ 左 ] 或 [ 右 ] 逐日移动。
- 按 [ 上 ] 或 [ 下 ] 逐周移动。
- 按 [ ▲ / ▼ ] 逐月移动。
- 按下任何数字键，可打开日期输入窗口，并且输入特定日期，可直接移到该日。

### 创建项目

可以在日历上存储约会、纪念日、其它和任务项目。

1. 在日历上选择日期。
2. 按下 < **选项** >，并选择**制作** → 项目类型。
3. 输入信息或改变设置。
4. 按下 < **储存** > 储存项目。

### 查看日历

创建了项目后，日历最下一行上显示特定日期的项目图标和项目数量。

- ：约会
- ：纪念日
- ：任务
- ：其它

### 查看项目

1. 在日历上选择日期时，显示该日的项目。
2. 选择项目，查看项目的详细内容。
3. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ]，可查看选定日期的安排的其它项目。

查看项目时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑项目。
- **制作**：添加新项目。
- **发送通过**：通过短信息、彩信、电子邮件或蓝牙发送项目信息。
- **查看方式**：改变日历查看方式。
- **已完成 / 未完成**：改变任务项目的状态。
- **删除**：删除选定的项目。
- **通过蓝牙打印**：通过蓝牙将手机连接到打印机上，来打印项目详细信息。



一些打印机可能与手机不兼容。

### 使用日历选项

在日历上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看方式**：改变日历查看方式。
- **制作**：增加新项目。
- **转到**：选择当前日期或输入特定日期。
- **事件列表**：按项目类型给项目排序。

- **删除:** 使用各种删除选项删除日历上存储的项目。
- **设定:** 改变日历的默认设置。  
**星期开始日:** 选择日历从一周的哪一天开始。  
**默认查看方式:** 选择默认日历查看方式。
- **错过闹钟事件:** 查看错过闹钟的项目。
- **存储器状态:** 查看日历上存储的项目的存储状态。

## 以不同方式查看项目

可以将日历显示方式改为按日查看或按周查看。按下 **< 选项 >** 并选择 **查看方式** → 查看方式。

## 按日查看

可以查看选定日期的项目。按照项目状态，可能显示下列图标：

-  闹钟设置
-  重复项目
-  任务优先级 (红色: 高, 蓝色: 正常, 灰色: 低)
-  已完成任务

选择项目，查看项目详细内容。

## 按周查看

可以查看选定周的项目。时间表上的方格表示有项目信息。

选择所需日期中的方格。

## 备忘录 (功能 8.7)

---

使用本功能，可编制重要事情的备忘录，并管理备忘录。

## 创建备忘录

1. 按下 **< 选项 >**，并选择 **制作**。
2. 输入备忘录文字，并按下 []。

## 查看备忘录

1. 选择要查看的备忘录。
2. 按下 [左] 或 [右]，可查看其它备忘录。

### 使用备忘录选项

查看备忘录详细内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑：**修改备忘录文字。
- **发送通过：**通过短信息、彩信、电子邮件或蓝牙发送选定的备忘录。
- **删除：**删除备忘录。
- **通过蓝牙打印：**通过蓝牙将手机连接到打印机上，来打印信息。

☒ 一些打印机可能与手机不兼容。

- **存储器状态：**查看编制了多少条备忘录。

### 世界时间 ( 功能 8.8 )

---

使用本功能，可以设置当地时区，并查看世界其它地区的时间。

### 查看世界时间

1. 从世界地图，按下 [ 左 ] 或 [ 右 ] 在外国时区行 (  或  ) 上滚动选择所需城市。随着等时线移动，显示给定时区的时间和日期。
2. 按下 [  ] 保存时区。

### 采用夏令时

1. 从世界地图，按下 < **选项** >，并选择**设定夏令时**。
2. 按下 [  ]，标出所需时区。
3. 按下 < **储存** >。

### 闹钟 ( 功能 8.9 )

---

使用本功能，可以设定闹钟。普通闹钟铃声类型与来电铃声类型设置一致。叫醒闹钟不受声音设置的影响。

### 设置闹钟

1. 选择闹钟类型。
2. 设置各闹钟选项：

- **闹钟**：启用闹钟。
- **闹钟时间**：输入闹钟响铃时间。
- **AM/PM**：在 12 小时制中设置 **AM** 或 **PM**。
- **闹钟日期**：选择闹钟日期。如果选择**仅一次**，闹钟在设定时间响铃，然后关闭。
- **闹钟提示音**：选择闹钟铃声。
- **多睡一会**：（仅限于叫醒闹钟）选择闹钟重复闹响的时间间隔。
- **重复**：（仅限于叫醒闹钟）选择闹钟重复闹响的次数。

3. 按下 < **储存** >。

### 关闭闹钟

- 对于非叫醒闹钟，按下任意键可关闭闹钟。
- 对于叫醒闹钟，按下 < **确认** > 或 [**⏏**] 关闭闹钟。  
按下除 < **确认** > 或 [**⏏**] 以外的任意键，可关闭闹钟，闹钟在设定时间后再次响起。

### 取消闹钟设置

1. 选择准备取消的闹钟。
2. 在**闹钟**行选择**关**。
3. 按下 < **储存** >。

### 设置关机闹钟

在闹钟屏幕上，选择**关机闹钟** → **开**。

如果闹钟时间到了，即使手机处于关机状态，闹钟也会闹响。

### 计算器 (功能 8.10)

利用该功能，进行基本算术运算，如加法、减法、乘法和除法。

### 进行计算

1. 输入第一个数字。
  - 按下 [**\***]，可插入小数点。

- 按下 [ # ], 可插入括号。
  - 按下 [ ▲ ] 或 [ ▼ ], 可移动光标。
1. 按下导航键, 输入算术运算符。  
按下 < **选项** >, 可使用另外的算术运算符。
  3. 输入第二个数字。
  4. 按下 [  $\frac{\square}{\square}$  ], 查看结果。
  5. 必要时, 从第 2 步起重复, 继续计算。

### 换算 ( 功能 8.11 )

---

使用本功能, 可进行通常的换算, 如长度和温度换算。

#### 进行换算

1. 选择换算类型。
2. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择最初的单位, 并按 [ 下 ]。
3. 输入待换算数值并按 [ 下 ]。
  - 按下 [ \* ], 可输入小数点。
  - 按下 [ # ], 可将温度改为零上或零下 (-)。

4. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择需要换算的单位。  
显示输入数量的换算值。

#### 使用换算选项

按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **清除:** 清除当前值。
- **转换:** 颠倒换算单位。

### 定时器 ( 功能 8.12 )

---

使用本功能, 可以设定手机倒计时时段。当设定的时段到了时, 手机闹响。

#### 启动定时器

1. 按 < **设定** >。
2. 输入所需倒计时时段, 并按下 < **确认** >。
3. 按 [  $\frac{\square}{\square}$  ] 开始倒计时。

## 关闭定时器

- 在定时器响铃时按下任意键，可关闭定时器。
- 在定时器屏幕上按 [M<sup>o</sup>], 在定时器响铃前关闭定时器。

## 秒表 (功能 8.13)

使用本功能，可测量逝去的时间。

- 按下 [M<sup>o</sup>], 开始计时。
- 按下 [M<sup>o</sup>], 选择间隔时间。重复本步骤，可测量 4 个间隔时间。

## 设定 (功能 9)

**设定**功能提供各种设置选项，以便根据您的爱好和需要设定手机。还可将设置恢复为默认值。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**设定**。

## 时间和日期 (功能 9.1)

使用本功能，可以改变手机上显示的时间和日期。

- 时区更新：**选择当前时间和日期的更新模式。



当位于同一国家的不同时区时，可能无法更新时间信息。

**先提示：**当您在国外旅行时，手机将从网络中读取 MCC(移动业务国家号码)并通过调整时差自动更新为您出国旅游时所在国家的当前时间。更新之前，手机将询问您是否需要更新时间信息。

**自动：**手机将从网络接收时间信息。该服务需要网络支持。

**仅限于手动：**可手动设定时间和日期。

- 本国区域：**设定本国时区。选择相应于本国时区的城市。如欲设定夏令时，选择**设定夏令时**。
- 时间：**输入当前时间。
- AM/PM：**在 12 小时制中，选择 **AM** 或 **PM**。
- 时间格式：**选择时间格式。

## 功能表功能

- **日期：**输入当前日期。
- **日期格式：**选择日期格式。

### 话机设定 ( 功能 9.2 )

可以根据您的爱好设置手机的多种不同功能。

☒ 一些功能可能无法提供，这取决于服务提供商。

### 语言 ( 功能 9.2.1 )

使用本功能，可以设置显示语言并选择模糊拼音。

- **显示：**选择显示语言。
- **模糊拼音：**选择模糊拼音对，从而可以轻松输入拼音类似的汉字。

### 问候语 ( 功能 9.2.2 )

使用本功能，可以输入手机开机时短暂显示的问候语。

### 滑盖操作 ( 功能 9.2.3 )

使用本功能，可以设定来电推开滑盖时以及使用功能的过程中合上滑盖时手机如何做出反应。

- **向上：**设置推开手机滑盖时是否自动接听来电。
- **向下：**设置当合上手机滑盖时手机是否保持正在使用的功能选项。

☒ 当将**向下**设为**继续操作**时，只有在待机模式下，键盘锁才起作用。

### 快捷键 ( 功能 9.2.4 )

可将导航键用作快捷键，从而从待机模式直接进入特定功能。使用本功能，可改变[左]、[右]和[下]快捷键的分配情况。[上]固定为我的功能表的快捷键。

#### 向导航键分配快捷键

1. 选择用作快捷键的导航键。
2. 选择对该导航键分配的功能表。

## 使用快捷方式选项

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **分配**：对空闲位置设置快捷方式功能表。
- **更改**：更改分配的快捷键。
- **删除**：取消分配的快捷键。
- **全部删除**：取消所有分配的快捷键。

## 我的功能表 (功能 9.2.5)

可以使用收藏功能表项目设置自己的功能表，在待机模式下按下 [ 上 ]，即可轻松进入该功能表。

## 设置收藏功能表项目

1. 选择要更改的项目。
2. 选择所需功能表项目。

## 使用项目选项

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **分配**：设置项目。
- **更改**：更改选定的项目。

- **删除**：删除选定的项目。
- **全部删除**：删除所有项目。

## 高级快捷键 (功能 9.2.6)

使用本功能，可以启动高级快捷键功能。可以从拨号屏快速进入发短信、闹钟、日历、换算或计算器应用程序。

## 用数字启动功能表

1. 从**高级快捷键**功能表，选择**开**，并按下 < **储存** >。
2. 在待机模式下，输入与所需操作对应的数字。
  - 按 4 位输入时间可设定闹钟。
  - 输入要换算或计算的数字。
  - 输入收件人号码，以便发送短信息。
  - 按 4 位输入日期可进入日历。
3. 按下导航键之一，可以进入下列应用程序：
  - 上：**闹钟** ▶ 84 页
  - 下：**换算** ▶ 86 页

## 功能表功能

- 左: **发短信** ▶ 53 页
- 右: **日历** ▶ 81 页

### 改变高级快捷键

1. 从**高级快捷键**功能表, 按下 [ 下 ], 并选择要用作快捷键的按键。
2. 选择分配给该按键的功能表。

### 使用高级快捷键选项

按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **分配**: 设置快捷方式功能表。
- **更改**: 更改快捷方式功能表。
- **删除**: 取消分配的快捷键。
- **全部删除**: 取消全部分配的快捷键。

### 音量键 ( 功能 9.2.7 )

使用本功能, 可以改变音量键设置。

- **音量键功能**: 设置在打来电话时如果按住 [▲/▼] 手机是关闭铃声还是拒接来电。如设置为拒接来电, 还可设置手机是否向呼叫方发送短信息。
- **短信息**: 输入拒接来电时发送给呼叫方的信息。

### USB 设定 ( 功能 9.2.8 )

使用本功能, 选择通过 USB 接口将手机接到计算机或打印机上时所用的 USB 模式。

☒ 使用**大容量存储器**模式或 **Pictbridge** 模式后结束 USB 连接时, USB 模式自动转到**调制解调器**。

- **调制解调器**: 将手机用作计算机网络连接的调制解调器。
- **大容量存储器**: 可以从计算机访问存储卡。只有当将存储卡插入手机时, 才有本选项。
- **Pictbridge**: 可以将手机连接到 Pictbridge 兼容打印机上, 从而直接打印手机中存储的图像。

### 其它设定 ( 功能 9.2.9 )

使用本功能, 可以改变手机其它使用设定。

- **自动重拨：**将手机设为在拨号失败后重拨该电话号码多达 10 次。
- **任意键应答：**设置是否除 < 拒绝 >、[▲/▼] 和 [📞] 外可按任意键接听来电。
- **清晰语音：**消除多余的噪音并提高通话质量，因而即使您在嘈杂的场所中，通话对方也可听清楚您的话音。

### 脱机模式 (功能 9.2.0)

使用本功能，可以将手机切换到脱机模式，或切换回联机模式。

### 显示设定 (功能 9.3)

---

使用本功能，可以修改显示屏和背景灯的设置。

#### 墙纸 (功能 9.3.1)

可以改变显示屏上显示的背景图像。

- **墙纸：**选择待机模式下显示的背景图像。

- **功能表背景：**设置是否在功能表状态下显示相同的背景图像。
- **透明度：**调节功能表背景图像的透明度。

#### 文本显示 (功能 9.3.2)

可以改变待机屏幕上显示的文本的显示设定。

- **文本位置：**选择文本在显示屏上的位置。如果不在希望在待机模式中显示文本，则选择关。
- **文本样式：**选择字体样式。
- **文本颜色：**选择字体颜色。

#### 外表 (功能 9.3.3)

可以选择功能表模式的外表颜色。

#### 亮度 (功能 9.3.4)

可以依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。

## 功能表功能

### 拨号显示 (功能 9.3.5)

使用本功能，可以设定拨号时输入的数字的设置和显示屏背景颜色。

### 日历 (功能 9.3.6)

使用本功能，可在待机屏上显示当月日历。

### 显示来电信息 (功能 9.3.7)

使用本功能，设置手机显示未接电话提示和最近未接来电者信息。

## 声音设定 (功能 9.4)

---

使用本功能，可以自定义各种声音设定。

### 来电 (功能 9.4.1)

使用本功能，可以改变来电声音设置。

- **振铃类型：**设定来电提示方式。
- **铃声：**选择来电铃声。
- **音量：**选择响铃音量。

### 按键音 (功能 9.4.2)

使用本功能，可以选择按键时手机发出的声音。

### 信息提示音 (功能 9.4.3)

使用本功能，可以依据信息类型分别改变收到信息的声音设置。

- **振铃类型：**从几种信息提示音中选择一种。
- **提示音：**指定在收到信息或电子邮件时的提示方式。
- **提示次数：**指定收到新信息或电子邮件时手机提示的次数。

### 开 / 关机 (功能 9.4.4)

使用本功能，可以选择手机开机或关机时发出的音乐铃声。

### 滑盖提示音 (功能 9.4.5)

使用本功能，可以选择推开或合上滑盖时手机发出的铃声。

## 整点报时 (功能 9.4.6)

使用本功能，可以将手机设为每小时整点发出报时音。

## 安静模式 (功能 9.4.7)

使用本功能，可以设置手机在安静模式下如何提示您有具体事件。

## 其它提示音 (功能 9.4.8)

使用本功能，可以设置手机所用其它提示音。

- **分钟提示音：**设置手机在对外通话期间手机每分钟发出提示音，以提醒您通话时间。
- **连接指示音：**设置手机与网络连接成功后发出提示音。
- **通话中提示：**设置手机在通话过程中收到新信息或闹钟时间到时手机发出提示音。
- **窗口提示音：**设置手机当显示弹出窗口时发出提示音。

## 灯光设定 (功能 9.5)

使用本功能，可以改变灯光设定。

### 背景灯时间 (功能 9.5.1)

可以选择不用手机时背景灯或显示屏持续开启的时间。

- **亮持续时间：**选择背景灯照亮时间。
- **暗持续时间：**选择背景灯关闭后显示屏处于暗淡模式的持续时间。在设定的时间后，显示屏关闭。

### 按键灯 (功能 9.5.2)

可以设置手机如何控制使用按键灯。

- **任何时间：**始终使用按键灯。
- **晚间：**仅在下午 5:00 至上午 9:00 之间使用按键灯。
- **自定义时间：**在设定时段使用按键灯。

### 网络服务 ( 功能 9.6 )

以下都是网络服务功能。如您需使用这些功能, 请与您的服务提供商联系, 确认是否有这些服务, 并选用它们。

#### 呼叫转移 ( 功能 9.6.1 )

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

1. 选择呼叫转移选项:

- **全部来电转移:** 全部来电都转移。
- **遇忙转移:** 如果您正在与其他人通电话, 则来电转移。
- **无应答转移:** 无人应答来电, 则来电转移。
- **不可接通转移:** 如果您在您的服务区以外或者手机关机时, 则来电转移。
- **全部取消:** 取消所有呼叫转移功能。

2. 选择需转移的呼叫的类型。

3. 选择**启动**。如欲取消呼叫转移, 选择**无效**。

4. 移到**转移到**行, 并输入需要将呼叫转移到的号码。

5. 如果选择了**无应答转移**, 移到**秒**一行, 并选择转移呼叫之前网络等待的时间。

6. 按下 < **选择** >。

#### 呼叫限制 ( 功能 9.6.2 )

该网络服务能使您对呼叫加以限制。

1. 选择呼叫限制选项:

- **所有打出电话:** 禁止拨打电话。
- **国际:** 禁止拨打国际长途电话。
- **国际 (本国除外):** 当您在外国时, 只能向所在国拨打本地电话和向本国进行呼叫。
- **所有来电:** 禁止来电。
- **国际漫游时来电:** 当您在归属服务区以外时, 禁止来电。
- **全部取消:** 取消所有呼叫限制设定, 可以正常拨打并接收电话。
- **更改限制密码:** 修改服务提供商提供的呼叫限制密码。

2. 选择要限制的呼叫的类型。
3. 选择**启动**。如欲取消呼叫限制，选择**无效**。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，并按下 **< 选择 >**。

### 呼叫等待 (功能 9.6.3)

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

1. 选择使用呼叫等待选项的呼叫的类型。
2. 选择**启动**。如欲取消呼叫等待功能，选择**无效**。

### 网络选择 (功能 9.6.4)

该项网络服务使您能在漫游时（在您的归属网络以外）手动选择使用的网络或自动选择网络。对于您归属的网络以外的网络，只有当与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

### 来电显示 (功能 9.6.5)

通过该项网络服务，可以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。如果选择**缺省**，手机使用网络的缺省设定。

☒ 有些网络不允许使用者改变此设置。

### 语音信箱 (功能 9.6.6)

使用本功能，可以储存语音信箱号码并进入语音信箱。

- **连接语音信箱：**连接语音信箱，从而可以收听信息。
- **语音信箱号码：**输入语音信箱号码。

☒ 必须存储语音信箱号码后，才能进入语音信箱。服务提供商可提供语音信箱号码。

### 频段选择 (功能 9.6.7)

手机拨打或接听电话时，必须在可用网络上登录。在国内，您可以使用手机的默认频段。当您出国时，您必须记住改为合适的频段。

### 保密设定 (功能 9.7)

使用本功能，可以通过管理手机和 SIM 卡的几个访问密码防止手机被盗用。



如果连续三次输错 PIN/PIN2 码，SIM 卡将被锁住。如欲给 SIM 卡解锁，需要输入 PUK/PUK2 码（个人解锁密码）。网络运营商提供这些密码。

### PIN 码检验 (功能 9.7.1)

4 至 8 位 PIN 码（个人身份识别码）可防止 SIM 卡被盗用。当本功能有效时，您每次打开手机时，必须输入您的 PIN 码。

### 更改 PIN 码 (功能 9.7.2)

使用本功能，可更改 PIN 码。**PIN 码检验**功能必须有效，才可更改 PIN 码。

### 话机锁 (功能 9.7.3)

话机锁功能锁定手机，防止手机被盗用。

如果该功能有效，每次开机时，必须输入 4 至 8 位话机密码。

话机密码预置为“00000000”。如需更改话机密码，使用**更改话机密码**功能。

### 更改话机密码 (功能 9.7.4)

使用本功能，可以更改话机密码。

### 密码保护 (功能 9.7.5)

使用本功能，可以锁定通话记录、手机号簿、信息和媒体文件等。

当密码保护选项有效时，必须输入话机密码，才能使用锁定的项目或功能。

### SIM 卡锁 (功能 9.7.6)

使用本功能，通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。若要使用不同的 SIM 卡，您必须输入 SIM 卡锁定码。

### 指定拨号模式 (功能 9.7.7)

如果 SIM 卡支持, 指定拨号功能 (FDN) 可限定手机向外拨出的电话号码。当该功能有效时, 您仅能拨打 SIM 卡上存储的电话号码。

### 更改 PIN2 码 (功能 9.7.8)

如果 SIM 卡支持, 使用本功能, 可更改当前的 PIN2 码。

### 存储器状态 (功能 9.8)

使用本功能, 可以查看存储数据 (如信息、媒体和文档文件、手机号簿以及日历项目) 所用存储容量。还可查看共享的存储器容量。

### 出厂设置 (功能 9.9)

使用本功能, 可以重新设置更改的话机设定。

1. 按下 **[M]**, 选择需复位的设定类型。
2. 按 **<重置>**。

3. 按下 **<是>**, 确认复位。
4. 输入话机密码, 并按下 **<确认>**。



话机密码预置为“00000000”。可以变更该密码。 ▶ 96 页

### 版权管理 (功能 9.10)

使用本功能, 可以管理获得的许可密钥, 以激活 DRM 系统锁定的媒体文件。

按下 **<选项>**, 可以选用下列选项:

- **详细内容:** 查看许可密钥的属性。
- **显示 / 预览 / 播放 / 执行:** 打开相应的媒体内容。
- **删除:** 删除选定的许可密钥。
- **转到我的信息 / 转到我的文件 / 转到百宝箱:** 查看含有媒体内容的信息、相应文件夹或相应游戏。

## 疑难解答

### 帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

#### 当您打开手机时，可能显示下列信息：

##### “检查 SIM 卡”

- 保证正确安装 SIM 卡。

##### “话机锁”

- 话机锁功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

##### “输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。
- PIN 码锁定功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用 **PIN 码检验** 功能。

##### “输入 PUK 码”

- 连续 3 次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡已被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码。

#### 显示“无网络”或“联网失败”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

#### 您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [⏏]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置拨出电话限制选项。

#### 通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [📶] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置来电限制选项。

### 通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

### 手机发出提示音，显示屏上闪烁显示“电池电量低”

- 电池电量不足。请给电池充电。

### 通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（）；在此符号后的条数指示信号强度。如指示为（），信号强度高；如为（），信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

### 当您用联系人条目拨打电话时，手机没有拨号

- 用**联系人列表**功能，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

### 电池充电异常或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和电池上的充电触点。

### 如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清楚说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

### 电池安全

有关电池的信息

| 类型<br>时间 | 标准电池<br>( 800 mAh ) |
|----------|---------------------|
| 通话时间     | 约 6.0 小时            |
| 待机时间     | 约 245 ~ 395 小时      |

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

### 电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次, 但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时, 应购买新电池。
- 已充足电的电池, 若放置不用, 则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池, 只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时, 要断开电源。电池连续充电不能超过一周, 过度充电会缩短电池寿命。

- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境下。不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0° C (32° F) 以下的温度对锂离子电池的影响非常大。
- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

## 交通安全

---

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

## 使用环境

---

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

## 电子设备

---

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

### 起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

### 助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

### 车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

### 特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

### 可能发生危险的环境

---

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

## 紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下 [  ]。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

## 其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不但会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

### 保养和维护

---

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期限未满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用该功能。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。

- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

## 产品中有害有毒物质或元素名称及其含量

| 部件名称    | 有害有毒物质或元素 |           |           |                            |               |                 |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
|         | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 印刷电路板组件 | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 塑料      | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 金属      | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 电池      | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 附件      | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |

- ：表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×

表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害有毒物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2006CP2728  
■ 进网许可证号: 02-5827-062666  
■ 执行标准: Q/12KF4266

■ 天津三星通信技术有限公司  
■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号  
■ 邮编: 300385

- \* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于安装的软件、服务提供商或国家。  
\* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。



网址  
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷  
编码: GH68-12988A  
中文 02/2007. 版本 1.1