



**SGH-U608**  
**使用说明书**





# 重要安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

## 版权信息

- Bluetooth®是世界各地Bluetooth SIG公司的注册商标。  
蓝牙 QD ID: B012560
- Java™是 Sun Microsystems 公司的商标或注册商标。
- Picstel 和 Picstel Viewer™是 Picstel 技术公司的商标。
- Windows Media Player 是 Microsoft 公司的注册商标。

## 交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

## 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

## 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章和准则。

## 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



## 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。


## 防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

## 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

## 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。

## 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

## 配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件，如耳机和充电器等。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常大的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

## 请使用三星认可的手机软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

## 授权服务







必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 43 页的“健康和安全信息”。

# 本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

-  表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。
-  表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
-  表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
-  表示手机上的按键。例如 [  ]。
-  表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 < **功能表** >。



- **照相机和摄像机**  
使用手机上的照相机拍照或录像。

## 本手机的特殊功能



- **与 Windows Media Player 同步**  
从 Windows Media Player 将音乐文件直接传送至手机。



- **音乐播放器**  
将手机用作音乐播放器，播放音乐文件。收听音乐时，可使用部分其它手机功能。



- **图片编辑器**

编辑或装饰图片。



- **打印照片**

打印照片，可留住您最美好的瞬间。



- **手机至电视**

在电视屏幕上，查看用手机拍摄的照片和录像片段。



- **脱机模式**

在飞机上，将手机切换到脱机模式，以便使用手机的非无线功能。



- **FM 收音机**

随时随地收听喜爱的无线电台。



- **蓝牙**

使用无线蓝牙技术连接其它设备，并传送媒体文件和个人数据。还可使用立体声蓝牙耳机，欣赏优质的立体声音乐。



- **文件浏览器**

在手机上打开各种格式的未被破坏的文档。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。

# 目录

## 配件介绍 6

---

您可能拥有下列配件

## 开始使用 6

---

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 .....	6
开机和关机 .....	7
按键和显示 .....	8
使用功能表 .....	12
输入文本 .....	12
根据需要设定手机 .....	17

## 特殊功能 19

---

开始使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话 .....	19
使用照相机 .....	21
播放音乐 .....	22
收听调频广播 .....	24
浏览 Web .....	25

使用电话簿 .....	26
发送信息 .....	26
查看信息 .....	28
使用蓝牙 .....	29

## 功能表功能 31

---

列出所有功能选项

## 疑难解答 41

---

帮助和个人需要

## 健康和信息安全 43

---

## 功能表

如欲进入功能表模式，在待机模式中按下 < 功能表 >。

### 1 记录

- 1 近期联系人
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 已发送信息
- 6 已接收信息
- 7 全部删除
- 8 通话管理器

### 2 电话簿

- 1 联系人列表
- 2 添加新联系人
- 3 分组
- 4 快速拨号
- 5 我的名片
- 6 本机号码
- 7 电话簿管理
- 8 服务号码<sup>1</sup>

### 3 音乐播放器

### 4 浏览器

- 1 主页
- 2 三星乐园主页

### 4 浏览器 (续)

- 3 输入网址
- 4 书签
- 5 存储页
- 6 历史
- 7 清除记忆
- 8 浏览器设定
- 9 流媒体设定

### 5 信息

- 1 新建信息
- 2 我的信息
- 3 模板
- 4 全部删除
- 5 设定
- 6 SOS 信息
- 7 存储器状态

### 6 我的文件

- 1 图片
- 2 录像
- 3 音乐
- 4 奥林匹克英语
- 5 声音
- 6 其它文件
- 7 存储卡<sup>2</sup>
- 8 存储器状态

### 7 日历

### 8 照相机

### 9 蓝牙

### \* 应用

- 1 智能搜索
- 2 录音机
- 3 FM 收音机
- 4 图片编辑器
- 5 图片印章
- 6 JAVA 世界
- 7 世界时间
- 8 计算器
- 9 换算
- 10 定时器
- 11 秒表
- 12 备忘录
- 13 SIM 卡应用<sup>1</sup>

### 0 闹钟

### # 设定

- 1 时间和日期
- 2 话机设定
- 3 显示屏设定
- 4 声音设定
- 5 灯光设定
- 6 设置向导
- 7 网络服务
- 8 保密设定
- 9 连接设定
- 10 存储器状态
- 11 出厂设置
- 12 密钥管理

1. 只在 SIM 卡支持时显示。
2. 只在将存储卡插入手机时显示。

## 配件介绍

您可能拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种附件。




- 随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能随国家地区的不同而不同。
- 购买的附件（电池，充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（电池，充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

## 开始使用


使用手机的初始步骤

### 手机的安装和充电

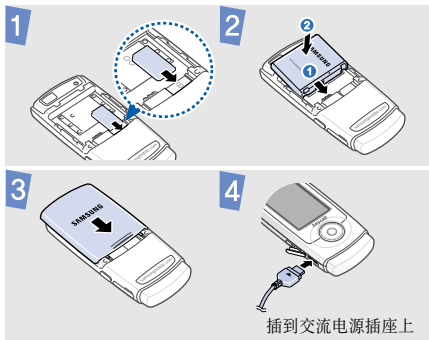



## 取出电池盖和电池

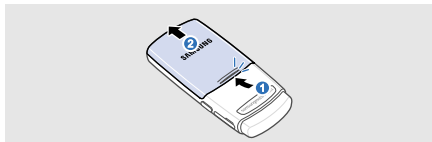

## 开机和关机

### 开机

1. 按住位于手机顶端的[⏻]。
2. 必要时，输入PIN码，并按下<确认>。
3. 当安装向导开启时，根据需要设定您的手机。见17页。


禁用手机时，  
不要开机。

### 关机

按住[⏻]。

## 手机部位图

### 前视图

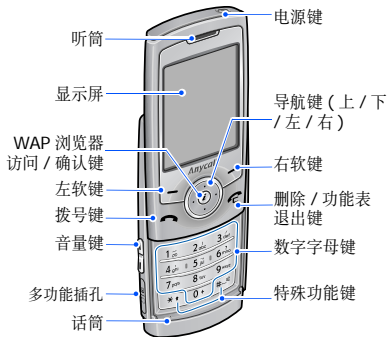

## 后视图



当合上手机滑盖时，键盘锁功能锁定[⓪]以外的外露按键，因而即使无意中按下按键，也不会有任何影响。如欲给键盘解锁，按下[⓪]。

## 按键和显示

### 按键



按住此键，可开 / 关手机。

在待机模式下，激活或禁用触摸键。

手机滑盖合上时给外露按键解锁。



完成显示屏最下一行指示的功能。



在待机模式下，可直接进入相应的功能表。

- 上：我的功能表模式。
- 下 / 左 / 右：直接进入相应功能表。

在功能表状态下，滚动功能选项。



在待机模式下，进入 WAP 浏览器功能表。

在功能表模式下，选择反白显示的功能选项或确认输入内容。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最后已拨、未接或已接的电话和已发送、已接收的信息。



结束通话。

从显示屏删除输入的字符。

在功能表状态下，按下此键取消输入并返回待机模式。



输入数字、字母及一些特殊字符。

在待机模式下，按住[1]可以快速进入语音信箱。

按住[0]，可输入国际长途区号前缀。



输入特殊字符或执行特殊功能。

在待机模式下，按住[#]，可进入或退出安静模式。输入电话号码时，按住[\*]，可在数字间输入暂停符。



调节手机音量。



在待机模式下，按住可打开照相机。

在照相机模式下，拍照或录像。

## 图标

屏幕最上一行可显示下列图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。

	接收信号强度
	GPRS 网络
	连接到 GPRS (2.5G) 网络
	在 GPRS (2.5G) 网络中传输数据
	EDGE 网络
	连接到 EDGE 网络
	在 EDGE 网络中传输数据
	正在接通或通话

	不在服务区或处于脱机模式；您不能拨打或接听电话
	启用 SOS 信息功能
	插入存储卡
	设定闹钟
	浏览 Internet
	漫游网络
	启用呼叫转移功能（仅 SIM 卡支持时显示）
	住宅区，如果已申请相应服务
	办公区，如果已申请相应服务
	启用蓝牙



连接蓝牙免提车载套件或蓝牙耳机



与计算机同步



正在播放音乐



暂停播放音乐



振铃类型

- : 乐曲
- : 振动
- : 先振动后乐曲
- : 振动并乐曲
- : 逐渐提高音量



启用安静模式（静音）



启用安静模式（振动）



通话过程中启动闭音模式



短信息

- : 短信息或多媒体信息
- : 电子邮件
- : 语音信息



FM 收音机开




电池电量

## 使用功能表


选择选项	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按相关软键。</li><li>2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。</li><li>3. 按下&lt;选择&gt;或[<b>↓</b>]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。</li><li>4. 如欲退出，选择下列方法之一：<ul style="list-style-type: none"><li>• 按 &lt;返回&gt;，返回上一级功能表。</li><li>• 按 [<b>⏪</b>]，返回待机模式。</li></ul></li></ol>
使用快捷键	在功能表状态下，按下与所需选项相对应的数字符号键。

## 输入文本

改变文本输入法	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在文本输入屏中，按下右软键。</li><li>2. 选择所需文本输入法。 <input checked="" type="checkbox"/> 韩文输入法仅在手机语言设置为韩文时可以使用。</li></ol>
智能拼音输入法	<p>输入字符：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 参照按键上印刷的字母，按下与拼音相应的按键。</li><li>2. 按下[左]或[右]，可选择您需要的拼音。</li><li>3. 按下&lt;选择&gt;或[<b>↓</b>]，各汉字的上端会添加数字。</li></ol>

4. 必要时，按下[上]或[下]，查找所需汉字。
5. 按下数字键，可选择相应的汉字。
6. 输入完成时，按下[]。

#### 使用声调:


1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按下[左]或[右]选择拼音。
3. 按下[下]，可以显示声调。
4. 按下<选择>或[]，激活汉字选择区。

5. 必要时，按下[上]或[下]，查找所需汉字。

6. 按下与汉字对应的按键。

#### 快速输入汉字:

当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：

[9]、[4]、[6]、[6]、[4]、[]和[1]，则不必输入“国”的拼音，汉字选择区上就自动显示该字。

## 中文笔画输入法

### 输入字符:

1. 按笔画的书写顺序，按下与组成汉字的笔画相对应的按键。
2. 必要时，按下[上]或[下]在汉字选择区滚动选项。
3. 按下[左]或[右]并按下[**i**]选择所需汉字，或直接按下与汉字对应的按键。
4. 输入完成时，按下[**☞**]。

### 快速输入汉字:

依次按下下列各键：**[2]**、**[8]**和**[7]**，即可输入“中国”。只需按下三个键，就可输入。

## 智能英文输入法

### 输入单词:

1. 按下**[2]**至**[9]**开始输入单词，对每个字母只按下一次键。
2. 输完整整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，按住**[#]**插入空格。否则，按下**[下]**，在备选单词中选择。

## 英文字母输入法

### 输入单词:

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。



## 韩文输入法

## 输入韩语辅音：

按照显示屏上的字符选择区按下相应键，直到显示所需字符为止。

字符选择区中不显示双辅音，可以按下列方式输入双辅音：

按[4]三次，输入“ㄲ”。

按[6]三次，输入“ㄸ”。

按[7]三次，输入“ㅃ”。

按[8]三次，输入“ㄴㄴ”。

按[9]三次，输入“ㄷㄷ”。

## 输入韩语辅音：

使用“|”，“.”或“—”输入韩语元音。

“.”是附属音，应添加到“|”或“—”上，构成完整字母。按下列方式：

按[2]和[1]，输入“ㅣ”。

按[1]、[2]、[2]和[1]，输入“ㅑ”。

按[3]和[2]，输入“ㅓ”。

按[3]、[2]和[2]，输入“ㅕ”。

按[3]、[2]、[2]、[1]和[1]，输入“ㅗ”。

### 输入韩语单词:

组合使用辅音和元音，可以输入韩语单词。按下列方式：

输入“반갑습니다”。

1. 按下[7]、[1]、[2]和[5]，输入“반”。
2. 按下[4]、[1]、[2]和[7]，输入“갑”。
3. 按下[8]、[3]和[7]，输入“습”。
4. 按下[5]和[1]，输入“니”。
5. 按下[6]、[1]和[2]，输入“다”。

### 数字输入法

按下与要输入的数字相对应的按键。

### 特殊符号 输入法

按下对应的数字键，可选择符号。

### 其它输入法

- 在英文字母输入法和智能英文输入法下按[1]，可输入标点符号或特殊字符。
- 按住[#]插入空格。
- 按下[#]自动切换输入法。
- 按住[\*]自动切换到特殊符号输入法。
- 按导航键移动光标。
- 按下[↶]依次删除光标左侧输入的字符。
- 按住[↶]可删除所有输入的字符。

## 根据需要设定手机

### 基本设定

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **设置向导**。
2. 选择语言。
3. 选择主功能表类型。
4. 选择外表。
5. 选择本地时区，并可以选择设定夏令时。
6. 输入当前时间，并选择时间格式。
7. 输入当前日期，并选择日期格式。
8. 选择来电的振铃类型和音量。
9. 设置完成后，按下<确认>。

### 显示语言

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **话机设定** → **语言** → **选择语言**。
2. 选择语言。

### 来电铃声

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **声音设定** → **来电** → **响铃类型**。
2. 选择振铃类型。
3. 选择音乐铃声。
4. 按下<储存>。

### 按键音量

在待机模式下，按下 [ 音量 ]，可调节按键音量。

### 待机屏幕 墙纸

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **显示屏设定** → **墙纸**。
2. 按下[左]或[右]，选择**正常**。
3. 选择**主画面墙纸**。
4. 选择图片或录像类型。
5. 选择图片或录像。
6. 按下<选择>。
7. 按下<储存>。

### 功能表模式 外表颜色

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **显示屏设定** → **功能表类型** → **外表**。
2. 选择颜色样式。

### 功能表 快捷键

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择按键。
3. 选择分配给该按键的功能表。

### 安静模式

可将手机转换成安静模式，以免手机声音干扰他人。  
在待机模式下，按住 [ # ]。

## 话机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。  
开机时，手机需要输入密码。

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **保密设定** → **话机锁**。
2. 选择**有效**。
3. 输入4至8位新密码，并按下<确认>。
4. 再次输入新密码，并按下<确认>。

首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

## 特殊功能





开始使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP浏览器和其它特殊功能

## 拨打/接听电话



### 拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下[↵]拨打。
3. 按下[音量]可调节听筒音量。
4. 如欲结束通话，先按下[**i**]或[⓪]给键盘解锁，再按下[**☎**]。

### 接听电话

1. 在待机模式下，当手机响铃时，按下<接听>或[]接听。
2. 如欲结束通话，先按下[]或[]给键盘解锁，再按下[]。

### 使用免提通话功能


在通话过程中，按下[]两次，然后按下<是>，可开启免提通话功能。  
再次按下[]两次，可切换回听筒。

### 多方通话

1. 在通话过程中，呼叫第二方。保持第一个电话。
2. 按下<开锁>并按下<选项>，然后选择**加入**。
3. 重复第1步和第2步，可添加更多通话方。

4. 在多方通话过程中：

- 按下<开锁>并按下<选项>并选择**选择单方**→**选项**→**单方通话**，可与一方单独通话。
- 按下<开锁>并按下<选项>并选择**选择单方**→**选项**→**删除**，可使一方退出通话。







5. 按下<开锁>并按下[]，可结束多方通话。



最多可添加五个通话方。

## 使用照相机






### 拍照

1. 在待机模式下，按住[]，可打开照相机。
2. 将手机向左旋转至水平位置来取景。
3. 把镜头对准拍摄对象，并调节图像。
4. 按下[]或[]拍照。自动保存图片。
5. 按下<>或[]返回拍摄模式。
6. 按住[]或合上滑盖，可退出照相机模式。

### 查看照片

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**我的文件** → **图片** → **我的照片**。
2. 选择所需照片。

### 录制录像

1. 在待机模式下，按住[]，可打开照相机。
2. 按下[**1**]，切换到录像模式。
3. 将手机向左旋转至水平位置来取景。
4. 按下[]或[]，开始录像。
5. 按下[]或<>，停止录像。自动保存录像。

6. 按下<⏪>或[📷]返回录像模式。
7. 按住[🔍]或合上滑盖，可退出录像机模式。

### 播放录像

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**我的文件** → **录像** → **我的录像**。
2. 选择所需录像。

## 播放音乐

### 把音乐文件复制到手机

使用下列方法：

- 从无线网络下载。
  - 使用选装的 Samsung PC Studio 从计算机下载。
    - ▶ Samsung PC Studio 使用说明书
  - 通过蓝牙接收。 ▶ 30 页
  - 把文件复制到存储卡上，并把存储卡插入手机。
  - 将音乐文件与 windows Media Player 同步。 ▶ 下一节
- 当插入的存储卡中存有大量文件时，您的手机可能速度减慢，需要大约2到3分钟时间来更新数据库。这可能会影响部分手机功能。这种影响只是暂时性的，并非手机自身问题。



## 与 Windows Media Player 同步

通过与Windows Media Player 11同步可将音乐文件复制到手机。

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**设定** → **话机设定** → **USB设定** → **媒体播放器**。
2. 使用选装PC数据线将手机与计算机连接。
3. 当在计算机上显示弹出窗口时，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
4. 输入话机名称并点击**完成**。
5. 选择并拖动所需同步列表的音乐文件。
6. 点击**开始同步**。
7. 同步完成时，断开手机与计算机的连接。

## 播放音乐 文件

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**音乐播放器**。
2. 选择一个播放列表 → 音乐文件。
3. 在播放期间，使用下列按键：
  - **i**: 暂停或继续播放。
  - **左**: 重新开始播放。在开始播放后按下该键两次可在三秒内返回前一个文件。按住该键可在文件中快退。
  - **右**: 跳到下一个文件。按住该键可在文件中快进。
  - **上**: 打开播放列表。
  - **音量**: 调节音量。
4. 如欲停止播放，按下[下]。

### 创建播放列表

1. 从音乐播放器屏幕，按下 **<选项>** 并选择 **打开** → **全部** → **播放列表**。
2. 按下 **<选项>** 并选择 **新建播放列表**。
3. 输入播放列表名称并按下 **<选项>**，然后选择 **确认**。
4. 选择已添加的播放列表。
5. 按下 **<选项>** 并选择 **添加** → **来源**。
6. 选择 **播放列表** → **文件**，或选择所需文件并按下 **<添加>**。
7. 按下 [**⏮**] 播放音乐。

### 收听调频广播

#### 收听广播

1. 把提供的耳机的插头插入手机上的多功能插孔中。
2. 在待机模式下，按下 **<功能表>** 并选择 **应用** → **FM收音机**。
3. 按下 [**⏮**]，可打开广播。
4. 按下[左]或[右]，可查找现有无线电台。
5. 按下 [**⏮**] 可关闭广播。

## 存储无线电台

### 通过自动调谐:

从调频广播屏幕，按下<选项>并选择**自动搜索**。自动存储现有无线电台。

### 通过手动设置:

1. 从调频广播屏幕，按下<选项>并选择**添加**。
2. 输入电台频率，并按下<储存>。

## 浏览Web

### 启动浏览器

在待机模式下，按下 [**i**] 并选择**主页**。

打开服务提供商提供的主页。

### WAP 浏览器导航

- 如欲滚动浏览项目，按 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 [**i**]。
- 如欲返回上一页，按下 <返回>。
- 如欲访问网页选项，按下 <选项>。
- 如欲退出浏览器，按下 [**⌂**]，并按下 <是>。

## 使用电话簿

### 添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下<选项>。
2. 选择**储存联系人** → 存储位置 → **新建**。
3. 如果选择了**话机**，选择电话号码类型。
4. 指定联系人信息。
5. 按下<选项>并选择**储存**储存条目。

### 查找条目

1. 在待机模式下，按下<联系人>。
2. 输入希望查找的姓名的前几个字符。
3. 选择条目。
4. 选择电话号码，并按下[↩]拨号，或者按下[**i**]编辑条目。

## 发送信息

### 发送短信息(SMS)

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**信息** → **新建信息** → **信息**。
2. 输入收件人号码，并按下[下]。
3. 输入信息文字。
4. 按下<选项>，并选择**发送**。

发送彩信  
(MMS)

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**信息** → **新建信息** → **信息**。
2. 输入收件人号码或电子邮件地址并按下[下]。
3. 输入信息文字。
4. 按下<选项>并选择**输入栏**。
5. 按下[**i**]选择输入字段项目并按下<储存>。
6. 按下<是>。
7. 填写字段。如欲附上文件，按下<选项>并选择**添加条目** → 项目。
8. 按下<选项>并选择**发送**。

发送  
电子邮件

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**信息** → **新建信息** → **电子邮件**。
2. 按下<是>，使用邮箱安装向导。完成相应设置。
3. 输入电子邮件地址并按下[下]。
4. 输入主题和信息正文。
5. 按下<选项>并选择**输入栏**。
6. 按下[**i**]选择输入字段项目并按下<储存>。
7. 填写所选择的输入栏。如附件，按下<选项>并选择**添加条目**或**新建条目** → 条目。
8. 按下<选项>并选择**发送**，发送电子邮件。

## 查看信息

### 查看短信息

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息。

### 查看彩信

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择彩信。

### 查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**信息** → **我的信息** → **电子邮箱**。
2. 选择帐号。
3. 按下<选项>并选择**检查新邮件**，或直接按下[**↵**]，检查新邮件。
4. 选择电子邮件或邮件标题。
5. 如果选择标题，按下<选项>并选择**取回**，可查看邮件正文。

## 使用蓝牙

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

### 启动蓝牙

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**蓝牙** → **启动** → **开**。
2. 选择**我的话机可见模式** → **开**，可允许其它设备找到手机。

### 搜索并对接 蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**蓝牙** → **我的设备** → **搜索新设备**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙PIN码或其它设备的蓝牙PIN码（如果有），并按下<确认>。

当其它设备的所有人输入同一代码时，对接完成。

### 发送数据

1. 进入应用程序：**电话簿、我的文件、日历或备忘录**。
2. 选择项目。
3. 按下<**选项**>，并选择**发送通过**→**蓝牙**。
4. 如果是**电话簿**，选择欲发送的数据。
5. 选择设备。
6. 必要时，输入蓝牙PIN码，并按下<**确认**>。

### 接收数据

如欲通过蓝牙接收数据，必须启用手机的蓝牙功能。

1. 当设备试图访问手机时，按下<**是**>，可允许连接。
2. 必要时，按下<**是**>，可确认进行接收。



## 功能表功能

列出所有功能选项

本节简要说明手机上的功能表功能。

### 记录

功能表	说明
近期联系人、未接来电、已拨电话、已接来电	查看最近已拨、已接或未接电话。
已发送信息、已接收信息	查看最近已发送或已接收的信息记录。
全部删除	删除各通话和信息记录类型中的所有记录。

功能表	说明
通话管理器 → 通话时间	查看已打出和已接收电话的时间记录。
通话管理器 → 通话费用	如果 SIM 卡支持，查看通话费用。
通话管理器 → 拒绝列表	编制欲拒绝接听的呼叫方的手机号码列表。

### 电话簿

功能表	说明
联系人列表	查找电话簿中存储的联系人信息。
添加新联系人	在电话簿中添加新联系人。
分组	把联系人编入分组。

功能表	说明
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号号码。
我的名片	创建并向他人发送名片。
本机号码	查看本机号码，或为每个号码指定名称。
电话簿管理	管理电话簿中的联系人或改变电话簿默认设置。
服务号码	查看服务提供商提供的特殊服务呼叫号码（如果 SIM 卡支持）。

## 音乐播放器

查看并收听存储的所有音乐文件。还可自行编制音乐播放列表。

## 浏览器

功能表	说明
主页	可使手机与网络相连，并浏览无线网络服务提供商的主页。
三星乐园主页 <sup>1</sup>	可以访问三星乐园。三星乐园为预先建立的网站，向三星手机用户提供富有吸引力的最新铃声和墙纸的下载服务。
输入网址	输入 URL 地址，并访问相关网页。
书签	存储 URL 地址，以便快速访问网页。

功能表	说明
存储页	查看上网时存储的网页列表。
历史	查看最近浏览的网页的列表。
清除记忆	清除保存在缓存里的信息，手机也有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。
浏览器设定	选择访问无线网络所用连接设定。
流媒体设定	选择访问流媒体服务器所用连接设定。

1 三星手机内置的 JAVA 使用版以及三星乐园提供的图片、铃声和 JAVA 应用程序均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

## 信息

功能表	说明
新建信息	编写和发送短信息、彩信或电子邮件。
我的信息	查看已收到、已发送、存储以后待发或发送失败的信息。
模板	制作和使用常用信息或彩信模板。
全部删除	一次删除各信息文件夹中的所有信息。
设定	设置信息服务的各种使用选项。

功能表	说明
SOS 信息	设定 SOS 信息发送和接收选项。在手机滑盖合上并且外露键盘锁定的状态下，连续按下 [音量] 键 4 次，即可发送 SOS 信息。
存储器状态	查看当前存储器的使用情况。

## 我的文件

功能表	说明
图片、录像、音乐、声音、其它文件	查看话机存储器中存储的媒体文件和其它文件。
奥林匹克英语	进入学习语言的多媒体文件。您也可以从三星乐园下载新的文件到手机。

功能表	说明
存储卡 <sup>1</sup>	查看存储卡上存储的文件。只有当把存储卡插入手机时，才有本功能表。
存储器状态	查看当前存储器的使用情况。

<sup>1</sup> 可使用 1G 以上大容量存储卡，但手机可能需要一定时间响应您的操作。

## 日历

记录日程。

## 照相机

使用手机内置照相机拍照和录像。

## 蓝牙

功能表	说明
启动	启动或关闭蓝牙功能。
我的设备	搜索可连接的蓝牙设备。
我的话机可见模式	允许其它蓝牙设备搜索手机。
我的话机名称	指定手机的蓝牙设备名称，该名称则显示在其它设备上。
安全模式	设置当其它设备访问数据时手机是否要求确认。
蓝牙服务	显示可用蓝牙服务。

## 应用

功能表	说明
智能搜索	按类别快速搜索手机，可查看所有存储信息。可以直接从搜索屏查看所有结果。
录音机	录制语音记录 and 任何其它声音。
FM 收音机	通过手机上的调频广播收听音乐或新闻。
图片编辑器	使用各种编辑工具编辑照片。
图片印章	制作照片轮廓贴纸，并与另一张照片合并。
JAVA 世界 <sup>1</sup>	访问 JAVA 游戏和应用程序。
世界时间	设置当地时区，并查看世界其它地方的当前时间。

功能表	说明
计算器	进行算术运算。
换算	进行换算，如长度和温度。
定时器	设置手机倒计时时段。
秒表	测量逝去的时间。
备忘录	制作并管理重要事情的备忘录。
SIM 卡应用	使用服务提供商提供的多种附加服务。 只有 SIM 卡支持时，才有本功能表。

1 三星手机内置的 JAVA 使用版以及三星乐园提供的图片、铃声和 JAVA 应用程序均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

## 闹钟

设定叫醒闹钟，可在早晨叫醒您；或设置闹钟在具体时间提示您有事件。

## 设定

功能表	说明
时间和日期	改变手机上显示的时间和日期。
话机设定 → 语言	选择文本显示语言。
话机设定 → 问候语	输入手机开机时短暂显示的问候语。
话机设定 → 滑盖设定	设定来电打开滑盖时以及使用功能的过程中合上滑盖时手机如何做出反应。

功能表	说明
话机设定 → 快捷键	将导航键用作快捷键，从而从待机模式直接进入特定功能。[上]固定为我的功能表模式的快捷键。
话机设定 → 我的功能表	使用收藏功能表项目设置自己的功能表，在待机模式下按下[上]，即可轻松进入该功能表。
话机设定 → 音量键	设置如果当打来电话时按住[音量]键，手机如何做出反应。
话机设定 → 其它设定	改变手机其它使用设定。

功能表	说明
话机设定 → 脱机模式	将手机切换到脱机模式，在此模式下，关闭需要网络连接的手机功能。
话机设定 → USB 设定	选择将手机通过 USB 接口接到计算机或打印机上时所用的 USB 模式。
显示屏设定 → 墙纸	设置主显示屏上的待机画面。
显示屏设定 → 功能表类型	选择主功能表屏幕显示类型，或选择功能表模式的外表颜色。
显示屏设定 → 文本显示	改变文本显示设定。
显示屏设定 → 亮度	依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。

功能表	说明
显示屏设定 → 拨号显示	设定拨号时的显示设置。
显示屏设定 → 时钟显示	选择待机屏幕上显示的时钟类型。（在墙纸设置为正常时，可以设置此功能。）
显示屏设定 → 显示来电信息	设置手机显示全部未接电话的呼叫方信息和已接收信息的发信人信息。
显示屏设定 → 电视输出设定	选择电视视频制式，以便在电视屏幕上查看手机显示内容。
声音设定 → 来电	改变来电声音设置。
声音设定 → 按键音	选择按键时手机发出的声音。

功能表	说明
声音设定 → 信息提示音	依据信息类型分别改变发来电信息的声音设置。
声音设定 → 开 / 关机	设置您的手机在开机或关机时是否发出提示音。
声音设定 → 时间提示	将手机设为定期发出报时音。也可将手机设为在待机模式下或合上滑盖时，按住 [音量增加] 键即可报出当前时间。
声音设定 → 安静模式	设置手机在安静模式下如何提示您有具体事件。
声音设定 → 其它提示音	设定手机所用其它提示音。
灯光设定 → 背景灯	选择不用手机时背景灯或显示屏持续开启的时间。



功能表	说明
灯光设定 → 按键灯	设置手机如何控制使用按键灯。
灯光设定 → 闪光灯	选择打开手机滑盖时，在待机模式下，按住 [ 音量减小 ] 键时闪光灯持续开启的时间。
设置向导	迅速设定手机的基本设置。按屏幕上的说明为各个设置选择所需选项。
网络服务 → 呼叫转移	设置手机将来电转移到您指定的电话号码上。
网络服务 → 呼叫限制	设置手机限制呼叫。
网络服务 → 呼叫等待	设置手机在通话时如有另一个人拨打您的手机就提示您。

功能表	说明
网络服务 → 网络选择	选择漫游时（在您的归属网络以外）使用的网络，或自动选择网络。
网络服务 → 来电显示	设置手机以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。
网络服务 → 语音信箱	储存语音信箱号码并进入语音信箱。
网络服务 → 用户群	设置仅限于与选定的用户群进行呼叫。
保密设定 → PIN 码检验	启用 PIN 码，以防 SIM 卡被盗用。
保密设定 → 更改 PIN 码	更改 PIN 码。

功能表	说明
保密设定 → 话机锁	启用话机密码，以防手机被盗用。
保密设定 → 更改话机密码	更改话机密码。
保密设定 → 密码保护	锁定手机上的信息、我的文件或所有功能表功能，通话功能除外。
保密设定 → SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。
保密设定 → 指定拨号	如果 SIM 卡支持，设置手机限定向外拨出的电话号码。
保密设定 → 更改 PIN2 码	如果 SIM 卡支持，更改当前的 PIN2 码。

功能表	说明
保密设定 → 手机追踪	将手机设为当有人试图在手机上使用另一个 SIM 卡时向您的家人或朋友发送预设跟踪信息。此功能也许无法实现，取决于您的服务提供商。输入话机密码，即可选择启动或取消手机追踪功能。
连接设定	创建和设定含有设置的设定方案，以便将手机连接到网络上。
存储器状态	查看手机存储器或存储卡上各项目的存储信息。
出厂设置	重新设置更改的话机设定。
密钥管理	管理获得的许可密钥，以激活 DRM 系统锁定的媒体文件。

## 疑难解答

### 帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

#### 当您打开手机时，可能显示下列信息：

##### “检查SIM卡”

- 保证正确安装SIM卡。

##### “话机锁”

- 话机锁功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

##### “输入PIN码”

- PIN码检验功能有效。每次开机时，必须输入PIN码。要取消本功能，使用**PIN码检验**功能。

##### “输入PUK码”

- 连续3次输错了PIN码，导致SIM卡已被锁住。输入网络服务商提供的PUK码。

#### 显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络连接失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您想访问未向服务提供商申请的服务选项功能。请与服务提供商联系，了解详细情况。

#### 您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下[↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置拨出电话限制选项。

#### 通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按住[Ⓞ]1秒钟以上）

- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置来电限制选项。




### 通话对方听不见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

### 手机发出提示音，显示屏上显示“电量不足”

- 电池电量不足。请给电池充电。

### 通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（）；在此符号后的条数指示信号强度。如指示为（），信号强度高；如为（），信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

### 当您用联系人列表条目拨打电话时，手机没有拨号

- 用**联系人列表**功能，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

### 电池充电异常或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和电池上的充电触点。

### 如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

## 健康和安​​全信息

### 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 电池安全

有关电池信息

类型 时间	标准电池 (690 mAh)
通话时间	约 4.5 小时
待机时间	最长 250 小时

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应该购买新电池。

## 电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。

- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境中。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0°C (32° F)以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接而产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。

- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。通常进行回收。不要把电池扔到火里。

## 交通安全

---

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

## 使用环境

---

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细阅读安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和确保人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

### 电子设备

---

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

### 起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

### 助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械是否具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健场所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

### 车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。



## 特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

## 可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

## 紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下[↶]。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

### 其它重要安全信息

---

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不但会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊胀开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。

- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

### 保养和维护

---

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用话机、充电器或附件时：

- 将手机及其所有配件和附件存放在儿童和宠物接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料配件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。可用软布擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上面。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池被弄湿时，手机内部的防水标签会变色，此时即使手机仍在保修期内，制造商也将解除对该手机的保修承诺。
- 不要将闪光灯过分接近人或动物的眼睛，这可能会对眼睛造成伤害。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

- 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2007CP1002
- 进网许可证号: 02-5827-070927
- 执行标准: Q/12KF4266

- 天津三星通信技术有限公司
- 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
- 邮编: 300385

- 
- \* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于安装的软件、服务提供商或国家。
  - \* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-14685A

中文 04/2007. 版本 1.0