

# 问候语

---

## 感谢您购买OPPO产品！

此用户手册为您安全使用本机提供帮助，请在使用前仔细阅读此手册。

购买机器后，请勿忘记到OPPO官网www.oppo.com进行产品注册，以获得您作为VIP用户的权益。

到OPPO官网进行产品注册成为VIP用户，您将享受到以下权益：

- 1.OPPO专业技术人员12小时在线服务，为您解决产品疑难问题。
- 2.免费下载海量视频资源，无须格式转换，OPPO机器直接可播放。
- 3.优先享有OPPO线上、线下活动的参与权。
- 4.VIP邮件服务。将根据您在产品注册时提供的邮箱地址，给您提供关于新品、固件升级、活动信息等第一时间的资讯。

本产品按照Q/OPPO 1004-2006企业标准组织生产。

# 注意事项

---

## 使用须知

- 请避免温度过高（35℃以上）、过低（-5℃以下）或过于潮湿的地方。
- 切勿严重撞击本机，切勿在本机上放置重物。
- 勿使异物进入本机内。
- 切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
- 不应遭受水滴或者水溅。
- 请避免直射光线或发热器具。
- 请避免灰尘较多的场所。
- 切勿自行拆卸、修理、改装。

## 关于交通安全

- 不要在骑自行车、摩托车时使用耳机，这样不仅非常危险，而且可能违反交通法规。步行（尤其是过人行横道）时，如果耳机音量过大，将非常危险。

## 保护听力

- 医生指出，长时间使用较大音量收听会有损听力。出现耳鸣时，请减低音量或停止使用。

## 锂电池使用须知

- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能由OPPO指定的特约维修点用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 为避免锂电池性能下降，请定期充电（每月至少一次）。
- 长时间不使用可能导致电量过低而无法开机，此时请先充电半小时再使用。

本说明书中的所有图片均为示意图，仅供参考，具体请以实物为准。

# 目录

---

## 第一章 快速上手操作

产品按键、插孔图示 .....	4
开机/关机 .....	5
播放音乐 .....	6
视频播放 .....	7
图片浏览 .....	7
电子书浏览 .....	8
收音 .....	8
录音 .....	9
断点播放 .....	9
充电 .....	10
复位 .....	10

## 第二章 使用介绍

主菜单图示 .....	11
播放界面图示 .....	12
录音界面图示 .....	13
收音界面图示 .....	14


## 第三章 基本操作

使用移动存储功能 .....	15
安全断开USB连接 .....	15
播放音乐 .....	16
搜索音乐 .....	17
音效模式 .....	18
我的音效设置 .....	18
微软音效 .....	19
A-B复读功能 .....	20
更新媒体库 .....	20
播放模式、屏幕显示 .....	21
视频播放 .....	22

# 目录

---

图片浏览 .....	24
图片设置 .....	24
收音 .....	25
录音 .....	28
电子书及设置 .....	29
搜索电子书 .....	31
附加功能 .....	32
资源管理器 .....	33
<b>第四章 系统设置</b>	
显示设置 .....	34
桌面设置 .....	34
开机密码 .....	35
文件加密 .....	35
语言选择 .....	36
自定义菜单、音乐菜单 .....	36
定时关机 .....	37
出厂设置 .....	37
重要提示 .....	37
日期与时间 .....	38
音量限制 .....	38
屏保激活方式 .....	38
按键控制 .....	39
系统信息 .....	39
固件升级 .....	39
<b>第五章 其他信息</b>	
格式化 .....	40
故障排除 .....	40
附加信息 .....	42
产品规格 .....	43

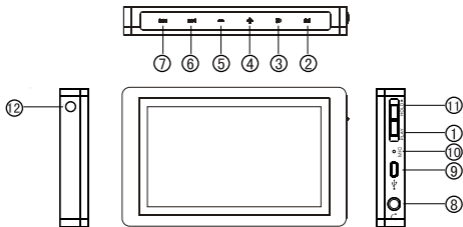

## ① PLAY :

- 关机状态短推 → 开机
- 开机状态向下长推 → 关机
- 播放界面向下短推 → 暂停/播放切换
- 按键锁定时短推 → 解锁
- 电子书浏览时短推 → 切换背景音乐
- 收音时短推 → 静音
- 录音时短推 → 暂停录音
- 秒表计时短推 → 开始记录时间

## ② M :

- 操作菜单时短按 → 进入选项或确认设置
- 录音时短按 → 保存录音文件
- 在播放音乐、电子书浏览、图片浏览、视频播放、收音界面时短按 → 弹出在线菜单
- 秒表计时界面短按 → 暂停/清除计时

## ③ ⇐ :

- 音乐播放界面长按 → A-B复读
- 文件浏览界面时短按 → 返回上级目录
- 操作菜单时短按 → 不保存设置并退出菜单
- 图片、电子书、视频播放界面长按 → 调节亮度
- 播放音乐时从主菜单长按 → 返回播放界面

## ⑤ - ④ + :

- 播放视频、音乐界面或收音时短按 → 调节音量
- “我的音效设置”设定中短按 → 调节dB值
- 浏览电子书时按 → 翻页
- 操作菜单时按 → 移动光标
- 断点播放界面短按 → 选择断点

⑦ 、⑥ 

- 播放界面短按 → 上曲目/下曲目
- 播放界面长按 → 快退/快进
- 收音预设状态短按 → 选择频道
- 收音搜索状态短按 → 手动搜台
- 收音搜索状态长按 → 半自动搜台
- “我的音效设置”设定中短按 → 选择要设定的频段
- 浏览图片时短按 → 切换图片
- 浏览电子书时按 → 翻页
- 操作菜单时按 → 移动光标
- 文件浏览界面时短按 → 翻页

⑧ 耳机插孔 ⑨ USB接口 ⑩ MIC: 麦克风 ⑫ 挂绳孔

⑬ HOLD锁定键：向箭头方向推锁定按键；向反方向推解锁。

- 开机



向下短推“PLAY”开机，显示开机动画，进入主菜单。

- 关机



向下长推“PLAY”键关机。

### 注意：

- 如在特定的时间内没有使用播放、收音或录音等功能，本机会自动关机。

### ▶ 播放/暂停



播放音乐时，短推可以在“播放”和“暂停”之间切换。

### ▶ 正跳和反跳



播放音乐时，短按可以正跳到下一曲或上一曲。

### ▶ 快进和快退



播放音乐时，长按可以快进或者快退。


### ▶ 调节音量



播放音乐时，短按或长按可以调节音量。

### ▶ 播放音乐

在“音乐播放”界面，根据需要选择浏览文件类型按 **M** 键进入，按 **[-]/[+]** 键选择歌曲，按 **[<]/[>]** 键可翻页，短按 **M** 键即开始播放本曲，播放音乐时向下短推“PLAY”键可暂停音乐，短按 **[>]** 键返回到上级目录。

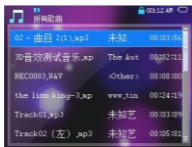

主界面中选择“视频播放”短按 **M** 键进入，短按 **⏮**/**⏭** 键选择电影文件后短按 **M** 键播放电影，短推“PLAY”键暂停，播放状态短按 **⏮**/**⏭** 可跳至上部或下一部电影，长按 **⏮**/**⏭** 键可快退/快进，按 **⏮**/**⏭** 键可调节音量，短按 **⏮** 键退到上级目录，播放电影时长按 **⏮** 键可调节亮度，短按 **M** 键进入在线菜单，长按 **M** 键后松开按键可在全屏显示与4:3屏显示之间切换。



## 注意：

- 操作按键无反应请检查按键是否已设定自动锁键。
- 对于大的电影文件按下 **M** 键可能要等待几秒后才能进入播放。
- 播放过程中出现异常，请尝试重新拷入该视频文件。

## 快速上手操作

## 图片浏览









选择图片文件后短按 **M** 键进入图片浏览，短按 **⏮**/**⏭** 键切换图片；短按 **⏮** 键返回上级目录。



图片浏览时长按 **⏮** 键调节亮度。

浏览图片时短按 **M** 键进入“在线菜单”。









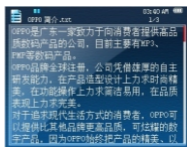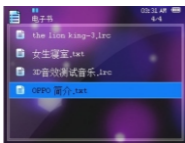

进入“电子书”后，选择“所有电子”书进入文件浏览状态，短按  键选择文本文件，短按  键浏览电子书，按  /  键可翻页，浏览电子书时按  键可翻行，短按  键进入在线菜单；浏览电子书时短按  键返回上级目录，长按  键调节亮度。



### ► 进入收音机模式


在“收音机”界面选择“收听电台”短按  键进入收音模式，此时插上耳机即可收听广播电台，进入收音模式之后，短按  键退出收音界面到主菜单，但收音仍在进行，在收听广播时，短按  键进入在线菜单。




在主菜单中选择“录音”并短按 /+ 键选择“开始录音”进入录音准备状态,短按  键进行录音,短推“PLAY”键暂停录音,录音时短按  键弹出保存对话框。




## 注意:


- 为了防止录音时突然关机,低电量时请不要录音;磁盘满也无法录音,如果正在录音则提示“磁盘空间满”退出录音。
- 在麦克风录音时如果操作按键,可能会把按键声音也录入。

在主菜单中选择“断点播放”后,短按  键进入,此菜单中可选择“音乐断点”、“视频断点”、“电子书断点”,并且断点处可预览。


本机支持两个断点,如:选择“音乐断点”,短按  键进入断点选择,短按 /+ 键上下选择一个断点后按  键,此时歌曲是从上次播放停止处开始播放。

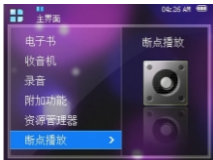


## USB线充电:

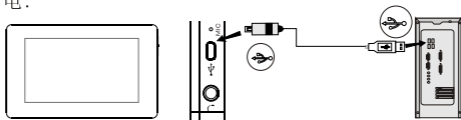

## 电源适配器充电(适配器需另外购买):

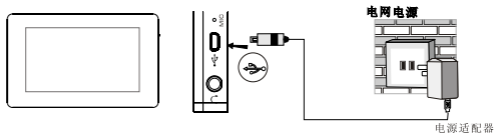

本机采用锂离子电池供电。任何时候，用USB传输线连接本机到电脑，或者用电源适配器连接本机到电网电源，均会自动开机开始充电，充满之后自动停止充电。充满电大约需要3个半小时左右，在连接电脑时弹出USB设备和用电源适配器连接本机充电时，按  键可返回主菜单操作机器。

**注意:**

- 充电时机体轻微发热属正常现象，请放心使用。
- 电池电量过低时，并且当电脑USB或者适配器供电小于100mA时，开始充电显示屏可能无显示，甚至无法充电。
- 拔USB传输线之前请先停止使用USB存储功能，直接拔出可能会导致数据丢失或损坏机器。

如果本机死机无法操作时，可对本机进行复位。

复位方法:

长推“PLAY”键10秒钟左右，完成复位后重新开机就可正常使用。



- ▶ 音乐播放  
存放音频文件。



- ▶ 视频  
存放视频文件



- ▶ 图片浏览  
存放图片文件



- ▶ 电子书  
存放文本文件



- ▶ 录音  
选择录音进入录音模式。



- ▶ 收音机  
选择进入收音机模式。



- ▶ 附加功能  
选择“附加功能”  
进入日历、秒表等  
模式。




- ▶ 设置  
选择“设置”  
设定系统选项。



- ▶ 资源管理器  
显示所有文件。



- ▶ 断点播放  
从上次音乐、电影、  
电子书停止处开始  
播放

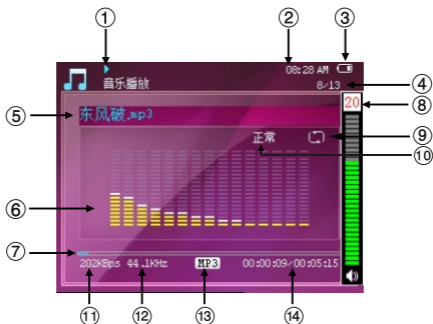

1、音乐播放状态	7、播放进度条
2、时钟显示	8、音量
3、电池电量	9、播放模式
4、当前曲目序号/总曲目数	10、音效模式
5、歌曲名	11、比特率
6、屏幕显示:频谱 ID3信息 歌词	12、采样率
	13、音乐文件格式
	14、当前播放时间 /总曲目时间




1、录音状态	4、录音文件名
2、时钟显示	5、录音品质
3、电池电量	6、已录音时间/剩余录音时间

关于录音文件名“VREC005.WAV”：005是当前录音曲目的序号，按顺序排列；WAV是录音生成的文件格式。




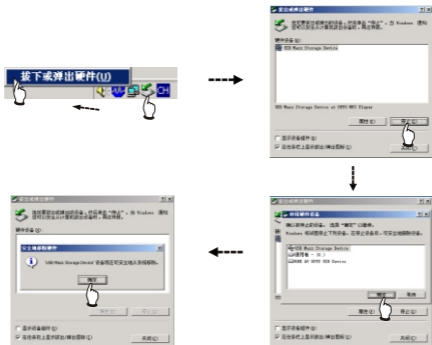
1、收音状态	5、当前收听电台频率
2、时钟显示	6、搜台进度条
3、电池电量	7、预设模式/搜索模式
4、单声道/立体声	8、电台序号

本播放机在Windows ME/2000/XP操作系统下可作移动存储使用。

用USB传输线连接本机和电脑，当电脑桌面右下角出现“”图标后，就可以正常使用本机的移动存储功能了。

**注意：** • 为避免机器出现异常，建议在将本机连接电脑前先关机，然后用USB传输线连接好本机，再连接电脑。

使用结束后，用鼠标右键点击Windows桌面右下角的“”图标，按电脑提示操作，安全断开USB连接。



**注意：** 如果机器正在传输数据时没有正常弹出而强行拔出USB将有可能损坏机器里的文件。



### ▶ 播放音乐

在主界面选择“音乐播放”按 **M** 键进入, 根据需要选择浏览文件类型, 按 **-**/**+** 键选择歌曲, 短按 **M** 键开始播放音乐, 同时显示播放界面。

### ▶ 暂停音乐

播放音乐时, 短推“PLAY”键, 切换到暂停播放状态, 再次短推“PLAY”键继续播放。

### ▶ 正跳和反跳

在播放中短按 **▶▶** 键, 可以跳至下一首歌播放, 短按 **◀◀** 键, 可以跳至上一首歌曲播放。

### ▶ 快进和快退

在播放中长按 **▶▶** 键不放, 即可快进。



在播放中长按 **◀◀** 键不放, 即可快退。

### ▶ 调节音量

在播放界面时短按或者长按 **-**/**+** 键均可以调节音量。

### 注意:

- 在某些操作系统中 (如繁体Windows等) 拷贝歌词/歌曲文件, 更改歌曲名, 可能会引起显示乱码; 某些非标准歌曲或者特别格式的歌曲播放时可能会有杂音。

- 所有歌曲：排列出所有歌曲
- 播放列表：
  - ▶ 新建播放列表：按 / 键选择要添加到播放列表中的歌曲，短按 键确认，选完所有需列表的歌曲后，短按 / 键选择“确定”，再短按 键确认即可。
  - ▶ 编辑播放列表：选择要编辑的播放列表，按新建播放列表的方法添加歌曲，选择“确定”保存列表。
  - ▶ 删除播放列表：短按 键进入，选择要删除的播放列表短按 键即可删除播放列表。
- 艺术家：按所有艺术家名和未知艺术家排列歌曲
- 专辑：按所有专辑名和未知专辑排列歌曲
- 风格：按所有流派和未知流派排列歌曲


**注意：**

- 同一播放列表中不可重复添加歌曲。
- 播放列表最多可新建5个新建列表，添加100首歌曲。

在“音乐播放”菜单下，选择“搜索”，短按 键弹出搜索栏后，输入所要搜索的歌曲文件名的第一个拼音字母后短推“PLAY”键确认。输入字母时如要清除字母请短按 键。

如搜索“东风破”：

利用 / 键和 / 键在搜索栏内选择“D”并短按 键确认，然后依次输入“F”“P”，搜索栏内显示“DFP”，短推“PLAY”键，即可搜索到。

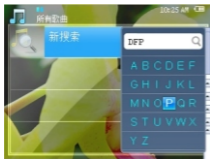**注意：**

- 不能搜索歌曲名首字为数字的歌曲。


## 音效模式

### 基本操作

在“音乐播放”菜单中，按  /  键选中“音效选择”，短按  键进入。再通过按  /  键移动光标，选择合适的音效模式。



选择到“我的音效”，则对应您在音乐播放菜单下“我的音效设置”中事先设定好的音效。

当光标移动到某种音效模式时，短按  键确认选择这种音效模式。






## 我的音效设置

### 基本操作

在“我的音效设置”界面下，可提升/衰减各个频段的幅度值(dB)。

如果您想调节中音(1K)的幅度，可以按下图所示操作：




按  /  键选择调节的频段，按  /  键调节幅度值。短按  键确认。




在“微软音效”界面下，可设置微软音效，微软音效能为您带来与vista平台上同样的音响效果，它主要包含三方面技术：


- 3D环绕：先进的空间环绕技术打破以往双声道的音乐体验，使得普通耳机也能产生出3D立体空间效果，创造丰富充实的听感和音乐层次感。
- 至纯低音：通过可调节的低音增强器，产生清晰至纯的重低音，超强低频突出音乐纵深感，使得耳机也可带来如同较大功率扬声器所发出的震撼音效。
- 音量均衡：在不同乐曲的播放过程中提供音量标准一致的听觉感受，带来更加和谐悦耳的音乐体验。

设置方法：

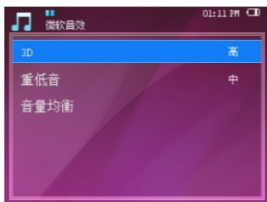
按  /  键选择调节的微软音效，短按  键切换效果。



在播放时，如果您想反复听某段内容，请使用A-B复读功能。第一次长按  键选择您想要重复播放的起点，显示屏显示“A”；第二次长按  键选择您想要重复播放的终点，显示屏显示“AB”，系统开始在“AB”区间复读。第三次长按  键取消A-B复读，继续播放。

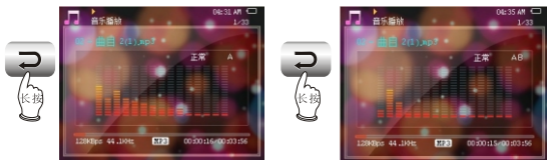

当整机手动删除文件后，通过更新媒体库重新构建音乐分类信息。

在“音乐播放”菜单下选择“更新媒体库”并短按  键确认，媒体库开始更新，在这个过程中，需要一些时间，请稍候。




### 注意：






播放音乐时操作更新媒体库，音乐自动停止。

音乐播放时短按 **M** 键弹出在线菜单：“播放设置”和“屏幕显示”。

### ► 播放设置



播放界面显示的播放模式图标如下：

-  全部重复：重复播放所有曲目。
-  顺序播放：按曲目顺序播放。
-  单曲循环：重复播放单首曲目。
-  浏览播放：每一首曲目浏览播放十秒。
-  随机播放：随机播放任一曲目。

### ► 屏幕显示

可设置ID3显示，歌词显示，频谱显示。

如：短按 **M** 键切换到“歌词”，短按 **⏮** 键退出到音乐播放界面，就可看到歌词同步显示了。



### 注意：

- 当屏幕显示设置为“歌词”时，播放没有歌词的歌曲，会自动切换为“ID3信息”显示。

进入“视频”菜单后短按 **M** 键进入视频文件浏览界面，短按 **←/→** 键选择电影文件后短按 **M** 键播放电影。

短推“PLAY”键暂停/播放，

播放界面短按 **⏮/⏭** 可跳至上上部或下一部电影，

长按 **⏮/⏭** 键可快退/快进。

按 **⏮/⏭** 键可调节音量。

播放视频状态短按 **⏪** 键退到上级目录，长按 **⏪** 键可调节亮度。

播放视频状态短按 **M** 键可进入在线菜单，长按 **M** 键后松开按键可在全屏显示与4:3屏显示之间切换。



#### 注意：

- 对于大的电影文件按下 **M** 键可能要等待几秒后才能进入播放。
- 播放过程中出现异常，请尝试重新拷入该视频文件。
- 本机不支持DivX3.0编码格式的AVI视频文件。

## ● 在线菜单：选时播放

播放视频时,短按 **M** 键弹出在线菜单。短按 **⏮** / **⏭** 键选择“选时播放”并短按 **M** 键进入,利用 **⏮** / **⏭** 键和 **⏪** / **⏩** 键设置时间。

选时播放只可选时时间达1分钟以上的视频。




## ● 在线菜单：屏幕保护

视频播放时可设置屏幕保护。屏幕保护需在主菜单“设置”中设置屏保时间后才有效。

如：

将屏保时间设为15秒后,在视频播放时选择“屏幕保护”,短按 **M** 键切换成“开”,短按 **⏮** 键退出,视频播放15秒后,屏幕会自动进入黑屏状态。

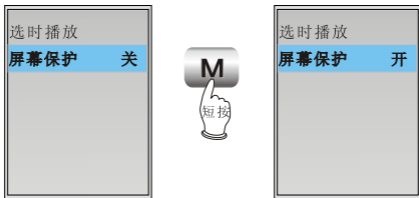



选择图片文件后短按 **M** 键进入图片浏览, 短按 **⏪** / **⏩** / **⏮** / **⏭** 键切换图片;

图片浏览状态长按 **☰** 键可调节亮度;  
短按 **☰** 键返回上级目录。



浏览图片时短按 **M** 键进入“在线菜单”，在线菜单中可设置放大、旋转、设置为背景、音乐控制。

- 注意：**
- 图片分辨率需大于320×240才可放大。
  - 浏览图片时无按键锁定功能。

## ► 图片浏览时间

可设置图片自动浏览时所停留的时间。可设定为2S、3S、5S、10S、20S、自定义。

自定义可通过 **⏪** / **⏩** 键和 **⏮** / **⏭** 键设定时间（0~60秒），当设为0秒时，可手动切换图片。

## ► 过渡效果

可设置图片在互相切换时出现的效果。

可设置为无、随机、渐变、百叶窗、移动。

## ► 浏览模式

将浏览模式设为“列表”时，浏览状态将按文件名列出所有图片文件。

将浏览模式设为“缩略图”时，浏览状态将按预览所有图片的形式列出图片文件。



### ► 进入收音机模式

在主菜单中进入“收音机”，选择“收听电台”并短按 **M** 键进入收音模式，此时插上耳机即可收听广播电台。

短按 **⏪** 键退出收音界面到主菜单，但收音仍在进行。

在收听广播时，短按 **M** 键进入在线菜单。

### ● 在线菜单：模式

在线菜单中选择“模式”后短按 **M** 键可切换模式。

#### 1、预设模式

在此模式下短按 **⏭** 键可调到下一个频道，短按 **⏮** 键可调到前一个频道。

#### 2、搜索模式

有“手动”、“自动”两种搜索方式。

##### ■ 手动搜台

短按 **⏭** 键，每次可增加0.1MHz；短按 **⏮** 键，每次可减小0.1MHz。


长按 **⏭** / **⏮** 键，可持续增加/减小频率，搜索到电台时停止。

如图：







## 2、自动搜台

在线菜单中选择“自动搜索”后弹出对话框，选择“确定”开始全自动搜台，搜到的所有电台将自动保存。




**注意：**（全自动/半自动）搜台过程中短按  键会停止搜索。

### ● 在线菜单：保存电台

手动或半自动搜台模式下搜到台后短按  键进入在线菜单，选择“保存电台”后短按  键弹出对话框，短按  /  键选择“确定”即可保存电台。




### ● 在线菜单：删除电台

如果需将保存的电台删除，可在收音界面短按  键进入在线菜单，选择“删除电台”选项，短按  键弹出对话框后选择“确定”并短按  键确认。

- 在线菜单：FM录音

收听收音机时短按 **M** 键弹出“在线菜单”，选择“录音”进入FM内录；短按 **M** 键保存并生成录音文件；短按 **⏪** 键退出到收音状态，FM内录生成的文件为WAV格式。该文件保存在主菜单“录音”的“所有录音文件”里。

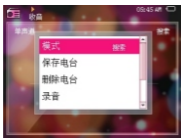

- ▶ 电台列表

此菜单将已保存的电台以列表形式列出。选择列表中的电台，短按 **M** 键自动开始收听该台。

- ▶ 电台输入

在主菜单进入“收音”后可选择“电台输入”，利用 **⏪**/**⏩** 键和 **⏴**/**⏵** 键直接输入电台频道，短按 **M** 键收听该频道。

- ▶ 频段设置

将选择条移动到“频段设置”短按 **M** 键可以选择FM收音调谐范围，  
校园电台的调谐范围是76MHz~87.0MHz，  
常用电台的调谐范围是87.0MHz~108MHz。

- ▶ 立体声设置

设置“单声道”和“自动”。

在主菜单中选择“录音”并短按 **M** 键进入，短按 **[-]/[+]** 键选择“开始录音”，

短按 **M** 键进入录音准备状态，

短按“PLAY”键进行录音/暂停录音。

录音时短按 **M** 键弹出保存对话框，选择“确定”后短按 **M** 键录音文件保存。

录音文件保存在“录音”菜单下的“所有录音文件”中。



### 注意：

- 为了防止录音时突然关机，低电量时不能录音；磁盘满也无法录音，如果正在录音则提示“磁盘空间满”退出录音。
- 在麦克风录音时如果操作按键，可能会把按键声音也录入。











### ▶ 所有录音文件



包含FM内录在内的所有录音文件。选择里面的录音文件短按 **M** 键即可播放。


### ▶ 录音品质

录音品质越高，音质越好，占用的空间也越多，两种录音品质均采用ADPCM格式编码，只对MIC录音有效。





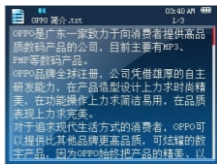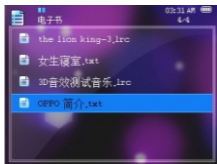

短按 **M** 键切换高、低品质。

电子书文件浏览状态，短按  /  键选择文本文件，短按  键浏览电子书，按  /  键可翻页，按  /  键可翻行，短按  键进入在线菜单；短按  键返回上级目录。长按  键可调节亮度。



浏览电子书时短按  键可进入“在线菜单”。在线菜单中可设置跳页、存储书签、提取书签、删除书签、字体大小、字体颜色、自动翻页、风格选择、音乐播放。

### ► 跳页



短按  键进入在线菜单后，选定“跳页”通过  /  键和  /  键设置想看的页码，短按  键确认。



设置完后按  键确认即可。

### ► 存储书签

短按 **M** 键进入在线菜单后，选择“存储书签”，短按 **M** 键进入，短按 **⏪** / **⏩** 键可选择存储位置，短按 **M** 键确认，书签保存成功。

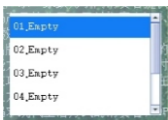

### ► 提取书签

在线菜单中选择“提取书签”短按 **M** 键进入，短按 **⏪** / **⏩** 键选择您需要的书签后短按 **M** 键确认即可。

### ► 删除书签

选择“删除书签”后短按 **M** 键弹出对话框，选择“确定”后短按 **M** 键即可删除书签。

### ► 字体大小

有大、中、小三种字体可供选择。

### ► 字体颜色

■ 选择“字体颜色”后短按 **M** 键切换字体颜色。

### ► 自动翻页

短按 **M** 键进入在线菜单后，选择“自动翻页”短按 **M** 键切换自动翻页的时间，10秒、15秒、20秒、25秒、30秒。时间设为“关”时，可手动翻页。

### ► 风格选择

选择“风格选择”后短按 **M** 键切换风格。



### ► 音乐播放

进入“音乐播放”后短按 **M** 键将“音乐播放”设为“开”，就可以边听音乐边看电子书了。

在“电子书”菜单下，选择“搜索”，短按 **M** 键弹出搜索栏后，输入所要搜索的电子书文件名的第一个拼音字母后短推“PLAY”键确认。输入字母时如要清除字母请短按 **↵** 键。

如搜索“OPPO简介”：

利用 **←**/**→** 键和 **⏪**/**⏩** 键在搜索栏内选择“0”并短按 **M** 键确认短推“PLAY”键，即可搜索到。

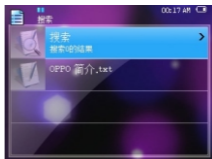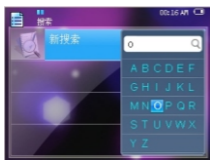



在此菜单中可以设置“日历”、“秒表”、“世界时间”功能。


### ▶ 日历

短按 **M** 键进入“日历”，可查看日历。



### ▶ 秒表

在“秒表”菜单中，短推“PLAY”键开始计时，计时时短推“PLAY”键保存记录，短按 **M** 键停止计时。

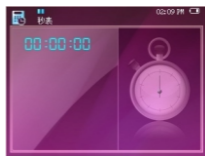



### ▶ 世界时间

短按 **⏪** / **⏩** 键可查看24个时区的时间，默认东八区（北京、香港）的时间。






在主界面下进入“资源管理器”，可以打开、删除所有文件和给文件加密、解密。

► 浏览文件

进入“资源管理器”界面后短按  /  键上下选择浏览文件。

► 删除文件





进入资源管理器后选择需要删除的文件，短按  键将弹出在线菜单，

按  /  键选择“删除”，短按  键确认即可删除该文件。

**注意：**播放音乐时删除文件，音乐停止播放。

► 文件加密、解密

给文件加密前请先在主菜单“设置”中设置文件加密密码。在资源管理器中无法直接给文件设置密码。

选择需要加密的文件后短按  键弹出在线菜单，短按  /  选择“加密”，再短按  键确认即可。


在线菜单选择“解密”后，输入密码短按  键即可解密。

**注意：**

设定密码后，请妥善保存好密码，如有遗失，请将本机交由OPPO售后处理，机内所有文件仍可以通过连接USB在电脑中进行查看备份。

### ▶ 屏保时间

按 **⏪** / **⏩** 键选择屏保时间后短按 **M** 键确定即可。  
假设屏保时间设置为15秒，且15秒内没有任何按键操作，本机将自动进入黑屏状态。

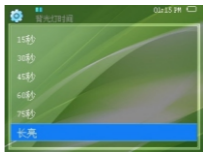

### 注意：

- 屏保时间仅是大致时间，播放不同格式歌曲可能会有些差异。
- 在秒表、电子书自动翻页、图片浏览界面无屏保功能。

### ▶ 亮度调节

按 **⏪** / **⏩** 键选择适合的亮度后短按 **M** 键确定即可。

### ▶ 界面风格

可设置两种不同风格的界面，按 **⏪** / **⏩** 键选择适合的风格后短按 **M** 键确定即可。

### ▶ 默认界面

短按 **M** 键弹出对话框，按 **⏪** / **⏩** 键选择“确定”并短按 **M** 键即可恢复默认界面。



### ▶ 桌面设置

此菜单中可设置默认背景和自定义背景。

### ► 开机密码

可设置开机密码。



利用 **[减]/[加]** 键和 **[左]/[右]** 键设定数字后，短按 **[M]** 键确认即可。

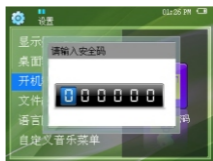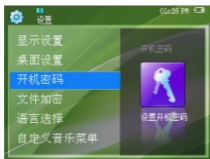

#### 注意：

设定密码后，请妥善保存好密码，如有遗失，请将本机交由OPPO售后处理，机内所有文件仍可以通过连接USB在电脑中进行查看备份。

可设置“资源管理器”中所有文件的加密密码。

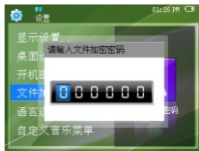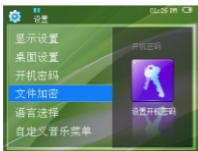

通过 **[左]/[右]** 键和 **[减]/[加]** 键设置密码。

解除密码时只需在此菜单中重新输入一次旧密码并短按 **[M]** 键确认即可。

#### 注意：

设定密码后，请妥善保存好密码，如有遗失，可通过升级固件解除密码，建议用户在升级之后把机内的升级固件删掉。


**► 语言选择**

设置菜单的语言类别，支持中文和英文。

按 **M** 键进入设置，

按 **←** / **→** 键选择语言，

按 **M** 键确定。

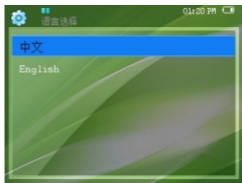**自定义主菜单、音乐菜单****► 自定义主菜单**

除“音乐播放”“视频”“设置”外，所有主菜单可自定义隐藏与显示。

如隐藏“电子书”，按 **←** / **→** 键选择“电子书”，短按 **M** 键“电子书”前面的绿色图标会消失，此时返回主菜单“电子书”菜单已隐藏。

再次进入“自定义主菜单”，依照上面的操作再次短按 **M** 键即可显示“电子书”菜单。

**► 自定义音乐菜单**

除“所有歌曲”外，所有音乐菜单中的选项可自定义隐藏与显示。操作方法同上。

## ▶ 定时关机

按 **⏪** / **⏩** 键调整定时关机时间，设置好后短按 **M** 键确定即可。假设定时关机设置时间为15分钟，且15分钟内无任何按键操作，本机将自动关机。

也可自行设定关机的时间，选择“自定义”后，利用 **⏪** / **⏩** 和 **⏻** / **⏮** 键设定时间，然后短按 **M** 键即可。



**注意：**• 每次开机都默认为无效。

- 定时关机时间仅是大致时间，可能会有偏差。
- 录音时请不要设定定时关机以免录音文件不能正常播放。

如果您想将本机恢复到出厂时的状态(资料和歌曲文件不会被删除)，可以选择“出厂设置”。短按 **M** 键进入此菜单中，弹出对话框之后选择“确定”，短按 **M** 键确定即可恢复到“出厂设置”。

提供本机重要提示信息。

### ► 日期/时间设置

此菜单可设置年、月、日和时钟、时制。

通过 **←** / **→** 键和 **-** / **+** 键设置当前年月日和时间、时制。  
按 **M** 键确定。

时制为12小时制或24小时制。



### ► 时区


此菜单可设置默认时区。

音量限制设为“开”后，音量调节值的范围是0~26

### ► 屏保激活方式

此菜单可设置机器画面进入屏保后激活屏保的方式。


短按 **M** 键进入“屏保激活方式”，按 **←** / **→** 键选择您  
想要激活屏保的方式“任意键”或“PLAY”键，短  
按 **M** 键确定。

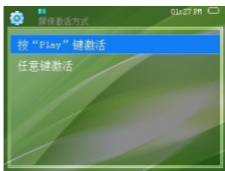

▶ 自动键盘锁

按  /  键选择自动锁键的时间后短按  键确定。

▶ 按键声音

进入此菜单，可以设置打开按键声音和关闭按键声音，短按  键即可切换“开”或“关”。

▶ 系统信息

可以查看内存容量、剩余容量、版本号信息。

▶ 固件升级

本机支持固件升级，具体升级方法请参照OPPO网站上的详细说明进行升级。



► 格式化

在用电脑格式化本机时，请选择FAT32文件系统，否则本机可能工作异常。

**我遗失了资料？**

- 有些资料遗失是因为下载的过程中电源不稳定所致（建议用户将资料备份，对用户资料的损失，本公司概不负责）。

---

**不能正确连接到电脑？**

重新启动计算机。

---

**驱动程序/升级程序不工作？**

- 请参照推荐PC配置。

---

**为什么有些WMA 格式的歌曲下载到MP4 PLAYER中不能播放？**

- 为了保护歌曲拥有者的权益，网站上的某些WMA歌曲带有DRM（许可证）版权保护，未经授权无法播放。

- 
- **为什么我的MP4 PLAYER操作功能反应慢？**

播放机里保存大量的文件，经过反复的删除、拷贝操作，文件系统会产生很多碎片，导致播放机操作功能比较慢。在这种情况下，请先将需要保存的数据拷贝到电脑上，然后得用PC机直接格式化磁盘。

### MP4 PLAYER死机，无法操作？

- 如果死机无法操作，请对MP4 PLAYER进行复位。长推“PLAY”键10秒左右，完成复位后就可以重新开机使用。
- 

### MP4 PLAYER无法开机？

- 长时间不使用可能导致电量过低，此时请先充电半小时再使用。
- 

### 为何不同的歌曲有不同的音量？

- 因为录制的过程中音量电平调整参数不同，所以听起来音量不同。
- 

### 无法下载文件？

- 确认计算机中的驱动程序是否正常安装。
  - 确认计算机与播放机间是否正确连接。
  - 确认是否磁盘已满。
- 

### MP4 PLAYER关机了？

- 如在特定的时间内没有使用播放、录音等功能，MP4 PLAYER就会自动关机。
  - 电量过低时也会自动关机。
  - 检查是否已设定定时关机。
- 

### 触摸键触感操作错乱？

- 机器刚启动或解锁的时候，系统要先检测触摸键电平，此时请勿把手放在触摸键上，否则可能引起检测错误而失控，需要重新开机才能恢复正常。

► **最长播放时间**

- 在音量20、“正常”音效、按键锁定和屏保状态下播放128kbps比特率、44.1kHz采样率的MP3音乐文件，该机最长播放时间约22小时。其他情况下播放时间有所变化。

► **随机附件**

- 耳机
- 使用说明书
- USB传输线
- 保用卡
- 手挽带

► **电脑最低配置要求**

- Windows ME/2000/XP以上
- 奔腾200MHz中央处理器或以上
- CD-ROM驱动器
- 40MB空余硬盘空间
- 32MB内存
- USB接口

## 产品规格

型号	S7H	S7I
内存容量	2G	4G
锂电池	3.7V 900mAh	
连续播放时间	最长连续播放MP3时间约22小时	
尺寸/重量	尺寸87mm×54mm×11mm 重约76g	
音频信噪比	≥92dB	
耳机输出	12mW+12mW 32欧(25mW+25mW耳机阻抗16欧时)	
频率范围	18Hz~20kHz	
FM调谐范围	76MHz~108MHz	
工作温度	0°C~35°C	
音频文件	MPEG 1/2 Layer 3(16kbps~320kbps)、 WMA(16kbps~320kbps)、WAV、OGG、 APE、FLAC	
图片文件	支持DCF标准的JPEG格式(最大支持600~ 2000万像素, 图片宽度最大不超过2506像 素)BMP、GIF	
视频文件	RM(720×576)分辨率, RMVB(720×576)分辨率, AVI(800×576)分辨率, FLV(512×512)分辨率.	

本产品设计及说明如有所变动及更新, 恕不另行通知。

## 环保使用说明



- 本产品所标环保使用期限是指在本说明书规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。
- 本产品所标环保使用期限不包括电池等需定期更换的易损耗配件。电池的环保使用期限为5年。

### 有毒有害物质或元素名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴片电阻	×	○	○	○	○	○
贴片电容	×	○	○	○	○	○
贴片绕线电感	×	○	○	○	○	○
贴片二极管	×	○	○	○	○	○
贴片陶瓷谐振器	×	○	○	○	○	○
ESD元件	×	○	○	○	○	○
蜂鸣片	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363--2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363--2006规定的限量要求。

注：本产品80%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素皆因目前技术和经济上限制而无法实现无毒无害物质或元素的替代。