

SONY®



© 2007 Sony Corporation Printed in Malaysia
3-093-018-71 (1)

快速入门指南
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

关于本手册

- 本播放器的使用方法将分别在“快速入门指南”、“使用手册”（PDF 文件）和 SonicStage 帮助（可从 SonicStage 的“帮助”菜单中打开）等资料中说明。
 - **快速入门指南**：说明播放器的基本操作，包括导入，传送和播放乐曲等。
 - **使用手册**：说明播放器的高级功能并提供了故障排除信息。
 - **SonicStage 帮助**：解释了使用 SonicStage 软件的详细说明。
 - **使用须知**：说明预防事故的重要注意事项。
 - **故障排除**：说明播放器出现问题时的症状、原因和解决方法。

若要学习有关播放器的高级功能

- 请参考使用手册（PDF 文件）。若要查阅使用手册：
 - 单击[开始] - [所有程序] - [SonicStage] - [NW-E010 系列使用手册]。
 - 您需要在计算机上安装 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更高版本，或 Adobe Reader 软件。
Adobe Reader 可以从互联网免费下载。

最新信息

如果您对我们的产品有任何疑问或问题，请访问我们的网站。

对于在美国的用户：<http://www.sony.com/walkmansupport>

对于在加拿大的用户：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于在欧洲的用户：<http://support.sony-europe.com/DNA>

对于在拉丁美洲的用户：<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

对于在中国的用户：<http://service.sony.com.cn/KB/>

对于在其他国家/地区的用户：<http://www.css.ap.sony.com>

对于购买海外机型的用户：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

目录

介绍.....	6
使用入门.....	8
附带物品	8
对电池充电	9
安装 SonicStage	10
导入音乐.....	12
传送音乐.....	14
播放音乐.....	16
打开/关闭播放器	17
若要删除歌曲	17
各部分和控制按钮.....	18
关于 HOME 菜单.....	22
收听 FM 广播（仅限 NW-E013F/E015F/E016F）	24

用户注意事项

- 录制的音乐仅限个人使用。在此限制之外使用这些歌曲需获得版权所有者的允许。
- Sony 对因播放器或计算机出现问题而导致的录制/下载不全或数据损坏不承担责任。
- 在附带的软件上可显示的语言取决于在电脑上安装的 OS。为达到最佳效果，请确保安装的 OS 与想要显示的语言兼容。
 - 我们并不保证所有语言均能在 SonicStage 上正确显示。
 - 用户创建的字符和某些特殊字符可能无法显示。
- 视文本和字符的类型而定，播放器上显示的文本可能无法在设备上正确显示。这是由于：
 - 所连接的播放器的容量。
 - 播放器工作不正常。
 - 本播放器不支持内容信息所使用的语言或字符。

关于凝结水汽

请注意，在某些情况下如将播放器从低温环境迅速移到高温环境或在刚打开加热器的房间内使用时，可能会暂时凝结水汽。

凝结水汽是一种由于空气中的潮气吸附在金属等物体表面并凝结成液态水的现象。

若播放器中形成水汽，请让它保持关闭状态直到水汽消失为止。若使用有水汽的播放器，可能会引起故障。

关于样本音乐数据

本播放器预装有样本音乐数据。若要删除此音乐数据，请使用 SonicStage 将其删除。

若删除样本音频数据，将无法再恢复这些数据。我们无法提供任何替换数据。

感谢您购买 NW-E013/E015/E016/E013F/E015F/E016F* 产品。

要开始使用播放器，先要使用 SonicStage 软件将乐曲导入电脑，然后再将乐曲传送到播放器。

将乐曲传送到播放器之后，您便能随时欣赏这些乐曲。


必须在电脑中安装附带 CD-ROM 中的“SonicStage”软件。

1 使用入门 (参阅第 8 页)

2 导入音乐 (参阅第 12 页)

3 传送音乐 (参阅第 14 页)

4 播放音乐 (参阅第 16 页)

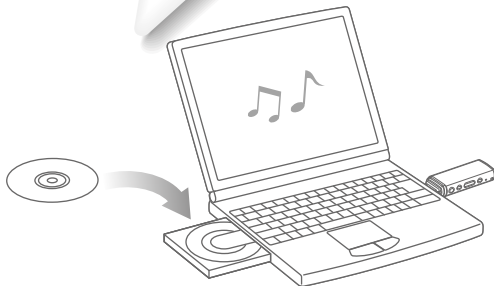

* 根据购买本播放器的国家/地区，某些机型可能不销售。

附带物品


检查以下各项。

- ☐ 耳机 (1)
- ☐ CD-ROM*¹ (1)
 - SonicStage 软件
 - 使用手册 (PDF 文件)
- ☐ 快速入门指南 (本手册) (1)
- ☐ 使用须知 (1)
- ☐ 故障排除 (1)

*¹ 请勿用 CD 音乐播放器播放该 CD-ROM 光盘。

对电池充电

当播放器连接至正在运行的电脑时，播放器的电池处于充电状态。
取下 USB 端口盖，将 USB 插头连接到电脑上的 USB 端口上。

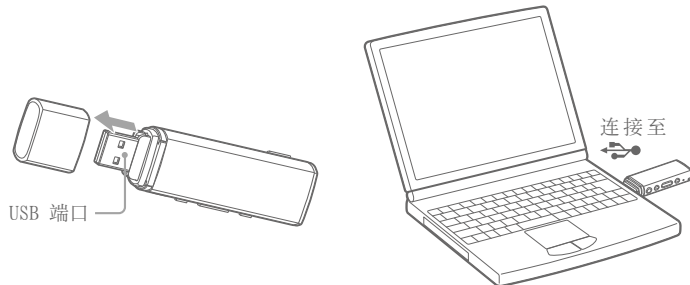

当显示屏上剩余电池电量指示显示为：**Full** 时，表示已完成充电。
当首次使用播放器或很久未使用播放器时，请重新给电池充电直到在显示屏上出现**Full** 为止。当电池电量完全耗尽时充足电约需要 60 分钟。



说明

- 当将播放器连接在电脑上时，请当心不要意外撞击或按压播放器。否则可能会损坏播放器。

安装 *SonicStage*

根据以下说明安装 *SonicStage*。

按照如下说明安装 *SonicStage* 和使用手册 (PDF 文件)。

如果已经安装了 *SonicStage*，则原先安装的将被覆盖。之前安装的所有功能和音频数据都将在新的安装中得到保护。建议用 *SonicStage* 备份数据。

1 打开电脑并启动 Windows。
以管理员身份登录。

2 退出电脑上所有已经启动的软件程序。
必须退出任何防病毒软件，否则可能使 CPU 过度忙碌。

3 将附带的 CD-ROM 插入电脑。
安装向导将会自动启动，并出现主菜单。

4 安装 *SonicStage* 和使用手册 (PDF 文件)。
在主菜单中单击 [安装 *SonicStage*]，然后按照画面说明进行操作。
视您的电脑而定，安装可能需要 20-30 分钟。安装后如果出现重启提示，则重新启动电脑。

若要安装使用手册 (PDF 文件)

单击 [安装硬件使用手册 (PDF)]，然后按照画面指示进行操作。

如果安装失败

详细情况，请参阅“故障排除”。

请访问以下网站：

对于在美国的用户：<http://www.sony.com/walkmansupport>

对于在加拿大的用户：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于在欧洲的用户：<http://support.sony-europe.com/DNA>

对于在拉丁美洲的用户：<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

对于在中国的用户：<http://service.sony.com.cn/KB/>


对于在其他国家/地区的用户：<http://www.css.ap.sony.com>

对于购买海外机型的用户：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

如果问题无法解决：

请向附近的 Sony 经销商咨询。

使用 SonicStage 将音频数据导入电脑。导入 CD 歌曲的方法如下。

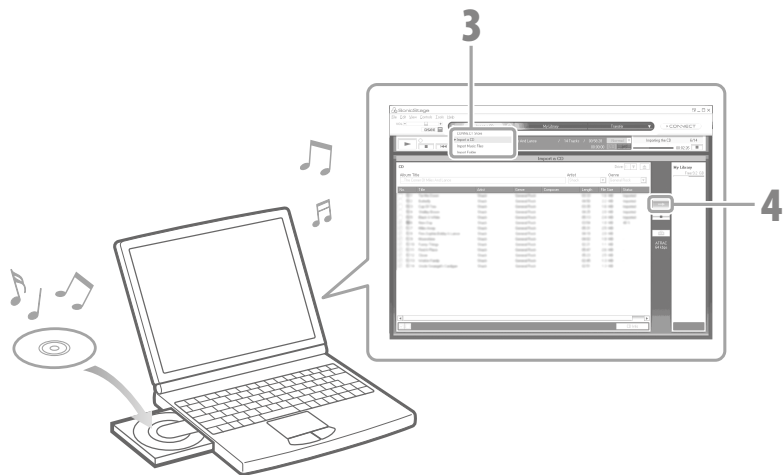

- 1 双击桌面上的  图标。
SonicStage 启动。
当首次启动SonicStage时, 将出现启动设定画面。
请按照屏幕显示的说明操作。
- 2 插入要导入到电脑硬盘的音频 CD。
当与互联网连接时, 您可以获得 CD 信息 (歌曲名称或演出者姓名等)。
- 3 将指针放在画面上方的 [音乐源] 上, 然后单击 [导入 CD]。
显示导入画面, 并出现 CD 的歌曲列表。
- 4 单击画面右边的 。
开始导入音频数据。


提示

- SonicStage 同时还提供以下附加功能。
 - 导入从互联网上下载的音频文件并保存在电脑中, 如 MP3、WMA*、ATRAC 或 AAC* 等格式的文件。
 - * 受版权保护的 WMA/AAC 格式的音频文件在播放器上无法播放。
 - 仅导入 CD 中选择的音频文件。
 - 更改音频文件的音频格式和比特率。

说明

- 当正在使用 SonicStage 过程中 (录制 CD、导入音频数据或向播放器传送数据), 若电脑进入睡眠/待机/休眠状态, 可能会丢失数据, 而且可能会无法正常恢复 SonicStage。

请将播放器连接到电脑并向播放器传送音频数据。
当向播放器传送歌曲（音频数据）时，请务必使用 SonicStage。用 Windows Explorer 传送的歌曲将无法在播放器上播放。

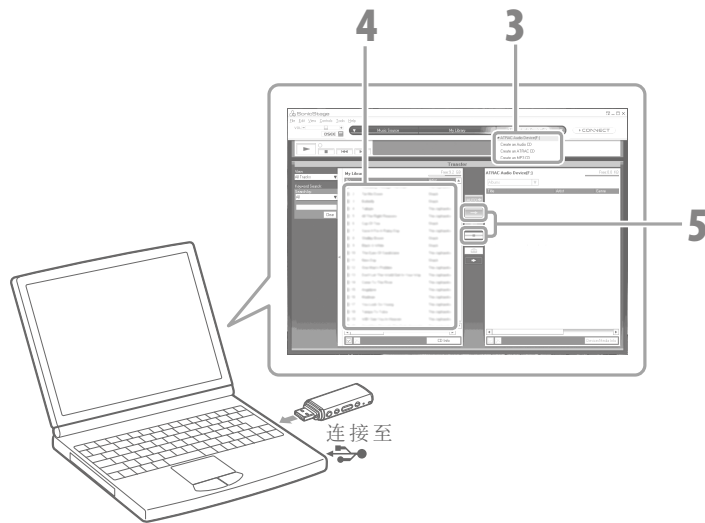

- 1 双击桌面上的  图标。
SonicStage 启动。
- 2 将播放器直接连接到电脑上的某个 USB 端口。
务必取下 USB 端口盖，然后连接到播放器。
- 3 将指针指向 [传输]，并从传送目的地列表中选择 [ATRAC Audio Device]。
- 4 选择您要传送的音频文件或专辑。
- 5 单击  开始传送。
若要停止传送，单击 。

说明


- 当将播放器连接在电脑上时，请当心不要意外撞击或按压播放器。否则可能会损坏播放器。

提示

- 当在 SonicStage 中为某个专辑登录封面图样时，将音频数据传送到播放器后即可在播放器上显示该封面图样。关于登录封面图样的详细说明，请参阅 SonicStage 帮助。
- 您可创建并传送将喜爱的歌曲按照所需要的顺序组成列表的播放列表。在 SonicStage 显示模式中选择播放列表并传送这些播放列表。

4 播放音乐

您可用 SonicStage 播放传送到播放器的歌曲。

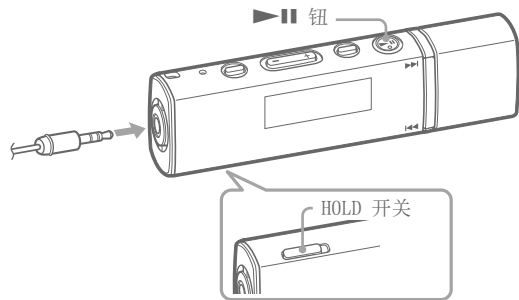

1 确认是否已解除播放器的 HOLD 功能。
通过将 HOLD 开关滑向与箭头 (▷) 相反的方向，可解除HOLD功能。

2 按 ▶|| 按钮。
当开始播放时，将在显示屏中出现 ▶，若再次按 ▶|| 按钮，将出现 ||，同时播放暂停。数秒后，将出现“POWER OFF”，显示屏将自动关闭，然后播放器进入睡眠状态。

💡 提示

- 您也可用播放器执行如下操作。详细情况，请参阅“使用手册（PDF 文件）”中的“播放歌曲”或“设定”。
 - 改变歌曲顺序
 - 在重复或随机播放模式中播放歌曲
 - 调节为所需要的音质

打开/关闭播放器

打开播放器

按任意按钮打开播放器。


关闭播放器

当按 ▶|| 钮停止歌曲播放或 FM 收听（仅限于 NW-E013F/E015F/E016F）时，数秒钟后，将出现“POWER OFF”显示，画面会自动关闭，然后播放器进入睡眠状态。此时播放器仅消耗少量的电池电量。

若要删除歌曲

若要删除播放器上的歌曲，请用 SonicStage 进行删除。
详细情况，请参阅 SonicStage 帮助。

正面

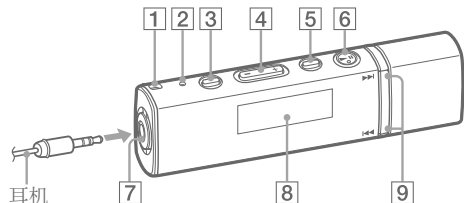

1 挂绳孔

用于装挂绳（另售）。

2 RESET 钮

用细针之类的物体按 RESET 钮可使播放器复位。

3 PLAY MODE/SOUND*1 钮

切换播放模式。按住并保持该按钮可改变音质设定。

4 VOL +*2/- 钮

用来调节音量。

5 文件夹/HOME*1 钮

当正在播放或暂停播放歌曲时按该按钮，可在歌曲控制模式和文件夹模式之间切换。在歌曲控制模式，播放器将跳到歌曲的开头。在文件夹模式，播放器将跳到专辑/演出者的开头。按住并保持该按钮可显示 HOME 菜单（第 22 页）。

6 播放/暂停*2 钮

开始歌曲播放。当播放开始时，将在显示画面出现 ►，若再次按 ► 钮，将出现 ||，同时播放暂停。

7 耳机插孔

用来连接耳机。连接时要咔嚓一声插到位为止。若未正确连接耳机，声音会不正常。

8 显示屏

参见 第 21 页。

9 快退/快进 钮

用来选择某歌曲、专辑、演出者或菜单项目。如下所示可跳到歌曲/专辑/演出者的开头，或进行快进或快退。

• 按 快退 (快进) 钮：

跳到当前（或下一个）歌曲/专辑/演出者的开头。

- 处于歌曲控制模式时，在播放过程中按住并保持 快退 (快进) 按钮，到达所需要的点时放开该按钮：在当前歌曲中快退（或快进）。

• 进入暂停模式后立即按住并保持 快退 (快进) 钮：


跳到当前（或下一个）歌曲/专辑/演出者的开头，若按住的时间较长，将继续跳过上一个（或下一个）歌曲/专辑/演出者。

*1 当按按钮时，将启动位于按钮附近并标有 ○ 的功能。

而当按住并保持按钮时，将启动位于按钮附近并标有 □ 的功能。

*2 这些是触点。利用这些触点可帮助按钮操作。

背面

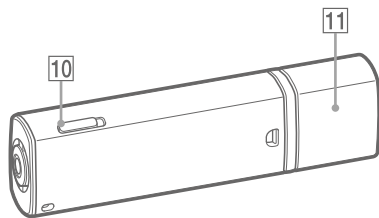

10 HOLD 开关

携带时可用 HOLD 开关保护播放器，防止出现意外操作。


沿箭头方向 (▶) 滑动 HOLD 开关，可锁定所有操作按钮。在 HOLD 功能启用时，如果按按钮，在显示屏中出现“HOLD”。如果将 HOLD 开关往相反方向滑动，则会取消 HOLD 功能。

11 USB 端口盖


取下 USB 端口盖，然后将播放器的 USB 端口连接到电脑的 USB 端口。

取下 USB 端口盖

如下所示取下 USB 端口盖。

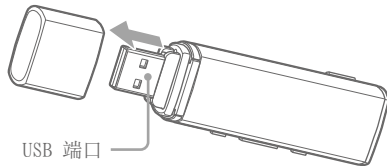

显示屏

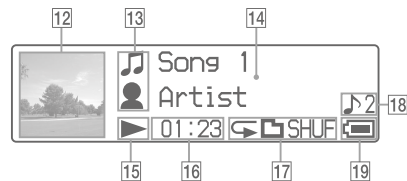

关于显示屏的详细信息，请参阅“使用手册 (PDF 文件)”。

12 封面图样显示

登录了封面图样并将歌曲从 SonicStage 传送过来后将显示专辑的封面图样 (封面图片)。可设定为不显示封面图样。关于登录封面图样的详细说明，请参阅 SonicStage 帮助。

13 图标指示

14 文字/图形信息显示

15 播放状态指示

显示当前播放模式 (▶: 播放, ||: 暂停, ◀▶: 快退 (快进), ◀▶▶: 跳至当前 (或下一首) 歌曲的开头)。

16 已播放时间指示

显示已播放时间。

17 播放模式指示 (PLAY MODE)

显示当前播放模式图标。若将播放模式设定为标准，则不出现图标。

18 音质设定指示

显示当前音质图标。如果未设定音质，则不出现图标。

19 剩余电池电量指示

显示剩余电池电量。

提示

- 关于不带封面图样的显示画面，请参阅“使用手册 (PDF 文件)”。

关于 HOME 菜单

当按住播放器的 /HOME 按钮不放时将出现 HOME 菜单。
HOME 菜单是播放音频、搜索歌曲、改变设定的起点。

HOME 菜单*1



*1 显示屏上出现 7 个图标中的 5 个，当前选择的图标位于中间。根据所使用的功能不同，当前图标也会不同。通过按 / 按钮，可选择某个图标，然后按 按钮进行确认。


	Search	搜索播放器中的歌曲。
	Jacket Search	按封面图样搜索歌曲。
	All Songs	播放播放器中所有传送的歌曲。
	FM *2	可收音 FM。
	Playlist Select	播放播放列表中注册的歌曲。
	Intelligent Shuffle	随机播放歌曲。
	Settings	显示设定菜单。

*2 仅限于 NW-E013F/E015F/E016F。

关于如何使用功能、进行设置以及故障排除，请参照“使用手册（PDF 文件）”。
在补充手册“故障排除”中也有故障排除说明。


操作 HOME 菜单

当在 HOME 菜单中出现菜单项目时，按 / 按钮选择某个项目，然后按 按钮进行确认。
当在 HOME 菜单中出现菜单项目时，按 /HOME 按钮则画面返回到上一个菜单。
若按住该按钮不放，则画面将返回到 HOME 菜单。
例如，在播放过程中若想通过在 HOME 菜单中选择 （Settings）来改变歌曲顺序，菜单将变化如下。

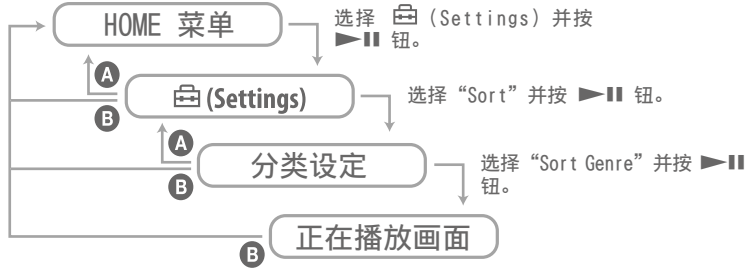


- A 按 /HOME 按钮。
- B 按住 /HOME 按钮不放。

- 1 按住并保持 /HOME 钮直到 HOME 菜单出现。

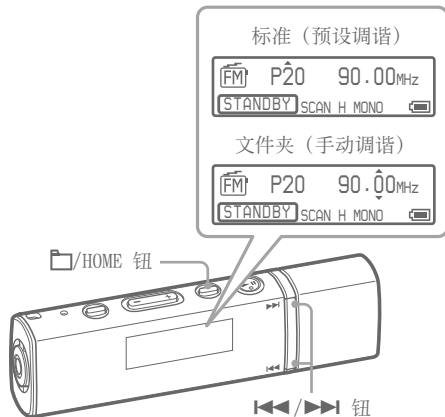


- 2 按 /  钮选择  (FM)，然后按  按钮进行确认。

出现 FM 调谐器画面。

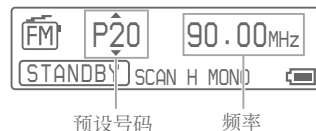

- 3 按 /HOME 按钮进入手动调谐模式。
播放器将进入手动调谐模式。

手动调谐显示



- 4 按  () 按钮选择上一个 (或下一个) 频率。
短暂按  按钮选择下一个频率，而按  按钮则选择上一个频率。

提示

- 关于 FM 广播操作的详细情况，请参阅“使用手册 (PDF 文件)”中的“收听 FM 广播”。
- 耳机线起到天线的作用，因此应尽可能将它展开。

关于版权

- SonicStage 和 SonicStage 图标是 Sony Corporation 的商标或注册商标。
- OpenMG、ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plus 及其图标是 Sony Corporation 的商标。
- “WALKMAN”和“WALKMAN”图标是 Sony Corporation 的注册商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国或其他国家的商标或注册商标。
- Adobe 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
- MPEG Layer-3 音频编码技术和专利是由 Fraunhofer IIS 和 Thomson 授权的。
- IBM 和 PC/AT 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。
- Macintosh 是 Apple Inc. 的商标。
- Pentium 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。
- 美国和国外专利由 Dolby Laboratories 授权。
- 所有其他商标或注册商标都是各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标明™和®标志。

本产品受 Microsoft Corporation 的某些知识产权的保护。未经 Microsoft 或 Microsoft 的授权分支机构的许可，禁止超出本产品的范围使用或发行这类技术。

程序版权所有 ©2007 Sony Corporation
文档版权所有 ©2007 Sony Corporation