


# 数码照片打印机 快速入门指南

欢迎使用Sony Digital Photo Printer DPP-FP70/FP90。

请先阅读本单页说明书的此面并按照下列步骤设置您的打印机：装入送纸匣和打印盒，使打印机做好打印准备。设置完成后，请阅读背面的内容，从存储卡中打印一张图像。至此完成基本打印！

要享用各种打印功能或定制您的打印机，请阅读同时附带的使用说明书。

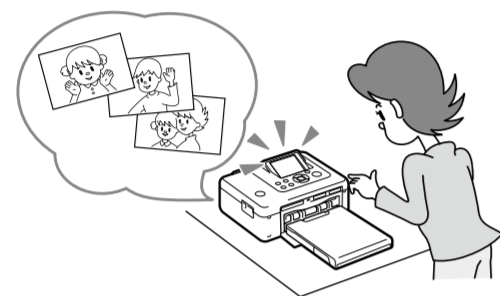


## 了解打印流程

本打印机为热升华打印机，采用打印盒打印处理方式。如下图所示，打印盒由三条色带（黄色、品红色和青色）及一条用于覆膜的透明覆膜带组成。打印开始后，热敏打印头经过墨膜上方时会变热，致使颜料升华并渗入打印纸表面。在黄色、品红色和青色覆盖到打印纸上后，流程的最后一步将覆盖一层覆膜，对已打印表面进行保护。每次打印均需要该四带打印流程。一个打印盒内含40组色带。在您打印了40张打印纸以后，打印盒便会用完。

## 打印流程

打印结束前，黄色、品红色、青色和透明覆膜层将接受以下处理：墨膜在打印盒内的移动方向

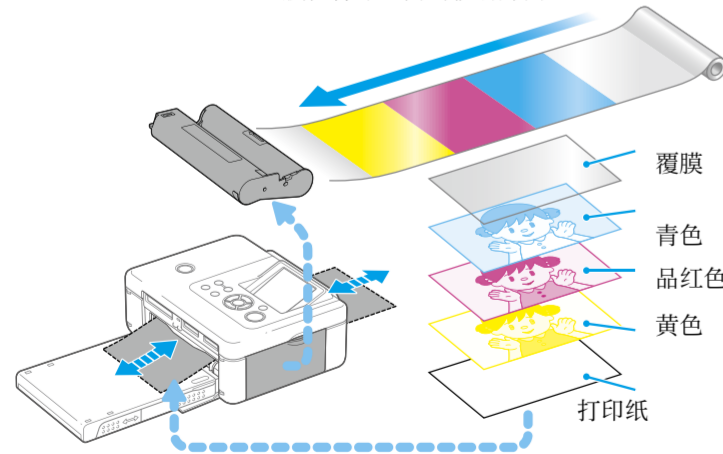


### 提示

在打印过程中，打印纸沿着打印机的热敏打印头来回移动，因此打印纸将数次从前后出口部分排出。最后的覆膜流程结束后，打印纸将推出到纸匣上。


# 1 检查包装内物品。

打开包装并确认含有以下物品。  
(本单页说明书中使用的图形为DPP-FP70。DPP-FP90的按钮位置和名称均与前者相同。)

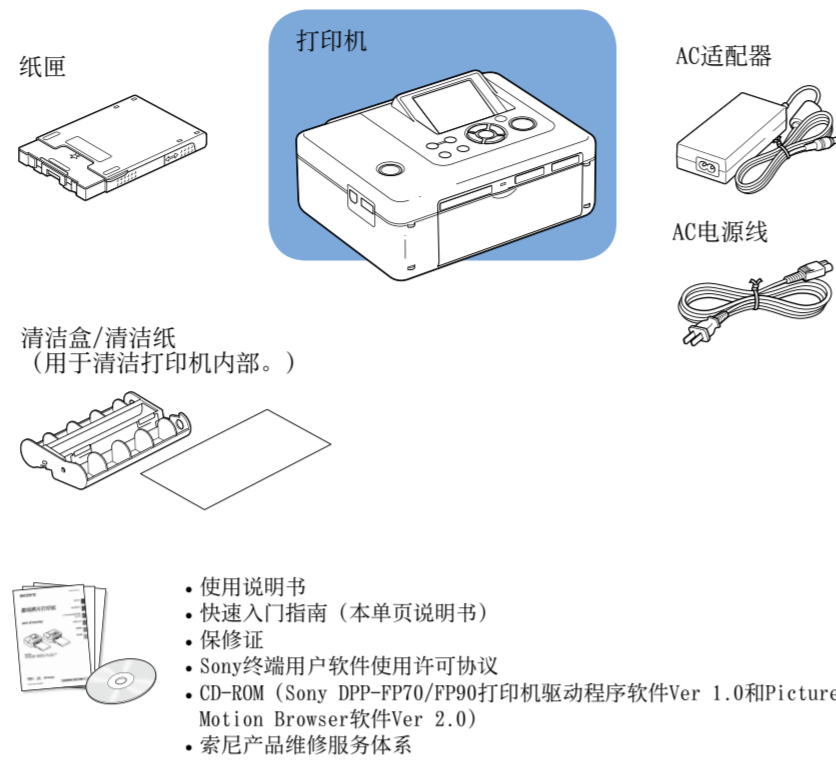


# 2 准备选购的彩色打印包。


您需要一个包含打印纸和打印盒的彩色打印包方可打印图像。可供选择的打印纸有两种尺寸：稍大P (10×15 厘米) 尺寸打印纸和L (9×13 厘米) 尺寸打印纸。另有这两种尺寸分别设计的打印盒。

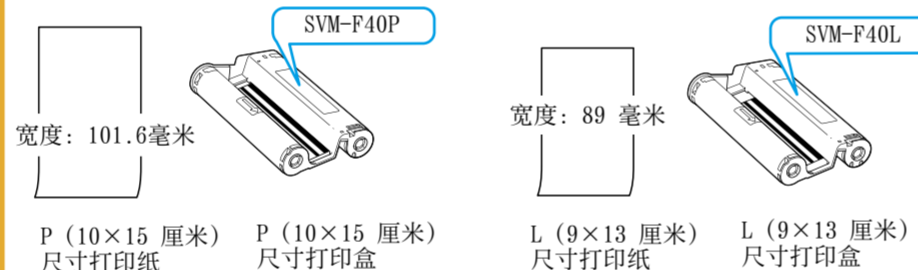

## 对于P (10×15 厘米) 尺寸打印

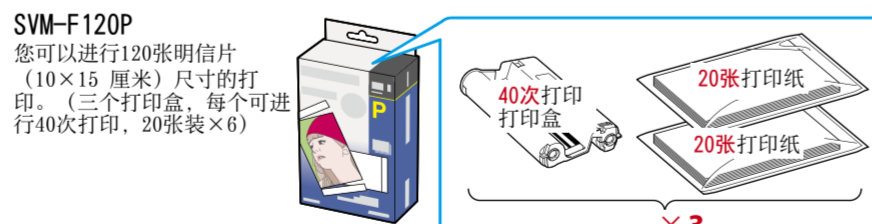


## 对于L (9×13 厘米) 尺寸打印

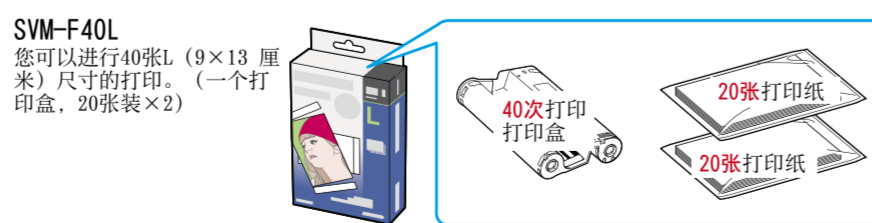

# 3 将打印纸装入纸匣。

## 检查打印纸的打印面

将打印面朝上装入打印纸。无印记的抛光表面为打印面

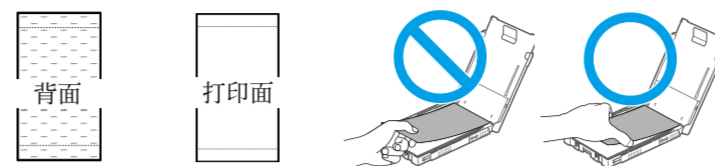

- 注
- 背面的压印设计可能会有所变动。带“Sony”标识的面为背面。
- 请勿碰触打印面。打印面上的指印可能会影响打印效果。
- 打印之前，请勿弯曲打印纸或从纸孔刺穿打印纸。

## 装入P (10×15厘米) 尺寸打印纸

- 打开纸匣盖。同时向内按住纸匣盖两侧的部位(箭头所示)，打开纸匣盖。
- 取出L尺寸打印纸适配器，然后按照箭头方向滑动纸匣将其拉出。握住适配器的中后部位置，将其向上取出。拉出纸匣，直至其发出咔嚓声。检查底部标记(▲)是否指向“P”。如果没有，则请按照箭头方向滑动纸匣，将标记点指向“P”。
- 将打印纸装入纸匣。最多可以装入20张打印纸。充分弹洗打印纸。然后将保护纸朝上，按照箭头方向装入打印纸，接着撕下保护纸。如果没有保护纸，则请将打印面(无印记面)朝上，装入打印纸。
- 关闭纸匣盖。如果纸匣盖没有关闭，则请滑动滑盖，直至出现星号(☆)标记，然后关闭纸匣盖。

注：请勿碰触纸匣的盛纸器，否则无法正常送纸。

将打印纸存放在纸匣中时  
请从打印机中取出纸匣并关闭滑盖。

## 装入L (9×13 厘米) 尺寸打印纸

- 打开纸匣盖。同时按住纸匣盖两侧的部位(箭头所示)，打开纸匣盖。
- 将打印纸装入纸匣。最多可以装入20张打印纸。充分弹洗打印纸。然后将保护纸朝上，按照箭头方向装入打印纸，接着撕下保护纸。如果没有保护纸，则请将打印面(无印记面)朝上，装入打印纸。
- 关闭纸匣盖。保持滑盖伸出。将纸匣装入打印机时，滑盖自动打开。

注：请勿碰触纸匣的盛纸器，否则无法正常送纸。

# 4 将纸匣和打印盒装入打印机。

将包含打印纸和打印盒的纸匣按下图所示方向装入打印机。

### 将纸匣装入打印机

- 拉开打印机的纸匣舱盖。
- 将纸匣装入打印机。


注：请笔直装入纸匣，将其完全装入打印机，直至其装配到位。如果纸匣装入歪斜，打印机可能无法正常打印。

### 装入打印盒

- 拉开打印盒舱盖。
- 按照箭头方向装入打印盒，直至其发出咔嚓声就位。
- 关闭打印盒舱盖。


## 取出打印盒

打印盒用完时，打印机的液晶显示屏上会出现相应信息。请打开打印盒舱盖，推起弹出控制杆，然后取出用完的打印盒。

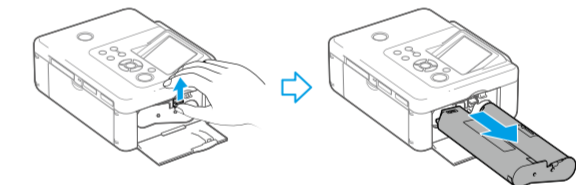


## 关于尺寸的注意事项

P (10×15 厘米) 尺寸和L (9×13 厘米) 尺寸各不相同。请勿使用不同尺寸的打印纸和打印盒。

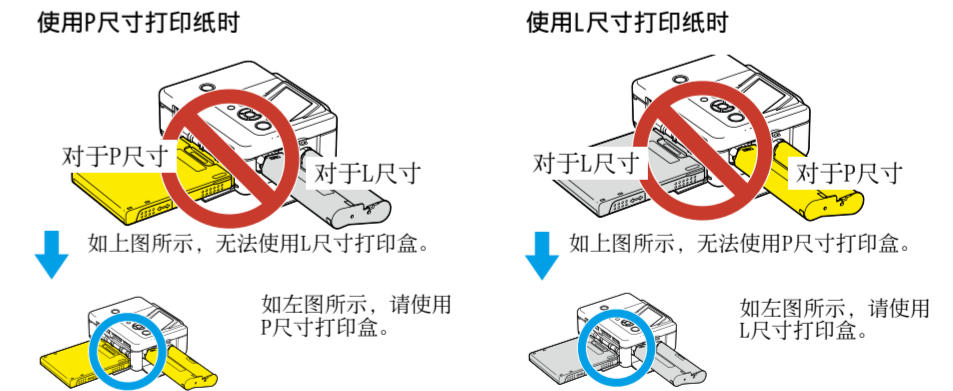

## 关于打印纸数量的注意事项

使用一个打印盒时，您可以总共打印40张打印纸，即2包20张装打印纸。装入打印纸时，请确认纸匣内的打印纸总数没有超过20张。2包20张装的打印纸用完时，打印盒也会同时用完。

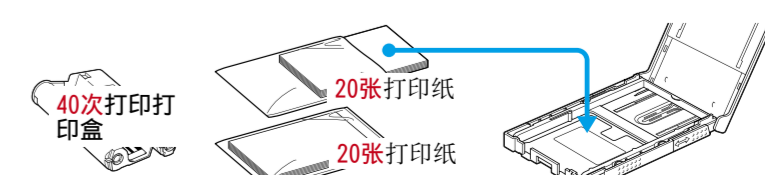

请阅读背面进行打印。

## 打印图像

现在，您已做好打印准备。根据您所使用的存储卡或外部设备的不同，打印步骤会有所差别。本单页说明书介绍如何选择和打印存储卡上的图像。




# 1 连接到AC电源。

1 将AC适配器的插头插入打印机背面的DC IN 24 V插孔。

2 将AC电源线的一个插头连接到AC适配器的插头，然后将另一个插头连接到附近的墙壁插座。

安装打印机时，请在打印机前方保留20厘米或更大的空间，后方保留10厘米或更大的空间。

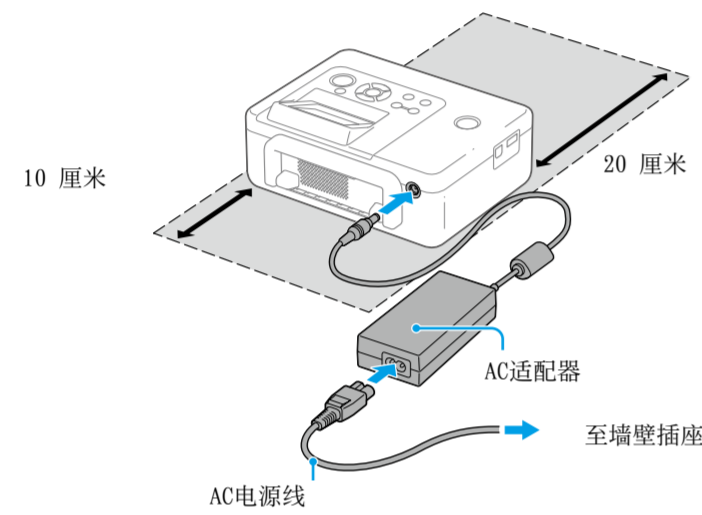

### 注

- 请勿将打印机放置在不稳定的地方，例如摇晃的桌子上。
- 请在打印机周围预留足够的空间。在打印过程中，打印纸从后部排出数次。请在打印机后方保留10厘米或更大的空间。
- 打印机正在打印时，切勿移动或关闭打印机；否则可能会卡住打印盒或纸张。如果关闭了电源，则请保持纸匣的装入状态，然后再打开打印机电源。如果正在打印的纸张留在打印机内，则请取出自动排出的纸张，然后恢复打印。

### 关于使用AC适配器的注意事项

- 在打印过程中，打印纸从后部排出数次。请勿使AC适配器或AC电源线堵塞打印机后部。
- 请将AC适配器连接到附近便于操作的墙壁插座上。如果使用适配器时出现问题，请立即从墙壁插座上拔出插头以切断电源。
- 请勿使用金属物品将AC适配器的插头短路，否则可能会导致故障。
- 请勿在狭窄的空间内使用AC适配器，如打印机和墙壁之间。
- 使用完AC适配器时，请将AC电源线从打印机的DC IN 24V插孔和AC电源中拔出。
- 即使打印机已关闭自身电源，只要连接到墙壁插座，打印机仍不断开与AC电源（市电）的连接。


# 2 将存储卡插入插槽。

准备好想要打印的存储卡：“Memory Stick”、“Memory Stick Duo”、SD Card、miniSD Card 或CompactFlash卡。使存储卡端子侧朝向插槽，将存储卡插入合适的插槽内。关于本打印机可以使用的存储卡的类型，请参阅附带使用说明书的第72~75页。

### 注

请仅插入您想要用于打印的存储卡。插入多个存储卡时，最先插入的存储卡优先。在插入多个存储卡的情况下打开打印机电源时，打印机将按照“Memory Stick”（或“Memory Stick Duo”）、SD Card和CompactFlash卡的顺序进行检测。

- \*本打印机同时支持标准尺寸和小尺寸存储卡，因此不需要使用“Memory Stick Duo”适配器。
- \*\*本打印机同时支持SD Card和miniSD Card，因此不需要使用miniSD Card适配器。

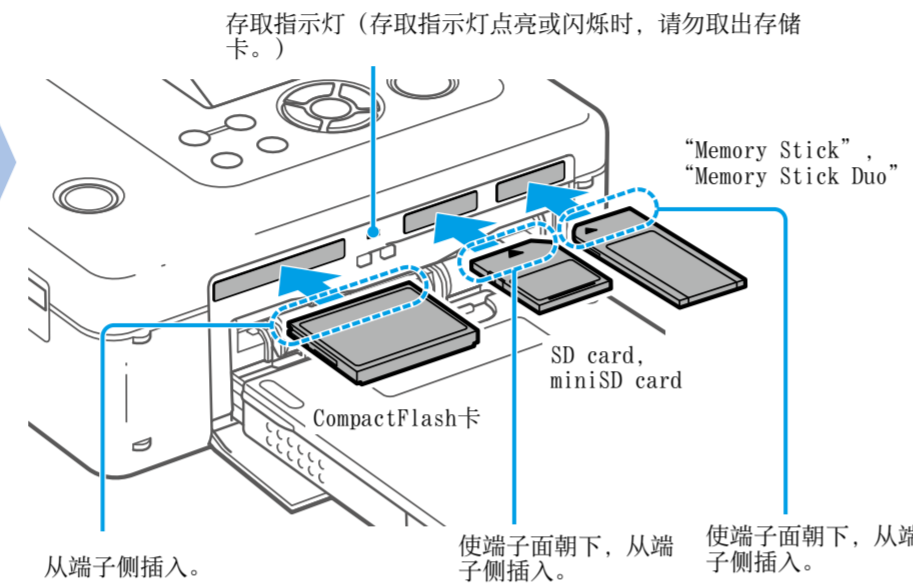

### 要取出存储卡

按照与插入时相反的方向慢慢从插槽中取出存储卡。

### 注

携带打印机时，请务必取出存储卡和纸匣。否则打印机可能会损坏。

### 关于使用存储卡的注意事项


- 请勿在插槽中用力插拔存储卡。否则，可能会损坏存储卡或打印机。
- 存取指示灯闪烁或打印机的液晶显示屏上显示存取对话框时，请勿取出存储卡；否则可能会损坏存储卡或打印机。
- 为防止数据丢失，请对存储卡的内容进行备份。对于任何数据损坏或丢失，本公司概不赔偿。
- 请检查存储卡并以正确的方向插入。如果以错误的方向用力插入存储卡，则可能会损坏存储卡及其插槽。
- 请检查存储卡的类型，务必将其插入该特定存储卡类型的专用插槽。如果将存储卡插入其他的插槽，则可能会损坏存储卡或无法从插槽中取出存储卡。

# 3 按 (开机/待机) 开关打开打印机电源 (A)。

便会显示存储卡中包含的一张图像。

# 4 选择需要打印的图像 (B)。

反复按 </> 按钮，直至想要打印的图像出现为止。

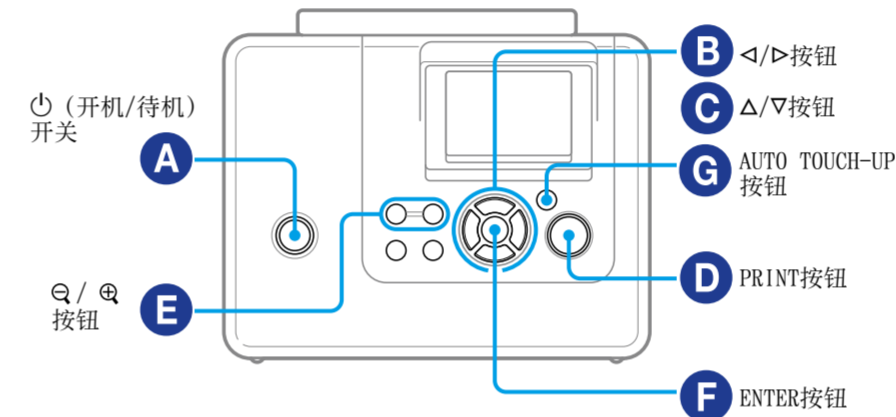

# 要显示图像列表/要放大图像 (E/F)

按 Q (缩小) 按钮显示图像列表。

按 </> / Δ / ▽ 按钮将光标 (橙色框) 移动到想要打印的图像。

要打印选定的图像，请按PRINT按钮。要打印多份，请显示单张图像预览，然后设置打印数量。(DPP-PP90中将显示16区分割图像列表。)



按 <◀▶> 和 ENTER 选择图像。



要重新显示单张图像预览，请按ENTER或 Q (放大) 按钮。按 Q 按钮将图像放大至原比例的5倍。

# 要显示图像信息 (F)

每次按ENTER按钮时，图像信息显示切换如下：




## 本数码相片打印机的功能 (关于下述操作，请参阅使用说明书。)

除了本单页说明书中介绍的基本打印操作以外，您还可以进行多种打印。您也可以打印连接到打印机的外部设备的图像。

### 您可以进行多种打印


您可以使用打印机的编辑和创建打印功能进行下列打印：

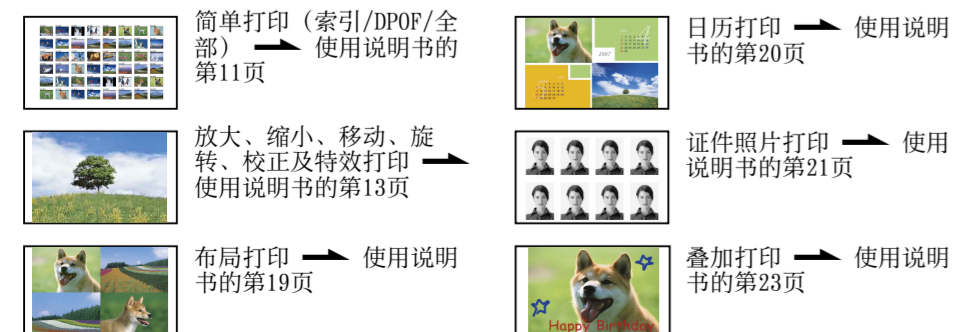

- 观赏幻灯片显示 → 使用说明书的第25页
- 复制或删除图像 → 使用说明书的第27页
- 更改打印设置 (日期打印/边界/无边打印) → 使用说明书的第30页
- 更改显示/打印机设置 → 使用说明书的第33页

### 您可以将打印机连接到其他设备。

- 从PictBridge兼容相机上打印 → 使用说明书的第35页
- 从Bluetooth兼容设备上打印。 → 使用说明书的第36页
- 从海量存储兼容相机、USB存储器或其他设备上打印。 → 使用说明书的第38页
- 从电脑上打印 → 使用说明书的第39页



# 要设置打印数量 (C)

要增加打印数量：按 Δ 按钮。  
要减少打印数量：按 ▽ 按钮。

### 要打印多张图像


在步骤4中选择一张图像，按照上述操作设置打印数量。  
打印多张图像时重复该操作。



打印数量

# 5 按PRINT按钮。

PRINT按钮呈蓝绿色点亮时，打印机已做好打印准备。打印结束并且打印纸自动排出时，请从纸匣中取出打印纸。

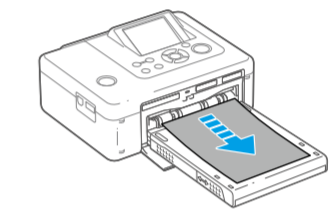

### 关于打印的注意事项

- 打印过程中，请勿取出纸匣，否则可能会导致故障。
- 打印过程中，打印纸可能会数次排出。请勿触碰或拉扯排出的打印纸。请等待打印纸在打印结束后完全排出。
- 请勿使已排出的打印纸在纸匣上堆积过多。请随时取出打印纸。尤其是堆积的打印纸即将从纸匣上掉落时，应及时取出打印纸。
- 如果打印纸卡纸，→ 使用说明书的第68页

### 关于清洁

如果打印的图像上有如图所示的白线，则您需要清洁打印机。  
→ 使用说明书的第68页



# 要自动校正缺陷照片 (G)

如果打算打印一张具有背光、模糊或红眼现象等问题的照片，则您可以按AUTO TOUCH-UP按钮自动校正这些问题。便会开始校正选定的图像并会显示校正结果。如果校正期间检测到人脸，则校正过程中会显示带有方框的人脸。

### 要查看原始图片

再次按AUTO TOUCH-UP按钮。

### 要打印校正过的图像

校正后按PRINT按钮。校正过的图像将被打印。

### 提示

校正过的图像仅供打印使用，原始图像并未被校正。

# 要保存校正过的图像

- 1 显示想要校正的图像。
- 2 按MENU按钮。
- 3 按 </> 按钮选择 (编辑)，然后按ENTER按钮。
- 4 按AUTO TOUCH-UP按钮。
- 5 确认图像的校正已经完成，然后按 </> 按钮选择 (保存) 并按ENTER按钮。  
关于图像保存的详情，请参阅使用说明书的第17页。