




准备工作

电池

- 1 对电池充电，直到 CHARGE 指示灯熄灭。

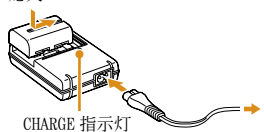


- 2 将电池插入相机。

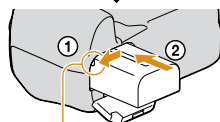

一边用电池顶端按锁定杆，一边将电池牢固插入到底。

镜头

- 1 取下盖子。

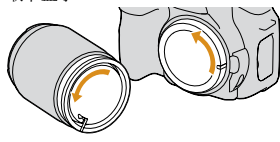


- 不要触摸内部部件。
- 如果灰尘进入相机内部，可能会出现在照片影像上。不要在未安装盖子的状态下放置相机和镜头。更换镜头时，请在无尘场所快速进行更换。

- 2 安装镜头。



① 对齐标记。



② 转动镜头直到其发出咔哒声为止。

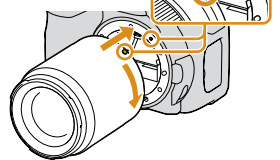

存储卡

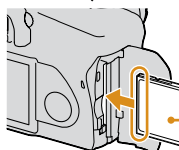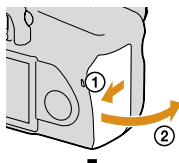


带标签的面


- 插入存储卡时，请关闭相机。
- 有关适用的存储卡的详细内容，请参阅使用说明书。

日期时间设置

- 1 打开相机。

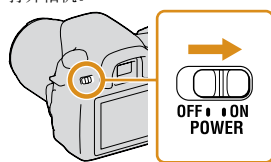


- 2 设定日期和时间。

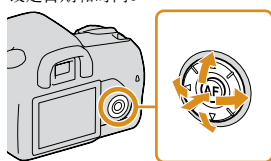

是否设置日期时间？


确定 取消

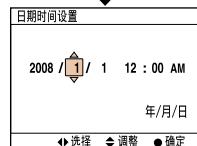

拍摄

- 1 将模式旋钮设为 AUTO。

- 检查 LIVE VIEW/OVF 开关设定为“LIVE VIEW”。

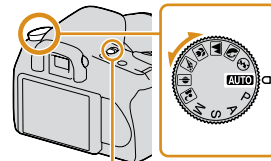

LIVE VIEW/OVF 开关


- 2 检查 LCD 监视器中的被摄体。



从下面支撑镜头。

- 3 半按下快门按钮进行对焦。


- 半按下并按住快门按钮，激活自动对焦。

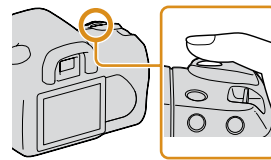

- 4 完全按下快门按钮进行拍摄。



播放

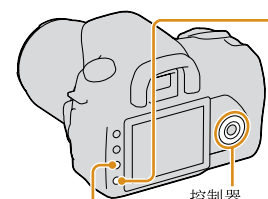

按 [播放]。



要播放上一个或下一个影像：按控制器上的 [左/右]。

要返回拍摄模式时：按 [播放]。

要删除影像
按 [删除]。

要充分体验该数码单镜头反光相机的功能，
请参阅“使用说明书”。