



快速入门指南




中国大陆地区的用户
数码音频/视频播放器（彩色液晶
显示屏/内置收音功能）

附件

检查包装内的附件。

- 耳机 (1)
- 耳塞 (尺寸 S, L) *1 (1)
- 专用 USB 连接线 (1)
- 连接装置 (1)
当将播放器连接至选购的支架等装置上时使用。




- 音频输入电缆*2 (1)
- 飞机上专用插头转接器 (单/双) *2 (1)
- CD-ROM 光盘 (1)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager for WALKMAN
 - Content Transfer
 - 使用手册 (PDF 文件)
- 快速入门指南 (本手册) (1)

*1有关更换耳塞尺寸的详情, 请参阅使用手册中 (PDF 文件) 的“附件”。
*2仅限 NWZ-S736F/S738F/S739F


将播放器连接至电脑之前

确保电脑的操作系统为 Windows XP (Service Pack 2 或更高版本) 或 Windows Vista, (Service Pack 1 或更高版本) 并且安装的 Windows Media Player 版本为 10 或 11。

对电池进行充电

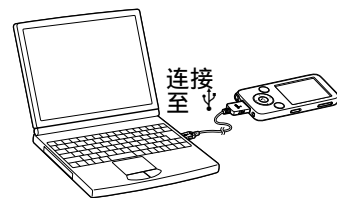


当播放器连接至正在运行的电脑时, 播放器的电池处于充电状态。也可以连接适用本型号的 Sony USB 充电交流电源适配器 (另购) 对电池进行充电。



说明

- 当播放器与电脑连接时, 请勿将电脑打开、重启、从睡眠模式恢复或关机。这些操作可能会造成播放器故障。执行这些操作前, 请先从电脑上断开播放器的连接。

各部分及控制按钮

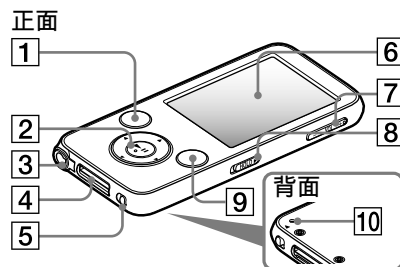

1 BACK/HOME 钮

按该按钮可进到上一级列表画面, 或返回到前一个菜单。按住并保持 BACK/HOME 钮可显示主菜单。

2 十字按钮

按 ►|| 按钮开始播放。用 ▲/▼/◀/▶ 按钮选择一个项目后, 按 ►|| 按钮进行确认。



3 耳机插孔

使用此插孔连接耳机。耳机线起到 FM 广播天线的作用。因此, 收听 FM 广播时, 请尽可能展开耳机线。

4 WM-PORT 插孔

使用此插孔连接附带的 USB 连接线或选购的外围设备。

5 NOISE CANCELING 开关 (仅限 NWZ-S736F/S738F/S739F)

沿箭头 ► 方向滑动 NOISE CANCELING 开关, 可启用降噪功能。

6 显示屏

7 VOL +/- 钮

8 HOLD 开关

9 OPTION/PWR OFF 钮



用来显示选项菜单。若按住并保持 OPTION/PWR OFF 钮, 画面将关闭, 播放机将进入待机模式。若待机模式持续一天左右, 播放器将自动完全关机。

10 RESET 钮

用细针之类的物体按 RESET 钮可使播放器复位。

关于主菜单

当按住播放器 BACK/HOME 按钮时将出现主菜单。主菜单是播放音频、搜索歌曲和改变设定等操作的开始位置。

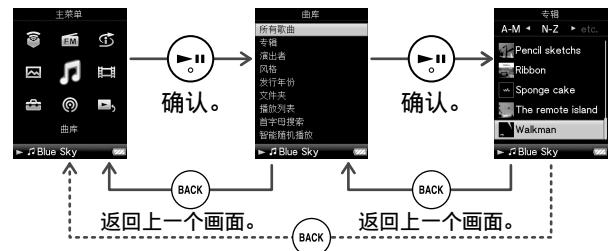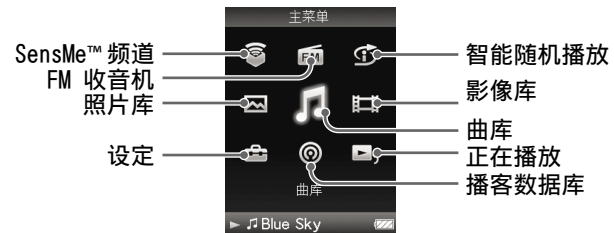

按住并保持 BACK/HOME 钮进入主菜单。

安装使用手册和软件

您可以按照下列步骤从附带的 CD-ROM 安装使用手册 (PDF 文件) 和软件。安装时, 必须以管理员身份登录电脑。

- 1 将附带的 CD-ROM 插入电脑。
安装向导自动启动。请根据屏幕指示操作。
- 2 当安装菜单出现在屏幕上时, 单击位于屏幕左边的要安装项目, 然后单击屏幕右下角的 [安装] 按钮。
按照画面指示进行安装。
若要安装使用手册 (PDF 文件), 请选择 [使用手册]。

若要查看使用手册 (PDF 文件)

安装完成后, 桌面上出现 图标。您可以单击 图标来查看使用手册。有关如何使用或设定播放器功能的详情, 请参阅使用手册 (PDF 文件)。

说明

- 若要查看使用手册, 您需要 Adobe Reader 或 Acrobat Reader 5.0。Adobe Reader 可从互联网上免费下载。

关于捆绑软件

Windows Media Player 11

Windows Media Player 可导入来自 CD 的音频数据并将数据传送到播放器。当使用受版权保护的 WMA 音频文件和 WMV 影像文件时，请使用此软件。

可传送的文件：音乐（MP3、WMA）、影像（WMV）、照片（JPEG）

有关操作详情，请参阅软件的“帮助”或访问以下网站。

http://www.support.microsoft.com/

提示

- 某些已经安装有 Windows Media Player 10 的电脑在进行拖放传送时可能会遇到文件限制（AAC、影像文件等）。若安装附带 CD-ROM 光盘中的 Windows Media Player 11，则能解决此问题，然后就能重新进行拖放传送。将 Windows Media Player 11 安装到电脑之前，务必检查您的软件或服务是否与 Windows Media Player 11 相符。



Media Manager for WALKMAN

Media Manager for WALKMAN 可将电脑中的音乐、照片或影像传送到播放器，以及可导入来自 CD 的音频数据。Media Manager for WALKMAN 也可订购 RSS feed 并传送已从 RSS 频道下载的音乐和影像文件。

有关操作详情，请参阅软件的“帮助”。音频文件（AAC）或影像也可以用 Windows 资源管理器以及 Media Manager for WALKMAN 通过拖放操作来进行传送。

可传送的文件：音乐（MP3、WMA、AAC*¹、WAV）、照片（JPEG）、影像（MPEG-4 简单配置文件、AVC（H.264/AVC）基准配置文件、WMV*¹⁺²）、播客（音乐、影像）

*¹ 不兼容 DRM 文件。

*² 有些 WMV 文件通过 Media Manager for WALKMAN 传送后，无法播放。若使用 Windows Media Player 11 再次进行传送，则其可能可以播放。

说明

- 不支持受版权保护的影像文件，如 DVD 电影或录制的数字电视节目。

Content Transfer

Content Transfer 可通过简单的拖放操作将电脑中的音乐、影像或照片传送到播放器。您可以使用 Windows 资源管理器或 iTunes 直观地将数据拖放到 Content Transfer。有关操作详情，请参阅软件的“帮助”。

可传送的文件：音乐（MP3、WMA、AAC*¹、WAV）、照片（JPEG）、影像（MPEG-4 简单配置文件、AVC（H.264/AVC）基准配置文件、WMV*¹⁺²）、播客（音乐、影像）

*¹ 不兼容 DRM 文件。

*² 有些 WMV 文件通过 Content Transfer 传送后，无法播放。若使用 Windows Media Player 11 再次进行传送，则其可能可以播放。

提示

- 可将 ATRAC 文件转换为 MP3 文件格式后传送到播放器。若要转换文件，请从“最新信息”中列出的客户支持网站下载 MP3 转换工具。

获取数据

为欣赏播放器上的音乐、照片、视频和播客，需要在电脑上准备数据。要将数据导入电脑，请使用适当的软件。


传送数据

您可以使用电脑上的 Windows 资源管理器通过拖放操作直接传送数据。


也可以使用捆绑软件来传送数据。

可播放的数据层有一定的规则。若要正确传送数据，请参阅下列说明。视您电脑的环境而定，数据层可能会不同。


音乐

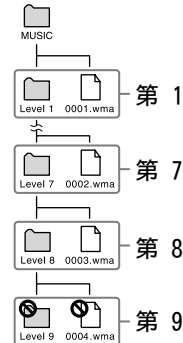


影像

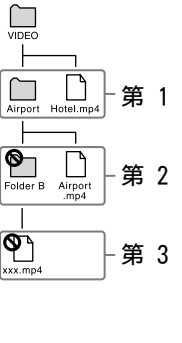

照片

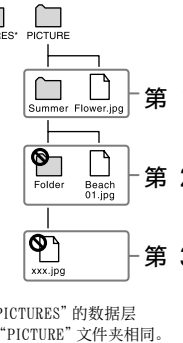

播客

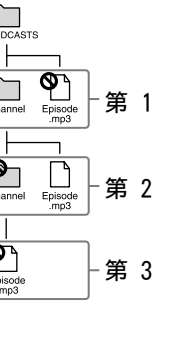

* “PICTURES”的数据层与“PICTURE”文件夹相同。

可传送的文件

音乐：MP3、WMA、AAC*、Linear PCM

影像：MPEG-4、AVC（H.264/AVC），WMV

照片：JPEG

* 受版权保护的 AAC 文件无法播放。

安全信息

注意

为减少火灾或触电的危险，请不要让本装置淋雨或受潮。

为减少火灾的危险，请勿用报纸、桌布、窗帘等覆盖本装置的通风口。请勿将点燃的蜡烛放在本装置上。

为减少火灾或触电的危险，请勿在本装置上放置如花瓶等盛有液体的物体。

请勿将本机安放在书橱或壁橱等狭窄封闭处。

请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。

额定电流

500 mA

用户注意事项

- 录制的歌曲仅限个人使用。超过该限制使用歌曲必须获得版权所有人的许可。
- Sony 对由于播放器或电脑的问题导致无法完全录制/下载数据或数据破坏等不负任何责任。
- 所附带的软件可显示的语言取决于电脑上所安装的操作系统。为达到更佳效果，请确保所安装的操作系统与想要显示的语言兼容。
 - 不保证所有语言均能在附带的软件中正确显示。
 - 用户创建的字符和某些特殊字符可能无法显示。
- 根据文本和字符的具体类型，在播放器上显示的文本可能无法在装置上正常显示。这是由于：
 - 所连接播放器的性能。
 - 播放器工作不正常。
 - 本播放器不支持所写入内容信息的语言或字符。
- 如果您打算半年以上的时间不使用播放器，为保持电池性能，请每 6 个月至 12 个月对电池至少充电一次。

关于客户支持网站

如果对本产品有疑问或问题，或需要本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。

对于在加拿大的用户：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于在欧洲的用户：<http://support.sony-europe.com/DNA>

对于在拉丁美洲的用户：<http://www.sony-latin.com/index.crp>

对于在中国的用户：<http://service.sony.com.cn/KB/>

对于在其他国家/地区的用户：<http://www.sony-asia.com/support>

对于购买海外机型的用户：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>