



# MEGA VIEW 588

## 多媒体视频显示器

用户手册

# 目录

安全指导 .....	1
第 1 章. 简介 .....	2
如何使用此手册 .....	3
附件 .....	3
第 2 章. 开始安装 .....	4
概观 .....	4
操作菜单显示 .....	6
主菜单 .....	6
视频/音乐/图片菜单 .....	6
FM 广播(选配) .....	7
录制声音/音视频 .....	7
设置菜单 .....	7
USB 硬盘 .....	8
锁定开关 .....	8
SD/ MMC 卡插槽 .....	8
遥控器 .....	9
锂离子电池充电 .....	10
电池状态指示 .....	10
更换电池 .....	11
工具光盘 .....	12
第 3 章. 连接和从计算机上移除 .....	13
连接 MEGA VIEW 588 到计算机 .....	13
对于 Windows 98SE 系统 .....	14
格式化 MEGA VIEW 588 .....	14
从计算机上安全移除 MEGA VIEW 588 .....	15
第 4 章. 基本用法 .....	16
开机和关机 .....	16



音量调整.....	16
PMPSync Utility .....	17
视频.....	24
音乐.....	29
图片.....	31
FM 广播（选配） .....	33
录音.....	35
录制 AV .....	36
信号输入和输出.....	38
On-The-Go 功能 .....	39
设置.....	40
<b>附录 A. 规格 .....</b>	<b>45</b>
软件更新.....	46
更新 MCU 固件.....	47
更新 USB 固件.....	48

# 安全指导

1. 请务必仔细通读本安全指导。
2. 请务必妥善保管本手册，以备将来参考。
3. 请保持本设备的干燥。
4. 请避免本设备被日光曝晒。
5. 不得将任何液体倒入设备，否则会引起损坏或触电。
6. 若发生以下情况，请找专业人员处理 **MEGA VIEW 588**:
  - 液体渗入机器内
  - 机器受潮
  - 机器工作不正常，或用户不能通过本手册的指导使其正常工作
  - 机器跌落或受创
7. 在以下情况，**请勿使用 MEGA VIEW 588**:
  - 在驾驶或骑车途中
  - 在进行高危险性的工作
  - 在街上行走
  - 在任何需要聚精会神的情况下
8. 若您要对 **MEGA VIEW 588** 的硬盘进行格式化，请选择 **FAT32** 格式化。  
**请勿对 MEGA VIEW 588 的硬盘进行分区！**
9. **请勿**使用液体或喷雾剂清洁本设备。请使用潮湿的软布擦拭。
10. 在使用耳机收听时，请调整到合适的音量，以免损坏听力。
11. 注意：使用电池不当会引起爆炸！请根据电池章节的指示正确使用电池！
12. 用过的电池不能丢入废物箱，而应该被回收。



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

# 第 1 章. 简介

www.54gg.com

2005.11.02

数码相机电子书

感谢您购买 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器**。我们可以很自豪地告诉您 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 已通过了所有的产品测试和认证。新的 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 会提高数据存储的性能，带给您不同凡响的视/音频体验。

**MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 是高性能便携式多媒体录音播放器，带有可拆取的充电式锂离子电池。使用 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器**，您可播放不同格式的音频或视频文件，并可录制音/视频。**MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 也是便携式 USB 存储设备，可让您存储并管理个人数据。

以下是 **MEGA VIEW 588** 的主要特色：

- **视频播放器** – 支持 MPEG-4 SP、DivX 3.11/4.x/5.x、Motion JPEG、和 WMV-9 SP@ML 格式视频文件播放
- **音频播放器** – 支持 MP3 (MPEG1 Layer2、Layer3)、WAV (LPCM、ADPCM) 和 WMA (WMA-9 Layer 2a) 格式音频文件播放
- **图片浏览器** – 支持 JPEG 和 GIF 图片。您可下载图片到 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 浏览。
- **录制** – 支持音频和视频的录制功能。您可使用此项以录制声音、音乐和视频。
- **USB 存储** – 支持 USB 2.0 规格。您可存储数据到内置硬盘，并通过 Windows Explorer 在计算机上查看。支持 OTG 功能，作为 USB 设备连接，存储数据到 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 中。
- **SD/ MMC 卡插槽** – 支持 SD/ MMC 卡。您可插入 SD/ MMC 卡，并用 **MEGA VIEW 588** 播放卡中的视频、音乐，浏览卡中存储的图片。

我们真诚地感谢您选择了 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器**。希望我们高品质的产品能够满足您的需求，为您带来乐趣。

## 如何使用此手册

---

此用户手册提供了安装和使用 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 的使用说明。根据循序渐进的说明，我们会指点您安装 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 驱动程序。若您对计算机操作系统不熟悉，我们建议您在安装 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 驱动程序之前，从此手册和帮助文档中获取一些相关信息。

**第 1 章.简介:**介绍 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 包装中的所有附件。打开包装盒时，请查看配件。若有组件损坏或丢失，请直接联系您的经销商。

**第 2 章.开始安装:**介绍 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 的功能键，不同模式下的 LCD 显示屏，以及如何充电。

**第 3 章.连接和从计算机上移除:**描述了如何连接 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 与计算机，并从计算机上移除 **MEGA VIEW 588** 的过程。

**第 4 章.基本用法:**详细说明了如何操作 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 的各项功能。我们建议您在使用 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 之前，仔细阅读此章节。

**附录 A.规格:**提供了 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 的规格。**更新固件和软件:**描述了如何更新固件和软件。

## 附件

---


- 耳机
- AC 电源适配器
- AV-in/ out 缆线
- Line-in 缆线
- 遥控器
- USB 缆线 (长的)
- USB 主机缆线 (短的)
- 手提袋
- 驱动程序和回复光盘
- 电池

\* **MEGA VIEW 588** 只能在附带的适配器中充电。

\*\* **MEGA VIEW 588** 的附件可能和以上所列的有差异。

## 第 2 章. 开始安装

### 概观

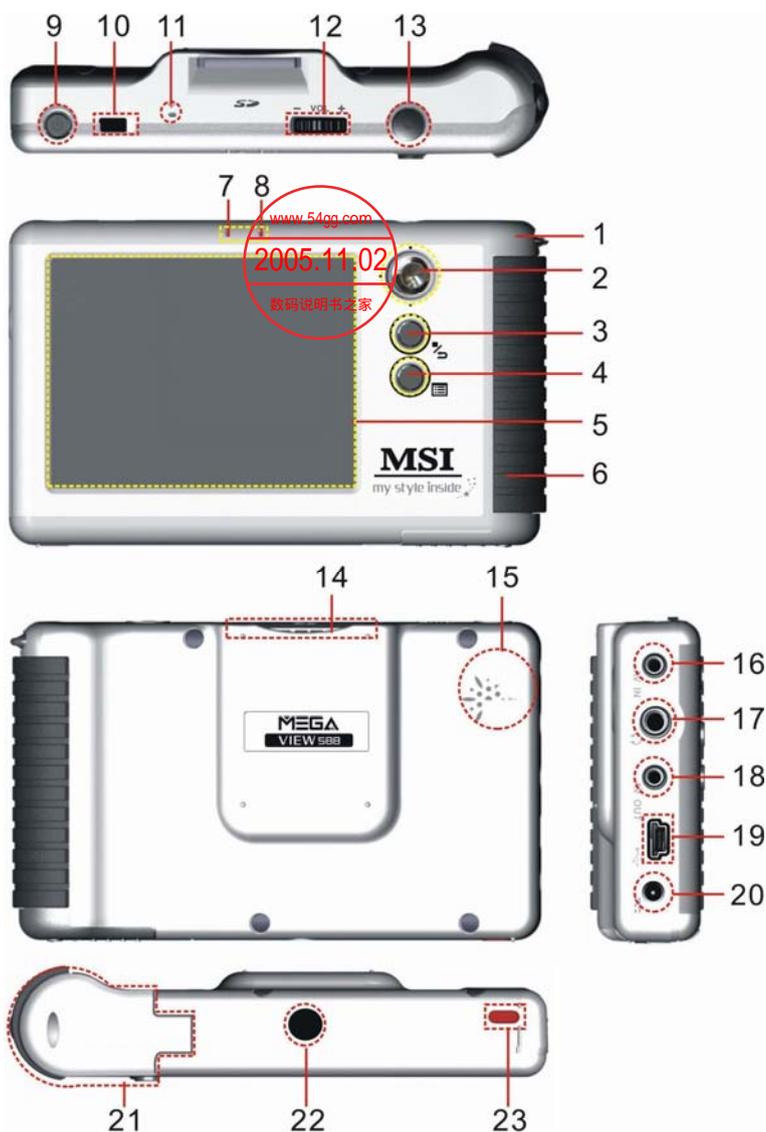


1. 皮绳孔 可把绳子串入其中。
2. 五向功能键 五向功能键，可在选项中移动，进行选择。
3. ■/↶ 停止/转换。
4. ≡ 返回到主菜单。
5. LCD 显示屏 显示菜单和播放的文件。
6. 把手 **MEGA VIEW 588** 的把手。
7. 电源 LED 指示灯 当 **MEGA VIEW 588** 开机时，此 LED 指示灯亮；当电池充电时，此灯闪烁。
8. 录制 LED 指示灯 录制时，此 LED 指示灯亮。
9. 开机/关机 按此按钮，可开启或关闭 **MEGA VIEW 588**。
10. 锁定开关 当此按钮为锁定，按所有的按钮都失效，这样可避免不必要的误操作。
11. MIC 内置麦克风以录音。
12. 音量控制 向右推可提高音量，向左推可降低音量，下压可静音。
13. REC[●] 按此按钮，可开始或结束录制。
14. SD/MMC 插槽 SD/MMC 卡插槽，可读取或播放数据。
15. 扬声器 内置扬声器。
16. AV Line-in 插孔 此处插入 AV 缆线，可开启 AV Line-in 录制功能
17. 耳机插孔 此处插入耳机。
18. AV Line-out 插孔 此处插入 AV 缆线，可开启 AV Line-out，输出到外置显示设备（如电视机）。
19. USB 接口 此处连接附带的迷你 USB 接口，另一端连接到 PC 主机。
20. DC-in 插孔 插入附带的 AC 电源适配器，以充电。
21. 电池盖 按下闭锁，并把盖子向前推，可放入可充电式电池。
22. 三角架螺丝孔 此孔可用三角架固定 **MEGA VIEW 588**。
23. 遥控器接收端 **MEGA VIEW 588** 配有遥控器，此接收端是用来接受遥控器信号的。

## 操作菜单显示

MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器开机，在开机动画播放后，您会看到 LCD 显示屏上的主菜单。对于每一菜单选项，请查看以下说明。

### 主菜单

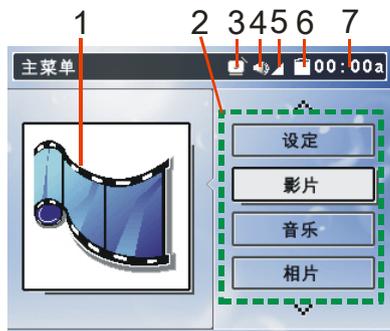


1. 功能图标：提示所选的功能。
2. 菜单列表：列出功能选项，如视频、音乐、图片等。
3. 闹铃：显示闹钟设置。
4. 声音：显示声音是开启或关闭。
5. 音量：显示音量状态。
6. 电池：显示电池状态。
7. 时间：显示当前时间。（必须调整时间）

### 视频/音乐/图片菜单





8. 菜单标题：显示所选菜单的名称。
9. 列表：所选菜单中的所有文件。
10. 滚动条：显示有多个文件可选。

## FM 广播(选配)

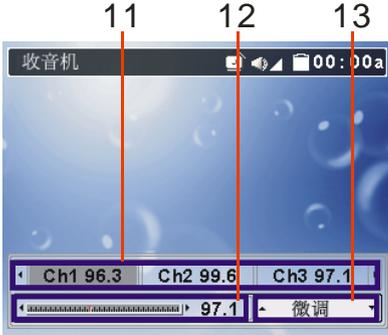

11. 存储的电台：最多可存储 8 个 FM 电台。
12. 信道频率：当前的 FM 频率。
13. 选择扫描或微调以进行调整。

## 录制声音/音视频

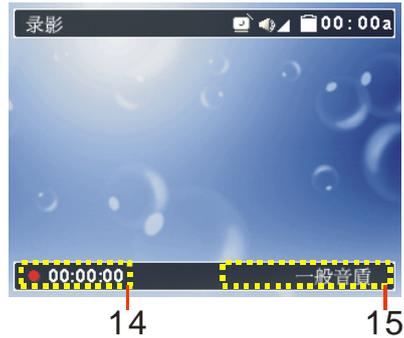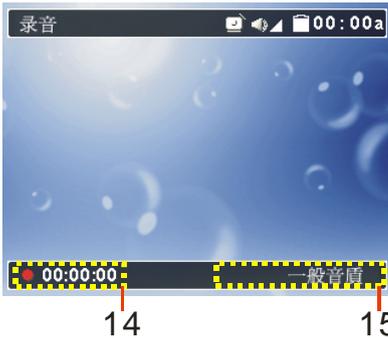

14. 录制时间：格式为时:分:秒。
15. 录制质量：显示所选并使用的录音质量。

## 设置菜单




16. 滚动条：显示有多个文件可选。
17. 标签：包含显示、相片、录像、系统和系统信息标签。
18. 设置选项：列出标签选项供您调整。
19. 设置选项：显示设置选项。

## USB 硬盘

**MEGA VIEW 588** 内置了迷你硬盘。您可将 **MEGA VIEW 588** 多媒体视频显示器作为 USB 硬盘使用。只需用 USB 缆线连接 **MEGA VIEW 588** 多媒体视频显示器到计算机，即可用 **Windows Explorer** 进行管理。

## 锁定开关

**MEGA VIEW 588** 多媒体视频显示器具有一个锁定开关，可用来避免意外的操作。开机状态时，把锁定开关滑到锁定位置，您会看到右下角的图示，表示所有的功能键都被禁用。滑动锁定开关到解锁位置，则可继续使用功能键。

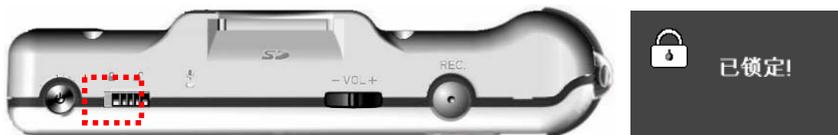

## SD/ MMC 卡插槽

**MEGA VIEW 588** 多媒体视频显示器具有一个 SD/ MMC 插槽。您可插入 SD 卡和 MMC 卡。然后您可以用 **MEGA VIEW 588** 多媒体视频显示器查看或播放卡中的图片、视频或音乐文件。



## 遥控器

MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器的遥控器可让您远距离控制 MEGA VIEW 588。

按钮功能：

- **OFF**：按此按钮可关闭 MEGA VIEW 588。
- **TV/LCD**：此按钮可在输出设备 TV 和 MEGA VIEW 588 间进行切换。
- **REC ●**：按此按钮可开启每项功能的录制。
- **■/Exit**：按此按钮以停止播放，或返回到上一菜单。
- **MENU**：按此按钮以返回到 Main Menu（主菜单）。
- **▲/▼**：按此按钮以选择菜单列表中的上一项或下一项。这两个按钮的功能与五向功能键的上下键相同。
- **◀/▶**：按此按钮以快速前进或后退。这两个按钮的功能与五向功能键的左右键相同。
- **▶||**：按此按钮以播放或暂停。这两个按钮的功能与下压五向功能键的作用相同。

**注意：**MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器遥控器上的电源按钮只能关机，不能开机。



## 锂离子电池充电

**MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器**配有可充电的、可替换的锂离子电池。当您首次使用 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器**，电池要蓄满。请根据以下步骤进行：

1. 把附带的 AC 电源适配器的一端接到电源插座，并把另一端插入 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 的 DC-in 插孔。
2. 在充电时，电源 LED 指示灯会不停闪烁。若您在充电时开启 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器**，您会看到 LCD 显示屏上出现如右下角的图示。



3. 蓄满电，电源 LED 指示灯会停止闪烁。要停止充电，请从 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 上取下 AC 电源适配器。

**注意 1：**只能用附带的 AC 电源适配器为 MEGA VIEW 588 充电。

**注意 2：**开机状态时，请勿打开电池盖。

**注意 3：**在充电时，您仍可使用 MEGA VIEW 588，但充电时间会延长。

### 电池状态指示



**MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器**使用 1 节 2200mAh, 3.7V 的可充电锂离子电池。电池指示状态的参考会因为不同操作模式而有差异。蓄满的可充电电池持续时间参考如下：

- 视频播放/视频录制：大约支持 5 小时。
- 音乐播放/音乐录制：大约支持 7.5 小时。

## 更换电池

**MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器**的电池是可更换的。若您有 2 节电池，就可以更换。要打开电池盖，请下压电池盖按钮，并向前推，则开启。取出电池，并放入另外一节。



## 工具光盘

**MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器**包装内有一张工具光盘。把光盘放入 CD-ROM，它会自动运行 Setup 程序。在计算机屏幕上，您会看到如下的显示画面。



- **PMPSync Utility:** PMPSync Utility 可对 MEGA VIEW 588 的文件管理和同步。
- **Video Format Converter:** 视频转换工具，可把视频文件转换为指定的格式。

*注意：要获得良好的转换性能，仅具有 Windows Media Player 10 的 Windows XP 支持此转换程序。对于其他 Windows 操作系统，您可以从 <http://www.divx.com> 下载 DivX 转换软件。*

- **User Manual:** PDF 格式的用户手册。
- **Adobe Acrobat Reader:** Adobe Reader，可打开 PDF 文件的程序。
- **USB Driver:** 针对 Windows 98 操作系统的 USB 驱动程序。
- **System Recovery:** 把 MEGA VIEW 588 系统恢复到出厂缺省值。

*注意：在运行 System Restore（系统恢复）之前，请把 MEGA VIEW 588 作为单独的设备连到计算机上。*

- **Exit:** 退出并关闭 Setup 程序。

## 第 3 章. 连接和从计算机上移除

### 连接 MEGA VIEW 588 到计算机

1. 按  按钮，开启 MEGA VIEW 588。



2. 把附带的 USB 线缆的迷你端接入 MEGA VIEW 588，另一端连到计算机上。




3. 一旦 MEGA VIEW 588 连接到计算机，它会被计算机的操作系统自动侦测到。您会在 MEGA VIEW 588 上看到如下信息：



**注意：**对于 Windows 98SE 用户，您需要安装驱动程序才能在计算机上使用 MEGA VIEW 588。

4. 连接初始化后，您的计算机操作系统会把 MEGA VIEW 588 视为一块硬盘。点击“Start”→“Setting”→“Control Panel”→“System”→“Hardware”，打开[Device Manager]，寻找[Disk Drive]下的[Portable Media Player USB Device]以查看连接状态。若连接失败，您将无法找到[Portable Media Player USB Device]。重复步骤 2，把 MEGA VIEW 588 连到计算机。

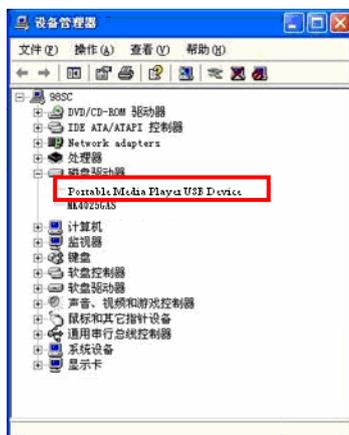

5. 操作系统把 **MEGA VIEW 588** 视为硬盘后, 您可以用 Windows Explorer 移动、复制或删除文件。

### 对于 Windows 98SE 系统

连接 **MEGA VIEW 588** 到 Windows 98SE 操作系统的计算机后, Windows 系统会侦测到 **MEGA VIEW 588**, 并要安装驱动程序。请把附带的驱动光盘放入 CD-ROM, 并参阅**工具光盘**章节, 以完成驱动程序的安装。

### 格式化 MEGA VIEW 588

我们强烈建议您不要格式化 **MEGA VIEW 588** 硬盘。若硬盘被格式化, **MEGA VIEW 588** 显示界面将无法正常工作。若您需要格式化 **MEGA VIEW 588** 硬盘, 先连接 **MEGA VIEW 588** 到计算机, 然后用 Windows 格式化工具来进行格式化。格式化完毕后, 请参阅**工具光盘**和**附录 A** 的内容, 恢复系统文件、软件和固件。


**注意:** 若您要格式化 **MEGA VIEW 588** 硬盘, 所有的数据都会消失。

**注意:** 使用 *Windows Disk Defragmenter* 或其他磁盘碎片整理程序, 以压缩磁盘碎片提高硬盘访问速度, 延长电池持久力。

## 从计算机上安全移除 MEGA VIEW 588

管理文件或更新固件后，请按照以下说明，安全地把 **MEGA VIEW 588** 从计算机上移除：

1. 当 **MEGA VIEW 588** 连接到计算机，系统任务栏中会出现  小图标。要移除 **MEGA VIEW 588**，请先关闭所有的相关程序。双击此图标，以开启 **Safely Remove Hardware** 对话框。点击 **USB Mass Storage Device** 和 **Stop** 按钮。

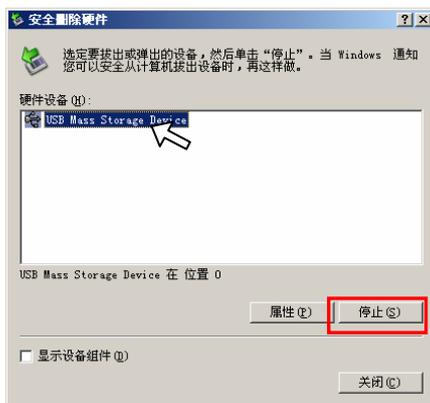

2. 您会看到以下屏幕，请点击 **USB Mass Storage Device** 和 **OK** 按钮。



3. 当您看到如下的信息，**MEGA VIEW 588** 就可安全地从计算机上被移除。



## 第 4 章. 基本用法

### 开机和关机



1. 按一下  按钮，MEGA VIEW 588 开机。开机动画播放过后，您会看到主菜单，这时您可使用 MEGA VIEW 588。

*注意：若您在开机之前锁定了锁定开关，就无法开机。开关解锁，然后可进行操作。*

2. 要关闭 MEGA VIEW 588，只需再按一次  按钮。您会看到如下信息，MEGA VIEW 588 将会关机。



*注意：若按一下，MEGA VIEW 588 无法关机，请按开关按钮并保持 4 秒，以强行关机。*

### 音量调整



1. 要改变音量，只需向左/向右推动音量控制按钮，以改变音量的状态。有 16 个级别的音量可供调整。



2. 要静音，下压音量控制按钮。音量状态图标会显示如下：



*注意：若插入了耳机，图标会显示如变成 .*

## PMPSync Utility

有了捆绑软件 **PMPSync**，**MEGA VIEW 588** 支持文件分类存储，如 Title、Artist、Category 或 Playlist。您可为每个文件定义或编辑类型标签，并可把它们传到 **MEGA VIEW 588** 中。只有使用此软件传输的文件可存储到用此软件或 ID3 标签预定义的分类中。

*注意：只有 MP3 文件可通过 ID3 标签被存储。支持的其他格式音乐和音频文件需要 PMPSync 来定义标签。*

### 安装和执行

要安装 PMPSync Utility，请参阅支持光盘的章节。要执行 PMPSync utility，只需点击桌面的快捷图标 ，或点击 **Start → Programs → PMPSync → PMPSync**。显示将会如下：



### 按钮

PMPSync 的按钮分类和说明如下。请参阅详细说明：

#### ■ 工具栏



1. Media Import（媒体导入）：选择 PC 作为源设备,导入计算机中任何目录下的多媒体文件。
2. Export to PMP（导出到 PMP）：导出多媒体文件到 **MEGA VIEW 588**。
3. Delete（删除）：从列表中删除所选文件。若源设备为 PC，仅需从列表中删除

文件即可。若源设备为 **MEGA VIEW 588**，会出现对话框以确认。按 **OK** 可把文件从 **MEGA VIEW 588** 内删除。


4. **Setting** (设置): 设置 **Synchronize** (同步) 模式。
5. **Help** (帮助): 帮助文档或 **PMPSync** 的其他信息。

### ■ 源按钮



1. **PC**: 选择您的 **PC** 作为文件源，以导入到 **PMPSync**。
2. **PMP**: 选择播放器作为文件源，以导入。

### ■ 媒体标签



1. **Music** (音乐): 按 **Music** 按钮，以查看列表中的音乐文件。
2. **Video** (视频): 按 **Video** 按钮，以查看列表中的视频文件。

### ■ 媒体播放器



媒体播放器的预览窗口。选择一个音乐/视频文件，并按  以播放。按  和  按钮，可以暂停和停止播放。

### ■ 媒体列表面板

Supported Media	File Name	Title	Category

文件导入到 **PMPSync**，会出现在 **Media List Panel**，可创建和编辑分类标签。分类标签可以根据媒体类型不同而区分。


## ■ 添加和删除按钮



添加：按 Add 按钮，可上传所选文件到 Playlist（播放列表）。

删除：按 Remove 按钮，可从播放列表中删除所选文件。

## ■ 播放列表面板

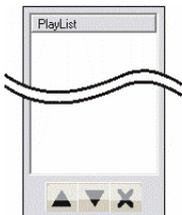

Playlist（播放列表）：列出了添加到播放列表中的所有文件。您可使用  上移， 下移，或  清空列表。


## 在 PC 中编辑文件标签：

1. 要运行 PMPSSync，只需点击桌面的快捷图标 ，或点击 **Start** → **Programs** → **PMPSSync** →  **PMPSSync**。
2. 打开 **MEGA VIEW 588**，并通过附带的 USB 缆线把它连到 PC 上。
3. 按  按钮，以选择源设备。
4. 按  按钮，开启导入窗口，从 PC 导入文件。




5. 在 **Viewing Panel** 中根据您要编辑的文件类型，选择 **Video** 或 **Music** 标签。

6. 点击文件夹或文件，找到所要的媒体文件。只需选择 **Music** 标签，文件夹中的所有音乐文件都会在 **Viewing Panel** 中显示。

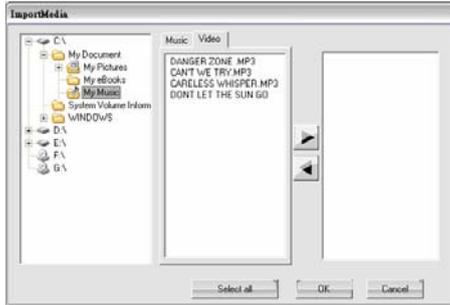


7. 在 **Viewing Panel**，选择一个或多个文件以编辑。

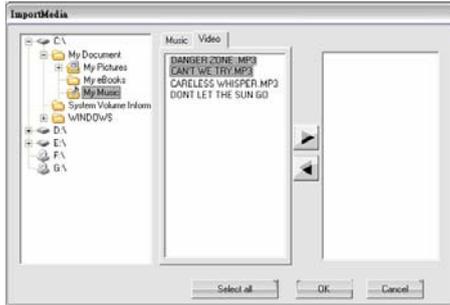

*注意：您可使用键盘上的 Shift 或 CTRL 键以选择多个文件。*

8. 按  按钮可以添加所选文件到 **File Listing Panel**。或按  以导入该目录中所有文件。

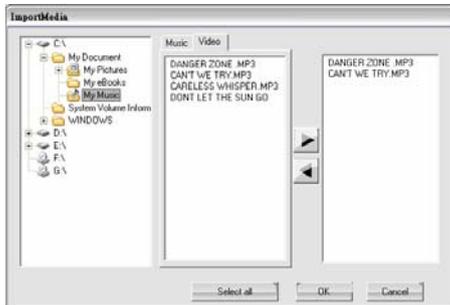

9. 若您要添加更多文件，请重复步骤 5~8。要把文件从列表中删除，高亮显示它们，并按  按钮。

10. 按  按钮，到主窗口。您将会看到文件和分类标签出现在 **Media List Panel** 中，如下图。若一个文件无标签，在相关分类中会显示为“unknown”。



*注意：*若一个MP3文件原先已有ID3标签预定义，此标签会在每个分类中被显示。

*注意：*Supported Media 栏的  标志表示所勾选的文件无需转换就可播放。但有时，它可能会出错。

*注意：*ID3 标签的每个区域最多支持 128 个 uni-code 字符。

11. 若您要在编辑列表中预览视频或音乐文件，请按左边 **Media Player** 的  按钮，即可以聆听。在播放过程中，您会看到文件名、流逝时间和总时间。



12. 要编辑标签，双击文件的分类，并在标签中键入，即可。若所选文件为 MP3 文件，您右击并选择 **Edit ID3 Tag**，在独立窗口中编辑标签。



13. 对于视频的 **Category** 标签和音乐的 **Genre**，点击向下箭头并从下拉菜单中选择一个缺省值。



## 视频转换

若 **MEGA VIEW 588** 不支持导入的文件，您可右击列表中的此文件，选择“Video Convert”，把视频文件转换成为 **MEGA VIEW 588** 所支持并能播放的格式。

## 在 **MEGA VIEW 588** 中编辑文件的标签

若文件是从其他的源导入 **MEGA VIEW 588**，您也可以编辑文件标签。要编辑文件的标签，点击  按钮，设置源设备 **MEGA VIEW 588**，然后根据“在 PC 中编辑文件标签”步骤进行。

## 编辑列表

在 PMPSTync 编辑完标签后，您可组合已编辑的文件到播放列表中，并播放 **MEGA VIEW 588** 列表中的文件。**MEGA VIEW 588** 中只能传输和播放一个播放列表。要编辑播放列表：

1. 选择您要组合添加到列表中的所有文件。点击  按钮，添加它们到 Playlist 面板。播放列表将会显示如下：



2. 使用上移、下移或清除按钮，可以管理文件，调整播放顺序。

*注意：播放列表最多支持 2048 个文件。*

## 传输文件到 MEGA VIEW 588

1. 点击 **Tool Bar** 上的  按钮，以传输文件和播放列表，从 PC 传到 **MEGA VIEW 588**。
2. 在传输中，会出现如下的进程图示。当进程框消失，所选文件都传输到了 **MEGA VIEW 588**。



3. 断开 **MEGA VIEW 588** 和 PC 的连接。您会在 Playlist 文件夹中找到播放列表。

*注意：按 Setting（设置）按钮，在 SyncMode（同步模式），选择在 Playlist 文件夹中名称相同时要 Overwrite（覆盖）或 Rename（重命名）。在 Sync Playlist，选择 Overwrite（覆盖）或 Append（添加）播放列表。*


## 视频

**MEGA VIEW 588** 支持 MPEG-4 SP、DivX 3.11/4/5、Motion JPEG 和 WMV-9 SP@ML 视频文件。视频的播放速率可高达 30fps。只有 **MEGA VIEW 588** 支持的文件才会在列表中出现并能被播放。



### 在 MEGA VIEW 588 中播放视频

1. 启用 PMPSync，以编辑视频文件标签。
2. 连接 **MEGA VIEW 588** 到计算机，详情参阅第 3 章。
3. 用 PMPSync 从计算机上传具有标签的文件到 **MEGA VIEW 588**。
4. 若 **MEGA VIEW 588** 不支持上传的文件，您可以使用捆绑的视频转换工具，把它转成所支持的格式。请阅读用户手册，了解如何使用此软件。

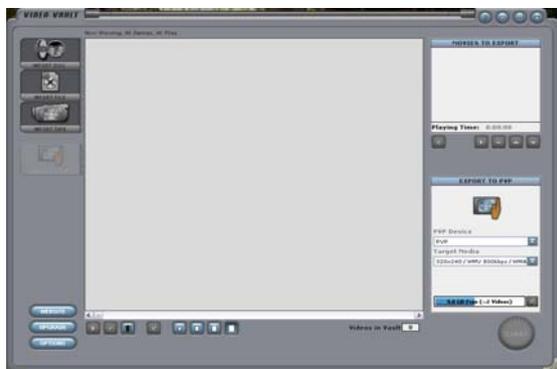

5. 请参阅从计算机上安全移除 **MEGA VIEW 588** 章节，在文件传输完毕后，断开 **MEGA VIEW 588** 与 PC 的连接。
6. 在主菜单上，向上或向下推动五向功能键，切换到 **Video (视频)**，如图示 1。下压五向功能键，进入 Video 菜单，如图示 2。

7. 向上或向下推动**五向功能键**, 选择一个分类, 并下压**五向功能键**以进入, 并从列表中选择文件。若列表中有多个文件, 那您可以推动并向上或下压**五向功能键**, 快速滑动到下个或上个页面。
8. 您可以向右推动**五向功能键**以预览高亮显示的视频。按一次 **■/↶** 按钮, 可停止预览。



9. 下压**五向功能键**以播放/停止所选的视频。当您按了暂停, 您会看到如下的信息, 显示了播放状态和流逝时间。几秒钟后, 它会自动消失。



10. 若 **MEGA VIEW 588** 不支持所选的文件, 您会看到如下的信息。



11. 向右推**五向功能键**, 可以快速前进播放视频, 快速前进的速度选项有 x2, x4, x8, x16 和 x1。(按一次为 2 倍速前进, 按两次为 4 倍速前进, 依此类推。) 下压**五向功能键**, 可以以正常速度播放视频。
12. 向左推**五向功能键**, 可以快速后退播放视频, 快速后退的速度选项有 x2, x4, x8, x16 和 x1。(按一次为 2 倍速后退, 按两次为 4 倍速后退, 依此类推。) 下压**五向功能键**, 可以以正常速度播放视频。当您按快速前进或快速后退键时, 您会看到如下的信息, 显示了播放状态和流逝时间。



13. 要调整显示屏的亮度, 向上或向下推**五向功能键**。共有 16 个级别供您选择。若不去触碰按钮, 亮度状态栏会在几秒钟后消失。



14. 若停止播放视频, 或关机, **MEGA VIEW 588** 会自动设置一个恢复点。

当您再次播放文件，会出现如下的“Continue?”提示。选择 **Yes** 可以继续播放视频。



**注意：**在中 MEGA VIEW 588，只有一个中断恢复点。若您要播放另一端视频，书签会重置。

15. 若有不想要的文件，您可以从列表中删除。向上或向下推**五向功能键**以选择文件，向左推**五向功能键**，会看到如左下图示。向左或向右推**五向功能键**，选择 Yes。然后下压**五向功能键**，确认要删除。您会看到如右下图示。



### 在 MEGA VIEW 588 中管理文件

要添加文件到 **MEGA VIEW 588**，您也可以使用 Windows Explorer。只需从计算机上传文件到 **MEGA VIEW 588**。在 Video（视频）功能中，您能看到“**Browse HDD**”文件夹中 **MEGA VIEW 588** 所支持的视频文件。

**注意：**使用 *Windows Explorer* 传输的文件可以在 *Browse HDD* 文件夹中找到，不在分类中显示。请使用 *PMP Sync* 传输文件，即可让文件在分类中被归类。

## 播放 DivX® 视频:

**MEGA VIEW 588** 经过 DivX's Portable Profile logo program 认可, 可播放 DivX®.v3.11, v4.x 和 v5.x 格式文件, 最高支持到 D1 (704x576) 的便携式和手提设备。您可以传输 DivX 格式视频文件到 **MEGA VIEW 588**, 并可以播放。

1. 连接 **MEGA VIEW 588** 到计算机, 移动或复制 DivX® 格式视频文件到 **MEGA VIEW 588**。传输完毕后, 断开设备的连接。
2. 在 **MEGA VIEW 588** 主菜单, 高亮显示 **Video**, 并下压**五向功能键**, 以进入 **Video** 菜单。
3. 选择一个 DivX 文件, 并按**五向功能键**。若文件是从互联网上购买的, 且具有 DivX® DRM 保护, 您会看到如下的消息。用**五向功能键**选择 **YES**, 然后下压**五向功能键**以开始播放。选择 **NO** 以退出文件, 并返回到视频列表菜单。



4. DivX® DRM 保护机制影片有租期限制, 如果租期已到期, 您就无法再播放该影片档; 在此情况下, 如果您仍按下**播放/确认**尝试播放该档案, 您会看到画面上出现以下讯息; 选择**[是]**并按下**播放/确认键**并继续操作本设备。



## DivX®文件的选择音轨和字幕轨：

DivX®视频可能支持多语言音轨和字幕轨。您可以根据自己的要求，选择不同的语言音轨和字幕轨。

1. 若视频内置语言音轨，当您按**五向功能键**以播放 DivX®视频时，LCD 屏幕上会出现“**Please select Audio Track**”信息。请选择一条音轨，并下压**五向功能键**，以开始播放。



2. 若视频内置字幕轨，当您按**五向功能键**以播放 DivX®视频时，LCD 屏幕上会出现“**Please select Subtitle Track**”信息。请选择一条字幕轨，并下压**五向功能键**，以开始播放。



**注意：**音轨或字幕轨只能显示为 Track 1, Track 2 等。在不远的将来，此项功能会被 DivX® 通过网络来更新。

3. 在播放 DivX 视频时，您可以更改音轨和字幕。在播放时，先下压**五向功能键**，以暂停播放。然后向上推**五向功能键**，选择一条音轨并下压**五向功能键**，以切换音轨。下压**五向功能键**以选择一串字幕，并下压**五向功能键**，播放所选的字幕。


## 音乐

**MEGA VIEW 588** 支持 MP3 (MPEG1 Layer2、Layer3)、WAV (LPCM、ADPCM) 和 WMA (WMA-9 Layer 2a) 文件。MP3 和 WMA 的播放速率可高达 320 Kbps。只有 **MEGA VIEW 588** 支持的文件才会在列表中显示，并可以在 **MEGA VIEW 588** 中播放。



### 在 **MEGA VIEW 588** 中播放音乐

1. 运行捆绑的 PMPSync 软件，编辑视频文件标签。
2. 连接 **MEGA VIEW 588** 到计算机，请参阅第 3 章。
3. 使用 PMPSync，从计算机上传具有标签的文件，到 **MEGA VIEW 588**。
4. 文件传输完，断开 **MEGA VIEW 588** 的连接。
5. 在主菜单，向上或向下推**五向功能键**，到 **Music (音乐)**，如图示 3。  
下压**五向功能键**，进入 Music 菜单，如图示 4。所有的音乐文件，根据它们的信息归类到文件夹中。
6. 向上或向下推**五向功能键**，选择一个分类，并下压**五向功能键**以进入，从列表中选择。向上或向下推**五向功能键**，并保持，可以快速滚动到下一页或上页。
7. 您可以向右推**五向功能键**，预先聆听高亮显示的文件。

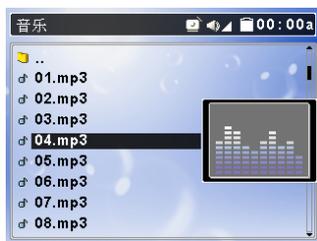

8. 下壓**五向功能键**，使用音乐播放器播放歌曲。



9. 若 **MEGA VIEW 588** 不支持所选的文件，您会看到如下的信息。



10. 向上或向下推**五向功能键**，从 **Random/ Repeat/ EQ/ Playback Status/ Song** 中进行选择。您可以根据自己的喜好，参阅以下表格，调整这些选项。

Random	向左或向右推五向功能键：开/关（随机播放）
Repeat	向左或向右推五向功能键：单曲/所有/关闭（重复播放）
EQ	向左或向右推：Normal, Jazz, Rock, Classic, Dance
Playback Status	下壓五向功能键，播放/暂停 向右推：2X/ 4X 快速前进/播放 向左推：2X/ 4X 快速后退/播放
Song	向左推：到上一首歌 向右推：到下一首歌

11. 按一次 **■/▶** 按钮，可暂停音乐播放，并返回列表。
12. 若有不需要的文件，您可以从列表中删除文件。向上或向下推**五向功能键**，以选择文件，向左推**五向功能键**可看到如左下图示的信息。向左或向右推**五向功能键**以选择 Yes，并下壓**五向功能键**，确认删除，您将会看到如右下图示的信息。



## 图片

**MEGA VIEW 588** 支持 JPEG 和 GIF 格式的文件。只有 **MEGA VIEW 588** 支持的文件才会在列表中显示，并可以在 **MEGA VIEW 588** 中查看。



### 查看照片或图片

1. 连接 **MEGA VIEW 588** 到计算机，把文件从计算机上传到 **MEGA VIEW 588** 中。
2. 文件传输完毕后，断开设备的连接。
3. 在主菜单中，向上或向下推**五向功能键**，选择 **Photo (相片)**，如图示 5。按**五向功能键**以进入 Photo 菜单，如图示 6。
4. 向上或向下推**五向功能键**，以选择一个分类，下压**五向功能键**以进入，从列表选择一个文件。您可以向右推**五向功能键**，以预览所选文件。下压**五向功能键**，可全屏查看该文件。



5. 若您要旋转此图片，向右推**五向功能键**。按一次，会让图片旋转 90 度。再下压**五向功能键**，图片会正常显示。
6. 全屏查看图片时，您向上或向下推**五向功能键**，可查看上一张或下一张图片。
7. 如果您已经将个人喜爱的歌曲以 PMPsync 工具从计算机上传到 **MEGA VIEW 588**，并在设定选单的相片设定中设定开启背景音乐，在一边欣赏图片的同时可一边聆听到喜爱的歌曲。

8. 您可以把查看中的图片设为壁纸。当屏幕上显示了您所想要的图片，向左按**五向功能键**，并阅读信息。选择**设定成桌布**，并选择**是**，可设置个性化壁纸。



9. 全屏查看图片（不是幻灯模式）时，您可以向左推**五向功能键**，以 3X3 格式来浏览图片。然后在屏幕上会看到 9 副画面。文件夹中第一或最后一张图片会被红色框高亮显示。



**注意：**下划线中间标有感叹号的文件，表示 MEGA VIEW 588 不支持该类格式。

10. 向左或向右推**五向功能键**，选择上一张或下一张图片。向上或向下推**五向功能键**，选择以上 9 张或以下 9 张图片。下压**五向功能键**，可全屏查看所选的文件。
11. 按 **■/↶** 按钮，以停止图片浏览。

**注意：**JPEG 格式的照片/图像查看的最佳分辨率为 1600x1200，GIF 格式的为 800x600。

12. 若有不需要的文件，您可以从列表中删除文件。向上或向下推**五向功能键**，以选择文件，向左推**五向功能键**可看到如左下图示的信息。向左或向右推**五向功能键**以选择 Yes，并下压**五向功能键**，确认删除，您将会看到如右下图示的信息。



## FM 广播（选配）

在 **MEGA VIEW 588** 中，FM 广播功能为选配。若您购买的具有 FM 广播功能，请查看以下说明。



### 搜索一个 FM 电台

1. 首先，在插孔中插上耳机。对于 **MEGA VIEW 588**，此耳机也具有天线功能。若您没有插上耳机，LCD 屏幕上会出现“**Plug in Earphone!**”的信息。无线电广播的质量会根据区域和角度而有所差异。从设备上取下耳机可能会引起无线电噪音。



2. 向上或向下推**五向功能键**，选择 **FM Radio**，如图示 7。然后下压**五向功能键**，进入 FM Radio，如图示 8。
3. 屏幕上会出现缺省的电台。下压**五向功能键**，在 Frequency Bar（频率条）中搜索不同的电台。



4. 向下推**五向功能键**，选择 **Scan 扫描**或 **Fine Tune 微调**。选择 **Scan**，向左或向右推**五向功能键**，可搜索到有效的电台。若选择 **Fine Tune**，向左或向右推**五向功能键**，频率条会自动以 0.1 MHz 为单位而作调整。
5. 搜索过程中，显示屏上会显示频率。

### 存储一个 FM 电台

1. 要存储一个 FM 电台，搜索到电台后，在 Frequency Bar（频率栏）下压**五向功能键**，电台序号 1 会闪动。

2. 向左或向右推**五向功能键**，选择电台序号 1 至 8 可供您选择，并下压**五向功能键**以保存频率到设置的电台序号。
3. 对于其他电台的存储，请重复步骤 1-2。

### 选择一个已存储的 FM 电台

1. 要选择一个已存储的电台，向上推**五向功能键**到 Station List（电台列表）。
2. 向左或向右推**五向功能键**，选择电台序号，并下压**五向功能键**以聆听所选的电台。

### FM 电台录音

1. 您可以使用 **MEGA VIEW 588**，把无线电广播录制成.mp3 格式的文件。选择一个电台，并按 **REC[•]**按钮，开始录音。
2. 在屏幕上，您会看到 Record Quality（录制质量）和 Record Time（录制时间），而且 Record LED（录制 LED 指示灯）会发亮。



3. 要停止录音，只需再按一次 **REC[•]**按钮。录音停止后，会出现保存的信息，如下图显示。在 **Music\record** 文件夹下，您会看到以 **[FM000000.mp3]**开始，**[FM000001.mp3]**等文件。



### 播放录制的 FM 文件

1. 要播放录制的 FM 文件，退出 **FM** 模式，进入 **Music** 模式。
2. 在 **Music** 模式的列表中找到已录制的文件。
3. 选择一个文件，并下压**五向功能键**以播放。

## 录音

MEGA VIEW 588 也可以现场录音。



### 录音

1. 向上或向下推五向功能键，以选择 **Voice Record**，如图示 9。下压五向功能键，进入该功能项，如图示 10。

*注意：为避免录音时电量耗尽导致系统损坏，建议您接上 AC 电源适配器。*

2. 按 **REC[•]**按钮以开始录音，Record LED 指示灯会持续发亮。



3. 要停止录音，按 **REC[•]**按钮。文件会保存在 **Music\record** 文件夹下，以[**VO000000.mp3**]开始，[**VO000001.mp3**]等。

*注意：录音的最大长度根据硬盘空间而定。声音录制不能超过 24 小时或 2GB。*

### 播放一个录音文件

1. 要播放一个录音文件，退出 **Record** 模式，并进入 **Music** 模式。
2. 在 **Music** 模式的列表中找到已录制的文件。
3. 选择一个文件，并下压五向功能键以播放。

## 录制 AV

MEGA VIEW 588 也可以录制其他设备的 AV（音视频）信号。



### 录制 AV

1. 用附带的 AV 缆线，连接 MEGA VIEW 588 的 AV-in 插孔到 AV 输出设备，例如 TV 或 DVD 播放机。对视频 line-in 缆线和 AV 信号接口的颜色和文字，进行匹配。

*注意：为避免录音时电量耗尽导致系统损坏，建议您接上 AC 电源适配器。*

*注意：建议录制电视讯号前，在设定中设置分辨率和录制质量为最佳。*

2. 在主菜单里，向上或向下推五向功能键以选择 **AV Record**，如图示 11。  
下压五向功能键，如图示 12。
3. 首先您会看到 **Audio/ Video** 或 **Audio** 选项提示。请使用五向功能键选择一项，并下压五向功能键以确认。



4. 选择 **Audio/Video** 选项，以录制外置音频，请参阅信号输入和输出部分的“输入其他视频设备的信号”。若 AV 缆线没有接好，您会看到屏幕上如下提示。



5. 在录制视频前，您会看到如下信息。请选择一项，经过了所选的时间段后，会自动停止录制。请用五向功能键选择，并下压五向功能键。若选择了**连续录像**，当存储容量超过了 2GB 或 3 小时，录制的内容会被保

存，而后继续录制到其他文件，直到您按 **■/▶**按钮或 **MEGA VIEW 588** 电池耗尽。



6. 选择 **Audio** 选项，您可以录制外置音频，把附带的 line-in 缆线的 3.5mm 端插入外置音频设备的 Audio-out 插孔，把 2.5mm 的一端接入 **MEGA VIEW 588** 的 AV-in 插孔。
7. 按 **REC[●]**按钮以开始录制，Record LED 指示灯会持续发亮。



8. 要停止录音，按 **REC[●]**按钮。若录制选项设为 **Audio/Video**，文件会保存在 Video\Record 文件夹下。文件名以[AV000000.asf]开始，然后是 [AV000001.asf]，依此类推。若录制选项设为 **Audio**，文件会保存在 Music\Record 文件夹下。文件名以[AU000000.mp3]开始，然后是 [AU000001.mp3]，依此类推。



**注意：** AV 录制文件的最大长度根据硬盘的剩余空间而定，但最大不能超过 3 小时或 2GB。

### 播放一个录制的 AV 文件

1. 要播放已录制的 AV 或音频文件，返回到主菜单并选择 **Video** 或 **Music** 模式。请参阅**视频**或**音乐**部分。
2. 在 Video\Record 文件夹或 Music\Record 文件夹中寻找已录的文件名。
3. 选择一个文件，并下压**五向功能键**以播放。

## 信号输入和输出

---

您可将 **MEGA VIEW 588** 的影像讯号输出到电视等视讯设备上，即可以更大的画面与更多人欣赏您储存于 **MEGA VIEW 588** 的影片、音乐、照片；也可将其它视讯设备的讯号输入到 **MEGA VIEW 588**，并以录制功能将影像讯号录制成档案储存起来。

### 输出信号到 TV：

1. 用附带的 AV 缆线,连接 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 的 AV-out 插孔到电视机。注意，AV 缆线应该根据颜色或文字，正确插入电视机的 AV-in 插孔。
2. 打开电视机，并切换到 **Video (AV 信号)** 模式。
3. 改变 Setting Menu\Display\Display 选项为 **TV**，然后您会看到显示屏切换到电视机。
4. 在 **Video** 菜单中，选择并播放 **MEGA VIEW 588** 的文件。现在您可以在电视机上看视频，并可以使用遥控器调整 **MEGA VIEW 588** 的设置。

### 输入其他视频设备的信号：

1. 用附带的 AV 缆线，连接 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 的 AV-in 插孔到视频设备，例如电视机或 DVD 播放机。注意，AV 缆线和视频设备 AV-out 插孔的颜色和文字要一致。
2. 打开视频设备，播放您要录制的视频或频道。
3. 进入 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 的 **AV Recording** 功能，选择“**Audio/Video**”。现在您可以在 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 上找到要播放的文件。
4. 请参阅**录制 AV** 部分，了解如何录制信号为文件，并保存到 **MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器** 中。之后您可以在任何时候播放录制文件，也可以把它们传送到计算机，与朋友分享。

## On-The-Go 功能

USB On-The-Go 功能是项新技术，也称为 OTG。MEGA VIEW 588 支持 OTG 功能，应用此技术，无需通过 PC，而可以直接备份移动硬盘和数码相机上的数据。要传输您储存在随身设备上的文件，请按照以下步骤来进行操作：

1. 连接 USB Host 缆线（短的那条）到 MEGA VIEW 588 的 USB 端口，如此即完成 MEGA VIEW 588 的连接 USB 设备之准备。
2. 将 USB 设备，例如数码相机或 USB 闪盘连接到另一端，就如同您将 USB 设备连接到计算机上。

**注意：**USB 设备和 MEGA VIEW 588 在连接前，就应开机。

3. 连接初始化时，您会看到如下图所示。当此信息提示出现时，按 REC 键，把您所连接的 USB 设备中的所有文件复制到 MEGA VIEW 588 的硬盘内。



4. USB 设备的文件会被保存在 MEGA VIEW 588 的 USB OTG 文件夹下，文件夹名称为 USB00001, USB00002 等。
5. 若所连接到 MEGA VIEW 588 的 USB 设备不支持 OTG 功能，屏幕上会出现如下信息。



**注意：**MEGA VIEW 588 支持有限的 USB 设备。要了解不断更新的兼容信息，请访问 <http://www.msi.com.tw>

**注意：**当 USB 设备连接到 MEGA VIEW 588，我们强烈建议您，保持 MEGA VIEW 588 的充电状态。

## 设置

MEGA VIEW 588 Setting 菜单包含了显示,相片,录像,系统设定和系统信息标签。



1. 向上或向下推五向功能键, 选择 **Setting 设定**, 如图示 13。下压五向功能键, 屏幕会显示如图示 14。
2. 向右或向左推五向功能键, 选择 **Display 显示**, **Photo 相片**, **Record 录像**, **System 系统设定**或 **Info 系统信息** 标签。

**注意:** 要退出 **Setting 菜单**, 只需按 **■/↶** 按钮, 新的设定值即会被保存并应用。

### 显示标签

**Display 显示** 标签包含了 **亮度**、**TV 标准**、和 **显示** 选项。

1. 进入 **Setting 设定** 菜单, 使用 **Display 显示** 标签的缺省值, 如图示 14。
2. 向下推五向功能键, 以选择 **亮度**、**TV 标准**、或 **显示**。您可以改变设定值, 以下表格供您参阅:

设定项	调整方法和目的	选项
亮度	向左或向右推五向功能键, 调整显示屏亮度	根据您的需要调整亮度
TV 标准	向左或向右推五向功能键, 调整视频标准	NTSC/ PAL
显示	向左或向右推五向功能键, 调整输出设备	LCD/TV

## 图片标签

您可以根据自己的喜好，调整图片设置，包括 **Slide Music** 背景音乐、**Slide Repeat** 连续播放、和 **Slide Interval** 播放设置。



1. 在 **Setting** 设定，向左或向右推五向功能键进入 **Photo** 相片标签，如以上图示。
2. 向上或向下推五向功能键，在 **Slide Music** 背景音乐, **Slide Repeat** 连续播放和 **Slide Interval** 播放设置中选择。您可以改变设定值，以下表格供您参阅：

设定项	调整方法和目的	选项
背景音乐	向左或向右推五向功能键，开启或关闭背景音乐	On, Off
连续播放	向左或向右推五向功能键，开启或关闭重复片断	On, Off
播放设置	向左或向右推五向功能键，调整图片的时间间隔	3/ 5/ 10/ 20/ 30 秒

## 录制标签

在 **Record** 录像标签中，您可以调整 **Resolution** 影片解析度, **AV Quality** 影片品质和 **Voice Quality** 声音品质。



1. 在 **Setting** 设定，向左或向右推**五向功能键**进入 **Record 录像**标签，如以上图示。
2. 向上或向下推**五向功能键**，选择设置项。您可以改变设定值，以下表格供您参阅：

设定项	调整方法和目的	选项
影片解析度	向左或向右推五向功能键，调整录制分辨率	240x180, 280x210, 312x234, 320x240
影片品质	向左或向右推五向功能键，调整 AV 质量	最好、更好、好、标准
声音品质	向左或向右推五向功能键，调整音质	最好、更好、好、标准

**注意：**您选择的分辨率和画质越高，文件容量就越大。

**MEGA VIEW 588** 录制视频，速率可高达 30fps。您可以根据自己的需求，选择 **Best, Better, Fine** 或 **Standard**。请参阅以下表格：

设定项	质量			
	最好	更好	好	标准
影片解析度	320x240	288x216	272x204	240x180
影片效果: 影像 (kbps)	2000	1600	1200	800
影片效果: 音乐 (kbps)	128	112	96	64
音乐效果 (kbps)	192	128	96	64

## 系统标签

在 **System 系统设定** 标签，您可以调整系统设置。



## 更改系统设置

1. 在 **Setting 设定** 中，向左或向右推**五向功能键**，进入 **System 系统设定** 标签。屏幕将如以上图示。
2. 向上或下推**五向功能键**，选择 **Display Off 省电模式**，**Power Off 关机**，**Language 语言**，**Date Format 日期格式**，**Date Setting 日期设置**，**Time Setting 时间设置**，**Time Format 时间格式**，**Alarm 闹钟**，**Alarm Time 闹钟设置**和 **Load Defaults 载入缺省值**。请参阅以下表格：

设定项	调整方法和目的	选项
省电模式	向左或向右推五向功能键，设置屏幕进入节电模式的时间	关/3 秒/5 秒/10 秒/15 秒/30 秒/1 分
关机	向左或向右推五向功能键，设置自动关机	关/15 秒/30 秒/1 分/2 分/3 分/5 分/10 分
语言	向左或向右推五向功能键，选择语言	依固件版本而不同
日期格式	向左或向右推五向功能键，选择显示屏上日期格式	年/月/日、月/日/年、日/月/年
日期设置	向左或向右推五向功能键，设置年/月/日 向上或向下推五向功能键，更改属性	设定正确的日期
时间设置	向左或向右推五向功能键，设置时/分/秒 向上或向下推五向功能键，更改属性	调整正确的时间
时间格式	向左或向右推五向功能键，选择显示屏上时间格式	12/ 24 时制
闹钟	向上或向下推五向功能键，开启或关闭报警功能	关/ 开
闹钟设置	向左或向右推五向功能键，设置时/分/秒 向上或向下推五向功能键，更改属性	调整闹钟响铃时间
加载缺省值	向右推五向功能键，并选择 YES 以载入缺省值	是/ 否

## 信息标签

在 **Info(信息)** 标签中, 您可以找到 **HDD Free Space, Version, DivX (R) VOD, Update Software, Update Firmware**。



## 更改信息设置

1. 在 **Setting 设定**, 向左或向右推**五向功能键**, 选择 **Info 系统信息** 标签。屏幕将如以上图示。
2. 向上或向下推**五向功能键**, 选择 **HDD Free Space, Version, DivX (R) VOD, Update Software, Update MCU Firmware** 或 **Update USB Firmware**。您可以找到相关信息, 并根据下列表格更改设置:

设定项	调整方法和目的	选项
硬盘剩余空间	显示硬盘中的剩余空间	NA
软件版本	显示软件版本	NA
MCU 固件版本	显示 MCU 固件版本	NA
DivX (R) VOD	向右推五向功能键, 读取 DivX 信息和注册码。	NA
更新软件	请参阅附录 A, 了解如何更新软件。	是/否
更新 MCU 固件	请参阅附录 A, 了解如何更新 MCU 固件。	是/否
更新 USB 固件	请参阅附录 A, 了解如何更新 USB 固件。	是/否

**注意: 更新软件、MCU 固件和 USB 固件, 是高级操作, 仅推荐玩家用户进行该操作。**

## 附录 A. 规格

<b>MEGA VIEW 588 多媒体视频显示器</b>	
尺寸	124 x 76 x 24.5 mm
重量	大约 245 g (含电池)
工作温度	5 °C ~ 35°C
保存温度	-20°C ~ +70 °C
工作湿度	15% ~ 90%
音频规格	耳机输出: 30mW rms (15mW /声道) 频率: 20 to 20K Hz SNR: ~85dB
支持的操作系统	Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP Home/ Pro (Windows 98SE 需要安装驱动程序)
USB 规格	满足 USB 2.0 规格
LCD 显示屏	3.5"
硬盘	20 GB
I/O 输出输入	迷你 USB 接口、耳机插孔、AV-in 插孔、AV-out 插孔、 AC 电源适配器接口、CIR、扬声器和麦克风
EMI 和安全认证	BSMI, FCC, CB, CE, VCCI, CCC
电池	锂离子可充电式电池: 2200mAh/ 3.7V 视频播放: 5 小时 音频播放: 7.5 小时
电源适配器	100 ~240 V (根据地区不同而有所差异)

\* 电池寿命测试是在温度 25°C、湿度 50%RH、系统设置: 亮度 8/16、音量 50%、音频输出为耳机的情况下进行的。测试文件的分辨率为 320x240、视频比特率为 559Kbps、音频比特率为 64Kbps, 文件容量为 546MB, 文件为 MP4+MP3, 电源为电池, 测试时间为 2 小时。

## 软件更新


MEGA VIEW 588 软件可以更新。软件版本更新可能包括界面修改和功能升级。您需要 PC 和附带的 USB 线缆来完成以下步骤：



**注意：**为避免更新时电量耗尽而导致升级失败或系统故障，我们建议您在更新时接上AC 电源适配器，以提供电力。

**注意：**若您需要更新固件和软件，请您先更新固件。

1. 用 USB 线缆，连接 MEGA VIEW 588 到您的计算机。
2. 开启 MEGA VIEW 588，以初始化您的计算机。
3. 从网络上下载一个更新文件，并保存到 MEGA VIEW 588 的根目录。双击此文件以运行，并在弹出窗口中选择“Replace all”。
4. 从计算机上安全移除 MEGA VIEW 588。
5. 从主菜单上选择 **Setting**，并下压五向功能键以进入。
6. 向左或向右推五向功能键，选择 **Info** 标签。
7. 向上或向下推五向功能键，选择 **Update Software**。
8. 向右推五向功能键。屏幕上会出现要求确认的讯息。

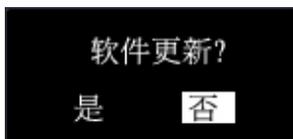

9. 向左或向右推五向功能键，选择 **Yes**，下压五向功能键以开始更新软件。或选 **No**，以取消更新。
10. 软件更新完成，系统会重启。

## 更新 MCU 固件


**MEGA VIEW 588** 的固件可以被更新。固件和主板的 BIOS 很相似，它可以让硬件设备工作得更好。您需要 PC 和附带的 USB 缆线来完成以下步骤：



**注意：**为避免更新时电量耗尽而导致升级失败或系统故障，我们建议您在更新时接上AC电源适配器，以提供电力。

**注意：**若您需要更新固件和软件，请您先更新固件。

1. 用 USB 缆线，连接 **MEGA VIEW 588** 到您的计算机。
2. 开启 **MEGA VIEW 588**，以初始化您的计算机。
3. 从网络上下载一个更新文件，并保存到 **MEGA VIEW 588** 的根目录。双击此文件以运行，并在弹出窗口中选择“**Replace all**”。
4. 从计算机上安全移除 **MEGA VIEW 588**。
5. 从主菜单上选择 **Setting**，并下压五向功能键以进入。
6. 向左或向右推五向功能键，选择 **Info** 标签。
7. 向上或向下推五向功能键，选择 **Update Firmware**。
8. 向右推五向功能键。屏幕上会出现要求确认的讯息。

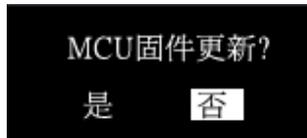

9. 向左或向右推五向功能键，选择 **Yes**，下压五向功能键以开始更新软件。或选 **No**，以取消更新。
10. 软件更新完成，系统会重启。

## 更新 USB 固件

**MEGA VIEW 588** USB 芯片的固件可更新,这样就能支持最新的 USB 产品。您需要一台计算机和附带的 USB 线缆,完成以下步骤:



*注意: 为避免更新时电量耗尽而导致升级失败或系统故障,我们建议您在更新时接上AC电源适配器,以提供电力。*

*注意: 更新USB固件,可以支持更多的USB设备。*

1. **MEGA VIEW 588** 开机。
2. 从主菜单上选择 **Setting**, 并下压**五向功能键**以进入。
3. 向左或向右推**五向功能键**, 选择 **Info** 标签。
4. 向上或向下推**五向功能键**, 选择 **Update USB Firmware**。
5. 向右推**五向功能键**, 屏幕上会出现以下信息,告诉您连接 **MEGA VIEW 588** 到计算机。




6. 用 USB 线缆连接 **MEGA VIEW 588** 到计算机,然后您会看到如下信息,提示您不要断开 USB 线缆的连接,否则系统会出错。




7. 从网络上下载 **MEGA VIEW 588** USB 固件的更新文件,解压缩该文件,并记住它的路径。
8. 到本地寻找 **EndUser.exe** 文件。双击此文件,以运行更新工具,您会看

到如下屏幕。

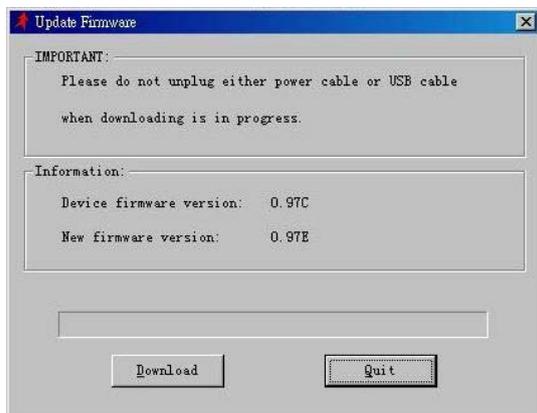

9. 查看 **New firmware version** 是否比 **Device firmware version** 新，较大的数字或字节表示较新的版本。若是，点击 **Download** 按钮以更新 USB 固件。
10. 此步骤完成后，您会看到如下的信息。点击 **OK** 以关闭此框。然后点击 **Quit** 按钮以退出此工具。

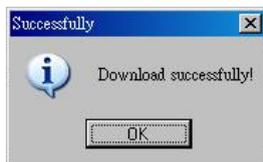

11. 从计算机上安全移除 **MEGA VIEW 588**。
12. 关闭 **MEGA VIEW 588**，在 5 秒后再次开启。通过了固件更新，USB 功能会更好工作。