

中文



多功能

数码相机


使用说明书



目录


相机各部位介绍	1
LCD 液晶屏幕图标	2
使用入门	2
安装电池	2
安装SD/MMC内存卡	3
安装相机挂绳	3
相机设置	
拍摄模式	4
分辨率/闪光灯/变焦	4
菜单	5
微距/正常模式	6
播放模式	6
菜单	6
拍照	
拍摄照片	7
拍摄动态图像	7
播放	
播放照片	8
播放动态图像	8
删除照片	9
安装软件	10
下载照片	11
与PC连接	11
视讯摄像机模式	11
Windows 98SE/ME/2000/XP使用者	11
Windows 98SE 使用者	12
解除安装	12
Mac使用者	13
规格	14

相机各部位介绍

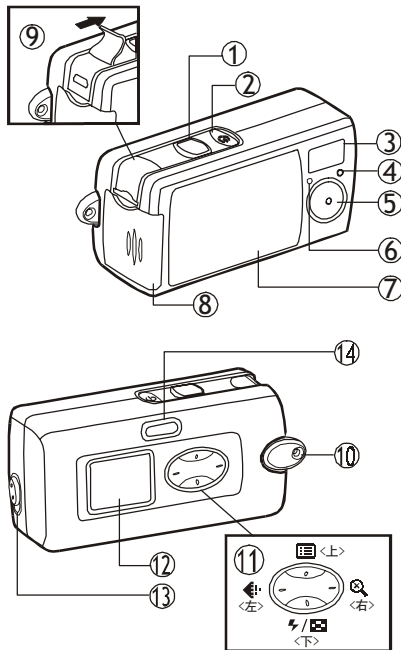

1. 快门
2. 电源
3. 闪光灯
4. 光感应器
5. 镜头
6. 自拍指示灯
7. 镜头滑盖
8. 电池与SD/MMC卡匣盖
9. USB接口
10. 挂带扣环
11. 控制键
 - : 菜单/向上/退出
 - : 变焦/向右
 - : 闪光灯/向下/缩图
 - : 分辨率/向左
12. LCD 液晶屏幕
13. 微距() / 正常() 模式切换钮
14. 拍摄/播放模式切换键
 - : 拍摄模式
 - : 播放模式

LCD液晶屏幕图标

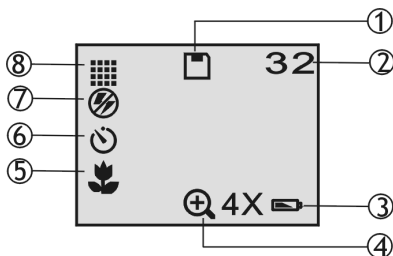

1. 内存卡

: 内存卡已扳上防写锁

2. 剩余可拍照片计数器

3. 电力不足: 当该图标开始闪烁, 于数秒钟后, 电源会自动关闭

4. 变焦

5. 微距/正常模式


6. 自拍计时

7. 闪光灯


8. 分辨率

使用入门


安装电池

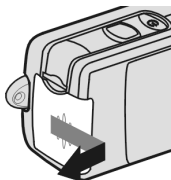

a. 打开电池与SD/MMC卡匣盖。

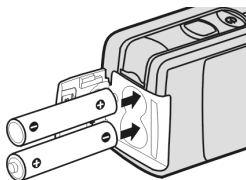


b. 按照上方示意图放入电池。

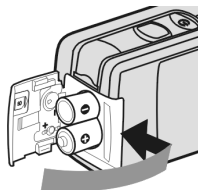


c. 关上电池与SD/MMC卡匣盖。


安装SD/MMC内存卡(未搭配)

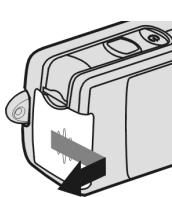

a. 打开电池与SD/MMC卡匣盖。

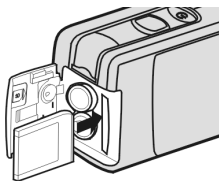

b. 按照上方示意图插入内存卡。并将内存卡向内推入锁定。

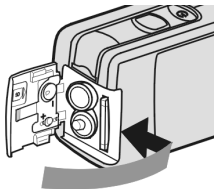


c. 关上卡匣盖。


如何取出内存卡

打开卡匣盖，将内存卡按住再放开即可弹出。

安装相机挂绳

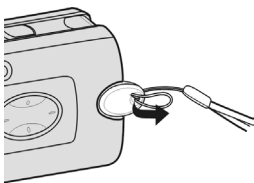

a. 将挂绳细环的一端从扣环中穿出。

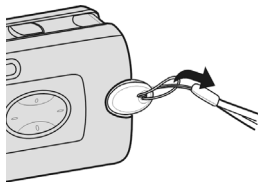


b. 将粗环穿入细环中，向下拉紧。

相机设置

拍摄模式

开启电源，按以下按键，选择各项拍照前的设置。

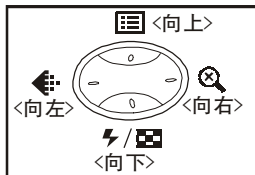

分辨率

每按<左>按键一下即可切换下一个设置值。

	高 1600x1200
	正常 640x480
	动态图像 320x240
	最佳 2048x1536



闪光灯

每按<闪>按键一下即可切换下一个设置值。

	关闭
	自动
	去红眼



数码变焦

每按<变>按键一下即可切换下一个倍数变焦。

⊕ 1X	⊕ 2X	⊕ 3X	⊕ 4X
一倍变焦	二倍变焦	三倍变焦	四倍变焦
最佳、高、正常	正常	正常	正常

菜单

按<☐>按键即可进入或结束LCD屏幕菜单。按<向左>或<向右>键即可选择项目，按<向上>或<向下>键即可改变设置值。

项目	设置值	项目	设置值
	自拍: OFF (关) → ON (开)		自动关闭电源: OFF → 1.5分
	图像特效: OFF (关) → BLUR (柔焦) → NATURE (自然色调) → INVERT (反差) → SEPIA (复古) → B&W (黑白照片)		电源频率 50Hz → 60Hz
			图像信息: ON (开) → OFF (关)
			按键音效 ON (开) → OFF (关)
	曝光: Auto (自动) → +1.0 → +0.5 → -0.5 → -1.0		日期设置: MM/DD/YY (月/日/年)
	白平衡: AUTO (自动) →  (白天) →  (阴天) →  (日光灯) →  (电灯泡)		时间设置: HH/MM/SS (时/分/秒)
			日期戳记: OFF (关) → ON (开)
			回复预设值: NO (否) → YES (是)

拍摄模式 - 续



微距/正常模式

当拍摄距离在25到70厘米时，将<微距/正常模式切换>键扳至。其他拍摄距离，将<微距/正常模式切换>键扳至。

播放模式




菜单

按<菜单>按键即可进入或结束LCD屏幕菜单。按<向左>或<向右>键即可选择项目，按<向上>或<向下>键即可改变设置值。


项目	设置值	项目	设置值
	删除一张： NO (否) → YES (是)		内存卡格式化： NO (否) → YES (是)
	删除全部： NO (否) → YES (是)		放大浏览：按下<向左>、<向右>、<向上>或<向下>键浏览图像其余放大区域，按<快门>键结束。

拍照

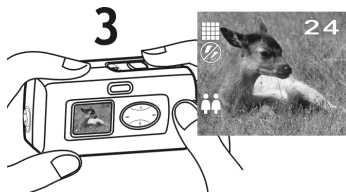

拍摄照片


1. 推开滑盖。
2. 打开电源，确定相机在拍摄 (📷) 模式。
3. 将LCD液晶屏幕对准被拍摄主体。
4. 按下<快门>键。

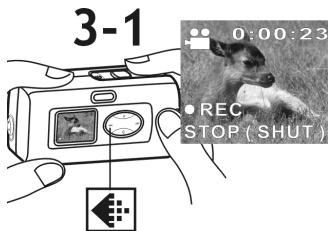


拍摄动态图像

重复以上步骤1与2。

- 3-1 按下  键以选择  (动态图像) 图标。
4. 按下<快门>键开始录像。再次按下<快门>键结束录像。

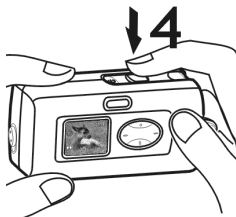


播放

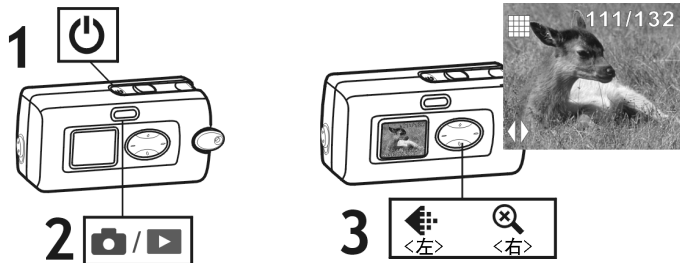

播放照片

1. 打开电源。
2. 设置相机在播放 (▶) 模式。
3. 按下<左>/<右>键播放上一张或下一张照片。


* 于按下<⦿>键后，您可以一次播放6张照片 (A)。

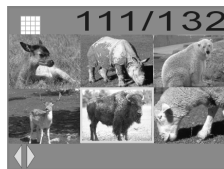

(A)



播放动态图像

选择标有<📹>图标图像，然后按下<快门>键播放 (B)。

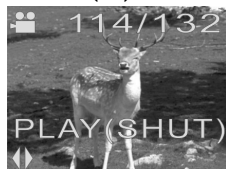


(B)

删除照片

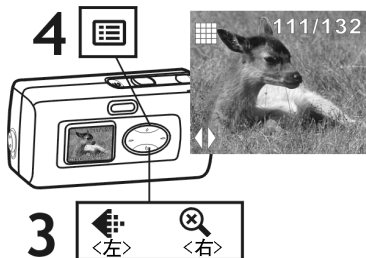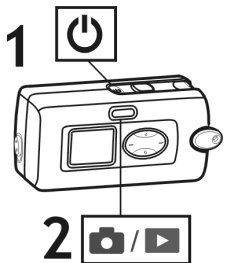

1. 打开电源。
2. 设定相机在播放 (▶) 模式。
3. 按下<左>/<右>键选择你要删除的照片或动态图像。
4. 按下  (菜单) 键。
5. 选择  图标，删除一张。
选择  图标，删除全部。
6. 选择YES (是) 确定删除；选择NO (否) 确定不要删除并离开。

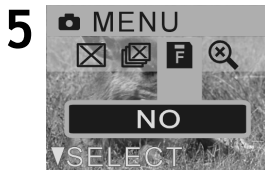

中文



安装软件

* WinXP使用者，请参阅“Windows XP用户注意事项”


1. 将安装光盘放入光驱中
2. 关闭光驱
3. 光盘会自动启动安装程序

如果自动安装程序没有启动，则：

4. 从视窗工作列中点选<开始>。然后，选择<运行>
5. 选取<浏览>，并从光驱选择**RUN.exe**程序
6. 点选<开启>
7. 点选<确定>
8. 依照屏幕提示安装程序与附赠的软件

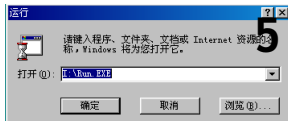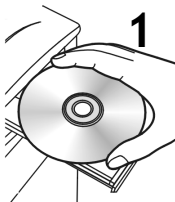

下载照片

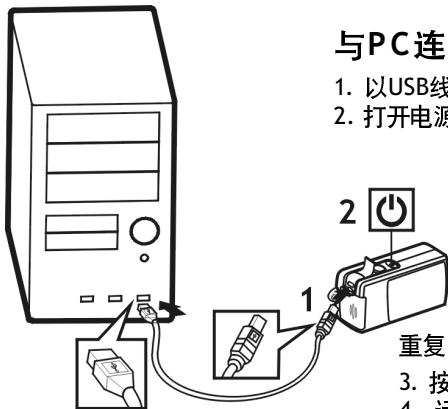

与PC连接

1. 以USB线将数码相机与PC连接
2. 打开电源


小秘诀：
视讯摄像机模式
(作业系统: 98SE/Me/
2000/XP)

重复以上步骤1与2。

3. 按下 / (模式) 键
 4. 运行视窗NetMeeting程序
- * 此模式不支持MAC

Windows® 98SE/Me/2000/ XP 使用者:

1. 连接后，您的PC将会自动侦测到连接上的数码相机

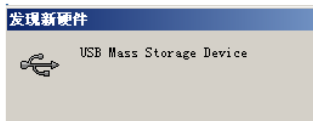


中文

2. 出现一可移动磁盘对话方块

3. 按可移动磁盘二下

注意：请勿随意将任何文档储存到数码相机DCIM文档中，否则将会造成相机无法正常运作

4. 您可将相片直接拖曳到PC桌面上

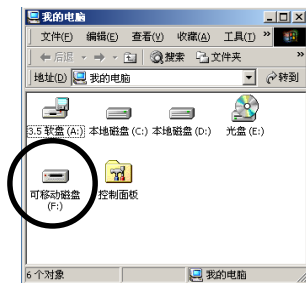

Windows® 98SE 使用者：


您必须先安装驱动程序后，才能使用

USB Mass Storage Device (USB大量储放装置)。(请参阅“安装软件”)


结束下载

1. 按鼠标右键点选工作列上的  图标。

2. 出现拔下或弹出硬件对话方块。点选进入停止USB Mass Storage Device - 驱动器(A)。



3. 选择USB Mass Storage Device，再按停止继续(B)。
4. 出现停用硬件设备对话框。点选确定。
5. 出现安全地移除硬件对话框。点选确定。

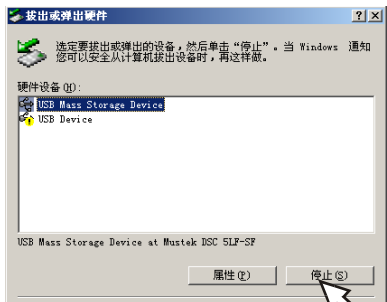

(B)

MAC使用者：

(Mac作业系统: 9.x或10.1以上)

将相机与MAC连接后(参阅“与PC连接”), MAC就会自动侦测Mass Storage (USB大量储放装置)。请依照MAC使用介面管理文档的方式使用此硬盘。

从MAC 计算机移除

1. 选择桌面上相机图标(‘NO_NAME’或‘UNTITLE’)
2. 以拖曳方式移到垃圾桶

产品规格

感光元件	2.1M CMOS 彩色传感器
分辨率	最佳：2048 x 1536 (通过硬件插值)； 高：1600 x 1200；正常：640 x 480
自带内存	16MB Flash
内存扩充槽	SD/MMC卡匣
接口	USB接口
闪光灯模式	自动/去红眼/关闭
图像格式	JPEG/AVI
自拍	10 秒
快门速度	1/15~1/2500 秒
镜头	固定式焦距(5片式光学玻璃)，f=8.5毫米
对焦	25厘米~70厘米(微距)，70厘米~无限远(正常)
光圈	F2.8
数码变焦	2X/3X/4X
LCD液晶屏幕	0.9英寸 STN LCD
电源	2 颗 1.5V “AAA”碱性电池
机身尺寸	86 x 42 x 34 毫米
重量	92克(不计电池)
Mass Storage	Win98se/Me/2000/XP；
(USB可携式硬盘) 兼容系统	Mac OS 9.X 或10.1以上
视讯摄像机兼容系统	Win98Se/Me/2000/XP