

中兴通讯 ZTE H500

GSM/CDMA 数字移动电话机
使用手册

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权力，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

Copyright © 2006 by ZTE Corporation

版次: 2006 年 7 月第 1 版

10987654321

手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机（除小灵通外）上应加贴尺寸为30mm × 12mm的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“—”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

（一）网站查询

登陆WWW.TENAA.COM.CN网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。（24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。）

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。（本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。）

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午8:00-11:30 下午1:00-5:00

查询电话：010-82058767 或 010-82050313

（三）短消息验证

1、输入信息：RW# 许可证编号 # 扰码 # 手机串号。

（其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）

2、输入完毕，发送至9500，即可等待回复结论。

3、若需获得帮助信息，只需输入RW，并发送到9500。（帮助信息免费）

（资费标准：每回复一条结论信息收费1元。此费用由9500收取）

您还可以登陆WWW.TENAA.COM.CN网站，进入“手机图片查询”栏目，查询手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

如果您购买的手机未加贴进网标志；或查询结论为假；或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您拨打全国客服热线：400-880-9999；800-900-9999；0755-26779999 进行咨询投诉。

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

您目前购买的此款手机在您开始使用，并达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

- 1、手机累计通话时间达到 15 分钟；
- 2、连续开机 5 小时的次数超过 3 次；
- 3、单次通话时间超过 5 分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

- ❖ 此防伪短信只有效发送一次；中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。
- ❖ 发送此防伪短信的费用可以由中兴通讯承担，此项费用您有权要求在实际购机款中扣除（短信费用请参考当地、当时运营商的资费标准），如对该功能持有任何疑义，请您在付款前拒绝交易。

如果交易成功，且您未要求从购机款中扣除一条短信费用，即表示您接受了该产品的防伪功能，并同意承担由此产生的一条普通短信发送费用。在此感谢您对中兴手机防伪工作的支持！

- ❖ 短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 100% 准确完成）。您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

基本知识	9	通话菜单	19
简介	9	功能菜单	21
安全须知	9	功能菜单结构和使用	21
安全警告和注意事项	9	电话菜单	21
开始使用	13	电话记录	21
按键说明	13	来电转接	22
界面图标说明	13	电话防火墙	23
技术参数	14	通话设置	23
电池	14	情景模式	24
电池的拆卸和安装	14	游戏	25
电池的充电	15	设置	25
连接网络	15	手机设置	25
SIM/UM 卡	15	时间设置	26
SIM/UM 卡的插入和取出	16	安全设置	26
开关手机	16	出厂设置	27
SIM/UM 卡和手机的去锁	16	GSM 网络设置	27
连接到网络	16	短消息	27
基本操作	18	工具箱	30
拨打电话	18	闹钟	30
接听电话	18	计算器	30
		输入法帮助	31

显示设置	31	全屏显示的日历	35
STK	31	文字输入	36
掌心服务	31	输入法说明	36
名片夹	32	拼音输入法	36
添加名片	32	笔画输入法	37
编辑名片	33	部件输入法	37
查看名片	33	英文和数字输入	38
查找名片	33	简单故障排除	39
删除整条记录	33		
IP 拨号	33		
发送短消息	34		
设置	34		
单键拨号	34		

1.1 简介

感谢您选择 H500 手机。为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与手机的显示有所不同，请以您的手机为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与您的手机不符，请以公司后续发布的信息为准。

1.2 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失SIM/UIM卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 设置SIM/UIM卡的PIN号码。
 - 设置手机密码。
 - 尽量随身携带。

1.3 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按

照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。

- 通话期间请勿触摸天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏时请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

驾驶车辆时使用手机注意事项

- 驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少20cm的距离；不要把手机放在胸前口袋中；请在起搏器的另一侧使用手

机，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其他问题请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询了解。

- 一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- 如果您还有其他个人医用设备，请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。

- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起以免发生危险。

可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火

花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。

- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

电子设备

- 在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

飞机上的注意事项

- 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机

通信系统的干扰，在飞行中禁止打开和使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

- 手机有可以设置到时开机闹钟功能，请注意使用。

电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥避光凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

警告：假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其他异常情况下，用户故意或意外的非正常操作）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，本公司不承担任何责任。
- 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件和/或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

2.1 按键说明



左软键

执行显示屏左下角引导符所显示的功能。



右软键

执行显示屏右下角引导符所显示的功能。



拨号键

拨打电话及接听来电；待机时调出电话记录。



挂机键

结束或拒绝来电；开机/关机；显示日历；菜单界面下返回待机状态或返回上一级菜单。



上下左右键(方向键)

上下键：滚动电话号码列表或设置选项；编辑时上下滚动光标。

左右键：编辑时左右滚动光标。



OK 键：一般表示确认。待机状态下按住 OK 键选择不同的网络待机模式来启用不同的网络服务。按 OK 键进入主菜单界面。

CDMA/GSM：双待机模式；CDMA 网络优先

GSM/CDMA：双待机模式；GSM 网络优先

CDMA：CDMA 单待机模式；

GSM：GSM 单待机模式。



0~9 键

输入字符；单键拨号；进入部分菜单时快速选择菜单项；游戏方向键。



* 键，# 键

在不同的状态或功能菜单中有不同功能。

注意：本手册中“按”某键，是指按下该键后即松开；“按住”某键，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2.2 界面图标说明



信号强度；



新消息；



消息已满；



闹钟设置；



启用振动功能；



禁止所有；



禁止黑名单；



仅好友可来电；

: 电池电量指示;

: 启用静音模式;

2.3 技术参数

主机

型号	ZTE H500
尺寸 (宽×高×厚)	约46mm×110mm×18mm
重量	约100g (含标准电池)

锂电池

双待机持续 待机时间	约60小时~80小时(与网络 状态相关)
CDMA 单待机和 CDMA/GSM 双待机状态 下, CDMA 持续通话时间为 3.5 小时; GSM 单待机和 GSM/CDMA 双待机状态下, GSM 持续通话时间为 11 小时。	

有关电池与充电器的其他相关参数请参见实物。

2.4 电池

本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次请彻底用完电后再充满使用以使电池达到最佳使用状态。

2.4.1 电池的拆卸和安装

安装:

1. 取下手机背面的电池盖。

轻压住电池后盖卡扣处并推向手机壳后部, 将电池后盖取下。


2. 将电池底部与电池卡槽的金色触点对准, 然后将电池压入电池槽即可。

3. 装上电池盖。

将电池后盖放在相应安装位置, 压住后从后盖底部用力向前推, 直至后盖卡扣入位, 正确安装完成。

拆卸: 拆卸电池前请先关机。

1. 取下手机背面的电池盖。
2. 抬起电池前端, 使电池顶部脱离电池槽, 将电池取出。

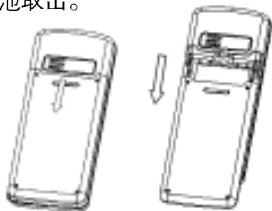

2.4.2 电池的充电



- 将充电器的接头插入手机的底部（注意带箭头面朝上），将充电器插上电源。
- 开机充电时手机屏幕右上角会出现一插头状充电指示符；如果关机充电，屏幕上会出现充电动画指示正在充电。如果手机长时间未使用或在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要过一段时间在屏幕上出现充电指示符号。
- 开机充电时当电量指示符号由充电符号改为显示全满时，表明充电完成；如果是关机充电，充电动画停止表示充电完成。整个充电过程一般需要2小时~3小时（前三次充电时间建议为6小时~8小时）。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。

- 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

注意：

- 充电时一定要将手机置于温度为 $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的保修条款。
- 当手机自动关机或显示电量不足警告“电池将耗尽”时，应及时对电池充电。
- 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

2.5 连接网络

2.5.1 SIM/UIM 卡

使用手机前请先在手机中插入有效的SIM/UIM卡（用户识别卡）。

在标有“UIM卡/双模卡”的卡槽内插入UIM卡，在标有“SIM卡/双模卡”的卡槽内插入SIM卡。

请尽量避免触摸金属平面区域以防丢失和损坏卡中的信息，并将SIM/UIM卡放在远离

电、磁的地方。

注意：取出 SIM/UIM 卡之前请先关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM/UIM 卡。

2.5.2 SIM/UIM 卡的插入和取出

确保手机已经关机，卸下手机后盖与手机电池，将 SIM/UIM 卡的金属面向下，按照斜角向上的位置插入卡槽中，装上电池和手机后盖即可。

2.5.3 开关手机

要打开或关闭手机，请按住挂机键。

开机后手机会自动检验 SIM 或 UIM 卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

解锁——如果设置了手机密码。

输入 PIN——如果开启了 SIM 或 UIM 卡 PIN 码。

寻找网络——搜索合适的连接网络。

2.5.4 SIM/UIM 卡和手机的去锁

设置 SIM/UIM 卡的 PIN（个人标识号）码和手机密码可以防止 SIM/UIM 卡以及手机的非

法使用。

SIM/UIM 卡解锁方法为：输入密码，按确认结束。如连续三次输入错误 PIN 码，SIM/UIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。

注意：SIM/UIM 卡会随卡带有初始 PIN 码（4 到 8 位），建议尽快将其改变为您的私人密码。

手机密码解锁方法：输入手机密码，按确认结束。

如果忘记了手机密码请与您的零售商或当地授权维修服务中心联系。

密码的具体设置操作请参见“安全设置”一节。

2.5.5 连接到网络

SIM/UIM 卡和手机解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。

本手机是双模手机，因此既适用于 GSM 移动网络，又适用于 CDMA 移动网络。用户可以通过按住 OK 键选择不同的待机模式来启用不同的网络服务。

提示：长按 OK 键是指按住 OK 键两秒至两秒以上。

搜索到网络后手机进入待机状态，待机界面下：

- 按挂机键进入全屏显示的日历界面。
- 按拨号键进入所有电话记录列表。
- 按左软键直接进入功能菜单界面。
- 按右软键进入名片夹。

提示：如屏幕提示“只限紧急呼叫”，此时您只可以发送紧急呼叫。

3.1 拨打电话

待机状态下可以拨打或接听电话。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。



- 拨打国内电话：使用数字键输入电话号码（请先拨区号，某些地区拨打本地号码时不需要加区号），按拨号键呼叫。通话结束后按挂机键挂断电话。

- 拨打固定电话分机：

方法1：先拨通总机，根据提示再拨分机号。

方法2：输入总机号码，按住#键待出现符号暂停字符“P”后输入分机号码，再按拨号键，手机在拨通总机后会自动拨接分机，即：区号-总机号码-P-分机号

- 拨号键。

- 拨打国际电话：按住*键输入国际长途电话前缀符号“+”，再输入要拨打的国家区号和完整的电话号码，按拨号键拨打。
- 拨打列表中电话：正常情况下您拨出和接收到的电话号码都存在手机中，每个号码按未接电话、已接电话和已拨电话归类，手机也提供了所有电话项供您查看所有的电话记录。当电话号码表储存满后，旧的号码自动被删除。

进行以下操作查看列表：

- 查看所有电话，按拨号键。
- 列表中出现的所有电话号码都可以通过按拨号键直接拨出。
- 当出现电话号码列表的时候，可以按选择查看详情，按选项后进入电话菜单。

3.2 接听电话

如果任意键接听设置为开，来电时按任意键均可接听（除了挂机键/右软键；如果GSM、CDMA同时来电，按上、下键是进行切换显示操作，也不能接听）；如果耳机已经插

上，您还可以使用耳机上的按键接听电话。如果您不方便按键，可以设置自动接听，当自动接听设置为打开，并且耳机已经插上，则在振铃或振动几秒钟后，电话自动接通；若有一路电话正在通话中，此时来了另一路电话，手机会提示您有新电话，但并不自动接通该电话。

3.3 通话菜单

在通话状态下，按菜单可以进入呼叫菜单。通话菜单的操作方法与功能菜单相同。通话菜单只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，如需该业务请与您的网络供应商联系。

如果您无法接听来电，按正忙可以给来电方发送忙音。

通话菜单中，如果您正在进行CDMA通话，您可以进行如下操作：

- 名片夹 显示名片夹信息。
- 音量 调整听筒音量。
- 静音 不发送本地话音。

- 多方通话

- 连接所有 将所有通话加入多方通话。
- 结束所有 结束当前通话和保持的通话。
- 功能操作 可实现挂起通话、重新激活挂起通话，及结束第三方通话功能。

通话菜单中，如果您正在进行GSM通话，您可以进行如下操作：

- 挂起/重新激活/切换/结束当前 保持当前通话；恢复被保持的通话；在两个通话之间切换；结束当前通话并返回另一通话界面。
- 名片夹 显示名片夹信息。
- 音量 调整听筒音量。
- 结束当前 结束当前通话。
- 静音 不发送本地话音。
- 多方通话
 - 应答挂起 接听等待的来电，并挂起当前通话。如果有呼叫等待来电，则左键显示“应答”，功能同“应答挂起”。
 - 连接所有 将所有通话加入多方通话。
 - 挂起所有 挂起所有通话。

- 私下交谈 与一方私下交谈，保持其它所有的通话方。
- 排除 将多方中的一方保持。
- 结束所有 结束当前通话和保持的通话。


注意：有些菜单项只在某些特定情况下才出现。如：切换只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。

双待机状态下，本手机支持CDMA 和GSM 同时来电功能，例如：当进行CDMA 通话时，仍然可以接入GSM 电话，如果您选择接听新的GSM 来电，原来的CDMA 电话将被挂断。

4.1 功能菜单结构和使用

- 滚动搜索功能：待机状态按菜单进入功能主菜单界面，通话时按菜单进入通话菜单，菜单界面下按上/下键进行选择。
- 在功能菜单中，您可以根据屏幕提示按左软键或者右软键来选择或退出某个菜单项。

4.2 电话菜单

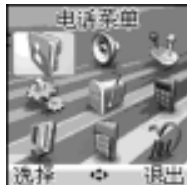

待机界面下按菜单，选择电话菜单后按 OK 键进入电话菜单界面。

4.2.1 电话记录

查看通话列表

选择所有电话查看所有通话列表。
选择未接来电查看未接来电列表。
选择已接电话查看已接电话列表。

选择已拨电话查看已拨电话列表。

在记录列表界面下，按选择查看该次通话的记录。按选项进入详情菜单：

- 保存号码：保存该号码到 SIM/UIM 卡或手机中。
- 发短消息：向该号码发送短消息，操作同写信信息。
- IP 拨号：如果已设置 IP 号码选择 IP 拨号可以将该号码前加上 IP 号码后拨打出去。
- 直接拨号：直接拨打该号码。

清除记录

按上/下键选择要清除的相关电话记录。

最后通话

查看最后一次通话的时间和计费。

通话累计

查看累计的通话时间和计费；或者清除通话时间和费用信息。

话费设定

话费设定菜单中选择计费单位可以查看，设置单位时间内的费率；选择话费限额可以查看，设置话费的限额。

提示：此功能需网络支持；部分操作需要您输入 PIN2 码，请与网络供应商联系获得该密码。

如果更换 SIM/UIM 卡，手机通话记录中的保存在 SIM 卡或 UIM 卡中的号码将会自动清除。

4.2.2 来电转接

可以分别设置 GSM 来电转接或 CDMA 来电转接。

来电转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。

设置来电转接

可以设置在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码：

- 无条件转接：任何情况都转接。
- 遇忙转接：当手机正忙时转接。
- 无应答转接：没有应答时转接。
- 不可及转接：不能接通时转接。（仅出现在双待机和 GSM 单待机状态下）
- 隐含呼叫转移：在用户没有应答和用户正

忙时转接。（仅出现在 CDMA 来电转接设置中）

当您设置好了来电转接的条件和业务种类后，您可以选择以下操作：

- 登记：只有登记后，才可执行转接业务。
- 取消：删除该项转接业务。
- 查询：查询该业务是否已经登记。（该菜单仅在 GSM 来电转接设置时出现）
- 选择服务：设置将何种业务转接到设置号码上。（该菜单仅在 GSM 来电转接设置时出现，该服务需运营商支持）
 - 所有业务：转接所有业务。
 - 语音呼叫：只转接语音呼叫。
 - 数据：只转接数据。
 - 传真：只转接传真。
 - 消息：只转接短消息。
 - 除消息外：转接除短消息以外的其它业务。

取消所有来电转接

进入来电转接后，用方向键选择取消所有，可以取消所有已登记的转接业务。（该菜单仅在 GSM 来电转接设置中出现）

4.2.3 电话防火墙

4.2.3.1 来电限制

- 好友名单：按选择进入。
 - 当未曾添加过记录时界面显示无内容，按添加进入新增界面，添加输入好友电话号码，再按确认保存。
 - 添加过好友名单时则直接进入名单列表界面。按选项进入，可选择添加/编辑/删除/全部删除菜单选项。
 - 当前设置为仅好友可来电时，仅允许好友名单中的电话号码来电。
- 黑名单：按选择进入。
 - 当未曾添加过记录时界面显示无内容，按添加进入新增界面，添加输入黑名单号码，再按确认保存。
 - 如添加过则直接进入黑名单列表，按选项进入可选择添加/编辑/删除/全部删除菜单选项。
 - 当前设置为仅禁止黑名单时，仅禁止黑名单中的电话号码来电。
- 当前设置：按选择进入，出现禁止所有，仅禁止黑名单，仅好友可来电，取消限制

选项列表。

提示：黑名单中如果是固定电话号码，必须是带有区号的完整号码，否则无法禁止。

4.2.3.2 呼出限制

提示：进入呼出限制菜单首先需要输入手机密码，密码请参见“安全设置”一节。

- 当前设置：
 - 禁止所有：将禁止呼叫除紧急呼叫外的任何号码。
 - 禁止列表内号码：将禁止受限列表中的电话号码。
 - 取消限制：取消呼出限制。
- 受限列表：直接进入列表记录，按选项可以选择添加/编辑/删除/全部删除操作。如果没有添加过记录会显示无内容，按选项选择添加后，再按确认保存。
- 当前设置为禁止列表内号码时，将禁止呼出受限列表中的电话号码。

4.2.4 通话设置

进入通话设置菜单。

- 接通提示音：选择在拨打电话时电话接通

后是否有提示音。

- **自动接听：**选择是否开启自动接听功能。自动接听功能仅在插入耳机的情况下有效。
- **任意键接听：**选择打开，当来电时按任意键均可接听来电（挂机键右软键除外）。
- **呼叫等待：**GSM 呼叫等待 / CDMA 呼叫等待：可选择激活 / 取消此功能；选择状态（仅在 GSM 呼叫等待下出现）查询此功能当前状态。启动此功能后，在进行通话时网络可以通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。
- **分钟提示：**可以选择在通话时每分钟提前 5 秒钟 / 15 秒钟发出提示音提示或者不提示。
- **IP 设置：**可分别进行 GSM IP 设置或 CDMA IP 设置。输入 IP 号码，按确认完成 IP 设置。设置了 IP 号码后，可以在电话本或电话记录中使用 IP 功能，自动在号码前加拨 IP 号码拨出。

提示：以 +86 开头保存的号码使用 IP 拨号无法呼出。

4.3 情景模式



待机界面下按菜单，选择情景模式后按 OK 键进入情景模式界面。

情景模式选项有：正常、会议、户外、静音，这几种模式出厂时已经做了设置，您可以通过个性化选择菜单更改选择的情景模式的具体设置。

- **振铃状态：**选择提示铃音和振动的提示组合方式。
- **铃音类型：**有多种和弦铃音供选择。按上下键选择铃音，按选择完成。
- **铃音音量：**设置铃音音量的大小。按上下键调节音量，按确认完成。
- **听筒音量：**设置听筒音量的大小。按上下键调节音量，按确认完成。
- **按键音：**按上下键选择打开或关闭按键

自动锁定。锁定键盘可以防止无意中误操作按键，键盘锁定状态下可以正常接听或拒接电话。锁定键盘后请根据界面提示解锁。

- **快捷键设置：**设置待机时的上/下/左/右键对应的快捷菜单功能。
- **本机号码：**可以编辑或查看您的 GSM 本机号码 / CDMA 本机号码。

4.5.2 时间设置

可以进行日期和时钟的设置。

用方向键在年，月，日和时间之间切换；允许的日期设置范围在公历 2005 年 1 月 1 日至 2055 年 12 月 31 日之间，时钟设置范围在 00:00 至 23:59 之间。正确输入日期和时钟后按确认完成设置。（该菜单仅出现在 GSM 单待机状态下）

4.5.3 安全设置

该功能用于设置手机的安全选项，以免手机被非法使用。

注意：进入安全设置需输入手机密码，缺省的手机密码是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

PIN 码

PIN 码可以防止您的 SIM/UM 卡被非法使用。选择打开/关闭以开启或关闭 PIN 码保护，选择改变 PIN 码可以设置新的 PIN 码。

提示：“改变 PIN 码”菜单，在 PIN 码打开状态下才显示。

注意：PIN 码如果连续输错三次将锁住 SIM/UM 卡，这时需要 PUK 码来解锁。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM/UM 卡一起提供给您，如没有提供请与网络供应商联系。

手机密码

手机密码可以防止您的手机被非授权使用。选择打开/关闭以开启或关闭手机密码保护；选择更改密码可以设置新的手机密码。

G 网络呼叫限制

仅出现在 GSM 单待机和双待机状态下。

- 禁拨国际电话；
- 除本地禁拨国际；
- 限制所有来电；
- 国际漫游禁来电；
- 禁拨所有电话；

进入以上任一选项后，用方向键选择设置限制何种业务：

- 所有业务：限制所有业务。
- 语音呼叫：只限制语音呼叫。
- 数据：只限制数据。
- 传真：只限制传真。
- 消息：只限制短消息。
- 除消息外：限制除短消息以外的其它业务。

设置好呼叫限制的种类和业务后，您可以按方向键选择以下操作：

- 开：设置此项限制。
- 取消：取消此项限制。
- 状态：查询该限制是否已经设置。
- 取消限制：取消所有已设置的呼叫限制。

注意：设置或取消网络呼叫限制，都需要您输入网络密码。如果连续三次输错网络密码，呼叫限制业务将被锁住，请通过您的网络供应商来解锁。

4.5.4 出厂设置

选择是否将手机的相关设置恢复到出厂设置时的状态。

4.5.5 GSM 网络设置

选择网络供应商，根据需要选择自动/手

动来选择网络供应商。

手动选择某一网络供应商后，若更换了其他网络的SIM卡，则需要重新手动选择或回到自动来选择网络供应商。

4.6 短消息



待机界面下按菜单，选择信息按OK键进入短消息菜单界面。

提示：该业务需要网络侧支持，某些业务需要向运营商申请开通以获得。

信息子菜单：写消息；收件箱；发件箱；短消息设置；GSM 语音信箱；GSM 广播短消息。

收到短消息时手机会以振动或者提示音方式提示您（提示方式依赖于您的设置），能保存的短消息数目由SIM/UIM卡的容量和手机

的存储能力决定。

写消息

请确认在写消息之前已经设置了短消息服务中心号码。

- 短消息界面选择写消息，按OK键进入短信输入界面输入短信内容（输入法请参见“文字输入”一章）。
- 写完后按选项，用上下键选择发送方式或保存。
- 选择GSM发送/CDMA发送时您可以直接输入对方号码，也可以按名片夹进入后选择号码；选择GSM群发/CDMA群发时直接进入分组列表界面，选择分组后从分组电话列表中选择对方电话号码。短信发送成功后界面会有提示信息。选择保存可以将该消息保存到手机中，保存时可以按界面提示直接输入目的地号码或进入名片夹中选择号码；选择插入短语可以在短信中插入短语内容。

注：部分城市和地区的短消息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的短消息。

查看已接收消息和已保存消息

- 选择收件箱查看已接收到的短消息，选择发件箱查看保存在发件箱中的短消息，可用上/下键在消息列表中选择，用左右键切换 GSM/CDMA 收件箱或发件箱。
- 出现短消息列表后，选择消息后按阅读可查看消息内容，消息内容界面按选项可进行以下操作：
 - 回复：向对方回复短信（仅在阅读收件箱中消息时出现）。
 - 删除：删除本条消息。
 - 转发：转发给别人。
 - 语音答复：呼叫对方（仅在阅读收件箱中消息时出现）。
 - 提取号码：将当前短消息内容中的号码提取出来，以列表的方式显示，如果您选取了其中一项，则会把该号码提取到拨号窗口，以便编辑和拨打。
 - 删除所有：将已接收消息或已保存消息全部删除。

短消息设置

功能菜单

在使用短消息功能时，您首先要做必要的设置。进入子菜单短消息设置：

- **GSM 短消息设置：**(出现在双待机和 GSM 单待机状态下)
 - 选择消息中心号码，输入短消息服务中心号码（与网络供应商联系以获得），按保存完成设置。
 - 有效时间：在有效时间内，短消息服务中心将反复重发一段短消息直至该消息被收到。按上 / 下键可选择有效时间后按选择确认。

注：此功能的实现需要网络支持。

- 状态报告：如把状态报告设置为打开，当短信到达对方后，短消息中心回送状态报告以通知您（注意选择发送至多人时无状态报告回执）。
- **预设短语：**编辑短消息时可以通过按住 * 键调出预设短语，还可以在此菜单项里对短语进行编辑、修改。
- **已用空间：**查询 SIM/UIM 卡和手机已用短信存储空间和总的存储空间大小。
- **短信防火墙：**

- 选择当前设置：禁止所有将禁止所有短消息接收；启用黑名单仅禁止短信黑名单中的号码所发短消息；取消限制可以取消当前对短消息的禁止设置。
- 选择短信黑名单，如果未曾添加过内容界面会显示无内容，按选择 - 添加进入新增界面，添加输入黑名单，按确认保存；如添加过则直接进入黑名单列表，按选项进入可选择添加/编辑/删除/全部清除菜单选项。

GSM 语音信箱

仅出现在 GSM，CDMA 双待机和 GSM 单待机状态下

- 选择接听留言，可以查看语音信箱，收听留言。
- 语音信箱号码：设置语音信箱号码。(该号码请与网络运营商联系获得)

GSM 广播短消息

仅出现在 GSM，CDMA 双待机和 GSM 单待机状态下

- 当有小区广播短消息来时，通过菜单中的所有消息可以逐条阅览。

- 选择设置选项，选择感兴趣的语言设置和主题。主题界面下，选择当前选项进行设定，或通过用户定义自己定义新的主题。

4.7 工具箱

待机界面下按菜单，选择工具箱后按OK键进入菜单界面。



- 闹钟：为您提供到时开机 / 到时关机 / 普通闹钟服务。
- 计算器：可进行加、减、乘、除运算。
- 输入法帮助：输入法的帮助说明。

4.7.1 闹钟

您的手机最多可以同时设置五个闹钟。

- 闹钟设置：选择闹钟设置，根据提示依次设置闹钟类型；日期；时间；到时开机 / 到时关机或普通；铃声。

- 闹钟列表：选择闹钟列表，可以查看已设的闹钟，用上 / 下键选择所要查看的闹钟，按选项可以查看 / 编辑该闹钟的设置；或删除该闹钟的设置；或禁止 / 启用该闹钟。
- 清除所有：选择清除所有，可以清除所有闹钟设置。
- 休息日设置：设置一周中的固定休息日。在这些休息日中，设置的工作日闹钟不会闹铃。按上 / 下键选择后按OK键来设置或取消休息日。

提示：本手机普通闹钟只是在开机状态下有效，关机时不能使用普通闹钟服务；到时开机指的是设定某时间到时手机自动开机；到时关机指的是设定某时间到时手机自动关机。

4.7.2 计算器

- 用0~9键输入要计算的数字，用#键输入小数点。
- 按上下左右键选择输入+、-、×、÷运算符。
- 按右软键可按位清除最近的输入或结果，按挂机键退出计算器，按等于计算结果。

提示：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

4.7.3 输入法帮助

输入法的帮助说明。

4.8 显示设置



待机界面下按菜单，选择显示设置后按OK键进入显示设置界面。

- 墙纸：选择您所喜爱的各种风格的墙纸。
- 对比度：调整屏幕的对比度。
- 亮度：调节屏幕亮度。

4.9 STK



本项功能由网络供应商提供。如果SIM卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络供应商联系。

注：CDMA 模式下不提供 STK 功能。

4.10 掌心服务



待机界面下按菜单，选择掌心服务后按OK键进入菜单界面。

您可以选择通过短信方式订阅或下载丰富的内容，如铃声、图片、新闻气象、娱乐咨询等等，精彩内容不容错过！但该业务需网络侧支持，属于计费业务，手机内置菜单为您提供了解相关资费说明的途径，提醒您注意使用。

注：CDMA 模式下不提供掌心服务功能。

待机状态下按右软键可直接进入名片列表界面。

没有存储记录时会显示“无记录”，按左软键可添加记录。记录按照姓名的拼音首字母排序（注：有些生僻的姓氏不参与排序），此时按#键可切换中/英排序方式，右上角会有提示。

- 按上/下键浏览各项记录，浏览界面按拨号键可拨打该号码；按左右键切换名片夹组。
- 按OK键查看该记录，查看界面下按拨号键可拨打该号码；如果设置了IP号码可以按IP拨打IP电话。
- 名片夹列表界面下：按菜单进入菜单界面，菜单选项如下：
 - 添加；
 - 编辑；
 - 查看；
 - 查找；
 - 删除
 - IP 拨号；

- 发送短消息；
- 设置；
- 移到其他组（当选择的名片记录保存在手机中时出现该菜单）
- 设置单键拨号；
- 按左/右键可以切换组，默认状态可看到所有记录。按挂机键返回待机界面。

无论保存在SIM/UIM卡组中或保存在手机中，一条记录只能存入一个号码。

除了SIM卡、UIM卡单独各作为一组，以及为用户没有指定组的名片提供未分组记录组外，还有下列各分组供选择：家庭、朋友、同事、校友、社会、VIP。

5.1.1 添加名片

名片夹列表界面选择菜单，选择添加，进入添加名片界面。选择添加位置为SIM/UIM卡或手机，并按选择确认。

如果存入SIM/UIM卡，则需要：

- 输入所要添加号码的姓名。
- 输入所要添加的电话号码。

如果存入手机，则需要：

- 按OK键后输入所要添加号码的姓名，按确定。
- 按OK键后输入电话号码，并选择电话类型。
- 选择分组类。
- 选择来电头像。

您可以选择输入项，但至少需要输入姓名和一个号码。如果不选择电话类型，电话号码将被默认为手机号码。您也可以选择该名片的组别，默认为放入当前组。按保存保存修改，按挂机键退出。

5.1.2 编辑名片

名片夹列表界面选择菜单，选择编辑进入名片夹修改界面，可以编辑当前名片内容，包括姓名、号码、组别和号码类型等。

5.1.3 查看名片

名片夹列表界面选择菜单，选择查看进入名片夹查看界面，可以按拨号键直接拨打该号码，如果已经设置了IP号码，可以按IP拨号对该号码进行IP拨号。

5.1.4 查找名片

- 名片夹列表界面选择菜单，选择查找，输入要查找的姓名。
- 快速查找法：名片夹列表状态下可通过按数字键定位至相近姓名首字母记录处；
 - 查找模式：在中文状态下显示：中/英，英文下显示：CH/EN；
 - 切换方式：按#键切换查找模式；
 - 排序原则：英文模式按ASCII码排序；中文模式按汉语姓氏拼音排序；
 - 匹配原则：若匹配则定位至该字符处，没有匹配字符则定位至下一字符处；

5.1.5 删除整条记录

名片夹列表界面选择菜单，选择删除可以删除当前选中的记录内容。

5.1.6 IP拨号

如果已经预设了IP号码，选择IP拨号后可以对选择的名片记录中电话号码拨打IP电话。

5.1.7 发送短消息

名片夹列表界面选择菜单，选择发送短消息，输入消息内容并向当前号码发送。

5.1.8 设置

- 设置组铃音：可以设置不同组别的来电提示音，以便您的判断；
- 已用空间：可查看SIM/UIM卡和手机中已经存入的号码数和最多可存储的号码总数。
- SIM (UIM 卡) 复制 / 移动到手机：将当前选中的记录复制到手机上。复制或移动时，如果目标空间已满会出现提示。
- 保存号码方式：可以选择手机 / 用户指定 / SIM 卡 / UIM 卡。

5.1.9 单键拨号

名片夹列表界面选择菜单，选择单键拨号，可以将当前号码设置到单键拨号列表中，这样在待机状态下，按住当前号码的编号可直接拨打该电话号码。单键拨号列表中按删除可以取消一条单键拨号的设置。

在待机界面按挂机键出现全屏显示的日历界面：按方向键选择，按查看可快速查看。日期范围为1901年1月1日到2059年12月31日。

您的手机提供的输入方法有：拼音输入法、笔画输入法、部件输入法、Enq 输入、字母输入(大小写)和数字输入和以及常用符号与短语输入。

7.1 输入法说明

7.1.1 拼音输入法

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
0 键	输入空格	拼音符号
2 键	abc	
3 键	def	
4 键	ghi	
5 键	jkl	
6 键	mno	
7 键	pqrs	
8 键	tuv	
9 键	wxyz	
* 键	按 * 键调出符号输入， 按住 * 键调出短语输入	

# 键	切换输入法	
上/下键	上下移动	
左/右键	左右移动	
OK 键	选定	
左软键	确认	
右软键	退出、清除或取消	
挂机键	退出编辑	

拼音输入法的一般操作顺序：

- 键入拼音字母：2 ~ 9 键输入拼音。
- 选择和选定拼音：方向键进行选择，OK 键选定拼音，按清除退出当前输入。
- 选择和选定并输入字：上 / 下键翻页查找，左 / 右键选择汉字，OK 键选定汉字。
- 编辑已输入字：按方向键移动光标，按右软键删除字符。
- 切换输入法：在文本编辑状态下，按 # 键切换输入法，屏幕右上角有图标提示。
- 符号输入与短语输入：按 * 键调出符号输入，按住 * 键调出短语输入。
- 文字全部输入完毕后按确认。

7.1.2 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
1 键	横、提	
2 键	竖、竖勾	
3 键	撇	
4 键	捺、点	
5 键	横折、横勾	
6 键	弯勾	
7 键	竖折、撇折、撇点、竖勾、竖折弯勾	
8 键	横折弯勾、横折横、横折提	
9 键	?	实现模糊搜索
* 键	按住*键调出短语输入，按*键调出符号输入	
# 键	切换输入法	
上/下键	上下移动	

左/右键	左右移动	
OK 键	选定	
左软键	确认	
右软键	退出、清除或取消	
挂机键	退出编辑	

笔画输入法一般操作顺序：

- 1 ~ 8 数字键输入笔划；右软键删除最后一笔。
- 选择和选定并输入字：上/下键上下翻屏查找待选汉字，左/右键选择，OK 键选定汉字；右软键退出当前输入。
- 编辑已输入字：按左/右键左右移动光标，按上/下键上下移动光标，按右软键删除汉字。
- 符号与短语输入：按住*键调出短语输入，按*键调出符号输入。
- 文字全部输入完毕后按确认确认。

7.1.3 部件输入法

输入方法请参见笔画输入法。

7.1.4 英文和数字输入

英文和数字输入的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
1 键	1 和一些常见符号	
2 键	ABCabc2	
3 键	DEFdef3	
4 键	GHIghi4	
5 键	JKLlkl5	
6 键	MNOmno6	
7 键	PQRSpqrs7	
8 键	TUVtuv8	
9 键	WXYZwxyz9	
0 键	空格 0	
* 键	按住 * 键调出短语输入 按 * 键调出符号输入	
# 键	切换输入法	
上/下键	上下移动	
左/右键	左右移动	
左软键	确认	

右软键	退出、清除或取消	
挂机键	退出编辑	

英文输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。
- 用 # 键切换输入方法。
- 需要输入空格时在大写字母或小写字母状态下，按一次 0 键，数字输入法状态下不能输入空格。
- 用右软键删除输入字符。

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

开机时提示“输入 SIM/UIM 卡 PIN 码”。	请输入与 SIM/UIM 卡 PIN1 码。您也可以解除 PIN 码输入设置，请参见“设置”一节。
开机时提示“检查 SIM/UIM 卡”。	请检查是否已插入有效的 SIM/UIM 卡。
开机时提示“输入手机密码”。	手机已经加锁，输入手机密码后，再按“确定”。
按键操作时无按键音。	请检查情景模式中按键音量状态。
有来电时听不到提示铃声。	请检查情景模式中提示方式和铃声音量设置。
闹钟时间到时无提示音。	请检查模式设置和闹钟中的铃音设置。
无法拨打某个电话。	查看是否对该电话设置了呼出禁止限制，检查呼叫禁止菜单。
无法接听某个电话。	查看在电话防火墙中是否对该号码设置了来电限制。
无法发送 GSM 短消息。	请检查信息 - 设置菜单中的 GSM 短消息中心号码设置。