

# TCL A288

本手册在发行时内容正确无误。

但本公司保留修改技术规格的权利，恕不另行通知。

手册中的一些内容可能与手机不同，随所装软件、SIM 卡或服务提供商而异。

# 目录

<b>1 重要的安全防范措施 .....</b>	<b>5</b>
<b>2 您的手机 .....</b>	<b>8</b>
2.1. 手机规格一览表 .....	8
2.2. 手机部位图 .....	10
2.2.1. 手机外观.....	10
2.2.2. 按键说明及功能介绍.....	12
2.3. 显示屏 .....	14
2.3.1. 显示屏部位图 .....	14
2.3.2. 图标.....	15
2.3.3. 快捷图标.....	16
<b>3 开始使用 .....</b>	<b>17</b>
3.1. 手机开机/关机.....	17
3.2. USB数据线的使用方法 .....	17
3.3. 电池、SIM卡及存储卡的安装 .....	19
3.4. 电池充电.....	21
<b>4 快速使用指南 .....</b>	<b>23</b>
4.1. 呼叫功能.....	23
4.1.1. 拨打电话.....	24
4.1.2. 接听来电.....	25

---

4.1.3.	通话中的选项 .....	25
4.1.4.	通话记录.....	26
4.1.5.	调节音量.....	27
4.2.	电话簿 .....	27
4.2.1.	存储电话号码和姓名.....	27
4.2.2.	电话簿选项 .....	27
4.2.3.	查找电话簿中的号码.....	28
4.3.	输入文本.....	29
4.3.1.	概述.....	29
4.3.2.	手写输入.....	30
4.3.3.	大、小写字母输入 .....	30
4.3.4.	数字输入.....	30
4.3.5.	笔划输入.....	31
4.3.6.	智能拼音输入 .....	31
4.3.7.	拼音输入.....	32
4.3.8.	符号输入.....	32
<b>5</b>	<b>功能菜单 .....</b>	<b>33</b>
5.1.	通话记录.....	33
5.2.	娱乐世界.....	35
5.3.	我的资料.....	36
5.4.	多媒体 .....	38
5.5.	信息中心.....	42
5.6.	移动助理.....	52
5.7.	网络服务.....	54
5.8.	情景模式.....	56
5.9.	设置.....	58

---

<b>6 常见问题与解决办法 .....</b>	<b>64</b>
<b>7 参考信息 .....</b>	<b>67</b>
7.1. 访问密码.....	67
7.2. 健康与安全信息 .....	67
7.3. 术语解释.....	69

# 1 重要的安全防范措施

阅读以下简单说明并遵守，谨防危险或违法。安全信息的详细内容见“健康与安全信息”。

## 交通安全第一

开车时请勿使用手机,应停车后使用。

## 加油时要关机

在加油站或靠近易燃物品和化学物品制剂的地方,勿使用手机。

## 在飞机上要关机

手机会造成信号干扰,在飞机上使用手机不仅违法而且危险。

## 在医院要关机

遵守院方的各种规定和规则，在医疗设置附近关机。

## **干扰**

移动通信可能会受到无线电干扰，无线电干扰会影响手机的性能。

## **遵守特殊规定**

遵守特殊规定，在任何禁止使用手机的地方或任何可能引起干扰或危险时，将手机关闭（例如在医院中）。

## **合理使用**

在适当位置下使用手机（靠近耳朵）。

## **配件和电池**

仅适用手机专用配件和电池。

## **专业化服务**

必须由专业服务人员安装或修理。

## TCL移动通信产品限量物质或元素含量说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr[VI])	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机壳	○	○	○	○	○	○
主机板	×	○	○	○	○	○
电镀装饰件	○	○	○	×	○	○
装配器件	×	○	○	○	○	○
安装螺母	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

说明:本公司根据标准SJ/T 11363-2006要求在此声明,本产品90%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造,超过标准要求的部件,将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中:

○:表示该物质在该部件中所有均质材料中的含量在标准SJ/T 11363-2006限量要求以下;

×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超SJ/T 11363-2006的限量要求。

部分机型因功能设计或其他原因,不配置耳机、数据线等,请依据产品实际配置了解限量物质含量情况。



## 2 您的手机

### 2.1. 手机规格一览表

\*表示相应功能或服务需要 SIM 卡或网络支持。

规格/机型	TCL A288
尺寸	113.8×50×16.5
体积	93.8 立方厘米
主屏幕显示	2.4"TFT 触摸屏(320*240)
SIM 卡种类*	3.0V
待机时长	150-170 小时（根据当地网络状况）
通话时长	2 小时（根据当地网络状况）
电话本容量*	双卡各个 SIM 卡内依类型而定；手机内 300 条
手机内存	无
照相机/摄像机	支持
USB 数据接口	支持
WAP/GPRS*	支持
MP3/录音	支持
MMS/STK*	支持
振动马达/背光灯/64 和弦铃声	支持
呼叫转移/呼叫限制*	支持
呼叫等待/多方通话*	支持



来电号码显示*	支持
通话计费/固定拨号*	支持
闹钟/日历/世界时间	支持
电话簿/群组	支持
自动重拨/关闭群组*	支持
文件浏览系统	支持
中英文输入法	支持全拼/智能

## 2.2. 手机部位图

### 2.2.1. 手机外观

手机正/反面



手机左/右侧

I/O 接口

侧  
上/下  
键

Camera 键



## 2.2.2. 按键说明及功能介绍

按键名称		按键功能介绍（待机时）
左软键		短按：进入主菜单界面
右软键		短按：进入电话簿界面
右拨号键		短按：进入通话记录列表
左拨号键		短按：进入通话记录列表
C 键		短按：在编辑状态清除光标前一个字符 长按：在编辑状态清除所有字符
挂机键		短按：任意状态进入待机界面 长按：开/关机
侧上键		短按：1.通常模式，进入响铃音量调节界面 2.MP3 背景播放模式，调高播放音量
侧下键		短按：1.通常模式，进入响铃音量调节界面 2.MP3 背景播放模式，调低播放音量
Camera 键		短按：进入照相机界面
方向键	OK	短按：进 STK
	上键	短按：动感无限(默认，可自定义)
	下键	短按：快捷方式(默认，可自定义)
	左键	短按：音乐播放器(默认，可自定义)
	右键	短按：写短信(默认，可自定义)
数字键	1	短按：进入拨号输入界面，并输入 1 长按：拨打语音信箱号码(需先设置)

	0 , 2~9	短按: 进入拨号输入界面 长按: 1.在快速拨号设为开时, 直接快速拨打相应位置的号码 2.在快速拨号设为关时, 同短按进入拨号输入界面
	*	短按: 进入拨号输入界面 长按: 切换输入 “*”、“+”、“P”、“W”
	#	短按: 进入拨号输入界面 长按: 开启/关闭静音模式


## 注意:

- 加锁/解锁: 左软键+#;
- 本手册中“短按”某键, 是指按下该键后即松开; “长按”某键, 是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

## 2.3. 显示屏

### 2.3.1. 显示屏部位图

显示屏由三部分组成：

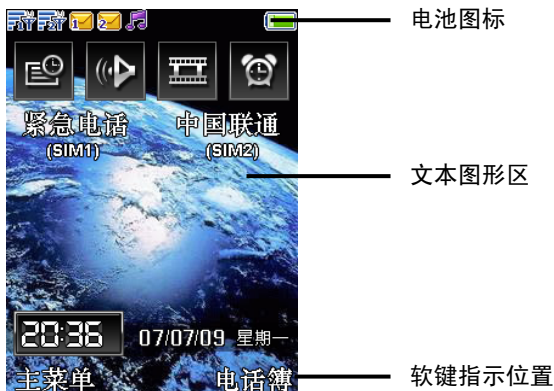

范围	说 明
第一行	显示各种图标
中间内容	显示网络信息、指示和输入内容（例如已拨号码等）
最后一行	显示当前分配给两个软键的功能

## 2.3.2. 图标

图标	说 明
	表示 SIM1 网络信号的强度。条数越多信号越强
	表示 SIM2 网络信号的强度。条数越多信号越强
	SIM1 有未读短信
	SIM2 有未读短信
	情景模式设置为一般模式（默认状态）
	情景模式设置为会议模式（默认状态）
	情景模式设置为户外模式（默认状态）
	情景模式设置为室内模式（默认状态）
	情景模式为耳机模式（默认状态）
	表示电池量，条数越多，电量越足
	SIM1 有未接电话
	SIM2 有未接电话
	键盘锁已启动。若键盘未锁定，则显示 

### 2.3.3. 快捷图标

1.  进入日程表界面
2.  进入响铃方式界面
3.  进入视频播放器界面
4.  进入闹钟界面



## 3 开始使用

### 3.1. 手机开机/关机

长按挂机键就可以实现手机的开机或关机功能。

### 3.2. USB 数据线的使用方法

本手机支持 USB 接口，您可以通过 USB 数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、录音、摄像等文件。

**USB 数据线的使用方法为：**将 USB 数据线的一端插入至 PC（个人电脑）上的 USB 接口，再将另一端连接至手机右侧“I/O”上，查看图 6。

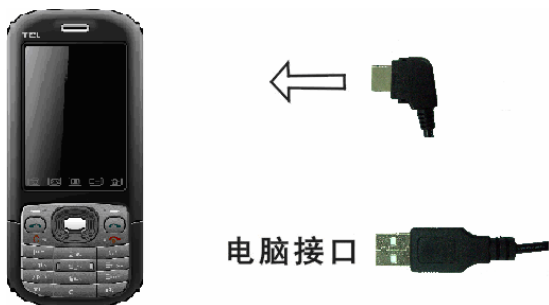


图6

**特别提示:**

本款手机可以在开机、关机两种状态下与电脑连接，具体如下：

1. 手机在关机状态下与电脑连接，电脑可以读写 T-flash 卡（如果手机内已安装了 T-flash 卡的情况下）；连接成功后，手机会显示相应的 USB 提示信息，也可以直接进入“我的电脑”中查看是否有“可移动磁盘”显示，如没有显示相应的“可移动磁盘”，可能是 USB 数据接口未连接好，请重新连接。
2. 手机在开机状态下与电脑连接，手机会出现一个提示框列表，如果手机内已安装了 T-flash 卡，您只需选择“储存装

置”并按左软键确定即可在电脑中读写 T-flash 卡，此时，即可在 T-flash 卡和电脑之间进行复制、移动文件等操作；若手机还未安装 T-flash 卡，而选择“储存装置”并按左软键确定，手机便会弹出“USB：请插入记忆卡”的提示框。

3. 手机操作完毕后，需按正常步骤移除 USB 数据线：双击电脑右下角处的 USB 图标，此时会弹出一个提示框，选择“停止”并确定即可安全退出。不可强行拔出 USB 数据线，否则，会导致 T-flash 卡里面的数据丢失或损坏。

4. 上述操作应在 Windows 2000（SP2 以上）或者 Windows XP 的电脑操作系统上进行。


### 3.3. 电池、SIM 卡及存储卡的安装

当您申请入网时，您就会得到一张 SIM 卡，其中载有您的专有信息，如 PIN 码、可以获得的服务选项等。

■ 使用 SIM 卡请注意以下信息：

- 所有微型 SIM 卡都应该放在儿童接触不到的地方；
- SIM 卡及其触点极易划伤或由于弯曲而被损坏，所以携带、插入或取出 SIM 卡时都要格外小心；
- 在安装 SIM 卡前，务必关闭手机然后取出电池。

- 电池和 SIM 卡的安装方式如下：
  - 必要时，长按挂机键，直到关机；
  - 如图一，向下滑出电池盖；
  - 如图二，从电池右端卡扣处抬起电池，将电池取下；
  - 如图三，将两张 SIM 卡依次插入 SIM 卡座，直到推不动；
    - ◇ SIM 卡的金色触点面朝下；
  - 安装电池，如图二；
    - ◇ 先将电池上的金属触点对准电池卡座的弹片，然后向下按下电池即可；
  - 安装电池盖，如图一；
    - ◇ 先将电池盖的卡扣对准后壳的凹槽放好，然后如图示将电池盖向上推入后壳，听到“扣”声即可。

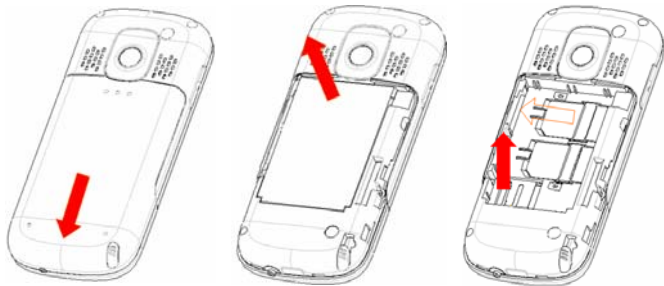

图一

图二

图三

#### ■ T-flash 卡的安装:

- 安装 T-flash, T-falsh 卡座需先向右推动解锁后掀起, 然后将 T-flash 卡有金属触点面朝向手机的插入翻起的金属卡槽内, 然后合上 T-flash 卡座, 并向左推动锁紧方可。

### 3.4. 电池充电

- 将充电器插上电源;
- 将充电器的接头插入手机的右侧的 20PIN USB 接口, 这

时，手机屏幕右上角的电量指示符号会闪动；

- 如果充电时已关机，屏幕显示充电动画图片，表示电池充电中；
- 如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号；
- 当屏幕右上角的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电，屏幕还会显示充电完成提示符；
- 充电期间电池、手机和充电器会发热，是正常现象。

- 充电完成后请断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

**注意：**

本手机电池只充了约 50% 的电量，拆开后即可使用。请在第一次彻底用完后再完全充满后使用，这样需要连续三次循环后，电池易达到最佳使用状态。

## 4 快速使用指南

### 4.1. 呼叫功能

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。

- 此功能中共有 3 个界面：拨打、来电和通话；
- 显示屏左上角的信息条显示网络信号强度；
- 通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

#### 注意：

- 在任何一个使用数字 GSM 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。
- 如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“紧急电话（EMERGENCY）”，告诉您只能进行该类呼叫。
- 如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

### 4.1.1. 拨打电话

拨打电话过程分为**拨号、呼叫、自动 DTMF**和**对方响铃**四个状态。

- 在待机时输入任意数字后可进入拨号状态：
  - 拨号界面的按键操作：
    - ◇ 左软键：将号码储存到电话簿；
    - ◇ C 键：删除输入的数字；
    - ◇ 右软键：返回待机界面；
    - ◇ 挂机键：返回待机界面；
    - ◇ 拨号键：拨打输入的号码；
    - ◇ 方向键：用于移动光标。
- 下列两种情况可进入呼叫界面：a 待机时输入数字后按拨号键, b 通过“电话簿”选定号码或增加号码后按拨号键；
  - 按键操作：右软键和挂机键可以挂断。
- 拨打国内电话为：区号 + 电话号码 + 拨号键；
- 拨打固定电话分机为：区号 + 主机号码 + “P” + 分机号 + 拨号键；
  - 输入“P”的方法如下：长按或连续短按三下 “\*”键（此时显示屏上会显示符号“P”）；



- 拨打国际固定电话为：“+”地区代码 + 完整的电话号码 + 拨号键；
  - 输入“+”的方法如下：长按或连续短按两下 “\*”键（此时显示屏上会显示符号“+”）。

### 4.1.2. 接听来电

当有来电时，进入来电界面，并根据当前铃声设定响铃或振动。

- 按键操作：
  - 右软键：拒接；
  - 左拨号键：接听 SIM 卡 1 来电；
  - 右拨号键：接听 SIM 卡 2 来电；
  - 挂机键：挂断电话。

#### 说明：

若插入了耳机，可以使用耳机键接听。

若设定了自动应答，且插入了耳机，2 秒后自动接听。

### 4.1.3. 通话中的选项

在通话过程中，按屏幕显示通过左软键可以进入通话选项；

- 在通话选项中，您可以进行如下操作：

- 暂停：暂停当前通话；
- 结束：结束当前通话；
- 新通话：进行新的通话；
- 电话簿：通话过程中可选择进入电话簿；
- 短消息：通话过程中可选择进入短信息界面；
- 录音：对当前通话进行录音；
- 静音/恢复：保持或恢复当前通话；
- 双音多频：可以在通话中按提示输入数字发送双音多频音。

**注意：**

有些菜单项只在特定的情况下才出现，或需要当地网络支持，请与您的网络供应商联系（如新通话、双音多频）。

#### 4.1.4. 通话记录

- 在待机状态下，按**拨号键**，可直接进入混合通话记录列表，您可以查看最近的未接电话，已接电话和已拨电话。
- 也可以通过功能菜单中的通话记录，查看具体信息。（详见P33页）

### 4.1.5. 调节音量

通过侧上键和侧下键实现对音量大小的调节。

## 4.2. 电话簿

在手机和 SIM 卡中存放电话号码及相应的姓名，后期通过查看电话簿可以便捷的实现相关的操作。

### 4.2.1. 存储电话号码和姓名

在待机状态，直接输入手机号码，按左软键选择**储存**当前号码，然后选择需将号码存至手机或是 SIM 卡，最后输入姓名或其他相关信息，按提示确认完成即可。

- 输入号码或姓名等相关信息出错时，可按 C 键清除光标前面的字符；
  - 短按：删除光标前一个字符；
  - 长按：删除所有字符；
- 姓名等相关信息的输入方式参照P29 页**输入文本**。

### 4.2.2. 电话簿选项

在电话簿界面，按左软键可进入电话簿选项。

- 在电话簿选项中，进行如下操作：
  - 查看：查看联系人号码和姓名；
  - 新增联系人：在本机或 SIM 卡里新增联系人；
  - 编辑：对联系人进行编辑修改；
  - 删除：删除此联系人；
  - 发送短信：给联系人发送短信；
  - 发送彩信：给联系人发送彩信；
  - 复制：将选中的记录复制至手机或 SIM1 或 SIM2 中；
  - 移动：将选中的存于手机中的记录移至 SIM1 或 SIM2 中，或将 SIM1 或 SIM2 中的记录移至手机中；
  - 批量操作：对记录进行选择复制至手机至 SIM 卡至群组，选择删除手机中号码，全部复制：SIM1 到本机，SIM2 到 SIM1，SIM2 到本机，本机到 SIM2，SIM1 到 SIM2，本机到 SIM1；全部删除：删除本机、SIM1、SIM2；
  - 设置：来电群组、其它号码、容量查询；
  - 设为黑名单：将此联系人设置为黑名单。

### 4.2.3. 查找电话簿中的号码

在待机状态下，按右软键进入**查看电话簿**界面：

- 通过方向键的上下键选择不同的记录；
- 快速查找电话簿中的记录：在光标处输入相应内容，将即时显示符合条件的所有记录；
  - 在字母输入状态下，输入“a”，将显示首字母为“a”的所有记录；继续输入“n”，则仅显示以“an”开始的所有记录，如“andy”；
  - 在拼音输入状态下，输入“a”，将显示英文首字母和中文拼音首字母是“a”的所有记录；继续输入“n”，则仅显示以“an”开始的所有记录，如“andy”；
  - 在笔划输入状态下，同理，会即时显示开始笔划与输入内容相符的所有信息；
  - 可通过 # 键转换为其他输入法。

## 4.3. 输入文本

### 4.3.1. 概述

此款手机支持中英文输入法，为您提供多种输入方法：大小写字母输入、数字输入、笔划输入、拼音输入、智能拼音输入以及符号输入。



- 按[#键]切换输入法；

- 上下左右键均可以移动光标。

### 4.3.2. 手写输入


在此界面中，可手写输入中文、大写英文字母、小写英文字母和数字。选择相应的输入法后笔触屏幕，便可手写输入相应的字符。

### 4.3.3. 大、小写字母输入

笔触选项-输入法-大、小写字母，或按[#键]切换输入法至“”或“”，通过键盘上的数字键可以进行字母的输入；

- 选定要输入的大写字母所在键，然后根据字母所在的位置（第 n 个）键入 n 下。例如 Z 字母，要在 9 键上连续键 4 下。

### 4.3.4. 数字输入

笔触选项-输入法-数字输入，或按[#键]切换输入法至“”，通过键盘上的数字键完成输入。

### 4.3.5. 笔划输入

笔触选项-输入法-笔划输入，或按[#键]切换输入法至“**笔划**”，便可以在屏幕上手写文字，也可以根据要输入的汉字的标准笔划顺序按相应的数字键“1、2、3、4、5、”分别代表“横、竖、撇、点、折”五个笔形，6 代表通用笔画键（如五笔字型中 Z 万能键）。

笔形代码	笔形	笔形名称	实例	注释
1	一	横(提)	一，不，次，法	“提”也算作横
2	丨	竖	是，中，小，扒	
3	丿	撇	的，我，人，他	
4	丶	点(捺)	这，说，八，从	“捺”也算作点
5	㇇ L	折	也，匕，与，经	含盖需弯曲的所有笔画

### 4.3.6. 智能拼音输入

笔触选项-输入法-智能拼音，或按[#键]切换输入法至“**智拼**”，您可以通过键盘使用拼音输入汉字（“ü”在键盘和屏幕上对应于“V”）。

- 按照所需要字的拼音顺序，按键盘中对应数字键上的字母，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区；

- 通过**方向键的左右键**选择字母或字母组合，对应的汉字出现在候选字区；
- 按**方向键的下键**将焦点切换至候选字区，找到所需汉字后，按**方向键的 OK 键**确认选字，该汉字将显示在输入栏中光标处；
- 如想删除，可按**C 键**删除光标前的文字，或长按**C 键**清除全部文字；
- 在第一个汉字选定后，根据词组使用频率自动出现常用词组，直接按**OK 键**即可输入。

### 4.3.7. 拼音输入

笔触选项 - 输入法 - 拼音，或按**[#键]**切换输入法至“**全拼**”，您可以通过键盘使用拼音输入汉字（“ü”在键盘和屏幕上对应于“V”）具体操作请参考智能拼音输入。

### 4.3.8. 符号输入

- 笔触“》》”后可点击屏幕选择输入符号；
- 无论当前为何种输入法，按“\*”键进入符号输入界面，使用方向键选择需要输入的符号；



## 5 功能菜单

### 5.1. 通话记录

在待机状态下，按左软键进入主菜单，笔触或按方向键选择进入通话记录界面。

通话记录包括以下选项：**全部呼叫、未接电话、已接电话、已拨电话、删除通话记录、通话时间、通话计费、短信计数器、GPRS 计数器。**

#### ■ 通话记录

- 在通话记录界面中，在光标所指的全部记录，未接电话、已拨电话或已接电话位置可以直接看到记录条数；
- 已拨电话、已接电话和未接电话主机支持 20 组记录，副机支持 10 组记录；您可直接拨打记录的号码；
- 通话记录子菜单。查看某一

## 条通话记录时的子菜单：

- ◇ 查看：查看通话的具体信息，日期、通话时间、通话人、通话次数；
- ◇ 删除：删除此记录；
- ◇ 保存：存储电话号码到电话簿中；
- ◇ 编辑：可以修改号码储存至电话簿，方便某些带区号的号码；
- ◇ 发送短信息：短信回复；
- ◇ 设为黑名单：将此号码加入黑名单中。

## ■ 删除通话记录：

分别删除未接电话，已拨电话，已接电话或删除全部；

## ■ 通话时间：

分别查看上次通话时间，已拨电话总计，已接电话总计和所有计时归零；

- 所有计时归零，将重新计时；

## ■ 通话计费：

- 分别查看上次通话费用，所有通话费用；
- 也可通过输入 PIN2 码后，设置**通话费用归零，费用限制和价格及费率**；

## ■ 短信计数器：

查看已发送信息和已接收信息记录，可重新设置：

### ■ GPRS 计数器：

可以选择查看上次发送、上次接收、全部发送、全部接收和计数器归零。

**注意：如果更换 SIM 卡，通话记录中的电话号码将会自动清除。**

## 5.2. 娱乐世界

在主菜单界面，笔触或按方向键选择娱乐世界，进入娱乐世界。在此界面中包括游戏、动感无限、阅读室功能，这里还可对游戏的背景音效，音效和振动等进行设置。

### ■ 游戏

游戏内容为连连看和智能拼图，按左软键进入选项，进行以下操作：

- 继续：接着退出游戏时的状态，继续进行；
- 新游戏：进入游戏初始状态；
- 游戏模式：可以选择简单、一般或者困难；
- 最佳排行：列出排行榜；
- 游戏说明：对游戏操作做具体说明。

## ■ 按键说明:

- 游戏中可以暂停，来电或来信息自动暂停。

## ■ 动感无限

动感无限中可以选择彩信天地、手机上网、短信资讯、移动证券、QQ 乐园、音乐长廊、游戏空间、声讯互动等。

**注：属于增值服务界面。可以选择各类别的栏目，按确定，可以进行订阅、点播和服务说明的操作。**

## ■ 阅读室

在此界面中，您可以阅读电子书刊，进入阅读室界面。可选择阅书架、浏览设置和历史记录：

- 阅书架：选择要浏览的内容；
- 浏览设置：可以对字体颜色、背景图片进行设置；
- 历史记录：可以在这里查看曾经浏览过的记录。

## ■ 游戏设置

这里可以为游戏的背景音效，音效和游戏振动等进行设置。

## 5.3. 我的资料

在主菜单界面，笔触我的资料，进入此界面。此功能需插入 T-FLASH 卡方可使用，通过此模块可以对铃音文件和图像文件进行管理，如**发送、更名、复制、移动**等。

- 对记忆卡可进行开启、建立文件夹和格式化操作，手机下载时，文件放入对应的文件夹内：
  - 音乐文件放入 MY Music 文件夹；
  - 图片放入 Images 文件夹；
  - 视频文件放入 Video 文件夹；
  - 电子书放入 Readers 文件夹；

**声明：**市面上某些 T-FLASH 卡的厂家的产品可能存在不规范或工艺参数有偏差的情况，消费者使用这些 T 卡时可能会出现不识 T 卡现象，请您需要购买内存卡时携带手机，并请当柜试用手机与将要购买的 T-flash 卡是否兼容或相匹配。再选择购买。

- 铃音文件的格式支持 mp3：
  - 通过文件选项可将铃音文件发送至情景模式，设置成来电铃音、短信铃音、闹钟铃音等，也可作为彩信发送。
- 图像文件的格式包括 BMP、GIF、JPG；
  - 通过文件选项可将图像文件发送至墙纸、屏幕保护、开/关动画、电话簿，也可作为彩信发送。
- 视频文件的格式包括 3GP、MP4；
  - 通过文件选项可将视频文件发送至电话簿、屏幕保护、开/关机动画，也可作为彩信发送。

## 5.4. 多媒体

在待机界面按左软键进入主菜单，然后选择多媒体，将进入多媒体界面。

多媒体分为六个功能：照相机，相簿，数码摄像机，视频播放器，音乐播放器，录音。

### ■ 照相机

笔触或按左软键可选择选项，可进行到相簿、相机设置、照片设置、白平衡、情境模式、特效设置、图框和还原设置的操作。对准需要拍摄的画面之后，按 OK 键或 Camera 键或点击屏幕拍摄键按钮，即可拍摄照片；

- **到相簿**：笔触或按方向键选择到相簿，进入相簿界面，按方向键的上下键切换照片。笔触或按左软键选择选项，可对该照片进行**查看、浏览模式、发送、更名、删除、删除全部文件和排序**的操作。笔触或按右软键选择返回，返回上级界面；

- ◇ **查看**：浏览照片；

- ◇ **浏览模式**：包括列表和矩阵两种模式；

- ◇ **发送**：可以将图片文件传送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信；

- ◇ **更名:** 更改照片名称;
- ◇ **删除:** 删除所选的照片;
- ◇ **删除全部文件:** 删除所有的照片;
- ◇ **排序:** 可以按名称、类型、时间、大小、无排列。
- **相机设置:** 可以进行曝光补偿、快门声、避免闪烁、延迟拍摄和连拍设置等设定;
- **照片设置:**  
照片大小(支持 240\*320/160\*120/320\*240/ 640\*480/1280\*1024 像素)和照片品质设定;
- **白平衡:** 可选择自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天和白热光等设置;
- **情境模式:** 可选择自动或者夜拍模式;
- **特效设置:** 可选择正常、灰阶、复古等设置;
- **图框:** 选择喜爱的相框,只有 240\*320 大小照片可设置图框;
- **还原设置:** 还原照相机的初始设置。

## ■ 相簿

打开相簿,功能选项包括:**查看、浏览模式、发送、更名、删除、删除全部文件、排序;**

- **发送:** 将照片发送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关

机动画、电话簿、彩信；

- **排序：**可以按名称，类型，时间，相片大小进行排列。

## ■ 数码摄像机

笔触或按左软键进入选项，可进行到播放器、摄像器设置、视频设置、特效设置和还原设置的操作；

- 数码摄像机的功能选项：

- ◇ **到播放器：**到视频播放器；
- ◇ **摄像器设置：**对摄像器进行白平衡、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁进行设置；
- ◇ **视频设置：**对视频品质、文件大小限制、摄像时间限制、收录音效，以及编码格式进行设置；
- ◇ **特效设置：**可选择**正常**、**灰阶**、**复古**、**负片**等摄像特效；
- ◇ **还原设置：**还原数码摄像机的初始设置。

## ■ 视频播放器




视频播放器可以播放储存的视频文件，功能选项包括：

- **播放：**播放视频文件；
- **发送：**可以发送至电话簿、屏幕保护、开机动画、关机动画和彩信；
- **更名：**更改视频文件名称；



- **删除：** 删除当前视频文件；
- **删除全部文件：** 删除所有的视频文件；
- **排序：** 可以按名称，类型，时间，大小、无排列。

## ■ 音乐播放器：

- 音乐播放器界面下按键操作如下：
  - ◇ **播放/继续：** 按方向键的上键播放/暂停音乐或笔触 ；
  - ◇ **清单：** 按左软键选择歌曲清单；
  - ◇ **歌曲切换：** 方向键左右键切换歌曲或笔触 ；
  - ◇ **音量调整：** 上下侧键；
  - ◇ **停止：** 按方向键的下键或笔触 。
- 在播放清单中按左软键选择“选项”，可进行如下操作：
  - ◇ **播放：** 播放上级目录光标所在的歌曲；
  - ◇ **详细：** 显示所选歌曲的详细信息；
  - ◇ **加入铃声库：** 将所选歌曲添加入铃声库里；
  - ◇ **更新播放清单：** 更新播放器中歌曲的清单；
  - ◇ **设置：** 可以对自动生成播放清单、重复、随机、背景播放、均衡器和歌词显示进行设置。

## ■ 录音

按照屏幕提示通过笔触或左软键选择光标所在的相应功能，可实现录音、播放、附加、更名、删除、全部删除、发送等功能，还可以对录音存储格式进行设定：

- **录音：** 可以增加新的录音；
- **播放：** 播放该录音；
- **附加：** 在该录音后继续附加录音（仅 AMR 格式）；
- **更名：** 更改录音文件的名字；
- **删除：** 删除所选的录音文件；
- **全部删除：** 删除全部的录音文件；
- **设置：** 设置录音文件的格式；
- **发送：** 可以选择传送至情景模式和至彩信。

## 5.5. 信息中心

在待机界面按左软键进入主菜单，然后选择信息中心，将进入消息界面。

- 信息中心包括子菜单：**短信息、彩信、聊天、语音信箱、小区广播；**
- 本款手机可存储 500 条短信，最多可存储信息数量因

SIM 的不同而异；

## ■ 短信息

**短信息**包括子菜单：**写短信、收件箱、发件箱、草稿箱、常用短语、短信设置、容量查询；**

### ➤ 写短信

此选项可进行新消息的编写和发送；

➤ 每条短信容量可达 1224 个字符；

➤ 写信息时的按键操作：

◇ # 键：选择输入法；\* 键：选择符号输入；

◇ 左/右软键：执行屏幕左右下方对应的功能；

◇ C 键执行删除功能时，短按删除光标前的 1 个字符；长按一次性删除所有字符；

◇ 方向键的上下左右键：选择字符或移动光标；

◇ 方向键的 OK 键：确认选择；

◇ 当需要结束短信息输入时，按 C 键退出输入法，然后根据左软键所提示的相应功能继续下一步的操作。

➤ 在**写短信**界面通过左软键选择**选项**，进行如下操作：

◇ **发送**：选择从 SIM1 或 SIM2 发送，然后输入一个或多个收信人号码，也可通过电话簿选择收信人

后发送短信；

- ◇ **保存并发送**：把信息保存在发件箱中并发送；
- ◇ **储存**：仅将消息保存于 SIM1 或 SIM2 的草稿箱中；
- ◇ **群组发送**：可将消息从 SIM1 或 SIM2 群发至已经编辑过的特定的群组人员；
- ◇ **常用短语**：可以将常用短语插入到短信息；
- ◇ **插入对象**：可以在这里插入图片、预设动画、铃声、预设旋律等；
- ◇ **文字格式**：可以设置字符大小、字体、对齐、段落；
- ◇ **输入法**：可以设置不同的输入法，同“#”。

## ➤ 收件箱

收件箱存放接收到的所有短信，并显示发件人姓名以及显示存储位置，如发件人不在电话簿的记录中，则显示电话号码；

- ◇ 在收件箱中，光标所指的信息，将出现提示接收此信息的日期；
- ◇ **方向键的左右键**可执行收件箱、发件箱和草稿箱之间的切换；
- ◇ 单条信息的“选项”中包括如下操作：**回复、删**

## 除、编辑、转发、聊天、使用号码、使用连接、 储存项目；

- **聊天**：可转至聊天界面；
- **使用号码**：本功能可将短信的电话号码和信息中的电话号码提取出来，并进行一些操作。如拨号和保存此号码；
- **使用连接**：可直接登陆到短信中的 wap 网址；
- **储存项目**：提取当前短消息(EMS)中的声音图片对象进行存储。

### ➤ 发件箱

- ◇ 单条信息的“选项”中包括如下操作：发送、群组发送、编辑、删除、使用号码等；
- ◇ 其他操作可参考**收件箱**的相关内容。

### ➤ 草稿箱

在发送信息时选择**储存**，信息将保存至草稿箱中，此时在发件箱中显示为“无号码”，即为无传送目的地；

- ◇ 其他操作可参考收件箱的相关内容。

### ➤ 常用短语

本手机预置 10 条短信，可自行编辑或删除，每条不超过 40 个汉字或字符；

## ➤ 短信设置

- ◇ **短信息中心号码：**可以设定短信息服务中心号码；
- ◇ **短信息有效期：**可以设定短信息的有效期；
- ◇ **发送格式：**可以设定短信息发送的形式；
- ◇ **消息报告：**可以设定消息报告，笔触或按左软键，即可设置完成。设置消息报告后，当短信发送成功后，会有消息报告回复；
- ◇ **回复路径：**可以设定回复路径，笔触或按左软键回复路径，即可设置完成。设置回复路径后，移动电话可循环发送 SMS 消息到短信息中心进行回复（但并非所有 SMS 的短信息中心都会这样设置）；
- ◇ **自动保存：**可以设定信息发送后的自动保存功能：  
（仅限主卡）
- ◇ **储存位置：**可以设定接收或储存的短信保存在 SIM 卡或手机；（仅限主卡）
- ◇ **信息发送设置：**可以设置信息发送时的优先级。  
（仅限主卡）

## ➤ 容量查询；

显示短信息存储状态。

**说明：**

字符输入详细参照前面的输入文本部分（具体见P29 页）。

**■ 彩信**

彩信即多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

**彩信包括：写信息、收件箱、发件箱、草稿箱、预设消息、设置**，六个子菜单。（仅支持主卡）

**➤ 写信息**

选择写信息，输入相应信息：

- ◇ **收信人**：设置收件人的手机号码或电子邮件；
- ◇ **副本**：设置抄送给的手机号码或电子邮件；
- ◇ **密件副本**：设置作为密件发送给手机号码或电子邮件；
- ◇ **主旨**：设置彩信主题；
- ◇ **编辑内容**：编辑彩信内容，用户可以加入文字、图片、声音、视频和附件等。

输入相应信息后，笔触“完成”或按右软键进入下一个选项：

- ◇ **发送**：发送所编辑的彩信；
- ◇ **存储并发送**：把彩信保存在发件箱中并发送；
- ◇ **储存至草稿**：把彩信保存在草稿箱中等待以后发

送；

- ◇ **发送选项**：设置该彩信的发送选项；
- ◇ **离开**：退出对彩信的编辑，此时出现提示信息询问用户是否储存该彩信。

### ➤ 收件箱

本菜单让您浏览您收到的彩信。选择一条彩信，按左软键或笔触收件箱进入下列选项：

- ◇ **查看**：查看彩信内容；
- ◇ **信息详情**：查看彩信的发件人，主旨，日期和大小；
- ◇ **回复**：您可以给发件人回复信息；
- ◇ **回复给所有人**：回复“发件人”“收件人”栏中的所有人；
- ◇ **转发**：把已选彩信发送给其他人；
- ◇ **删除**：删除已选彩信；
- ◇ **全部删除**：删除收件箱中所有彩信；
- ◇ **使用号码**：使用彩信中的号码。

### ➤ 发件箱

本菜单可让您储存执行“存储并发送”后的彩信。您可以对其中的信息进行如下操作：



- ◇ **查看**：查看彩信内容；
- ◇ **信息详情**：查看彩信的收信人，主旨，日期和大小；
- ◇ **发送他人**：发送已选的彩信给其他人，如果发送不成功则显示“重送”；
- ◇ **删除**：删除已选彩信；
- ◇ **全部删除**：删除发件箱中所有彩信；
- ◇ **使用号码**：使用彩信中的号码。

### ➤ 草稿箱

列出所有创建后储存到草稿箱的 MMS，您可以对其中的信息进行以下操作。

- ◇ **查看**：查看彩信内容；
- ◇ **信息详情**：查看彩信的收信人，主旨，日期和大小；
- ◇ **发送**：发送已选彩信；
- ◇ **编辑消息**：编辑已选彩信；
- ◇ **删除**：删除已选彩信；
- ◇ **全部删除**：删除草稿箱中所有彩信；
- ◇ **使用号码**：使用彩信中的号码。

**注：如果草稿箱中的信息未设置收信人，则选项菜单中无“发**

## 送”选项。

### ➤ 预设消息

列出了五个常用的信息，编辑新彩信时您可以使用这些预设的模板，选择一个模板按左软键“选项”：

- ◇ **查看**：查看样板内容；
- ◇ **信息详情**：查看信息的发件人，主旨和大小；
- ◇ **从模板中产生新消息**：将样板作为新彩信，您可以对它进行编辑。

### ➤ 设置

本菜单可以让您对发送和接收彩信的配置进行以下设置：

- ◇ **编辑设置**：用于设置彩信的编辑模式、图片缩小、自动签名等；
- ◇ **发送设置**：用于设置发送彩信的使用期、发送回报、读取回报、优先权、间隔时间和发送时间；
- ◇ **接收设置**：用于设置接收彩信的主网络、漫游网络、发送阅读报告和允许发送报告；
- ◇ **过滤器**：用于设置匿名寄信人、最大接收容量和广告消息；
- ◇ **服务器设置**：用于进行彩信所需网络的配置。具体配置方法请与网络供应商联系；

◇ **内存状态**：用于查看彩信储存状态。

## ■ 聊天

按提示进入，通过输入电话号码和朋友进行聊天。

## ■ 语音信箱

需网络运行商提供服务。必须先设置信箱号码才能接听留言  
进入语音信箱菜单，可做如下操作：

- **编辑**：输入语音信箱名称和号码；
- **连接至语音信箱**：查看语音信箱，收听留言；

## ■ 小区广播

需网络运行商提供服务，需要设置语言和主题。可以读取新  
消息或读取全部。

进入小区广播菜单，可进行如下操作：

- **接收模式**：是否接收广播短信息，按左软键设置开启  
或关闭；
- **读取信息**：当有小区广播短消息时，可以逐条浏览；
- **语言**：按左软键选择是否选取所有语言；
- **频道设置**：按界面提示操作，编辑频道相关设置。

## 5.6. 移动助理

在待机界面按左软键进入主菜单，然后选择移动助理，将进入移动助理界面。

移动助理包括：日历、日程表、闹钟、秒表、世界时间、计算器、电子字典。

### ■ 日历

可查看日程表、跳至指定日期，或设置农历的开启或关闭。

### ■ 日程表

类似一个备忘录，笔触加入，便可以设置是否以闹钟提示，也可设置不同的提醒方式（一次、每天、自定义、每周、每月）日程，按选项，可对该行程做如下操作：

- **浏览：**查看当前备忘录安排；
- **加入：**添加新的备忘录；
- **编辑：**按上、下方向键选择备忘录的各个选项，进行相应修改；
- **删除记录：**删除该备忘录；
- **全部删除：**删除所有备忘录；
- **至待办事项：**您可以通过短信或通过彩信发送，也可以存到文件中。

## ■ 闹钟

- 系统已设置 3 个闹钟；
  - ◇ 根据需要打开一个或全部打开（默认为关闭）；
  - ◇ 每个闹钟可以单独设置是否开启，闹钟时间和闹钟的响铃方式。

## ■ 秒表

- 一般秒表：有分别计时和以圈计时。在这里还可以查看记录；
- 多面向秒表：可以进行多面向秒表计算。

## ■ 世界时间

进入世界时间，通过左、右方向键选择所需查阅的世界城市的时间。

## ■ 计算器

您可以使用手机内的计算器进行简单加、减、乘、除运算。

- 在待机状态下，按左软键进入主菜单，然后依次选择移动助理和计算器将进入计算器应用界面；
- 您可以按数字键“0~9”来输入数字；按上、下、左、右方向键选择所要进行的运算；
- 按 C 键可按位清除最近的输入，按左软键或 OK 键计算结果；

- 笔触返回退出计算器。

## ■ 电子字典

您可以使用手机内的电子字典进行英文和中文的翻译查找。

- 在待机状态下，按左软键进入主菜单，然后依次选择移动助理和电子字典进入电子字典应用界面；
- 在电子字典应用界面下，输入英文或汉字后，在屏幕上方显示的备选中选择你要查找的英文或汉字；
- 选择了要查找的内容后，在选项中，选择显示解释，便可以查看它的翻译结果了；
- 搜寻符合字：可以直接在这里输入查找内容，查看翻译结果；
- 输入法：可以通过按“#”号或笔触选项中的输入法，切换大写字母、小写字母、拼音输入三种输入法。

## 5.7. 网络服务

在待机界面按左软键进入主菜单，然后选择网络服务，将进入网络服务界面。

### ■ STK

本项功能由网络供应商提供，根据 SIM 卡提供的服务，将有

新的菜单选项出现。如果 SIM 卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

## ■ WAP

使用 WAP 浏览器您可以上网冲浪。详细信息请与就近网络服务供应商联系。按左软键进入如下操作：

- **首页：** 网际网络的默认网址；
- **书签：** 存放的常选用的网址；
- **网页历史记录：** 浏览网页后的保存的记录；
- **请输入网址：** 输入您要的网址,按完成直接上网；
- **服务收件箱：** 网站发给用户的短信；
- **设置：**
  - ◇ **编辑设置档：** 本机默认移动 GPRS，漫游到不同网络或要进行新的设置请咨询当地网络服务商；
  - ◇ **浏览选项：** 可以对等待时间和显示图片进行设置；
  - ◇ **服务消息设置：** 可以进行开/关服务信息的设置；
  - ◇ **清除缓存：** 可以清除上网时的缓存；
  - ◇ **清除个人资料：** 清除上网时注册的个人资料；
  - ◇ **信任凭证：** 信用凭证主要用于 WTLS 或是 SSL/TLS 也就是安全联机时用来验证 WAP 网关

或者是服务器的身份是否安全的证书.如您已获得该证书,则在该子菜单下将列出您的相应凭证信息。

## ■ 帐号资料

### ➤ GSM 数据

进入 GSM 数据选中任何一项按左软键“编辑”，出现如下操作：名称、号码、使用者帐号、密码、线路型态、速度、网域。

### ➤ GPRS

进入 GPRS 选中任何一项按左软键“编辑”，出现如下操作：名称、GPRS 连接点、使用者帐号、密码、认证模式。

## 5.8. 情景模式

在待机界面按左软键进入主菜单，然后选择情景模式，将进入情景模式界面。

- 本款手机提供五种情景模式：一般、会议、户外、室内、耳机；
- 您在不同的场合里可以选择不同的情景，对情景模式中



的铃声、振动、音量等进行个人设置，使得在环境不同时不用修改多处铃声设置，只需切换到预先设置好的情景模式即可；

- **一般模式：**默认状态下，为响铃提醒；
- **会议模式：**默认状态下，为振动提醒；
- **户外模式：**默认状态下，使用最大音量，振动及响铃提醒；
- **室内模式：**默认状态下，为响铃提醒；
- **耳机模式：**需耳机支持。

■ 每种情景模式可单独编辑以下内容：

- **铃声设置：**分别对来电、闹铃、开机、关机、消息和按键声进行设置；
- **音量：**分别对响铃声和按键音进行设置；
- **响铃方式：**含有响铃、振动、振动及响铃和振动后响铃四种类型；
  - ◇ 选择任一种响铃方式，来电时背光灯都会亮；
- **铃声类型：**设置响铃类型有一声、连续和渐强三种；
- **提示音：**含警告音、错误、网络连接音和通话连接四种；
- **应答模式：**提供任意键应答模式。

- 个人化设定后，在“选项”选择“开启”即可。

#### 说明：

- 待机状态下长按 # 键可以切换到静音模式，再次长按恢复到原来的模式。
- 当插入耳机后，手机会自动转入耳机模式。
- 建议您在比较安静的公共场合中，将手机的情景模式设置为会议模式或室内模式。

## 5.9. 设置

在待机界面按左软键进入主菜单，然后选择设置，将进入设置界面。

您可以在此菜单选项中按照您的使用习惯设置您的手机。

### ■ 模式设置

对双卡的模式进行切换：

- 双卡开：SIM1 和 SIM2 同时开启；
- 双卡关：SIM1 和 SIM2 全部关闭；
- 仅 SIM1 开：仅启用 SIM1；
- 仅 SIM2 开：仅启用 SIM2。

### ■ 显示设置

您可以看到以下设置选项：

- **墙纸**：选择您喜欢的壁纸，作为待机界面的墙纸；

- **屏幕保护:** 开或关即启用或关闭屏幕保护功能，并选择动态或静态壁纸；
- **LCD 背光:** 设置 LCD 背光的亮度和时间；
- **开机动画:**选择开机时的动画或影像；
- **关机动画:** 选择关机时的动画或影像；
- **显示日期时间:** 选择开启或关闭，表示待机时是否显示日期时间；
- **快捷图标设置:** 可以设置快捷图标的开启/关闭和内容；
- **时钟类型:** 可以选择模拟时钟和数字时钟。

## ■ 手机设置

- **时间与日期:** 设置城市、时间和日期的显示格式；
- **定时开关机:** 可设置 4 个自动开关机的时间，默认关闭；
- **语言:** 选择话机语言种类，包括简体中文和 English；
- **预设输入法:** 设定手机默认输入法；
- **问候语:** 如果没有设置问候语，开机时显示开机动画；如果设置了问候语，开机时显示动画，再显示问候语；
- **快速拨号:** 设置是否开启快速拨号功能，编辑快速拨号号码；

- **指定功能键：**待机时，方向键的快捷功能的设置；
- **手写设置：**设置手写速度和手写笔色彩。

## ■ 通话设置

- **IP 拨号：**设置 IP 号码并开启（仅主卡）；
- **来电卫士：**根据黑名单列表，阻止来电（仅主卡）；
- **本机号码：**是否让对方手机显示本机号码（仅主卡）；
- **呼叫等待：**含开启、关闭、查询三个选项设置；
- **呼叫转移：**根据用户的要求，进行不同情况下的来电转移；
- **呼叫限制：**此服务需要网络运行商提供相应的服务；
  - ◇ **禁止拨出：**禁拨所有电话、国际电话或国际不含国内；
  - ◇ **禁止来电：**拒接所有来电、漫游中拒接；
  - ◇ **取消限制：**取消所有选项设置。在对这些选项进行操作时，需要禁止密码操作；
  - ◇ **更改密码：**更改密码需输入旧密码。
- **线路切换：**在线路 1 和 2 之间切换（仅主卡）；
  - ◇ 线路 2 是否能拨出电话与网络运营商有关；
- **通话时间提示：**在通话过程中每次接近整数分钟时给出提示音，以让用户随时了解通话持续时间（仅主

卡);

- **通话时间显示:** 设置通话时, 界面是否显示通话时间。  
按开启/关闭, 即启动/关闭此功能 (仅主卡);
- **自动重拨:** 设置呼叫没有接通时, 手机是否自动重拨:  
按开启/关闭, 即启动/关闭此功能 (仅主卡);
- **关闭群组:** 使用多个用户形成用户群, 对此指定用户群的通信进行限制的功能 (仅主卡)。

#### **注意:**

有些设定需要网络支持。呼叫限制需要当地网络和 SIM 卡开通此项功能才能使设定有效。

#### ■ **网络设置**

- **网络选择:** 搜寻网络并选择网络进行注册;
- **偏好网络:** 手工选择各自喜好的网络;
- **GPRS 连接:** 按左软键可在需要时连接和永久连接之间切换 (仅主卡)。

#### ■ **安全设置**

您可以在此菜单下设置您的电话安全选项, 以避免您的电话或 SIM 卡被非法使用。

- **SIM 锁:**
  - ◇ 按开启, 即每次开机时需要输入 PIN 锁密码, 否

则不能使用 SIM 卡；

◇ 在设置时，都需要输入正确的 PIN 码。三次输入错误时，就要求输入 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码是用来解开并更改被锁定的 PIN 码，若 PUK 码未提供或者遗失请与网络运营商联系；

- **话机锁：** 开启话机锁后开机，需要输入正确的手机密码（仅主卡）；
- **键盘锁：** 按左软键可对键盘锁进行关闭、5 秒、15 秒、30 秒、60 秒或 5 分钟的操作（仅主卡）；
- **固定拨号：** 设置开启/关闭固定拨号，并可设置固定拨号的清单；
- **禁止拨号：** 如果您的 SIM 卡支持，可以限制向外拨出的电话号码。当此功能打开时，不能拨打固定拨号清单中的电话号码；
- **更改密码：** 您可以更改 PIN、PIN2 和话机密码。

**注意：**

缺省的手机密码是 1234，您应该尽快将其更改为自己的密码。

■ **音效**

此选项可对均衡器的类型进行选择，包括：无变化、重低音、

舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐、摇滚乐。

### ■ 触屏校准

可以根据手机的提示，对手机屏幕与触笔进行校准。

### ■ 恢复出厂设置

此选项可将手机部分功能设置恢复为出厂设置：

- 此功能需要输入正确密码，才可进行操作；
  - ◇ 出厂预设密码为 1234。

## 6 常见问题与解决办法

与售后服务商联系前，进行以下简单检查，或许能为您避免多余的维修时间和费用的浪费。

常见问题	发生原因和解决办法
无法开机	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查是否按住开机键至少 1 秒以上；</li> <li>■ 检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机；</li> <li>■ 检查电池电量是否已耗尽，请充电。</li> </ul>
无法连接网络	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 信号弱，请移到信号强的地方重试；</li> <li>■ 超出网络服务商的网络覆盖区；</li> <li>■ SIM 卡无效，与您的网络供应商联系。</li> </ul>
开机时，显示信息	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无 SIM 卡，是否正确安装 SIM 卡；</li> <li>■ 输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码；</li> <li>■ 输入 PIN，选用了每次开机时输入 PIN 的功能，必须输入 PIN 码；</li> <li>■ 输入 PUK 码：连续三次输入错误 PIN 码，会锁死 SIM 卡，应输入网络运营商提供的 PUK 码。</li> </ul>
通话质量差	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 请检查是否音量调节不合适（见 P27 页）；</li> <li>■ 在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达；</li> <li>■ 在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。</li> </ul>



待机时间变短	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 待机时间与网络的系统设置有关,可能处于接收不良的区域。收不到信号时,话机将持续发射以找寻基站,消耗大量电池电量,造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机;</li><li>■ 需要更换电池,请更换新电池。</li></ul>
SIM 卡错误	<ul style="list-style-type: none"><li>■ SIM 卡金属面有污物,用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点;</li><li>■ SIM 卡未装好;</li><li>■ SIM 卡损坏,与您的网络服务供应商联系。</li></ul>
无法拨出电话	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 请确认拨号后是否按下拨号键;</li><li>■ 请确认是否因欠费而被禁止呼叫;</li><li>■ 请确认 SIM 卡是否有效;</li><li>■ 请确认是否设置了呼叫限制功能;</li><li>■ 请确认是否设置了固定拨号功能。</li></ul>
通话方无法与您联系	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 请确认手机已开机,且连接网络;</li><li>■ 请确认是否因欠费而被禁止呼入;</li><li>■ 请确认 SIM 卡是否有效;</li><li>■ 请确认是否设置了呼叫限制功能。</li></ul>
无法充电	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 接触不良,检查插头是否连接好;</li><li>■ 在低于 0℃或高于 40℃的环境中充电,请改变充电环境;</li><li>■ 电池或充电器损坏,需更换。</li></ul>
无法设置某些功能	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 操作错误;</li><li>■ 网络供应商不支持此功能,或您未申请此功能。</li></ul>

如果上述指导无法帮助您解决问题，请记录：

- 手机型号和序列号；
- 保修单的详细内容；
- 问题的清晰说明；

然后与当地经销商或品牌售后服务部联系。

## 7 参考信息

### 7.1. 访问密码

本手机默认密码为：1234。

### 7.2. 健康与安全信息

- ◆ 在化工厂、加油站以及其它爆炸物附近时，请您关机；
- ◆ 使手机远离儿童；
- ◆ 在驾车时，请使用免提通话装置（需另购）以保安全；除非在紧急情况下，否则请您先停车在路旁进行通话；
- ◆ 严格禁止在飞机上使用手机，请您在登机前关机；
- ◆ 在医院里或在禁止使用手机的地方应关机。手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，如心脏起搏器、助听器以及其他一些医疗电子设备等；
- ◆ 非原厂附件和配件，不具有保修资格；
- ◆ 用户不能自行拆卸手机，若手机发生故障，请与供应商联系；
- ◆ 严禁手机在没有装上电池时接上充电器充电；

- ◆ 充电必须在通风和散热良好的环境下进行，远离易燃、易爆物品；
- ◆ 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等；
- ◆ 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请拆下电池并与供应商联系；
- ◆ 避免在过高或过低的温度环境下使用手机，避免手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中；
- ◆ 不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁手机；
- ◆ 本手机装有内置天线，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域（在手机的顶部，即摄像头的附近），以免影响通讯效果；
- ◆ 本手机具有拍照、摄像和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自的拍照、摄像和录音可能会触犯法律和法规；
- ◆ 本公司对使用拍照、摄像和录音功能，由于其配件或软件导致的照片、摄像、录音没有被记录、被删除、毁坏或受损所造成的任何损失概不负责；
- ◆ 不恰当的使用拍照、摄像和录音功能所记录的照片、摄像、录音可能会侵害版权拥有者的权利；

- ◆ 在使用网络功能时,如果由于用户下载了带有病毒的文件,而导致话机无法正常使用,本公司不承担由此引起的任何责任;
- ◆ 严禁装载数据已被破坏的图片,铃声等文件,由于恶意装载导致话机使用不正常,本公司不承担由此引起的任何责任;
- ◆ 如果使用非原装电池或者充电器,可能会带来危险,本公司将不承担任何赔偿责任。

说明:本用户手册是基于中文简体操作模式下的使用说明,在英文操作模式下略有所不同。

警告:原厂对于不遵守上述建议或不正确使用手机者,将不承担任何责任。

注意:请将废旧不用的锂电池送至指定的地点或返回我公司,不要扔进垃圾桶中。



### 7.3. 术语解释

**GSM** 全球数字蜂窝移动通信系统。

- GPRS 通用分组无线业务。
- SMS 短信息业务。
- SMS-CB 广播消息。
- WAP 无线运用协议。
- FDN 固定号码拨号。
- SIM 用户识别卡。
- PC 个人计算机。
- PIN 个人身份码，通常指 PIN1，随 SIM 卡一起提供，是启用 SIM 卡的密码。
- PIN2 个人身份码 2，由网络运营商提供，在进行特殊功能，如需要 SIM 卡支持的受保护的固定号码拨号（FDN）等功能时使用。
- PUK 个人开锁码，随 SIM 卡一起提供。当连续三次输入 PIN 码出错，SIM 卡被锁时，用于 SIM 卡开锁，或用于修改 PIN 码。
- PUK2 个人开锁码 2，随特定的 SIM 卡一起提供，用于修改或开启 PIN2 码。
- IMEI 国际移动设备识别码，由 15 位数字组成，一个手机对应一个唯一的 IMEI 号。

CC20070717V1.4