Mio DigiWalker

A501

使 用 手 册

版本：R00
（2007 年 4 月）

注册商标
Microsoft、Windows、Windows 徽标、Windows Media、Outlook 和 ActiveSync 为 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。Microsoft 产品由 Microsoft Licensing, Inc.（Microsoft Corporation 的全资子公司）授权给原始设备制造商（OEM）。Bluetooth 文字及图形商标属于 Bluetooth SIG, Inc. 所有。所有品牌和产品名称所登记之商标属于各品牌和产品名称之登记公司所有。

注意
本手册之内容本公司享有随时修改之权利，且不另行通知。

目录

前言 viii

安全规范 x

1 开始使用 1-1

1.1 外观介绍 1-1
正面 1-1
背面 1-3
左侧 1-4
右侧 1-5
顶部 1-6
底部 1-6
1.2 安装 SIM 卡和电池 1-7
1.3 充电 1-9
1.4 开机和关机 1-10
首次开机 1-10
待机 1-10
关机 1-10
1.5 安装 Microsoft ActiveSync 1-11
1.6 在车上使用 1-13
车用固定架 1-13
车用充电器 1-14
1.7 扩充本设备 1-15
使用 SD/MMC 卡 1-15
使用免持式耳机 1-16

2 基本操作 2-1

2.1 使用手写笔 2-1
2.2 使用方向杆 2-2

2.3 [今日] 屏幕 2-2
横向或纵向屏幕 2-3
2.4 导航条和工具栏 2-4
2.5 程序快捷栏 2-5
2.6 快捷区 2-6
2.7 Mio 菜单 2-6
2.8 使用程序 2-8
2.9 快捷菜单 2-9
2.10 提醒功能 2-9
2.11 输入方法 2-10
使用输入面板 2-10
自由书写和绘图 2-12
录音 2-12
使用「常用短语」 2-13
2.12 安全锁定 2-14
设备按钮锁定 2-14
设备锁定 2-15
电话锁定 2-16

3 使用电话功能 3-1

3.1 关于电话功能 3-1
使用前的准备 3-1
3.2 打开和关闭电话功能 3-2
关闭电话功能 3-2
打开电话功能 3-3
打开电话程序 3-3
电话状态图标 3-4
3.3 打电话 3-5
直接拨号 3-5
拨打上一次通话号码 3-6
利用联系人打电话 3-6
利用通话记录打电话 3-7
利用超链接打电话 3-7
3.4 接电话 3-8
回绝来电 3-8
结束通话 3-8
3.5 通话音量 3-9
调整听筒音量 3-9

通话中静音 3-9
扩音 3-10
3.6 通话中的操作 3-11
接第二通电话 3-11
回绝第二通电话 3-11
拨打第二通电话 3-12
在两通电话之间切换 3-13
多方通话 3-13
通话中的菜单选项 3-14
3.7 通话中便签 3-16
3.8 使用通话记录 3-17
查看您的通话记录 3-17
管理通话记录 3-18
利用通话记录新建联系人 3-18
3.9 使用快速拨号 3-19
建立快速拨号 3-19
编辑快速拨号 3-20
删除快速拨号 3-20
3.10 管理电话号码 3-21
发送联系人项目至 SIM 卡 3-21
发送 SIM 卡项目至联系人 3-21
3.11 设置电话功能 3-22
变更电话设置 3-22
变更服务设置 3-23
变更网络设置 3-24
变更 PIN2 码 3-24
3.12 频道 3-25
3.13 更多电话操作 3-26
听取语音邮件 3-26
拨打紧急电话 3-26
拨打国际电话 3-26

4 管理您的设备 4-1

4.1 电源的管理 4-1
电力不足 4-1
电源管理工具 4-2
省电提示 4-3
4.2 内存的管理 4-4

主内存 4-4
Mio Recovery 4-4
存储卡 4-4
4.3 设置本设备 4-5
4.4 个人数据管理和搜索 4-8
4.5 新建或删除程序 4-9
新建程序 4-9
删除程序 4-10

5 Microsoft Pocket Outlook 5-1
5.1 日历 5-1
新建一个约会 5-2
查看约会 5-3
5.2 联系人 5-4
新建一个联系人 5-5
查看联系人 5-6
5.3 任务 5-7
新建一个任务 5-8
查看任务 5-9
5.4 便签 5-10
新建一个便签 5-11
5.5 信息 5-12
下载邮件 5-12
电子邮件 Direct Push 5-14
创建电子邮件帐户 5-14
撰写和发送电子邮件和短信 5-15
撰写和发送 MMS 信息 5-16
接收和查看 MMS 信息 5-19
答复或转发信息 5-21
接收附件 5-21

6 更多 Microsoft 应用程序 6-1
6.1 Microsoft ActiveSync 6-1
同步数据 6-2
直接和 Exchange Server 进行同步 6-3
6.2 Word Mobile 6-4
新建一个文件 6-4
打开文件 6-4
6.3 Excel Mobile 6-5

新建一个工作簿 6-5
打开工作簿 6-5
6.4 PowerPoint Mobile 6-6
6.5 Pocket MSN 6-7
登录和使用 Pocket MSN 6-8
6.6 Windows Media 6-9
6.7 图片和视频 6-10
查看图片和视频剪辑 6-10
6.8 计算器 6-12
6.9 游戏 6-13
Bubble Breaker 6-13
纸牌 6-13
6.10 Internet 共享 6-14
USB 连接 6-14
蓝牙连接 6-15

7 相机 7-1

7.1 简介 7-1
7.2 照相 7-3
连拍 7-4
保存经纬度数据于照片文件 7-4
相机设置 7-6
7.3 录像 7-7
视频设置 7-8
7.4 查看模式 7-9
7.5 编辑照片 7-11

8 Mio 应用程序 8-1

8.1 Mio 俱乐部注册 8-1
8.2 紧急定位器 8-3
设立紧急短信联系人 8-3
发送紧急短信 8-3
8.3 位置短信 8-5
8.4 快速定位精灵 8-6
8.5 语音拨号 8-7
建立语音标记 8-7
使用语音标记 8-8
管理语音标记 8-9

8.6 世界时间 8-10
打开和关闭世界时间 8-10
变更显示模式 8-10
选择城市 8-11
调整时间 8-12
校正时间 8-13
8.7 Mio 计算器 8-14
打开和关闭 Mio 计算器 8-14
计算器模式 8-15
使用计算器的存储功能 8-15
货币模式 8-16
度量衡模式 8-18
8.8 Java 8-20
8.9 QQ 8-21

9 附赠程序 9-1

9.1 安装附赠程序 9-1
9.2 蒙恬名片王 9-3
辨识和汇出名片数据 9-3
9.3 H.263 Decode 9-4
9.4 Mobile Assistant 9-6
铃声 9-7
图片 9-8
SIM 卡联系人 9-11
短消息管理 9-12
数据备份 9-13
文件浏览 9-15
网络设置 9-16

10 连接和网页浏览 10-1

10.1 连接设置 10-1
GPRS 连接 10-1
调制解调器连接 10-2
无线网络连接 10-3
10.2 蓝牙功能 10-5
打开和关闭蓝牙功能 10-5
使用蓝牙发送数据 10-6
和其他蓝牙设备创建蓝牙合作关系 10-7

10.3 使用 Internet Explorer 10-8
浏览收藏夹网页 10-9
浏览其他网页 10-9
添加收藏夹 10-10

11 问题解决和平时维护 11-1

11.1 重置本设备 11-1
11.2 恢复出厂状态 11-2
11.3 电源问题 11-2
11.4 内存问题 11-3
11.5 屏幕问题 11-4
11.6 连接问题 11-5
同步问题 11-5
USB 数据线连接问题 11-6
调制解调器连接问题 11-6
网络连接问题 11-7
11.7 平时维护 11-8
一般使用准则 11-8
电话使用准则 11-9
汽车导航使用准则 11-9
旅行使用准则 11-10

前言

欢迎使用

首先恭喜您购买本内建电话和 GPS 卫星导航功能的 PDA Phone。本设备使用 Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0 操作系统，造型轻巧却拥有超强功能。您可以利用它随身管理您重要的个人信息和业务。通过 Microsoft® ActiveSync® 4.2，本设备还可以进一步和桌上型或笔记型计算机连接以便将数据同步化。

本设备不仅仅是一台口袋型计算机和手机，它还能让您拍照录像、浏览互联网、收发信息（如：电子邮件、即时消息和 MMS 彩信）、听音乐、还有更多。无论您需要的是言语沟通、图像捕捉、信息搜索、信息传递、还是娱乐，本设备随时随地让您轻松达到目的。

> 【注】虽然本设备为一台四频设备，但在部份地区（例如台湾）仅支持双频 (GSM 900/1800 MHz) 功能。

其他信息

如果您需要的信息不在本手册的涵盖范围，请参照下表获取您要的信息：

要获知	请见信息来源
简易启用说明	「快速使用指南」
电话功能的说明	本手册的第 3 章
导航程序（仅限特定机型）的说明	「导航系统快速使用指南」
	地图光盘上的「导航系统使用手册」
尚未安装的附赠软件的说明	本手册的第 9 章
Microsoft ActiveSync 的说明	本手册的第 6.1 节
	桌上型计算机上 ActiveSync 的帮助
最新信息和技术性信息	产品网站：www.mio-tech.com
	Microsoft 网站：www.microsoft.com

安全规范

【注】产品外部贴有标签显示您的机型所符合的安全规范。请先查看这些机身上的标签再参阅本章相关的宣告文字。部分文字仅适用于部分机型。

安全规范宣告

European Notice

Products with the CE marking comply with Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) – as amended by Directive 93/68/ECC - issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following European Standards:

1999/5/EEC (R&TTE)	Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive
	EN 301 511 / EN 300 328
	Specific Absorption Rate (SAR)
	Standard: EN 50360, EN 50361
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
	IEC 60950-1:2001
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC-Directive)
	Standard: EN 301489-1/7/17

The manufacturer cannot be held responsible for modifications made by the User and the consequences thereof, which may alter the conformity of the product with the CE Marking.

安全注意事项

- 经型式认证合格之低功率射频电机，非经许可，公司、商号或使用者均不得擅自变更频率、加大功率、或变更原设计之特性及功能。
- 低功率射频电机之使用不得影响飞航安全及干扰合法通信。经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。
- 当您使用耳机收听本设备的音乐播放时，请勿将耳机音量开过大。如果长期暴露于高音量，将可能对您的听力造成永久性的损害。
- 使用未经建议及认可的耳机，可能因音压过大而导致听力损伤。
- 避免近距离使用闪光灯 / 手电筒直接对着人（尤其是孩童）或动物的眼睛。暴露于闪光灯发出的强烈光束下可能会影响视力。

关于充电器

- 注意：仅使用随机所附的充电器（PSC05R-050 PH 或 PSAA05R-050）。使用其他充电器会引起故障和 / 或危险。
- 本产品应配合标有合格 “LPS” 标签的电源供应器使用，其输出额定值最高为 + 5 Vdc /1.0A。(This product is intended to be supplied by a LISTED Power Unit marked with “LPS”, “Limited Power Source” and output rated + 5 V dc / 1.0 A max.)
- 请勿在潮湿环境中使用充电器。手脚潮湿时，切勿触及充电器。
- 使用充电器供电或充电时应保持四周通风良好。切勿让纸张或其他物品覆盖充电器而导致冷却效果的降低。切勿将充电器放置在袋内使用。
- 充电器要连接至合适的电源，其电压及接地要求在产品外壳（或）包装上有说明。
- 请勿在电线损坏时使用充电器。
- 请勿尝试维修设备，设备中没有可维修部件。如果设备损坏或处于过湿环境中，则应更换设备。

关于电池

- 注意：电池更换错误有导致爆炸的可能。丢弃旧电池时，请遵照指示。
- 更换电池时务必使用原厂指定的电池。
- 为了避免起火或烧伤的危险，请勿拆开、刺穿、碰撞或将电池丢弃于火或水中。电池会破裂、爆炸、或释放出危险的化学物质。
- 切勿使用刀子、螺丝起子或其它金属工具将电池由设备中取出。
- 电池仅限用在特定设备内。

关于电磁波

本产品会产生电磁波。经过检测，其电磁波能量比吸收率 (SAR) 为 0.181W/kg，低于标准值的 2.0W/kg。不过，为了减少人体受电磁波的影响，请妥善使用手机功能，例如：尽量缩短通话时间。

关于静电放电

静电放电可能会干扰电子设备的正常运作。本设备可能因而失常，并导致数据的毁损或流失。要恢复正常，请重置本设备。

为了防止静电放电或其他因素所引起的数据流失，建议您经常保存数据并定期将数据作备份。

有毒有害物质或元素说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
液晶显示器	X	O	O	O	O	O
按键	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
印刷电路空板和其电子组件	X	O	O	O	O	O
摄像头	X	O	O	O	O	O
天线模块	X	O	O	O	O	O
扬声器	X	O	O	O	O	O
插孔 / 端口和线材	X	O	O	O	O	O
车用支架	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
车用充电器	X	O	O	O	O	O

注：

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。表中有 “X” 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规。

1 开始使用

1.1 外观介绍

正面

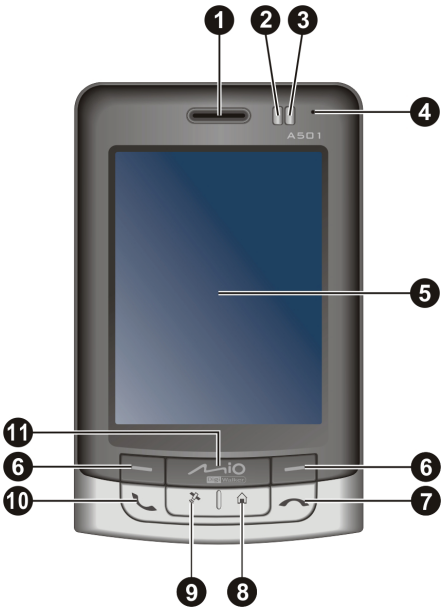

编号	组件	说明
❶	听筒	通话时的电话听筒。
❷	充电指示灯	**亮红灯** 表示电池充电中。
		亮绿灯 表示电池已充饱电。
		闪绿灯 表示本设备位于移动电话网络内。
❸	提醒指示灯	**闪橙灯** 表示提醒。
		闪蓝灯 表示蓝牙功能已打开。
❹	麦克风	接收外来的声音以便录音。
❺	触控式屏幕	为本设备的屏幕。您可以利用手写笔在屏幕上点击项目或者手写输入数据。
❻	左右软键	运行出现于屏幕下侧左右两边的命令。
❼	程序功能键 – 结束键	结束通话或者回绝来电。
❽	程序功能键 – 开始键	打开 [今日] 屏幕。
❾	程序功能键 – GPS 键	打开导航程序（仅限特定机型）。
❿	程序功能键 – 通话键	拨电话或接电话。
		通话中按此键可在保持模式和通话模式间进行切换。
⓫	Mio 功能键	打开 Mio 菜单。

背面

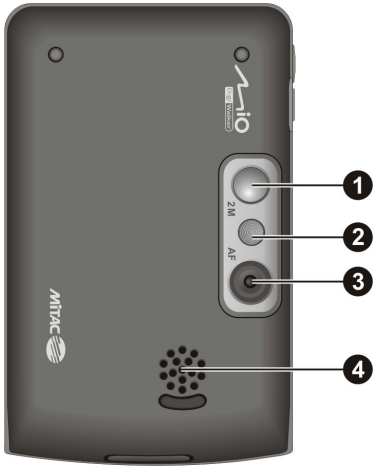

编号	组件	说明
❶	**自拍镜**	让您看到自己，方便自拍时的取镜。
❷	**闪光灯**	补强拍照的光线。
❸	**摄像头**	对准拍照或录像的目标。
❹	扬声器	播放声音（如录制音、警示声和音乐）。

左侧

编号	组件	说明
❶	吊饰孔	吊饰固定于此。
❷	相机键	按此键可以打开本设备内建的相机程序以进行拍照或录像。
❸	方向杆	往上下左右的位置推表示在屏幕上下左右移动。
		按中央的确认键表示选择或运行。
❹	耳机插孔	用来连接立体声耳机。

右侧

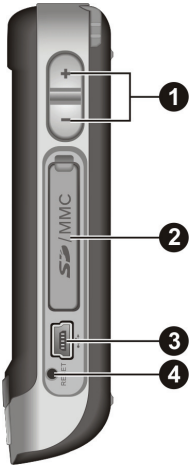

编号	组件	说明
❶	音量控制钮	调整本设备的音量。
		电话铃响时，按音量控制钮可以立即静音。
❷	**SD/MMC 插槽**	插入 SD/MMC 记忆卡以使用可抽取式的保存媒介，或是 SDIO 无线网卡连上无线网络。
❸	**Mini-USB端口**	用来连接充电器以充电，或是桌上型计算机以传输数据。
❹	重置钮	用来将本设备重新开机。

顶部

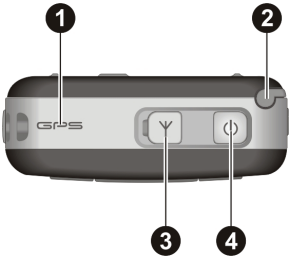

编号	组件	说明
❶	**GPS 天线**	接收 GPS 卫星信号。
❷	**手写笔**	供您在屏幕上点击、书写或画图。使用时将之拉出，用毕收回。
❸	**车用天线孔**	软盖内的接头让您连接 GPS 车用天线（选购配备）。车用天线置于车顶，可以在 GPS 信号接收不良之处提高接收质量。
❹	**电源钮**	打开或关闭电源。

底部

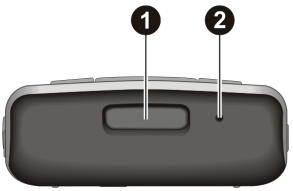

编号	组件	说明
❶	**背盖卡榫**	下压可打开背盖。
❷	**麦克风**	接收外来的声音以便录音。
		通话时为话筒。

1.2 安装 SIM 卡和电池

当您申请手机帐户时，电信运营商会给您一张 SIM (Subscriber Identification Module) 卡。SIM 卡保存着帐户数据、您所申请的各项通信服务内容、电话簿等等。

SIM 卡安装之后方能使用本设备的电话功能。

1. 将背盖卡榫下压即可拆除背盖。

2. 将 SIM 卡槽向左推一下再往上掀开，SIM 卡依正确方向（如下图所示）插入卡槽内，接着将卡槽向下压一下以锁定。

3. 将电池斜着放入，先让金属触点和本设备的金属触点贴合，然后再放下整个电池。

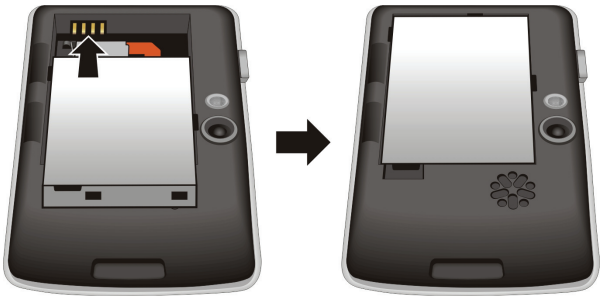

如果需要取出电池，请用手指从指槽处推到底再抬起电池。切勿使用刀子、螺丝起子或其它金属工具将电池由设备中取出。

4. 盖上背盖：请先将背盖的上缘插入设备上的卡勾，再将下缘阖上。轻压背盖左右两侧的中央区域将背盖锁上。

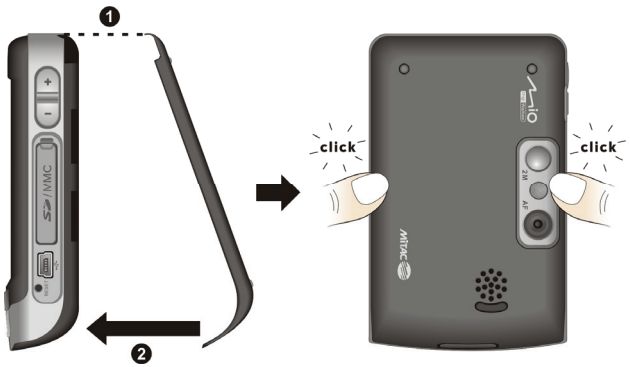

1.3 充电

首次使用本设备之前请先将电池充饱电。首次充电应至少充电 8 小时。

1. 将转接头插入充电器（❶）。
2. 将充电器的一端插入本设备的 Mini-USB 端口（❷），另一端插入墙上的电源插座（❸）。

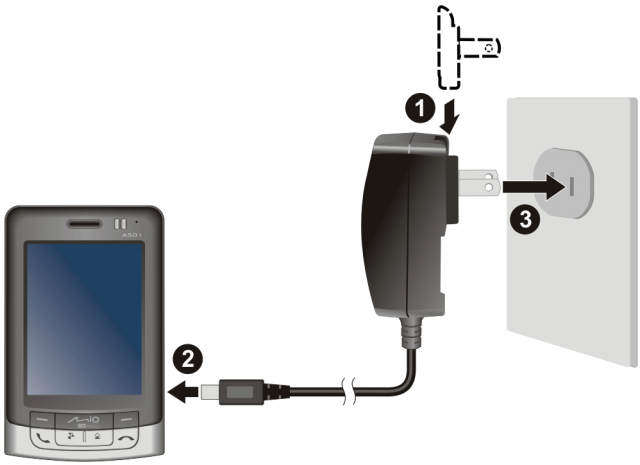

3. 充电指示灯会亮红灯表示充电进行中。请等候电池充饱电，途中勿拔开充电器。充饱电时充电指示灯会改亮绿灯。充电将费时数小时。

请尽可能让本设备接上外部电源，如此可确保电池处于有电力的状态。

> 【注】当本设备通过 USB 数据线连接到桌上型计算机时，则可由计算机充电。如果您要利用此方式充电，建议将本设备关机，以缩短充电的时间。

> 【注意】为了确保锂电池的最佳使用状态，请注意以下事项：
> - 充电时的环境温度应该为 0~40°C。
> - 长时间使用后或静置至电池完全没电时，必须在接上充电器至少 5 分钟后才可开机。
> - 请勿在高温环境下（如阳台或直接日照处）充电。
> - 锂电池不需要放电，也不需要电力用尽才充电，而是在电池还有电力时充电即可。
> - 长时间不使用本产品时，请至少两周充饱电一次，以免电池过度放电而影响其充电性能。

1.4 开机和关机

首次开机

1. 请确认电源已接好或者电池有电力。
2. 按电源钮开机。

   按键区的背光亮起，屏幕会显现设置向导屏幕。
3. 用手写笔按一下屏幕，然后按照屏幕指示进行设置。
4. 如果您已经安装SIM卡，而且电信运营商或者您已经预先设置PIN密码，则请在提示信息屏幕输入密码，然后点击 [输入] 按钮。（关于PIN的说明，请见第 2.12 节的「电话锁定」。）

   如果您还未安装 SIM 卡，屏幕会出现提示信息，您可以点击 [取消] 按钮继续开机程序。
5. 屏幕最后出现 [今日] 屏幕。如果您已经安装 SIM 卡，本设备会开始检测移动电话网络。

待机

在使用电池的状态下，本设备已默认成 1 分钟内无动作时就进入待机状态。您可以按电源钮恢复使用本设备。

在待机状态中，如果您已经安装 SIM 卡，则充电指示灯会闪绿灯，表示本设备位于移动电话网络内。此时如果有来电，本设备会自动恢复使用，依据您的设置而响铃或振动，并且显示来电者的电话和名字于屏幕上。

您可以藉由 [ ] → [设置] → [系统] → [电源] → [高级] 来变更设置。

【注】
- 想要避免从待机状态恢复之后误触机身上的按键或屏幕按钮，您可以启动自动锁定功能：点击 [ ] → [设置] → [系统] → [电源] → [高级]，然后勾选 [当设备关闭时自动锁定] → [ok]。
- 使用导航程序（仅限特定机型）时，系统不会进入待机状态。因此在未使用外接电源的情况下，会降低设备的待机时间。如果您不继续使用导航程序，请确实关闭导航程序。

关机

要结束使用本设备，按住电源钮约 3 秒即可关机。

1.5 安装 Microsoft ActiveSync

> 【注】如果您的计算机使用 Windows Vista，您便不需在计算机上安装 Microsoft ActiveSync。Windows Vista 通过 Windows Mobile Device Center 来管理同步设置。详情请见计算机上的 Windows Vista 说明或随附文档。

利用 Microsoft ActiveSync 技术，您可以让桌上型计算机或 Microsoft Exchange® Server 和本设备进行数据的同步。ActiveSync 会比对各方数据并加以更新，如此每边的数据都能保持在最新的状态。

本设备上已经装有 ActiveSync 程序。您必须做的是将 ActiveSync 程序也安装到桌上型计算机。

> 【注意】
> - 安装之前，请确认您的桌上型计算机已装有 Microsoft Outlook。
> - 安装 ActiveSync 的过程中，在程序尚未要求之前，请勿将本设备接上桌上型计算机。
> - 某些特殊情况可能导致同步出现问题，例如：计算机上安装的防火墙、网络管理或局域网络设置工具程序可能和 ActiveSync 相互冲突。要解决此类问题：点击 [ ] → [设置] → [连接] → [由 USB 连接到 PC]，取消勾选 [启用高级网络功能] → [ok]。

请参照下述步骤：

1. 将桌上型计算机开机。
2. 将随附的 Getting Started Disc 光盘放入计算机的光盘驱动器。
3. 在第一个画面选择您要的语言，然后按 [Go]。
4. 在开始使用画面按 [下一步]。
5. 光盘会自动侦测桌上型计算机上是否已安装 ActiveSync。按 [下一步]。
6. 遵照屏幕指示进行 ActiveSync 安装程序。安装过程可能会要求您重新启动桌上型计算机。
7. 将本设备连接到计算机。将 USB 数据线的一端接到本设备的 Mini-USB 端口，另一端插入计算机的 USB 端口。

8. 安装过程中应该会自动安装 USB 驱动程序。需要的话，请指定驱动程序位置为 Getting Started Disc 光盘。

9. 请按照屏幕的指示进行，您将建立本设备和桌上型计算机的同步合作关系。

10. 在成功安装画面按 [下一步]。

11. 按 [完成]。

当您首次进行同步作业后，桌上型计算机的数据（例如日历、联系人、任务）将复制到本设备上。现在您随时可以将本设备带上路。

> 【注】如果本设备设置了开机密码，当通过ActiveSync和桌上型计算机连接时，您也必须在桌上型计算机上输入该密码。请见第 2.12 节的「设备锁定」。

1.6 在车上使用

使用导航功能时，建议您使用纵向屏幕显示以接收最佳的 GPS 卫星信号。

车用固定架

在车上使用时，务必将机身安置于车用固定架上。车用固定架的安装方法如下：

1. 将托盘和固定架组装好。
2. 用玻璃清洁剂将挡风玻璃擦拭干净。
3. 将吸盘附着于玻璃上，并压下加压杆使吸附牢靠。

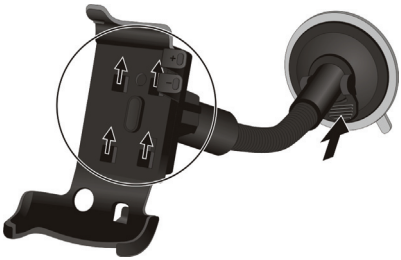

4. 小心将本设备放入托盘内，并使托盘正确接上本设备上方的车用固定架卡槽。
5. 以顺时钟方向松开车用固定架顶部的旋转钮，调整机身至最佳视角，然后以逆时钟方向锁紧托盘。

当设备放于托盘内时，您可以利用托盘上的音量控制按钮来调整音量。

【注意】
- 吸盘加压附着于玻璃后，禁止用手拉拔及左右摇晃支撑架。
- 请在驾驶之前就将机身和固定架调整至最佳视角，切勿在驾驶当中用单手任意扳动机身。
- 使用车用固定架时，请保持适度的车内温度。温度过低时，吸盘有可能变得僵硬而影响其吸附能力。
- 卸除固定架之前请先松开加压杆。
- 为了确保吸盘的附着力，请将吸盘每月至少卸下再装回一次。

【注】如果汽车装有全套式隔热纸，请使用 GPS 车用天线（选购配备）将天线穿过车窗置于车顶。关闭车窗时请尽量避免挤压天线。（有些车种具备「车窗防夹」设备，在此情况下会自动保留空隙。）

车用充电器

【注意】请在汽车已经发动之后再插入车用充电器，以免汽车发动时的瞬间电流冲击到本设备并造成损坏。

车用充电器可以连接到车上的点烟器以便为本设备供电和充电。

1.7 扩充本设备

使用 SD/MMC 卡

本设备上具有一个 SD/MMC 插槽，可以插入自行购得的 SD (Secure Digital) 或 MMC (MultiMediaCard) 记忆卡，或是 SDIO 无线网卡。

插入 SD/MMC 卡的方法如图所示。请先将插槽保护盖打开并旋转使其朝下，以利卡的插拔。接着将 SD/MMC 卡标签面朝前，接头端向着插槽插入至就定位。（详细使用说明请参考 SD/MMC 卡所附的说明文档。）

欲取出时，请先确认 SD/MMC 卡并非正在被读取中，然后轻压一下卡的上缘让卡松脱，再将卡拉出。

【注】
- 记忆卡亦称存储卡。
- 请注意勿让异物进入 SD/MMC 插槽内。
- 当您关闭本设备或使其进入待机（休眠）状态时，请于屏幕关闭后等候 5 秒，让读取动作确实完成，再将 SD/MMC 卡取出。
- 使用 SDIO 卡之前，请先安装其随附的驱动程序，然后重新启动本设备，以便系统能正确识别该卡。

使用免持式耳机

免持式耳机包含耳机、麦克风、接听钮以及音量调整，方便您用免持听筒的方式讲电话。

接听钮的操作说明如下：

- 来电时按一下接听钮可接听电话。
- 通话中按一下接听钮可保持电话，再按一次可切换回通话模式。
- 通话中快按两下接听钮可结束通话。
- 在非通话模式下，按一下接听钮可启动语音拨号功能。

2 基本操作

2.1 使用手写笔

手写笔（或称为「笔针」）是您和本设备沟通的工具，用来在屏幕上点击以及输入数据。

本手写笔为两段式设计，从插槽取出时，手写笔便会拉长以方便您的使用。不用时，只需将笔插入插槽内即可。

手写笔可以运行的动作有：

- **点击**
  用笔尖在画面上点一下即可打开或选择项目。
- **拖动**
  用笔尖抵住屏幕然后拖动即可选择文字、图像或项目；在菜单中拖动则可进行复选。
- **点击并按住**
  用笔尖点着某个项目不放即可带出快捷菜单，该菜单列出您可以对该项目所运行的功能。

2.2 使用方向杆

方向杆让您在屏幕上下左右移动和选择，对单手操作提供便利性。

使用时，用指尖将方向杆往相对应方向按一下即可。

按中央按钮则表示运行选定的项目。

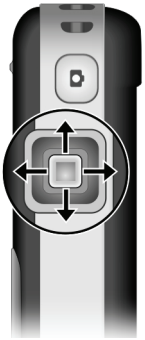

2.3 [今日] 屏幕

当您每天第一次将本设备开机，屏幕会出现 [今日] 屏幕。您也可以点击 [ ]，然后点击 [今日] 显现此画面。

[今日] 屏幕显示所有关于当日的重要信息，您可以经由点击去打开关联的程序。

【注】您可以改变 [今日] 屏幕显示的内容，请由 [ ] → [设置] → [个人] → [今日] 来设置。

横向或纵向屏幕

在默认状态下，屏幕以纵向显示。您可以依需要将显示改为横向。

要改变屏幕显示的方向，可以通过下述方法其一：

- 在 [今日] 屏幕点击右下角的 图标。
- 点击 [ ] → [设置] → [系统] → [屏幕]，然后点击 [纵向]、[横向 (右手习惯)]（如下图所示）、或 [横向 (左手习惯)]。完成后，点击 [ok] 保存您的设置。

2.4 导航条和工具栏

导航条位于屏幕最上方，显示当前使用中程序的名称和现在时间。点击左上角的 [ ] 图标可以打开开始菜单，您可以从中选择您要运行的程序。屏幕右上角若有 [ok] 钮，则是您要保存并离开当前画面时所用。

下图为导航条和 [ ] 开始菜单的范例。

纵向显示：

横向显示：

工具栏位于屏幕最下方，显示当前程序可运行的功能。工具栏包含左软键、右软键以及位于中央的输入面板按钮。点击输入面板按钮右边的箭头可选择输入法。下图为工具栏的一例：

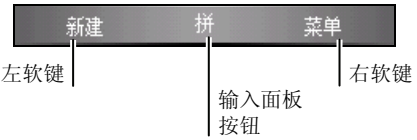

2.5 程序快捷栏

除了 [ ] 开始菜单外，您还可以利用 [今日] 屏幕中央的程序快捷栏快速打开程序。

在默认状态下，程序快捷栏让您快速打开下列程序（由左至右）：

- Mio 菜单（请见第 2.7 节。）
- 图片与视频（请见第 6.7 节。）
- 便签（请见第 5.4 节。）
- 通话记录（说明请见第 3.8 节。）
- Internet Explorer（默认会打开Mio-tech Online网页。连接的说明请见第 10.1 节。）

除 Mio 菜单为固定项目外，您还可以点击 按钮自行定义要显示在程序快捷栏上的程序，但最多只能设置 4 个项目。

先取消勾选不要显示的项目，再勾选要显示的项目。您还可以点击 [上移] 和 [下移] 移动所选项目的显示位置。

在 [显示图标] 处，您可以设置要显示在 [今日] 屏幕右下角的快捷图标。图标上面出现红色 **X** 表示该图标将不会显示。

完成后，点击 [ok] 保存设置。

2.6 快捷区

您可以利用 [今日] 屏幕右下方的快捷图标快速地进行数种操作。

快捷图标的说明如下（由左至右）：

- 点击可打开或关闭通过蓝牙耳机（选购配备）使用语音拨号功能。
- 点击可下载新的卫星校准信息。
- 点击可查看主内存。
- 点击可查看存储卡内存。
- 点击可查看电池电力。
- 点击可变更屏幕显示方向。

2.7 Mio 菜单

当您在程序快捷栏点击

按钮即可打开 Mio 菜单。

Mio 菜单的画面显示程序图标。被选择的程序图标会被框起来。当您点击图标打开程序时，可能是直接打开程序，也可能是打开文件夹来到下一级画面看到相关的程序图标。

下表说明图标和其对应程序名称：

图标	说明
	信息
	联系人
	通话记录
	导航
	多媒体 此文件夹内包含相机、Windows Media、图片和视频以及游戏等项目。
	工具 此文件夹内包含时钟和闹钟、资源管理器、计算器、Mio 计算器、搜索以及世界时间等项目。
	商务 此文件夹内包含我的文档 (My Documents) 文件夹、日历、便签、Word Mobile、Excel Mobile、PowerPoint Mobile 以及任务等项目。
	连接 此文件夹内包含频道、Mio 位置短信、紧急定位器、快速定位精灵、Mio 俱乐部注册、ActiveSync、GPRS 网络配置以及蓝牙等项目。
	互联网 此文件夹内包含 Pocket MSN 以及 Internet Explorer 等项目。

要离开 Mio 菜单，点击 [菜单] 右软键 → [退出]。

自订程序快捷键

除了主画面的固定项目外，您还可以自订想要显示在 Mio 菜单中的程序快捷键。

1. 在 Mio 菜单主画面点击 [更多] 左软键进入 Mio 菜单第二个页面。
2. 选择您要建立快捷键的位置。
3. 点击 [菜单] 右软键 → [指派快捷键]。
4. 画面会显示您自行安装的程序列表。选择您要的程序，然后点击 [选择] 左软键。

【注】如果要删除已建立的快捷键，选择该键，然后点击 [菜单] 右软键 → [取消快捷键]。

2.8 使用程序

使用本设备时，您可以在程序之间切换，并不需要先结束程序才能打开新的程序。切换程序的方法如下：

- 点击屏幕左上角的 [ ] 图标，由开始菜单选择。（您可以自订开始菜单中的项目。请由 [ ] → [设置] → [个人] → [菜单] 来设置。）
- 点击 [ ] → [程序]，屏幕便会出现您可以使用的额外程序。点击即可运行。
- 机身上的程序功能键让您快速地打开程序。功能键上的图标代表其所默认的程序。（您可以改变功能键所连结的程序。请由 [ ] → [设置] → [个人] → [按键] 来设置。）
- 在 [今日] 屏幕的程序快捷栏或 Mio 菜单上点击要运行的程序。

2.9 快捷菜单

当您点击某个项目并按着笔尖不放时，便会出现「快捷菜单」。此菜单让您对一项目做快速的处理。譬如：当您打开 [联系人] 时，您可以通过快捷菜单删除一笔数据；或者您可以将数据复制或传输到 [信息] 中转发。如此，本来必须在程序和程序之间切换才能完成的任务，您都可以利用快捷菜单快速达到目的。

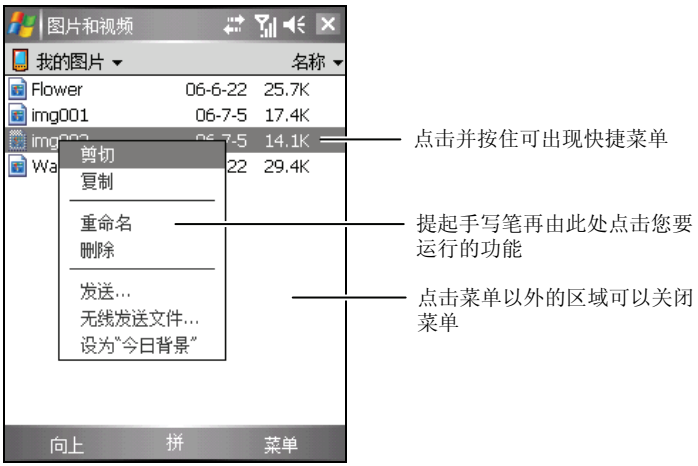

2.10 提醒功能

您可以让本设备提醒您所要做的事情。例如：您在日历设置了一个约会，任务列表中设置了一项有到期日的任务，或者在时钟里设置了闹铃，本设备就可以下列任一方式提醒您：

- 画面中出现一个消息框提醒您
- 声音提醒您
- 提醒指示灯闪橙灯提醒您

您可以自订提醒的方式，请点击 [ ] → [设置] → [个人]，在 [声音和提醒] 中做设置即可。

2.11 输入方法

要在本设备中输入数据，您有多种方式可以采用：

- 使用输入面板输入文字
- 直接在屏幕上书写
- 在屏幕上画图
- 对着麦克风讲话以便录音

使用输入面板

在程序中，您可以使用输入面板来输入数据。

输入面板提供两类型的输入方式：一类是以软件键盘（如：拼音）输入；另一类是手写输入（如：手写板和全屏手写）。无论使用何者，文字皆会以打字形式出现在画面上。

点击工具栏中央输入面板按钮的箭头处即可以选择输入法。点击输入面板按钮可以打开或关闭输入面板。

使用软件键盘输入

若您选择拼音输入，屏幕下方便会出现键盘供您点击。

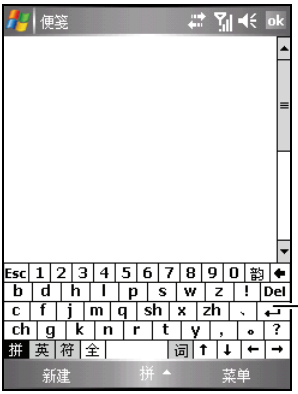

若要输入英文或数字，请点击软件键盘左下角的 [英] 键。至于有些符号是拼音和英数键盘上没有的，您可以点击软件键盘左下角的 [符] 键获取特殊符号。

使用手写输入

若您选择 [手写输入] 或 [全屏手写输入]，您便是使用字符辨识软件。只要您用手写笔在手写框或屏幕上直接书写，系统便会自动辨认您所写的字而将其输出到屏幕上。屏幕上也会出现相似字供您选择。

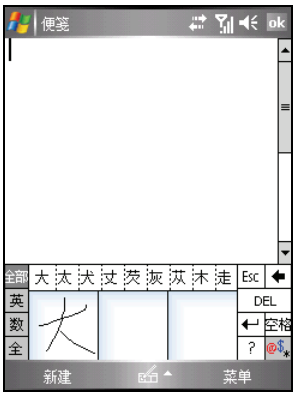

手写输入

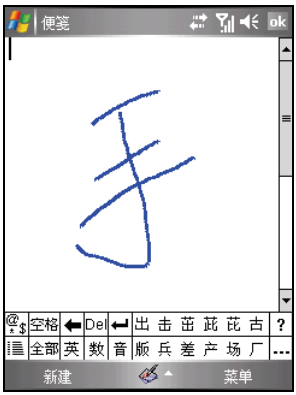

全屏手写输入

自由书写和绘图

在某些程序中，您可以直接在屏幕上写字或画图。当您输入完毕后，您所写的字将以图形的方式被保存。

【注】
- 并非所有程序都提供绘图模式。
- 您可以由 [ ] → [设置] → [个人] → [输入] → [选项] 来设置书写时的默认缩放级别。书写时，您也可以由 [菜单] 右软键点击 [缩放]。

要切换到绘图模式，点击 [菜单] 右软键 → [手写笔]。

屏幕会出现网格线协助您书写或绘图。

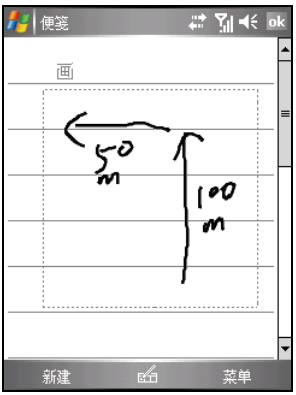

录音

在可以书写或画图的程序中，您还可以利用录音方式记录信息、留言、电话号码等。

要切换到录音模式，点击 [菜单] 右软键 → [查看录音工具栏]。

如何录音

【注】
- 您可以由 [ ] → [设置] → [个人] → [输入] → [选项] 来设置录音格式。
- 在便笺程序的便笺列表中，您可以拥有独立的录音文件，而且没有长度的限制。若您在便笺内录音，则有长度的限制。

1. 将本设备的麦克风靠近嘴巴或声音来源。
2. 点击 ●（录音）按钮开始录音，您会听到一声哔声。
3. 要结束录音时，点击 ■（停止）按钮。此时会响起两声哔声，表示录音完成。文件中会出现一个扬声器图标表示内藏有录音。

如何播音

点击录音文件或者在程序中点击录音图标。

使用「常用短语」

「常用短语」可以在信息和 MSN Messenger 中使用，方便您快速加入常用的文字或句子。

要使用常用信息，点击 [菜单] 右软键 → [常用短语]，然后点击所要的信息。

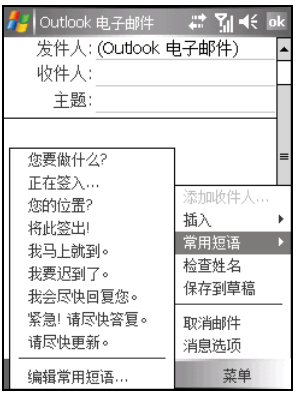

要编辑常用信息，请点击 [菜单] 右软键 → [常用短语] → [编辑常用短语]，然后输入新信息。

2.12 安全锁定

本设备提供数个层面的锁定防护功能，您可以锁定的设备包括设备按钮、整台设备以及电话。

设备按钮锁定

您可以锁定本设备屏幕和机身上的按钮，这样可以避免误触导致不必要的后果。当您要将已开机的本设备放置在口袋或皮包中时，便可以先锁定设备按钮。

锁定设备按钮：

在 [今日] 屏幕往下卷动后点击 [已解除对设备的锁定]。该项目会变更为 [已锁定设备]，而左软键也将出现 [解锁]，表示设备按钮已被锁定。

要解除按钮锁定，点击 [解锁] 左软键 → [解锁]。

设备锁定

设备锁定可以保护您的个人数据。您可以设置本设备每次开机时都需要输入密码，以进一步保护您的数据。

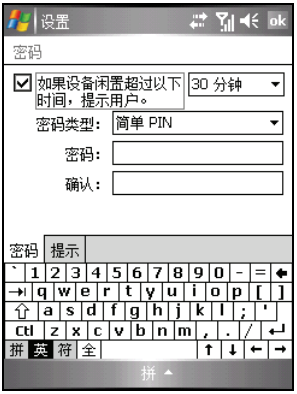

1. 点击 [ ] → [设置] → [个人] → [锁定]。
2. 点击以勾选 [如果设备闲置超过以下时间，提示用户]，然后在右方选择。
3. 在 [密码类型] 选择您要使用的密码类型：简单 PIN 或增强型密码。
4. 在 [密码] 处输入密码。接着请确认密码。
5. 在 [提示] 选项卡，输入可以帮助您记忆密码的词组，但是不要让其他人可以猜到您的密码。

   提示会在密码输入错误达 4 次以后显示。
6. 点击 [ok]。

下次打开本设备时，会提示您输入密码。此外，通过 ActiveSync 和桌上型计算机连接时，您也必须在桌上型计算机上输入此密码。

> 【注】如果忘记密码，您必须清除本设备的内存才能使用本设备。请见第 11.2 节的说明。

电话锁定

您可以指定 PIN 码（个人识别码）来保护您的电话，以免遭人误用。您刚开始的 PIN 码是由您的电信运营商所提供。

1. 点击 [ ] → [电话] → [菜单] 右软键 → [选项]。
2. 在 [电话] 选项卡，点击以勾选 [使用电话时需要 PIN 码]。
3. 输入 PIN 码，然后点击 [输入]。
4. 如果要变更 PIN 码，点击 [更改 PIN 码]。
5. 点击 [ok] 保存设置。

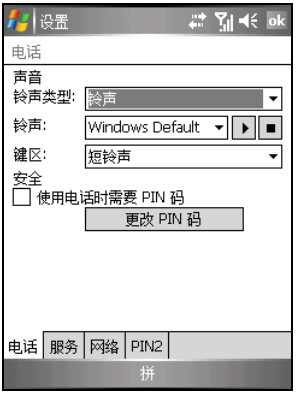

> 【注】您可以随时拨打紧急电话，而不需要输入 PIN 码。

3 使用电话功能

本章告诉您如何打电话和接电话、追踪通话记录、有效管理您的电话号码等。

3.1 关于电话功能

本设备内建有 GSM (Global System for Mobile Communications) / GPRS (General Packet Radio Service) 电话。

利用电话功能来打电话、设置快速拨号、建立通话记录，以及发送短信。您的移动电话运营商可能还提供其他服务，例如语音邮件、呼叫转移、本机号码等。

使用前的准备

您必须先向您的电信运营商申请一个 GSM 手机帐户。

电信运营商会给您一张SIM (Subscriber Identification Module) 卡。SIM卡保存着帐户数据、您所申请的各项通信服务内容以及电话簿等等。SIM 卡安装之后方能使用电话功能。（安装SIM卡的方法请见第 1.2 节。）

3.2 打开和关闭电话功能

您可以单独打开或关闭电话功能，而不会影响本设备的打开或关闭。在默认情况下，本设备已经打开电话功能。

需要的时候（譬如乘坐飞机的时候），您可以关闭电话功能。此时虽然不能使用移动电话通信，但是您仍然可以使用电话以外的功能，例如相机、日历、游戏、Windows Media 等程序。

关闭电话功能

1. 运行下述其一：
   - 点击 [今日] 屏幕的无线管理器区域。
   - 在使用任何程序时，点击 → [无线管理器]。

2. 点击 [电话]。

[今日] 屏幕的无线管理器区域会显示 [电话已关闭]。

【注】
- 您可以关闭电话功能以节省电力。不过，这样您就无法接听电话或 SMS / MMS 信息。
- 关闭电话功能之后，如果需要再将电话功能重新打开，请等待 20 秒。

打开电话功能

1. 运行下述其一：
   - 点击 [今日] 屏幕的无线管理器区域。
   - 在使用任何程序时，点击 → [无线管理器]。

2. 点击 [电话]。

[今日] 屏幕的无线管理器区域会显示您的电信运营商的名称。

打开电话程序

要打开电话程序，点击 [ ] → [电话]，或按通话键。

电话键区会显示在屏幕上。您可以利用电话键区打电话，以及查看通话记录、快速拨号和电话设置。

当您在通话中时，仍然可以使用其他程序。要快速切换至电话键区，点击导航条上的 图标或按通话键。

电话状态图标

导航条上会显示图标表示电话功能的状态。

图标	意义	说明
	电话功能关闭（飞行模式启用）	点击此图标可以查看电话状态。
	信号强度	信号条的数量表示信号的强度。
	通话中	表示正在拨打，或是您正在通话中。当您在使用其他程序时，点击此图标可以快速切换至电话键区。
	未接来电	点击此图标可以查看您未接的电话。
	呼叫等待	表示通话中的电话处于保持状态。
	GPRS 可使用	表示 GPRS 连接为可使用的状态。
	GPRS 使用中	表示 GPRS 连接正在使用中。
	未读取信息	点击此图标可以查看您尚未读取的信息。
	SIM 卡未安装	表示您尚未安装 SIM 卡，无法使用电话功能。

3.3 打电话

有几种方式可以打电话。最直接的方式便是使用电话键区。

直接拨号

本设备的电话程序具备智能预测的功能，可以协助您很快找到需要的联系人数据。当您输入电话号码，智能预测功能便会搜索联系人列表中相符的联系人名称或电话号码。

1. 点击 [ ] → [电话] 或按本设备上的通话键打开电话键区。
2. 在电话键区上点击要拨出的电话号码。点击 或按通话键拨出电话号码。
3. 您也可以在电话键区上输入联系人名称的前几个英文字母，程序便会将搜索到的相符名称显示在屏幕上。

   当您要的联系人名称出现在屏幕上时，点击该名称打开联系人信息画面，接着点击要拨打的号码，再按通话键即可拨出电话。

【注】
- 号码输入错误时，您可以点击 （后退）按钮删除该号码，或是点击并按住 （后退）按钮删除全部已经输入的号码。
- 如果要拨打国际电话，需要先输入当地的国码，以加号 (+) 代表。

拨打上一次通话号码

要重拨上一次通话的电话号码：

- 当您在电话键区画面时，按通话键。
- 当您在使用电话以外的其他程序时，按两次通话键。

利用联系人打电话

联系人会显示您保存于本设备以及 SIM 卡上的电话簿。一个联系人的电话号码通常不只一个，可能包括工作电话、住宅电话、移动电话等。

1. 点击 [ ] → [联系人]，或在 [今日] 屏幕上点击 [联系人] 右软键。
2. 在联系人列表上，您可以通过下列方法拨打电话：

   - 点击要拨打电话的联系人。然后点击要拨打的号码，或是移动到要拨打的电话之后再点击 [拨打] 左软键或按通话键。

   - 点击并按住要拨打电话的联系人，然后在快捷菜单中点击要拨打的电话。

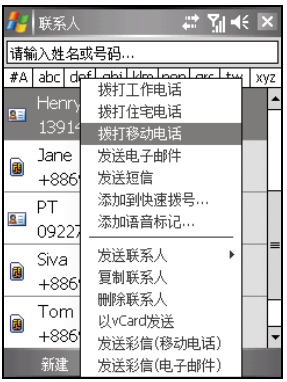

【注】
- 如果您的联系人有包含移动电话等多个号码，则联系人列表会显示移动电话为其默认的号码。但是如果您曾经拨打移动电话以外的其他号码，则联系人列表上会显示您上一次所拨打的其他号码。
- 联系人的使用说明请见第 5.2 节。

利用通话记录打电话

通话记录会记录所有来电和去电的时间和通话长度、未接来电，以及所有通话的摘要记录。从列表中选择名字或号码即可拨打电话。

1. 点击 [ ] → [电话] 或按本设备上的通话键打开电话键区。
2. 在电话键区上，点击 [通话记录]。
3. 在通话记录列表上，您可以通过下列方法拨打电话：
   - 移动到要拨打的电话之后再点击 [拨打] 左软键或通话键。
   - 点击并按住要拨打电话的联系人，然后在快捷菜单中点击 [拨打]。

【注】通话记录的说明请见稍后的第 3.8 节。

利用超链接打电话

当电子邮件信息中出现带底线的电话号码时，表示它是一个超链接，您可以利用此超链接来拨打电话。

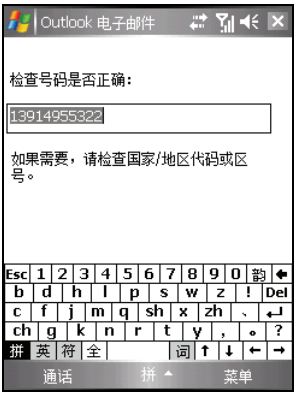

1. 点击电话号码的超链接。
2. 点击 [通话] 拨打电话。

3.4 接电话

当您接到电话时，本设备会依据您的设置而响铃或振动，并且显示来电者的电话和名字于屏幕上。如果来电者并不存在于您的联系人和 SIM 卡列表中，则屏幕仅会显示电话号码。

要接听来电，点击 [应答] 左软键或按通话键。

在通话中，您仍旧可以使用本设备的其他程序。若要快速切换到电话，请按通话键，或点击 [ ] → [电话]。

【注】
- 电话铃响时，如果您想立即静音，请先按机身侧边的音量控制钮，然后再接电话。
- 如果您在使用 Windows Media 听音乐时接到电话，音乐播放会暂停，然后在您结束通话或回绝来电后继续播放。
- 如果您在 GPRS 连接中接听电话，该连接会暂停，并且在您结束通话后自动继续。

回绝来电

要回绝来电，点击 [忽略] 右软键或按结束键。电话会停止响铃，而来电者会被转到您的语音邮件（视您的服务提供者而定）。

结束通话

在通话中要结束通话，点击 （结束）按钮或是按结束键。

3.5 通话音量

调整听筒音量

要在通话中调整音量，点击导航条上的 图标然后移动音量滑杆至所需的音量大小，或是按本设备右侧的音量控制钮调整音量大小。

【注】使用耳机时，请勿将音量调得太高，否则可能会使您的听力受损。

通话中静音

通话时，您可选择将麦克风静音，让对方听不到您的声音，但您仍可听到对方的声音。当您不想让对方听到您这一方的对话或背景声音时，可以使用此功能。

在电话键区上点击 静音 按钮打开静音功能，画面右上角会出现 图标。

要关闭静音功能，点击 非静音 按钮。

扩音

通话中，您可以将对方的声音放出来，用免持听筒的方式通话。

在电话键区上点击 扬声器打开 按钮打开扩音功能，导航条上会出现 图标。

要关闭扩音功能，点击 扬声器关闭 按钮。

3.6 通话中的操作

【注】您是否能使用「呼叫等待」或「会议」功能端赖您是否已向电信运营商申请此项服务。

通话时，您可以接另外一通电话或者拨打另外一通电话，然后可以在两通电话之间切换，甚至设置电话会议（也就是多方通话）。

接第二通电话

1. 如果通话中又接到第二通电话，本设备会显示提醒窗口通知您。
2. 点击 [应答] 左软键保持第一通电话，并且接第二通电话。

3. 要结束第二通电话并且回到第一通电话，点击 （结束）按钮或是按结束键。

回绝第二通电话

如果要回绝第二通电话并且继续第一通电话，点击 [忽略] 右软键。注意不要按结束键，否则会结束第一通电话。

拨打第二通电话

1. 在通话中，点击 保持 按钮让第一通电话暂待。
2. 点击 [键区] 左软键。

3. 在电话键区上点击要拨打的第二通电话号码，然后点击 （通话）按钮或是按通话键拨打。
4. 要结束第二通电话并且回到第一通电话，点击 （结束）按钮或是按结束键。

在两通电话之间切换

当您保持一通电话并且拨打或接听另一通电话时，您可以点击 切换 按钮在两通电话之间进行切换。

多方通话

1. 当您保持一通电话并且拨打或接听另一通电话时，点击 [菜单] 右软键 → [会议]。

2. 如果要新建其他通话者，点击 保持 按钮 → [键区] 左软键。在电话键区上点击要拨打的电话号码，再点击 （通话）按钮或是按通话键拨打。接通后，点击 [菜单] 右软键 → [会议]。

3. 在多方通话中，如果要和其中一位通话者私底下通话，点击 [菜单] 右软键 → [单独对话]。

选择要进行私人通话的号码，然后点击 [单独对话]。

如果要再度把所有人加入通话中，点击 [菜单] 右软键 → [会议]。

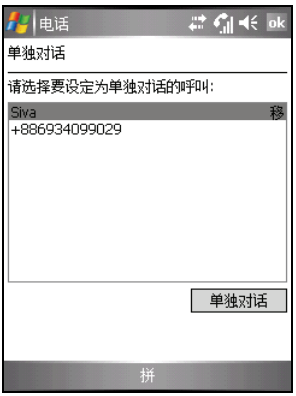

通话中的菜单选项

通话时，您可以利用 [菜单] 提供的选项运行一些功能。下表列举并说明可用的选项。请注意部分选项是在多方通话的情况下才会出现。

项目	说明
保持	让通话中的电话处于等待状态。
恢复	结束电话的等待状态。
静音	将通话中的电话静音，也就是他人听不见您的声音，但是您仍旧可以听到他人的声音。
非静音	结束通话的静音状态。
打开扬声器	将对方的声音以扩音的方式放出来。
关闭扬声器	关闭扩音功能。
会议	让全部的人一起通话（必须向电信运营商申请此功能）。
单独对话	将电话会议中的一通电话独立出来通话，其他方皆处于等待状态。
粘贴	将电话号码从其他程序复制并且粘贴到电话键区。
保存为联系人	将电话号码保存到联系人。
创建便笺	在通话中建立便签。（见第 3.7 节的说明。）
通话记录	打开通话记录列表。（见第 3.8 节的说明。）
快速拨号	打开快速拨号列表。（见第 3.9 节的说明。）
选项	变更电话功能的相关设置。（见第 3.11 节的说明。）

3.7 通话中便签

您可以在通话中撰写便签。

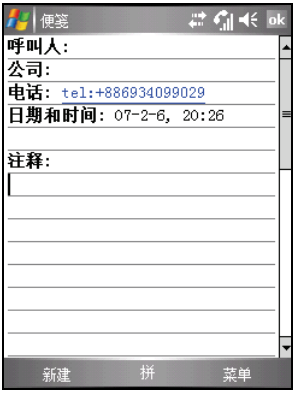

1. 点击 [便签] 按钮。
2. 在附注中输入便签的内容。完成后，点击 [ok]。

要查看您在通话中建立的便签：

1. 点击 [开始] → [电话] 或按本设备上的 通话键打开电话键区。
2. 在电话键区上，点击 [通话记录] 按钮。
3. 图标表示该通话内包含便签。点击并按住该通话，然后在快捷菜单中点击 [查看附注]。

您也可以点击 [开始] → [程序] → [便签]，然后在 [通话] 文件夹中读存该便签。

3.8 使用通话记录

通话记录会记录所有来电和去电的时间和通话长度、未接来电，以及所有通话的摘要记录。您也可以从通话记录中，存取通话时所建立的便签。

要打开通话记录列表：

1. 点击 [ ] → [电话] 或按设备上的通话键打开电话键区。
2. 在电话键区上，点击 通话记录 按钮。

【注】如果要清除通话记录列表上的所有项目，点击 [菜单] 右软键 → [删除所有通话记录]。

查看您的通话记录

您可以点击 [菜单] 右软键 → [筛选] 选择不同的查看。[所有通话] 为默认的查看。

- [所有通话] 依时间前后排列显示所有拨出和拨入的电话。
- [未接来电] ( ) 仅显示未接听的电话。
- [拨出电话] ( ) 仅显示拨出的电话。
- [已接来电] ( ) 仅显示已接听的电话。
- [按呼叫人] 显示在本设备中所有已经指定电话号码的联系人。

【注】要快速查看通话的日期、时间和持续时间，点击该通话记录的空白区域。

管理通话记录

您可以点击 [菜单] 右软键 → [通话计时器] 通过通话计时器来管理您的通话记录。

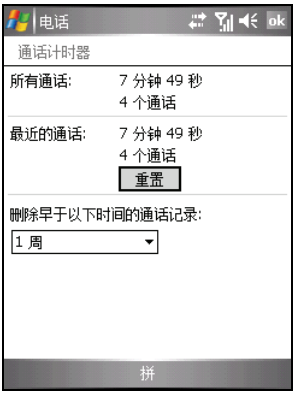

- [所有通话] 显示通话的统计信息，包括通话总长度和通话总数。您无法重置所有通话计数器。
- [最近的通话] 显示上一次通话记录重置后的通话总长度和总数。您可以点击 [重置] 重置最近通话计数器。
- 您可以删除通话记录中比指定时间旧的项目。在 [删除早于以下时间的通话记录] 下选择您要的时段。

利用通话记录新建联系人

您可以将通话记录列表上的电话号码保存到联系人。

1. 点击并按住要保存电话号码的项目，然后在快捷菜单中点击 [保存为联系人]。
2. 屏幕会出现新建联系人的画面。输入联系人名称，并且确认电话号码显示在正确的字段。
3. 点击 [ok] 保存数据并回到上一个画面。

3.9 使用快速拨号

您可以针对经常拨打的电话号码设置快速拨号，这样您只需要简单点击就可以拨打号码。您只能为保存在联系人中的号码设置快速拨号。

本设备的快速拨号功能还可以让您设置联系人图片，以方便辨识。

建立快速拨号

1. 点击 [ ] → [电话] 或按本设备上的通话键打开电话键区。
2. 在电话键区上，点击 快速拨号 按钮。
3. 点击并按住想要的快速拨号号码，接着点击 [新建]。
4. 点击您想要纳入快速拨号列表的联系人。
5. 在 [电话号码] 中，选择您要设置快速拨号的电话号码。
6. 点击 [选择一张图片]，然后为您的联系人选择设置为来电显示的图片。
7. 点击 [ok] 保存设置。

   新建的快速拨号项目已经显示在列表上。项目右下角的字母显示被指定的电话号码类型。

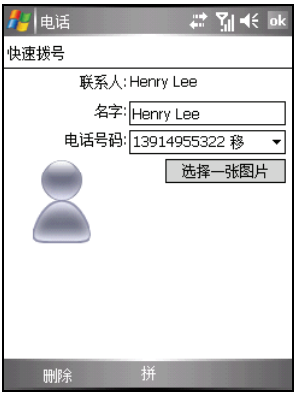

【注】
- 第一笔快速拨号项目已保留供语音邮件使用。
- 您也可以从联系人中建立快速拨号。点击并按住联系人名称，点击 [添加到快速拨号]，然后为新的快速拨号项目选择可用的位置。

编辑快速拨号

1. 点击 [ ] → [电话] 或按本设备上的通话键打开电话键区。
2. 在电话键区上，点击

按钮。
3. 点击并按住要编辑的快速拨号项目，然后在快捷菜单中点击 [编辑]。
4. 您可以变更为所选联系人指定的快速拨号号码或是来电显示的图片。
5. 进行您要的变更。完成后，点击 [ok]。

删除快速拨号

1. 点击 [ ] → [电话] 或按本设备上的通话键打开电话键区。
2. 在电话键区上，点击

按钮。
3. 点击并按住要删除的快速拨号项目，然后在快捷菜单中点击 [删除]。
4. 点击 [确定] 删除该项目。

3.10 管理电话号码

您的电话号码可以保存在本设备的联系人或是 SIM 卡上。您可以在这两者之间发送电话号码。

发送联系人项目至 SIM 卡

1. 点击 [ ] → [联系人]，或在 [今日] 屏幕上点击 [联系人] 右软键。
2. 点击您要复制电话的联系人。
3. 移动到要复制的电话，点击 [菜单] 右软键 → [保存到 SIM 卡]。
4. 数据输入完毕后，点击 [ok]。

联系人的使用说明请见第 5.2 节。

发送 SIM 卡项目至联系人

1. 点击 [ ] → [联系人]，或在 [今日] 屏幕上点击 [联系人] 右软键。
2. 点击您要复制电话的 SIM 卡联系人。
3. 点击 [菜单] 右软键 → [保存为联系人]。
4. 数据输入完毕后，点击 [ok]。

联系人的使用说明请见第 5.2 节。

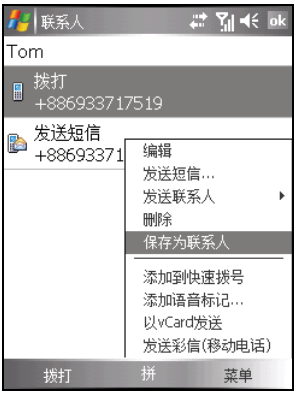

【注】如果您要复制所有 SIM 卡联系人到设备上，在联系人列表画面点击 [菜单] 右软键 → [复制所有 SIM 卡联系人]。

3.11 设置电话功能

要存取电话设置项目，点击 [ ] → [电话] → [菜单] 右软键 → [选项]。

变更电话设置

点击 [电话] 选项卡。

您可以自订电话的设置，例如，来电时的响铃类型和铃声，以及输入电话号码时的键盘音调。您还可以设置保护您的电话，以免遭人盗用。

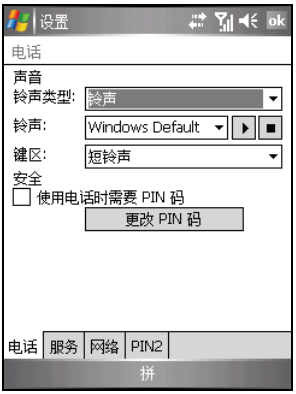

- **响铃类型**
  指定来电时电话通知您的方式。例如，您可以选择响铃、振动，或同时选择两者。从列表中选择您要的类型。

- **铃声**
  如果您已经选择铃声作为来电的通知方式，此项目指定来电时电话所发出的铃声。从列表中选择您要的音调。您可以点击 ▶ 按钮播放所选择的音调。

- **键区**
  指定输入电话号码时的键盘音调。建议您在公共场合时设置为短铃声或是关闭键盘音调，以维护个人隐私。

- **安全**
  您可以指定 PIN 码（个人识别码）来保护您的电话，以免遭人盗用。点击 [使用电话时需要 PIN 码]。您刚开始的 PIN 码是由您的电信运营商所提供。若要变更 PIN 码，请点击 [更改 PIN 码]。PIN 码长度必须在 4 到 8 位数字之间。

【注】
- 您可以加入自己的来电铃声，只要利用 ActiveSync 程序将 MP3、WAV、MMF 或 MID 格式的声音文件从桌上型计算机复制到本设备的 \Application Data\Sounds 文件夹或插入的记忆卡上即可。（关于复制文件到本设备的说明，请见桌上型计算机上的 ActiveSync 说明。）
- 您可以随时拨打紧急电话，而不需要输入 PIN 码。

变更服务设置

点击 [服务] 选项卡。

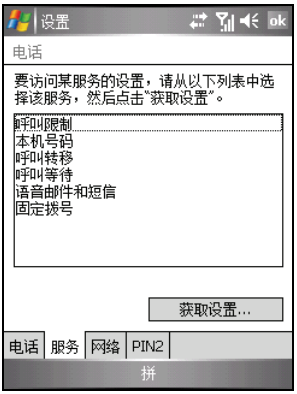

您可以经由电信运营商，存取或设置您所申请的电话服务。例如，您可以限制特定的拨入或拨出电话、根据您的状况转接来电到不同的电话号码、打开插拨功能，或在打电话时显示本机号码。您所能使用的服务细项取决于您的电信运营商以及您所申请的服务项目。

要查看服务项目的设置，点击该服务项目后点击 [获取设置]。

- **呼叫限制**
  阻止来电或者阻止拨出。
- **本机号码**
  将您的电话号码提供给所有人或者不提供。
- **呼叫转移**
  所有来电或特定条件下的来电转移到另外一个号码。
- **呼叫等待**
  让您在通话时，通知您有其他来电。
- **语音邮件和短信**
  如果要使用语音邮件或发送短信 (SMS)，必须输入正确的语音邮件电话号码或短信电话号码。并非所有网络服务方案都包含发送短信。您可以利用第一笔快速拨号项目拨号到您的语音邮件。
- **固定拨号**
  让您将拨号限定在特定电话号码或区域号码。

变更网络设置

点击 [网络] 选项卡。

您可以查看所有可用的无线网络，决定电话使用网络的优先级，并指定要手动或自动变更网络。当前的网络会维持作用中状态，直到您进行变更、断讯，或更换 SIM 卡。

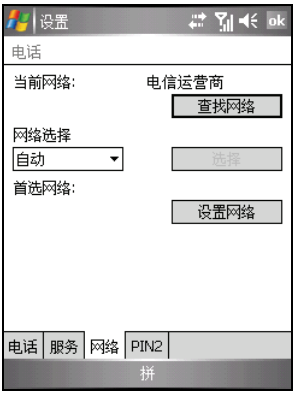

- **当前网络**
  显示您当前使用的移动电话网络。

- **首选网络**
  您可以设置优先使用的移动电话网络，以便让本设备优先使用指定的网络。例如，若第一优先的网络无法使用，本设备会试着存取第二优先的网络。点击 [设置网络] 并按照画面上的指示操作。

- **网络选择**
  您可以设置让本设备自动选择最适合的移动电话网络。有些时候您可能希望手动选择要使用的不同移动电话网络。例如，您可能希望知道您当前选择网络不能连接的时间，以控制成本。选择 [手动]，在网络列表上选择您要使用的网络，然后点击 [确定]。

变更 PIN2 码

点击 [PIN2] 选项卡。

当您要操作特定手机功能（例如话费设置等）时，可能会需要输入 PIN2 码。请先向您的电信运营商咨询是否已开放 PIN2 码。

要变更 PIN2 码，点击 [更改 PIN2 码] 后，按照屏幕指示输入旧和新的 PIN2 码。

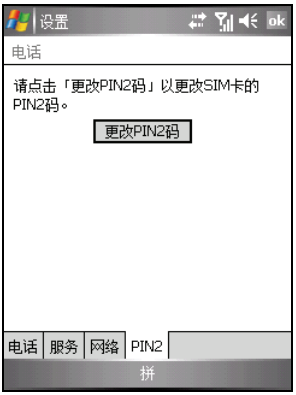

3.12 频道

频道是电信运营商提供的一种加值服务。您可以从运营商接收各类主题的信息，例如天气、股市和交通状况等。要了解相关的主题号码，请洽询您的电信运营商。

1. 点击 [ ] → [设置] → [系统] → [频道]。
2. 点击以勾选 [启用频道] 打开频道服务。
3. 点击 [频道设置]。

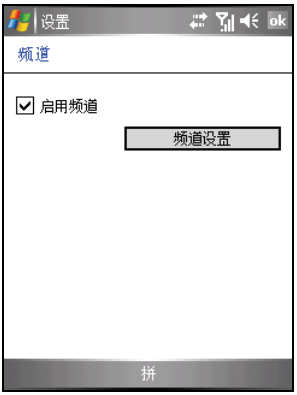

4. 点击以勾选 [接收频道列表]。
5. 依您的需求，可在 [语言] 处设置信息所使用的语言，如此仅会显示所选之语言的信息。您也可以选择显示所有语言的信息。
6. 您还可以新建、删除或编辑广播频道。
7. 点击 [ok] 保存设置。

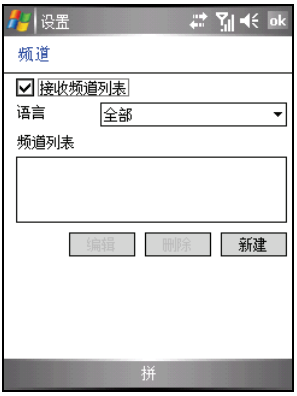

3.13 更多电话操作

听取语音邮件

第一笔快速拨号项目已保留供语音邮件使用。当您插入 SIM 卡后，本设备会自动侦测您的语音邮件号码，并且将其设置为第一笔快速拨号项目。

要听取您的语音邮件：

1. 点击 [ ] → [电话] 或按本设备上的通话键打开电话键区。
2. 您可以进行下列步骤其中之一：
   - 在电话键区上，点击

按钮，然后点击第一笔快速拨号项目。
   - 点击并按住数字 1。

拨打紧急电话

您可以利用本设备拨打 112 国际紧急电话。无论本设备是否已安装 SIM 卡，只要您身在移动电话网络范围内，您可以在任何国家拨打紧急电话。

不过，视移动电话网络业者的要求而定，有可能您必须安装 SIM 卡或是必须先输入 PIN 码才能拨打紧急电话。

可能还有其他可用的紧急电话号码。您的移动电话网络业者可能将其他当地可用的紧急电话号码保存在 SIM 卡上。

拨打国际电话

当您输入国际电话号码时，您可以点击并按住数字 0 直到加号 (+) 出现在屏幕上。加号 (+) 代表您所在地的国际电话冠码。

要输入国际电话号码，在加号 (+) 后面输入对方所在地的国码，区域号码（不需输入前面的 0）以及电话号码。

4 管理您的设备

本章告诉您如何有效管理您的设备，包括电源、内存、设置、文件和程序。

4.1 电源的管理

您必须持续对本设备供电以确保数据的存留，这包括您所建立的文件、添加的程序以及各项设置。

一个充饱电的电池大约可以提供 8 小时的操作。不过，实际供电时间会依您使用的情形而有所差异。某些操作（例如使用多媒体功能或者 SD/MMC 卡）将使电力更快耗尽。

电力不足

【注意】
- 电池电力耗尽之后，系统会自动关机。请尽速充电或更换电池。更换电池请在 5 分钟内，以确保系统时间正确。
- 当您在电池电力不足后关闭电源并接上充电器充电时，应充电至少 30 分钟至 1 小时才可以拔开充电器。刚充电的前几分钟系统有可能还无法开机，直到电池达到系统设置的保护点以上方可开机。

当您使用电池电力时，可由 [ ] → [设置] → [系统] → [电源] 得知当前电池所剩的电力。

当电池电力不足时，屏幕会出现电池容量不足的警讯。此时，请即刻保存尚未保存的数据，然后接上充电器充电。如果您不予理会，那么当电力到达极度不足的阶段时，本设备会自动关机，除非您接上充电器充电，否则您再也无法开机。

电源管理工具

本公司提供一个 eUtility 的工具，让您有效管理电源，以延长电池使用时间。

由 [ ] → [设置] → [系统] 点击 [eUtility]。此工具的说明如下。

系统

显示程序和硬件信息。此非设置页面。

电源

请依您的需要勾选。

- **开启 LED 按钮背光**
- **在睡眠模式关闭 SD 插槽供电**

另外您可以选择唤醒本设备的事件，包括以下项目：

- **按下程序按钮**
- **SD/MMC 卡的插拔**
- **USB plug-in**

车架

如果您希望将本设备安装于车用固定架上使用时屏幕会自动切换为横向显示，请勾选 [车架屏幕自动横向]。在此设置下，当您将设备由车用固定架取出时，屏幕显示会自动切换为您原先的设置。

使用导航功能时，建议您使用纵向屏幕显示以接收最佳的 GPS 卫星信号。

格式化

如果您想将 Mio Recovery 保存区域（导航程序和地图数据存放处）的数据完全清除，您可以点击 [格式化 Mio Recovery 分区]。

请注意：删除 Mio Recovery 的文件会导致无法使用导航功能。如果不小心删除了文件，您必须自行重新安装导航程序。详情请参考导航程序的相关文档。

省电提示

您可以采取一些省电措施，尤其是在旅途当中，以延长电池可使用的时间。请参考下述的提示。

- 经常待机或关机。
  在默认的情况下，当您一段时间未使用本设备时，背光会自动关闭，系统也会进入待机状态。您可以缩短时间，以便更省电。请由 [ ] → [设置] → [系统] → [电源] → [高级] 来设置。
  就算只是短时间不用，您也可以关闭本设备。

- 关闭不需要的功能或调整设置。
  - ✓ 调低音量。
  - ✓ 除非必要，否则关闭不需要的声音和提醒。请由 [ ] → [设置] → [个人] → [声音和提醒] 来设置。您也可以利用手动方式关闭音效，方法是点击屏幕右上角的扬声器 图标，然后点击 [关闭]。
  - ✓ 如果装有 SD/MMC 卡，不用时请将之取出。

- 避免耗电的状况，例如：
  - ✓ 连接桌上型计算机时（在此状态下，本设备并不会自动关机）
  - ✓ 使用 SD/MMC 卡时（有些卡相当耗电）
  - ✓ 等待蓝牙传输（虽然您可以打开本设备的蓝牙功能，以便随时准备发送或接收信息，但是此举是相当耗电的）
  - ✓ 播放音效或录音时
  - ✓ 长时间使用电子邮件 Direct Push 功能
  - ✓ 长时间使用 MSN Messenger 或其它永远在线网络服务

4.2 内存的管理

主内存

当您开始使用本设备之后，您所保存的数据、添加的程序、设置的内容都是保存在设备的主内存。

主内存是提供给保存内存和程序内存共同使用的。系统会自动分配两者的比例。但是，万一内存不够用时，系统或许无法自动调整而送出内存不足的警告。此时您可以试着释放内存来解决问题。（请见第 11.2 节。）

Mio Recovery

本设备另外提供名为 [Mio Recovery] 的保存区域，主要用来保存导航程序和地图数据的文件。您可以在资源管理器的 [我的设备] 找到该文件夹。

存储卡

您也可以购买存储卡，将资料存放在卡上。当您装了存储卡，便可以在资源管理器的 [我的设备] 找到名为 [Storage Card] 的文件夹。

存储卡上的数据在设备无电力的状态下仍能保存。

4.3 设置本设备

【注意】变更设置之前，请确定您完全了解其意义，以免不当的设置导致系统无法运作。

您可以依个人需要调整本设备的设置。请点击 [ ] → [设置]。画面显示当前的设置。底部有 [个人]、[系统] 和 [连接] 标签，让您分别设置相关的项目，简介如下：

	项目	说明
个人	**MSN 选项**	管理您的 MSN 帐户密码设置，设置 Hotmail 电子邮件选项，变更您的 MSN Messenger 显示名称，设置通过短信服务和联系人交换信息，和切换登录的使用者。
	主人信息	输入个人信息。
	今日	设置会出现在 [今日] 屏幕上的信息。
	声音和提醒	设置声音会出现的条件和型态、音量的大小、提醒的运作方式。
	按键	自行定义功能键所对应的程序和上 / 下控制的重复率。
	电话	设置电话功能选项。（请见第 3.11 节的说明。）
	菜单	设置会出现在 [] 开始菜单上的项目。
	语音快速拨号	让您为联系人或是应用程序录制语音标记。之后，您便可以简单说出已录制的语音标记来拨打电话或是运行应用程序。
	输入	设置和键盘输入、手写输入和录音输入相关的项目。
	锁定	设置本设备的密码以确保数据的安全性。（请见第 2.12 节「设备锁定」的说明。）

	项目	说明
系统	**eUtility**	让您对电源做智能型的管理。（请见稍前「电源管理工具」一小节的说明。）
	GPS 设置	让您查看或变更 GPS 设置。
		当 GPS 接收器未能正常运作时，让您可以将其重置。
	关于	显示本设备的硬件信息，并让您为本设备设置设备名称。
	内存	管理和查看内存。
	删除程序	删除您自行加装的程序。
	区域设置	选定您所在的区域和数字、货币、时间和日期的格式。
	屏幕	变更屏幕显示模式。
		校准触控式屏幕使其反应正确。
		调整屏幕文字大小。
	快速定位精灵	更新卫星校准信息以加快GPS定位速度。（请见第 8.4 节的说明。）
	时钟和闹钟	设置现在的时间和闹钟的时间。
	电源	显示电池剩余电力，并设置本设备闲置多久时会自动进入待机状态。
		启动或关闭从待机状态恢复使用时的自动锁定功能。
	背光	调整屏幕背光的亮度，设置本设备闲置多久时背光会自动关闭，和设置点击屏幕或按任何键时打开背光。
	证书	管理证书。证书用来识别您的身份和识别其他计算机，例如：确认您连接登录的服务器。如此可以防止他人在未经许可的情况下存取本设备数据据。
	错误报告	启用或停用软件操作错误报告。
	频道	让您从电信运营商接收各类主题信息的一种加值服务。

	项目	说明
连接	无线数据交换	设置是否使用蓝牙无线数据交换功能。（请见第 10.2 节的说明。）
	无线管理器	变更蓝牙和电话功能的状态。(请见第 10.2 和 3.2 节的说明。)
	由 USB 连接到 PC	当发生和桌上型计算机间的 ActiveSync 连接问题时，取消勾选 [启用高级网络功能] 可以解决问题。
	网卡	设置网卡。（请见第 10.1 节的说明。）
	蓝牙	设置蓝牙功能。（请见第 10.2 节的说明。）
	连接	设置网络连接。（请见第 10.1 节的说明。）

4.4 个人数据管理和搜索

本设备提供搜索的功能让您快速找到您要的数据。您可以点击 [ ] → [程序] → [搜索]，选择数据类型并输入关键词，然后点击 [搜索] 左软键。

【注】如果您是要搜索占用过多内存的数据，可在 [类型] 处选择 [大于 64 KB]。

您可以在本设备上使用资源管理器来管理您的文件。点击 [ ] → [程序] → [资源管理器]。

在资源管理器中，您可以移动文件的位置，方法是点击并按住该文件，在快捷菜单点击 [剪切] 或 [复制]，然后浏览到新的位置，再点击 [粘贴] 即可。

4.5 新建或删除程序

本设备在出厂时，其内建的应用程序是存放在 ROM (Read-Only Memory) 只读存储器中。这部分的内容是无法变更、也不会遗失的。

而当您开始使用本设备之后所建立的数据或者所加装的程序则是存放在主内存中。只要此内存的空间还足够，您就可以继续添加数据及程序。市面上有专为本设备设计的应用软件，您可以安装之。您可以由本产品网站 (www.mio-tech.com) 或者 Pocket PC 官方网站 (http://www.pocketpc.com) 查询。

新建程序

利用 ActiveSync 安装程序

您必须先将程序安装在桌上型计算机上，然后才能安装到本设备上。

1. 安装之前，请先了解本设备的处理器版本。由 [ ] → [设置] → [系统] → [关于] 可得知。如此才能确认您要安装的程序是否适用于本设备。
2. 将程序下载到您的桌上型计算机。如果您有该程序的光盘片或磁盘，则将它插入光盘驱动器或磁盘驱动器。您会看到附檔名为 XIP、EXE、ZIP 之类的文件、Setup.exe 文件、或者针对不同设备类型和处理器提供不同版本的文件。请注意文件的选定要符合您的机型。
3. 安装方法请参考程序所提供的指示。
4. 将本设备和桌上型计算机连接好。
5. 运行 EXE 檔。
   - 如果文件是一个自动安装程序，屏幕将出现安装精灵引导您进行安装。软件最后会自动传输到本设备上。
   - 如果文件不是一个自动安装程序，屏幕会出现信息告诉您程序是给另外一类型计算机用的。此时您必须以手动方式将文件移到本设备上。如果找不到说明信息，请利用 ActiveSync 的 [浏览] 选项将程序复制到本设备上的 [Program Files] 文件夹。关于如何使用 ActiveSync 复制文件的说明，请参考 ActiveSync 的帮助。

安装完毕后，您便可从 [] → [程序] 点击运行程序。

【注】如果设备已连上互联网，您可以使用 Internet Explorer Mobile 直接由网站下载程序到设备上。

将程序加入开始菜单

您可以使用下述任一方法将程序加入开始菜单：

- 点击 [ ] → [设置] → [个人] → [菜单]，点击您要加入的程序。如果列表中并未列出该程序，请使用下述方法之一。
- 使用本设备上的资源管理器：
  点击 [ ] → [程序] → [资源管理器]，找到您要加入的程序。屏幕上看到的是默认的文件夹（名为 [My Documents]），请点击之，然后再点击 [我的设备] 看到所有文件夹。点击并按住您要加入的程序，由快捷菜单点击 [剪切]。打开 [Windows] 文件夹下的 [“开始” 菜单] 文件夹，在屏幕空白处点击并按住，然后点击快捷菜单中的 [粘贴]。程序名称将出现在开始菜单。请注意，“开始” 菜单文件夹最多只能包含 9 个项目。
- 使用桌上型计算机的 ActiveSync：
  使用桌上型计算机 ActiveSync 的 [浏览] 浏览本设备上的文件并找出程序。在程序处按右键，然后选择 [创建快捷方式]。将快捷方式移到 [Windows] 文件夹下的 [“开始” 菜单] 文件夹。快捷方式会出现在开始菜单。请注意，“开始” 菜单文件夹最多只能包含 9 个项目。

删除程序

删除程序的方法为：

1. 点击 [ ] → [设置] → [系统] → [删除程序]。
2. 由列表中选择您要移除的程序，然后点击 [删除]。

如果程序未出现于列表中，请利用 [ ] → [程序] → [资源管理器] 找到程序，按着它不放即会出现快捷菜单，再点击 [删除] 即可。

5 Microsoft Pocket Outlook

本章说明 Microsoft Pocket Outlook。它是由日历、联系人、任务、便签、信息等程序所组成的，可以让您进行个人的信息管理。各个程序除了可供单独使用之外，其信息还可以互通。举例来说，保存在联系人中的电子邮件地址可以应用在信息的电子邮件收件人。

5.1 日历

日历用来记录您的每日行程，例如：开会、约会、和其他事项。您可以用不同的模式（日程、日、周、月、年和农历）来查看。

由 [ ] 开始菜单点击 [日历] 即可运行之。

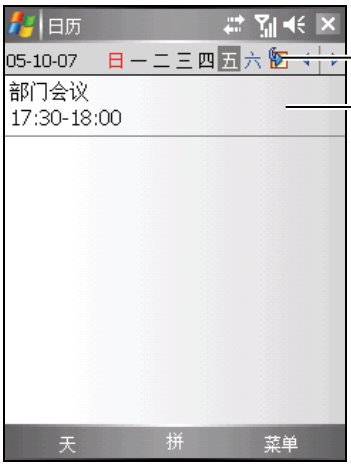

【注】您可以点击 [菜单] 右软键 → [选项] 设置日历的显示模式，例如：变更每周的第一天。

新建一个约会

1. 如果您是在日或周的显示模式下，请先点击日期和时间。
2. 点击 [菜单] 右软键 → [新约会]。

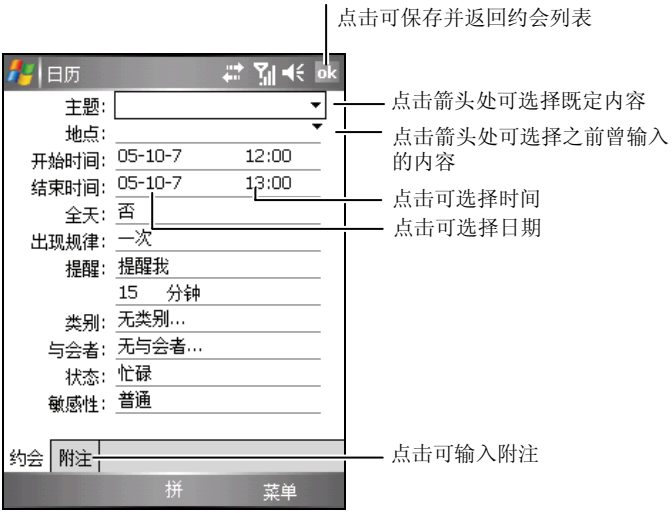

3. 先点击字段再输入数据。有些字段有既定内容可供选择。输入文字时，请由输入面板按钮选择输入法。（输入法的说明请见第 2.11 节。）

   【注】隐藏输入面板才可以看到所有的字段。

4. 针对您建立的约会信息，您还可以运行相关的作业，例如：
   - 加入便签
   - 建立全天活动
   - 设置约会提醒
   - 设置周期性约会
   - 指定约会的类别
   - 发送会议请求
   - 约会数据交换
   - 同步约会数据

   使用说明请由 [ ] → [帮助] 获取。

5. 输入完毕后点击 [ok] 即可保存并回到约会列表。

查看约会

当您从约会列表中点击一个约会，屏幕会出现摘要画面。

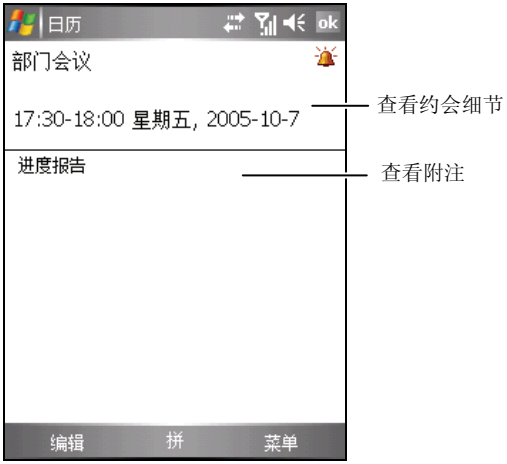

5.2 联系人

联系人就是您的通信簿，当您随时随地要和亲友或同事连络时，可以由此轻松找到联系人数据。

由 [ ] 开始菜单点击 [联系人] 即可运行之。

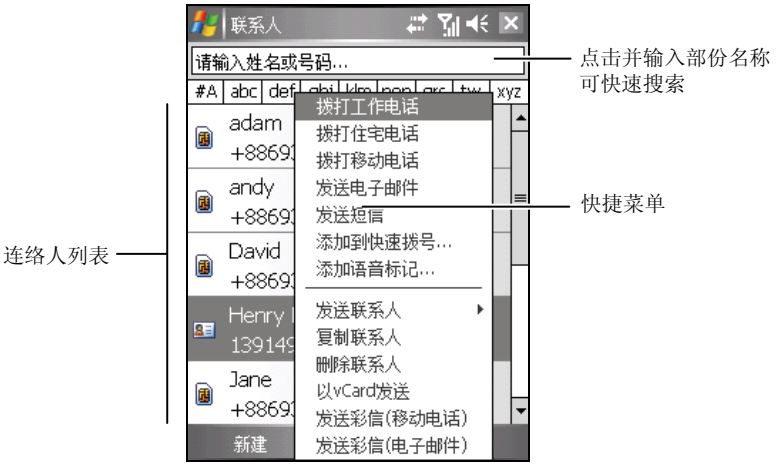

【注】若要变更列表的显示方式，可点击 [菜单] 右软键 → [选项] 来设置。

新建一个联系人

1. 点击 [新建] 左软键。

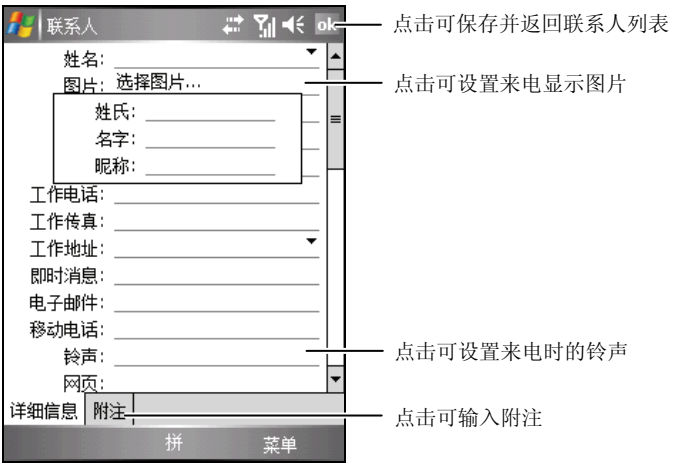

2. 先点击字段再输入数据。输入文字时，请由输入面板按钮选择输入法。（输入法的说明请见第 2.11 节。）

   【注】隐藏输入面板才可以看到所有的字段。

3. 针对您建立的联系人信息，您还可以运行相关的作业，例如：
   - 加入便签
   - 指定联系人的类别
   - 联系人数据交换
   - 发送邮件给联系人
   - 同步联系人

   使用说明请由 [ ] → [帮助] 获取。

4. 输入完毕后点击 [ok] 即可保存并回到联系人列表。

查看联系人

当您从联系人列表中点击一个联系人，屏幕会出现摘要画面。要编辑联系人数据，点击 [菜单] 右软键 → [编辑]。

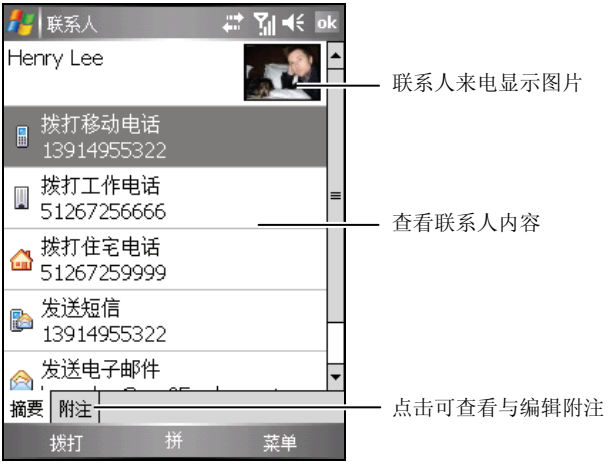

5.3 任务

任务可以让您记录您所要运行的事项并且追踪之。

由 [ ] 开始菜单点击 [程序] → [任务] 即可运行之。

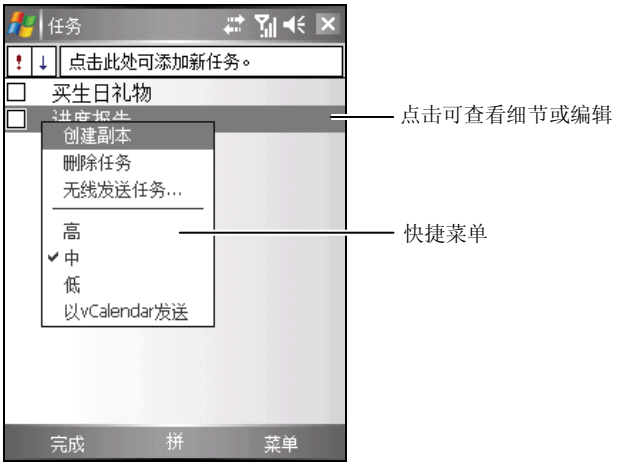

新建一个任务

1. 点击 [菜单] 右软键 → [新任务]。

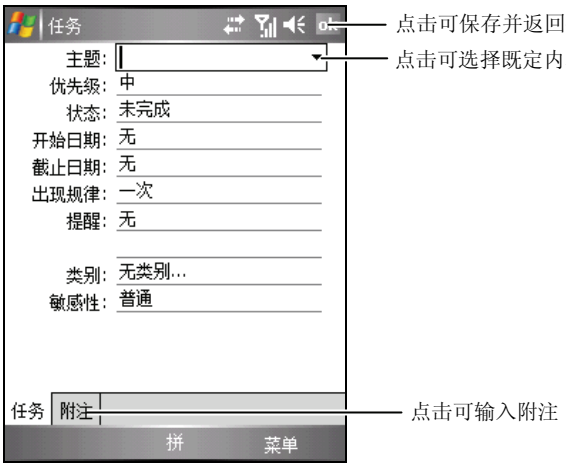

2. 先点击字段再输入数据。有些字段有既定内容可供选择。输入文字时，请由输入面板按钮选择输入法。（输入法的说明请见第 2.11 节。）

   【注】隐藏输入面板才可以看到所有的字段。

3. 针对您建立的任务信息，您还可以运行相关的作业，例如：
   - 加入便签
   - 设置任务提醒
   - 设置周期性任务
   - 指定任务的类别
   - 任务数据交换
   - 同步任务数据

   使用说明请由 [ ] → [帮助] 获取。

4. 输入完毕后点击 [ok] 钮即可保存并回到任务列表。

   【注】想要快速新建一个只有主题的任务，可以在任务列表画面上方的字段直接输入。

查看任务

当您从任务列表中点击一个任务，屏幕会出现摘要画面。

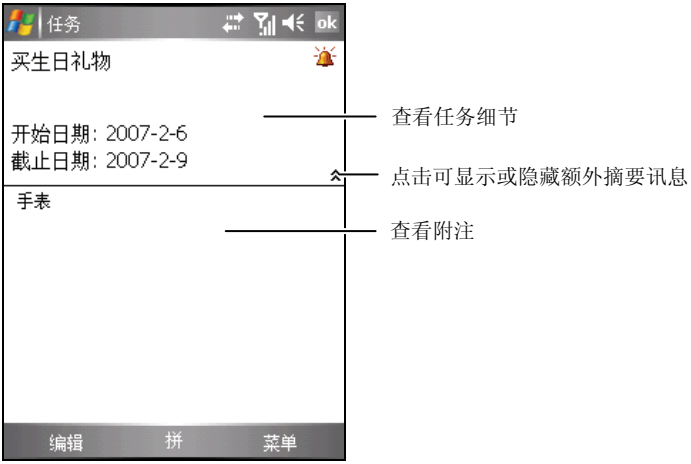

5.4 便签

便签就是您的笔记本，让您随时捕捉点子和想法。您可以输入文字、直接书写、画图或者录音。

由 [ ] 开始菜单点击 [程序] → [便签] 即可运行之。

新建一个便签

1. 点击 [新建] 左软键就会出现空白的画面。或者，您可以点击屏幕左上方的 [所有文件夹] → [其他文件夹] → [模板] 文件夹选择模板，以既定的文字和格式开始。

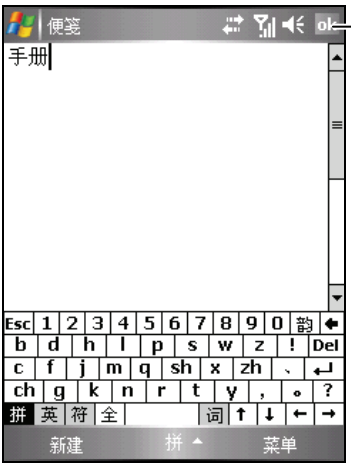

点击可保存并返回便签列表

2. 您可以输入文字、直接书写、画图、或者录音。（输入法的说明请参考第 2.11 节。）

3. 针对您建立的便签信息，您还可以运行相关的作业，例如：
   - 便签数据交换
   - 使用电子邮件发送便签
   - 创建模板

   使用说明请由 [ ] → [帮助] 获取。

4. 输入完毕后点击 [ok] 即可保存并回到便签列表。

5.5 信息

信息是您的个人信箱，您可以在这里查看、创建、发送和接收电子邮件、SMS 短信和 MMS 彩信。

由 [ ] 开始菜单点击 [信息] 即可运行之。

下载邮件

下载邮件的方式端视您拥有帐户的类型而定：

- 若要发送和接收 Outlook 电子邮件帐户的邮件，请通过 ActiveSync 开始同步。（同步方法请见第 6.1 节。）
- 若要发送和接收互联网服务提供者 (ISP) 提供的电子邮件帐户或您使用 VPN 服务器连接存取帐户（通常是公司帐户）的邮件，请通过远程电子邮件服务器下载邮件。（连接设置方法请见稍后的说明。）
- 打开电话时会自动接收短信。关闭电话时（飞行模式），您的服务提供者会保留短信直到您下次打开电话。

> 【注】根据默认，您发送的邮件会保存在本设备中的 [已发送的邮件] 文件夹。若要节省内存而不要保持寄出邮件的副本，请在邮件列表中，点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项] → [消息]，然后取消选择 [将已发送邮件的副本保存在 “已发送的邮件” 文件夹中]。

同步 Outlook 电子邮件

当同步桌上型计算机和本设备上的 Outlook 电子邮件时，电子邮件信息的同步方式如下：

- 桌上型计算机或 Exchange Server 上 [收件匣] 文件夹中的邮件会复制到本设备上 Outlook 电子邮件账户的 [收件匣] 文件夹。
- 本设备上 [发件箱] 文件夹中的邮件会发送到 Exchange Server 或 Outlook，然后从那些程序中寄出。
- 当您删除本设备中的邮件时，在下次您同步时，它们会从您的桌上型计算机或 Exchange Server 中删除。
- 桌上型计算机上默认的同步设置是同步最后 3 天的邮件、每封新邮件的前 0.5 KB，而且不会同步文件附件。

【注】
- 您也可以指定要一并同步 [收件匣] 文件夹下的子文件夹。
- 短信并不通过同步接收。它们是通过您的服务提供者发送至本设备。

从服务器下载邮件

若要发送和接收互联网服务提供者 (ISP) 提供的帐户或您使用 VPN 服务器连接存取帐户（通常是公司帐户）的邮件，您必须连接到互联网或您的公司网络，端视帐户而定。

1. 点击 [ ] → [信息]。
2. 点击 [菜单] 右软键 → [转到]，然后点击您要使用的帐户。
3. 点击 [菜单] 右软键 → [发送/接收]。

   在本设备和电子邮件服务器的邮件会同步：新邮件会下载到本设备的 [收件匣] 文件夹，在 [发件箱] 文件夹中的邮件会寄出，从服务器中删除的邮件会从本设备 [收件匣] 文件夹中移除。

【注】
- 若您要读取整封邮件，请在邮件窗口中，点击 [菜单] 右功能键 →[下载邮件]。若您当前在邮件列表中，请点击并按住邮件，然后点击 [下载邮件]。邮件会在您下次发送和接收电子邮件时下载。若您在设置电子邮件帐户时选择适当的选项，也会下载邮件附件。
- 邮件列表中的大小字段会显示邮件在本地和服务器的大小。即使以下载整封邮件，这些数字也可能不同，因为邮件大小在服务器和本设备间可能不一样。

变更电子邮件下载选项

针对每一个互联网服务提供者 (ISP) 提供的电子邮件帐户或您使用 VPN 服务器连接存取的电子邮件帐户（通常是公司帐户），您可以自订下列下载选项。

您可以选择：

- 是否自动下载邮件。
- 下载的邮件数目。
- 是否下载附件以及附件的下载方式（仅限 IMAP4）。

1. 点击 [ ] → [信息]。
2. 在邮件列表中，点击 [菜单] 右软键 → [工具] → [选项]。
3. 选择电子邮件帐户。
4. 点击 [下一步] 直到显示 [服务器信息]。
5. 点击 [选项]。
6. 在接下来的 3 个画面中，输入您的变更，然后点击 [完成]。

> 【注】
> - 若要自动发送和接收邮件，请点击 [连接并检查邮件的时间间隔: x 分钟]，然后输入时间间隔。启用自动连接功能可能会使连接费用增加。
> - 若要节省内存，您可以降低要显示邮件的天数，以限制下载到本设备中的电子邮件数量。

电子邮件 Direct Push

本设备支持信息传送及安全性功能套件（Messaging & Security Feature Pack；MSFP）。只要您连接到支持 Microsoft Exchange 2003 Service Pack 2（或更新）的 Exchange Server，就可以通过自动寄送（Direct Push）技术获得实时的通知，并确定本设备已经自动从 Exchange Server 下载新的电子邮件，而不需要以手动的方式检查或下载新邮件。

使用 Direct Push 之前，您必须先设置本设备和 Exchange Server 之间的同步关系，并完成第一次的同步作业。（请见第 6.1 节的「直接和 Exchange Server 进行同步」。）

创建电子邮件帐户

发送和接收邮件之前，您必须创建互联网服务提供者 (ISP) 提供的电子邮件帐户或您使用 VPN 服务器连接存取的电子邮件帐户（通常是公司帐户）。

1. 点击 [] → [信息]。
2. 点击 [菜单] 右软键 → [工具] → [新建帐户]。
3. 选择您要建立 Outlook 或 POP3/IMAP 电子邮件帐户，然后点击 [下一步]。

4. 输入您的电子邮件地址，然后点击 [下一步]。

   设置 [自动配置] 可自动下载必要的电子邮件服务器设置，让您不用手动输入。

5. 完成 [自动配置] 设置后，点击 [下一步]。

6. 输入您的名称（当您发送电子邮件时，您希望显示的名称）、帐户用户名和密码，然后点击 [下一步]。

   您可以勾选 [保存密码] 一项，这样您就不需每次连接都重新输入密码。

7. 选择帐户类型和设置帐户名称，然后点击 [下一步]。

8. 输入服务器信息，然后点击 [完成]。

9. 决定您是否要立刻下载新帐户的邮件。

【注】连接时无法新建帐户。点击 [菜单] 右软键 → [停止发送/接收] 以断开连接。

撰写和发送电子邮件和短信

1. 点击 [ ] → [信息]。

2. 在邮件列表中，点击 [菜单] 右软键 → [转到]，然后选择帐户。

3. 点击 [新建] 左软键。

4. 输入一或多个收件人的电子邮件地址或短信号码，使用分号区隔它们。如果要存取在 [联系人] 中的地址和电话号码，点击 [收件人]。

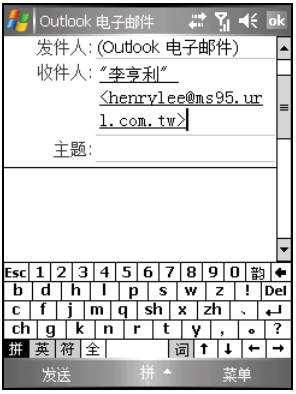

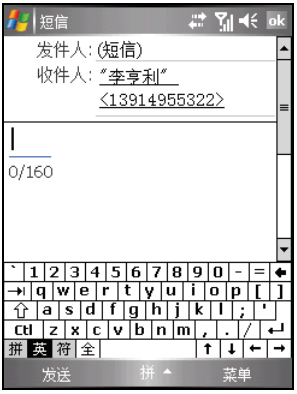

5. 输入您的信息。如果要快速加入常用的信息，点击 [菜单] 右软键 → [常用短语]，然后点击所要的信息。

6. 要新建附件到电子邮件，点击 [菜单] 右软键 → [插入]，点击您要附加的项目：图片、语音便签或文件。接着选择您要附加或录制语音便签的文件。内嵌对象无法被附加到邮件中。

7. 点击 [发送] 左软键寄出信息。

【注】
- 若要设置优先级，请点击 [菜单] 右软键 → [消息选项]。
- 若您在未连接状态下，电子邮件信息会移到 [发件箱] 文件夹，并在下次您连接时发送。
- 若您要发送短信并想知道收件人是否已经收到，在发送信息之前，请点击 [菜单] 右功能键 → [消息选项]，然后勾选 [要求获得消息送达通知] → [ok]。
- 当 GPRS 或 ActiveSync 连接正在使用中时，您无法传送或接收短信。

撰写和发送 MMS 信息

【注】
- 您必须先向您的电信运营商申请 MMS 及 GPRS 服务才能收发 MMS 信息。
- 根据您向电信运营商所申请的服务而定，MMS 信息的收发可能仅限网内互打。

1. 请先安装 GPRS 连接设置。（请见第 10.1 节的说明。）

2. 点击 [ ] → [信息]。

3. 请确认 MMS 设置：点击 [菜单] 右软键 → [工具] → [选项] → [MMS] → [彩信中心设置]。确认您已经选择您的电信运营商 MMS 设置，然后点击 [ok] 保存设置。

4. 在邮件列表画面，点击 [菜单] 右软键 → [转到] → [MMS]。

5. 点击 [新建] 左软键。

6. 点击 [自定义] 开始撰写新的 MMS 信息。

7. 在 [收件人] 处输入一或多个收件人的移动电话号码，使用分号区隔它们。如果要存取在联系人或是 SIM 卡的移动电话号码，点击 [收件人] 然后选择您要的联系人。

点击可显示抄送和密送字段

8. 在 [主题] 处输入主题。
9. 要加入图片或视频，点击 [插入图片/视讯]。然后点击您要的图片或视频。

您也可以点击 图标进入相机程序的照相模式拍摄新照片，或 图标进入相机程序的录像模式录制新视频。

10. 要加入文字，点击 [在此输入文字] 并输入信息。如果要快速加入常用的信息，点击文字输入区块右上角的 图标，接着点击所要的信息。

    您还可以点击 图标选择表情符号，或是 图标选择收藏链接。

11. 要加入声音文件，点击 [插入声音]。然后点击您要的声音文件。

    如果要加入录音，点击左下角的 图标。点击 [录音] 开始录音；要停止录音，点击 [停止]。接着点击 [播放] 播放您刚刚的录音，完毕后点击 [完成]，录音文件（AMR 格式）会显示在信息画面。

12. 要增加信息页面，点击画面下方的 图标。要删除信息页面，点击 [菜单] 右软键 → [幻灯片] → [删除幻灯片]。

13. 要新建附件到 MMS 信息，点击 [菜单] 右软键 → [附件] → [菜单] 右软键，选择您要附加的项目：联系人名片、日历项目或文件。然后选择您要附加的项目。

14. 发送信息之前，您可以点击画面下方的 图标预览您的信息。

15. 点击 [发送] 左软键寄出信息。

【注】
- 信息的每一页仅能接受一个录音。新的录音会取代旧的录音。
- 虽然您可以通过本设备的 MMS 功能发送 WAV 格式的声音文件，不过依手机的规格而定，接收端的手机不一定支持 WAV 格式的播放。
- 要删除已选的图片 / 视频 / 声音 / 文字，点击并按住该区域，然后点击 [删除] 或 [清除]。
- 您可以点击画面下方的 [选项] → [发送选项] 变更信息的发送设置。
- 如果要放弃您正在撰写的信息，请点击 [菜单] 右软键 → [取消彩信]。
- 如果要调整 MMS 信息的大小上限，在信息列表画面点击 [菜单] 右软键 → [工具] → [选项] → [MMS] → [彩信中心设置]。点击您使用的电信运营商 MMS 设置，在 [发送大小限制] 处变更信息的大小上限，接着点击 [确定] 左软键保存设置。
- 当 ActiveSync 连接正在使用中时，您无法传送或接收 MMS 信息。

接收和查看 MMS 信息

当您收到 MMS 信息时，程序会自动进行 GPRS 连接下载信息，并在导航条显示 图标通知您。您所收到的 MMS 信息会显示在信息的 MMS 收件匣中。

1. 点击 [ ] → [信息]；或在 [今日] 屏幕点击未阅读 MMS 信息处（例如：[MMS：1 条未读消息]）。

2. 在信息列表上，点击您要查看的信息。

3. 程序会开始下载并播放所选的信息。如果信息内容不只一页，程序会自动翻页。点击 可以全屏播放信息。

   如果需要再次播放，点击 。

4. 点击 [ok] 返回信息列表。

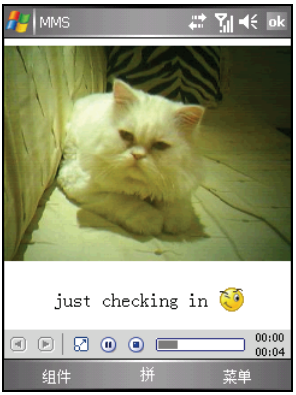

保存信息组件

1. 在信息列表上选择一已读取的 MMS 信息。
2. 点击 [组件] 左软键。
3. 在组件列表上，点击并按住要保存的组件。

   - 点击 [保存] 可以将图片文件保存到 \我的设备\My Documents\我的图片文件夹，将声音文件会保存于 \我的设备\My Documents\我的音乐文件夹，或是将文字信息则会保存于 \我的设备\My Documents 文件夹。
   - 点击 [保存至 “常用短语”] 可以直接将文字信息保存到「常用短语」供未来使用。
   - 点击 [指定给联系人] 可以直接将图片设置为所选联系人的来电显示照片，或是将声音设置为所选联系人的来电铃声。

4. 点击 [ok] 两次返回信息列表。

答复或转发信息

1. 点击 [ ] → [信息]。
2. 点击 [菜单] 右软键 → [答复]、 [全部答复] 或 [转发]。
3. 输入您的响应。
4. 点击 [发送] 左软键。

> 【注】
> - 若要永远包含原始电子邮件，请从列表查看中，点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项] → [消息]，然后选择 [答复电子邮件时，包括正文]。
> - 在电子邮件帐户中，不包含原始邮件会发送较少的数据。根据您的费率方案这可降低数据传输费用。

接收附件

以电子邮件发送或从服务器下载的附件会出现在邮件主题的下方。如果附件完全下载的话，点击附件会打开它；若并未完全下载，点击附件会标示附件在下次您发送或接收电子邮件时下载。若使用 Outlook 电子邮件或 IMAP4 电子邮件帐户，您可以设置在下载邮件时自动下载附件。

若使用 Outlook 电子邮件帐户，请运行下列动作：

1. 点击 [ ] → [程序] → [ActiveSync]。
2. 点击 [菜单] 右软键 → [选项]。
3. 勾选 [电子邮件]，接着点击 [设置]，勾选 [包括文件附件]。
4. 点击 [ok] 保存设置。

若使用互联网服务提供者提供的 IMAP4 电子邮件帐户，或是使用 VPN 服务器连接存取的电子邮件帐户（通常是公司帐户），请运行下列动作：

1. 点击 [ ] → [信息]。
2. 点击 [菜单] 右软键 → [工具] → [选项]。
3. 点击 IMAP4 帐户的名称。

4. 点击 [下一步] 直到显示 [服务器信息]，然后点击 [选项]。

5. 点击两次 [下一步]，然后从下拉列表中选择 [获取邮件的完整副本]，并勾选 [获取完整副本时，下载附件]。

6. 点击 [完成] 右软键。

【注】
- 内嵌的影像和对象无法当成附件接收。
- 使用 IMAP4 接收电子邮件时，内嵌的邮件可以视为附件来查看。然而，此功能在 TNEF 启用时无法运作，以让您可以接收会议请求。
- 若要将附件保存到存储卡上而不是在设备中，请点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项] → [存储]，然后选择 [在存储卡上存储附件]。

6 更多 Microsoft 应用程序

除了 Microsoft Pocket Outlook 之外，本设备还内建有其他 Microsoft 应用程序。本章教导您如何使用这些程序。

6.1 Microsoft ActiveSync

【注】
- 本设备上已经装有 ActiveSync 程序。您必须做的是将 ActiveSync 程序也安装到桌上型计算机。（安装程序请参照第 1.5 节。）
- 如果您的计算机使用 Windows Vista，您便不需在计算机上安装 Microsoft ActiveSync。Windows Vista 通过 Windows Mobile Device Center 来管理同步设置。详情请见计算机上的 Windows Vista 说明或随附文档。

当本设备已连到桌上型计算机，您便可以通过 ActiveSync 进行同步。所谓「同步」是指将两台设备的数据进行比较，并用最新的数据更新两台设备的数据。举例来说，您可以：

- 将 Pocket Outlook 联系人、日历、任务数据库和桌上型计算机 Outlook 的数据同步化，以便您在任何位置都有最新的数据
- 将本设备的电子邮件 [收件匣] 和桌上型计算机 Outlook 邮件同步化以保持两边的一致性
- 将本设备和桌上型计算机的 Word 和 Excel 文件同步化。文件将被自动转换为正确格式。

另外，通过 ActiveSync，您还可以：

- 在本设备和桌上型计算机之间复制（而异步）文件
- 新建和删除程序
- 经由桌上型计算机连上局域网络或互联网

同步数据

只要您已经为本设备和桌上型计算机建立合作关系，并且运行过首次同步作业，您就可以随时由本设备处启动同步作业。步骤如下：

1. 将本设备连接至桌上型计算机。（连接方法请见第 1.5 节的步骤 7。）
2. 在本设备上点击 [ ] → [程序] → [ActiveSync]。
3. 点击 [同步] 左软键以启动同步作业。

在默认情况下，ActiveSync 并不会将全部的数据同步化。您可以为不同的数据类型各自打开或关闭其同步功能。您可以控制的部分包括选择会被同步的数据类型以及控制同步的数据量。例如：您可以选择要同步过去多少个星期以来的约会数据。

ActiveSync 的设置和使用说明请参考 ActiveSync 的帮助。

> 【注】如果您在使用 ActiveSync 连接时，同时利用 GPRS 网络配置程序变更 GPRS 连接设置，系统可能无法自动更新 ActiveSync 连接状态。请拔开 USB 数据线再重新连接即可更新 ActiveSync 连接状态。

直接和 Exchange Server 进行同步

1. 将本设备连上互联网。（连接的说明请见第 10.1 节。）
2. 在本设备上点击 [ ] → [程序] → [ActiveSync]。
3. 点击 [菜单] 右软键 → [添加源服务器]。
4. 输入 Exchange Server 的地址，接着点击 [下一步] 右软键。
5. 输入您的帐户用户名、密码和域（如果需要的话），勾选 [保存密码]，然后点击 [下一步] 右软键。
6. 在要和 Exchange Server 进行同步的信息项类型中，勾选您要的项目。
7. 点击 [完成] 右软键保存设置。

【注】
- 如果屏幕出现信息表示您的 Exchange Server 要求将安全性原则强制套用到本设备才能进行同步，请点击 [确认]。
- 如果您的 Exchange Server 要求您设置设备锁定密码（而您尚未做此设置），请点击 [确定]，然后进行密码设置。如果您不希望在很短时间内就必须重复输入密码，您可以延长设备闲置提示时间，最长可以设置为 24 小时。

6.2 Word Mobile

Word Mobile 兼容于桌上型计算机的 Microsoft Word。您可以在本设备上新建文件，也可以从桌上型计算机复制一个文件到本设备上。

点击 [ ] → [程序] → [Word Mobile] 即可打开 Word Mobile。

新建一个文件

1. 点击 [新建] 左软键就会出现空白的文件。

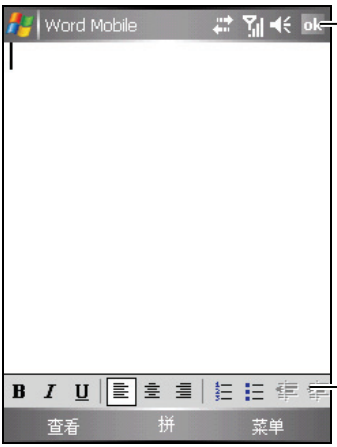

2. 输入数据。（输入法请参考第 2.11 节。）
3. 输入完毕后，点击 [ok] 即可保存并回到文件列表。

> 【注】您也可以打开模板而非空白文件。点击 [菜单] 右软键 → [工具] → [选项] 选择默认模板，当您点击 [新建] 左软键时，便是以既定的文字和格式开始。

打开文件

Word Mobile 会显示存放在本设备的文件列表，点击其中一个即可打开。您一次只能打开一份文件。当您第二次打开相同类型的项目时，第一个打开的项目会保存并自动关闭。

其他使用详情，请由 [ ] → [帮助] 获取。

6.3 Excel Mobile

Excel Mobile 兼容于桌上型计算机的 Microsoft Excel。您可以在本设备上新建工作簿，也可以从桌上型计算机复制一个工作簿到本设备上。

点击 [ ] → [程序] → [Excel Mobile] 即可打开 Excel Mobile。

新建一个工作簿

1. 点击 [新建] 左软键就会出现空白的工作簿。

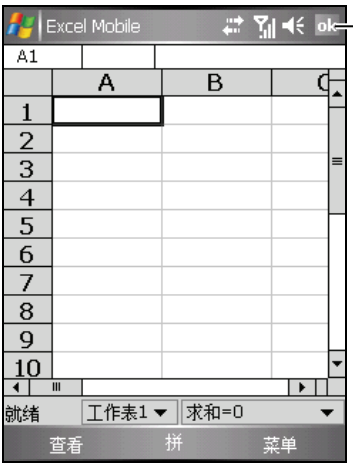

点击可保存并返回工作簿列表

2. 输入数据。（输入法请参考第 2.11 节。）
3. 输入完毕后，点击 [ok] 即可保存并回到工作簿列表。

打开工作簿

Excel Mobile 会显示存放在本设备的工作簿列表，点击其中一个即可打开。您一次只能打开一份工作簿。当您第二次打开相同类型的项目时，第一个打开的项目会保存并自动关闭。

其他使用详情，请由 [ ] → [帮助] 获取。

6.4 PowerPoint Mobile

使用 PowerPoint Mobile，您可以打开和查看在 PC 建立的幻灯片放映演示文稿。只要是 PowerPoint ’97 之后建立的 PPT 和 PPS 格式幻灯片，都可以在本设备中查看。

1. 点击 [ ] → [程序] → [PowerPoint Mobile] 即可打开 PowerPoint Mobile。
2. 在演示文稿列表中，点击您要查看的幻灯片放映。

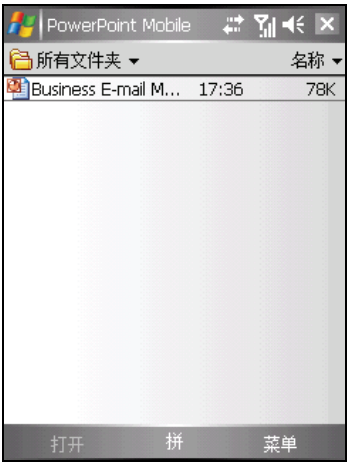

3. 点击当前的幻灯片以前进到下一张幻灯片。

   如果演示文稿设置为定时幻灯片反映，幻灯片将自动前进。

其他使用详情，请由 [ ] → [帮助] 获取。

6.5 Pocket MSN

通过 Pocket MSN，您可以：

- 访问 MSN Messenger。查看连接的联系人，发送和接收即时消息。订阅选定联系人的状态更新，以便在其连接的时候获得通知。
- 访问 MSN Hotmail。读、写、发送和删除电子邮件，以及管理 Hotmail 文件夹。
- 使用选项和设置对 Pocket MSN 进行自定义。

您必须连接至互联网才能使用Pocket MSN。（连接的说明请见第 10.1 节。）

点击 [ ] → [程序] → [Pocket MSN] 即可打开 Pocket MSN。

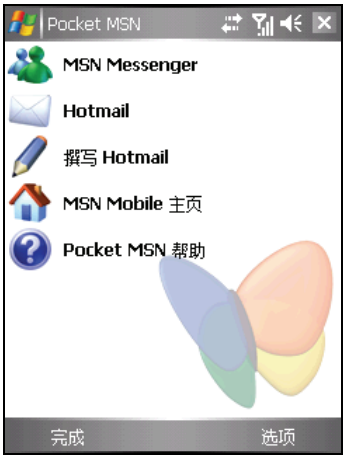

若要使用 Pocket MSN，您必须拥有 Microsoft .NET Passport 或 Hotmail 帐户。若要申请 Passport 帐户，请到 http://www.passport.com。若要申请 Hotmail 帐户，请到 http://www.hotmail.com。

登录和使用 Pocket MSN

登录程序能协助您安全存取您的 MSN Hotmail 和 MSN Messenger 帐户。

1. 在 [今日] 屏幕点击 [点击此处登录到 Pocket MSN]。
2. 请输入您要用来登录 Pocket MSN 的电子邮件地址和密码。

   您可以选择 [保存密码]，让 Pocket MSN 自动将您登录。
3. 点击 [登录]。登录成功后的 [今日] 屏幕会显示 Pocket MSN 项目图标。
4. 在 [今日] 屏幕点击 MSN Messenger 图标，点击 [登录] 左软键。登录成功后，您便可以开始和您的联系人进行在线聊天。

5. 在 [今日] 屏幕点击 Hotmail 收件匣图标（例如：32）可以存取您的 Hotmail 收件匣。

【注】

- 如果要注销 Pocket MSN，请在 [今日] 屏幕点击 Pocket MSN 图标 → [选项] 右软键 → [切换用户] → [切换用户] → [是]。
- 长时间连接使用 MSN Messenger 可能会相当耗电。

6.6 Windows Media

您可以使用 Windows Media 来播放保存在本设备或网络上的数字音讯和视讯文件。

Windows Media 可以播放 Windows Media Audio (WMA)、Windows Media Video (WMV) 和 Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3) 类型的文件。这包括扩展名为 ASF、WMA、WMV 和 MP3 的文件。

由 [ ] 开始菜单点击 [Windows Media] 即可运行之。

媒体库画面

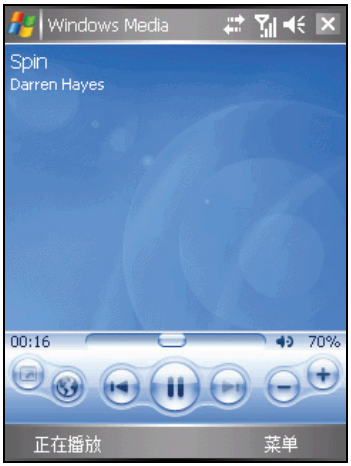

播放画面

请使用桌上型计算机的 Windows Media Player 来将文件复制到本设备上。如此可以确保同时复制受保护的文件及其授权。您并且可以建立并管理自己的播放列表。

使用详情，请由 [ ] → [帮助] 获取。

6.7 图片和视频

图片和视频程序具有下列功能：

- 查看和编辑图片
- 录制和播放保存在本设备或存储卡中的视频剪辑
- 发送图片和视频剪辑给其他人
- 将图片设置为 [今日] 屏幕的背景
- 逐张查看图片，以缩略图的形式查看图片，或者将图片作为幻灯片放映的一部分查看
- 通过裁剪、旋转以及调节亮度和对比度来编辑图片

查看图片和视频剪辑

1. 您可以将图片和视频剪辑从桌上型计算机复制到本设备的 \My Docments\我的图片文件夹。有关将图片和视频剪辑从桌上型计算机复制到本设备上的说明，请见桌上型计算机 ActiveSync 程序的帮助。
2. 如果您要查看存储卡上的图片和视频剪辑，请插入存储卡。
3. 点击 [ ] → [程序] → [图片和视频]。

   －或－

   在 [今日] 屏幕的程序快捷栏点击 按钮。
4. 在默认状态下，程序会显示 \My Docments\我的图片文件夹内的图片和视频剪辑。如果要查看存储卡上的图片和视频剪辑，请点击 [显示] → [Storage Card]；要查看本设备上的图片和视频剪辑则点击 [显示] → [我的图片]。
5. 画面会出现文件缩略图，您可以点击其一打开，以便以全屏方式显示。

其他使用详情，请由 [ ] → [帮助] 获取。

6.8 计算器

您可以利用计算器运行标准算式，就如同使用一般掌上型计算器一样。计算器能运行加法、减法、乘法和除法的基本算术运算。

1. 点击 [ ] → [程序] → [计算器] 打开程序。
2. 用计算器按钮输入数值，并运行计算。
   - 要清除输入的多位数值中的最后一位数字，点击 ←。
   - 要清除当前的计算或显示的数值，点击 **C**。
3. 您可以使用计算器存储器中存储的数字。

   如果要存储数值，请点击输入框左侧的框。之后显示屏中将显示 **M**。
   - 若要将显示的数值和存储器中存储的数值相加，请点击 **M+**。
   - 点击 **MR** 可显示存储器中存储的数值。
   - 点击 **MC** 可清除存储器。

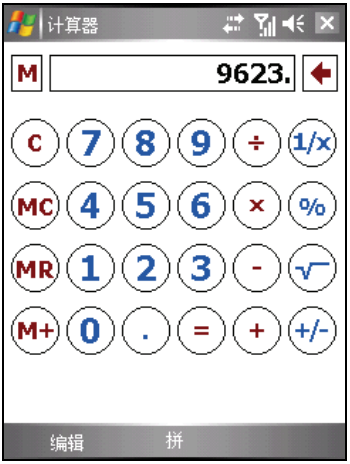

6.9 游戏

Bubble Breaker

Bubble Breaker 的目标是将相同的气球排列成较大的区块以爆破气球。气球区块内爆破的气球越多，您得到的分数就越高。

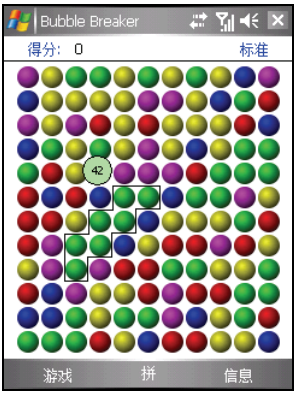

1. 点击 [ ] → [程序] → [游戏] → [Bubble Breaker]。
2. 点击连接的相同气球。这些相连的气球会被框起来成一个区块，一个新的气球会出现显示这个区块可以获得的分数。
3. 再次点击相连的气球区块以爆破气球。
4. 当所有相连的相同气球都已爆破，游戏便结束，画面会显示单次的游戏成绩。

纸牌

纸牌的目的是要把全副纸牌堆成四迭同花色且按照递增顺序，从 A 开始排起的花色迭。完成四组花色迭后，您就赢了。

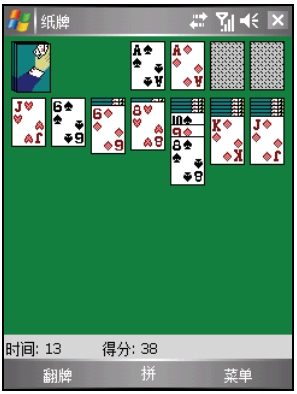

1. 点击 [ ] → [程序] → [游戏] → [纸牌]。
2. 将 7 迭纸牌中的任何一张 A 移到屏幕右上角的 4 个空白区中，然后再看还可以移动哪些纸牌。牌桌上掀开的纸牌都可以移动。
3. 当所有可移动的纸牌都移开后，点击 [翻牌] 左软键将左上角的纸牌掀开。

6.10 Internet 共享

利用 Internet 共享，您可以将本设备当作一台外接式调制解调器提供给计算机使用。Internet 共享让您使用 USB 或蓝牙作为连接的方法。

【注】
- 本设备使用 Internet 共享功能时，仅支持 Windows 2000/XP。
- 要使用 Internet 共享功能时，请先在计算机上 ActiveSync 的连接设置中，取消勾选 [允许 USB 连接] 一项来关闭 ActiveSync 连接。如果要使用 ActiveSync 连接，则必须重新勾选此项。

USB 连接

1. 确认本设备没有和其他设备连接，同时您已经在本设备上做好 GPRS 连接设置（设置方法请见第 10.1 节）。
2. 点击 [ ] → [程序] → [Internet 共享]。
3. 在 [PC 连接] 处选择 [USB]。
4. 在 [网络连接] 处选择您的 GPRS 连接设置。
5. 点击 [连接] 左软键将设备连上网络。
6. 将本设备连接至计算机。（连接方法请见第 1.5 节的步骤 7。）

当连接完成，您的计算机便可以通过设备连上网络。

7. 要结束连接时，在设备上点击 [断开连接] 左软键即可。

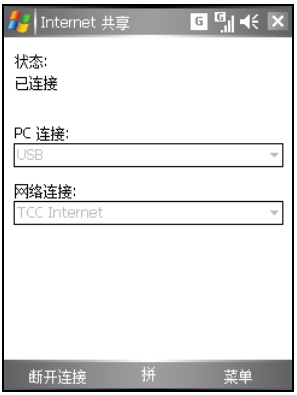

蓝牙连接

1. 要使用蓝牙Internet 共享连接时，请先将支持蓝牙的计算机加入本设备的蓝牙个人局域网络 (PAN)，Internet 共享才能正常运作。（详情请参阅计算机上蓝牙设置软件的说明或是 Windows「帮助和支持」。关于设备上蓝牙功能的说明，请见第 10.2 节。）

2. 确认本设备没有和其他设备连接，同时您已经在本设备上做好 GPRS 连接设置（设置方法请见第 10.1 节）。

3. 点击 [ ] → [程序] → [Internet 共享]。

4. 在 [PC 连接] 处选择 [蓝牙 PAN]。如果屏幕询问您是否将设备的蓝牙状态设为显示，点击 [是]。

5. 在 [网络连接] 处选择您的 GPRS 连接设置。

6. 点击 [连接] 左软键将设备连上网络。

7. 将计算机连上蓝牙个人局域网络。（详情请参阅计算机上蓝牙设置软件的说明或 Windows「帮助和支持」。）

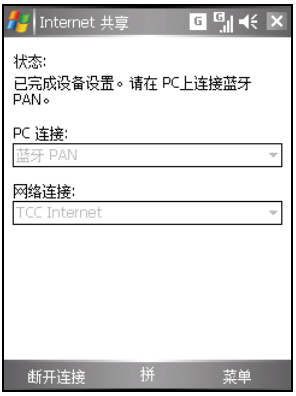

当连接完成，您的计算机便可以通过设备连上网络。

8. 要结束连接时，在设备上点击 [断开连接] 左软键即可。

7 相机

本设备内建有 CMOS 自动对焦相机，您可以照相或录像，并且在本设备上观看您所拍好的照片或录好的视频，您还可以立即传出照片或视频和他人分享。

7.1 简介

按本设备的相机键，或是点击 [ ] → [程序] → [相机]，打开相机程序。使用相机程序时，屏幕会自动切换为横向显示。

使用相机程序时，您可以使用机身上的按钮进行操作或画面调整。

按钮	说明
	调整画面的亮度，屏幕会出现 图标。可调整的范围为 –3 ~ +3。
	放大或缩小（亦即变焦）画面，屏幕会出现 图标。可调整的选项最多为 1x、2.25x、4x、6.25x。（实际的变焦选项视您设置的分辨率而定。分辨率愈高，可调整的变焦选项愈少。）
确认键	隐藏或显示画面上的按钮和图标。
相机键	做为快门键。
左软键	切换至查看模式。
右软键	切换至录像或照相模式。
音量控制钮	在录像模式中可调整音量。

相机程序会自动进入省电模式，说明如下：

- 当您在相机预览模式下 2 分钟内无动作时，程序会进入待机模式，屏幕上也会出现「按下相机键启动相机」的信息。您可以按相机键回到相机预览模式。
- 当您在相机待机模式下 30 秒（视您在 [ ] → [设置] → [系统] → [背光] → [高级] 的设置而定）内无动作时，程序会关闭背光，上述的屏幕信息也会消失。您可以点击屏幕任一处或按任何键再打开背光。
- 当您在相机待机模式且背光已关闭的情况下 1 分钟（视您在 [ ] → [设置] → [系统] → [电源] → [高级] 的设置而定）内无动作时，整个设备会进入待机模式。您可以按电源钮回到相机待机模式。

7.2 照相

1. 在默认状态下，相机会启动照相模式。
2. 屏幕会出现摄像头所面对的影像，请移动本设备对准您的目标。

3. 如果需要设置，点击 。（请见稍后「相机设置」一节。）
4. 相机程序具有自动对焦功能。当画面就绪时，请半按相机键，画面中央会出现红色的自动对焦框（[ ]）。当确认对焦时，对焦框会转为绿色（[ ]），接着请按相机键拍下照片。
5. 照片拍摄成功后，程序会自动为您保存照片。如果您已安装记忆卡，照片文件（JPG 格式）将保存于 \Storage Card\My Pictures 文件夹；如果未安装记忆卡，则照片文件会保存于 \我的设备\My Documents\我的图片文件夹。
6. 要观看刚刚所拍摄的照片，点击 进入查看模式。（请见稍后「查看模式」一节的说明。）
7. 要结束相机程序，点击 。

连拍

在照相模式下，您可以切换至连拍模式连续拍摄 3 张照片。

请点击 → 关闭 → 开启。画面右上角出现 图标表示您已经进入连拍模式。请根据稍前「照相」一节的指示拍照。

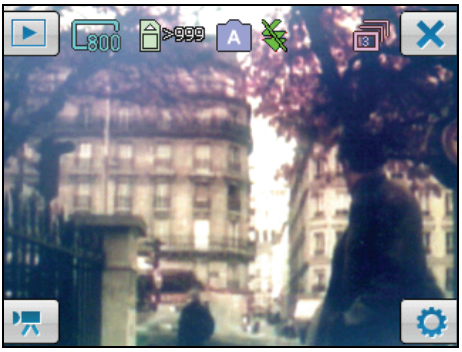

【注】连拍模式仅支持 800X600 和 640X480 分辨率，闪光灯也会自动关闭。

保存经纬度数据于照片文件

除了一般照相功能外，相机程序还提供 GPS 标记功能，也就是结合导航功能，让您在照相的同时也保存拍摄位置的经纬度数据。这样未来您便可以利用导航软件直接导航到该照片的拍摄位置。

打开相机程序后，点击 → 更多... → 关闭 → 开启 → ← → 确定。这样，您已经打开相机程序的 GPS 标记功能。

此时，在照相模式画面下方会出现 正在连接 图标，表示程序已启动本设备的 GPS 连接端口并且正在搜索卫星定位数据。

一旦程序获取卫星定位数据后，画面会显示您当前所在位置的经纬度数据。请根据稍前「照相」一节的指示拍照。

【注】如果程序未能在 2 分钟内搜索到所在位置的经纬度数据，便会停止搜索。您可以点击 图标再次搜索。

相机设置

在照相模式画面点击 可以存取下述相机设置。

项目	名称	说明
	模式	让您选择照相模式。选项为 [自动]（默认值）、[夜间]、[运动]、[室内]、[室外]。
	闪光灯	让您设置闪光灯模式。选项为 [开启]、[关闭]、[自动] （默认值）。
	分辨率	让您设置照片的分辨率。选项为 [1600X1200]（默认值）、[1280X960]、[800X600]、[640X480]、[400X300]。
	定时器	让您设置定时器功能。选项为 [5 秒]、[10 秒]、[关闭]（默认值）。
	连拍	开启或关闭（默认值）连拍功能。（请见「连拍」一节的说明。）
	存储位置	让您选择将照片保存到设备或是 SD/MMC 记忆卡上。
	特效	让您应用不同的特效于照片上。选项为 [普通]（默认值）、[怀旧]、[黑白]。
	快门声	让您设置按下快门时的声音。有 3 种声音供您选择。
	频率控制	让您选择日光灯闪烁频率：50Hz（默认值）或 60Hz。
	GPS 标记	当此项目设为 [开启] 时，您可以将所在位置的经纬度数据保存于拍下的照片文件。（请见「保存经纬度数据于照片文件」一节的说明。）
	复位	将所有相机设置项目恢复至出厂值。

7.3 录像

1. 在默认状态下，相机会启动照相模式。请点击 切换至录像模式。
2. 屏幕会出现摄像头所面对的影像，请移动本设备对准您的目标。

3. 如果需要设置，点击 。（请见稍后「视频设置」一节。）
4. 相机程序具有自动对焦功能。当画面就绪时，请半按相机键对焦，之后再按相机键开始录像，再按一次键则停止录像。

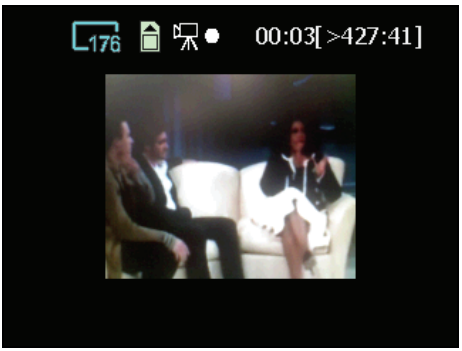

画面上方会显示已录制的视频长度（例如：00:03），以及保存位置尚可容纳的视频长度（例如：[>427:41]）。在默认状态下，视频的录制长度已设置为 15 秒。您可以在视频设置中变更设置。

5. 录像成功后，程序会自动为您保存视频。如果您已安装记忆卡，视频（3GP 格式）将保存于 \Storage Card\My Videos 文件夹；如果未安装记忆卡，则视频会保存于 \我的设备\My Documents\我的图片文件夹。

6. 要观看刚刚所录的视频，点击 进入查看模式。（请见稍后「查看模式」一节的说明。）

7. 要结束相机程序，点击 。

> 【注】想要在桌上型计算机使用 Windows Media Player 播放您在本设备上所录下的 3GP 视频文件，您必须在桌上型计算机上安装 H.263 Decode。关于 H.263 Decode的说明请见第 9.3 节。

视频设置

在录像模式画面点击 可以存取下述视频设置。

项目	名称	说明
	分辨率	让您设置视频的分辨率为 [176X144]（默认值）或 [128X96]。
	时间限制	让您设置每个视频的最长录制时间。选项为 [10 秒]、[15 秒]（默认值）、[关闭]。
	录制声音	让您设置录像时是否要包含声音。
	录制格式	让您设置录制视频的格式为 [3GP]（默认值）或 [MP4]（文件稍大于 3GP 格式）。
	存储位置	让您选择将视频保存到设备或是 SD/MMC 记忆卡上。
	复位	将所有视频设置项目恢复至出厂值。

7.4 查看模式

当您在照相或录像模式画面点击 即可进入查看模式。

查看照片时的画面如下所示（此照片包含 GPS 标记功能的经纬度数据）：

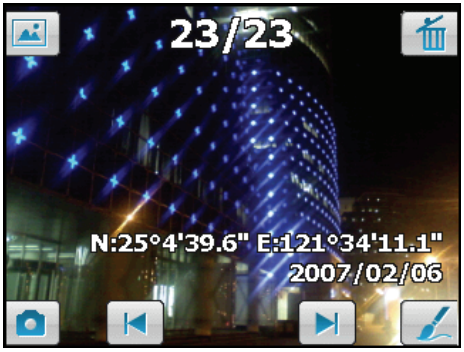

播放视频时的画面如下所示：

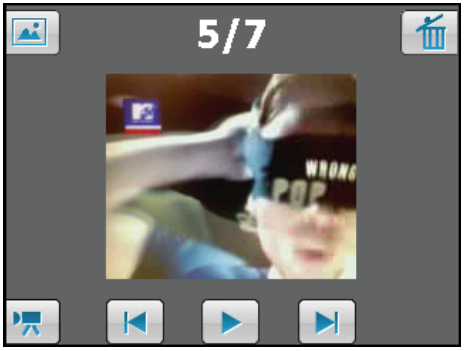

按钮 / 图标	说明
	切换至图片和视频程序。
5/7	当前文件数和总文件数。
	删除当前显示的文件。
	移至下一个文件。
	移至上一个文件。
	让您编辑照片。（请见稍后一节的说明。）
	切换至照相模式。
	播放视频。
	切换至录像模式。

7.5 编辑照片

当您在照片查看画面点击 即可进入编辑模式。

在默认状态下，编辑模式的笔刷功能为打开的状态，您可以在屏幕上书写或绘图。

- 要复原编辑的动作，请点击 （可重复点击）。
- 要另存编辑后的照片，请点击 。
- 要放弃编辑并返回上一个画面，请点击 。
- 您可以点击笔刷按纽 关闭笔刷功能。此时，您可以在屏幕上拖拉平移照片。

8 Mio 应用程序

除了 Microsoft 的程序之外，本公司同时安装一些好用的程序，让您的设备功能更为广泛、使用更为便利。本章教导您如何使用这些程序。

【注】
- 关于导航程序（仅限特定机型）的说明，请见地图光盘上的「导航系统使用手册」。
- 由于开发和制造时期之不同，程序可能会随时更新。如果手册描述和您的机型有不符的现象，请以您的机型为准。

8.1 Mio 俱乐部注册

建议您注册成为 VIP 会员以享有各式 VIP 权益，包括：优惠、软件下载、活动信息通知、软件更新升级通知等。您可以利用本设备通过短信或直接上网注册。

在程序快捷栏点击

→ [连接] → [Mio 俱乐部注册]。

您可以选择通过短信或连上互联网注册。

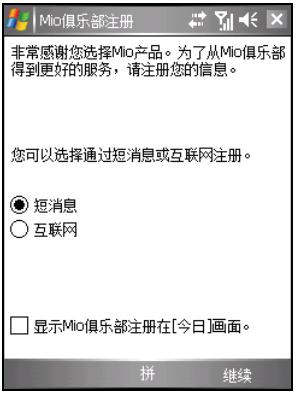

通过短信注册

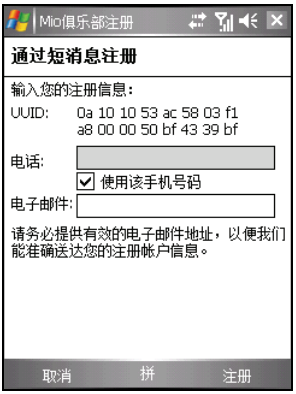

1. 在 Mio 俱乐部注册画面点击 [短消息] → [继续] 右软键。
2. 画面会显示由程序自动产生且不能修改的设备 UUID 辨识码。
3. 如果您要使用的是当前安装SIM卡的号码来注册，请勾选 [使用该手机号码]。

   如果要使用其他的号码注册，请取消勾选 [使用该手机号码]，然后在 [电话] 处输入该号码。
4. 您可以输入电子邮件地址以收到注册账户的相关信息。
5. 点击 [注册] 右软键发送注册短信。

连上互联网注册

1. 确认您已经连上互联网。（连接的说明请见第 10.1 节。）
2. 在 Mio 俱乐部注册画面点击 [互联网] → [继续] 右软键。
3. 程序会启动 Internet Explorer。进入注册网页后，画面会显示由程序自动产生且不能修改的设备 UUID 辨识码。
4. 输入您要使用注册的手机号码和 / 或电子邮件地址。
5. 点击 [注册] 送出注册数据。

8.2 紧急定位器

您可以利用紧急定位器程序设置紧急短信的收件人。设置好之后，即使您的设备未安装导航程序，只要按一个按键您就可以发送紧急短信通知朋友和家人您需要协助和 / 或您所在位置的经纬度数据。

设立紧急短信联系人

1. 点击 [ ] → [程序] → [紧急定位器] 打开程序。
2. 点击 [添加]。
3. 在列表中直接点击要设为收件人的联系人。

   您也可以点击 [输入号码]，手动输入联系人的手机号码，然后点击 [确定] 左软键。
4. 要删除收件人，在列表中点击该项目，然后点击 [删除]。
5. 点击 [ok] 保存设置。

发送紧急短信

1. 先设置好紧急短信的收件人。
2. 确认本设备上方无遮蔽物，如此才能接收来自天空的 GPS 卫星信号。
3. 按住本设备右侧的音量调低钮约 6 秒启动程序发送紧急短信。（如果尚未设置收件人，程序会提示您进行设置。）
4. 程序会启动本设备的GPS连接端口并且搜索 GPS 定位数据，然后送出短信。

   如果已经设置多位收件人，则所有已设置的收件人都会收到紧急短信。
5. 程序会自动发送短信发送通知。

发送紧急短信时，如果本设备搜索到所在位置的坐标数据（搜索时间最长为 2 分钟），就会在短信内显示经纬度数据。如果本设备未能搜索到所在位置的坐标数据，则只会在短信中显示您需要帮助的内容。

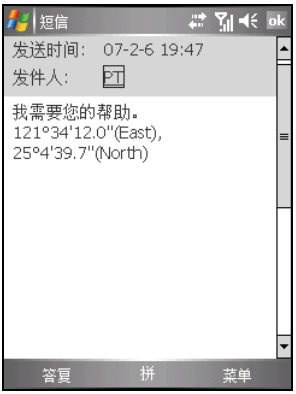

包含坐标数据

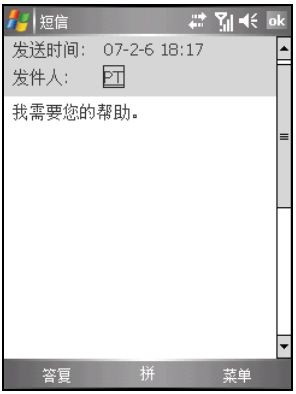

不含坐标数据

8.3 位置短信

您可以利用本设备将当前所在位置的坐标通过短信告知朋友和家人。此功能是团体活动或户外紧急救援时的一项重要的通信定位工具。即使您的设备未安装导航程序，您还是可以使用此功能。

1. 确认本设备上方无遮蔽物，如此才能接收来自天空的 GPS 卫星信号。
2. 点击 [ ] → [程序] → [位置短信]。
3. 点击 [新建] 左软键。程序会启动本设备的 GPS 连接端口并且搜索 GPS 定位数据。
4. 当画面出现您当前所在位置的坐标数据后，输入短信收件人的手机号码，以及您想要发送的信息内容。
5. 点击 [发送] 左软键将短信送出。

在设备上已经安装了导航程序的情况下，当您收到坐标短信，您可以通过位置短信的菜单选项进行下述操作。（请注意：可使用的菜单选项可能因您安装的导航程序（仅限特定机型）的不同而有所差异。）

- 打开导航程序并且直接导航到该坐标。
- 打开导航程序并且显示该坐标在地图上的位置。
- 打开导航程序并且获取该坐标的地址。
- 打开导航程序并且将该坐标保存到导航程序的景点 (POI) 数据库。
- 选择以一般文字短信答复信息，或是让程序获取您所在位置的坐标后再以坐标短信的方式答复信息。
- 删除单一或是全部的坐标短信。

> 【注】
> - 您也可以经由导航程序发送坐标短信。详情请见地图光盘上的「导航系统使用手册」。
> - 当坐标位置位于地图边界附近时，导航可能会不准确。

8.4 快速定位精灵

您可以通过快速定位精灵从制造商服务器上下载最近的卫星校准信息（或称为「星历档案」）。之后，当您启动导航程序（仅限特定机型）时，本设备会根据更新的卫星校准信息进行定位，如此可以加快 GPS 定位速度。

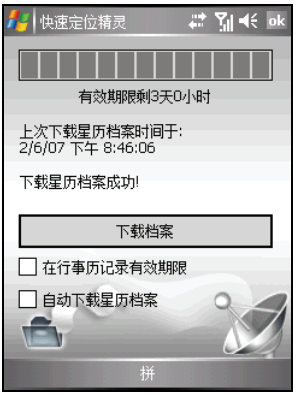

1. 您必须连上互联网才能下载新的卫星校准信息。（连接的说明请见第 10.1 节。）
2. 点击 [ ] → [设置] → [系统] → [快速定位精灵] 打开程序。
3. 在程序说明画面点击 [ok]。
4. 点击 [下载档案]。
5. 卫星校准信息下载成功后，画面会显示文件更新的时间，并提醒您此次更新的有限期限。
6. 如果您希望在日历建立更新提醒的约会，请勾选 [在行事历记录有效期限]。程序会自动建立该约会，并且将该约会显示在 [今日] 屏幕上。
7. 如果您希望有效期限到期时，设备 能在已连上网络的情况下自动下载新的卫星校准信息，请勾选 [自动下载星历档案]。
8. 点击 [ok]。

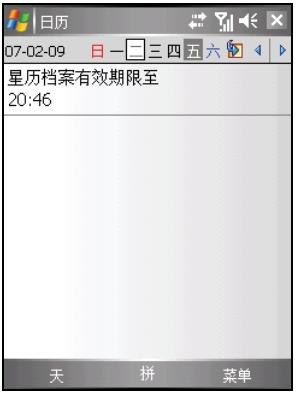

8.5 语音拨号

您可以在本设备上录制语音标记。以后当您说出已录制的语音标记，设备就会自动拨出相关的电话号码或是打开相关的应用程序。

建立语音标记

1. 点击 [ ] → [设置] → [个人] → [语音快速拨号]。
2. 点击 [联系人]、[SIM] 或 [应用程序]。
3. 点击您想要录制语音标记的联系人，接着点击 ；如果该联系人拥有多个电话号码，请选择您要的电话号码。

   或是，点击您想要录制语音标记的 SIM 卡联系人或应用程序。

4. 点击 ，听到哔声后即可开始说出要录制的语音标记。请在 2~3 秒的时间内说出语音标记，并请尽量在安静的地点录制您的声音，以提高辨别的准确率。

5. 录制完成后，程序会播放您所录制的语音标记，同时，您所选的项目右侧会显示 图标表示语音标记已建立完成。

6. 如果您想要重新建立语音标记，只要再次点击 并重复步骤 4 即可。

7. 点击 [ok] 保存设置。

【注】您也可以由联系人程序建立语音标记：在联系人程序选择您要设置的联系人，接着点击 [菜单] 右软键 → [添加语音标记]。

使用语音标记

1. 点击 [ ] → [程序] → [语音拨号]，或是按住本设备右侧的音量调高钮约 6 秒，打开语音拨号程序。

   如果您尚未建立语音标记，程序会提示您进行设置。

2. 请在哔声后说出您先前已录制的语音标记。

3. 程序会播放该语音标记，然后在确认无误之后拨出号码或是打开相关的应用程序。

4. 如果程序辨别错误，按重复上述步骤重新操作。

管理语音标记

1. 点击 [ ] → [设置] → [个人] → [语音快速拨号] → [语音标记] 显示您已经建立的语音标记列表。

2. 选择项目后，您可以进行以下操作：

   - 点击 重新录制语音标记。
   - 点击 播放已经录制的语音标记。
   - 点击 删除已经录制的语音标记。

3. 您可以汇出或汇入所有已建立的语音标记。在语音标记列表页面点击 进行汇出或 进行汇入。

8.6 世界时间

世界时间让您可以在同一画面查看 5 个不同城市的时间。

打开和关闭世界时间

由 [ ] 开始菜单点击 [程序] → [世界时间] 打开程序。

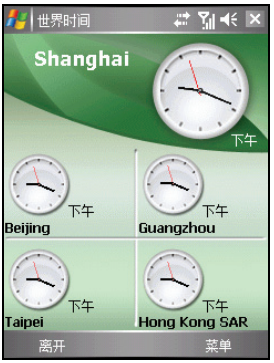

画面会出现「标准型」的世界时间。画面上最大的时钟显示主城市的时间。其他 4 个较小的时钟显示 4 个重要城市的时间。每个时钟旁都会显示其所代表的城市名称，并且显示当地时间为上午或下午。

要关闭程序，点击 [离开] 左软键。

【注】您可以按方向杆的上 / 下 / 左 / 右键变更时钟指针的颜色。

变更显示模式

世界时间提供 3 种显示风格，您可以根据自己的喜好选择其一。除了默认值的「标准型」之外，还有「流行型」或是「数字型」。

流行型

数字型

要变更显示模式，点击 [菜单] 右软键，然后选择您想要的显示模式。

选择城市

您可以指定要出现在画面上的城市，世界时间提供 472 个城市供您选择。

1. 点击 [ ] → [程序] → [世界时间]。
2. 点击 [选单] 右软键，然后点击 [选择城市]。
3. 屏幕显示 5 个城市项目。

4. 要变更城市，直接点击城市名称旁的箭头打开下拉列表，然后从列表中点击您要的城市。
5. 按 [确定] 左软键保存设置。

调整时间

1. 点击 [ ] → [程序] → [世界时间]。
2. 点击 [选单] 右软键，然后点击 [调整时间]。

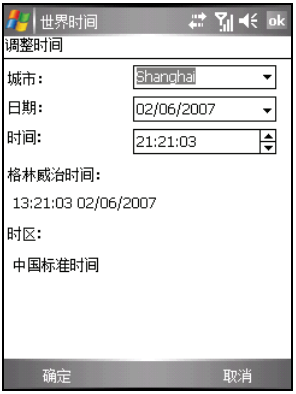

3. 可以设置的项目包括：
   - **城市** 从您所设置的 5 个城市中选择想要调整的城市。点击城市名称旁的箭头打开下拉列表，然后从列表中点击您要的城市。
   - **日期** 点击日期旁的箭头打开月历，然后点击您要的日期。
   - **时间** 点击时间字段后再点击上下箭头变更数值。

   此画面还提供以下信息（不能设置）：
   - **格林威治时间** 显示格林威治标准时间（时:分:秒　月/日/年）。
   - **时区** 显示所选城市所在的时区。
4. 调整完成后，按 [确定] 左软键保存设置。

   【注】当您调整其中之一城市的时间时，其他城市的时间会自动随着调整。

校正时间

您可以通过时间服务器校正您的设备的格林威治时间，以便保持本设备的时间在最准确的状态。世界时间提供 19 个时间服务器供您选择。

1. 将本设备连上网络。（连接的说明请见第 10.1 节。）
2. 点击 [ ] → [程序] → [世界时间]。
3. 点击 [选单] 右软键，然后点击 [校正时间]。

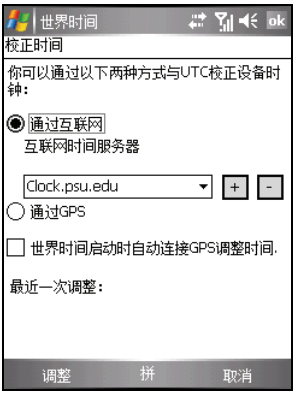

4. 您可以利用下述方法之一校正时间：

   - **通过互联网**
     设置您想要同步的时间服务器。要选择服务器，点击列表旁的箭头打开下拉列表，然后从列表中点击您要的服务器。
     如果您想要新建服务器，点击服务器名称旁的 + 按钮。要删除您自行新建的服务器，则点击 - 按钮。

   - **通过 GPS**
     勾选 [世界时间启动时自动连接 GPS 调整时间] 项目，则系统会在每次启动世界时间时自动连接 GPS 并且调整时间。

5. 点击 [调整] 左软键进行同步更新时间。

> 【注】如果您曾经清除本设备的主内存以恢复成出厂状态，那么当您通过 ActiveSync 连接连上互联网以进行世界时间时间校正时，请先检查本设备的网络设置：点击 [ ] → [设置] → [连接] → [连接] → [高级] → [选择网络]。选择 [Internet 设置] 做为专用网络设置，然后点击 [ok]。请注意，在使用其他需要网络连接的程序时，您应该适当变更此处的设置。

8.7 Mio 计算器

您可以利用 Mio 计算器运行标准算式、换算货币和度量单位。

打开和关闭 Mio 计算器

Mio 计算器 有 3 种模式：计算器、货币和度量衡。

由 [] 开始菜单点击 [程序] → [Mio 计算器] 打开程序。

屏幕出现计算器画面。

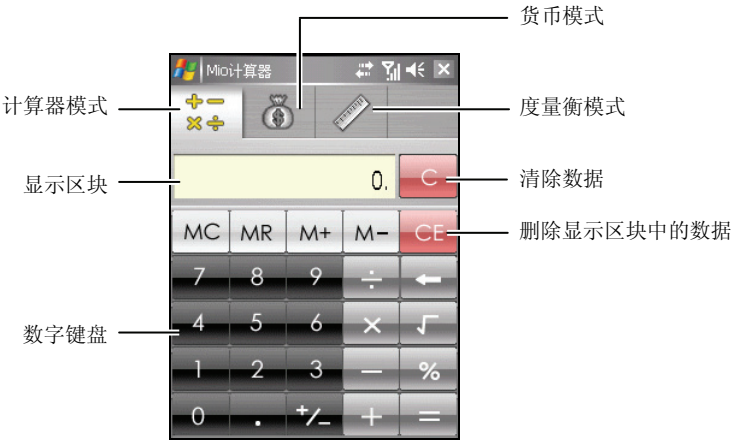

要切换到货币或度量衡模式，点击画面上方的按钮。

要关闭程序，点击画面右上角的 ☒ 按钮。

计算器模式

您可以利用计算器模式运行基本的算术运算，就如同使用一般掌上型计算器一样。

1. 点击 [ ] → [程序] → [Mio 计算器]。
2. 在默认状态下，屏幕会显示计算器画面。如果此画面未显示，请点击 按钮。
3. 点击数字键盘输入数字和数学符号。
4. 点击 等号按钮获取答案。

使用计算器的存储功能

计算器模式可以让您将数值保存于计算器的存储器中，供稍后使用。

您可以利用存储按钮将新增到存储器的数值保存、显示或更改。当有数值被保存到计算器存储器时，存储指标（M）会出现在显示区块中。您可以利用保存的数值来运行基本算式。存储按钮的说明如下：

- **存储清除** MC
  清除计算器存储器，并将存储指标（M）从显示区块中移除。
- **存储读取** MR
  以储存于记忆中的数值取代当前显示的数值。
- **存储加总** M+
  如果没有数值保存于存储器中，您可以点击存储加总按钮 M+ 将当前显示的数值以正数（＋）保存于存储器中。当您再次点击存储加总按钮 M+ 时，相同的数值会与已保存的数值相加。
  如果有数值保存于存储器中，您可以点击存储加总按钮 M+ 将该数值与新数值相加。

- **存储扣减** M-

  如果没有数值保存于存储器中，您可以点击存储扣减按钮 M- 将当前显示的数值以负数（－）保存于存储器中。

  如果有数值保存于存储器中，您可以点击存储扣减按钮 M- 将该数值与新数值相减。

货币模式

货币模式让您可以进行货币换算。您还可以编辑汇率。

1. 点击 [ ] → [程序] → [Mio 计算器]。

2. 点击 按钮切换到货币模式。

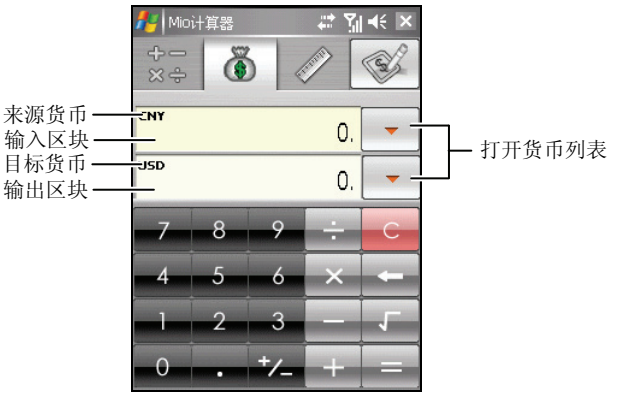

3. 击输入区块旁的向下箭头打开货币列表，然后点击您要从何种币别（来源货币）换算。选择完成后，该币别的缩写会显示在输入区块的左上角。

4. 点击输出区块旁的向下箭头打开货币列表，然后点击您要换算为何种币别（目标货币）。选择完成后，该币别的缩写会显示在输出区块的左上角。

5. 点击数字键盘输入您要换算的货币值，换算结果马上会显示在输出区块。您也可以在输入区块运行基本算式。

【注】除非您进行变更，否则程序会使用默认的汇率。（详细说明请见下一小节。）

在进行货币换算之前，您可以编辑汇率为当前最新的版本。

1. 点击 [ ] → [程序] → [Mio 计算器]。
2. 点击 按钮切换到货币模式。
3. 选择来源货币和目标货币。
4. 点击 按钮打开汇率编辑区块。
5. 输入最新的汇率，然后点击 按钮保存设置并回到货币画面。

   程序的汇率是以欧元为基准货币。

【注】如果不想保存设置而回到货币画面，请点击 按钮。

度量衡模式

您可以利用度量衡模式换算不同的度量单位。

1. 点击 [ ] → [程序] → [Mio 计算器]。

2. 点击 按钮切换到度量衡模式。

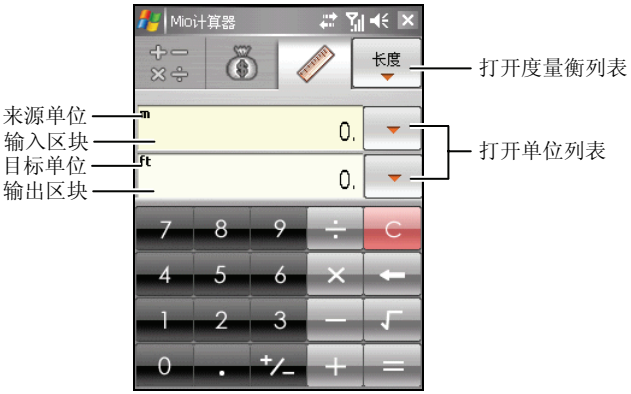

3. 点击画面右上角的

按钮打开度量衡列表，然后点击您要的度量衡。

4. 点击输入区块旁的向下箭头打开单位列表，然后点击您要从何种单位（来源单位）换算。选择完成后，该单位的缩写会显示在输入区块的左上角。

5. 点击输出区块旁的向下箭头打开单位列表，然后点击您要换算为何种单位（目标单位）。选择完成后，该单位的缩写会显示在输出区块的左上角。

6. 点击数字键盘输入您要换算的数值，换算结果马上会显示在输出区块。

   您也可以在输入区块运行基本算式。

8.8 Java

Java 让您在本设备上运行 Java 程序或游戏。部份 Java 程序或游戏可能采取付费下载的方式。

您可以通过下述方式安装 Java 程序或游戏：

- 在本设备上直接运行 JAR 文件。
- 利用 Internet Explorer 连接互联网，通过 HTTP 下载 JAD 檔。
- 通过电信网络安装 Java 程序或游戏（请先确认您的电信运营商支持此服务）。

点击 [ ] → [程序] → [Java]。

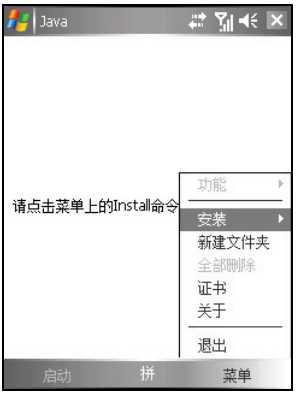

8.9 QQ

除了 MSN Messenger，您也可以使用移动 QQ 发送即时消息。它提供和桌上型计算机的 QQ 相同的聊天环境。

您必须申请 QQ 号码才能使用移动 QQ。要申请 QQ 号码，请到 www.qq.com 网站。

> 【注】您必须确认您的电信运营商在移动 QQ 程序的服务范围内，才能使用移动 QQ 程序，而且使用某些 QQ 服务可能必须额外付费。

1. 您必须连上互联网。（连接的说明请见第 10.1 节。）
2. 点击 [ ] → [程序] → [QQ]。
3. 输入您的 QQ 用户号码和密码，然后点击 [确定]。
4. 登录完成后，您可以开始发送和接收即时消息。

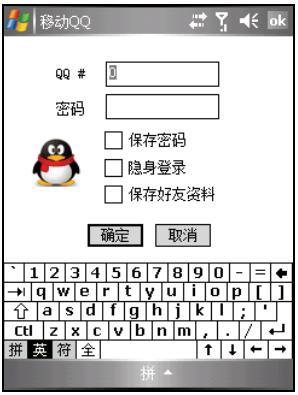

9 附赠程序

「附赠程序」是指制造商所附赠给您、但尚未安装于本设备或桌上型计算机的应用程序。

附赠的程序在 Bonus CD 光盘上，并未内建于本设备或桌上型计算机。这些程序包括：

- 蒙恬名片王
- H.263 Decode（安装于桌上型计算机上）
- Mobile Assistant（安装于桌上型计算机上）

> 【注】安装程序之前，请先通过ActiveSync将本设备连上桌上型计算机。（连接方法请见第 1.5 节的步骤 7。）不过，如果您的计算机使用 Windows Vista，您便不需要使用 ActiveSync 联机。Windows Vista 透过 Windows Mobile Device Center 来管理连接。详情请见计算机上的Windows Vista 说明或随附文档。

9.1 安装附赠程序

程序的安装步骤如下：

1. 将本设备连上桌上型计算机。
2. 将 Bonus CD 放入桌上型计算机的光盘驱动器。
3. 光盘上的安装程序会自动运行。选择您要使用的语言。单击 [确定]。
4. 当提醒信息显示时，单击 [确定]。
5. 在欢迎使用的画面上单击 [下一步]。
6. 单击 [是] 接受授权合约。

7. 依据您的需要，选择 [全部安装] 或 [自定义安装]。单击 [下一步]。

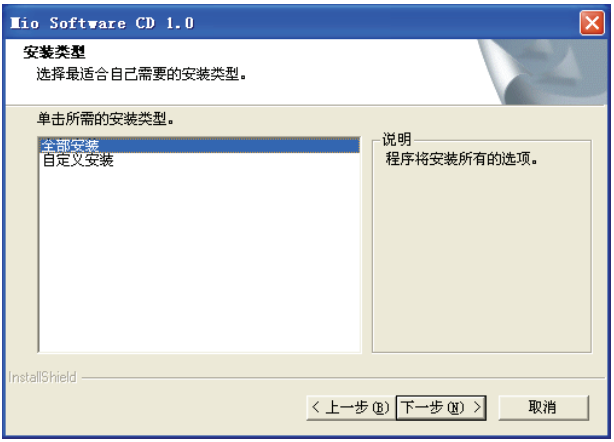

8. 如果您之前选择 [自定义安装]，接受或变更安装文件的文件夹。单击 [下一步]。请勾选您要安装的程序。单击 [下一步]。
9. 屏幕会显示您要安装的程序列表。单击 [下一步] 开始安装。
10. 屏幕会出现信息通知您安装的进度。请遵照屏幕的指示完成安装。
11. 在本设备上，如果画面出现安装提示，点击 [安装] 左软键开始安装程序。
12. 所选的程序安装完毕之后，点击 [ok]。

> 【注】在您的设备出厂后，随附的 Bonus CD 仍可能推出更新的版本。想要查看并且下载最新的随附程序版本，或是其他相关的最新信息，请到 www.mio-tech.com 网站。

9.2 蒙恬名片王

蒙恬名片王为名片辨识软件。

点击 [ ] → [程序] → [名片识别]。

辨识和汇出名片数据

1. 打开程序后，点击 进入拍摄画面。
2. 将名片完全置于镜头内，接着按相机键拍下名片的影像。
3. 您可以点击下列按钮进行查看：
   - 将影像逆时钟 90 度旋转。
   - 将影像顺时钟 90 度旋转。
   - 放大影像。
   - 缩小影像。
   - 以适合画面大小显示影像。
4. 如果您对拍下的影像不满意，可以点击 [重拍] 重新拍摄。
5. 根据名片的语言，由画面上方选择适当的语系和地区。
6. 点击 [辨识] 进入辨识画面。程序会自动判别字段信息。您可以：
   - 编辑和修改字段信息。
   - 从分类的下拉列表中选择要将此名片归入的类别。
   - 点击字段前的下拉式按钮变更字段名称。
   - 点击 新建字段。
   - 点击 [浏览] 查看字段辨识的状况。如果需要修改，您可以直接在名片影像上拖拉文字区块，从弹出的字段选单中选择适合的字段，然后点击 [ok] 回到编辑画面。
7. 勾选需要汇出的字段，接着点击 [保存至联系人] 将数据汇出至联系人中。

9.3 H.263 Decode

H.263 Decode 安装在桌上型计算机之后，您便可以在桌上型计算机使用 Windows Media Player 播放您在本设备所录下的 3GP 视频文件。

1. 使用 Bonus CD 安装程序时，当出现如下的欢迎画面，按 [Next]。

2. 选择安装文件的文件夹和计算机使用者，然后按 [Next]。

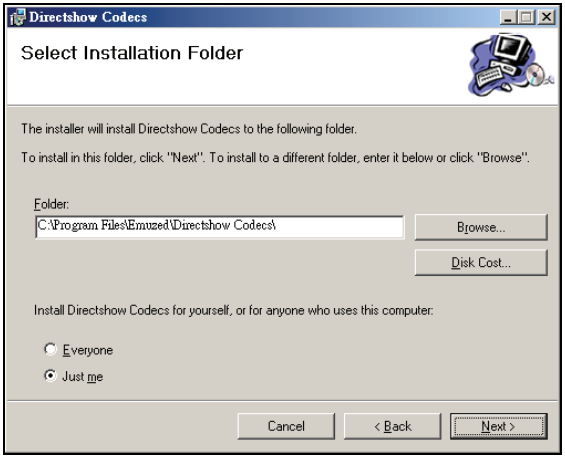

3. 按 [Next] 开始安装。

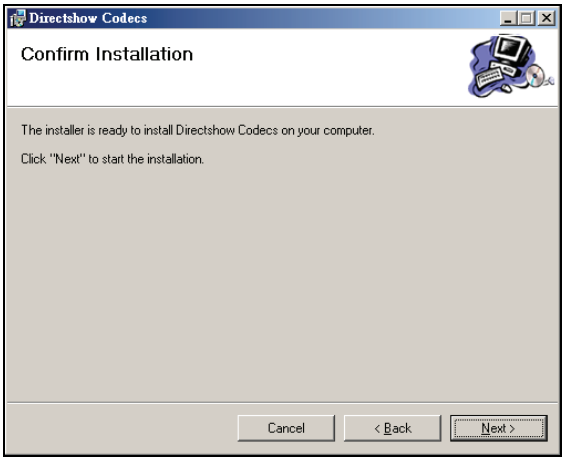

4. 安装完成时，按 [Close]。

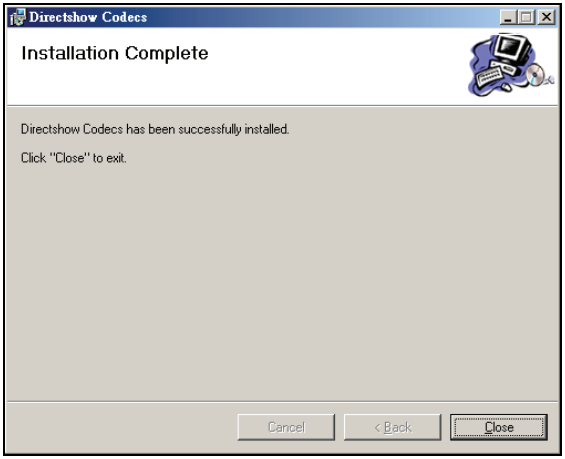

5. 按 [Finish] 关闭安装向导画面。

现在您随时可以在桌上型计算机使用 Windows Media Player 播放您在本设备所录下的 3GP 视频文件。

> 【注】如果您的计算机使用 Windows 2000，那么您必须安装有 DirectX 9.0（或以上）才能顺利播放 3GP 视频文件的音效。您可以到 Microsoft 网站 (www.microsoft.com/china) 下载 DirectX 9.0。

9.4 Mobile Assistant

Mobile Assistant（手机伴侣）程序让您可以在桌上型计算机端管理设备上的信息和数据。

> 【注】
> - 运行 Mobile Assistant 之前，请先通过 ActiveSync 将您的设备连上桌上型计算机。（在桌上型计算机安装 ActiveSync 的说明请见第 1.5 节。）
> - Mobile Assistant 不支援 Windows 98。

安装好 Mobile Assistant 后，桌上型计算机的桌面会出现该程序的快捷方式（ ）。双击该快捷方式可以打开程序，屏幕会出现 Mobile Assistant 的主画面。

Mobile Assistant 主画面显示 8 大功能供您使用（请见本节稍后的说明）。您可以由画面右下角查看当前的 ActiveSync 连接状态。

铃声

您可以通过 [铃声] 功能打开并播放保存在桌上型计算机上的音乐文件（MP3、WAV 或 MID 格式），并且将其设为设备的来电铃声或短信通知铃声。

1. 在 Mobile Assistant 主画面单击 [铃声] → [打开新文件]。
2. 选择您要打开的音乐文件。程序会自动播放您所选的音乐。

画面右方会显示当前音乐文件的相关信息。您可以使用播放控制按钮进行播放操作。

3. 您可以进行下列操作：
   - 要将当前的音乐文件由计算机复制到设备上，单击 [传输到手机]。
   - 要将当前的 MP3 或 MID 文件设为设备的来电铃声，单击 [设为铃声]。
   - 要将当前的 WAV 文件设为设备的短信通知铃声，单击 [设为短消息通知声音]。

   进行上述操作会将文件保存于设备上的 \Application Data\Sounds 文件夹。
4. 要打开其他音乐文件，单击 [取消]。要回到 Mobile Assistant 主画面，单击 [完成] 或是右上角的 ✕。

图片

[图片] 功能让您轻松地将图片（BMP、JPG、JPEG 或 GIF 格式）设为设备的墙纸，联系人的来电图片，或是 MMS 信息中的图片。

1. 在 Mobile Assistant 主画面单击 [图片] → [打开新文件]。

2. 选择您要打开的图片文件。图片会显示在画面右上方。

   查看图片时，您可以按 放大图片，按 缩小图片，或是按 以适合查看框大小显示图片。

3. 图片中央会出现红色的裁剪框。您可以裁剪图片以符合墙纸、联系人来电图片或是 MMS 信息图片的需求，请单击 [裁剪作为墙纸]、[裁剪作为联系人头像] 或 [裁剪作为 MMS 图片]。

   您可以移动裁剪框到您想要的位置。裁剪框无法移动超过黑色图片显示区域；不过您可以将图片放大到超过黑色显示区域，接着您便可以移动图片或是裁剪框到想要的位置。

4. 单击 [下一步]。

5. 您可以视需要移动调整杆调整图片的亮度和对比度。调整好后单击 [下一步]。

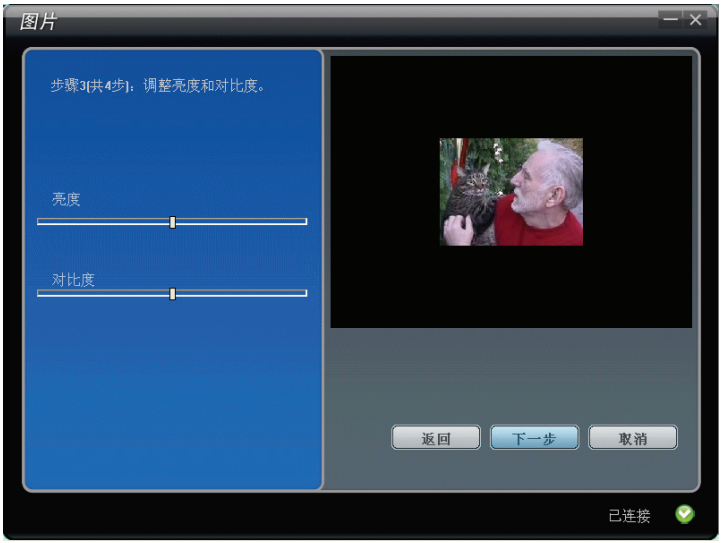

6. 您可以进行下列操作：

   - 要将编辑过的图片另存新文件，单击 [存储到电脑]。新图片的文件名会出现「-1」以示区别。
   - 要将编辑过的图片由计算机复制到设备上，单击 [传输到手机]。新图片会保存于设备上的 \My Documents\我的图片文件夹，文件名会出现「-1」以示区别。
   - 要将编辑过的图片设为设备的墙纸，单击 [设为墙纸]。新图片会保存于设备上的 \My Documents\我的图片文件夹，文件名会出现「-1」以示区别。如果您在步骤 3 未选择 [裁剪作为墙纸]，就无法使用此项目。

7. 您可以单击 [返回] 回到之前的编辑画面。要打开其他图片，单击 [取消]。
8. 要回到 Mobile Assistant 主画面，单击 [完成] 或是右上角的 ✕。

SIM 卡联系人

通过 [SIM 卡联系人] 功能，您可以轻松管理您的 SIM 卡联系人数据。

1. 在 Mobile Assistant 主画面单击 [SIM 卡联系人]。画面右方会显示保存于 SIM 卡的联系人列表。

2. 您可以进行下列操作：

   - 要新建 SIM 卡联系人，单击 [新建]，输入联系人的姓名和电话号码，然后单击 [确定] 保存数据。

- 要编辑 SIM 卡联系人数据，选择要编辑的项目后单击 [编辑]，或是双击要编辑的项目。变更数据后，单击 [确定] 保存变更。
- 要删除 SIM 卡联系人，选择要删除的项目后单击 [删除]，接着单击 [确定] 确认删除。
- 如果需要，您可以单击 [更新] 重新加载 SIM 卡联系人资料。

3. 要回到 Mobile Assistant 主画面，单击右上角的 。

短消息管理

[短消息管理] 功能让您在计算机上收发和管理短信。

1. 在 Mobile Assistant 主画面单击 [短消息管理]。画面右方会显示保存于设备和 SIM 卡上的短信列表。

2. 您可以进行下列操作：

   - 要撰写新的短信，单击 [新建]，输入收件人的移动电话号码（您也可以单击 [收件人] 从列表中选择联系人）和信息内容，然后单击 [发送]。

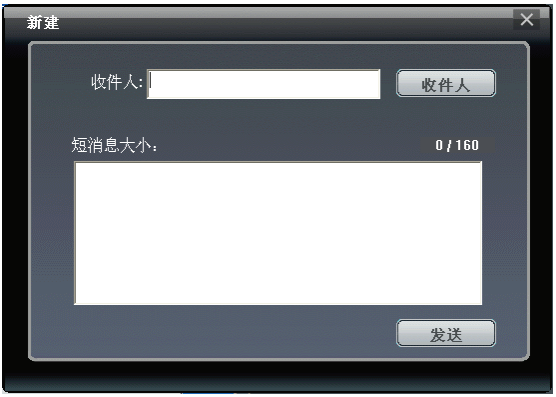

   - 要响应或转发信息，选择信息项目后单击 [回复]（或是双击要答复的项目）或 [转发]。输入收件人的移动电话号码和信息内容，然后单击 [发送]。
   - 要删除短信，选择信息项目后单击 [删除]，或是单击 [删除全部] 删除所有短信，接着单击 [确定] 确认删除。
   - 如果需要，您可以单击 [更新] 重新加载短信。

3. 要回到 Mobile Assistant 主画面，单击右上角的 ✕。

数据备份

[数据备份] 功能让您将设备上的数据备份到计算机上，也可以将计算机上的数据恢复到设备上。

1. 在 Mobile Assistant 主画面单击 [数据备份]。
2. 要备份数据，在画面右方勾选您要备份的数据类型，然后单击画面右下方的 [备份]。备份程序完成后单击 [确定]。

在默认状态下，备份文件会保存于桌上型计算机的 C:\Documents and Settings\[user name]\Application Data\Mobile Assistant 文件夹。您可以单击 [更改路径] 变更备份数据的保存位置。

3. 要还原数据，单击 [恢复]，在画面右方选择您要还原的备份文件，然后单击画面右下方的 [恢复]。当提醒信息出现时，单击 [恢复] 确认进行还原程序。还原程序完成后单击 [确定]。

   请断开 ActiveSync 连接并重新启动设备以使变更生效。

4. 要回到 Mobile Assistant 主画面，单击右上角的 。

【注】当您选择备份或还原铃声数据，同时也会备份或还原铃声设置。

文件浏览

[文件浏览] 功能让您浏览本设备上的文件。

在 Mobile Assistant 主画面单击 [文件浏览]。

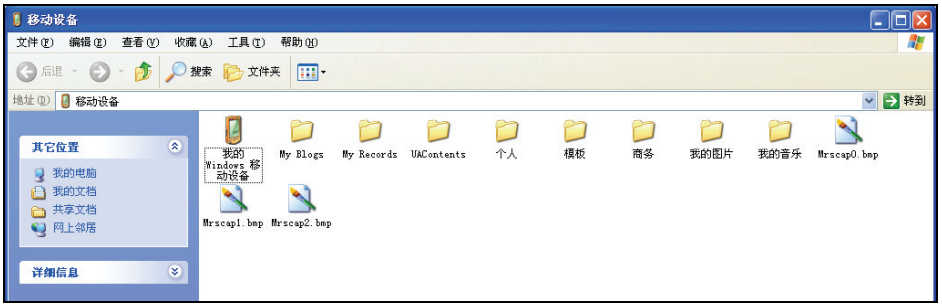

网络设置

[网络设置] 功能可以协助您快速安装移动电话网络的设置。

1. 在 Mobile Assistant 主画面单击 [网络设置]。
2. 在画面右方选择您使用的移动电话业者，然后单击 [设置] 安装网络设置。安装完成后单击 [确定]。

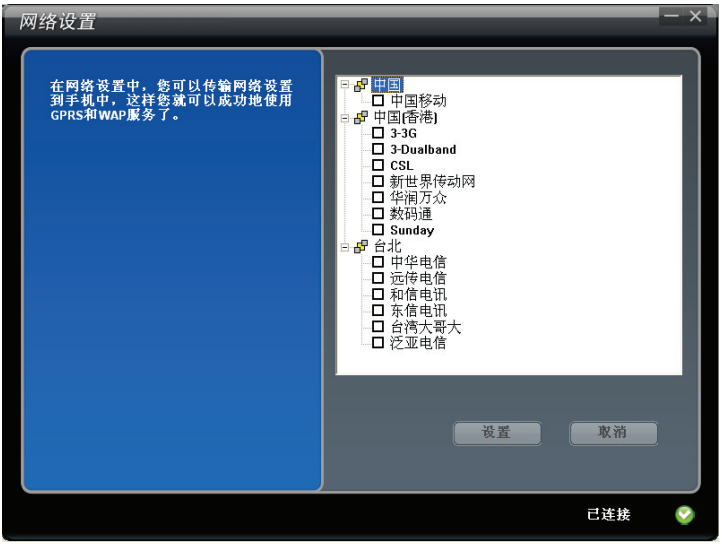

3. 要回到 Mobile Assistant 主画面，单击右上角的 。

> 【注】本设备仅能接受一个网络设置。当您所选的网络设置安装完成后，原来的设置会被移除并且被新的设置所取代。

10 连接和网页浏览

本章告诉您如何让本设备连接到网络以及如何和其他设备交换数据。本章同时介绍网页浏览器 Internet Explorer。

10.1 连接设置

本设备有 2 组连接设置：[Internet 设置] 和 [单位设置]。[Internet 设置] 是用来连接到互联网；而 [单位设置] 则用来连接到专用 / 单位网络 (intranet)。

您可以使用 GPRS、调制解调器或无线网卡来建立连接。

连接之后，您便可以浏览互联网或单位网络、接收电子邮件和即时消息、以及使用 ActiveSync 来同步信息。

GPRS 连接

GPRS 是一种通过移动电话网络所进行的高速数据传输，它的一大特色是「永远在线」。

只要您向您的电信运营商申请 GPRS 服务，您便可以利用 GPRS 来连接。您所能使用的服务细项取决于您的电信运营商，而且收费方式是另计的。

本设备已安装了当地数家电信运营商的 GPRS 连接设置。您只需要选择您所使用的连接设置即可。

1. 点击 [ ] → [程序] → [GPRS 网络配置]。
2. 从下拉列表中选择您的地区和电信运营商，然后点击 [应用]。
3. 画面出现信息询问您是否要取代当前的网络设置。点击 [是] → [ok]。

开始和结束 GPRS 连接

一旦建立好 GPRS 连接，以后只要运行相关程序（例如 [信息] 或 [Internet Explorer]），本设备便会自动连接。

要结束连接，请点击导航条上的 ，然后点击 [断开]。

调制解调器连接

您可以利用电话拨接的方式连接到您的 ISP（网络服务提供商）或者公司服务器。

建立连接之前，请先：

- 备妥一台调制解调器（SD 数据卡）。（详细安装说明请参考该产品的说明文件。）
- 向您的 ISP 或网络管理员申请并获取下列信息：电话号码、用户名、密码、网域名称和 TCP/IP 设置。

建立调制解调器连接

1. 点击 [ ] → [设置] → [连接] → [连接]。
2. 在 [Internet 设置] 或 [单位设置] 处点击 [添加新调制解调器连接]，并遵循新建连接向导的指示。
3. 若要查看向导任何画面或变更设置时之详细信息，请点击 。

> 【注】若要变更调制解调器链接设置，请在 [Internet 设置] 或 [单位设置] 中点击 [管理现有连接]。选择想要的调制解调器链接，点击 [编辑]，并遵循屏幕上的指示。

开始和结束调制解调器连接

一旦建立好调制解调器连接，以后只要安装调制解调器并接上电话线，然后运行相关程序（例如 [信息] 或 [Internet Explorer]），本设备便会自动连接。

要结束连接，请点击导航条上的 ，然后点击 [断开]。

无线网络连接

您可以利用无线网卡连上无线网络，完全无需接线。

建立连接之前，请先：

- 备妥一张无线网卡（SDIO 规格）。（驱动程序和详细安装说明请参考该产品的说明文件。）
- 需要的话，向您的网络管理员获取验证信息。

设置无线网络

1. 安装无线网卡。
2. 在默认状态下，本设备会自动侦测您所在范围内可用的无线网络。
3. 如果本设备侦测到不只一个无线网络，会在画面显示侦测到的网络列表。点击您要使用的无线网络，然后点击 [确定] 左软键。

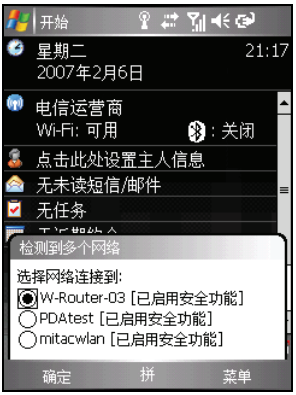

4. 选择要连接至互联网或单位网络，然后点击 [连接] 左软键。

5. 如果所选的无线网络使用网络密钥，则请输入网络密钥后点击 [连接] 左软键。

> 【注】若要更改无线网络设置，点击 [ ] → [设置] → [连接] → [网卡]。点击要设置的网络，然后进行设置更改。

开始和结束无线网络连接

当您安装好无线网卡并设置好无线网络组态，只要运行相关程序（例如 [信息] 或 [Internet Explorer]），本设备便会自动连接，导航条上会出现 图标。

要终止连接，请将无线网卡从本设备中移除。

> 【注】当您不再使用无线网络时，请完成完整的关闭动作，以免造成耗电。

10.2 蓝牙功能

本设备具备蓝牙 (Bluetooth®) 功能。使用蓝牙无线技术的设备在没有任何物理连接的情况下，可以在大约 10 米的范围内无线发送（交换）信息。

和红外端口不同，通过蓝牙无线技术发送信息时无需将设备对齐。甚至可以向其他房间中的设备无线发送信息，只要该设备位于有效作用距离内。

打开和关闭蓝牙功能

在默认状态下，本设备的蓝牙功能是关闭的。

1. 运行下述其一：
   - 点击 [今日] 屏幕的无线管理器区域。
   - 在使用任何程序时，点击 → [无线管理器]。

2. 要打开蓝牙功能，在无线管理器画面点击 [蓝牙]。

要使用蓝牙数据交换，点击 [菜单] 右软键 [蓝牙设置]，勾选 [使此设备对其他设备可见]，然后点击 [ok]。

3. 要关闭蓝牙功能，在无线管理器画面点击 [蓝牙]。

4. 点击 [完成] 左软键。

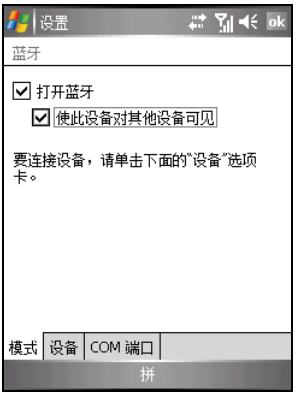

【注】
- 在默认状态下，蓝牙功能是关闭的。如果您打开此功能，然后关机，也会关闭蓝牙功能。而当您再次开机时，会自动打开蓝牙功能。
- 当您不再使用蓝牙功能时，请完成完整的关闭动作，以免造成耗电。

使用蓝牙发送数据

1. 打开蓝牙功能。（如稍前「打开和关闭蓝牙功能」一小节所述。）

2. 从程序中，点击并按住您要进行数据交换的项目，例如 [日历] 中的约会、[任务] 中的任务项目、[联系人] 中的名片或 [资源管理器] 中的文件。

3. 点击 [无线发送文件]。

4. 本设备会搜索 10 米范围内的蓝牙设备并显示设备名称。点击您的目标设备即可发送数据。

【注意】文件在数据交换之前会先自动保存。若 Word 文件或 Excel 工作簿是在 PC 上所建立，则保存文件时不支持的内容和格式可能会消失。

和其他蓝牙设备创建蓝牙合作关系

「合作关系」是指为了帮助安全地交换信息，在您的设备和其他具有蓝牙功能的设备间创建的一种关系。创建合作关系需要在两台设备上输入相同的蓝牙密钥。创建合作关系之后，这些设备仅需要打开蓝牙功能便可交换信息，而无需设置为可发现模式。

1. 请确认两个蓝牙设备之间相距 10 米以内，且两设备的蓝牙功能都已经打开并且处于可看见的模式。（要在本设备上打开蓝牙功能，请见稍前「打开和关闭蓝牙功能」一小节的说明。）
2. 点击 [ ] → [设置] → [连接] → [蓝牙] → [设备] → [添加新设备]。
3. 本设备会搜索其他蓝牙设备，并将搜索结果显示于列表中。

4. 点击您要的设备，然后点击 [下一步] 右软键。
5. 在 [密码] 中输入 1 个字符到 16 个字符间的英数字元密码，然后点击 [下一步] 右软键。
6. 在另一设备输入相同的密码。
7. 如果您想要自行为另一设备命名，可以在 [显示名称] 中重新命名。
8. 点击 [完成] 右软键。

10.3 使用 Internet Explorer

通过下列连接您便可以使用 Internet Explorer Mobile 浏览网页。

- 连接到 ISP 或专用网络。（连接的说明请见第 10.1 节。）
- 和桌上型计算机同步时下载保存于桌上型计算机 Internet Explorer [移动收藏夹] 子文件夹收藏链接和移动收藏夹。

当您连接时，您也可以从互联网或单位内部网络下载文件和程序。

点击 [ ] → [Internet Explorer] 即可打开程序。Internet Explorer Mobile 会自动判断您将要打开的页面是在互联网上或单位内部网络上，并视情况建立连接。

程序的使用详情，请由 [ ] → [帮助] 获取。

浏览收藏夹网页

1. 点击 [ ] → [Internet Explorer]。
2. 点击 [收藏夹] 左软键显示收藏夹列表。

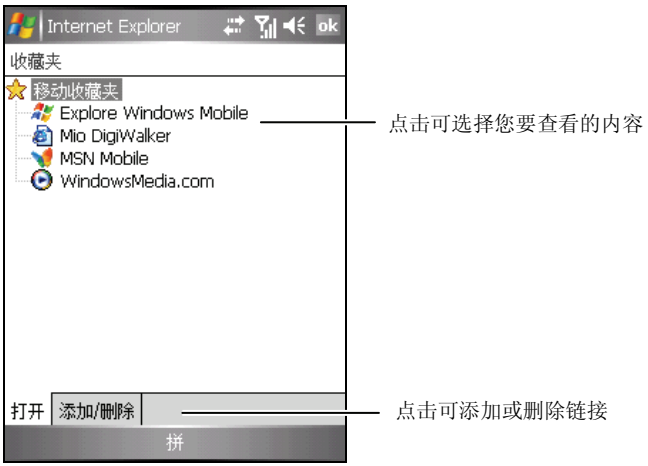

3. 点击您想浏览的网页。

> 【注】如果收藏夹连结变成灰色，或是您得到无法获取网页的信息，您必须和桌上型计算机同步或者连接到互联网，将网页下载到本设备。

浏览其他网页

若要拜访不在 [收藏夹] 列表上的网页，请在画面上的地址列输入网址，然后点击 。

您也可以点击地址列旁的箭头由过去的网页造访列表中选择。

添加收藏夹

1. 点击 [ ] → [Internet Explorer]。
2. 移至您要添加的网页。
3. 点击并按住网页，然后在快捷菜单上点击 [添加到收藏夹]。
4. 确认或变更名称，再选择存储收藏的文件夹。
5. 点击 [ok] 保存设置。

同步收藏链接

您可以将桌上型计算机上的 Internet Explorer 收藏夹和本设备进行同步，以便通过 Internet Explorer Mobile 也能够使用它们。

1. 在桌上型计算机上的 ActiveSync 按一下 [工具] → [选项] → [收藏夹]，然后按 [确定]。关于使用 ActiveSync 的说明，请参考 ActiveSync 的帮助。
2. 在桌上型计算机上的 Internet Explorer，将收藏链接保存或移动到 [收藏夹] 列表中的 [移动收藏夹] 子文件夹。关于使用 Internet Explorer 的说明，请参考桌上型计算机上的 Internet Explorer 帮助。
3. 将本设备和桌上型计算机连接。如果同步未自动启动，在桌上型计算机上的 ActiveSync，单击 [同步]。

> 【注】本设备必须和桌上型计算机建立同步合作关系，才能进行数据同步。详情请见第 1.5 节。

11 问题解决和平时维护

本章指导您如何解决本设备的常见问题；同时也告诉您如何照料本设备。

【注】如果您已采取本章所指示的办法，却仍无法解决问题，请洽维修中心为您服务。

11.1 重置本设备

【注意】重置会让未保存的数据丢失。

重置就如同桌上型计算机的重新打开。在少数的情况下，您可能需要将本设备重置。例如：当本设备死机，也就是它完全停止响应的时候。

利用手写笔压一下本设备的重置钮。

11.2 恢复出厂状态

在某些情况下，您可能需要清除本设备的主内存以便让设备恢复成出厂时的状态。例如：

- 当设备在重置之后仍然无法开机
- 当您忘记密码

清除内存将会删除所有主内存中的数据。任何您使用本设备后所建立的数据及加装的程序皆会被清除。（出厂前安装于 ROM 内存的程序则不受影响。）

> 【注意】为了保障您的数据在万一需要清除内存时仍能保持完整（包括所有文件、设置内容以及您加装的程序），请保持定期将数据作备份的习惯。

清除内存的步骤如下：

1. 请确认本设备处于关机状态。
2. 按一下电源钮，接着按住通话键。
3. 设备会振动并自动打开，按键区的背光会亮起，屏幕显示设置向导屏幕。请按照屏幕指示完成设置。
4. 重新建立设备和桌上型计算机的合作关系。
5. 需要的话，重新安装随附软件。

11.3 电源问题

使用电池电力时无法开机。

- 电池可能处于电力极度不足的状况。请先充电数分钟后方可开机。

电池很快就没电。

- 您可能正在以耗电的方式使用本设备。（请见第 4.1 节的说明。）

11.4 内存问题

如果因内存分配问题使系统发出内存不足的警告，请尝试下述方法释放内存。

> 【注意】删除文件之前，请先确认此举并不会影响本设备的运作。删除之前，请先行备份。

- 删除不需要的文件。由 [ ] → [程序] → [资源管理器]，点击并按住不要的文件，从快捷菜单点击 [删除]。如果您要找寻占用过多内存的文件，可由 [] → [程序] → [搜索]，在 [类型] 处选择 [大于 64 KB]，然后点击 [搜索] 左软键。
- 在 Internet Explorer 删除所有文件并且清除使用记录。请由 [菜单] 右软键 → [工具] → [选项] → [内存] 点击 [删除文件] 和 [清除记录]。
- 移除不要的程序。由 [] → [设置] → [系统] → [删除程序] 选择要移除的程序。
- 停止您正在运行的程序。通常程序会自动停止以释放出内存。然而在某些情况下，例如：对话框正在等候响应时，程序将无法自动停止。若要检查使用中程序的状况，可由 [] → [设置] → [系统] → [内存] 的 [运行的程序] 点击要检查的程序，然后点击 [激活]。关闭打开的对话框或信息，让程序恢复成列表画面。若仍无效，您可以手动方式停止程序。首先关闭打开的项目，恢复成列表画面，以确定任务已经保存。然后由 [运行的程序] 点击 [停止] 或 [全部停止] 来关闭程序。
- 如本章第 11.1 和 11.2 节所述将本设备重置或清除内存。

若装有存储卡

- 将数据移至存储卡上。由 [] → [程序] → [资源管理器]，点击并按住您想要移动的文件，然后点击 [剪切]。移至存储卡文件夹，点击并按住空白处，然后点击 [粘贴]。
- 移动电子邮件的附件。在 [信息] 程序中点击 [菜单] 右软键 → [工具] → [选项]，于 [保存] 选择 [将附件存至存储卡]。所有的邮件附件都会被移至存储卡上，而且新的附件也会被保存在存储卡上。
- 在 [便签]、[Word Mobile]、和 [Excel Mobile] 程序中可指定保存位置为存储卡。请由 [菜单] 右软键 → [选项] 设置之。

11.5 屏幕问题

屏幕无画面

当您打开本设备而没反应时，请依序尝试下列方法：

- 接上充电器使用外部电源。
- 重置本设备。

屏幕显示速度缓慢

- 请确认本设备并非电池快没电或者打开太多程序而导致本设备动作缓慢。如果前述问题排除后问题仍存在，请如本章第 11.1 节所述将本设备重置。

屏幕完全没有反应

- 如果确定死机，请将本设备重置。

屏幕不清晰或读取困难

- 若背光为关闭状态，请打开之。
- 到光线充足之处使用本设备。
- 若是因字体太小而阅读困难，您可以试着调整显示比例。
  - ✓ 在 [便签] 中，请由 [菜单] 右软键 → [缩放] 选择。
  - ✓ 在 Word Mobile 及 Excel Mobile 中，请由 [查看] 左软键 → [缩放] 选择。
  - ✓ 在 Internet Explorer Mobile 中，请由 [菜单] 右软键 → [缩放] 选择。

屏幕无法正确响应手写笔的点击

请校准屏幕。方法是由 [ ] → [设置] → [系统] → [屏幕] → [调整屏幕]。屏幕出现校准画面，您可进行校正。

11.6 连接问题

同步问题

- 确认当前没有其他连接使用中。
- 某些特殊情况可能导致同步出现问题，例如：计算机上安装的防火墙、网络管理或局域网络设置工具程序可能和 ActiveSync 相互冲突。要解决此类问题，请运行下述其一：
  - 点击 [ ] → [设置] → [连接] → [由 USB 连接到 PC]，取消勾选 [启用高级网络功能]。
  - 查看 Microsoft 网站 http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/default.mspx。
  - 关闭局域网络设置工具程序。
- 确认桌上型计算机所安装的 ActiveSync 版本正确。请使用本设备所附的 ActiveSync。
- 要通过和桌上型计算机的 ActiveSync 连接连上网络或下载信息，却无法顺利连接时，请留意本设备和桌上型计算机上的连接设置是否相同：

  本设备上：点击 [ ] → [设置] → [连接] → [连接] → [高级] → [选择网络] → [在程序自动连接到 Internet 时，使用]。

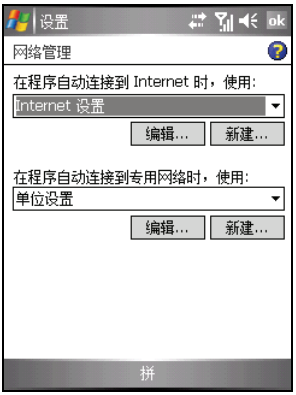

桌上型计算机上的 ActiveSync：单击 [文件] → [连接设置] → [这台计算机已连接到]。

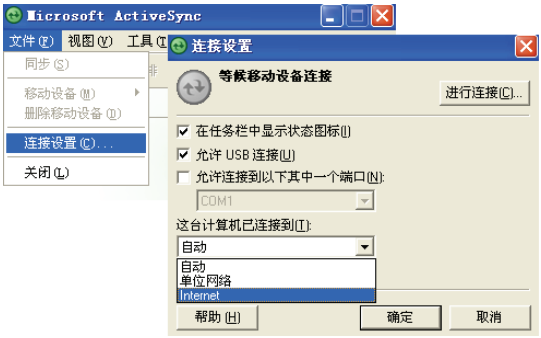

USB 数据线连接问题

- 确认您是在桌上型计算机已完成开机程序以及本设备电源已打开的情况下进行连接。
- 确认本设备和缆线的连接正确。

调制解调器连接问题

无法拨号出去

- 确认调制解调器卡已安装好。
- 如果您是由公司的分机拨号，请确认您的拨号模式设置正确。请由 [ ] → [设置] → [连接] → [连接] → [高级] → [拨号规则]，选择地点。

可拨号但是无法连接成功

- 确认您要连接的网络支持点到点协议 (Point-to-Point Protocol; PPP)。请咨询您的 ISP 或网络管理员。
- 确认位置正确。请由 [ ] → [设置] → [连接] → [连接] → [高级] → [拨号规则] 。确认。若要查看精灵任何画面之详细信息，请点击画面右上角的 。
- 确认拨接号码是正确的。请由 [ ] → [设置] → [连接] → [连接] → [管理现有连接]，检查电话号码是否正确。若要查看精灵任何画面之详细信息，请点击画面右上角的 。

连接不稳定

- 确认调制解调器卡已安装好。

网络连接问题

- 确认您的网卡兼容于本设备，且驱动程序安装无误。（请见网卡所附的说明文件。）
- 确认相关数据已正确建立。请由 [ ] → [设置] → [连接] → [网卡] 点击您要设置的项目，确定服务器数据正确。多数的局域网络都使用 DHCP，所以您无需更改之，除非您的网络管理员指示您必须更改。若要查看精灵任何画面之详细信息，请点击画面右上角的 。
- 进行同步作业时，如果 ActiveSync 的连接列表中并未出现网络连接，请等待数分钟后再试。此外，如果同步作业未立即开始，或许是网络忙线中，可能需要数分钟才会让本设备接上网络。
- 向网络管理员确认您的用户名称和密码是否正确。
- 向网络管理员确认您要连接的网络是否可用，或者试着由另一台计算机连上该网络。

11.7 平时维护

妥善维护本设备可确保其使用寿命并降低损坏风险。

一般使用准则

- 使用本设备时应避免潮湿和极端的温度。
- 避免让本设备长时间暴露在直射阳光或强烈的紫外线灯光下。
- 在从事运动或穿着湿衣服时，避免长时间让皮肤接触到屏幕。
- 不要放置物品于本设备上面，也不要让物品掉落在本设备上。
- 切勿让本设备掉落或处于强力振动之所。
- 不用时，请将本设备储放在保护皮套内。
- 避免让本设备的周围温度突然产生巨大变化，因为这可能导致湿气凝结于机身内部，进而损坏本设备。万一发生凝结的现象，请等候本设备完全风干。
- 如果将本设备放于裤子后面的口袋，切记坐下时不要压到本设备。
- 液晶屏幕很容易刮伤，请避免碰撞。除了手写笔之外，切勿用其他尖锐物品碰触屏幕。
- 若要清洁机身外部，请关闭电源，拔开电源线，以微湿的软质布料擦拭。清洁屏幕时，请以不掉绵屑的软质布料擦拭。切勿使用纸巾。
- 勿使用纸巾擦拭屏幕。
- 严禁擅自拆解、维修或变动本设备。此举会让产品保固失效，同时也可能损害本设备，甚至造成人身或财物的损伤。
- 请将本设备和其配件放在儿童拿不到的地方。

电话使用准则

- 如果要在开车时通话，请使用耳机或者先将汽车靠边停好再使用电话。
- 本设备属于低功率的射频设备。当电话功能打开时，它会接收也会送出 RF（无线射频）信号。因此，您应该注意下列事项：
  - 虽然大部分射频设备的设计都能做到防范 RF 射频干扰，不过本设备仍然可能干扰周遭设备或者受到周遭设备的干扰，例如：电视、收音机或计算机。
  - 在贴有告示规定必须关闭手机的场所，请遵守规定关闭电话功能，以免引发干扰或危险。
  - 在医疗院所或医疗仪器（例如心律调整器或助听器）附近时，请关闭电话功能。电话功能会干扰医疗仪器的运作。
  - 在加油站、储油槽、化学工厂或爆破区附近时，请关闭电话功能。
  - 在飞机上请关闭电话功能，以免干扰飞行仪器引发危险。

汽车导航使用准则

- 本设备放置在车内使用时，请利用车用固定架固定于适当之处。
- 为了您的行车安全，我们强烈建议您勿于驾驶中同时操作本系统。
- 下车时，请勿将本设备留在挡风玻璃下曝晒，以免电池过热，引起故障或危险的状况。

旅行使用准则

- 出远门使用时，最好先将重要数据备份，并随身携带一份备份资料。
- 将本设备关机并拔开所有缆线。
- 确定电池已充饱电。
- 拔下所有外部连接。
- 随身携带充电器。
- 乘坐飞机时必须随身携带，切勿放在行李箱中拖运。
- 若要在飞机上使用本设备，请先咨询航空公司。在飞行途中使用电子设备必须非常谨慎。
- 前往海外时，请先查明当地国家电源电缆规格。
- 若要在海外使用调制解调器连接，请备妥适当的数据卡和电话线。