



# A701

## 使用手册



版本：R00  
(2006 年 7 月)

### 注册商标

Microsoft、Windows、Windows 徽标、Windows Media、Outlook 与 ActiveSync 为 Microsoft Corporation 在美国与 / 或其它国家的注册商标或商标。Microsoft 产品由 Microsoft Licensing, Inc. (Microsoft Corporation 的全资子公司) 授权给原始设备制造商 (OEM)。Bluetooth 文字及图形商标属于 Bluetooth SIG, Inc. 所有。所有品牌和产品名称所登记之商标属于各品牌和产品名称之登记公司所有。

### 注意

本手册之内容本公司享有随时修改之权利，且不另行通知。



# 目录

前言 .....	vii
<b>1 开始使用 .....</b>	<b>1-1</b>
1.1 外观介绍 .....	1-1
正面 .....	1-1
背面 .....	1-3
左侧 .....	1-4
右侧 .....	1-5
顶部 .....	1-6
底部 .....	1-6
1.2 安装 SIM 卡和电池 .....	1-7
1.3 充电 .....	1-8
1.4 启动和关机 .....	1-9
首次启动 .....	1-9
关机 .....	1-9
待机 .....	1-10
1.5 安装 Microsoft ActiveSync .....	1-11
1.6 使用车用配件 .....	1-13
车用固定架 .....	1-13
车用充电器 .....	1-14
1.7 扩充 A701 .....	1-15
使用 SD/MMC 卡 .....	1-15
<b>2 基本操作 .....</b>	<b>2-1</b>
2.1 使用手写笔 .....	2-1
2.2 使用方向盘 .....	2-2
2.3 [今日] 屏幕 .....	2-2
程序快捷栏 .....	2-3

我的菜单 .....	2-4
横向或纵向屏幕 .....	2-5
2.4 导航条和工具栏 .....	2-5
2.5 使用程序 .....	2-6
2.6 快捷菜单 .....	2-7
2.7 提醒功能 .....	2-7
2.8 输入方法 .....	2-8
使用输入面板 .....	2-8
自由书写和绘图 .....	2-10
录音 .....	2-10
使用「常用短语」 .....	2-12
2.9 安全锁定 .....	2-13
设备按钮锁定 .....	2-13
设备锁定 .....	2-14
电话锁定 .....	2-15
<b>3 使用电话功能 .....</b>	<b>3-1</b>
3.1 关于电话功能 .....	3-1
使用前的准备 .....	3-1
电话功能 .....	3-2
3.2 打开和关闭电话功能 .....	3-2
关闭电话功能 .....	3-3
打开电话功能 .....	3-3
打开电话程序 .....	3-4
电话状态图标 .....	3-4
3.3 基本电话操作 .....	3-5
打电话 .....	3-5
接电话 .....	3-9
回绝来电 .....	3-9
结束通话 .....	3-9
不只一通电话时 .....	3-10
调整听筒音量 .....	3-13
通话中静音 .....	3-14
扩音 .....	3-14
通话中的菜单选项 .....	3-15
3.4 通话中便签 .....	3-16
3.5 使用通话记录 .....	3-17
查看您的通话记录 .....	3-17

管理通话记录.....	3-18
利用通话记录新建联系人.....	3-18
3.6 使用快速拨号.....	3-19
创建快速拨号.....	3-19
编辑快速拨号.....	3-20
删除快速拨号.....	3-20
3.7 管理电话号码.....	3-21
复制联系人项目.....	3-21
复制和新建 SIM 卡项目.....	3-22
3.8 设置电话功能.....	3-23
变更电话设置.....	3-23
变更服务设置.....	3-24
变更网络设置.....	3-26
3.9 更多电话操作.....	3-27
听取语音邮件.....	3-27
拨打紧急电话.....	3-27
拨打国际电话.....	3-27
<b>4 管理您的 A701 .....</b>	<b>4-1</b>
4.1 电源的管理.....	4-1
电力不足.....	4-1
电源管理工具.....	4-2
省电提示.....	4-3
4.2 设置您的 A701.....	4-4
4.3 个人数据管理和搜索.....	4-6
4.4 新建或删除程序.....	4-7
新建程序.....	4-7
删除程序.....	4-8
<b>5 Microsoft Pocket Outlook .....</b>	<b>5-1</b>
5.1 日历.....	5-1
新建一个约会.....	5-2
查看约会.....	5-3
5.2 联系人.....	5-4
新建一个联系人.....	5-5
查看联系人.....	5-6
5.3 任务.....	5-7
新建一个任务.....	5-8

查看任务 .....	5-9
<b>5.4 便签 .....</b>	<b>5-10</b>
新建一个便签 .....	5-11
<b>5.5 信息 .....</b>	<b>5-12</b>
下载邮件 .....	5-12
创建电子邮件帐户 .....	5-14
撰写和发送电子邮件和短信 .....	5-14
撰写和发送 MMS 彩信 .....	5-15
接收与查看 MMS 彩信 .....	5-18
答复或转发信息 .....	5-19
移动信息 .....	5-20
删除信息 .....	5-20
创建或变更信息签名 .....	5-20
接收附件 .....	5-21
管理文件夹 .....	5-22
<b>6 更多应用程序 .....</b>	<b>6-1</b>
<b>6.1 Microsoft ActiveSync .....</b>	<b>6-1</b>
同步数据 .....	6-2
<b>6.2 Word Mobile .....</b>	<b>6-3</b>
新建一个文档 .....	6-3
打开文档 .....	6-3
<b>6.3 Excel Mobile .....</b>	<b>6-4</b>
新建一个工作簿 .....	6-4
打开工作簿 .....	6-4
<b>6.4 PowerPoint Mobile .....</b>	<b>6-5</b>
<b>6.5 Pocket MSN .....</b>	<b>6-6</b>
登录与使用 Pocket MSN .....	6-7
<b>6.6 Windows Media .....</b>	<b>6-8</b>
<b>6.7 相机 .....</b>	<b>6-9</b>
照相 .....	6-9
连拍 .....	6-10
视频录像 .....	6-11
相机设置 .....	6-12
<b>6.8 图片和视频 .....</b>	<b>6-13</b>
查看图片和视频剪辑 .....	6-13
<b>6.9 计算器 .....</b>	<b>6-15</b>
<b>6.10 调制解调器链接 .....</b>	<b>6-16</b>
<b>6.11 额外程序 .....</b>	<b>6-17</b>

俱乐部注册 .....	6-17
Location Call.....	6-19
位置短信 .....	6-21
快速定位精灵.....	6-21
移动 QQ.....	6-23
<b>7 连接和网页浏览 .....</b>	<b>7-1</b>
7.1 连接设置 .....	7-1
GPRS 连接 .....	7-1
调制解调器链接 .....	7-2
无线网络连接.....	7-3
7.2 蓝牙功能 .....	7-5
打开和关闭蓝牙功能.....	7-5
蓝牙数据交换.....	7-6
和其他蓝牙设备创建蓝牙合作关系 .....	7-7
7.3 使用 Internet Explorer Mobile.....	7-9
浏览收藏夹网页 .....	7-10
浏览其他网页.....	7-10
管理收藏夹 .....	7-11
<b>8 问题解决和平时维护 .....</b>	<b>8-1</b>
8.1 重置 A701.....	8-1
8.2 恢复出厂状态.....	8-2
8.3 电源问题 .....	8-3
8.4 内存问题 .....	8-3
8.5 屏幕问题 .....	8-4
8.6 连接问题 .....	8-5
同步问题 .....	8-5
USB 数据线连接问题.....	8-6
调制解调器链接问题.....	8-6
网络连接问题.....	8-7
8.7 平时维护 .....	8-8
一般使用准则.....	8-8
电话使用准则.....	8-9
汽车导航使用准则 .....	8-9
旅行使用准则.....	8-10

<b>A</b>	<b>安全规范</b> .....	<b>A-1</b>
A.1	安全规范宣告.....	A-1
	<b>European Notice</b> .....	A-1
A.2	安全注意事项.....	A-2
	关于充电器 .....	A-2
	关于电池 .....	A-2
	关于电磁波 .....	A-3
	关于静电放电.....	A-3



# 前言

## 欢迎使用

首先恭喜您购买内建电话和 GPS 导航功能的 PDA Phone A701。A701 使用 Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0 操作系统，造型轻巧却拥有超强功能。您可以利用它随身管理您重要的个人信息和业务。通过 Microsoft® ActiveSync®, 您的 A701 还可以进一步和桌上型或笔记型计算机连接以便将数据同步化。

您的 A701 不仅仅是一台口袋型计算机和手机，它还能让您拍照录像、浏览互联网、收发信息（如：电子邮件、即时消息和 MMS 彩信）、听音乐、还有更多。无论您需要的是言语沟通、图像捕捉、信息搜索、信息传递、还是娱乐，您的 A701 随时随地让您轻松达到目的。

# 其它信息

如果您需要的信息不在本手册的涵盖范围，请参照下表取得您要的信息：

要获知	请见信息来源
简易启用说明	「快速使用指南」
电话功能的说明	本手册的第 3 章
导航程序（仅限特定机型）的说明	「导航系统快速使用指南」 地图光盘上的「导航系统使用手册」
尚未安装的附赠软件的说明	Bonus CD 上的「应用程序手册」
Microsoft ActiveSync 的说明	本手册的第 6.1 节 桌上型计算机上 ActiveSync 的帮助
最新信息与技术性信息	产品网站： <a href="http://www.mio-tech.com">www.mio-tech.com</a> Microsoft 网站： <a href="http://www.microsoft.com">www.microsoft.com</a>

# 1 开始使用

本章引领您进入 A701 的准备任务，同时逐一介绍基本的使用说明，让您很快熟悉 A701 的操作。

## 1.1 外观介绍


本节逐一介绍 A701 外观，包括按钮、接头、指示灯等。

### 正面




编号	组件	说明
①	充电指示灯	亮红灯 表示电池充电中。 亮绿灯 表示电池已充满电。 闪绿灯 表示 A701 位于移动电话网络内。
②	提醒指示灯	闪橙灯 表示提醒。 闪蓝灯 表示蓝牙功能已打开。
③	听筒	通话时的电话听筒。
④	触控式屏幕	为 A701 的屏幕。您可以利用手写笔在屏幕上点击项目或者手写输入文本。
⑤	程序功能键 – 结束键 	启动和关闭 A701。 结束通话或者回绝来电。 从使用中程序回到 [今日] 屏幕。
⑥	程序功能键 – GPS 键 	打开导航程序（仅限特定机型）。
⑦	方向盘	按上下左右的位置表示在屏幕上下左右移动。 按中央的确认键表示选择或运行。
⑧	麦克风	接收外来的声音以便录音。 通话时为话筒。
⑨	程序功能键 – Windows Media 键 	打开 Windows Media 程序。
⑩	程序功能键 – 通话键 	拨电话或接电话。 通话中长压此键可以切换保持模式。

# 背面

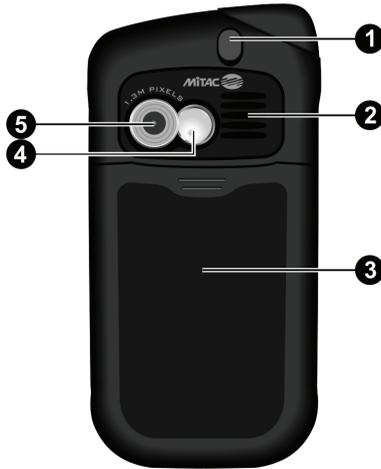


编号	组件	说明
①	车用天线孔	软盖内的接头让您连接 GPS 车用天线（选购配备）。车用天线置于车顶，可以在 GPS 信号接收不良之处提高接收品质。
②	扬声器	播放声音（如录制音、警示声和音乐）。
③	后盖	内装电池，为 A701 的内部电源。可以由充电器充电。
④	自拍镜	使用自拍功能时，可以让您调整拍摄的距离和角度。
⑤	摄像头	可以让您对准拍照或者录像的目标。

## 左侧

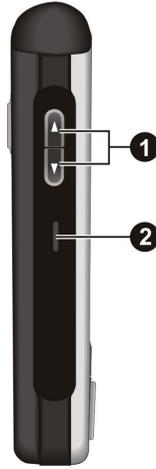

编号	组件	说明
①	音量控制钮	调整 A701 的音量。 电话铃响时，按音量控制钮可以立即静音。 按住音量调低钮约 6 秒可以发送紧急简讯给您已预先设定的收件者。（详情请见第 6.11 节的「Location Call」。）
②	车用固定架卡槽	与车用固定架连接。

## 右侧

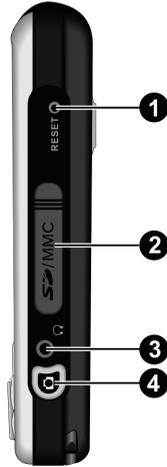

编号	组件	说明
①	重置钮	用来将 A701 重新启动。
②	SD/MMC 插槽	插入 SD/MMC 记忆卡以使用可抽取式的保存媒介，或是 SD IO 无线网卡连上无线网络。
③	耳机插孔	用来连接立体声耳机。
④	相机键	按此键可以打开 A701 内建的相机程序以进行拍照或录像。

## 顶部



编号	组件	说明
①	GPS 天线	接收卫星信号。
②	吊饰孔	让吊饰或绳带穿过。

## 底部



编号	组件	说明
①	Mini-USB 端口	用来连接充电器以充电，或是桌上型计算机以传输数据。
②	手写笔	供您在屏幕上点击、书写或画图。使用时将之拉出，用毕收回。

## 1.2 安装 SIM 卡和电池

当您申请手机帐户时，电信运营商会给您一张 SIM (Subscriber Identification Module) 卡。SIM 卡保存着帐户信息、您所申请的各项通信服务内容、电话簿等等。

SIM 卡安装之后方能使用 A701 的电话功能。

1. 将 A701 的后盖向下推开使其脱离。



2. 以金属触点朝内，缺角在左上侧的方向，将 SIM 卡插入卡槽至就定位。



3. 将电池的金属触点朝向 A701 的金属触点，然后将电池推至就定位。



4. 盖上后盖。

## 1.3 充电

首次使用 A701 之前应该将电池充饱电。首次充电应至少充 8 小时。

1. 将转接头插入充电器（❶）。
2. 将充电器的 DC 端插入 A701 底部的 Mini-USB 端口（❷），另一端插入墙上的电源插座（❸）。



3. 充电指示灯会亮红灯表示充电进行中。请等候电池充饱电，途中勿拨开充电器。充饱电时充电指示灯会改亮绿灯。充电将费时数小时。

请尽可能让 A701 接上外部电源，如此可确保电池处于有电力的状态。

【注】当 A701 通过 USB 数据线连接到桌上型计算机时，则可由计算机充电。

【注意】为了确保锂电池的最佳使用状态，请注意以下事项：

- 充电时的环境温度应该为 0~40°C。
- 长时间使用后或静置至电池完全没电时，必须在接上充电器至少 5 分钟后才可启动。
- 请勿在高温环境下（如阳台或直接日照处）充电。
- 锂电池不需要放电，也不需要电力用尽才充电，而是在电池还有电力时充电即可。
- 长时间不使用本产品时，请至少两周充饱电一次，以免电池过度放电而影响其充电性能。

# 1.4 启动和关机

A701 的启动或关闭是由  结束键控制。

## 首次启动

1. 请确认电源已接好或者电池仍有电力。
2. 按住  结束键约 3 秒启动。

按键区的背光亮起后即可放开  结束键，屏幕会显现设置向导屏幕。

3. 用手写笔按一下屏幕开始设置向导，请按照屏幕指示进行。您会经历的过程包括调整屏幕、时区设置、手写笔点击、快捷菜单（亦称为弹出菜单）介绍、和启动密码设置等。
4. 如果您已经安装SIM卡，而且电信运营商或者您已经预先设置PIN密码，则请在提示信息屏幕输入密码，然后点击 [输入] 按钮。（关于PIN的说明，请见第 2.9 节的「电话锁定」。）

如果您还未安装 SIM 卡，屏幕会出现提示信息，您可以点击 [取消] 按钮继续启动程序。

5. 屏幕最后出现 [今日] 屏幕。如果您已经安装 SIM 卡，A701 会开始检测移动电话网络。

## 关机

要结束使用 A701，按  结束键约 3 秒直到快速列表出现，然后点击 [关机]。

【注】如果您想回到前一个画面而放弃关闭 A701，点击 。



# 待机

在使用电池的状态下，A701 已默认成 1 分钟内无动作时就进入待机状态。您可以按  结束键恢复使用 A701。

在待机状态中，如果您已经安装 SIM 卡，则充电指示灯会闪绿灯，表示 A701 位于移动电话网络内。此时如果有来电，A701 会自动恢复使用，依据您的设置而响铃或振动，并且显示来电者的电话和名字于屏幕上。

您可以藉由 [] → [设置] → [系统] → [电源] → [高级] 来变更设置。

## 【注】

- 当 A701 接上充电器充电或和桌上型计算机进行同步时，并不会自动进入待机状态。要使 A701 进入待机状态，点击 [今日] 屏幕上的  →  → [ok] → [今日] 屏幕上的 。
- 想要避免从待机状态恢复之后误触按键或屏幕按钮，您可以打开自动锁定功能：点击 [] → [设置] → [系统] → [电源] → [高级]，然后勾选 [当设备关闭时自动锁定] → [ok]。

# 1.5 安装 Microsoft ActiveSync

利用 Microsoft ActiveSync 技术，您可以让桌上型计算机或 Microsoft Exchange® Server 和您的 A701 进行数据的同步。ActiveSync 会比对各方数据并加以更新，如此每边的数据都能保持在最新的状态。

您的 A701 上已经装有 ActiveSync 程序。您必须做的是将 ActiveSync 程序也安装到桌上型计算机。

## 【注意】

- 安装之前，请确认您的桌上型计算机已装有 Microsoft Outlook。
- ActiveSync 尚未安装之前，请勿将 A701 接上桌上型计算机。
- 某些特殊情况可能导致同步出现问题，例如：计算机上安装的防火墙、网络管理或局域网设定工具程序可能与 ActiveSync 相互冲突。要解决此类问题，请查看微软的网站 <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync>，或关闭局域网设定工具程序。

请参照下述步骤：

1. 将桌上型计算机启动。
2. 将随附的 Getting Started CD 光盘放入计算机的光盘驱动器。
3. 在准备屏幕单击 [下一步]。
4. 在启动设备屏幕单击 [下一步]。
5. 光盘会自动侦测桌上型计算机上是否已安装 ActiveSync。单击 [下一步]。
6. 遵照屏幕指示进行 ActiveSync 安装程序。安装过程可能会要求您重新启动桌上型计算机。
7. 将 A701 连接到计算机。将 USB 数据线的一端接到 A701 底部的 Mini-USB 端口，另一端插入计算机的 USB 端口。



8. 安装过程中应该会自动安装 USB 驱动程序。需要的话，请指定驱动程序位置为 Getting Started CD 光盘。
9. 请按照屏幕的指示进行，您将创建 A701 和桌上型计算机的合作关系。
10. 在成功安装屏幕按一下 [下一步]。
11. 按一下 [完成]。

当您首次进行同步作业后，桌上型计算机的数据（例如日历、联系人、任务）将复制到 A701 上。现在您随时可以将 A701 带上路。

【注】如果您的 A701 设置了开机密码，当通过 ActiveSync 与桌上型计算机连接时，您也必须在桌上型计算机上输入该密码。请见第 2.9 节的「设备锁定」。

# 1.6 使用车用配件

## 车用固定架

在车上使用时，务必将机身安置于车用固定架上。车用固定架的安装方法如下：

1. 将托盘和固定架组装好。
2. 用玻璃清洁剂将挡风玻璃擦拭干净。
3. 将吸盘附着于玻璃上，并压下加压杆使吸附牢靠。



4. 小心将 A701 放入托盘内，并使托盘正确接上 A701 左侧的车用固定架卡槽。
5. 以顺时针方向松开车用固定架顶部的旋转钮，调整机身至最佳视角，然后以逆时针方向锁紧托盘。



### 【注意】

- 吸盘加压附着于玻璃后，禁止用手拉拔和左右摇晃支撑架。
- 请在驾驶之前就将机身和固定架调整至最佳视角，切勿在驾驶当中用单手任意扳动机身。
- 使用车用固定架时，请保持适度的车内温度。温度过低时，吸盘有可能变得僵硬而影响其吸附能力。
- 卸除固定架之前请先松开加压杆。
- 为了确保吸盘的附着力，请将吸盘每月至少卸下再装回一次。

【注】如果汽车装有全套式隔热纸，请使用 GPS 车用天线（选购配备）将天线穿过车窗置于车顶。关闭车窗时请尽量避免挤压天线。（有些车种具备「车窗防夹」设备，在此情况下会自动保持空隙。）

## 车用充电器

【注意】请在汽车已经发动之后再插入车用充电器，以免汽车发动时的瞬间电流冲击到 A701 并造成损坏。

车用充电器可以连接到车上的点烟器以便为 A701 供电和充电。



# 1.7 扩充 A701

## 使用 SD/MMC 卡

您的 A701 上具有一个 SD/MMC 插槽，可以插入自行购得的 SD (Secure Digital) 或 MMC (MultiMediaCard) 记忆卡，或是 SD IO 无线网卡。

插入 SD/MMC 卡的方法如图所示，选项卡面朝前，接头端向着插槽插入至就位。（详细使用说明请参考 SD/MMC 卡所附的说明文档。）



欲取出时，请先确认 SD/MMC 卡并非正在被读取中，然后轻压一下卡的上缘让卡松脱，再将卡拉出。

### 【注】

- 记忆卡亦称存储卡。
- 请注意勿让异物进入 SD/MMC 插槽内。
- 为防止灰尘或湿气之害，SD/MMC 卡不用时请收回包装盒或包装袋内。
- 当您关闭 A701 或使其进入待机（休眠）状态时，请于屏幕关闭后等候 5 秒，让读取动作确实完成，再将 SD/MMC 卡取出。
- 使用 SD IO 卡之前，请先安装其随附的驱动程序，然后重新启动 A701，以便系统能正确识别该卡。

# 2 基本操作

本章介绍 A701 的外观组件和基本使用说明，您将知道如何使用手写笔、控制按钮，同时熟悉程序屏幕的各组件。

## 2.1 使用手写笔

手写笔是您和 A701 沟通的工具，用来在屏幕上点击和输入文本。

本手写笔为两段式设计，从插槽取出时，手写笔便会拉长以方便您的使用。不用时，只需将笔插入插槽内即可。

手写笔可以运行的动作有：

- **点击**  
用笔尖在屏幕上点一下即可打开或选择项目。
- **拖动**  
用笔尖抵住屏幕然后拖动即可选择文字、图像或项目；在菜单中拖动则可进行复选。
- **点击并按住**  
用笔尖点着某个项目不放即可带出快捷菜单，该菜单列出您可以对该项目所运行的功能。




## 2.2 使用方向盘

方向盘让您在屏幕上下左右移动和选择，对单手操作提供便利性。

使用时，用指尖将方向盘往相对应方向按一下即可。

按中央按钮则表示运行选定的项目。

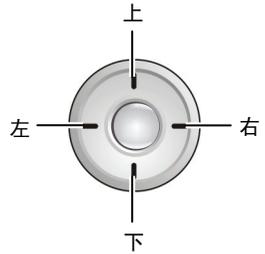

## 2.3 [今日] 屏幕

当您每天第一次将 A701 启动，屏幕会出现 [今日] 屏幕。您也可以点击 [Windows 徽标]，然后点击 [今日] 显现此屏幕。

[今日] 屏幕显示所有关于当日的重要信息，您可以经由点击去打开关联的程序。



【注】您可以改变 [今日] 屏幕显示的内容，请由 [Windows 徽标] → [设置] → [个人] → [今日] 来设置。

# 程序快捷栏

除了 [Windows] 开始菜单外，您还可以利用 [今日] 屏幕中央的程序快捷栏快速打开程序。



在默认状态下，程序快捷栏让您快速打开以下程序：

- 我的菜单（请见下一小节「我的菜单」。）
- 图片与视频（请见第 6.8 节。）
- 便签（请见第 5.4 节。）
- 通话记录（说明请见第 3.5 节。）
- Internet Explorer（默认会打开Mio-tech Online网页。连接的说明请见第 7.1 节。）

除我的菜单为固定项目外，您还可以点击  按钮自行定义要显示在程序快捷栏上的程序，但最多只能设置 4 个项目。

先取消勾选不要显示的项目，再勾选要显示的项目。您还可以点击 [上移] 和 [下移] 移动所选项目的显示位置。

完成后，点击 [ok] 保存设置。

在 [显示图标] 处，您可以设定要显示在 [今日] 屏幕右下角的程序图标。图标上面出现红色 X 表示该图标未显示。在默认的情况下， 待机图标设定为不显示。



# 我的菜单

当您在程序快捷栏点击  按钮即可打开我的菜单。



我的菜单的中央为程序区，显示程序图标。被选择的程序图标下方会出现反白，其程序名称则会显示在程序区的上方栏。当您点击图标打开程序时，可能是直接打开程序，也可能是打开文件夹来到下一级屏幕看到相关的程序图标。

下表说明图标和其对应程序名称：

图标	说明	图标	说明
	Pocket MSN		资源管理器
	Mio-tech Online		我的地图
	声音和提醒		Windows Media
	相机		Mobile Office
	消息中心		日历
	图片与视频		便签

## 横向或纵向屏幕

在默认状态下，屏幕以纵向显示。您可以依需要将显示改为横向。

要改变屏幕显示的方向，可以透过下述方法其一：

- 点击 [Windows] → [设置] → [系统] → [调整屏幕]，然后点击 [纵向]、[横向 (右手习惯)]、或 [横向 (左手习惯)]。完成后，点击 [ok] 保存您的设置。
- 在 [今日] 屏幕或我的菜单直接点击右下角的 [屏幕] 图标一次（横向，惯用右手，如下图所示）或两次（横向，惯用左手）。（点击 [屏幕] 图标三次回到纵向显示。）



## 2.4 导航条和工具栏

导航条位于屏幕最上方，显示当前使用中程序的名称和现在时间。点击左上角的 [Windows] 图标可以打开开始菜单，您可以从中选择您要运行的程序。屏幕右上角若有 [ok] 钮，则是您要保存并离开当前屏幕时所用。

下图为导航条和 [Windows] 开始菜单的范例：



工具栏位于屏幕最下方，显示当前程序可运行的功能。工具栏包含左功能键、右功能键和位于中央的输入面板按钮。点击输入面板按钮右边的箭头可选择输入法。

下图为工具栏的一例：




## 2.5 使用程序

使用 A701 时，您可以在程序之间切换，并不需要先结束程序才能打开新的程序。切换程序的方法如下：

- 点击屏幕左上角的 [  ] 图标，由开始菜单选择。（您可以自订开始菜单中的项目。请由 [  ] → [设置] → [个人] → [菜单] 来设置。）
- 点击 [  ] → [程序]，屏幕便会出现您可以使用的额外程序。点击即可运行。
- 机身上的程序功能键让您快速地打开程序。功能键上的图标代表其所默认的程序。（您可以改变功能键所链接的程序。请由 [  ] → [设置] → [个人] → [按键] 来设置。）
- 在 [今日] 屏幕的程序快捷栏或我的菜单上点击要运行的程序，或是点击右下角的程序图标。

## 2.6 快捷菜单

当您点击某个项目并按着笔尖不放时，便会出现「快捷菜单」。此菜单让您对项目做快速的处理。譬如：当您打开 [联系人] 时，您可以通过快捷菜单删除一笔数据；或者您可以将数据复制或传输到 [信息] 中转发。如此，本来必须在程序和程序之间切换才能完成的任务，您都可以利用快捷菜单快速达到目的。

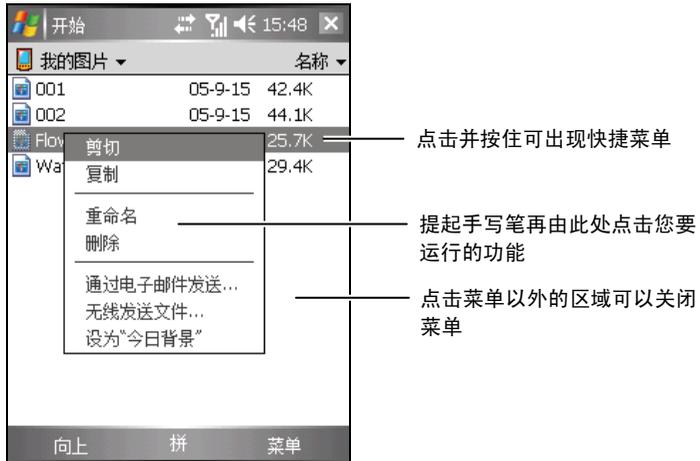

## 2.7 提醒功能

您可以让 A701 提醒您所要做的事情。例如：您在日历设置了一个约会，任务列表中设置了一项有到期日的任务，或者在时钟里设置了闹钟，A701 就可以以下任一方式提醒您：

- 屏幕中出现一个消息框提醒您
- 声音提醒您
- 提醒指示灯闪橙灯提醒您

您可以自订提醒的方式，请点击 [Windows 图标] → [设置] → [个人]，在 [声音和提醒] 中做设置即可。

## 2.8 输入方法

要在 A701 中输入文本，您有多种方式可以采用：


- 使用输入面板输入文本
- 直接在屏幕上书写
- 在屏幕上画图
- 对着麦克风讲话以便录音

### 使用输入面板

在程序中，您可以使用输入面板来输入文本。


输入面板提供两类型的输入方式：一类是以软件键盘（如：拼音）输入；另一类是手写输入（如：手写板和全屏手写）。无论使用何者，文字皆会以打字形式出现在屏幕上。

点击工具栏中央输入面板按钮的箭头处即可以选择输入法。点击输入面板按钮可以打开或关闭输入面板。

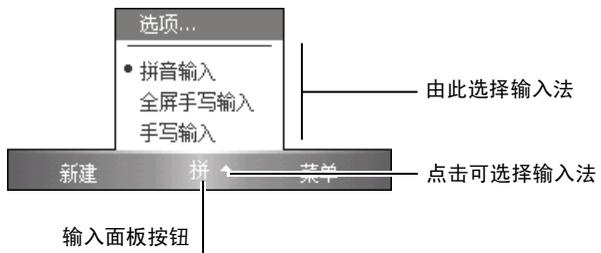

## 使用软件键盘输入


若您选择拼音输入，屏幕下方会出现键盘供您点击。

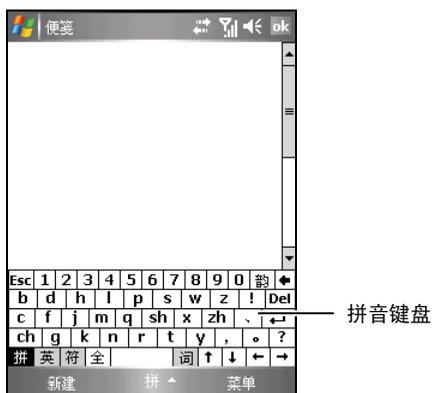


若要输入英文或数字，请点击软件键盘左下角的[英]键。至于有些符号是拼音和英数键盘上没有的，您可以点击软件键盘左下角的[符]键取得特殊符号。

## 使用手写输入

若您选择[手写输入]或[全屏手写输入]，您便是使用字符辨识软件。只要您用手写笔在手写框或屏幕上直接书写，A701便会自动辨认您所写的字而将其输出到屏幕上。屏幕上也会出现相似字供您选择。

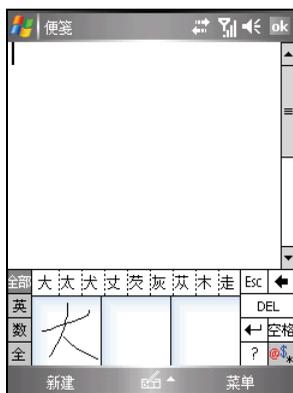

手写输入

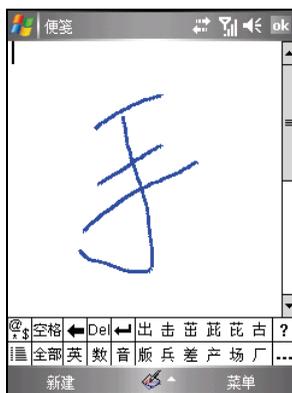

全屏手写输入

## 自由书写和绘图


在某些程序中，您可以直接在屏幕上写字或画图。当您输入完毕后，您所写的字将以图形的方式被保存。

### 【注】

- 并非所有程序都提供绘图模式。
- 您可以由 [Windows 图标] → [设置] → [个人] → [输入] → [选项] 来设置书写时的默认缩放级别。书写时，您也可以由 [菜单] 右功能键点击 [缩放]。

要切换到绘图模式，点击 [菜单] 右功能键 → [手写笔]。

屏幕会出现网格线协助您书写或绘图。

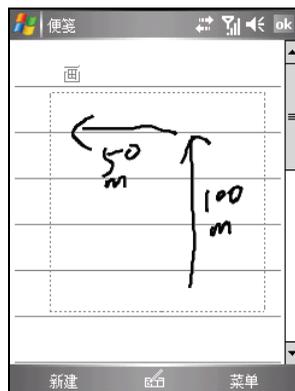

## 录音

在可以书写或画图的应用程序中，您还可以利用录音方式记录信息、留言、电话号码等。

要切换到录音模式，点击 [菜单] 右功能键 → [查看录音工具栏]。

### 如何录音


#### 【注】

- 您可以由 [Windows 图标] → [设置] → [个人] → [输入] → [选项] 来设置录音格式。
- 在 [便签] 程序的便签列表中，您可以拥有独立的录音文件，而且没有长度的限制。若您便在签内录音，则有长度的限制。

1. 将 A701 的麦克风靠近嘴巴或声音来源。
2. 点击 ●（录音）按钮开始录音，您会听到一声哔声。
3. 要结束录音时，点击 ■（停止）按钮。此时会响起两声哔声，表示录音完成。文件中会出现一个扬声器图标表示内藏有录音。

## 如何播音

点击录音文件或者在程序中点击录音图标。

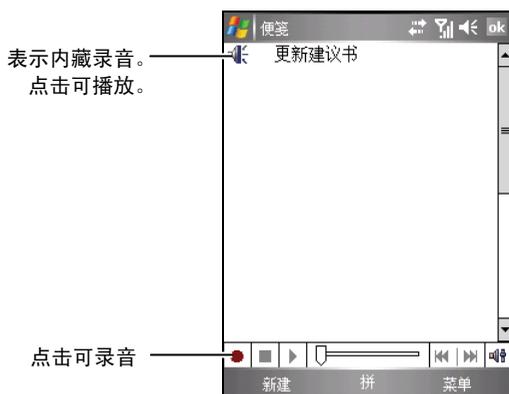

## 录音格式

您的 A701 支持多种录音格式；其录音品质和声音文件大小会有所差异。当您选择录音格式时，请考虑您所需要的品质和它会占用多少 A701 内存空间。

并非所有录音格式皆能兼容于其他的软件或计算机。如果您会和他人分享您的录音或者会将录音发送至桌上型计算机，请确定其格式是可以由他台计算机所接受。


PCM 格式提供最高的录音品质，并且和所有 Pocket PC、Windows 环境下的行动设备和桌上型计算机兼容。GSM 6.10 格式和所有 Pocket PC 和 Windows 环境下的行动设备兼容，但是不一定能使用于桌上型计算机。

设置录音格式的方法是由 [Windows 图标] → [设置] → [个人] → [输入] → [选项] 的 [录音格式] 列表选择。此列表显示采样速率、立体声或单声道、和每秒所占内存。您或许要对不同格式加以测试才能决定哪一种较符合您的需求。

## 使用「常用短语」

「常用短语」可以在 [信息] 和 [MSN Messenger] 中使用，方便您快速加入常用的文字或句子。

要使用常用信息，点击 [菜单] 右功能键 → [常用短语]，然后点击所要的信息。

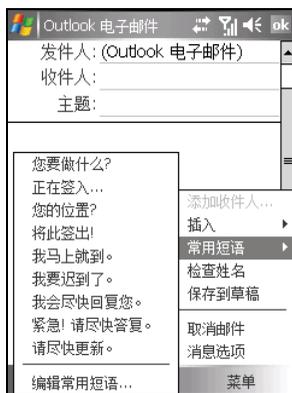

要编辑常用信息，请点击 [菜单] 右功能键 → [常用短语] → [编辑常用短语]，然后输入新信息。

## 2.9 安全锁定

A701 提供数个层面的锁定防护功能，您可以锁定的设备包括设备按钮、整台设备和电话。

### 设备按钮锁定

您可以锁定 A701 屏幕和机身上的按钮，这样可以避免误触导致不必要的后果。当您要将已启动的 A701 放置在口袋或皮包中时，便可以先锁定设备按钮。

锁定设备按钮：

在 [今日] 屏幕上点击 [已解除对设备的锁定]。该项目会变更为 [已锁定设备]，而左功能键也将出现 [解锁]，表示当前设备按钮已被锁定。




要解除按钮锁定，点击 [解锁] 左功能键 → [解锁]。

# 设备锁定

设备锁定可以保护您的个人数据。您可以设置 A701 每次启动时都需要输入密码，以进一步保护您的数据。

1. 点击 [  ] → [设置] → [个人] → [密码]。
2. 点击以勾选 [如果设备闲置超过以下时间，提示用户]，然后在右方选择。
3. 在 [密码类型] 选择您要使用的密码类型：简单 4 位或增强型密码。
4. 在 [密码] 处输入密码。如果有需要，请确认密码。
5. 在 [提示] 选项卡，输入可以帮助您记忆密码的词组，但是不要让其他人可以猜到您的密码。

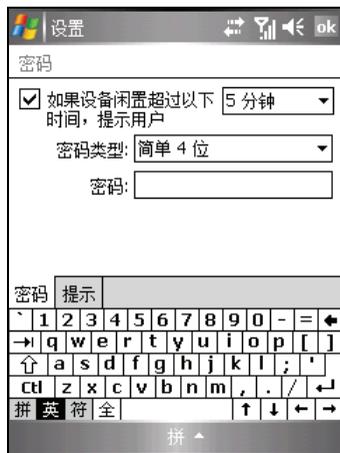

提示会在密码输入错误达 4 次以后显示。

6. 点击 [ok]。

下次打开 A701 时，会提示您输入密码。此外，通过 ActiveSync 与桌上型计算机连接时，您也必须在桌上型计算机上输入此密码。

【注】如果忘记密码，您必须清除 A701 的内存才能使用 A701。请见第 8.2 节的说明。

# 电话锁定

您可以指定 PIN 码（个人识别码）来保护您的电话，以免遭人误用。您刚开始的 PIN 码是由您的电信运营商所提供。

1. 点击 [  ] → [电话] → [菜单] 右功能键 → [选项]。
2. 在 [电话] 选项卡，点击以勾选 [使用电话时需要 PIN 码]。
3. 输入 PIN 码，然后点击 [输入]。
4. 如果要变更 PIN 码，点击 [更改 PIN 码]。
5. 点击 [ok] 保存设置。



【注】您可以随时拨打紧急电话，而不需要输入 PIN 码。

# 3 使用电话功能

本章告诉您如何打电话和接电话、追踪通话记录、有效管理您的电话号码等。

## 3.1 关于电话功能

您的 A701 内建有 GSM (Global System for Mobile Communications) / GPRS (General Packet Radio Service) 电话。

利用电话功能来打电话、设置快速拨号、创建通话记录，和发送短信。您的移动电话服务业者可能还提供其他服务，例如语音邮件、呼叫转移、本机号码等。

### 使用前的准备

您必须先向您的电信运营商申请一个 GSM 手机帐户。

电信运营商会给您一张 SIM (Subscriber Identification Module) 卡。SIM 卡保存着帐户信息、您所申请的各项通信服务内容和电话簿等等。SIM 卡安装之后方能使用电话功能。（安装 SIM 卡的方法请见第 1.2 节。）

## 电话功能

您的 A701 包含一个电话程序，您可以利用屏幕显示的电话按键来进行电话操作。  
您的 A701 的电话功能如下图所示：



## 3.2 打开和关闭电话功能

您可以单独打开或关闭电话功能，而不会影响 A701 的打开或关闭。在默认情况下，您的 A701 已经打开电话功能。

需要的时候（譬如乘坐飞机的时候），您可以关闭电话功能。此时虽然不能使用移动电话通信，但是您仍然可以使用电话以外的功能，例如相机、日历、游戏、Windows Media 等程序。

## 关闭电话功能

1. 执行下述之一：

- 在使用任何程序时，点击 .
- 按  结束键约 3 秒直到快速列表出现。

2. 点击 [打开飞行模式] 或 [关闭电话功能]。

[今日] 屏幕下方会出现  图标，表示飞行模式已打开，电话功能已关闭。



### 【注】

- 您可以关闭电话功能以节省电力。不过，这样您就无法接听电话或 SMS / MMS 信息。
- 关闭电话功能之后，如果需要再将电话功能重新打开，请等待 20 秒。

## 打开电话功能

1. 执行下述其一：

- 在使用任何程序时，点击 .
- 按  结束键约 3 秒直到快速列表出现。

2. 点击 [关闭飞行模式] 或 [启用电话功能]。

[今日] 屏幕下方会出现  图标，表示飞行模式已关闭，电话功能已打开。



## 打开电话程序

要打开电话程序，点击 [] → [电话]，或按  通话键。

电话键盘会显示在屏幕上。您可以利用电话键盘打电话，和查看通话记录、快速拨号和电话设置。

当您在通话中时，仍然可以使用其他程序。要快速切换至电话键盘，点击导航条上的  图标或按  通话键。

## 电话状态图标

导航条上会显示图标表示电话功能的状态。

图标	意义	说明
	电话功能关闭 (飞行模式启用)	点击此图标可以打开电话功能。
	信号强度	信号条的数量表示信号的强度。
	通话中	表示正在拨打，或是您正在通话中。当您在 使用其他程序时，点击此图标可以快速切换 至电话键盘。
	未接来电	点击此图标可以查看您未接的电话。
	呼叫等待	表示通话中的电话处于保持状态。
	GPRS 可使用	表示 GPRS 连接为可使用的状态。
	GPRS 使用中	表示 GPRS 连接正在使用中。
	未读取信息	点击此图标可以查看您尚未读取的信息。
	SIM 卡未安装	表示您尚未安装 SIM 卡，无法使用电话功能。

## 3.3 基本电话操作

### 打电话

有几种方式可以打电话。最直接的方式便是使用电话键盘。

#### 直接拨打

1. 点击 [Windows] → [电话] 或按 A701 上的  通话键打开电话键盘。
2. 在电话键盘上点击要拨出的电话号码。

号码输入错误时，您可以点击 （后退）按钮删除该号码，或是点击并按住 （后退）按钮删除全部已经输入的号码。

如果要拨打国际电话，需要先输入当地的国码，以加号 (+) 代表。

3. 点击 （通话）按钮或是按  通话键拨打您刚刚输入的电话号码。



#### 拨打上一次通话号码

要重拨上一次通话的电话号码：

- 当您在电话键盘屏幕时，按  通话键。
- 当您在使用电话以外的其他程序时，按两次  通话键。

## 利用联系人打电话

联系人会显示您保存于 A701 和 SIM 卡上的电话簿。一个联系人的电话号码通常不只一个，可能包括工作电话、住宅电话、移动电话等。

1. 点击 [  ] → [联系人]，或在 [今日] 屏幕上点击 [联系人] 右功能键。
2. 在联系人列表上，您可以通过以下方法拨打电话：

- 点击要拨打电话的联系人。然后点击要拨打的号码，或是移动到要拨打的电话之后再点击 [拨打] 左功能键或按  通话键。



- 点击并按住要拨打电话的联系人，然后在快捷菜单中点击要拨打的电话。



### 【注】

- 如果您的联系人有包含移动电话等多个号码，则联系人列表会显示移动电话为其默认的号码。但是如果您曾经拨打移动电话以外的其他号码，则联系人列表上会显示您上一次所拨打的其他号码。
- 联系人的使用说明请见第 5.2 节。

## 利用快速拨号打电话

[快速拨号] 就是您常用的电话号码。

1. 点击 [  ] → [电话] 或按 A701 上的  通话键打开电话键盘。
2. 在电话键盘上，点击并按住您要拨打电话之联系人的快速拨号号码。

若要从电话键盘拨出两个数字的快速拨号，请先点击第一个数字，然后点击并按住第二个数字。

若您忘记要拨打的快速拨号号码，请在电话键盘上，点击 [快速拨号]，然后点击您要拨打电话之联系人旁边的快速拨号号码。

【注】快速拨号号码的设置方式请见稍后的第 3.6 节。



## 利用通话记录打电话

[通话记录] 会记录所有来电和去电的时间和通话长度、未接来电，和所有通话的摘要记录。从列表中选择名字或号码即可拨打电话。

1. 点击 [  ] → [电话] 或按 A701 上的  通话键打开电话键盘。
2. 在电话键盘上，点击 [通话记录]。
3. 在通话记录列表上，您可以通过以下方法拨打电话：
  - 移动到要拨打的电话之后再点击 [拨打] 左功能键或  通话键。
  - 点击并按住要拨打电话的联系人，然后在快捷菜单中点击 [拨打]。

【注】通话记录的说明名请见稍后的第 3.5 节。



## 利用 SIM 卡管理器打电话

SIM 卡管理器显示您保存于 SIM 卡上的电话簿。

1. 点击 [Windows 徽标] → [程序] → [SIM 卡管理器]。
2. 程序会加载 SIM 卡上的数据。加载完成后，您可以通过以下方法拨打电话：
  - 点击要拨打电话的联系人 → [菜单] 右功能键 → [呼叫]。
  - 点击并按住要拨打电话的联系人，然后在快捷菜单中点击 [呼叫]。




【注】SIM 卡管理器也可以显示您保存于 SIM 卡上的短信。

## 利用超链接打电话

当电子邮件信息中出现带底线的电话号码时，表示它是一个超链接，您可以利用此超链接来拨打电话。

1. 点击电话号码的超链接。
2. 点击 [是] 拨打电话。

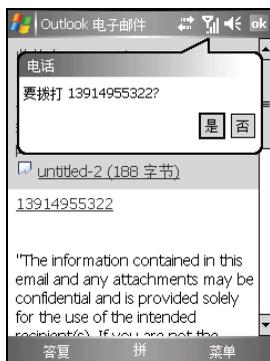

## 接电话

当您接到电话时，A701 会依据您的设置而响铃或振动，并且显示来电者的电话和名字于屏幕上。如果来电者并不存在于您的联系人和 SIM 卡列表中，则屏幕仅会显示电话号码。

要接听来电，点击 [应答] 左功能键或按  通话键。

在通话中，您仍旧可以使用 A701 的其他程序。若要快速切换到电话，请按  通话键，或点击 [] → [电话]。



### 【注】

- 电话铃响时，如果您想立即静音，请先按机身侧边的音量控制钮，然后再接电话。
- 如果您在使用 Windows Media 听音乐时接到电话，音乐播放会暂停，然后在您结束通话或回绝来电后继续播放。
- 如果您在 GPRS 连接中接听电话，该连接会暂停，并且在您结束通话后自动继续。

## 回绝来电

要回绝来电，点击 [忽略] 右功能键或按  结束键。电话会停止响铃，而来电者会被转到您的语音邮件（视您的服务提供者而定）。

## 结束通话

在通话中要结束通话，点击 （结束）按钮或是按  结束键。



## 不只一通电话时

通话时，您可以接另外一通电话或者拨打另外一通电话，然后可以在两通电话之间切换，甚至设置电话会议（也就是多方通话）。

【注】您是否能使用「呼叫等待」或「会议」功能端赖您是否已向电信运营商申请此项服务。

### 接第二通电话

1. 如果通话中又接到第二通电话，A701 会显示提醒窗口通知您。
2. 点击 [应答] 左功能键保持第一通电话，并且接第二通电话。



3. 要结束第二通电话并且回到第一通电话，点击



(结束) 按钮或是按  结束键。



### 回绝第二通电话

如果要回绝第二通电话并且继续第一通电话，点击 [忽略] 右功能键。注意不要按  结束键，否则会结束第一通电话。

## 拨打第二通电话

1. 在通话中，点击  按钮让第一通电话暂停。
2. 点击 [键区] 左功能键。



3. 在电话键盘上点击要拨打的第二通电话号码，然后点击 （通话）按钮或是按  通话键拨打。
4. 要结束第二通电话并且回到第一通电话，点击 （结束）按钮或是按  结束键。



## 在两通电话之间切换

当您保持一通电话并且拨打或接听另一通电话时，您可以点击  按钮在两通电话之间进行切换。



## 多方通话

1. 当您保持一通电话并且拨打或接听另一通电话时，点击 [菜单] 右功能键 → [会议]。
2. 如果要新建其他通话者，点击  按钮 → [键区] 左功能键。在电话键盘上点击要拨打的电话号码，再点击  (通话) 按钮或是按  通话键拨打。接通后，点击 [菜单] 右功能键 → [会议]。




3. 在多方通话中，如果要和其中一位通话者私下通话，点击 [菜单] 右功能键 → [单独对话]。



选择要进行单独对话的号码，然后点击 [单独对话]。

如果要再度把所有人加入通话中，点击 [菜单] 右功能键 → [会议]。

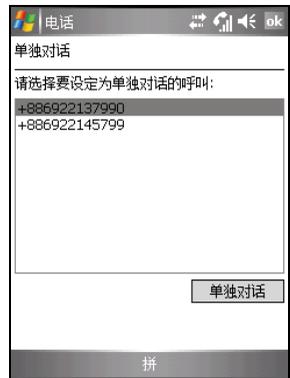

## 调整听筒音量

要在通话中调整音量，点击导航条上的  图标然后移动音量滑杆至所需的音量大小，或是按 A701 左侧的音量控制钮调整音量大小。



【注】使用耳机时，请勿将音量调得太高，否则可能会使您的听力受损。

## 通话中静音

通话时，您可选择将麦克风静音，让对方听不到您的声音，但您仍可听到对方的声音。当您不想让对方听到您这一方的对话或背景声音时，可以使用此功能。

在电话键盘上点击  按钮打开静音功能，屏幕右上角会出现  图标。

要关闭静音功能，点击  按钮。



## 扩音

通话中，您可以将对方的声音放出来，用免持听筒的方式通话。

在电话键盘上点击  按钮打开扩音功能，导航条上会出现  图标。

要关闭扩音功能，点击  按钮。



## 通话中的菜单选项

通话时，您可以利用 [菜单] 提供的选项运行一些功能。下表列举并说明可用的选项。请注意部分选项是在多方通话的情况下才会出现。



项目	说明
保持	让通话中的电话处于等待状态。
恢复	结束电话的等待状态。
静音	将通话中的电话静音，也就是他人听不见您的声音，但是您仍旧可以听到他人的声音。
非静音	结束通话的静音状态。
打开扬声器	将对方的声音以扩音的方式放出来。
关闭扬声器	关闭扩音功能。
会议	让全部的人一起通话（必须向电信运营商申请此功能）。
单独对话	将电话会议中的一通电话独立出来通话，其他方皆处于等待状态。
粘贴	将电话号码从其他程序复制并且粘贴至电话键盘。
保存为联系人	将电话号码保存至联系人。
创建便签	在通话中创建便签。（见第 3.4 节的说明。）
通话记录	打开通话记录列表。（见第 3.5 节的说明。）
快速拨号	打开快速拨号列表。（见第 3.6 节的说明。）
选项	变更电话功能的相关设置。（见第 3.8 节的说明。）

## 3.4 通话中便签

您可以在通话中撰写便签。

1. 点击  按钮。
2. 在附注中输入便签的内容。完成后，点击 [ok]。



要查看您在通话中创建的便签：

1. 点击 [] → [电话] 或按 A701 上的  通话键打开电话键盘。
2. 在电话键盘上，点击  按钮。
3.  图标表示该通话内包含便签。点击并按住该通话，然后在快捷菜单中点击 [查看附注]。

您也可以点击 [] → [程序] → [便签]，然后在 [通话] 文件夹中读存该便签。



## 3.5 使用通话记录

[通话记录] 会记录所有来电和去电的时间和通话长度、未接来电，和所有通话的摘要记录。您也可以从通话记录中，存取通话时所创建的便签。

要打开通话记录列表：

1. 点击 [Windows] → [电话] 或按 A701 上的  通话键打开电话键盘。
2. 在电话键盘上，点击  按钮。

【注】如果要清除通话记录列表上的所有项目，点击 [菜单] 右功能键 → [删除所有通话记录]。

### 查看您的通话记录

您可以点击 [菜单] 右功能键 → [筛选] 选择不同的查看。[所有电话] 为默认的查看。

- [所有电话] 依时间前后排列显示所有拨出和拨入的电话。
- [未接来电] () 仅显示未接听的电话。
- [拨出电话] () 仅显示拨出的电话。
- [已接来电] () 仅显示已接听的电话。
- [按呼叫人] 显示在 A701 中所有已经指定电话号码的联系人。




【注】要快速查看通话的日期、时间和持续时间，点击该通话记录的空白区域。

## 管理通话记录

您可以点击 [菜单] 右功能键 → [通话计时器] 通过通话计时器来管理您的通话记录。

- [所有通话] 显示通话的统计信息，包括通话总长度和通话总数。您无法重置所有通话计数器。
- [最近的通话] 显示上一次通话记录重置后的通话总长度和总数。您可以点击 [重设] 重置最近通话计数器。
- 您可以删除通话记录中比指定时间旧的项目。在 [删除早于以下时间的通话记录] 下选择您要的时段。

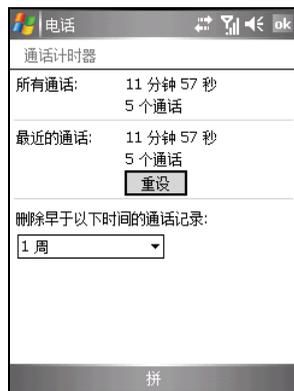

## 利用通话记录新建联系人

您可以将通话记录列表上的电话号码保存至联系人。

1. 点击并按住要保存电话号码的项目，然后在快捷菜单中点击 [保存为联系人]。
2. 屏幕会出现新建联系人的屏幕。输入联系人名称，并且确认电话号码显示在正确的字段。
3. 点击 [ok] 保存数据并回到上一个屏幕。





## 3.6 使用快速拨号

您可以针对经常拨打的电话号码设置快速拨号，这样您只需要简单点击就可以拨打号码。您只能为保存在联系人中的号码设置快速拨号。

### 创建快速拨号

1. 点击 [Windows] → [电话] 或按 A701 上的  通话键打开电话键盘。
2. 在电话键盘上，点击  按钮。
3. 点击 [菜单] 右功能键 → [新建]。
4. 点击您想要纳入快速拨号列表的联系人。
5. 在 [电话号码] 中，选择您要设置快速拨号的电话号码。
6. 在 [地点] 中，为新的快速拨号项目选择可用的位置。
7. 完成后，点击 [ok]。

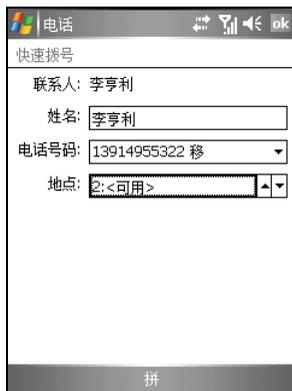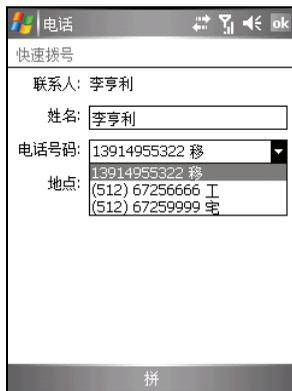

#### 【注】

- 第一笔快速拨号项目已保持供语音邮件使用。
- 您也可以从联系人中创建快速拨号。点击并按住联系人名称，点击 [添加到快速拨号]，然后为新的快速拨号项目选择可用的位置。

## 编辑快速拨号

1. 点击 [] → [电话] 或按 A701 上的  通话键打开电话键盘。
2. 在电话键盘上，点击  按钮。
3. 点击并按住要编辑的快速拨号项目，然后在快捷菜单中点击 [编辑]。
4. 进行您要的变更。完成后，点击 [ok]。

## 删除快速拨号

1. 点击 [] → [电话] 或按 A701 上的  通话键打开电话键盘。
2. 在电话键盘上，点击  按钮。
3. 您可以进行以下步骤其中之一：
  - 点击以打开要删除的快速拨号项目，然后点击 [删除] 左功能键。
  - 点击并按住要删除的快速拨号项目，然后在快捷菜单中点击 [删除]。
4. 点击 [是] 删除该项目。

## 3.7 管理电话号码

您的电话号码可以保存在 A701 的联系人或是 SIM 卡上。您可以在这两者之间复制电话号码。

### 复制联系人项目

1. 点击 [  ] → [联系人]，或在 [今日] 屏幕上点击 [联系人] 右功能键。
2. 点击要复制电话的联系人。
3. 移动到要复制的电话。如果要：
  - 将电话号码加到 SIM 卡的电话簿，点击 [菜单] 右功能键 → [保存到 SIM 卡]。
  - 将电话号码加到快速拨号列表，点击 [菜单] 右功能键 → [添加到快速拨号]。
4. 确认或修改项目名称。完成后，点击 [ok]。

联系人的使用说明请见第 5.2 节。



# 复制和新建 SIM 卡项目

## 仅复制一位 SIM 卡联系人

1. 点击 [Windows 图标] → [程序] → [SIM 卡管理器]。程序会加载 SIM 卡上的数据。
2. 点击您要复制的 SIM 卡联系人。
3. 点击 [菜单] 右功能键 → [复制到联系人]。



【注】您也可以点击 [菜单] 右功能键 → [复制所有] 将所有 SIM 卡联系人复制到 A701 的联系人。

## 新建 SIM 卡联系人

1. 点击 [Windows 图标] → [程序] → [SIM 卡管理器]。程序会加载 SIM 卡上的数据。
2. 点击 [新建] 左功能键。
3. 输入联系人名称和电话号码。完成后，点击 [确定]。



### 【注】

- 如果要编辑 SIM 卡联系人，在联系人列表上点击 [菜单] 右功能键 → [编辑]。
- 要删除所选的 SIM 卡联系人，点击 [菜单] 右功能键 → [删除]。要删除所有 SIM 卡联系人，点击 [菜单] 右功能键 → [删除所有]。


# 3.8 设置电话功能

## 变更电话设置

您可以自订电话的设置，例如，来电时的响声类型和响铃音调，和输入电话号码时的键盘音调。您还可以设置保护您的电话，以免遭人盗用。

点击 [Windows 图标] → [电话] → [菜单] 右功能键 → [选项] → [电话]；  
或

点击 [Windows 图标] → [设置] → [个人] → [电话] → [电话]。

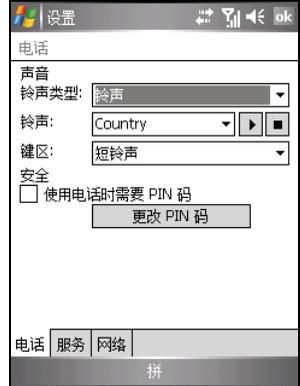

- **响声类型**  
指定来电时电话通知您的方式。例如，您可以选择响铃、振动，或同时选择两者。从列表中选择您要的类型。
- **铃声**  
如果您已经选择铃声作为来电的通知方式，此项目指定来电时电话所发出的响铃音调。从列表中选择您要的音调。您可以点击 [播放按钮] 按钮播放所选择的音调。
- **键区**  
指定输入电话号码时的键区音调。建议您在公共场合时设置为短铃声或是关闭键区音调，以维护个人隐私。
- **安全**  
您可以指定 PIN 码（个人识别码）来保护您的电话，以免遭人盗用。点击 [使用电话时需要 PIN 码]。您刚开始的 PIN 码是由您的电信运营商所提供。若要变更 PIN 码，请点击 [更改 PIN 码]。PIN 码长度必须在 4 到 8 位数字之间。

**【注】**


- 您可以加入自己的铃声，只要利用 ActiveSync 程序将 .mp3、.wav、.mmf 或 .mid 格式的声音文件从桌上型计算机复制到 A701 的 \Windows\Rings 文件夹即可。（关于复制文件到 A701 的说明，请见桌上型计算机上的 ActiveSync 帮助。）
- 您可以随时拨打紧急电话，而不需要输入 PIN 码。

# 变更服务设置

您可以经由电信运营商，存取或设置您所申请的电话服务。例如，您可以限制特定的拨入或拨出电话、根据您的状况转接来电到不同的电话号码、打开呼叫等待功能，或在打电话时显示本机号码。您所能使用的服务细项取决于您的电信运营商和您所申请的服务项目。

点击 [Windows 图标] → [电话] → [菜单] 右功能键 → [选项] → [服务]；  
或

点击 [Windows 图标] → [设置] → [个人] → [电话] → [服务]。

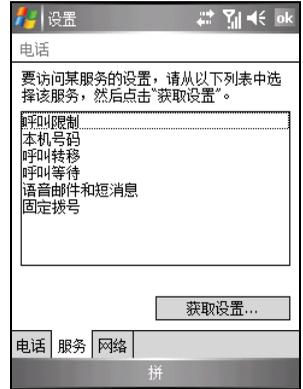


要查看服务项目的设置，点击该服务项目后点击 [取得设置]。

- **呼叫限制**  
阻止来电或者阻止拨出。
- **本机号码**  
将您的电话号码提供给所有人或者不提供。
- **呼叫转移**  
所有来电或特定条件下的来电转移至另外一个号码。
- **呼叫等待**  
让您在通话时，通知您有其他来电。
- **语音邮件和短消息**  
如果要使用语音邮件或发送短信 (SMS)，必须输入正确的语音邮件电话号码或短信电话号码。并非所有网络服务方案都包含发送短信。您可以利用第一笔快速拨号项目拨号至您的语音邮件。
- **固定拨号**  
让您将拨号限定在特定电话号码或区域号码。


## 频道

频道是电信运营商提供了一种增值服务。您可以从业者接收各类主题的信息，例如天气、股市和交通状况等。要了解相关的主题号码，请咨询您的电信运营商。

1. 点击 [  ] → [设置] → [系统] → [频道]。
2. 点击以勾选 [启用频道] 打开频道服务。
3. 点击 [频道设置]。

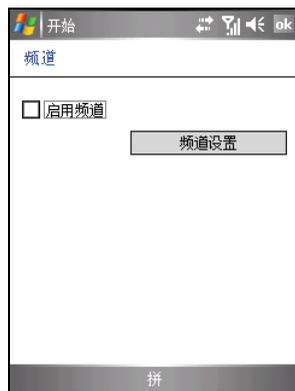

4. 点击以勾选 [接收频道列表]。
5. 依您的需求，可在 [语言] 处设置信息所使用的语言，如此仅会显示所选之语言的信息。您也可以选择显示所有语言的信息。
6. 您还可以新建、删除或编辑广播频道。
7. 点击 [ok] 保存设置。

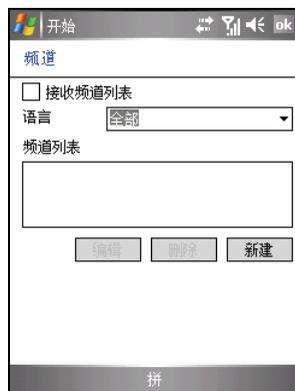

# 变更网络设置

您可以查看所有可用的无线网络，决定电话使用网络的优先级，并指定要手动或自动变更网络。当前的网络会维持作用中状态，直到您进行变更、断讯，或更换 SIM 卡。

点击 [Windows 图标] → [电话] → [菜单] 右功能键 → [选项] → [网络];

或

点击 [Windows 图标] → [设置] → [个人] → [电话] → [网络]。



- 当前网络  
显示您当前使用的移动电话网络。
- 首选网络  
您可以设置优先使用的移动电话网络，以便让 A701 优先使用指定的网络。例如，若第一优先的网络无法使用，A701 会试着存取第二优先的网络。点击 [设置网络] 并按照屏幕上的指示操作。
- 网络选择  
您可以设置让 A701 自动选择最适合的移动电话网络。有些时候您可能希望手动选择要使用的不同移动电话网络。例如，您可能希望知道您当前选择网络不能连接的时间，以控制成本。选择 [手动]，在网络列表上选择您要使用的网络，然后点击 [确定]。

## 3.9 更多电话操作

### 听取语音邮件

第一笔快速拨号项目已保持供语音邮件使用。当您插入 SIM 卡后，A701 会自动侦测您的语音邮件号码，并且将其设置为第一笔快速拨号项目。

要听取您的语音邮件：

1. 点击 [] → [电话] 或按 A701 上的  通话键打开电话键盘。
2. 您可以进行以下步骤其中之一：
  - 在电话键盘上，点击  按钮，然后点击第一笔快速拨号项目。
  - 点击并按住数字 1。

### 拨打紧急电话

您可以利用 A701 拨打 112 国际紧急电话。无论 A701 是否已安装 SIM 卡，只要您身在移动电话网络范围内，您可以在任何国家拨打紧急电话。

不过，视移动电话网络业者的要求而定，有可能您必须安装 SIM 卡或是必须先输入 PIN 码才能拨打紧急电话。

可能还有其他可用的紧急电话号码。您的移动电话网络业者可能将其他当地可用的紧急电话号码保存在 SIM 卡上。

### 拨打国际电话

当您输入国际电话号码时，您可以点击并按住数字 0 直到加号 (+) 出现在屏幕上。加号 (+) 代表您所在地的国际电话冠码。

要输入国际电话号码，在加号 (+) 后面输入对方所在地的国码，区域号码（不需输入前面的 0）和电话号码。

# 4 管理您的 A701

本章告诉您如何有效管理您的 A701，包括电源、设置、文件和程序。

## 4.1 电源的管理

您必须持续对 A701 供电以确保数据的存留，这包括您所创建的文件、增添的程序和各项设置。

一个充饱电的电池大约可以提供 8 小时的操作。不过，实际供电时间会依您使用的情形而有所差异。某些操作（例如使用多媒体功能或者 SD/MMC 卡）将使电力更快耗尽。

### 电力不足

#### 【注意】

- 电池电力耗尽之后，系统会自动关闭。请尽速充电或更换电池。更换电池请在 5 分钟内，以确保系统时间正确。
- 当您在电池电力不足后关闭电源并接上充电器充电时，应充电至少 30 分钟至 1 小时才可以拔开充电器。刚充电的前几分钟系统有可能还无法启动，直到电池达到系统设置的保护点以上方可启动。

当您使用电池电力时，可由 [] → [设置] → [系统] → [电源]，或是在 [今日] 屏幕或我的菜单直接点击右下角的  图标，得知目前电池所剩的电力。

当电池电力不足时，屏幕会出现电池容量不足的警讯。此时，请即刻保存尚未保存的数据，然后接上充电器充电。如果您不予理会，那么当电力到达极度不足的阶段时，A701 会自动关闭，除非您接上充电器充电，否则您再也无法启动。

# 电源管理工具

本公司提供一个 eUtility 的工具，让您有效管理电源，以延长电池使用时间。

点击  → [设置] → [系统] → [eUtility]。此工具提供 5 个页面：[系统]、[性能调整]、[电源]、[USB] 和 [相机]。分别说明如下。

## 系统

显示程序信息。此非设置页面。

## 性能调整

提供 4 个模式让您选择其一：

- **自动模式** A701 会依当前的运作需要而自动变速。
- **低性能模式** CPU 降速操作，电池使用时间较长。
- **一般性能模式** CPU 以正常速度操作，电池使用时间中等。
- **高性能模式** CPU 以最高速操作，电池使用时间较短。

## 电源

请依您的需要勾选。

- **开启 LED 按钮背光**
- **在睡眠模式，SD 插槽停止供电**

另外您可以选择唤醒 A701 的事件，包括以下项目：

- **按下程序按钮**
- **SD/MMC 的插拔**
- **USB plug-in**

## USB

您可以设置让桌上型计算机和您的 A701 进行合作关系,或是仅视您的 A701 为读卡器。默认值为 [ActiveSync 模式]。注意,在读卡器模式下,您无须将桌上型计算机上 ActiveSync 的 USB 连接功能关闭。

## 相机

在室内使用相机时,您可以配合当地日光灯闪烁频率选择 50Hz 或 60Hz。默认值为 50Hz。

## 省电提示

您可以采取一些省电措施,尤其是在旅途当中,以延长电池可使用的时间。请参考下述的提示。

- 经常待机或关闭。

在默认的情况下,当您一段时间未使用 A701 时,背光会自动关闭,系统也会进入待机状态。您可以缩短时间,以便更省电。请由 [] → [设置] → [系统] → [电源] → [高级] 来设置。

就算只是短时间不用,您也可以按  结束键约 3 秒直到快速列表出现,然后点击 [关机] 关闭 A701。
- 关闭不需要的功能或调整设置。
  - ✓ 调低音量。
  - ✓ 除非必要,否则关闭不需要的声音和提醒。请由 [] → [设置] → [个人] → [声音和提醒] 来设置。您也可以利用手动方式关闭音效,方法是点击屏幕右上角的扬声器  图标,然后点击 [关闭]。
  - ✓ 如果装有 SD/MMC 卡,不用时请将之取出。
- 避免耗电的状况,例如:
  - ✓ 连接桌上型计算机时(在此状态下,A701 并不会自动关闭)
  - ✓ 使用 SD/MMC 卡时(有些卡相当耗电)
  - ✓ 等待蓝牙传输(虽然您可以打开 A701 的蓝牙功能,以便随时准备发送或接收信息,但是此举是相当耗电的)
  - ✓ 播放音频或录音时

## 4.2 设置您的 A701

【注意】变更设置之前，请确定您完全了解其意义，以免不当的设置导致系统无法运作。

您可以依个人需要调整 A701 的设置。请点击 [] → [设置]。屏幕显示当前的设置。底部有 [个人]、[系统] 和 [连接] 三个选项卡，让您分别设置相关的项目，简介如下：

	项目	说明
个人	<b>MSN 选项</b>	管理您的 MSN 帐户密码设置，设置 Hotmail 电子邮件选项，变更您的 MSN Messenger 显示名称，设置通过短信服务和联系人交换信息，和切换使用者。
	<b>主人信息</b>	输入个人信息。
	<b>今日</b>	设置会出现在 [今日] 屏幕上的信息。
	<b>声音和提醒</b>	设置声音会出现的条件和型态、音量的大小、提醒的运作方式。
	<b>密码</b>	设置A701 的密码以确保数据的安全性。（请见第 2.9 节「设备锁定」的说明。）
	<b>按键</b>	自行定义功能键所对应的程序和方向盘的重复率。
	<b>电话</b>	设置电话功能选项。（请见第 3.8 节的说明。）
	<b>菜单</b>	设置会出现在 [  ] 开始菜单上的项目。
	<b>输入</b>	设置和键盘输入、手写输入和录音输入相关的项目。
	系统	<b>eUtility</b>
<b>GPS 设置</b>		让您查看或变更 GPS 设置。 当 GPS 接收器未能正常运作时，您可以将其重设。
<b>关于</b>		显示 A701 的硬件信息，并让您为 A701 设置设备名称。
<b>内存</b>		管理和查看内存。
<b>删除程序</b>		删除您自行加装的程序。
<b>区域设置</b>		选定您所在的区域和数字、货币、时间和日期的格式。
<b>快速定位精灵</b>		更新星历资料以加快 GPS 定位速度。（请见第 6.11 节「快速定位精灵」的说明。）

项目		说明
	时钟和闹钟	设置现在的时间和闹钟的时间。
	电源	显示电池剩余电力,并设置 A701 闲置多久时会自动进入待机状态。 启动或关闭从待机状态恢复使用时的自动锁定功能。
	背光	调整屏幕背光的亮度,设置 A701 闲置多久时背光会自动关闭,和设置点击屏幕或按任何键时打开背光。
	证书	管理证书。证书用来识别您的身份和识别其他计算机,例如:确认您连接登录的服务器。如此可以防止他人未经许可的情况下存取您的 A701 数据。
	调整屏幕	校准触控式屏幕,使其反应正确。
	错误报告	启用或停用软件操作错误报告。
	频道	让您从电信运营商接收各类主题信息的一种增值服务。
连接	无线数据交换	设置是否使用蓝牙无线数据交换功能。(请见第 7.2 节的说明。)
	网卡	设置网卡。(请见第 7.1 节的说明。)
	蓝牙	设置蓝牙功能。(请见第 7.2 节的说明。)
	连接	设置网络连接。(请见第 7.1 节的说明。)

## 4.3 个人数据管理和搜索

A701 提供寻找的功能让您快速找到您要的数据。您可以点击 [Windows 图标] → [程序] → [搜索]，选择数据类型并输入关键词，然后点击 [搜索] 左功能键。

【注】如果您是要搜索占用过多内存的数据，可在 [类型] 处选择 [大于 64 KB]。

您可以在 A701 上使用 [资源管理器] 来管理您的文件。点击 [Windows 图标] → [程序] → [资源管理器]。

在 [资源管理器] 中，您可以移动文件的位置，方法是点击并按住该文件，在快捷菜单点击 [剪切] 或 [复制]，然后浏览到新的位置，再点击 [粘贴] 即可。



## 4.4 新建或删除程序

A701 在出厂时，其内建的应用程序是存放在 ROM（Read-Only Memory）只读存储器中。这部分的内容是无法变更、也不会遗失的。

而当您开始使用 A701 之后所创建的数据或者所加装的程序则是存放在内存中。只要此内存的空间还足够，您就可以继续增添数据和程序。市面上有专为 A701 设计的应用软件，您可以安装之。您可以由本产品网站（[www.mio-tech.com](http://www.mio-tech.com)）或者 Pocket PC 官方网站（<http://www.pocketpc.com>）查询。

### 新建程序

#### 利用 ActiveSync 安装程序

您必须先要将程序安装在桌上型计算机上，然后才能安装到 A701 上。

1. 安装之前，请先了解 A701 的处理器版本。由 [] → [设置] → [系统] → [关于] 可得知。如此才能确认您要安装的程序是否适用于您的 A701。
2. 将程序下载到您的桌上型计算机。如果您有该程序的光盘片或磁盘，则将它插入光盘驱动器或磁盘驱动器。您会看到附加名为 .xip、.exe、.zip 之类的文件、Setup.exe 文件、或者针对不同设备类型和处理器提供不同版本的文件。请注意文件的选定要符合您的机型。
3. 安装方法请参考程序所提供的指示。
4. 将 A701 和桌上型计算机连接好。
5. 运行 \*.exe 档。
  - 如果文件是一个自动安装程序，屏幕将出现安装向导引导您进行安装。软件最后会自动传输到您的 A701 上。
  - 如果文件不是一个自动安装程序，屏幕会出现信息告诉您程序是给另外一类型计算机用的。此时您必须以手动方式将文件移到 A701 上。如果找不到说明信息，请利用 ActiveSync 的 Explore 选项将程序复制到 A701 上的 [Program Files] 文件夹。关于如何使用 ActiveSync 复制文件的说明，请参考 ActiveSync 的帮助。

安装完毕后，您便可从 [] → [程序] 点击运行程序。

【注】如果您的 A701 已连上互联网，您可以使用 Internet Explorer Mobile 直接由网站下载程序到 A701 上。




# 5 Microsoft Pocket Outlook

本章说明 Microsoft Pocket Outlook。它是由 [日历]、[联系人]、[任务]、[便签]、[信息] 5 个程序所组成的，可以让您进行个人的信息管理。各个程序除了可供单独使用之外，其信息还可以互通。举例来说，保存在 [联系人] 中的电子邮件地址可以应用在 [信息] 的电子邮件收件人。

## 5.1 日历

[日历] 用来记录您的每日行程，例如：开会、约会、和其他事项。您可以用不同的模式（日程、天、周、月、年和农历）来查看。


由 [开始] 菜单单击 [日历] 即可运行之。

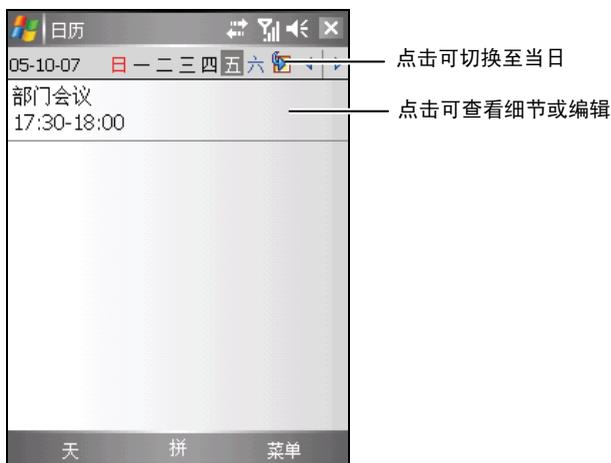

【注】您可以单击 [菜单] 右功能键 → [选项] 设置日历的显示模式，例如：变更每周的第一天。

# 新建一个约会

1. 如果您是在天或周的显示模式下，请先点击日期和时间。
2. 点击 [菜单] 右功能键 → [新约会]。

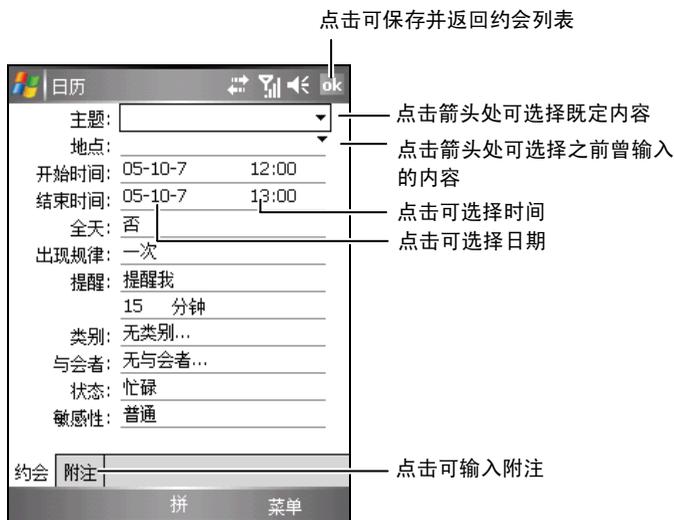

3. 先点击字段再输入文本。有些字段有既定内容可供选择。输入文本时，请由输入面板按钮选择输入法。（输入法的说明请见第 2.8 节。）

【注】隐藏输入面板才可以看到所有的字段。


4. 针对您创建的约会信息，您还可以运行相关的作业，例如：
  - 加入便签
  - 创建全天活动
  - 设置约会提醒
  - 设置周期性约会
  - 指定约会的类别
  - 发送会议请求
  - 约会数据交换
  - 同步约会数据

使用说明请由 [Windows Logo] → [帮助] 取得。

5. 输入完毕后点击 [ok] 即可保存并回到约会列表。

# 查看约会


当您从约会列表中点击一个约会，屏幕会出现摘要屏幕。

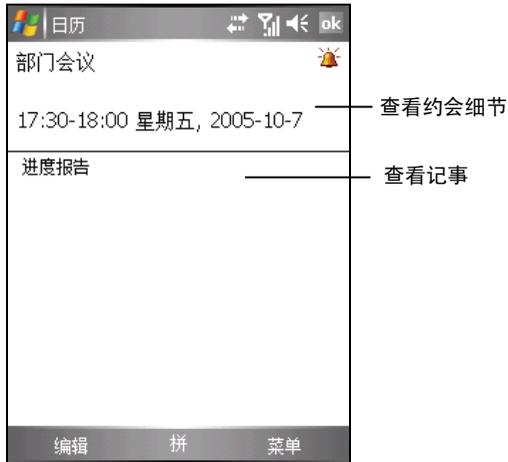

# 5.2 联系人

[联系人] 就是您的通信簿，当您随时随地要和亲友或同事联络时，可以由此轻松找到联系人数据。


由 [Windows] 开始菜单点击 [联系人] 即可运行之。

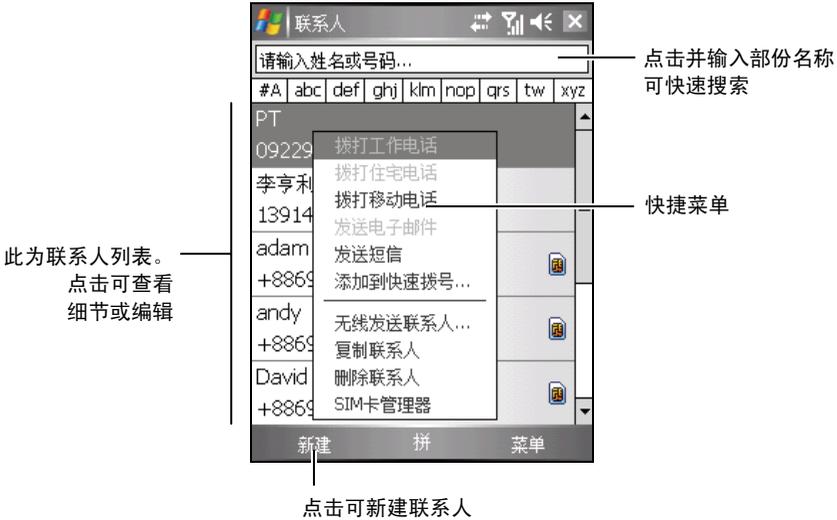

【注】若要变更列表的显示方式，可点击 [菜单] 右功能键 → [选项] 来设置。

# 新建一个联系人

1. 点击 [新建] 左功能键。

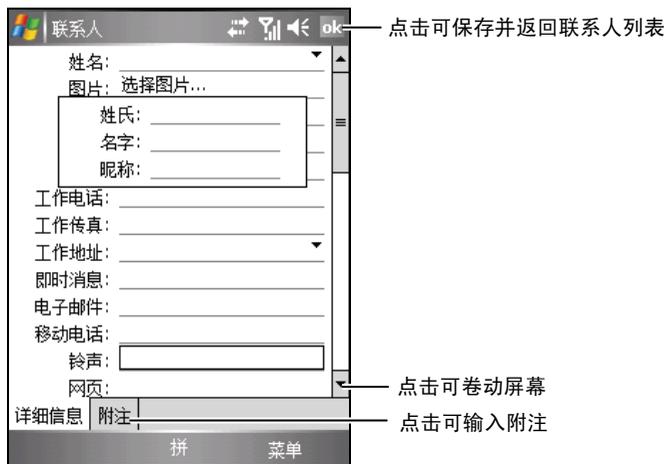

2. 先点击字段再输入文本。输入文本时，请由输入面板按钮选择输入法。（输入法的说明请见第 2.8 节。）

【注】隐藏输入面板才可以看到所有的字段。

3. 针对您创建的联系人信息，您还可以运行相关的作业，例如：
  - 加入便签
  - 指定联系人的类别
  - 联系人数据交换
  - 发送邮件给联系人
  - 同步联系人

使用说明请由 [Windows 图标] → [帮助] 取得。

4. 输入完毕后点击 [ok] 即可保存并回到联系人列表。

## 查看联系人


当您从联系人列表中点击一个联系人，屏幕会出现摘要屏幕。要编辑联系人数据，点击 [菜单] 右功能键 → [编辑]。



## 5.3 任务


[任务] 可以让您记录您所要运行的事项并且追踪之。

由 [Windows] 开始菜单点击 [程序] → [任务] 即可运行之。

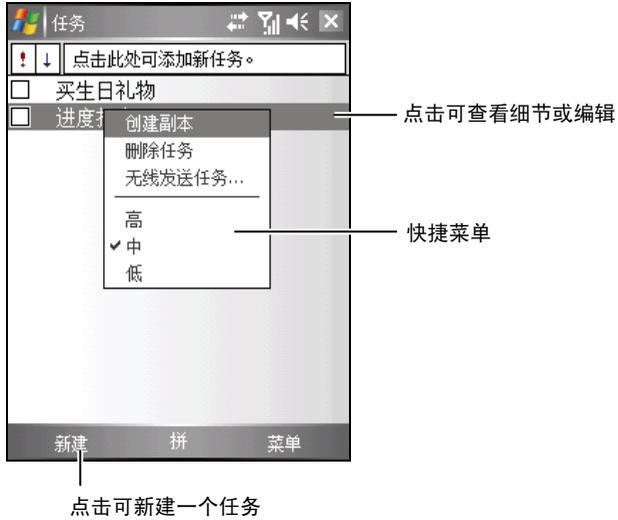

# 新建一个任务

1. 点击 [新建] 左功能键。

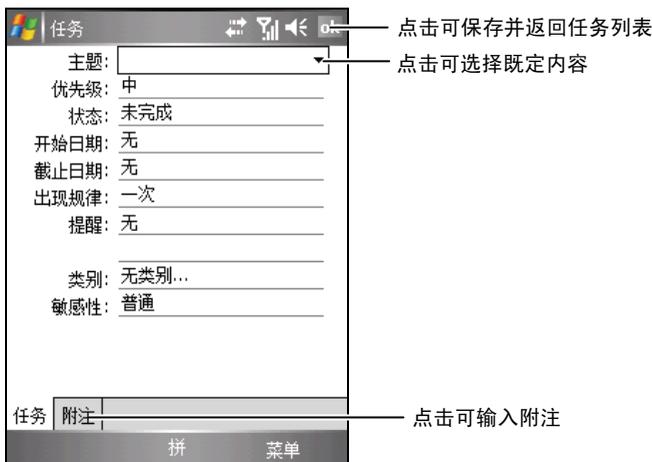

2. 先点击字段再输入文本。有些字段有既定内容可供选择。输入文本时，请由输入面板按钮选择输入法。（输入法的说明请见第 2.8 节。）

【注】隐藏输入面板才可以看到所有的字段。

3. 针对您创建的任务信息，您还可以运行相关的作业，例如：
  - 加入便签
  - 设置任务提醒
  - 设置周期性任务
  - 指定任务的类别
  - 任务数据交换
  - 同步任务数据


使用说明请由 [  ] → [帮助] 取得。

4. 输入完毕后点击 [ok] 钮即可保存并回到任务列表。

【注】想要快速新建一个只有主题的任务，可以在任务列表屏幕上方的字段直接输入。

# 查看任务

当您从任务列表中点击一个任务，屏幕会出现摘要屏幕。

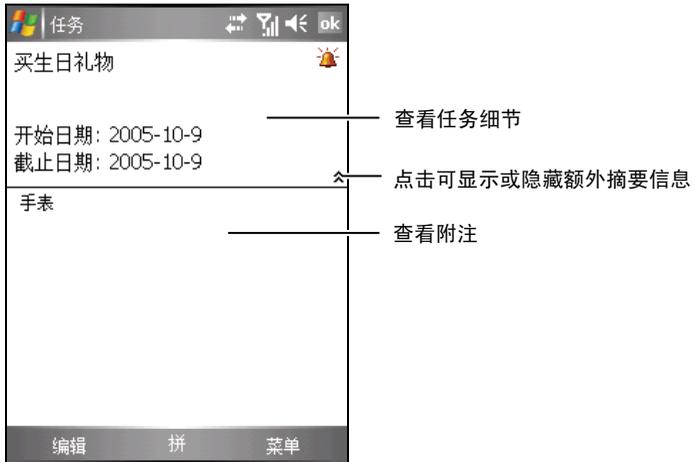

## 5.4 便签

[便签] 就是您的笔记本，让您随时捕捉点子和想法。您可以输入文本、直接书写、画图或者录音。

由 [Windows] 开始菜单点击 [程序] → [便签] 即可运行之。



## 新建一个便签

1. 点击 [新建] 左功能键就会出现空白的屏幕。或者，您可以点击屏幕左上方的 [所有文件夹] → [模板] 文件夹选择模板，以既定的文字和格式开始。



2. 您可以输入文本、直接书写、画图、或者录音。（输入法的说明请参考第 2.8 节。）
3. 针对您创建的便签信息，您还可以运行相关的作业，例如：
  - 便签数据交换
  - 使用电子邮件发送便签
  - 创建模板

使用说明请由 [Windows] → [帮助] 取得。

4. 输入完毕后点击 [ok] 即可保存并回到便签列表。

## 5.5 信息

[信息] 是您的个人信箱，您可以在这里查看、创建、发送和接收电子邮件、SMS 短信和 MMS 彩信。

由  开始菜单点击 [信息] 即可运行之。

### 下载邮件

下载邮件的方式端视您拥有帐户的类型而定：

- 若要发送和接收 Outlook 电子邮件帐户的邮件，请通过 ActiveSync 开始同步。（同步方法请见第 6.1 节。）
- 若要发送和接收互联网服务提供者（ISP）提供的电子邮件帐户或您使用 VPN 服务器连接存取帐户（通常是公司帐户）的邮件，请通过远程电子邮件服务器下载邮件。（连接设置方法请见稍后的说明。）
- 打开电话时会自动接收短信。关闭电话时（飞行模式），您的服务提供者会保持短信直到您下次打开电话。

【注】根据默认，您发送的邮件会保存在 A701 中的 [已发送的邮件] 文件夹。若要节省内存而不要保持寄出邮件的副本，请在邮件列表中，点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项] → [消息]，然后取消选择 [将已发送邮件的副本保存在“已发送的邮件”文件夹中]。

### 同步 Outlook 电子邮件

当同步桌上型计算机和 A701 上的 Outlook 电子邮件时，电子邮件信息的同步方式如下：

- 桌上型计算机或 Exchange Server 上 [收件箱] 文件夹中的邮件会复制到 A701 上 Outlook 电子邮件帐户的 [收件箱] 文件夹。
- A701 上 [发件箱] 文件夹中的邮件会发送到 Exchange Server 或 Outlook，然后从那些程序中寄出。
- 当您删除 A701 中的邮件时，在下次您同步时，它们会从您的桌上型计算机或 Exchange Server 中删除。
- 桌上型计算机上默认的同步设置是同步最后 3 天的邮件、每封新邮件的前 0.5 KB，而且不会同步文件附件。

【注】

- 您也可以指定要一并同步 [收件箱] 文件夹下的子文件夹。
- 短信并不通过同步接收。相反地，它们是通过您的服务提供者发送至您的 A701。

## 从服务器下载电子邮件

若要发送和接收互联网服务提供者（ISP）提供的帐户或您使用 VPN 服务器连接存取帐户（通常是公司帐户）的邮件，您必须连接到互联网或您的公司网络，端视帐户而定。

1. 点击 [] → [信息]。
2. 点击 [菜单] 右功能键 → [切换帐户]，然后点击您要使用的帐户。
3. 点击 [菜单] 右功能键 → [发送/接收]。

在您的 A701 和电子邮件服务器的邮件会同步：新邮件会下载到 A701 的 [收件箱] 文件夹，在 [发件箱] 文件夹中的邮件会寄出，从服务器中已删除的邮件会从 A701 [收件箱] 文件夹中删除。

### 【注】

- 若您要读取整封邮件，请在邮件窗口中，点击 [菜单] 右功能键 → [下载邮件]。若您当前在邮件列表中，请点击并按住邮件，然后点击 [下载邮件]。邮件会在您下次发送和接收电子邮件时下载。若您是在设置电子邮件帐户时选择适当的选项，也会下载邮件附件。
- 邮件列表中的大小字段会显示邮件在本地和服务器的尺寸。即使以下载整封邮件，这些数字也可能不同，因为邮件大小在服务器和 A701 间可能不一样。

## 变更电子邮件下载选项

针对每一个互联网服务提供者（ISP）提供的电子邮件帐户或您使用 VPN 服务器连接存取的电子邮件帐户（通常是公司帐户），您可以自订以下下载选项。

您可以选择：

- 是否自动下载邮件。
  - 下载的邮件数目。
  - 是否下载附件和附件的下载方式（仅限 IMAP4）。
1. 点击 [] → [信息]。
  2. 在邮件列表中，点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项]。
  3. 选择电子邮件帐户。
  4. 点击 [下一步] 直到显示 [服务器信息]。
  5. 点击 [选项]。
  6. 在接下来的 3 个屏幕中，输入您的变更，然后点击 [完成]。

**【注】**

- 若要自动发送和接收邮件，请点击 [连接并检查邮件的时间间隔:x 分钟]，然后输入时间间隔。启用自动连接功能可能会使连接费用增加。
- 若要节省内存您可以降低要显示邮件的天数，以限制下载到 A701 中的电子邮件数量。

## 创建电子邮件帐户

发送和接收邮件之前，您必须创建互联网服务提供者（ISP）提供的电子邮件帐户或您使用 VPN 服务器连接存取电子邮件帐户（通常是公司帐户）。

1. 点击 [] → [信息]。
2. 点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [新建帐户]。
3. 输入您的电子邮件地址，然后点击 [下一步]。

设置 [自动配置] 可自动下载必要的电子邮件服务器设置，让您不用手动输入。


4. 完成 [自动配置] 设置后，点击 [下一步]。
5. 输入您的名称（当您发送电子邮件时，您希望显示的名称）、帐户用户名和密码，然后点击 [下一步]。
6. 选择帐户类型和名称，然后点击 [下一步]。
7. 输入服务器信息，然后点击 [完成]。
8. 决定您是否要立刻下载新帐户的邮件。

**【注】** 连接时无法新建帐户。点击 [菜单] 右功能键 → [停止发送/接收] 以断开。

## 撰写和发送电子邮件和短信

1. 点击 [] → [信息]。
2. 在邮件列表中，点击 [菜单] 右功能键 → [切换帐户]，然后选择帐户。
3. 点击 [新建] 左功能键。

4. 输入一或多个收件人的电子邮件地址或短信号码，使用分号区隔它们。如果要存取在 [联系人] 中的地址和电话号码，点击 [收件人]。

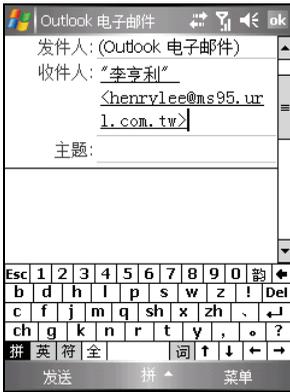

5. 输入您的信息。如果要快速加入常用的信息，点击 [菜单] 右功能键 → [常用短语]，然后点击所要的信息。
6. 要新建附件到邮件，点击 [菜单] 右功能键 → [插入]，点击您要附加的项目：图片、语音便签或文件。然后选择您要附加或录制语音便签的文件。内嵌对象无法被附加到邮件中。
7. 点击 [发送] 左功能键。

**【注】**

- 若要设置优先级，请点击 [菜单] 右功能键 → [消息选项]。
- 若您未在连接状态下，电子邮件信息会移到 [发件箱] 文件夹，并在下次您连接时发送。
- 若您要发送短信并想知道收件人是否已经收到，在发送信息之前，请点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项]。点击 [短信]，然后选择 [要求送达通知]。

## 撰写和发送 MMS 彩信

**【注】**

- 您必须向您的电信运营商申请 GPRS 与彩信服务方能收发彩信。（GPRS 连接的说明请见第 7.1 节。）
- 根据您向电信运营商所申请的服务而定，彩信的收发可能仅限网内互打。

1. 点击 [ ] → [信息]。
2. 在邮件列表屏幕，点击 [菜单] 右功能键 → [切换帐户] → [MMS]。
3. 点击 [新建] 左功能键。




4. 请先确认 MMS 设置。点击 [菜单] 右功能键 → [选项] → [彩信设置] → [一般]。在 [有效情景模式] 处，选择您使用的电信运营商名称缩写，然后点击 [ok] 保存设置。
5. 在 [收件人] 处输入一或多个收件人的移动电话号码，使用分号区隔它们。如果要存取在 [联系人] 中的移动电话号码，点击 [菜单] 右功能键 → [添加收件人]。在联系人列表上点击您要的收件人和您要使用的电话号码，该收件人便会出现在信息的收件人字段。



6. 在 [主题] 处输入主题。
7. 要加入图片，点击 [插入图片]；或点击 [菜单] 右功能键 → [插入] → [图片]。然后点击您要的图片。

- 要加入声音文件，点击 [插入音频]；或点击 [菜单] 右功能键 → [插入] → [音频]。然后点击您要的声音文件。
- 要加入录音，点击 [菜单] 右功能键 → [插入] → [录音机]。点击 [录音] 左功能键开始录音。要停止录音，点击 [停止] 左功能键。

接着点击 [菜单] 右功能键 → [选择]。程序会提醒您是否要保存此录音文件，请点击 [确定]。确认录音文件的名称，然后点击 [保存] 左功能键。录音文件会保存为 AMR 格式，并显示在信息屏幕上。

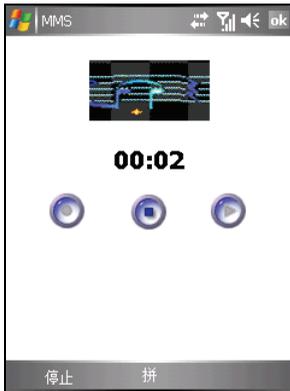

- 点击 [插入文字信息] 输入您的信息。

如果要快速加入常用的信息，点击 [菜单] 右功能键 → [常用短语]，然后点击所要的信息。



- 发送信息之前，您可以点击 [菜单] 右功能键 → [预览] 预览您的信息。
- 点击 [发送] 左功能键。

#### 【注】

- 信息的每一页仅能接受一个录音。新的录音会取代旧的录音。录音文件会保存于 A701 上的我的设备\My Documents\我的音乐文件夹内。
- 要删除已选的图片文件 / 音频文件 / 文字信息，选择该区域，然后点击 [菜单] 右功能键 → [删除图片 / 音频 / 文字信息]。
- 如果要放弃您正在撰写的 MMS 彩信，请点击 [菜单] 右功能键 → [取消信息]。

## 管理信息页面

要增加信息页面，点击 [菜单] 右功能键 → [幻灯片] → [插入]。

要删除页面，点击 [菜单] 右功能键 → [幻灯片] → [删除]。

要查看上一个 / 下一个页面，点击 [菜单] 右功能键 → [幻灯片] → [上一个] / [下一个]。

当信息包含多个页面时，您还可以设置信息播放时翻页的间隔时间。

1. 在信息屏幕点击 [菜单] 右功能键 → [幻灯片] → [持续时间]。

2. 输入您要的翻页间隔。可设置的范围为 5~600 秒。

如果您希望此设置值应用到所有的 MMS 彩信，请点击 [菜单] 右功能键 → [全部应用]。

3. 完成后点击 [完成] 左功能键。

## 接收与查看 MMS 彩信

当您收到 MMS 彩信时，程序会在导航条显示  图标通知您。您所收到的 MMS 彩信会显示在信息的 MMS 收件箱中。

1. 点击 [] → [信息]；或在 [今日] 屏幕点击未读 MMS 彩信处(例如：[MMS: 1 条未读消息])。



2. 在信息列表上，点击您要查看的信息。

程序会开始下载并播放所选的 MMS 彩信。如果信息内容不只一页，程序会自动翻页。如果需要再次播放，点击 [菜单] 右功能键 → [重放]。



3. 如果您想要保存信息所内含的图片或音频，点击 [菜单] 右功能键 → [目标视图]。屏幕会显示图片和声音的文件名和文件大小。点击您要保存的文件，点击 [保存] 左功能键，接受或更改文件名，点击 [完成] 左功能键，然后点击 [ok]。图片会保存在 A701 的 \我的设备\My Documents\我的图片文件夹；声音文件会保存在 A701 的 \我的设备\My Documents\我的音乐文件夹。

点击 [ok] 回到信息屏幕。



4. 当信息播放完毕时，您可以点击 [完成] 左功能键回到信息列表。

## 答复或转发信息

1. 点击 [ ] → [信息]。
2. 打开信息，然后点击 [菜单] 右功能键 → [答复]、[全部答复] 或 [转发]。
3. 输入您的响应。
4. 点击 [发送] 左功能键。

### 【注】

- 若要永远包含原始邮件，请从列表查看中，点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项] → [消息]，然后选择 [答复电子邮件时，包括正文]。
- 在 Outlook 电子邮件帐户中，不包含原始邮件会发送较少的数据。根据您的费率方案这可降低数据传输费用。

## 移动信息

1. 单击 [] → [信息]。
2. 在信息列表中，单击并按住信息。若要选择多封信息，请点击并拖曳。然后，单击并按住选择的信息。
3. 单击 [移动]。
4. 选择您要移动信息的目的地，然后单击 [ok]。

【注】若您使用 POP3 帐户且将电子邮件移动到您创建的文件夹，在 A701 中的邮件会失去和其在服务器中副本的链接。下次您连接时，在电子邮件服务器中会看到 A701 [收件箱] 中已没有这些邮件，并从服务器中删除这些邮件。这会避免让您收到邮件的多个副本，但同时也表示您不能再存取这些您移动到自建文件夹中的邮件，除了在 A701 中存取以外。

## 删除信息

要删除信息，在信息列表中，单击并按住信息，然后单击 [删除]。若要选择多封信息，请点击并拖曳。接着，单击并按住选择的信息，然后单击 [删除]。信息会移到 [已删除的邮件] 文件夹，然后根据您在 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项] → [存储] 选择的选项删除。

### 【注】

- 若您未连接的状态，从服务器中已删除的电子邮件会在下次连接时从 A701 中删除，或根据您选择的选项删除。
- 若要永久删除 [已删除的邮件] 文件夹中的信息，请点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [清空已删除的邮件]。
- 若要选择何时会永久移除项目，请在信息列表中，单击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项] → [存储]，然后在 [清空已删除的邮件] 中选择。

## 创建或变更信息签名

1. 单击 [] → [信息]。
2. 单击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项]。
3. 单击 [帐户] → [签名]。
4. 选择您要创建或变更签名的帐户。

5. 勾选 [此帐户使用签名]。
6. 如果有需要，勾选 [答复和转发时使用]。
7. 在方块中输入签名。
8. 完成后，点击 [ok]。

【注】

- 若要停止使用签名，清除 [此帐户使用签名]。
- 您可以为每一个 [信息] 帐户使用不同的签名。

## 接收附件

以电子邮件发送或从服务器下载的附件会出现在邮件主题的下方。如果附件完全下载的话，点击附件会打开它；若并未完全下载，点击附件会标示附件在下次您发送或接收电子邮件时下载。若使用 Outlook 电子邮件或 IMAP4 电子邮件帐户，您可以在下载邮件时自动下载附件。

若使用 Outlook 电子邮件帐户，请运行以下动作：

1. 点击 [] → [程序] → [ActiveSync]。
2. 点击 [菜单] 右功能键 → [选项]。
3. 点击 [电子邮件] → [设置]，然后选择 [包括文件附件]。
4. 点击 [ok] 保存设置。

若使用互联网服务提供者提供的 IMAP4 电子邮件帐户，或是使用 VPN 服务器连接存取电子邮件帐户（通常是公司帐户），请运行以下动作：

1. 点击 [] → [信息]。
2. 点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项]。
3. 点击 IMAP4 帐户的名称。
4. 点击 [下一步] 直到显示 [服务器信息]，然后点击 [选项]。
5. 点击 [下一步] 两次，然后从下拉列表中选择 [获取邮件的完整副本]，并勾选 [获取完整副本时，下载附件]。
6. 点击 [完成] 右功能键。

#### 【注】

- 内嵌的图片和对象无法当成附件接收。
- 使用 IMAP4 接收电子邮件时，内嵌的邮件可以视为附件来查看。然而，此功能在 TNEF 启用时无法运作，以让您可以接收会议请求。
- 若要将附件保存到存储卡上而不是在设备中，请点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项] → [存储]，然后选择 [在存储卡上存储附件]。

## 管理文件夹

您可以创建、重命名或删除文件夹，或选择要同步的文件夹。

1. 点击 [] → [信息]。
2. 点击 [菜单] 右功能键 → [切换帐户]，然后选择帐户。
3. 点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [管理文件夹]。
4. 运行以下其中之一：
  - 若要创建子文件夹，请点击并按住文件夹，然后点击 [新建文件夹]。
  - 若要变更文件夹名称，请点击并按住文件夹，然后点击 [重命名]。
  - 若要删除文件夹和其内容，请点击并按住文件夹，然后点击 [删除]。
  - 若要在 Outlook 电子邮件或 IMAP4 帐户中选择要同步的文件夹，请选择文件夹旁边的复选框。

#### 【注】

- 您必须是在连接的状态才能删除或重命名 Outlook 电子邮件或 IMAP4 帐户文件夹。
- 您无法重命名或删除默认的文件夹 ([草稿]、[发件箱]、[收件箱]、[已删除的邮件]和 [已发送的邮件])。

## 删除所有信息和文件夹

您可以快速删除 [信息] 帐户中的所有信息和非默认的文件夹。

1. 点击 [] → [信息]。
2. 点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [清除 <帐户>]。

所有链接到选择帐户的信息和文件夹都会删除，然后 A701 中的内存会变大而不会删除服务器中的电子邮件。下次在您连接时，电子邮件和文件夹会再次下载。

【注】您不可以从 Outlook 电子邮件帐户中清除邮件和文件夹。

# 6 更多应用程序

除了 Microsoft Pocket Outlook 之外，您的 A701 还内建有其他应用程序，包括 Microsoft ActiveSync、Microsoft Word Mobile、Microsoft Excel Mobile、Microsoft PowerPoint Mobile、Pocket MSN、Windows Media、图片和视频和数个额外的程序。本章教导您如何使用这些程序。

## 6.1 Microsoft ActiveSync

【注】您的 A701 上已经装有 ActiveSync 程序。您必须做的是将 ActiveSync 程序也安装到桌上型计算机。（安装程序请参照第 1.5 节。）

当您的 A701 已连到桌上型计算机，您便可以通过 ActiveSync 进行同步。所谓「同步」是指将两台设备的数据进行比较，并用最新的数据更新两台设备的数据。举例来说，您可以：

- 将 Pocket Outlook [联系人]、[日历]、[任务] 数据库和桌上型计算机 Outlook 的数据同步化，以便您在任何位置都有最新的数据
- 将 A701 [收件箱] 的电子邮件和桌上型计算机 Outlook 邮件同步化以保持两边的一致性
- 将 A701 和桌上型计算机的 Word 和 Excel 文件同步化。文件将被自动转换为正确格式。


另外，通过 ActiveSync，您还可以：

- 在 A701 和桌上型计算机之间复制（而异步）文件
- 新建和删除程序
- 经由桌上型计算机连上局域网或互联网

## 同步数据

只要您已经为 A701 和桌上型计算机创建合作关系，并且运行过首次同步作业，您就可以随时由 A701 处打开同步作业。步骤如下：

1. 将 A701 连接至桌上型计算机。（连接方法请见第 1.5 节的步骤 7。）
2. 在 A701 上点击 [  ] → [程序] → [ActiveSync]。
3. 点击 [同步] 左功能键开始同步作业。

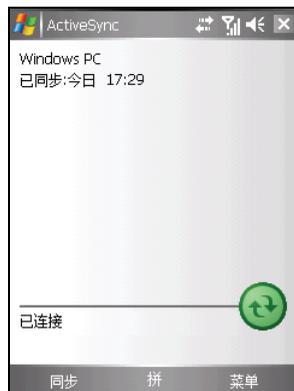

在默认情况下，ActiveSync 并不会将全部的数据同步化。您可以为不同的数据类型各自打开或关闭其同步功能。您可以控制的部分包括选择会被同步的数据类型和控制同步的数据量。例如：您可以选择要同步过去多少的星期以来的约会数据。

ActiveSync 的设置和使用说明请参考 ActiveSync 的帮助。

**【注】**如果您在使用 ActiveSync 连接时，同时利用 GPRS 网络配置程序更改 GPRS 连接设置，系统可能无法自动更新 ActiveSync 连接状态。请拔开 USB 数据线再重新连接即可更新 ActiveSync 连接状态。

## 6.2 Word Mobile

Word Mobile 兼容于桌上型计算机的 Microsoft Word。您可以在 A701 上新建文档，也可以从桌上型计算机复制一个文档到 A701 上。

点击 [  ] → [程序] → [Word Mobile] 即可打开 Word Mobile。

### 新建一个文档

1. 点击 [新建] 左功能键就会出现空白的文档。



2. 输入文本。（输入法请参考第 2.8 节。）

3. 输入完毕后，点击 [ok] 即可保存并回到文档列表。

【注】您也可以打开模板而非空白文档。点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项] 选择默认模板，当您点击 [新建] 左功能键时，便是以既定的文字和格式开始。

### 打开文档

Word Mobile 会显示存放在 A701 的文档列表，点击其中一个即可打开。您一次只能打开一份文档。当您第二次打开相同类型的项目时，第一个打开的项目会保存并自动关闭。

其他使用详情，请见程序的帮助。

## 6.3 Excel Mobile

Excel Mobile 兼容于桌上型计算机的 Microsoft Excel。您可以在 A701 上新建工作簿，也可以从桌上型计算机复制一个工作簿到 A701 上。

点击 [  ] → [程序] → [Excel Mobile] 即可打开 Excel Mobile。

### 新建一个工作簿

1. 点击 [新建] 左功能键就会出现空白的工作簿。



2. 输入文本。（输入法请参考第 2.8 节。）

3. 输入完毕后，点击 [ok] 即可保存并回到工作簿列表。

### 打开工作簿


Excel Mobile 会显示存放在 A701 的工作簿列表，点击其中一个即可打开。您一次只能打开一份工作簿。当您第二次打开相同类型的项目时，第一个打开的项目会保存并自动关闭。

其他使用详情，请见程序的帮助。

## 6.4 PowerPoint Mobile

使用 PowerPoint Mobile，您可以打开和查看在桌上型计算机创建的幻灯片放映演示文稿。只要是 PowerPoint '97 之后创建的 \*.ppt 和 \*.pps 格式幻灯片放映，都可以在您的 A701 中查看。

1. 点击 [  ] → [程序] → [PowerPoint Mobile] 即可打开 PowerPoint Mobile。
2. 在演示文稿列表中，点击您要查看的幻灯片放映。

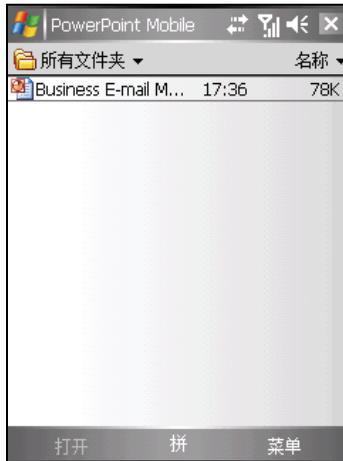

3. 点击当前的幻灯片以前进到下一张幻灯片。

如果演示文稿设置为定时幻灯片反映，幻灯片将自动前进。

其他使用详情，请见程序的帮助。

## 6.5 Pocket MSN

您的 A701 上的 Pocket MSN 为您访问 MSN Hotmail 收件箱上最新的信息、MSN Messenger 联系人列表，和自定义 Pocket MSN 使用经验的选项。

利用 Pocket MSN，您可以：

- 访问 MSN Messenger。查看连接的联系人，发送和接收即时消息。订阅选定联系人的状态更新，以便在其连接的时候获得通知。
- 访问 MSN Hotmail。读、写、发送和删除电子邮件，以及管理 Hotmail 文件夹。
- 使用选项和设置对 Pocket MSN 进行自定义。

您必须连接至互联网才能使用 Pocket MSN。

点击 [  ] → [程序] → [Pocket MSN] 即可打开 Pocket MSN。



若要使用 Pocket MSN，您必须拥有 Microsoft .NET Passport 或 Hotmail 账号。若要申请 Passport 账号，请至 <http://www.passport.com>。若要申请 Hotmail 账号，请至 <http://www.hotmail.com>。

# 登录与使用 Pocket MSN

登录程序能协助您安全存取您的 MSN Hotmail 和 MSN Messenger 帐户。

1. 在 [今日] 屏幕点击 [点击此处登录到 Pocket MSN]。
2. 请输入您要用来登录 MSN Mobile 的电子邮件地址和密码。  
您可以选择 [保存密码]，让 Pocket MSN 自动将您登录。
3. 点击 [登录]。登录成功后的 [今日] 屏幕会显示 Pocket MSN 项目。
4. 在 [今日] 屏幕点击  MSN Messenger 图标，点击 [登录] 左功能键。登录成功后，您便可以开始与您的连络人进行在线聊天。



5. 在 [今日] 屏幕点击  Hotmail 收件箱图标可以存取您的 Hotmail 收件箱。




【注】如果要注销 Pocket MSN，请在 [今日] 屏幕点击  Pocket MSN 图标 → [选项] 右功能键 → [切换用户] → [切换用户] → [是]。

# 6.6 Windows Media

您可以使用 Windows Media 来播放存储在您的 A701 或网络上的数字音乐和视频文件。

Windows Media 可以播放 Windows Media Audio (WMA)、Windows Media Video (WMV) 和 Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3) 类型的文件。这包括扩展名为 .asf、.wma、.wmv 和 .mp3 的文件。

由 [  ] 开始菜单点击 [Windows Media] 即可运行之。

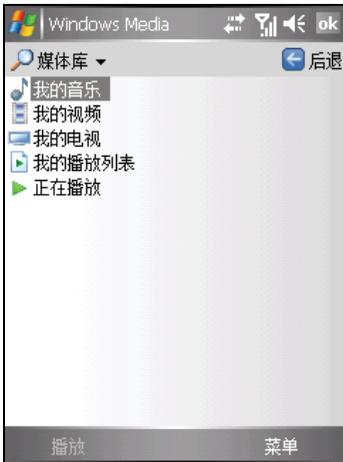

媒体库屏幕



播放屏幕

请使用桌上型计算机的 Windows Media Player 来将文件复制到 A701 上。如此可以确保同时复制受保护的文件和其授权。您并且可以创建并管理自己的播放列表。


使用详情请见程序的帮助。

## 6.7 相机

您的 A701 内建有 CMOS 相机，您可以照相或录像，并且在 A701 上观看您所拍好的照片或录好的视频文件，您还可以立即传出照片或视频文件和他人分享。

### 照相

1. 按 A701 右侧的相机键，或是点击 [Windows] → [程序] → [相机]，打开相机程序。
2. 在默认状态下，相机会打开照相模式。如果不是，请点击 [菜单] 右功能键，选择 [静止] 切换至照相模式。
3. 屏幕会出现摄像头所面对的图像，请移动 A701 对准您的目标。您可以自由旋转 A701 改变横向或纵向的角度。
4. 您可以变更照片的分辨率：点击 [菜单] 右功能键 → [分辨率]，接着选择您要的分辨率。
5. 如果需要调整屏幕的明亮度或将镜头拉近，请按下述方法进行：
  - 按左 / 右键可调整屏幕的亮度，可调整的范围为 -3 ~ +3。
  - 按下键可变焦近拍，可调整的范围为 1x、2x、4x、8x（分辨率愈高，可调整的变焦范围愈少）。
6. 当屏幕就绪时，按确认键或相机键拍照。

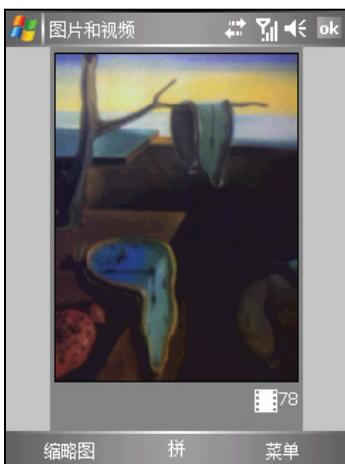


您可以点击 [菜单] 右功能键 → [模式] → [定时] 打开定时器功能。那么当您按键拍照时，定时器会从 5 秒开始倒数，并且在屏幕左下方显示倒计时。此时您应该维持 A701 的稳定，当计时的时间到了，相机便会自动拍下照片。

7. 照片拍摄成功后，程序会自动为您保存照片。点击屏幕上的 [相机] 左功能键回到照相模式继续拍照。在默认状态下，照片文件（\*.jpg 格式）将保存于 \我的设备\My Documents\我的图片文件夹。（您可以选择将照片保存到已安装的 SD/MMC 卡上。请见稍后的「相机设置」一小节。）
8. 要观看刚刚所拍摄的照片，点击 [缩略图] 左功能键打开 [图片和视频] 程序，然后点击您要观看的文件即可。

## 连拍

在照相模式下，点击 [菜单] 右功能键 → [模式] → [连拍] 可以切换至连拍模式，让您连拍 4 张照片。请根据稍前「照相」一节的指示拍照。

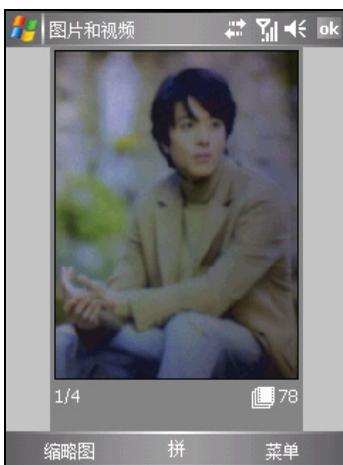

# 视频录像

1. 按 A701 右侧的相机键，或是点击 [Windows] → [程序] → [相机]，打开相机程序。
2. 在默认状态下，相机会打开照相模式。请点击 [菜单] 右功能键，选择 [视频] 切换至视频录像模式。
3. 屏幕会出现摄像头所面对的图像，请移动 A701 对准您的目标。您可以自由旋转 A701 改变横向或纵向的角度。
4. 您可以变更视频的质量：点击 [菜单] 右功能键 → [质量]，接着选择您要的设置。
5. 您可以按左 / 右键调整屏幕的亮度，可调整的范围为 -3 ~ +3。
6. 当屏幕就绪时，按确认键或相机键开始录像，再按一次键则停止录像。



7. 录像成功后，程序会自动为您保存视频文件。在默认状态下，视频文件（默认为 \*.3gp 格式）将保存于 \我的设备\My Documents\我的图片文件夹。（您可以选择将视频保存到已安装的 SD/MMC 卡上。请见稍后的「相机设置」一小节。）
8. 要观看刚刚所录的视频图像，点击 [缩略图] 左功能键打开 [图片和视频] 程序，然后点击您要观看的文件，A701 会以 Windows Media 程序播放视频图像。

【注】想要在桌上型计算机使用 Windows Media Player 播放您在 A701 上所录下的 \*.3gp 视频图像，您必须在桌上型计算机上安装 H.263 Decode。关于 H.263 Decode 的说明请见 Bonus CD 上的「应用程序手册」。

## 相机设置

在相机程序中，点击 [菜单] 右功能键 → [选项] 来设置下述功能。

	项目	说明
常规	使用电子邮件发送图片时 ...，请使用该图片大小	让您设置以电子邮件发送图片时的图片大小，以加快发送速度。选项包括：原始尺寸、大 (640 x 480)、中 (320 x 240)、小 (160 x 120)。
	旋转图片时，请旋转 90 度	让您选择以向左或向右旋转图片。
幻灯片放映	在放映幻灯片过程中优化视觉效果	让您设置以纵向或横向全屏幕的方式查看幻灯片放映。
	连接到我的 PC 并空闲 2 分钟后播放屏幕保护程序	让您选择是否要在 A701 连接至桌上型计算机、且空闲 2 分钟后进入屏幕保护模式。
相机	文件保存到	让您选择将照片文件保存至 A701 或是 SD/MMC 卡上。
	输入文件名前缀	让您设置照片文件名的前缀。
	静止图像压缩级别	让您设置照片文件的压缩级别。
视频	在录制视频文件时包含音频	让您选择是否录像时要包含音频。
	视频时间限制	让您设置视频文件的时间长度。选项包括：无限制、10 秒、15 秒。

## 6.8 图片和视频

[图片和视频] 程序具有以下功能:

- 拍摄、查看和编辑照片
- 录制视频剪辑和播放存储在您的 A701 或存储卡上的视频剪辑
- 将图片和视频剪辑发送给其他人
- 将图片设置为 [今日] 屏幕的背景
- 逐张查看图片，以缩略图的形式查看图片，或者将图片作为幻灯片放映的一部分查看
- 通过裁剪、旋转以及调节亮度和对比度来编辑图片


### 查看图片和视频剪辑

1. 您可以将图片和视频剪辑从桌上型计算机复制到 A701 的 [My Documents] 文件夹下的 [我的图片] 文件夹。有关将图片和视频剪辑从桌上型计算机复制到 A701 上的说明，请见桌上型计算机 ActiveSync 程序的帮助。
2. 如果您要查看存储卡上的图片和视频剪辑，请插入存储卡。
3. 点击 [] → [程序] → [图片和视频] 打开程序。

—或—

在 [今日] 屏幕的程序快捷栏点击  按钮。

4. 在默认状态下，程序会显示 [My Documents] 文件夹下 [我的图片] 文件夹内的图片和视频剪辑。如果要查看存储卡上的图片和视频剪辑，请点击 [显示] → [ Storage Card]; 要查看 A701 上的图片和视频剪辑则点击 [显示] → [ 我的图片]。
5. 屏幕会出现文件缩略图，您可以点击其一打开，以便以全屏幕方式显示。

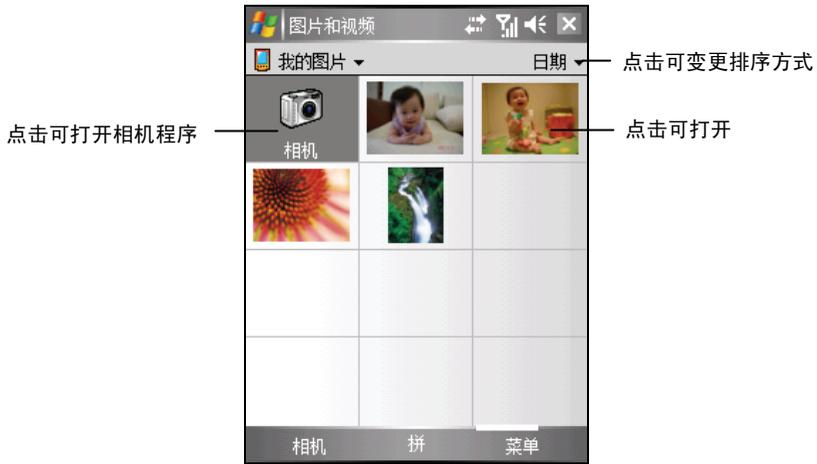

其他使用详情，请见程序的帮助。

## 6.9 计算器

您可以利用计算器执行基本的算术运算，例如加减乘除运算，就如同使用一般掌上型计算器一样。



1. 点击 [  ] → [程序] → [计算器] 打开程序。
2. 用计算器按钮输入数值并执行计算。

- 要清除输入的多位数值中的最后一位数字，点击 。
- 清除当前的计算或显示的数值，点击 **C**。
- 要计算数值的倒数，点击 **1/x**。
- 要用百分数形式的数值执行计算，点击 **%**。
- 要计算数值的平方根，点击 **√**。
- 要更改数值的正负，点击 **+/-**。

3. 您可以使用计算器存储器中存储的数字。

如果要存储数值，请点击输入框左侧的框。之后显示屏中将显示 **M**。

- 若要将显示的数值与存储器中存储的数值相加，请点击 **M+**。
- 点击 **MR** 可显示存储器中存储的数值。
- 点击 **MC** 可清除存储器。

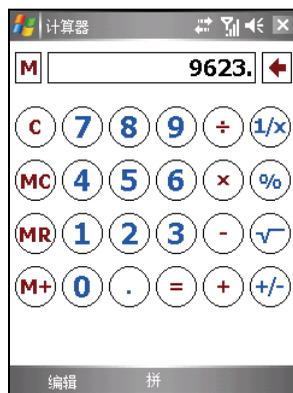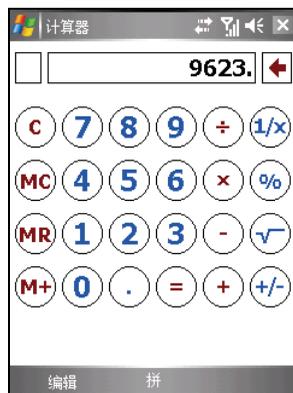

【注】您也可以利用随附的 Bonus CD 光盘安装 eConverter 程序。除了执行基本算式外，您还可以利用 eConverter 程序换算货币和度量单位。eConverter 程序的使用说明请见 Bonus CD 上的「应用程序手册」文件。

## 6.10 调制解调器链接

利用调制解调器链接，您可以将 A701 当作一台外接式调制解调器提供给其他设备或计算机使用。调制解调器链接让您使用 USB 作为连接的方法。

### 【注】

- A701 不支持 COM 和红外线调制解调器链接。
- A701 使用 USB 调制解调器链接时，仅支持 Windows 2000/XP。
- 要将 A701 当作 USB 调制解调器使用时，请先在桌上型计算机上 ActiveSync 的连接设置中，取消勾选 [允许 USB 连接] 一项来关闭 ActiveSync 连接。如果要使用 ActiveSync 连接，则必须重新勾选此项。

1. 确定您的 A701 没有和其他设备连接。
2. 单击 [- 3. 如果屏幕出现提醒信息，单击 [ok]。
- 4. 在 [连接] 处选择 [USB]。
- 5. 单击 [激活] 左功能键。注意：不要离开此屏幕。
- 6. 将 A701 接上桌上型计算机，并且将 Getting Started CD 光盘放入计算机的光盘驱动器。
- 7. 屏幕会出现信息要求安装 USB 驱动程序，安装应该会自动完成；需要的话，请指定驱动程序位置为 Getting Started CD 光盘。
- 8. 打开桌上型计算机的设备管理器：按 [开始] → [控制面板] → [系统] → [硬件]（如果需要的话）→ [设备管理器]。
- 9. 打开调制解调器项目，然后在 [Mio DigiWalker SmartPhone USB Modem] 处单击右键 → [属性]。
  - 打开 [调制解调器] 页面，在 [最快的连接端口速度] 处选择 [115200]。
  - 打开 [高级] 页面，在 [额外的初始化命令] 处输入 [+cgdcont=1,"IP","cmnet","",0,0]。单击 [确定]。
- 10. 在桌上型计算机上创建一个以 A701 作为调制解调器的拨号连接，电话号码和用户名皆为 \*99#，不须设置用户名和密码。关于创建拨号连接的方法，请见操作系统的使用说明书。

11. 在拨号连接屏幕单击 [拨号]。连接成功之后，任务栏上会出现连接图标 。
12. 要结束连接时，在桌上型计算机的连接图标  上单击右键，然后选择 [断开]；或是在 A701 上点击 [停用] 左功能键。

【注】依电信运营商的设置而定，您在步骤 9 必须输入的命令字符串不一定是“cmnet”。请咨询您的电信运营商。

## 6.11 额外程序

除了 Microsoft 的程序之外，本公司同时安装一些好用的程序，让您的 A701 功能更为广泛、使用更为便利。


### 【注】

- 关于导航程序（仅限特定机型）的说明，请见地图光盘上的「导航系统使用手册」。
- 由于开发和制造时期之不同，程序可能会随时更新。如果手册说明和您的机型有不符的现象，请以您的机型为准。

## 俱乐部注册


建议您注册成为 VIP 会员以享有各式 VIP 权益，包括：优惠、软件下载、活动讯息通知、软件更新升级通知等。您可以利用 A701 通过短信或直接上网注册。

1. 在 [今日] 屏幕点击 [点击此处注册到 A701 俱乐部]。
2. 您可以选择通过短信或连上互联网注册。

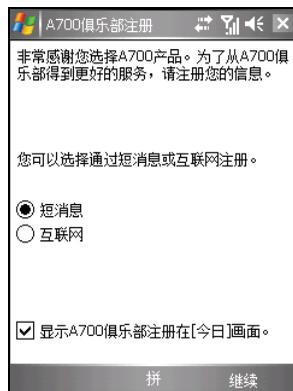

## 通过短信注册

1. 在俱乐部注册屏幕点击 [短消息] → [继续] 右功能键。
2. 屏幕会显示由程序自动产生且不能修改的 A701 UUID 标识码。
3. 如果您要使用的是目前安装 SIM 卡的号码来注册，请勾选 [使用该手机号码]。  
  
如果要使用其它的号码注册，请取消勾选 [使用该手机号码]，然后在 [电话] 处输入该号码。
4. 您可以输入电子邮件地址以收到注册帐户的相关信息。
5. 点击 [注册] 右功能键发送注册短信。

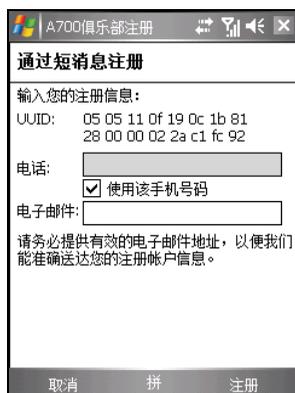

## 连上互联网注册

1. 确认您已经连上互联网。（连接的说明请见第 7.1 节。）
2. 在俱乐部注册屏幕点击 [互联网] → [继续] 右功能键。
3. 程序会打开 Internet Explorer。进入注册网页后，屏幕会显示由程序自动产生且不能修改的 A701 UUID 标识码。
4. 输入您要使用注册的手机号码和 / 或电子邮件地址。
5. 点击 [注册] 送出注册资料。




# Location Call

您可以利用 Location Call 程序设置紧急短信的联系人。设置好之后，即使您的 A701 未安装导航程序，您还是可以发送紧急短信通知朋友和家人您需要协助和 / 或您所在位置的经纬度资料。

## 设置紧急短信收件者

1. 点击 [  ] → [程序] → [Location Call] 打开程序。
2. 点击 [添加]。

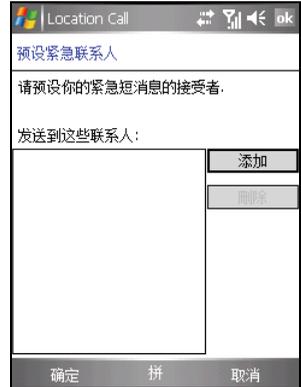

3. 在列表中直接点击要设为收件者的联系人。  
您也可以点击 [输入号码]，手动输入联系人的手机号码，然后点击 [确定] 左功能键。
4. 要删除收件者，在列表中点击该项目，然后点击 [删除]。
5. 点击 [ok] 保存设置。



## 发送紧急短信

1. 先设置好紧急短信的收件者。
2. 确认 A701 上方无遮蔽物，如此才能接收来自天空的 GPS 卫星信号。
3. 按住 A701 左侧的音量调低按钮 6 秒打开程序发送紧急短信。（如果尚未设置收件者，程序会提示您进行设置。）
4. 程序会打开 A701 的 GPS 端口并且侦测 GPS 定位数据，然后送出短信。

如果已经设置多位收件者，则所有已设置的收件者都会收到紧急短信。

5. 程序会自动发送短信发出通知。

发送紧急短信时，如果 A701 侦测到所在位置的坐标数据（侦测时间最长为 120 秒），就会在短信内显示经纬度数据。如果 A701 未能侦测到所在位置的坐标数据，则只会在短信中显示您需要帮助的内容。



包含坐标数据




不含坐标数据

## 位置短信

您可以利用 A701 将目前所在位置的坐标通过短信告知朋友和家人。此功能是团体活动或户外紧急救援时的一项重要通讯定位工具。即使您的 A701 未安装导航程序，您还是可以使用此功能。

1. 确认 A701 上方无遮蔽物，如此才能接收来自天空的 GPS 卫星信号。
2. 点击 [  ] → [程序] → [位置短信] 打开程序。
3. 程序会打开 A701 的 GPS 端口并且侦测 GPS 定位数据。
4. 当屏幕出现您目前所在位置的坐标数据后，输入短信收件人的手机号码，以及您想要发送的消息内容。
5. 点击 [发送] 将短信送出。


必须在程序侦测到经纬度数据后才能发送坐标短信。

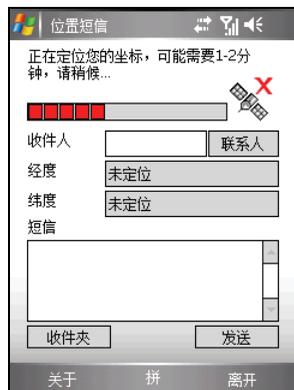



## 快速定位精灵

您可以通过快速定位精灵从制造商服务器上下载最近的星历档案。之后，当您激活导航程序（仅限特定机型）时，A701 会根据更新的星历资料进行定位，如此可以加快 GPS 定位速度。

1. 您必须连上互联网才能下载新的星历档案。  
(连接的说明请见第 7.1 节。)
2. 点击 [  ] → [设置] → [系统] → [快速定位精灵]，或是在 [今日] 屏幕点击  图标，打开程序。
3. 在程序说明屏幕点击 [ok]。
4. 点击 [下载档案]。

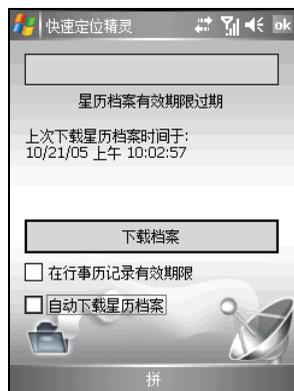

5. 星历档案下载成功后，屏幕会显示档案更新的时间，并提醒您此次更新的有限期限。
6. 如果您希望在日历程序创建更新提醒的约会，请勾选 [在行事历记录有效期限]。程序会自动创建该约会，并且将该约会显示在 [今日] 屏幕上。
7. 如果您希望有效期限到期时，A701 能在已连上网络的情况下自动下载新的星历档案，请勾选 [自动下载星历档案]。
8. 点击 [ok]。

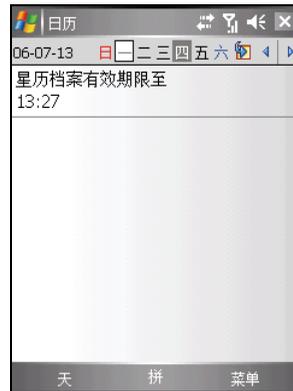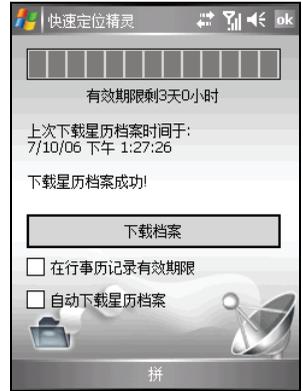


## 移动 QQ

除了 MSN Messenger，您也可以使用移动 QQ 发送即时消息。它提供与桌上型计算机的 QQ 相同的聊天环境。

您必须申请 QQ 号码才能使用移动 QQ。要申请 QQ 号码，请到 [www.qq.com](http://www.qq.com) 网站。

【注】您必须确认您的电信运营商在移动 QQ 程序的服务范围内，才能使用移动 QQ 程序，而且使用某些 QQ 服务可能必须额外付费。

1. 您必须连上互联网。（连接的说明请见第 7.1 节。）
2. 点击 [  ] → [程序] → [移动 QQ]。
3. 输入您的 QQ 用户号码与密码，然后点击 [确定]。

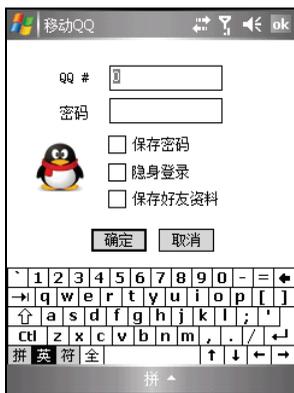

4. 登录完成后，您可以开始发送和接收即时消息。

# 7

# 连接和网页浏览

本章告诉您如何让 A701 连接到网络以及如何和其他设备交换数据。本章同时介绍网页浏览器 Internet Explorer。

## 7.1 连接设置

您的 A701 有 2 组连接设置：[Internet 设置] 和 [单位设置]。[Internet 设置] 是用来连接到互联网；而 [单位设置] 则用来连接到任何私人 / 单位网络（intranet）。

您可以使用 GPRS、调制解调器或无线网卡来创建连接。

连接之后，您便可以浏览互联网或单位网络、接收电子邮件和即时消息、和使用 ActiveSync 来同步信息。

### GPRS 连接

GPRS 是一种通过移动电话网络所进行的高速数据传输，它的一大特色是「永远在线」。

只要您向您的电信运营商申请 MMS 和 GPRS 的服务，您便可以利用 GPRS 来连接。

您的 A701 已安装了当地数家电信运营商的 GPRS 及 MMS 连接设置。您只需要选择您所使用的连接设置即可。

1. 点击 [] → [程序] → [GPRS 网络配置]。
2. 从下拉列表中选择您使用的电信运营商，然后点击 [应用]。
3. 画面出现信息询问您是否要取代目前的网络设置。点选 [是] → [ok] → [ok]。

## 开始和结束 GPRS 连接

一旦创建好 GPRS 连接，以后只要运行相关程序（例如 [信息] 或 [Internet Explorer]），A701 便会自动连接。

要结束连接，请点击导航条上的 ，然后点击 [断开]。

## 调制解调器链接

您可以利用电话拨接的方式连接到您的 ISP（网络服务提供商）或者公司服务器。

创建连接之前，请先：

- 备妥一台调制解调器（SD 数据卡）。（详细安装说明请参考该产品的说明文档。）
- 向您的 ISP 或网络管理员申请并取得以下信息：电话号码、用户名、密码、网域名称和 TCP/IP 设置。

## 创建调制解调器链接

1. 点击 [] → [设置] → [连接] → [连接]。
2. 在 [Internet 设置] 或 [单位设置] 处点击 [添加新调制解调器链接]，并遵循新建连接向导的指示。
3. 若要查看向导任何屏幕或变更设置时之详细信息，请点击 。

【注】若要变更调制解调器链接设置，请在 [Internet 设置] 或 [单位设置] 中点击 [管理现有连接]。选择想要的调制解调器链接，点击 [编辑]，并遵循屏幕上的指示。

## 开始和结束调制解调器链接

一旦创建好调制解调器链接，以后只要安装调制解调器并接上电话线，然后运行相关程序（例如 [信息] 或 [Internet Explorer]），A701 便会自动连接。

要结束连接，请点击导航条上的 ，然后点击 [断开]。

# 无线网络连接

您可以利用无线网卡连上无线网络，完全无需接线。

创建连接之前，请先：

- 备妥一张无线网卡（SD IO 规格）。（驱动程序与详细安装说明请参考该产品的说明文档。）
- 需要的话，向您的网络管理员取得验证信息。

## 设置无线网络

1. 安装无线网卡。
2. 在默认状态下，A701 会自动侦测您所在范围内可用的无线网络，并且将侦测到的网络列表显示在屏幕上。
3. 如果 A701 侦测到不只一个无线网络，会在屏幕显示侦测到的网络列表。点击您要使用的无线网络，然后点击 [确定] 左功能键。



4. 选择要连接至互联网或企业网络，然后单击 [连接] 左功能键。
5. 如果所选的无线网络使用网络密钥，则请输入网络密钥后单击 [连接] 左功能键。



【注】若要更改无线网络设置，单击 [开始] → [设置] → [连接] → [网卡]。单击要设置的网络，然后进行设置更改。

## 开始和结束无线网络连接

当您安装好无线网卡并设置好无线网络配置，只要运行相关程序（例如 [信息] 或 [Internet Explorer]），A701 便会自动连接，导航条上会出现  图标。

要终止连接，请将网卡从 A701 上拿出。

【注】当您不再使用无线网络时，请完成完整的关闭动作，以免造成耗电。

## 7.2 蓝牙功能

您的 A701 具备蓝牙（Bluetooth®）功能。使用蓝牙无线技术的设备在没有任何物理连接的情况下，可以在大约 10 米的范围内无线发送（交换）信息。

与红外端口不同，通过蓝牙无线技术发送信息时无需将设备对齐。甚至可以向其他房间中的设备无线发送信息，只要该设备位于有效作用距离内。

通过蓝牙无线技术，您可以：

- 在具有蓝牙功能的设备之间无线发送信息，如文件、约会、任务及联系人名片等。
- 在 A701 与蓝牙电话之间创建连接，将电话用作调制解调器。
- 使用蓝牙服务。在使用蓝牙无线技术连接其他设备或计算机后，就可以查找并使用该设备上的所有可用服务。

### 打开和关闭蓝牙功能

1. 点击 [  ] → [设置] → [连接] → [蓝牙]。

—或—


在 [今日] 屏幕上点击  图标。

2. 要打开蓝牙功能，点击 [打开蓝牙]。

要使用蓝牙数据交换，点击 [使此设备可被其他设备检测到]。

3. 要关闭蓝牙功能，则取消勾选 [打开蓝牙] 和 [使此设备可被其他设备检测到]。

4. 点击 [ok]。

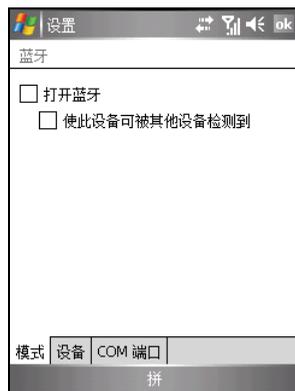

#### 【注】

- 在默认状态下，蓝牙功能是关闭的。如果您打开此功能，然后关闭，也会关闭蓝牙功能。而当您再次启动时，会自动打开蓝牙功能。
- 当您不再使用蓝牙功能时，请完成完整的关闭动作，以免造成耗电。

# 蓝牙数据交换

## 使用蓝牙发送数据


1. 打开蓝牙功能。（如稍前「打开和关闭蓝牙功能」一小节所述。）
2. 从程序中, 点击并按住您要发送数据的项目, 例如 [日历] 中的约会、[任务] 中的任务项目、[联系人] 中的名片或 [资源管理器] 中的文件。
3. 点击 [无线发送文件]。
4. A701 会检测 10 米范围内的蓝牙设备并显示设备名。点击您的目标设备即可发送数据。



【注意】文件在数据交换之前会先自动保存。若 Word 文件或 Excel 工作簿是在 PC 上所创建, 则保存文件时不支持的内容和格式可能会消失。

## 接收蓝牙数据交换

1. 点击 [Windows 徽标] → [设置] → [连接] → [无线数据交换]。确认 [接收所有无线数据交换内容] 为勾选状态（默认值）。
2. 确认蓝牙功能的 [使此设备可被其他设备检测到] 项目已勾选。（如稍前「打开和关闭蓝牙功能」一小节所述。）
3. 确认您的 A701 和要交换数据的设备相距 10 米以内, 且该设备的蓝牙功能设为可发现的模式。
4. 当屏幕出现信息询问是否接收传入的数据交换时, 点击 [是] 即可接收数据。

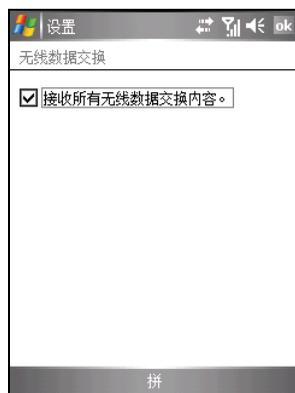

# 和其他蓝牙设备创建蓝牙合作关系

「合作关系」是指为了帮助安全地交换信息，在您的 A701 与其他具有蓝牙功能的设备间创建的一种关系。创建合作关系需要在两台设备上输入相同的蓝牙密钥。创建合作关系之后，这些设备仅需要打开蓝牙功能便可交换信息，而无需设置为可发现模式。

## 创建蓝牙合作关系

1. 请确认两个蓝牙设备之间相距 10 米以内，且两设备的蓝牙功能都已经打开并且处于可发现的模式。（要在 A701 上打开蓝牙功能，请见稍前「打开和关闭蓝牙功能」一小节的说明。）
2. 点击 [  ] → [设置] → [连接] → [蓝牙] → [设备] → [新建合作关系]。
3. 您的 A701 会检测其他蓝牙设备并将检测结果显示于列表中。
4. 点击您要的设备，然后点击 [下一步]。
5. 在 [密钥] 中输入字母数字密钥（1 到 16 个字符），然后点击 [下一步]。
6. 在另一设备输入相同的密钥。
7. 如果您想要自行作为另一设备命名，可以在 [显示名称] 中重命名。
8. 点击 [完成]。



## 接受蓝牙合作关系

1. 请确认两个蓝牙设备之间相距 10 米以内，且两设备的蓝牙功能都处于可发现的模式。（要在 A701 上打开蓝牙功能，请见稍前「打开和关闭蓝牙功能」一小节的说明。）
2. 当屏幕出现信息提示要和其他设备创建合作关系时，点击 [是]。
3. 在 [密钥] 中输入字母数字密钥（1 到 16 个字符），然后点击 [下一步]。您输入的密钥必须和要求创建合作关系设备上所输入的密钥相同。
4. 如果您想要自行作为另一设备命名，可以在 [显示名称] 中重命名。
5. 点击 [完成] 创建连结。从此可以和该设备交换信息。

## 重命名蓝牙合作关系

1. 点击 [] → [设置] → [连接] → [蓝牙] → [设备]。
2. 点击并按住您要重命名的合作关系。
3. 点击 [编辑]。
4. 在 [显示名称] 中输入合作关系的新名称。
5. 点击 [保存] 右功能键。

## 结束蓝牙合作关系

1. 点击 [] → [设置] → [连接] → [蓝牙] → [设备]。
2. 点击并按住您要结束的合作关系。
3. 点击 [删除]。

## 7.3 使用 Internet Explorer Mobile

通过以下连接您便可以使用 Internet Explorer Mobile 浏览网页。

- 连接到 ISP 或私人网络。
- 和桌上型计算机同步时下载保存于桌上型计算机 Internet Explorer [移动收藏夹] 子文件夹收藏链接和移动收藏夹。

当您连接时，您也可以从互联网或公司内部网络下载文件和程序。


点击 [  ] → [Internet Explorer] 即可打开程序。Internet Explorer Mobile 会自动判断您将要打开的页面是在互联网上或单位内部网络上，并视情况创建连接。



程序的使用详情，请见帮助。

## 浏览收藏夹网页

1. 在 A701 上点击 [  ] → [Internet Explorer]。
2. 点击 [菜单] 右功能键 → [收藏夹] 显示收藏夹列表。

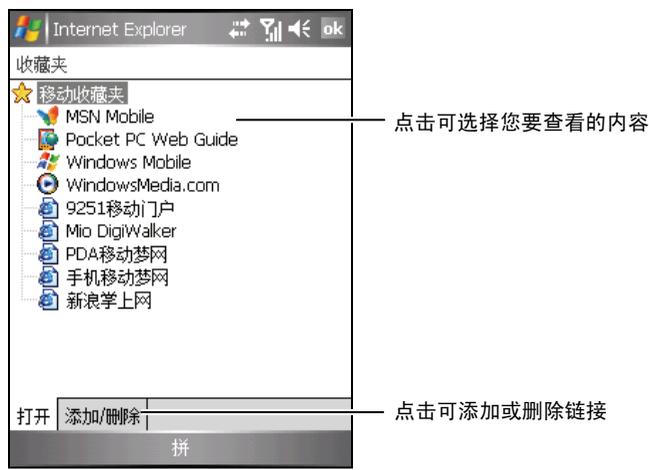

3. 点击您想浏览的网页。

【注】如果收藏链接变暗或者您收到网页不可用的消息，您必须通过同步或者连接到互联网来将该网页下载到您的 A701。

## 浏览其他网页

若要访问不在 [收藏夹] 列表上的网页，请在屏幕上的地址栏输入网址，然后点击 。

您也可以点击地址栏旁的箭头由过去的网页访问列表中选择。

# 管理收藏夹

## 添加收藏

1. 点击 [] → [Internet Explorer]。
2. 移至您要添加的网页。
3. 点击并按住网页，然后在快捷菜单上点击 [添加到收藏夹]。
4. 确认或更改名称，再选择存储收藏的文件夹。
5. 点击 [ok] 保存设置。

## 在收藏夹中添加文件夹

1. 点击 [] → [Internet Explorer]。
2. 点击 [菜单] 右功能键 → [收藏夹] → [添加/删除]。
3. 点击 [新建文件夹]。
4. 为文件夹输入名称，再点击 [添加]。

## 删除收藏或文件夹

1. 点击 [] → [Internet Explorer]。
2. 点击 [菜单] 右功能键 → [收藏夹] → [添加/删除]。
3. 选择要删除的项目，再点击 [删除]。
4. 点击 [是] 删除选择的项目。

## 同步收藏链接

您可以将桌上型计算机上的 Internet Explorer 收藏夹与 A701 进行同步，以便通过 Internet Explorer Mobile 也能够使用它们。

1. 在桌上型计算机上的 ActiveSync 单击 [工具] → [选项] → [收藏夹]，然后按 [确定]。关于使用 ActiveSync 的说明，请参考 ActiveSync 帮助。
2. 在桌上型计算机上的 Internet Explorer，将收藏链接保存或移动到 [收藏夹] 列表中的 [移动收藏夹] 子文件夹。关于使用 Internet Explorer 的说明，请参考桌上型计算机上的 Internet Explorer 帮助。
3. 将 A701 与桌上型计算机连接。如果同步未自动启动，在桌上型计算机上的 ActiveSync，单击 [同步]。

【注】A701 必须与桌上型计算机创建同步合作关系，才能进行数据同步。详情请见第 1.5 节。

# 8 问题解决和平时维护

本章指导您如何解决 A701 的常见问题；同时也告诉您如何照料 A701。

【注】如果您已采取本章所指示的办法，却仍无法解决问题，请洽维修中心为您服务。

## 8.1 重置 A701

【注意】重置会让未保存的数据丢失。

重置就如同桌上型计算机的重新打开。在少数的情况下，您可能需要将 A701 重置。例如：当 A701 死机，也就是它完全停止响应的时候。

利用手写笔压一下 A701 的重置钮。



## 8.2 恢复出厂状态

在某些情况下，您可能需要清除 A701 的内存以便让 A701 恢复成出厂时的状态。例如：

- 当 A701 在重置之后仍然无法启动
- 当您忘记密码

清除内存将会删除所有内存中的数据。任何您使用 A701 后所创建的数据和加装的程序皆会被清除。（出厂前安装于 ROM 内存的程序则不受影响。）

【注意】为了保障您的数据在万一需要清除内存时仍能保持完整（包括所有文件、设置内容和您加装的程序），请保持定期将数据作备份的习惯。

清除内存的步骤如下：

1. 请确认 A701 处于关机状态。
2. 同时按住音量调低钮和  结束键。
3. A701 振动后，即可松开按钮。
4. A701 会自动打开，按键区的背光会亮起，屏幕显现设置向导屏幕。请按照屏幕指示完成设置。
5. 重新创建 A701 和桌上型计算机的合作关系。
6. 需要的话，重新安装随附软件。

## 8.3 电源问题

使用电池电力时无法启动。

- 电池可能处于电力极度不足的状况。请先充电数分钟后方可启动。

电池很快就没电。

- 您可能正在以耗电的方式使用 A701。（请见第 4.1 节的说明。）

## 8.4 内存问题

如果因内存分配问题使系统发出内存不足的警告，请尝试下述方法释放内存。

【注意】删除文件之前，请先确认此举并不会影响 A701 的运作。删除之前，请先行备份。

- 删除不需要的文件。由 [Windows 图标] → [程序] → [资源管理器]，点击并按住不要的文件，从快捷菜单点击 [删除]。如果您要找寻占用过多内存的文件，可由 [Windows 图标] → [程序] → [搜索]，在 [类型] 处选择 [大于 64 KB]，然后点击 [搜索] 左功能键。
- 在 Internet Explorer 删除所有文件并且清除使用纪录。请由 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项] → [内存] 点击 [删除文件] 和 [清除记录]。
- 移除不要的程序。由 [Windows 图标] → [设置] → [系统] → [删除程序] 选择要移除的程序。
- 停止您正在运行的程序。通常程序会自动停止以释放出内存。然而在某些情况下，例如：对话框正在等候响应时，程序将无法自动停止。若要检查使用中程序的状况，可由 [Windows 图标] → [设置] → [系统] → [内存] 的 [运行的程序] 点击要检查的程序，然后点击 [启用]。关闭打开的对话框或信息，让程序恢复成列表屏幕。若仍无效，您可以手动方式停止程序。首先关闭打开的项目，恢复成列表屏幕，以确定任务已经保存。然后由 [运行的程序] 点击 [停止] 或 [全部停止] 来关闭程序。
- 如本章第 8.1 和 8.2 节所述将 A701 重置或清除内存。

## 若装有存储卡

- 将数据移至存储卡上。由 [Windows 图标] → [程序] → [资源管理器]，点击并按住您想要移动的文件，然后点击 [剪切]。移至存储卡文件夹，点击并按住空白处，然后点击 [粘贴]。
- 移动电子邮件的附件。在 [信息] 程序中点击 [菜单] 右功能键 → [工具] → [选项]，于 [保存] 选择 [将附件存至存储卡]。所有的邮件附件都会被移至存储卡上，而且新的附件也会被保存在存储卡上。
- 在 [便签]、[Word Mobile]、和 [Excel Mobile] 程序中可指定保存位置为存储卡。请由 [菜单] 右功能键 → [选项] 设置之。

## 8.5 屏幕问题

### 屏幕无屏幕

当您打开 A701 而没反应时，请依序尝试以下方法：

- 接上充电器使用外部电源。
- 重置 A701。

### 屏幕显示速度缓慢

- 请确认 A701 并非电池快没电或者打开太多程序而导致 A701 动作缓慢。如果前述问题排除后问题仍存在，请如本章第 8.1 节所述将 A701 重置。

### 屏幕完全没有反应

- 如果确定死机，请将 A701 重置。

### 屏幕不清晰或读取困难

- 若背光为关闭状态，请打开之。
- 到光线充足之处使用 A701。
- 若是因字体太小而阅读困难，您可以试着调整缩放级别。
  - ✓ 在 [便签] 中，请由 [菜单] 右功能键 → [缩放] 选择。
  - ✓ 在 Word Mobile 和 Excel Mobile 中，请由 [查看] 左功能键 → [缩放] 选择。
  - ✓ 在 Internet Explorer Mobile 中，请由 [菜单] 右功能键 → [缩放] 选择。

## 屏幕无法正确响应手写笔的点击

请调整屏幕。方法是由 [Windows 徽标] → [设置] → [系统] → [调整屏幕] → [调整屏幕]。屏幕出现调整屏幕，您可进行校正。

# 8.6 连接问题

## 同步问题

- 确认当前没有其他连接使用中。请点击导航条上的 , 然后点击 [断开]。
- 某些特殊情况可能导致同步出现问题，例如：计算机上安装的防火墙、网络管理或局域网设定工具程序可能与 ActiveSync 相互冲突。要解决此类问题，请查看微软的网站 <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync>，或关闭局域网设定工具程序。
- 确认桌上型计算机所安装的 ActiveSync 版本正确。请使用 A701 所附的 ActiveSync。您也可以先查看 A701 的操作系统版本：点击 [Windows 徽标] → [设置] → [系统] → [关于] → [版本]。例如：如果操作系统为 [Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 OS 5.1.70 (内部版本 14406.1.1.1)]，由于 [14406]（您的 A701 不一定显示与此相同号码）后面第一个小数点后接的是数字 1，则您可以使用 ActiveSync 4.0 版本；如果小数点后接的是数字 2，那么您应该使用 ActiveSync 4.1 版本。
- 要通过与桌上型计算机的 ActiveSync 连接连上互联网或下载数据，却无法顺利连接时，请留意 A701 和桌上型计算机上的连接设置是否相同：

A701 上：点击 [Windows 徽标] → [设置] → [连接] → [连接] → [高级] → [选择网络] → [在程序自动连接到 Internet 时，使用]。



桌上型计算机上的 ActiveSync：单击 [文件] → [连接设置] → [这台计算机已连接到]。



## USB 数据线连接问题

- 确认您是在桌上型计算机已完成启动程序和 A701 电源已打开的情况下进行连接。
- 确认 A701 和缆线的连接正确。

## 调制解调器链接问题

### 无法拨打出去

- 确认调制解调器已安装好，并且电话线也确实接好。
- 如果您是由公司的分机拨打，请确认您的拨打模式设置正确。请由 [Windows 图标] → [设置] → [连接] → [连接] → [高级] → [拨号规则]，选择地点。
- 确定电话线是模拟式线路。（模拟线路以模拟方式发送数据，而非数字形式。家庭用的电话网通常是模拟式的，但工作电话网则有可能是数字形式的。）

## 可拨打但是无法连接成功

- 确认您要连接的网络支持点到点协议 (Point-to-Point Protocol, PPP)。请咨询您的 ISP 或网络管理员。
- 确认位置正确。请由 [] → [设置] → [连接] → [连接] → [高级] → [拨号规则]。确认。若要查看向导任何屏幕之详细信息，请点击屏幕右上角的 。
- 确认拨接号码是正确的。请由 [] → [设置] → [连接] → [连接] → [管理现有连接]，检查电话号码是否正确。若要查看向导任何屏幕之详细信息，请点击屏幕右上角的 。

## 连接不稳定

- 确认电话线连接正确且牢固。

## 网络连接问题

- 确认您的网卡兼容于 A701，且驱动程序安装无误。（请见网卡所附的说明文档。）
- 确认相关数据已正确创建。请由 [] → [设置] → [连接] → [网卡] 点击您要设置的项目，确定服务器数据正确。多数的局域网络都使用 DHCP，所以您无需更改之，除非您的网络管理员指示您必须更改。若要查看向导任何屏幕之详细信息，请点击屏幕右上角的 。
- 进行同步作业时，如果 ActiveSync 的连接列表中并未出现网络连接，请等待数分钟后再试。此外，如果同步作业未立即开始，或许是网络忙线中，可能需要数分钟才会让 A701 接上网络。
- 向网络管理员确认您的用户名和密码是否正确。
- 向网络管理员确认您要连接的网络是否可用，或者试着由另一台计算机连上该网络。

## 8.7 平时维护

妥善维护 A701 可确保其使用寿命并降低损坏风险。

### 一般使用准则

- 使用 A701 时应避免潮湿和极端的温度。
- 避免让 A701 长时间暴露在直射阳光或强烈的紫外线灯光下。
- 不要放置物品于 A701 上面，也不要让物品掉落在 A701 上。
- 切勿让 A701 掉落或处于强力振动之所。
- 不用时，请将 A701 储放在保护皮套内。
- 避免让 A701 的周围温度突然产生巨大变化，因为这可能导致湿气凝结于机身内部，进而损坏 A701。万一发生凝结的现象，请等候 A701 完全风干。
- 如果将 A701 放于裤子后面的口袋，切记坐下时不要压到 A701。
- 液晶屏幕很容易刮伤，请避免碰撞。除了手写笔之外，切勿用其他尖锐物品碰触屏幕。
- 若要清洁机身外部，请关闭电源，拔开电源线，以微湿的软质布料擦拭。清洁屏幕时，请以不掉绵屑的软质布料擦拭。切勿使用纸巾。
- 勿使用纸巾擦拭屏幕。
- 严禁擅自拆解、维修或变动 A701。此举会让产品保固失效，同时也可能损害 A701，甚至造成人身或财物的损伤。
- 请将 A701 和其配件放在儿童拿不到的地方。

## 电话使用准则

- 如果要在开车时通话，请使用耳机或者先将汽车靠边停好再使用电话。
- 您的 A701 属于低功率的射频设备。当电话功能开启时，它会接收也会送出 RF（无线射频）讯号。因此，您应该注意下列事项：
  - 虽然大部分射频设备的设计都能做到防范 RF 射频干扰，不过您的 A701 仍然可能干扰周遭设备或者受到周遭设备的干扰，例如：电视、收音机或计算机。
  - 在贴有告示规定必须关闭手机的场所，请遵守规定关闭电话功能，以免引发干扰或危险。
  - 在医疗院所或医疗仪器（例如心律调整器或助听器）附近时，请关闭电话功能。电话功能会干扰医疗仪器的运作。
  - 在加油站、储油槽、化学工厂或爆破区附近时，请关闭电话功能。
  - 在飞机上请关闭电话功能，以免干扰飞行仪器引发危险。

## 汽车导航使用准则

- GPS 接收器打开后，请避免重压，否则会造成转轴和外壳损伤。
- A701 放置在车内使用时，请利用车用固定架固定于适当之处。
- 为了您的行车安全，我们强烈建议您勿于驾驶中同时操作本系统。
- 下车时，请勿将 A701 留在挡风玻璃下曝晒，以免电池过热，引起故障或危险的状况。

# 旅行使用准则

- 出远门使用时，最好先将重要数据备份，并随身携带一份备份数据。
- 将 A701 关闭并拔开所有缆线。
- 确定电池已充饱电。
- 拔下所有外部连接。
- 随身携带充电器。
- 乘坐飞机时必须随身携带，切勿放在行李箱中拖运。
- 若要在飞机上使用 A701，请先咨询航空公司。在飞行途中使用电子设备必须非常谨慎。
- 前往海外时，请先查明当地国家电源电缆规格。
- 若要在海外使用调制解调器链接，请备妥适当的数据卡和电话线。

# A 安全规范

【注】产品外部贴有选项卡显示您的机型所符合的安全规范。请先查看这些机身上的选项卡再参阅本章相关的宣告文字。部分文字仅适用于部分机型。

## A.1 安全规范宣告

### European Notice

Products with the CE marking comply with Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) – as amended by Directive 93/68/ECC - issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following European Standards:

- 1999/5/EEC Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE)  
EN 301 511 / EN 300 328  
Specific Absorption Rate (SAR)  
Standard: EN 50360, EN 50361
- 73/23/EEC Low Voltage Directive (LVD)  
IEC 60950-1:2001
- 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility (EMC-Directive)  
Standard: EN 301489-1/7/17

The manufacturer cannot be held responsible for modifications made by the User and the consequences thereof, which may alter the conformity of the product with the CE Marking.

# A.2 安全注意事项

## 关于充电器

- 注意：仅使用随机所附的充电器（PSC05R-050 PH）。使用其他充电器会引起故障和 / 或危险。
- 本产品应配合标有合格“LPS”选项卡的电源供应器使用，其输出额定值最高为 + 5 Vdc / 1.0A。(This product is intended to be supplied by a LISTED Power Unit marked with “LPS”, “Limited Power Source” and output rated + 5 V dc / 1.0 A max.)
- 请勿在潮湿环境中使用充电器。手脚潮湿时，切勿触和充电器。
- 使用充电器供电或充电时应保持四周通风良好。切勿让纸张或其他物品覆盖充电器而导致冷却效果的降低。切勿将充电器放置在袋内使用。
- 充电器要连接至合适的电源，其电压和接地要求在产品外壳（或）包装上有说明。
- 请勿在电线损坏时使用充电器。
- 请勿尝试维修设备，设备中没有可维修部件。如果设备损坏或处于过湿环境中，则应更换设备。

## 关于电池

- 注意：电池更换错误有导致爆炸的可能。丢弃旧电池时，请遵照指示。
- 更换电池时务必使用原厂指定的电池。
- 为了避免起火或烧伤的危险，请勿拆开、刺穿、碰撞或将电池丢弃于火或水中。电池会破裂、爆炸、或释放出危险的化学物质。
- 电池仅限用在特定设备内。

## 关于电磁波

本产品会产生电磁波。经过检测，其电磁波能量比吸收率 (SAR) 为 0.774W/kg，低于标准值的 1.6W/kg。不过，为了减少人体受电磁波的影响，请妥善使用手机功能，例如：尽量缩短通话时间。

## 关于静电放电

静电放电可能会干扰电子设备的正常运作。您的 A701 可能因而失常，并导致数据的毁损或流失。要恢复正常，请重置您的 A701。

为了防止静电放电或其他因素所引起的数据流失，建议您经常保存数据并定期将数据作备份。