

óóóóó C500

使用手冊

歡迎購買全新的 Windows Mobile™ 智慧型手機!

請先閱讀後再繼續：

- ❗ 盒子中的電池並未完成充滿電。
在充電的同時，請不要移除電池。
如果您試著拆開手機本體，您的手機保固將會失效。

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint 以及 Word 是 Microsoft Corporation 在美國及或其他國家的已註冊商標或商標。

MascotCapsule 是日本 HI Corporation 的註冊商標。

- ❗ 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用
- ❗ Dopod 對於此處提到的技術或編輯錯誤或疏失，或是由於裝設此物品所造成的附隨性或衍生性損害，並不負任何責任。此資訊是依「字面」提供，不含任何種類的保證，並且可能在未通知的情況下有所變動。Dopod 也保留隨時修訂此文件內容的權利，恕不另行通知。

重要的安全注意事項

請按照下列的安全注意事項使用本產品，以抵銷承擔法律責任和負責賠償的風險。

用電安全

本產品只有使用電池供應的電力才可以運作。使用其他電源可能會構成危險，也會使本產品得到的所有認可無效。

飛航安全

由於本產品可能會干擾飛機導航系統和導航系統聯聯網路運作，許多國家的法令均禁止在機艙內使用本產品。若法令允許您在機艙內使用本裝置，請切換飛航模式以關閉無線電波的發射。

環境限制

切勿在加油站或燃料補給站使用本產品。燃料儲存庫、化工廠，以及有爆炸品的地方，也一律禁止使用本產品。

環境安全

假如您身處以下環境，切勿使用本產品：加油站、燃料庫、化工廠、正在執行爆破工作的地方、潛伏爆炸危險的地方如船隻底艙燃料區，傳送、儲存燃料或化學品的設施，或空氣含有微粒、粉末、金屬粉等化學物或粒子的場所。請緊記，火花在這些環境可以造成爆炸或火災，導致人命傷亡。

道路安全

除非情況緊急，否則行車中的司機嚴禁手持設備進行通話。有些國家准許行車中的司機使用免持設備通話。影響醫療儀器操作本產品可能會妨礙醫療儀器正常運作。許多醫院和診所均禁止使用本設備。

非電離輻射

為了確保無線電波的發射效能和減少干擾，您應該在建議的正常環境中才操作本產品。如同其他行動無線電傳輸設備，為了符合要求的操作，以及為了人員的安全性，建議使用者在操作設備時，人體千萬不要靠近天線的部分。

Dopod 壞點保固政策

因手持式產品上的液晶顯示幕係高精密度零組件，顯示幕上可能出現之亮點或暗點(註)係產品製程的普遍現象。但若您購買的產品符合以下的條件，仍可在購買日後七日內要求更換新的液晶顯示幕模組。

1. 故障點（亮點或暗點）數目總計3點以上(含3點)；或
2. 任2個故障點間（亮點或暗點）距離在 5mm 以內。

 亮點：在液晶畫面上某特定地方出現藍色、紅色、白色或是綠色點。
暗點：在液晶畫面上某特定地方出現黑色點。

目錄

1

1

認識您的機器

1.1 認識話機及配件	3
1.2 插入 SIM 卡	9
1.3 插入 Micro SD 卡	10
1.4 安裝電池	10
1.5 認識主畫面	11
1.6 常用功能介紹	15
1.7 回復預設值 (Hard Reset).....	19

2

2

學習輸入

2.1 切換輸入法	24
2.2 輸入法設定	25
2.3 使用各種輸入法	27
2.4 使用倒退鍵刪除文字	37
2.5 使用剪貼簿功能	38
2.6 使用 QWERTY 鍵盤輸入文字	41

3

3

使用通訊功能

3.1 使用電話	49
3.2 撥打語音通話	54
3.3 接聽語音通話	62
3.4 通話選項	65
3.5 撥號附加資訊	71
3.6 設定快速撥號	75

管理個人資訊

4

4.1 連絡人.....	80
4.2 行事曆.....	95
4.3 工作.....	107
4.4 語音記事	111

觀看訊息

5

5.1 訊息中心	118
5.2 簡訊	120
5.3 Outlook 電子郵件	127
5.4 多媒體訊息 (MMS)	137
5.5 POP3/IMAP4 電子郵件帳戶	143
5.6 設定訊息中心	147

體驗多媒體樂趣

6

6.1 相機與攝影機	155
6.2 觀看圖片與影片	168
6.3 Windows Media Player	176
6.4 音訊管理員.....	187

連結無線通訊

7

7.1 通訊管理員.....	191
7.2 藍芽連結	192
7.3 WiFi 無線網路	203
7.4 網際網路共用	209
7.5 GPRS 設定	215

體驗網路娛樂

8.1 Internet Explorer	220
8.2 Windows Live	238

同步化您的手機

9.1 關於同步中心與 ActiveSync	255
9.2 安裝 Windows Mobile 裝置中心 ..	256
9.3 安裝 Office Outlook	258
9.4 第一次取得連線	261
9.5 使用 ActiveSync	263
9.6 與 Windows XP 的電腦進行同步 ..	264
9.7 經由藍芽取得同步連線	266
9.8 與 Exchange Server 同步	270
9.9 傳送和管理檔案	273
9.10 個人電腦同步進階設定	276
9.11 同步音樂、視訊和圖片	279
9.12 匯入圖片與視訊短片	282
9.13 安裝軟體	284
9.14 同步連線疑難排解	286

設定電話資訊

10

10.1 主畫面.....	290
10.2 電話設定	293
10.3 聲音	294
10.4 移除程式	298
10.5 操作模式	300
10.6 時間和地域.....	303
10.7 個人資訊	305
10.8 保護您的手機	306
10.9 電源管理	311
10.10 解除鎖定時鐘.....	312
10.11 協助工具	313
10.12 搜尋作業系統版本編號.....	314

10

11

12

使用更多程式

11

11.1 Java (MIDlet Manager)	318
11.2 檔案總管	319
11.3 工作管理員	320
11.4 使用 Office Mobile.....	321
11.5 SIM 卡管理員	326
11.6 快速記事本.....	327
11.7 小算盤.....	328
11.8 遊戲	329
11.9 3D 選單.....	331
11.10 語音命令	333
11.11 RSS 多普達新鮮報.....	335
11.12 Adobe Reader LE	337
11.13 賽微隨身典	338
11.14 錄音機.....	339
11.15 Windows Update	340

Q&A

12


12.1 Q&A.....	342
---------------	-----

如何使用本說明書

當您購買產品，使用前請詳細閱讀使用手冊。為了您閱讀的方便，本書設計了許多貼心的服務幫您快速尋找所需訊息。

頁面閱讀模式

大體而言不管在左半頁或是右半頁，每個頁面區分為上下兩部份，閱讀方式皆由左而右再由上而下呈現Z字型閱讀，以致下一頁都是如此。內容頁的最外邊緣有紅色小方塊幫助您快速尋找所需章節主題。

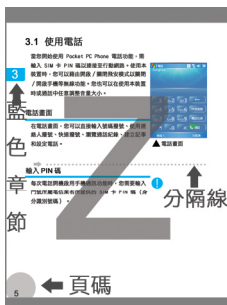

主題閱讀模式

每一個主題開始前，必從右頁開始：第一頁主題頁說明該主題將會學到哪些功能，**動作索引** 幫助您快速尋找如何執行動作。最後為內容頁。內容頁區分為三個層次，以第三章為例，可區分為 3.1、3.2、3.3 等第二層次，再將 3.1 的內容又細分為 3.1.1 電話畫面和 3.1.2 輸入 PIN 碼，將同類型的功能再細分以減少混淆。

關於 動作 圖示說明

每主題的內容頁皆含有圖示，幫助讀者操作產品和輕易上手。在每個動作開始前上方，會用 **紅色底色標示** 出這個動作的目的。每個步驟將標示出編號、您須執行的動作、此步驟出現的畫面和步驟說明。


執行的步驟名稱—— **動作: 切換輸入法**

步驟編號—— **1** 按住不放 


您要做的動作——

2 選擇  **<輸入法>**

手機或電腦畫面——

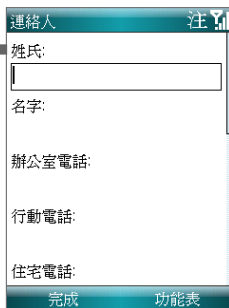

動作的說明—— 在任何可輸入文字的地方都可以切換輸入法

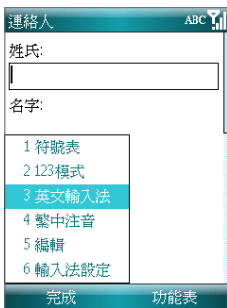

例如：英文輸入法

提示符號

本書設有一些提示符號提醒讀者一些要點、備註和注意事項。

 提示

 注意

認識您的機器

在這個主題中，你將學會 ...

1. 認識機器及配件
2. 插入 SIM 卡
3. 插入 Micro SD 卡
4. 安裝電池
5. 認識主畫面
6. 常用功能設定
7. 回復預設值 (Hard Reset)

索引 動作


手機配件	3
認識話機及配件	4
LED 指示燈	8
插入 SIM 卡	9
插入 Micro SD 卡	10
安裝電池	10
認識主畫面	11
狀態指示器及程式圖示	12
使用開始功能表	15
返回主畫面	16
返回上一頁	16
快速切換操作模式	17
使用功能表	17
使用鍵盤鎖	18
解除鍵盤鎖	18
使用回復預設值	19

1.1 認識話機及配件

認識您手機的按鍵、LED 燈號以及相關配件。

手機配件


如果您的包裝盒中缺少下列配件，請連絡多普達客戶服務中心。

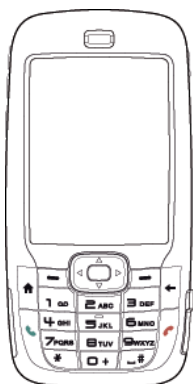


手機



安裝光碟



電池




皮套



USB 傳輸線

說明書

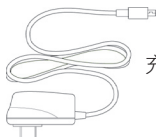


充電器




耳機

認識話機及配件

認識您的機器

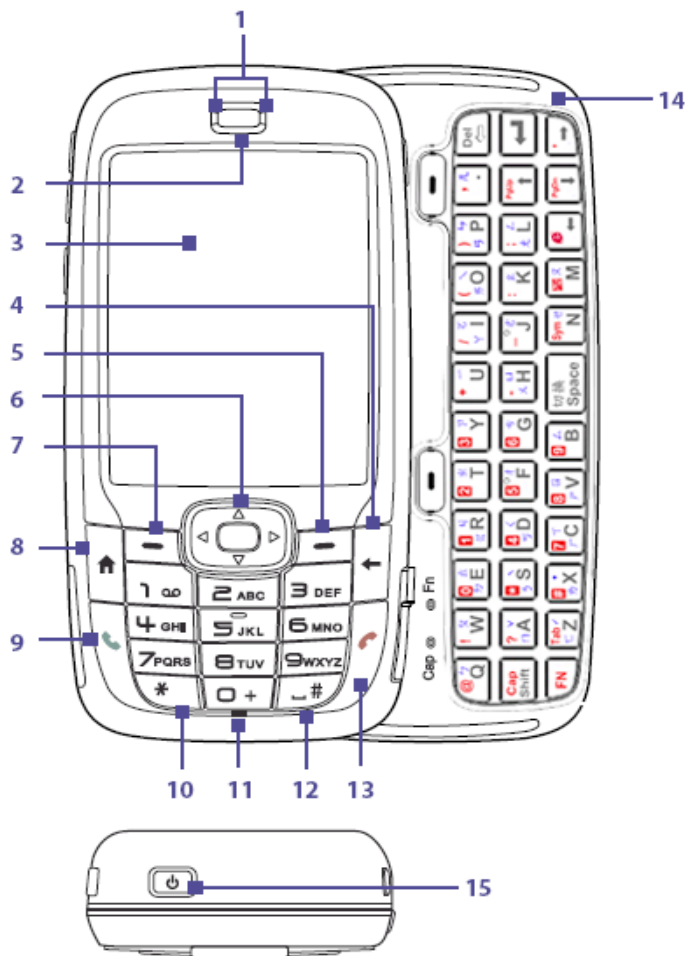

1	LED 指示燈	上方的指示燈顯示電池或是網路狀態，下方藍色指示燈提醒您目前藍芽的狀態。請閱讀本章節最後的說明表格，以了解更多關於 LED 指示燈的說明。
2	聽筒	用來接聽電話。
3	顯示螢幕	
4	倒退鍵	按一下以回到前一頁，或是在文字欄位中刪除一個字元。
5	右對應鍵	按一下以執行按鈕上方的「對應鍵標籤」所顯示功能。
6	導覽控制鍵／ 確定鍵	用以上下左右捲動頁面。或是直接按下中間圓型按鍵，作為確定鍵。
7	左對應鍵	按一下以執行按鈕上方的「對應鍵標籤」所顯示功能。
8	主畫面鍵	按一下以回到主畫面，按住不放可開啟快速清單。
9	通話鍵	按一下以進行撥號、通話、切換至另一通電話或是保留通話。按住以開啟或關閉免持話機模式。
10	* 字鍵	按一下以切換文字輸入的大小寫，或按住以由選單選擇文字輸入模式。
11	環境光源偵測器	當偵測到環境光源過暗時將會自動啟動鍵盤背光
12	# 字鍵	按一下以加入一個空白字元，或按住以顯示符號清單。
13	掛斷鍵	掛斷鍵按一下以結束通話，或按住以關機。
14	QWERTY 鍵盤	將鍵盤滑蓋打開使用 QWERTY 鍵盤，這張鍵盤與一般電腦上的鍵盤相似，關於使用 QWERTY 請參閱第 2 章。
15	電源鍵	按住不放可以開啟／關閉手機。在開機狀態下按下電源鍵可以切換操作模式。

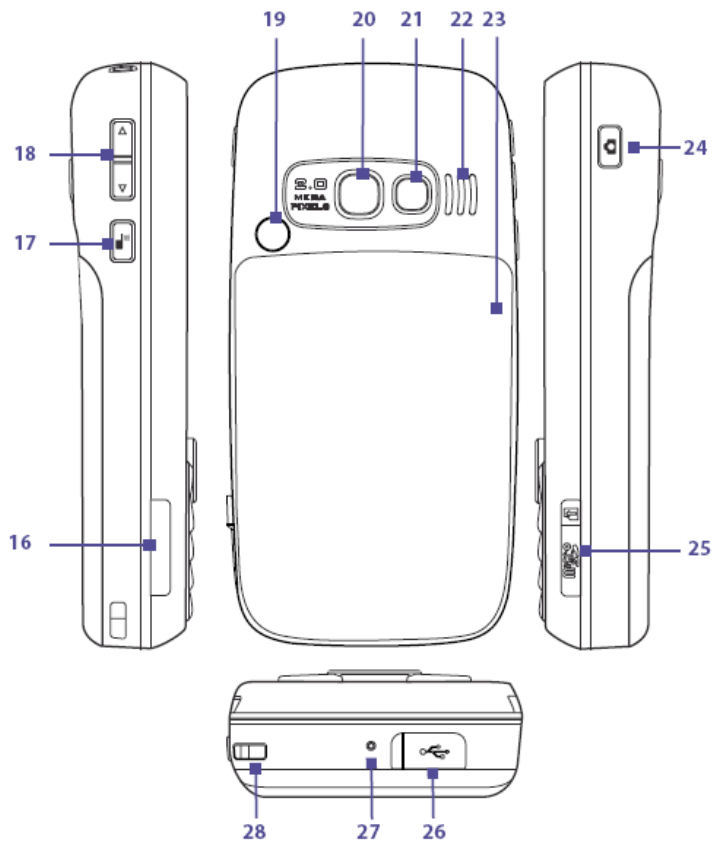

16	SIM 卡槽	將 QWERTY 鍵盤滑蓋打開方能安裝／移除 SIM 卡
17	語音標籤／語音記事	使用語音標籤聲控撥號，或按住啟用語音記事程式。
18	音量調整鍵	調整通話時的音量大小
19	車用天線連接器	可以將話機接到車用天線，以獲得更好的通話品質。只要拿下橡膠蓋，並連接到天線連接孔即可。不使用時，請將橡膠蓋蓋回。
20	相機鏡頭	
21	自拍鏡	當使用手機自拍時可以用來調整、對準相機位置
22	喇叭	用於聆聽音樂、手機響鈴與通話時使用擴音器模式
23	電池蓋	移除電池蓋可以安裝、更換電池
24	相機鍵	按一下以啟動相機功能。若相機功能已經啟動，則按一下即可拍照或進行影片的拍攝。
25	micro SD 卡槽	移除外面的塑膠護蓋可安裝、移除 micro SD 記憶卡
26	USB 插孔	連接 USB 傳輸線以進行資料同步或充電；此插槽也提供立體聲耳機讓您免持聽筒使用電話或是聆聽音樂；或是直接連接 AC 變壓器進行充電。
27	麥克風	用來撥接電話或進行錄音。
28	手機吊飾扣環	

LED 指示燈

上方的雙色 LED 指示燈（橙色／紅色／綠色）是用來表示話機的電池和網路狀態。

下方的 LED 指示燈（藍色）則是用來表示藍芽連接的狀態。

下表為不同顏色之 LED 指示燈所代表的意義：

左邊 LED

閃爍藍燈	藍芽狀態為開啟或可視狀態
閃爍綠燈	已連線到 Wi-Fi 網路


右邊 LED

固定綠燈	電池已充電完畢
無亮燈	手機電池已經完全沒電、沒有插入 SIM 卡或手機已關機
固定橘燈	充電中或手機正透過 ActiveSync 同步中
固定紅燈	電池電量過低 (少於 10%)
閃爍橘燈	電池溫度高於或低於攝氏 0-48 度的操作限制範圍，並已停止充電。
橘色/黯淡綠色燈	找不到電池或是電池故障

1.2 插入 SIM 卡

SIM（用戶識別模組）卡是由電信業者所提供的，內有您的基本資料。例如電話號碼及通訊錄。

插入 SIM 卡

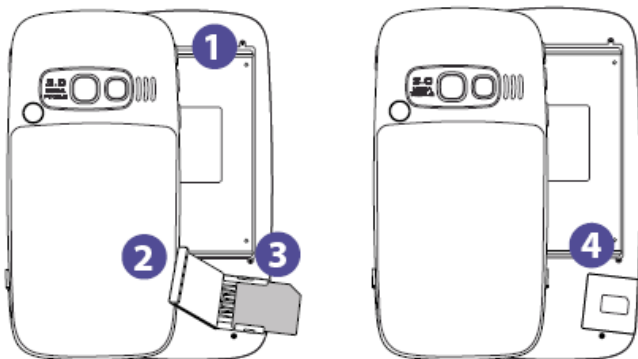

1. 將 QWERTY 滑蓋鍵盤滑開。
2. 將 SIM 卡卡槽上蓋向外推出後向上扳起。
3. 依照圖示方向將 SIM 卡插入手機中。
4. 將 SIM 卡護蓋蓋上並向內扣住。



如果您的 SIM 卡護蓋未正確扣上手機將不能開機。


如果在手機開機狀態下開啟 SIM 卡護蓋手機將會立刻關機以保護您 SIM 卡中之資料。

1.3 插入 Micro SD 卡

安裝 Micro SD 卡。您可以在 Micro SD 卡上存放照片、音樂、文件與程式等資料。

1


插入 Micro SD 卡

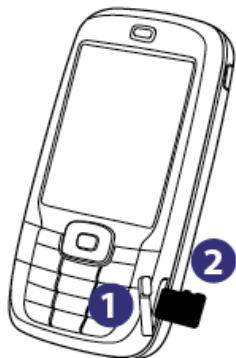

1. 打開 micro SD 卡塑膠護蓋。
2. 將 micro SD 卡金屬面朝上推入至最底。
3. 蓋回 micro SD 卡護蓋。

1.4 安裝電池

安裝電池

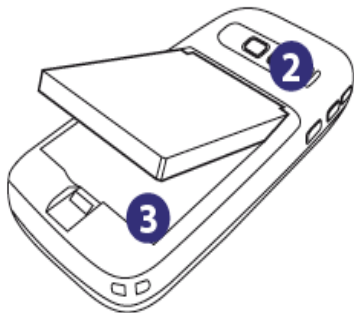

1. 將電池護蓋向下推開。
2. 將電池側邊有金屬金屬方向對準手機上方置入電池槽。
3. 將電池完全置入電池槽。

1.5 認識主畫面

Dopod C500 手機出廠已提供特製佈景主題，及 3D 選單。細節將在第十章及十一章中另述。本手冊內容以 Windows 預設之主畫面，佈景主題及選單作為說明的素材。

認識主畫面



狀態指示器及程式圖示

1

認識您的機器

手機通訊狀態

	可使用 GPRS
	正在連接 GPRS
	已連接 GPRS
	可使用 EDGE
	已連接 EDGE
	訊號強度
	已連接手機網路
	手機網路關閉
	1/2 使用 線路 1／線路 2
	漫遊中
	無插入 SIM 卡
	SIM 卡錯誤

手機通話狀態

	正在使用語音通話
	正在使用資料通話
	來電已轉接
	來電待接
	未接來電
	未安裝 SIM 卡時通話
	免持聽筒開啟
	已啟動來電轉接

電池狀態提示

	電池電量
	電力不足
	電力極度不足
	電池充電中
	無電池或電池錯誤

訊息提示

	新的簡訊
	新的電子郵件
	Wi-Fi 已啟用但未連線
	Wi-Fi 已連線
	正在嘗試連線到 Wi-Fi 網路
	藍芽已啟用
	新的即時訊息
	同步化錯誤

輸入法提示

	連續小寫英文字母輸入
	首字大寫英文字母輸入
	連續大寫英文字母輸入
	數字／符號輸入模式 (鍵盤上的藍色數字／符號)
	連續數字／符號輸入模式 (鍵盤上的藍色數字／符號)
	筆 筆畫輸入法
	注 注音輸入法

聲音提示

	免持聽筒開啟
	來電震動
	鈴聲關閉
	麥克風靜音
	藍芽耳機已連線

以下為部分程式的圖示，在話機中已預先安裝了這些程式。

	ActiveSync	同步化話機與電腦的資料。
	Adobe Reader LE	讓您能在手機上閱讀 PDF 文件。
	音訊管理員	可以讓您整理、管理手機上的音訊檔案
	藍芽瀏覽器	尋找、瀏覽有開啟藍芽檔案共享功能的裝置
	小算盤	執行加、減、乘、除等簡單的數學運算。
	行事曆	記錄約會資訊，及建立會議要求。
	回復預設值	清除記憶體中所有的資料。
	Word Mobile	可以瀏覽/編輯 Word 文件
	PowerPoint Mobile	可以瀏覽 PowerPoint 文件
	Excel Mobile	可以瀏覽/編輯 Excel 文件
	通訊管理員	讓您可以輕鬆的開關您的電話、與電腦進行同步、將手機靜音、開關藍芽、啟用或停用 Direct Push 等。
	連絡人	記錄連絡人資訊。
	檔案總管	可以瀏覽、管理您手機中的檔案
	通話記錄	顯示所有已撥出、已接聽與未接來電
	遊戲	您手機中內建兩款遊戲
	Internet Explorer	瀏覽網際網路與 WAP 網站
	網際網路共用	透過 USB 或藍芽分享您手機的 GPRS 連線。
	訊息中心	您可以收發簡訊、電子郵件和 MMS。
	Messenger	連線到 Microsoft Live Messenger 服務與您的 Messenger 聯絡人聊天對話

	MIDlet Manager	下載、安裝以 Java 撰寫的應用程式
	圖片與視訊	整理、排序您的媒體檔案
	快速記事本	可以用來記錄常用的文字訊息
	快速撥號	您可以為經常撥打的電話號碼，或是經常存取的程式，建立快速撥號的項目。
	設定	變更您手機上的設定值
	SIM 管理員	您可以管理儲存在 SIM 卡中的連絡人，也可以透過此程式將連絡人複製到手機上。
	工作管理員	顯示、關閉應用程式
	工作	可以用來追蹤您的工作內容
	攝影機	以各種模式和長度拍攝影片。
	語音記事	可以使用錄音的方法快速記錄留言
	Network Wizard	自動偵測您的 SIM 卡並配置正確的 GPRS/MMS 相關設定。
	STK 服務	存取資訊和其他由電信業者提供的服務
	錄音機	錄製一段聲音，並讓您夠過 MMS 發送
	Windows Live	連線、使用 Windows Live 服務
	Windows Media Player	播放手機中的聲音與影片檔案

1.6 常用功能介紹

本章節將介紹幾項最基本的手機操作方法。如果您是第一次使用 Windows Mobile 手機產品，請務必詳閱本章節內容。

動作: 使用開始功能表

1 選擇  開始

2



在主畫面中，選擇 **開始**



您可以使用

-  切換應用程式
-  執行應用程式

開始功能表 位於主畫面的左下方，開啟後會在一頁或多頁的畫面中，顯示不同的程式圖示。手機中隨附的軟體與使用者自行安裝的應用程式都會放置捷徑在開始功能表。

! 由於 C500 中已經安裝了 3D 選單，因此實際畫面可能與手冊中的不相同。

動作: 返回主畫面

1 按下  主畫面鍵

2



行事曆 應用程式視窗



您可以在任何畫面中立刻返回手機的主畫面，執行其他工作。




您也可以按  **掛斷鍵** 回到主畫面。但若您正在進行通話，則電話會被掛斷。

動作: 返回上一頁

1 按下  倒退鍵

2

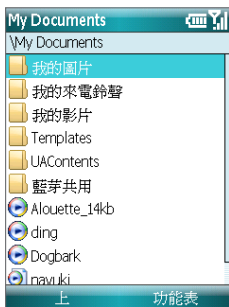

你可以用 **倒退鍵** 回到程式的上一個畫面。




如果您在編輯文字狀態，**倒退鍵** 將變成刪除文字功能。

在檔案總管中按下 **倒退鍵** 將回到上一個資料夾中

動作: 快速切換操作模式

- 1 按下  電源 鍵
 1 請勿 [按住不放]

2

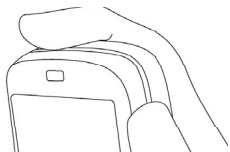

當您在不同場合時，您可以藉由快速切換模式來變更手機狀態，例如將手機從鈴聲調成震動。

請參閱 10.5 切換、編輯操作模式


您可以使用

-  切換快速清單項目
-  選擇快速清單項目

動作: 使用功能表

- 1 選擇  功能表

2

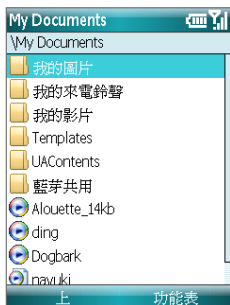

檔案總管 視窗



您可以使用

-  切換功能表項目
-  選擇功能表項目

許多應用程式有 **功能表** 能夠讓您執行額外的功能 (例如開啟檔案、儲存檔案) 等等。按下正確的左/右對應鍵即可叫出功能表選單。

動作: 使用鍵盤鎖

1 按住不放  掛斷鍵

2

1

認識您的機器




! 建議您啟動鍵盤鎖，避免在不經意的情況下因誤觸而撥打電話。

動作: 解除鍵盤鎖

1 選擇  解除鎖定

2 按下  * 字鍵

3

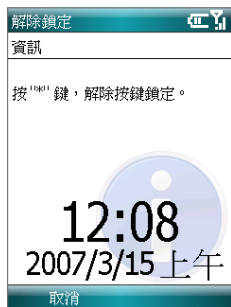

鍵盤已解除鎖定

1.7 回復預設值 (Hard Reset)

回復預設值會移除手機中的所有資料，例如連絡人、工作、行事曆約會等；額外安裝的程式、設定值均會消失，電話將重設至出廠時的預設值。

您可以先將資料同步至電腦中，再回復預設值，即可避免資料遺失。當您手機因操作失當而造成功能不正常時，您可以試著回復原廠預設值。關於資料同步，請參閱第 9 章同步您的手機。

 回復預設值並不會清除記憶卡中的資料。

 建議回復預設值前與客服人員確認，避免造成您的資料損失。回復預設值後，請另行至 Dopod 網站註冊會員並下載 C500 2577 安裝檔案，以重新安裝下列軟體：

- 語音命令
- 賽微隨身典
- 3D 選單與 Dopod 佈景主題
- 多普達新鮮報 (僅限台灣中文版)

動作: 使用回復預設值

1 選擇   開始



2 選擇  開始
附屬應用程式
再按下  確定鍵



開啟附屬應用程式


3 選擇  開始
恢復預設值
再按下  確定鍵



進入回復預設值程式

- 4 輸入 1234
再選擇  是

1

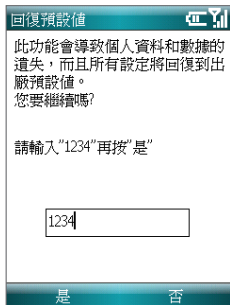

確定後輸入 1234 並選擇 **是**。電話在重設之後會重新開機

學習輸入

在這個主題中，你將學會 ...

1. 切換輸入法
2. 輸入法設定
3. 使用各種輸入法
4. 使用倒退鍵刪除文字
5. 使用剪貼簿功能
6. 使用 QWERTY 鍵盤輸入文字


索引 動作

切換輸入法	24
設定英文輸入法	25
設定中文輸入法	26
切換至符號輸入	27
切換至數字輸入	28
使用注音輸入法輸入文字	29
輸入聲符	30
使用倉頡輸入法輸入文字	31
使用筆劃輸入法輸入文字	33
傳統英文輸入法輸入英文	35
智慧型英文輸入	36
刪除文字	37
使用編輯模式	38
選取文字	39
使用 QWERTY 鍵盤切換輸入法	41
使用 QWERTY 鍵盤操作注音輸入法	42
使用 QWERTY 鍵盤操作倉頡輸入法	42
使用 QWERTY 鍵盤操作筆畫輸入法	43
使用 QWERTY 鍵盤刪除文字	43
使用 QWERTY 鍵盤輸入小寫字母	44
使用 QWERTY 鍵盤輸入大寫字母	44

使用 QWERTY 鍵盤連續輸入大寫字母	45
使用 QWERTY 鍵盤輸入符號	45
使用 QWERTY 鍵盤輸入數字	46
使用 QWERTY 鍵盤連續輸入數字	46

2.1 切換輸入法

您可以使用鍵盤來輸入中文、英文、數字與符號等文字。透過鍵盤上所標示的英文字母及注音符號，依序按下您欲輸入的文字。

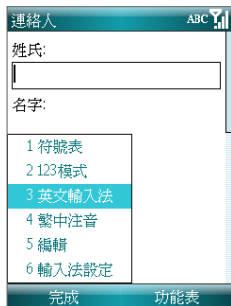


▲ 切換輸入法

動作: 切換輸入法


1 按住不放

2 選擇 <輸入法>


3

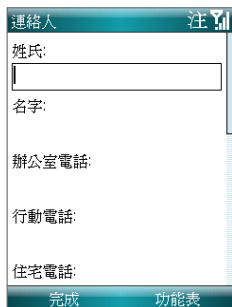

在任何可輸入文字的地方都可以切換輸入法

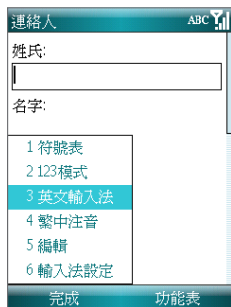

例如：英文輸入法

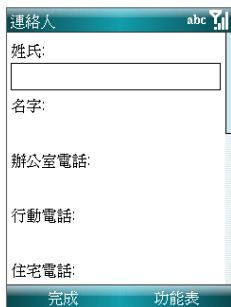

成功地切換到英文輸入法

2.2 輸入法設定

您可以透過 輸入法設定 來調整中文及英文輸入法的各類選項。

英文輸入法可選擇使用 **智慧型預測** 來預測使用者輸入之英文辭彙。

注音輸入法可選擇使用 **模糊音** 來模糊搜尋使用者輸入的字音。



▲ 輸入法設定

動作: 設定英文輸入法

1 按住不放




再選擇

輸入法設定

2 選擇 英文

再按下 確定鍵

3

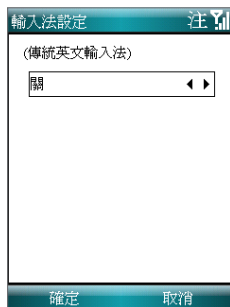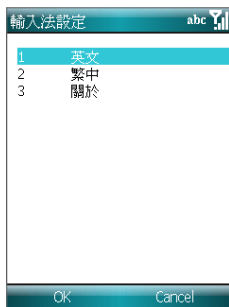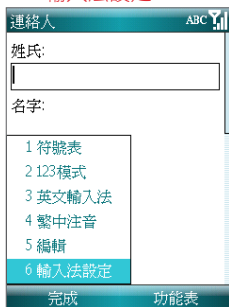



您可選擇是否使用 傳統英文輸入法

動作: 設定中文輸入法

1 按住不放 
再選擇 
輸入法設定

2 選擇  繁中
再按下  確定鍵

3

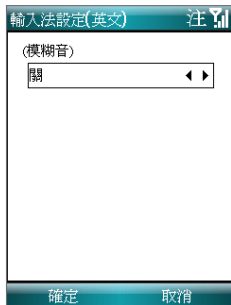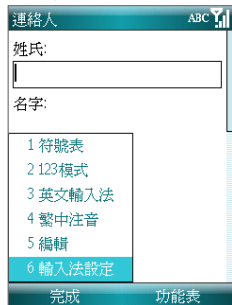

您可選擇是否使用 模糊音 設定 (註1)

(註1) 在 模糊音 為開啟的情況時，您所輸入的字音之待選字會出現發音相似的字。例如：輸入「ㄅ」會出現「堪」、「康」、「抗」等發音相似的字。


2.3 使用各種輸入法

使用手機內建的多種文字、符號、數字輸入模式等輸入法。

 在任何輸入法中要斷行，您可以按下  **確定鍵**。


2.3.1 符號

利用手機輸入各式各樣的標點符號以及表情符號。


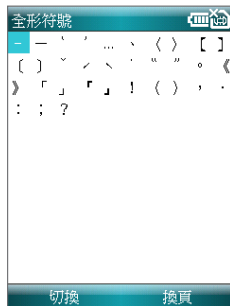


動作: 切換至符號輸入

- 1 按住不放  再選擇  **符號**
- 2 選擇  **符號** 再按下  **確定鍵**
- 3

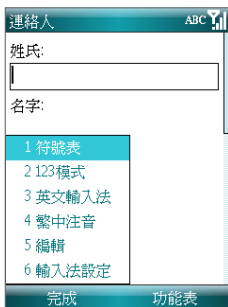


您也可按住 # 鍵啟動直接輸入符號功能

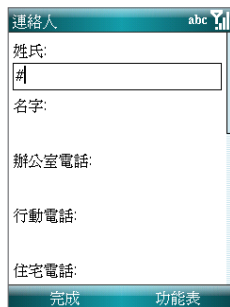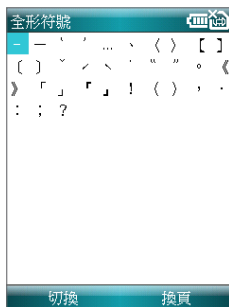

成功地輸入所選擇的符號

2.3.2 數字

使用數字輸入法輸入數字。

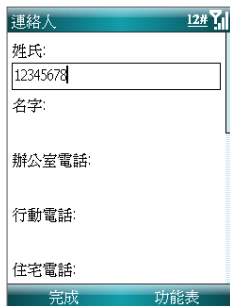



▲ 數字輸入

動作: 切換至數字輸入


1 按住不放 再選擇 123

2

3 按下 <數字>

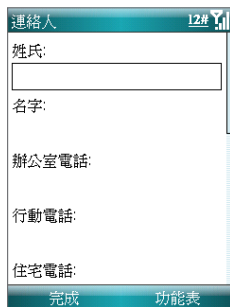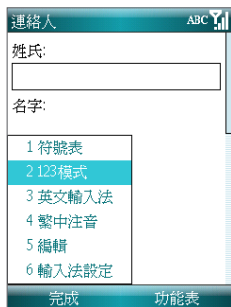


從右上角的 **12#** 得知已
切換到數字輸入模式

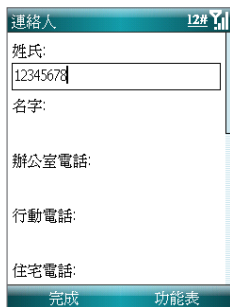

例如：12345678
您也可以在任何模式下
按住數字鍵不放輸入

2.3.3 繁中注音 (用於台灣中文版)

使用繁中注音輸入中文。

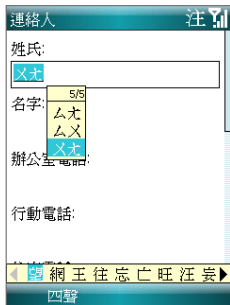

▲ 注音輸入



2
學習輸入

動作: 使用注音輸入法輸入文字


- 1 按住不放
再選擇
繁中注音

2

- 3 按下
<注音符號>

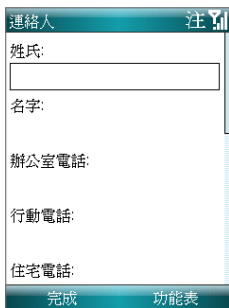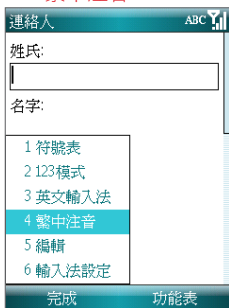

從右上角的 **注** 得知已
切換到注音輸入模式

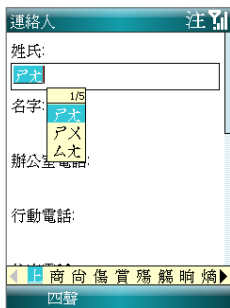

例如，要輸入「王」，
請依序按下 **數字鍵** 9、
9

- 4 選擇 
 <正確聲母>
 再按下  確定鍵

連絡人 注

姓氏:

名字:

辦公室電話:

行動電話:

◀ 望 網 王 往 忘 亡 旺 汪 袁 ▶
 四聲

- 5 選擇 
 <正確文字>
 按下  確定鍵

連絡人 注

姓氏:

名字:

辦公室電話:

行動電話:

◀ 望 網 王 往 忘 亡 旺 汪 袁 ▶
 四聲

使用左右鍵選擇文字

6

連絡人 注

姓氏:

名字:

辦公室電話:

行動電話:

◀ 子 國 朝 道 者 非 府 牌 ▶
 完成 功能表

下方是備選字串，可以使用左右鍵選擇備選文字

動作: 輸入聲符

- 1 選擇  四聲

連絡人 注

姓氏:

名字:

辦公室電話:

行動電話:

◀ 小 消 效 校 銷 笑 孝 曉 蕭 ▶
 四聲

輸入必須選擇聲符的字

- 2 選擇  <聲符>

連絡人 注

姓氏:

名字:

辦公室電話:

行動電話:

◀ 小 消 效 校 銷 笑 孝 曉 蕭 ▶
 四聲

使用方向鍵選擇您所需要的聲符

- 3 按下  確定鍵

連絡人 注

姓氏:

名字:

辦公室電話:


行動電話:

◀ 小 消 效 校 銷 笑 孝 曉 蕭 ▶
 四聲

使用左右鍵選擇文字

2.3.4 繁中倉頡 (用於香港中文版)

使用繁中倉頡輸入中文。

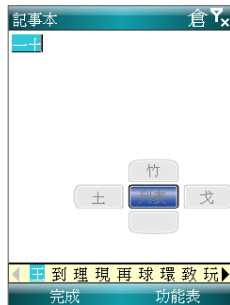

▲ 倉頡輸入




2
學習輸入

動作: 使用倉頡輸入法輸入文字

1 按住不放
再選擇
繁中倉頡

2

3 按下 <倉頡碼>

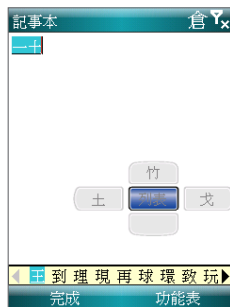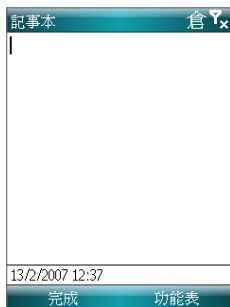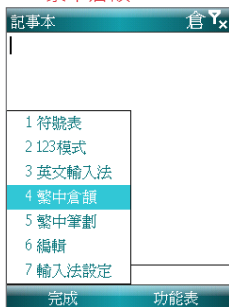


從右上角的  得知已切換到關於資料同步，請參閱第 9 章同步您的

例如，要輸入「王」，請依序按下 數字鍵 6、4


31

4 按下  列表

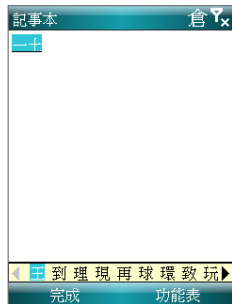

完成倉頡碼輸入

5 選擇 
<正確文字>
按下  確定鍵

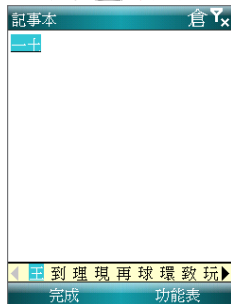

使用左右鍵選擇文字

6



下方是備選字串，可以使用左右鍵選擇備選文字

2.3.5 繁中筆畫 (用於香港中文版)

使用筆畫方式快速輸入中文，如果輸入的文字較為複雜，可拆為兩個部分。

按鍵／筆畫對應：

一 | 丿 丶 → ?
1 2 3 4 5 6

連絡人 注

姓氏:

名字:

辦公室電話:

行動電話:

住宅電話:

完成 功能表

▲ 筆畫輸入

動作: 使用筆劃輸入法輸入文字

1 按住不放
再選擇
繁中筆畫

2

3 按下 <筆畫>

連絡人 ABC

姓氏:

名字:

1 符號表
2 123模式
3 英文輸入法
4 繁中注音
5 編輯
6 輸入法設定

完成 功能表

連絡人 注

姓氏: 王

名字:

辦公室電話:

行動電話:

住宅電話:

完成 功能表

連絡人 注

姓氏: 王

名字: 王

辦公室電話:


行動電話:

一 王 商 尙 傷 賞 孺 响 炳

Tone


例如，要輸入「王」，
請依序按下 數字鍵 1、
1、2、1

4 按下  列表

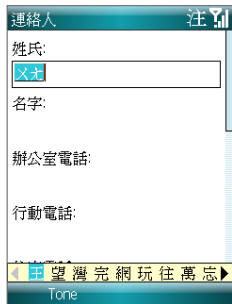


完成筆畫輸入

5 選擇 
<正確文字>
再按下  確定鍵

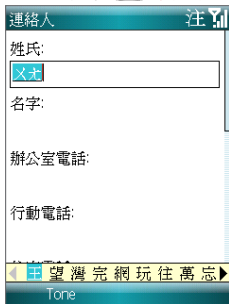

使用左右鍵選擇文字

6

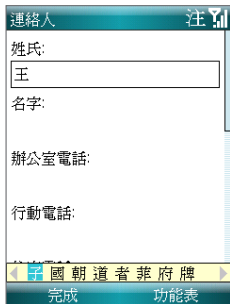

下方是備選字串，可以使用左右鍵選擇備選文字

2.3.6 輸入英文

C500 可使用兩種方法輸入英文。

智慧型英文輸入法 - 在鍵盤上只按一次對應的英文字母上的按鍵，智慧型輸入法根據字典中的檔案，提供正確的單字。在 輸入法設定 中，傳統英文輸入法 須為 **關**。

傳統英文輸入法 - 重複按下數字鍵上所標示的英文字母輸入英文。

在 輸入法設定 中，傳統英文輸入法 須為 **開**。

英文輸入狀態：

ABC 全為大寫。

abc 全為小寫。



ABC 第一次輸入文字為大寫，接續輸入恢復為小寫。

動作: 傳統英文輸入法輸入英文


- 1 按住不放 
再 選擇 
英文輸入法

2

- 3 按下 
<欲輸入的英文字>

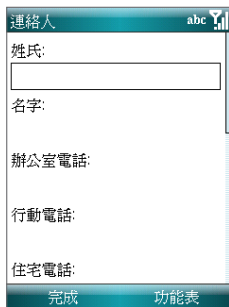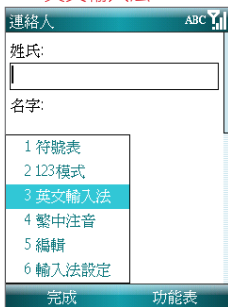

從右上角的 **abc** 得知已
切換到英文輸入模式

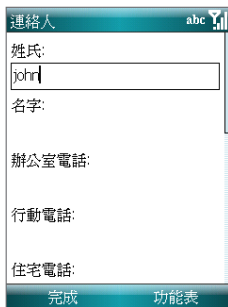

(註1)(註2)

(註1) 如果欲輸入的字母排在後面，請連續按數下數字鍵。例如，要輸入「L」請連續按 3 次  數字鍵。



(註2) 在英文模式中，您可以按  輸入標點符號或按  輸入空格。

動作: 智慧型英文輸入


- 1 按住不放 
再選擇 
英文輸入法

2

- 3 按下 
<欲輸入的英文字>

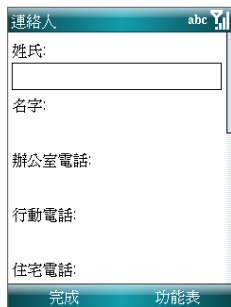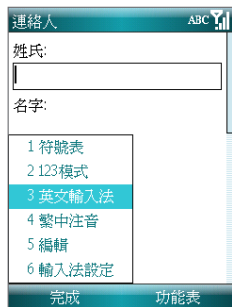

從右上角的 **abc** 得知已切換到英文輸入模式

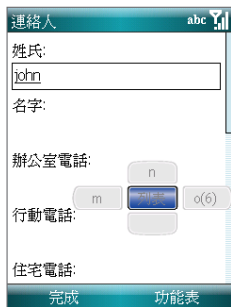

例如，要輸入「John」，請依序按下數字鍵5、6、4、6

2.4 使用倒退鍵刪除文字


您可以使用倒退鍵刪除單一字元，或者按住倒退鍵不放刪除全部文字。

動作：刪除文字

1 按下  倒退鍵

2 按住不放  倒退鍵

3

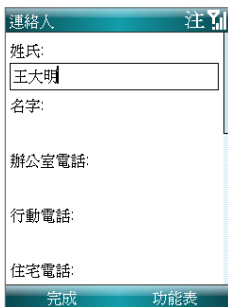

連絡人 注

姓氏:
王大明

名字:


辦公室電話:

行動電話:

住宅電話:

完成 功能表

若要回到前一個字元並刪除該字元時，按下倒退鍵

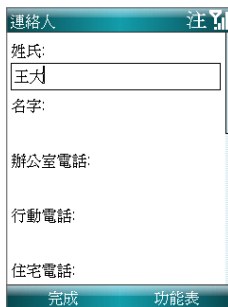

連絡人 注

姓氏:
王大

名字:


辦公室電話:

行動電話:

住宅電話:

完成 功能表

若要刪除整個文字或是數字欄位中的內容，按住不放倒退鍵

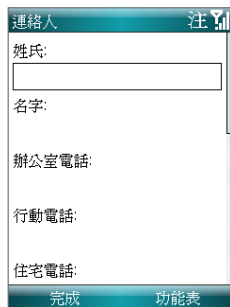

連絡人 注

姓氏:

名字:

辦公室電話:

行動電話:

住宅電話:

完成 功能表


成功地刪除所有文字

2.5 使用剪貼簿功能


您可以使用編輯模式來選取文字，再使用複製、剪下或貼上動作來編輯文字。

動作: 使用編輯模式


- 1 按住不放  再選擇  編輯
- 2
- 3 按下  確定

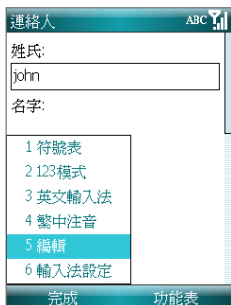

您也可以在任何時候按下數字鍵 0 進入編輯模式


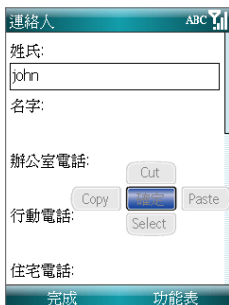


由畫面浮動工具列確認已進入編輯模式

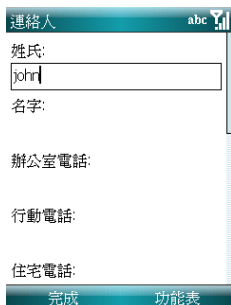


完成文字編輯，並回到原輸入模式

動作: 選取文字

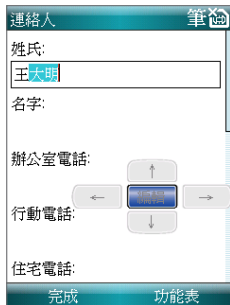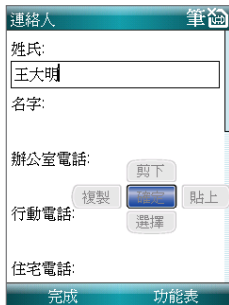1 選擇  選擇2 選擇  <文字>3 按下  確定鍵

使用 方向鍵 在字元之間移動


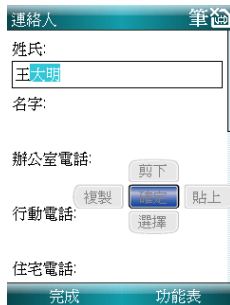


完成文字的標記動作

動作: 複製文字

1 選擇  複製

2

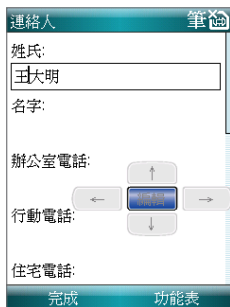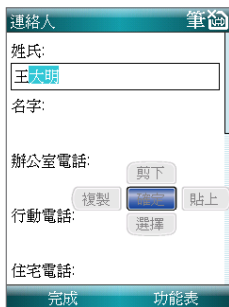

被標記的文字已複製並存入剪貼簿

動作: 剪下文字

1 選擇  剪下

2

連絡人 筆

姓氏: 王太明

名字:

辦公室電話:

行動電話:

住宅電話:

完成 功能表

連絡人 筆

姓氏: 王

名字:

辦公室電話:

行動電話:

住宅電話:

完成 功能表

被標記的文字已剪下並
存入剪貼簿

動作: 貼上文字

1 選擇 
<欲貼上文字位置>2 按住不放 3 選擇  貼上

連絡人 abc

姓氏: john is

名字:

辦公室電話:

行動電話:

住宅電話:

完成 功能表

連絡人 ABC

姓氏: john

名字:

1 符號表
2 123模式
3 英文輸入法
4 繁中注音
5 編輯
6 輸入法設定

完成 功能表

使用方向鍵將游標移動
至欲貼上的目的地

連絡人 abc

姓氏: john is

名字:

辦公室電話:

行動電話:

住宅電話:

完成 功能表

儲存於剪貼布的內容已
貼上至游標位置



2.6 使用 QWERTY 鍵盤輸入文字

您可以使用實體鍵盤快速的輸入文字，實體鍵盤可支援注音、英數、符號等輸入法，當您使用實體鍵盤輸入時，請將滑蓋向左滑開，螢幕顯示畫面將自動轉為橫向閱讀方式方便您的輸入。




動作: 使用 QWERTY 鍵盤切換輸入法

- 1 按下 **Cap Fn** 鍵
再按下 **Space** 空白鍵
- 2 選擇  <輸入法>
- 3

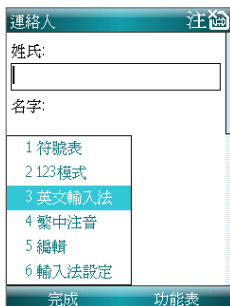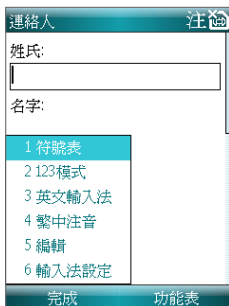

例如: 英文輸入法

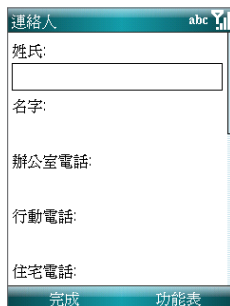

已切換至 英文輸入法

動作: 使用 QWERTY 鍵盤操作注音輸入法


1 按下  <注音>

2


3 按下 Enter 鍵

學習輸入


2

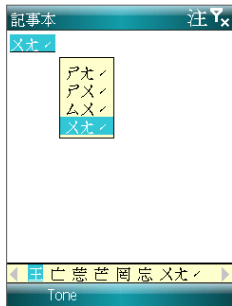

例如：輸入「王」時請依序按下按鍵 H、L、Z

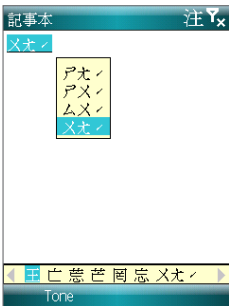

使用左右鍵選擇文字

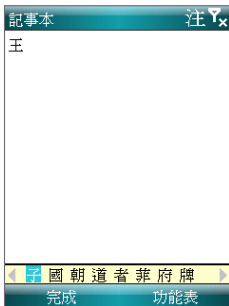


下方是備選字串，可以使用左右鍵選擇備選文字

動作: 使用 QWERTY 鍵盤操作倉頡輸入法


1 按下  <倉頡>

2


3 按下 Enter 鍵

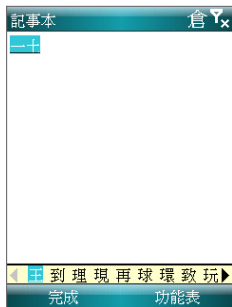

例如：輸入「王」時請依序按下按鍵 M、G

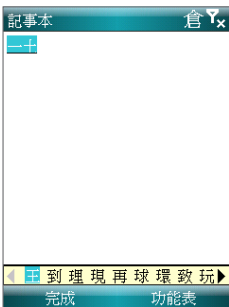

使用左右鍵選擇文字

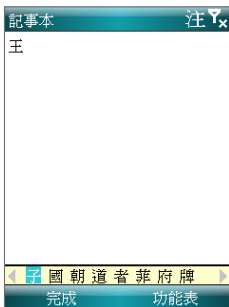


下方是備選字串，可以使用左右鍵選擇備選文字


動作: 使用 QWERTY 鍵盤操作筆畫輸入法1 按下  <筆畫>

2


3 按下 Enter 鍵

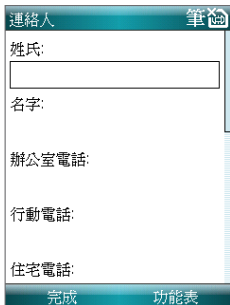

例如: 輸入「王」時請依序按下按鍵 R、R、T、R

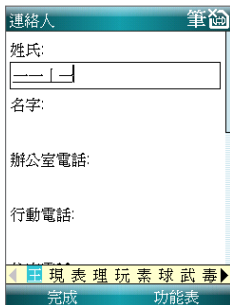


使用左右鍵選擇文字

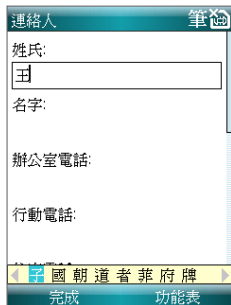

下方是備選字串，可以使用左右鍵選擇備選文字

動作: 使用 QWERTY 鍵盤刪除文字1 按下  刪除鍵

2

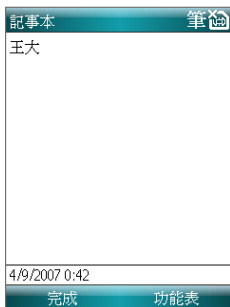


文字已刪除


動作: 使用 QWERTY 鍵盤輸入小寫字母

1 按下  <英文>

2

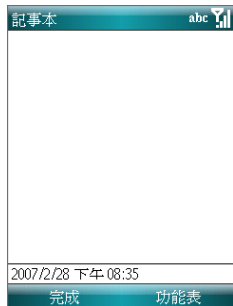

例如: 鍵盤按鍵 A

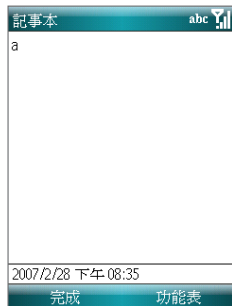


文字 a 已輸入


動作: 使用 QWERTY 鍵盤輸入大寫字母

1 按下  Shift鍵
再按下  <英文>

2

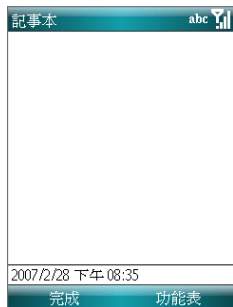

例如: 鍵盤按鍵 A

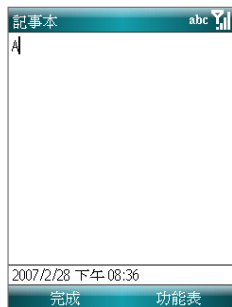


文字 A 已輸入

動作: 使用 QWERTY 鍵盤連續輸入大寫字母


- 1 連按兩下  Shift 鍵
再按下  <英文>

2

3

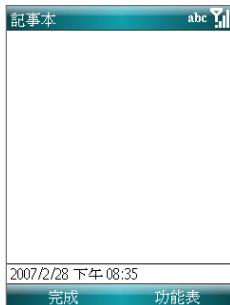

例如: 鍵盤按鍵 A

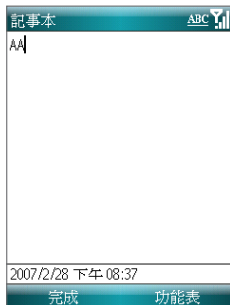

連續輸入大寫文字




文字已輸入

動作: 使用 QWERTY 鍵盤輸入符號


- 1 按下  Fn 鍵
再按下  Sym

- 2 選擇 <標點符號>
再按下  Enter 鍵


3

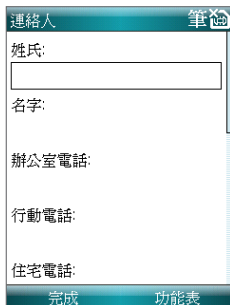

開啟符號表

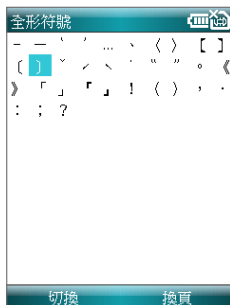

符號表開啟，您可以方向鍵選擇

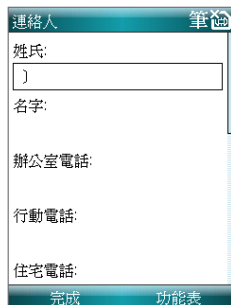


符號已輸入


動作: 使用 QWERTY 鍵盤輸入數字

1 按下  Fn 鍵
再按下  <數字>

2

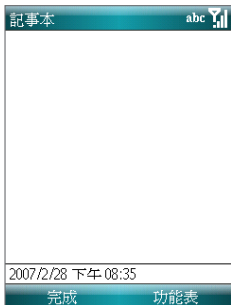

使用實體鍵盤輸入數字

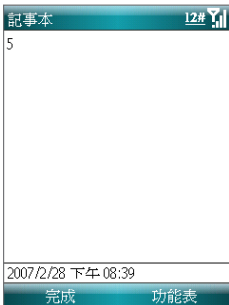


數字已輸入


動作: 使用 QWERTY 鍵盤連續輸入數字

1 連按兩下  Fn 鍵
再按下  <數字>

2

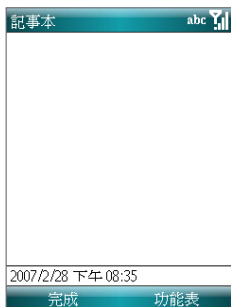

使用實體鍵盤連續輸入
數字

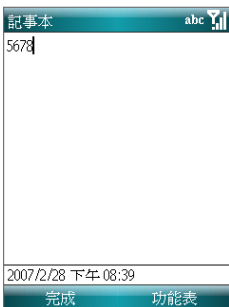

數字已輸入

使用通訊功能

在這個主題中，你將學會 ...

1. 使用電話
2. 撥打語音通話
3. 接聽語音通話
4. 通話選項
5. 撥號附加資訊
6. 設定快速撥號

索引 動作

關閉電話功能.....	50
開啟電話功能.....	51
輸入 PIN 碼	52
調整手機耳機音量	53
使用電話畫面撥號.....	54
拒絕來電	63
查閱未接的來電	63
結束通話	64
保留通話	65
切換通話	66
建立多方通話	67
開啟與關閉免持聽筒.....	68
開啟靜音功能.....	69
解除靜音功能.....	70
撥打至語音信箱	71
撥打緊急電話	72
撥打國際電話	73
使用 SIM 卡服務 (STK).....	74
建立快速撥號.....	75
編輯快速撥號.....	76

3.1 使用電話

當您開始使用 C500 電話功能，需輸入 SIM 卡 PIN 碼以連接至 GSM 行動網路。使用本手機時，您可以任意開啟／關閉電話等無線功能。您也可以在使用手機時或通話中任意調整耳機音量大小。

3.1.1 電話功能

在電話畫面中，您可以開啟、撥打、搜尋連絡人，或是將電話號碼儲存至連絡人清單。在某些情況（例如：搭乘飛機），您可能必須關閉手機的電話功能。您可以使用通訊管理員手動關閉／開啟手機的電話通訊功能。電話功能關閉時，將無法撥接電話、收發簡訊或使用 GPRS 連線至無線行動網路，但可繼續使用手機的其他功能，例如：瀏覽行事曆、聆聽音樂或玩遊戲等。



請依照當地法規在飛行器中使用飛安模式。

動作: 電話主畫面

1 按下  電話鍵

2



切換到電話畫面

動作: 關閉電話功能

1 按下 電源鍵

2 選擇 通訊管理員
再按下 確定鍵

3 選擇 2 電話
再按下 確定鍵



按下電源鍵以開啟快速清單



使用上/下方方向鍵選擇通訊管理員



電話功能啟用中，按下後將關閉電話

4 選擇 離開

5



您也可以按倒退鍵回到前畫面



主畫面顯示 「電話關機」

動作: 開啟電話功能

1 按下 電源鍵



按下電源鍵以開啟快速清單

2 選擇 通訊管理員
再按下 確定鍵



使用上/下方方向鍵選擇通訊管理員

3 選擇 電話
再按下 確定鍵



電話功能關閉中，按下後請輸入 PIN 碼 (參閱 3.1.2)

3

使用通訊功能

4 選擇 離開



您也可以按倒退鍵回到前畫面

5



主畫面顯示 以及您使用的電信業者名稱

3.1.2 輸入 PIN 碼

每次手機開機或啟用手機電話功能時，您可能需要輸入門號所屬電信業者所提供的 SIM 卡 PIN 碼（身分識別號碼）。




▲ 輸入 SIM 卡 PIN 碼

動作: 輸入 PIN 碼


1 輸入

<SIM 卡 PIN 碼>
選擇  完成

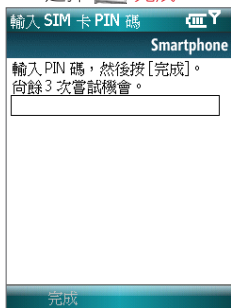

輸入手機 SIM 卡 PIN 碼

2

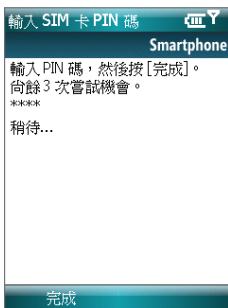

等待手機驗證 PIN 碼

3



畫面右上角  圖示表示手機已啟用

3.1.3 調整手機音量

調整手機的音量，包括耳機、音樂、遊戲、試聽鈴聲的聲音，但不包括來電鈴聲與提醒。您也可在通話中即時調整耳機的音量。

有關聲音設定請參閱 10.3；操作模式設定請參閱 10.5 中的說明。



▲ 耳機音量調整畫面

3

使用通訊功能

動作: 調整手機耳機音量

1 按下

上/下音量控制鍵

2 按下

上/下音量控制鍵



按下機身左側的音量控制鍵



可按音量控制鍵上下調整音量

3.2 撥打語音通話

您可以於主畫面、電話畫面、連絡人、快速撥號、通話記錄、SIM 管理員直接撥打電話，或使用語音命令撥號至連絡人。

3.2.1 電話畫面

按通話鍵進入撥號畫面，即可輸入電話號碼並撥號。



▲ 於電話畫面撥號

動作: 使用電話畫面撥號

- 1 按下 通話鍵
- 2 輸入 <號碼>
再 按下 通話鍵



按下通話鍵開啟電話畫面



自動列出目前符合的連絡人




建立通話

3.2.2 使用連絡人撥號

在連絡人清單中選取連絡人及電話號碼位置撥號，您可以用左右鍵來切換聯絡人的撥號位置。

關於連絡人的建立與編輯方式，請參閱 4.1 連絡人中的說明。

-  連絡人清單項目或電話號碼後方顯示「行」表示行動電話，「宅」表示住宅電話，「公」表示公司電話
-  在電話畫面中您可以進行搜尋；例如，按數字鍵 3 以搜尋姓名中包含 三ノ戸 或 DEF 的聯絡人

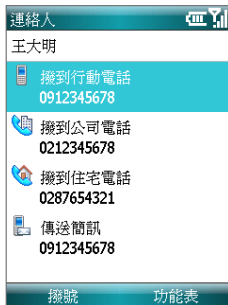

▲使用連絡人應用程式撥號至連絡人

3

使用通訊功能

動作: 連絡人清單撥號

- 1 選擇  連絡人
- 2 選擇  <您欲撥打的連絡人>
- 3 按下  通話鍵



開啟連絡人清單




撥號至連絡人的預設號碼

動作: 從連絡人詳細資料撥號

- 1 選擇 <連絡人> 再按下 確定鍵
- 2 選擇 <您欲撥打的連絡人>
- 3 按下 通話鍵



在您欲撥打的連絡人開啟連絡人資訊

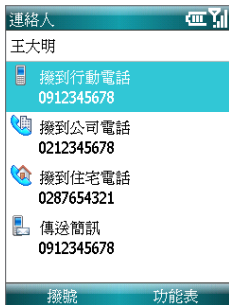

選擇欲撥打至的連絡人電話位置，例如：行動電話



撥號至連絡人

3

使用通訊功能

動作: 從主畫面直接搜尋聯絡人

- 1 按下 數字鍵
- 2 按下 數字鍵
- 3 選擇 <您欲查詢的連絡人> 再按下 通話鍵



例如：按下數字鍵 9 以搜尋「王」



例如：繼續按下數字鍵 9 以更精確搜尋「王」



撥號至連絡人


3.2.3 電話記錄撥號

使用電話記錄撥號。電話記錄包含已接來電、未接來電以及撥出電話。



電話記錄圖示：

- ：未接來電
- ：已接來電
- ：已撥出電話

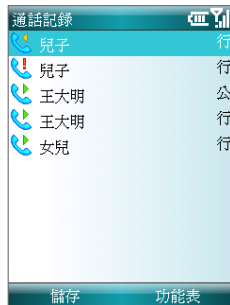

▲在電話紀錄中撥號

3

使用通訊功能

動作: 使用電話記錄撥號


1 選擇  開始

2 選擇  電話記錄
再 按下  確定鍵

3 選擇  <連絡人>
再 按下  通話鍵



開啟應用程式選單

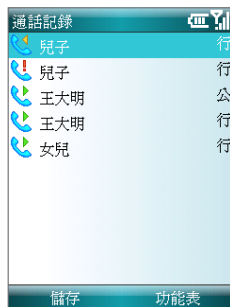

選擇您欲撥打的連絡人

4



撥號至連絡人

3

使用通訊功能

3.2.4 使用快速撥號

您可以將經常撥打的連絡人電話號碼或經常使用的應用程式項目建立為快速撥號捷徑。您僅需按住不放快速撥號對應的按鍵，即可撥打至連絡人或開啟應用程式。

如果您設定對應數字為2位數，例如14，則您可以先輸入1再按住4來啟用快速撥號。

請參閱 3.6 設定快速撥號設定。



▲使用快速撥號按鍵對應功能撥號

3

使用通訊功能

動作: 在主畫面使用快速撥號

1 按住不放  <快速撥號對應按鍵>

2

3



於主畫面按下快速鍵撥號，例如：5



成功撥打至連絡人

動作: 在快速撥號管理員使用快速撥號


- 1 選擇  開始
- 2 選擇  快速撥號
再按下  確定鍵
- 3 選擇  <您欲撥打的連絡人>



開啟開始功能表



開啟快速撥號應用程式

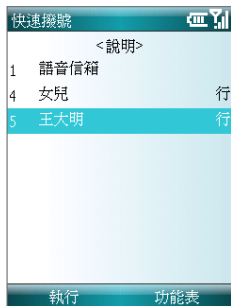

快速撥號清單


- 4 按下  通話鍵



撥號至連絡人

3.2.5 使用語音命令聲控撥號

語音命令聲控撥號功能讓您可以快速地使用語音撥號至連絡人。

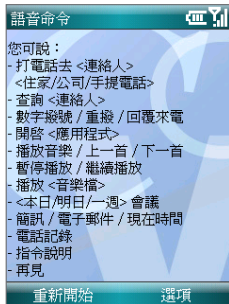

▲語音標籤聲控撥號提示畫面

3

使用通訊功能

動作: 使用語音標籤聲控撥號至連絡人


1 按下  語音命令鍵

2 說出 打電話到 <連絡人> <住家/公司/行動電話>

3



請按下手機左側語音命令鍵

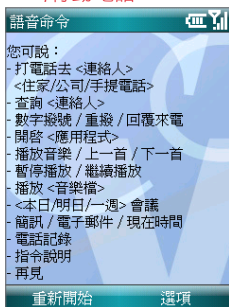

請於提示聲後說出語音標籤，例如：打電話到王大明 行動電話



撥號至連絡人

3.3 接聽語音通話

當您接收到來電時，手機會顯示訊息於螢幕上以供使用者接聽或忽略來電。當您在通話中時，您仍然可以隨時按首頁鍵回到主畫面，或操作其他的應用程式。

3.3.1 接聽來電

3

使用手機接聽其他連絡人撥入的來電。



▲來電顯示畫面

動作: 接聽來電

1 按下 通話鍵
或 選擇 接聽

2



來電訊息



已接聽來電

動作: 拒絕來電

- 1 按下  掛斷鍵
或 選擇 拒絕來電



來電訊息

畫面左上角出現  提醒您有未接來電**動作: 查閱未接的來電**


- 1 選擇  未接來電



在主畫面使用方向鍵移動至未接來電項目



- 3

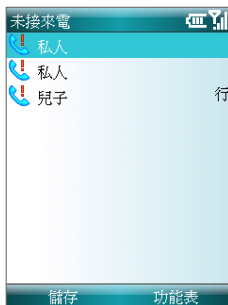

顯示所有來電記錄

動作: 結束通話

1 按下  掛斷鍵

2



通話已結束

3.4 通話選項

設定通話時的選項。您可以保留通話、開啟靜音、免持聽筒或多方會議等。

3.4.1 使用來電待接

您可以使用來電待接保留連絡人的通話，當您保留通話時仍然必須支付通話費。



▲通話保留中畫面

3

使用通訊功能

動作: 保留通話

1 選擇

功能表 > 保留

2



通話已保留。取消保留
請選擇「不保留」

3.4.2 切換通話

您可以任意在兩個通話中切換。

3

使用通訊功能



▲在多方通話中切換至另一個通話

動作: 切換通話

1



通話進行時，其他來電撥入

2 選擇  接聽



3 選擇  切換



切換至另一個通話

3.4.3 建立多方通話

您可以保留一通電話，然後撥出第二個電話號碼，或者在通話時接聽新的來電。

! 並非所有電信業者均支援多方會談，請向您的電信業者查詢詳情。



▲ 啟用多方通話功能

3

使用通訊功能

動作: 建立多方通話

1 選擇 功能表

2 選擇 多方通話
再 按下 確定鍵

3



多方通話已建立

3.4.4 開啟／關閉免持聽筒

使用手機內建的免持聽筒，您不需手持手機也可和通話者交談。使用免持聽筒擴音可以讓其他人聽到通話內容。

! 使用免持聽筒時，請勿將手機靠近耳朵，避免過大的聲音造成您的聽力受損。



▲ 免持聽筒開啟畫面

動作: 開啟與關閉免持聽筒

1 選擇 功能表 > 2 免持聽筒開

3 選擇 功能表 > 免持聽筒關



您也可以按住 **通話鍵** 開啟免持聽筒功能



開啟免持聽筒後，畫面右上角顯示 圖示



您也可以按住 **通話鍵** 關閉免持聽筒功能

3.4.5 使用靜音功能

通話時可以暫時關閉手機的麥克風，讓對方暫時無法聽到您的聲音。



▲ 開啟靜音功能

3

使用通訊功能

動作: 開啟靜音功能

1 選擇  功能表 > 靜音

2



您也可直接選擇畫面上的靜音鍵



開啟靜音功能後，畫面右上方出現  圖示

動作: 解除靜音功能

1 選擇  功能表 > 解除靜音

2



您亦可直接選擇  解除靜音

靜音已解除

3.5 撥號附加資訊

如需聆聽語音信箱中的留言，您可以直接在電話畫面撥打電信業者提供的語音信箱號碼。快速撥號第一個位置通常預設為語音信箱號碼，您亦可使用快速撥號撥打至語音信箱。請向您使用的電信業者查詢語音信箱號碼。

3.5.1 撥打語音信箱

當您的電話無法接通時，電信系統會自動將來電轉接至語音信箱。您可以撥打到語音信箱聽取留言。



▲在快速撥號應用程式撥號至語音信箱

3

使用通訊功能

動作: 撥打至語音信箱

- 1 選擇 開始
- 2 選擇 快速撥號 再 按下 確定鍵
- 3 選擇 語音信箱 再 按下 通話鍵



開啟開始功能表



開啟快速撥號




您亦可於主畫面直接按
住不放快速撥號鍵 1

3.5.2 撥打緊急電話

若您需撥打當地的緊急求助電話號碼，請直接於電話畫面撥號。手機功能關閉或鍵盤鎖住時，仍可撥打緊急電話。

! SIM 卡可能儲存其他緊急求助電話號碼，請向您使用的電信業者查詢詳情。


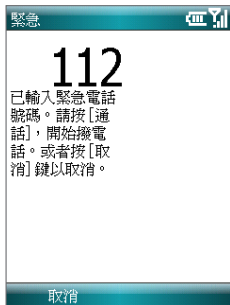


▲ 撥打緊急電話

動作: 撥打緊急電話

1 輸入 <緊急電話號碼>

2

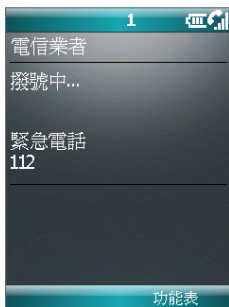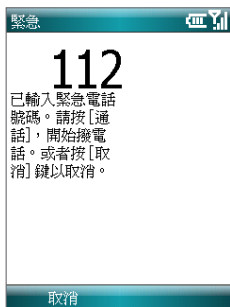

在主畫面或者鍵盤鎖住時都可撥打緊急號碼

撥打至緊急電話

3.5.3 撥打國際電話

使用手機撥打國際電話，國際電話號碼包含您所在國家的國際撥號冠碼以及對方所在地的國際撥號冠碼。



▲ 撥打國際電話

3

使用通訊功能

動作: 撥打國際電話

1



在主畫面或電話畫面撥號

2


按住不放 
輸入 <您欲撥打的號碼>



+ 會取代您所在的國家的國際撥號冠碼

3

按下  通話鍵

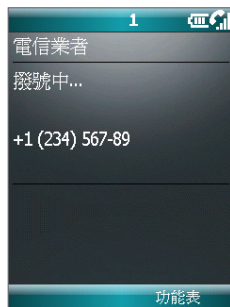

撥打至國際電話

3.5.4 使用 SIM 卡服務 (STK)

您可以使用電信業者內建於 SIM 卡的各種資訊服務，例如：撥打客服專線和語音信箱等。使用 SIM 卡服務，請先將您的 SIM 卡插入手機。不同電信業者提供的 SIM 卡資訊服務各有差異。

3

使用
通訊
功能

動作: 使用 SIM 卡服務 (STK)

1 選擇   開始

2 選擇  
(STK 圖示)
再按下  確定鍵




開啟開始功能表



STK 圖示顯示的名稱為
您使用的電信業者名稱

3.6 設定快速撥號

您可以為經常撥打的電話號碼或是經常存取的程式，建立快速撥號的項目。

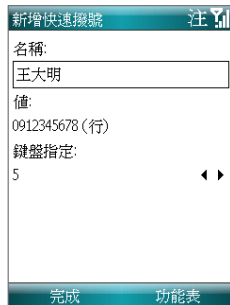

▲快速撥號設定畫面

3

使用通訊功能

動作: 建立快速撥號

1 選擇 連絡人



開啟連絡人清單

2 選擇 <連絡人>
再按下 確定鍵



選擇欲設定快速撥號的
連絡人

3 選擇
<欲設定的連絡人資訊項目>




選擇欲設定的資訊項目，例如：行動電話

- 4 選擇  功能表 > 加到快速撥號




- 5 選擇  <鍵盤指定> 再選擇  完成

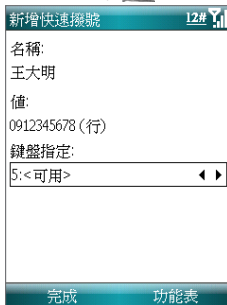

可用左右方向鍵選擇欲對應的數字鍵


- 6

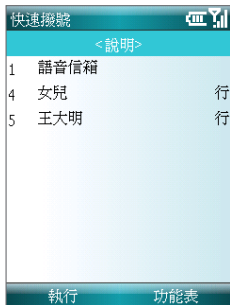


成功地新增快速撥號

動作: 編輯快速撥號

- 1 選擇  <撥號項目> 再按下  確定鍵
- 2 輸入 <您欲編輯的欄位>

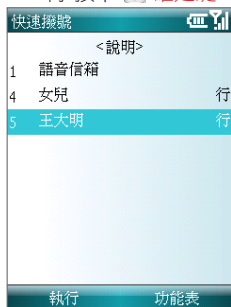

選擇您欲編輯的快速撥號項目

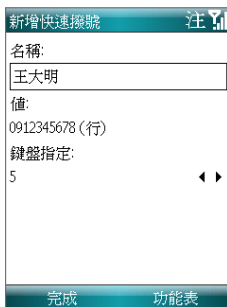

管理個人資訊

在這個主題中，你將學會 ...

1. 連絡人
2. 行事曆
3. 工作
4. 語音記事

索引 動作

在主畫面開啟連絡人應用程式	81
開啟連絡人應用程式	81
新增手機 Outlook 連絡人	82
設定撥號至連絡人分機號碼	84
新增 SIM 卡連絡人	85
複製 SIM 卡連絡人至手機	86
複製手機 Outlook 連絡人至 SIM 卡	86
依照姓名搜尋連絡人	87
撥號至連絡人	88
檢視與編輯連絡人	89
尋找公司連絡人	90
檢視連絡人通話紀錄	90
使用連絡人分類功能	91
設定連絡人分類	92
使用藍芽傳送連絡人	94
使用簡訊傳送連絡人	94
開啟行事曆應用程式	95
切換行事曆顯示方式	100
動作:約會提醒畫面	101
動作:使用藍芽傳送約會	103
設定行事曆選項	104

設定約會出席者並傳送約會邀請.....	105
編輯工作	109
設定工作為完成	110
開啟語音記事程式	111
新增語音記事.....	112
播放語音記事.....	113
重新命名語音記事.....	114
刪除語音記事.....	114

4.1 連絡人

您可以新增連絡人及連絡人各項資訊。設定連絡人各項通訊資料，可使您快速地與連絡人進行連繫或查閱連絡人各項資訊。

連絡人將儲存於手機的儲存空間中。您亦可將手機連絡人藉由 **ActiveSync®** 或 **Windows Vista™** 的 **Windows Mobile™** 裝置中心與 **Microsoft Exchange** 或個人電腦中的 **Microsoft Office Outlook®** 同步，並且設定各種資訊欄位，包括類別、電子郵件、地址、圖片與鈴聲等。同步化您的手機請參閱第 9 章。



▲ 連絡人應用程式


4.1.1 新增手機連絡人

您可以新增 **Outlook** 連絡人及連絡人各項資訊，設定連絡人各種通訊方式，可使您快速地與連絡人進行連繫。



連絡人清單項目顯示「行」表示行動電話，「宅」表示住宅電話，「公」表示公司電話。

連絡人姓名前方之  圖示表示該筆資料存放於手機內部記憶體 (**Outlook** 連絡人)； 圖示表示該筆資料存放於 **SIM** 卡內； 圖示表示該筆資料為 **Windows Live** 連絡人。

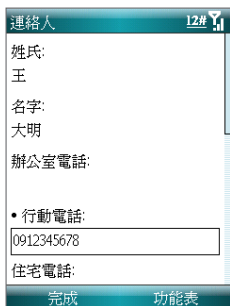

▲ 輸入連絡人各項資訊

動作: 在主畫面開啟連絡人應用程式

1 選擇  連絡人

2



開啟連絡人應用程式



連絡人清單畫面

動作: 開啟連絡人應用程式

1 選擇  開始

2

選擇  連絡人
再按下  確定鍵

3



開啟開始程式集



開啟連絡人應用程式



連絡人清單畫面

動作: 新增手機 Outlook 連絡人

- 1 選擇  連絡人




開啟連絡人應用程式

- 2 選擇  新增




直接選擇新增，或選擇功能表中的新增連絡人

- 3 選擇  Outlook 連絡人 或 SIM 卡連絡人

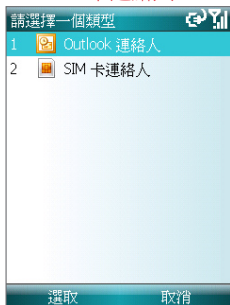


選擇連絡人儲存位置，例如：Outlook 連絡人 (手機內部記憶體)

- 4 依序移至  姓氏 和 名字
輸入 <連絡人名稱>

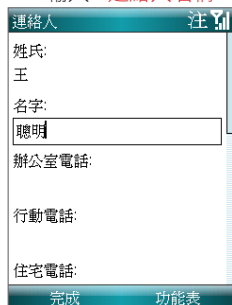


輸入姓氏、名字。例如：姓氏為「王」，名字為「聰明」

- 5 移至  行動電話
再輸入 <行動電話>

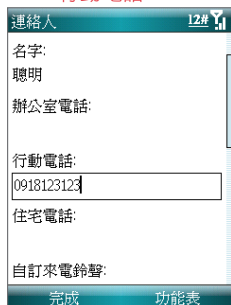


輸入連絡人行動電話號碼，例如：0918123123

- 6 移至  自訂來電鈴聲 再選擇  <來電鈴聲>

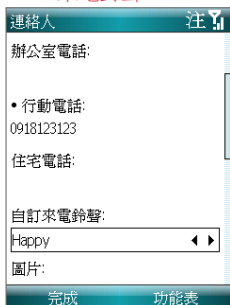

選擇來電鈴聲 (註1)，例如：Happy

- 7 移至  圖片
再按下  確定鍵

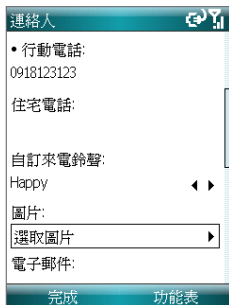

選擇圖片

- 8 選擇  <圖片>
再選擇  選取



選擇您欲設定的連絡人
來電或撥號顯示圖片
(註2)

- 9 移至  電子郵件
再輸入 <電子郵件>



輸入連絡人電子郵件位址

4

管理個人資訊

- 10 選擇  完成



成功地建立新連絡人

(註1) 您可以將自訂鈴聲檔案存放於手機的「我的鈴聲檔案」資料夾

(註2) 您也可以電腦上使用 Microsoft Office Outlook ® 設定連絡人圖片，再透過 ActiveSync ® 或 Windows Vista™ 的 Windows Mobile™ 裝置中心同步至手機

連絡人資訊欄位：


姓氏	名字	辦公室電話 1、2	行動電話 1、2	住宅電話 1、2	自訂來電鈴聲
圖片	電子郵件 1、2、3	立即訊息 1、2、3	公司電話	類別	呼叫器
車用電話	公司傳真	住宅傳真	助理電話	無線電話	網頁
歸檔為	公司	部門	職稱	辦公位置	公司地址
住宅地址	其他地址	附註	暱稱	生日	週年紀念日
管理員	政府 ID	帳號名稱	客戶 ID	配偶	子女
助理					

4

管理個人資訊

動作：設定撥號至連絡人分機號碼

- 1 選擇  功能表 > 2 輸入 <分機號碼>
插入暫停符號

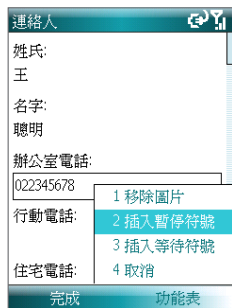

連絡人

姓氏：王

名字：聰明


辦公室電話：022345678

行動電話：022345678p123

住宅電話：

1 移除圖片
2 插入暫停符號
3 插入等待符號
4 取消

完成 功能表

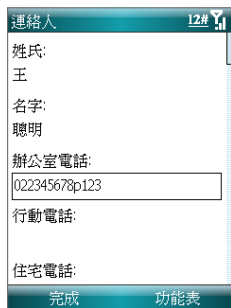

連絡人

姓氏：王

名字：聰明

辦公室電話：022345678p123

行動電話：022345678p123

住宅電話：

1 移除圖片
2 插入暫停符號
3 插入等待符號
4 取消

完成 功能表

連絡人編輯畫面，請在輸入號碼後插入暫停符號

輸入連絡人分機號碼，例如：123

4.1.2 管理 SIM 卡連絡人

您可以使用「連絡人」和「SIM 管理員」瀏覽、新增、移除和編輯 SIM 卡內儲存的連絡人。

當您置換手機的 SIM 卡時，原有的 SIM 卡連絡人將會更新為新的 SIM 卡連絡人，但手機 Outlook 連絡人的姓名與電話，但無法指定類別、電子郵件、地址、圖片與鈴聲等其他資訊欄位。使用 SIM 管理員請參閱 11.5。



▲編輯 SIM 卡連絡人

動作: 新增 SIM 卡連絡人


1 選擇 新增

2 選擇 SIM 卡連絡人

3 輸入 <連絡人姓名> 和 <號碼> 再選擇 完成



連絡人清單畫面

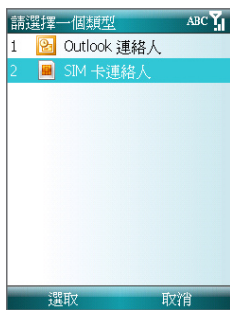

將連絡人資訊儲存於 SIM 卡

動作: 複製 SIM 卡連絡人至手機

- 1 選擇  功能表 > SIM 管理員
- 2 選擇  <SIM 卡連絡人>



連絡人清單畫面



選擇複製到手機的 SIM 卡連絡人，例如：
daniel

- 3 選擇  功能表 > 儲存至連絡人




動作: 複製手機 Outlook 連絡人至 SIM 卡


- 1 選擇  <欲複製的連絡人>
- 2 選擇  <欲複製的號碼> 再選擇  功能表 > 儲存至 SIM 卡
- 3 選擇  完成



連絡人清單畫面。請選擇欲複製的連絡人

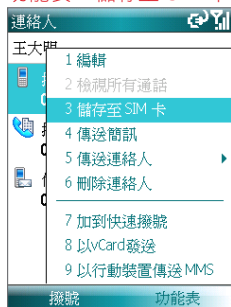


請先選擇欲複製的號碼，例如：行動電話

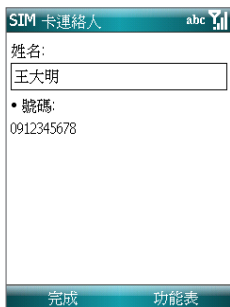

儲存手機連絡人至 SIM 卡

4.1.3 搜尋連絡人並進行撥號

您可以依照連絡人姓名中的文字、連絡人電話號碼來進行搜尋。例如當您按下 **9 WXYZ**，將會搜尋姓名中有 **wxyz** 英文字母 與 **尸Xム尤** 的連絡人。

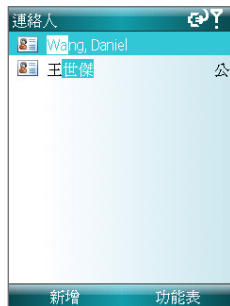

▲使用姓名搜尋連絡人

4

管理個人資訊

動作: 依照姓名搜尋連絡人

1 輸入 <欲搜尋的字>

2 輸入 <欲搜尋的字>

3



例如：搜尋「王」，請按下 **9 WXYZ** **9 WXYZ**



標明目前搜尋到的字。您可以繼續輸入下個字



成功地找出您欲尋找的連絡人

動作: 依照電話號碼搜尋連絡人

- 1 輸入
<欲搜尋的號碼>



在主畫面依照連絡人的電話號碼搜尋，例如：輸入 0912

- 2



電話號碼開頭 0912 的連絡人將標明出來

動作: 撥號至連絡人

- 1 選擇 
<欲撥打的連絡人>
- 2 選擇 
<號碼位置>
再選擇  撥號

- 3



您可依照本節介紹的搜尋方式選擇連絡人



選擇連絡人號碼位置，例如：行動電話



撥號至連絡人

4.1.4 檢視與編輯連絡人

您可以檢視連絡人各項資訊、撥打通話、傳送簡訊或電子郵件，以及更新連絡人各項資訊，保持連絡人各項資訊正確。新增連絡人請參閱 4.1.1。




▲檢視連絡人資訊

動作: 檢視與編輯連絡人


- 1 移動至 **<欲檢視的連絡人>**
再按下 **確定鍵**
- 2 選擇 **功能表 >**
編輯
- 3 輸入 **<欲編輯的項目>**
再選擇 **完成**



選擇您欲檢視的連絡人

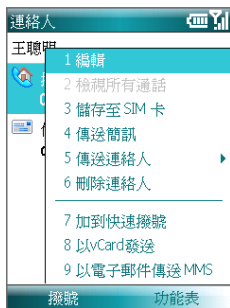

您亦可以選擇「功能表
> 編輯」編輯連絡人

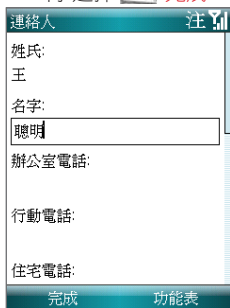


關於編輯連絡人請參閱 4.1.1

動作: 尋找公司連絡人

- 1 選擇  功能表 > 公司通訊錄
- 2 輸入 <搜尋條件> 再選擇  搜尋



使用本功能前，請務必設定手機與遠端 Exchange 伺服器同步

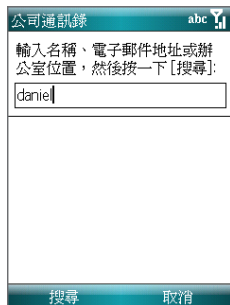

請輸入名稱、電子郵件地址或辦公室位置，然後按一下 [搜尋] 搜尋公司連絡人



搜尋結果。您可以選擇  檢視 以瀏覽連絡人詳細資訊

動作: 檢視連絡人通話紀錄

- 1 移動至  <欲檢視的連絡人> 再按下  確定鍵
- 2 移動至  <通話紀錄> 再按下  確定鍵



選擇您欲檢視的連絡人



若您曾經與該連絡人通話，連絡人資訊瀏覽畫面會顯示通話記錄項目



您可以瀏覽與該連絡人的通話紀錄，亦可以撥號

4.1.5 使用連絡人分類

您可以使用分類快速的尋找連絡人。設定連絡人分類請參閱 4.1.4 編輯連絡人。



▲使用分類管理連絡人

動作: 使用連絡人分類功能

1 選擇 

功能表 > 篩選

2 選擇 

<欲切換的分類>

3



在連絡人清單畫面使用篩選功能切換分類




選擇您欲切換的分類，例如：Dopod




瀏覽屬於此分類的連絡人

動作: 設定連絡人分類


- 1 選擇  類別
再按下  確定鍵
- 2 選擇  <類別>
再按下  確定鍵
- 3 選擇  完成

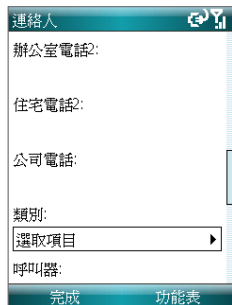

連絡人資訊編輯畫面

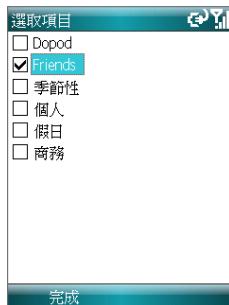


選擇您欲設定的分類，
例如：Friends

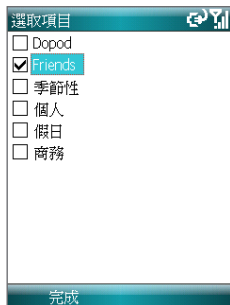

- 4 選擇  完成

 若您要新增、刪除連絡人分類群組，請於個人電腦的 Microsoft Office Outlook® 修改分類群組後再同步至手機。同步相關資訊請參閱第 9 章。

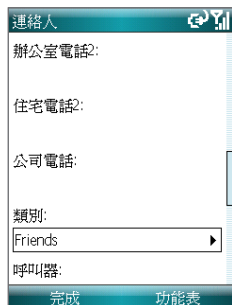


分類類別設定完成

4.1.6 傳送連絡人資訊

您可以藉由傳送 **vCard** (註1) 使用多媒體訊息 (MMS) 分享連絡人資訊，或使用簡訊、藍芽傳輸分享連絡人資料給其他人。使用簡訊可參閱 5.2，使用多媒體訊息 (MMS) 可參閱 5.3，使用藍芽連接可參閱 7.2。

(註1) **vCard**：電子名片。用於紀錄您或連絡人相關名片資訊。您可以傳送自己的 **vCard** 至其他相容此格式的手機或電腦

 欲使用您的藍芽傳送資料，接收端的藍芽必須設定為可被搜尋，或曾與您的手機配對。有關於藍芽的設定方式，請參閱 7.2。

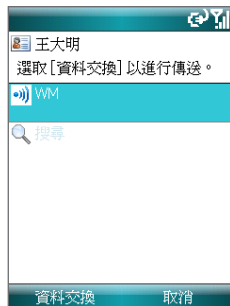

▲藉由藍芽傳送連絡人

使用多媒體訊息傳送連絡人



▲使用多媒體訊息分享連絡人資訊

您可以使用以下步驟藉由多媒體訊息分享連絡人資訊

- 在連絡人清單選擇您欲傳送的連絡人項目，再選擇  **功能表** > 以 **vCard 發送**
- 在多媒體訊息編輯畫面選擇 **收件者** 或輸入 **收件者電話號碼**
- 編輯完成後，選擇  **傳送**


動作: 使用藍芽傳送連絡人

- 1 選擇  **<欲傳送的連絡人>**
- 2 選擇  **功能表 > 傳送連絡人 > 資料交換**



請確認傳送雙方已將藍芽功能開啟


- 3 選擇  **<欲交換的裝置>** 再選擇  **資料交換**

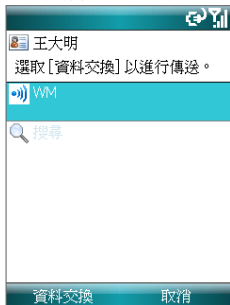

若要取消資料交換，請選擇 **取消**。傳送完成後按下 **倒退鍵** 可離開


動作: 使用簡訊傳送連絡人

- 1 選擇  **<欲傳送的連絡人>**
- 2 選擇  **功能表 > 傳送連絡人 > 簡訊**

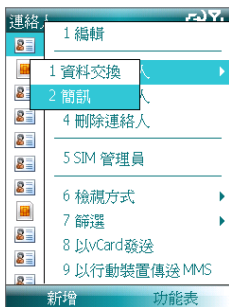

請確認傳送雙方已將藍芽功能開啟

- 3 選擇  **<欲傳送的號碼>** 再選擇  **完成**

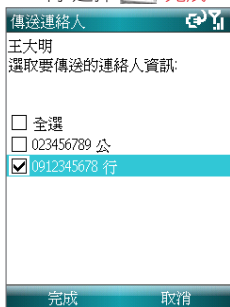

接下來之簡訊傳送步驟請參閱 5.2 發送簡訊

4.2 行事曆

您可以使用行事曆功能來排定約會，包括會議及其他事件。您所設定的約會，會在即將發生時顯示於主畫面。



▲行事曆應用程式

動作: 開啟行事曆應用程式

1 選擇 開始

2 選擇 行事曆
再按下 確定鍵


3



開啟開始功能表



開啟行事曆應用程式

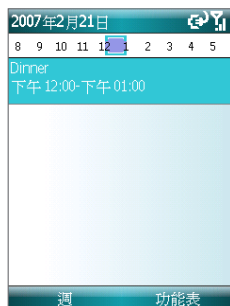

行事曆主畫面

4.2.1 新增約會

新增一個約會，並設定其開始、結束的日期以及狀態等資訊。您可以自訂個人行程並設定在約會之前提醒您。

新增

開始日期:
2007/2/21

開始時間:
下午 12:00

結束日期:
2007/2/21

結束時間:
下午 01:00

☐ 全天活動

完成 取消

▲新增編輯約會資訊

動作: 新增約會

- 1 選擇 功能表 > 新增約會
- 2 輸入 <約會主旨>
- 3 輸入 <開始日期>

2007年2月21日

8 9 10 11

無約會。

1 新增約會

2 刪除約會

3 建議新的時間

4 回覆

5 週檢視

6 月檢視

7 移至今天

8 移至日期

9 工具

週 功能表

行事曆主畫面

新增

主旨:
Dating

開始日期:
2007/2/21

開始時間:
下午 12:00

結束日期:
2007/2/21

結束時間:

完成 取消

輸入約會的主旨，例如：Dating (註1)

新增

主旨:
Dating

開始日期:
2007/2/21

開始時間:
下午 12:00

結束日期:
2007/2/21

結束時間:

完成 取消

輸入約會的開始日期，例如：2007/2/21

4 輸入 <開始時間>

新增

主旨:
Dating

開始日期:
2007/2/21

開始時間:
下午 12:00

結束日期:
2007/2/21

結束時間:

完成 取消

輸入約會的開始時間，
例如：下午 12：00

5 輸入 <結束日期>

新增

主旨:
Dating

開始日期:
2007/2/21

開始時間:
下午 12:00

結束日期:
2007/2/21

結束時間:

完成 取消

輸入約會的結束日期，
例如：2007/2/21

6 輸入 <結束時間>

新增

開始日期:
2007/2/21

開始時間:
下午 12:00

結束日期:
2007/2/21

結束時間:
下午 01:00

☐ 全天活動

完成 取消

輸入約會的結束時間，
例如：下午 01：00

7 選擇 <提醒時間>

新增

出席者:
無出席者...

提醒:
15 分鐘

發生:
一次

狀態:
忙碌

敏感度:

完成 取消

可設定手機於約會多久
前提醒您，例如：15 分
鐘

8 選擇 <重複次數>

新增

出席者:
無出席者...

提醒:
15 分鐘

發生:
一次

狀態:
忙碌

敏感度:

完成 取消

設定約會的發生次數
(註2)。例如：只發生一
次

9 選擇 <狀態>

新增

提醒:
15 分鐘

發生:
一次

狀態:
忙碌

敏感度:
標準

附註:

完成 取消

選擇此約會的狀態
(註3)

10 選擇  完成

(註1) 約會資訊欄位：

新增 abc

提醒：
15 分鐘

發生：
一次

狀態：
忙碌

敏感度：
標準

附註：

完成 取消

成功地建立新的約會

主旨	約會的主旨
開始日期	約會開始日期
開始時間	約會開始時間
結束日期	約會結束日期
結束時間	約會結束時間
全天活動	只顯現於行事曆頂部並不佔用時段
位置	約會的位置
出席者	約會出席人員
提醒	約會提醒時間
發生	約會重複的次數或重複的方式
狀態	約會的狀態
敏感度	約會的私密性
附註	附註

(註2) 約會發生次數：

一次	約會只會發生一次
每個星期的同一天	約會將會發生在每個星期的同一天
每個月的同一天	約會將會發生在每個月的同一個日期
每年的同一天	約會將會發生在每個年的同一個日期

(註3) 約會狀態：

忙碌	佔用本時段
空閒	不會佔用本時段，同時可排其他約會
暫定	未確定的約會
外出	此約會將會外出



當您操作模式使用「自動」時，若您的行事曆有約會進行，手機會自動切換為「震動」模式。

4.2.2 檢視與編輯約會


您可以檢視並編輯約會項目內容。編輯約會內容請參閱 4.2.1 新增約會。

日檢視與周檢視中，填滿區塊表示約會時間，直線表示全天活動各種約會狀態之填滿區塊色彩：

- 忙碌：藍色
- 外出：紫紅色
- 暫定：淺藍色
- 空閒：白色

月檢視日期區塊圖示：

- ：表示當日上午有約會
- ：表示當日下午有約會
- ：表示當日上午、下午皆有約會

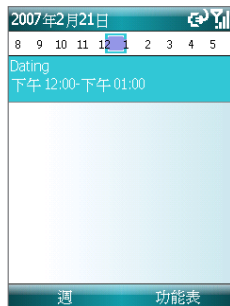

▲檢視約會資訊

動作：檢視並編輯約會

1 選擇 

<欲檢視的約會>

再按下  確定鍵



您也可以使用方向鍵左／右選擇日期

2 選擇 

功能表 > 編輯




編輯您所選擇的約會

3 輸入

<您欲編輯的欄位>

再選擇  完成

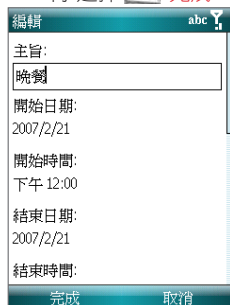

例如：修改約會主旨為「晚餐」

動作: 切換行事曆顯示方式


1 選擇  週

2 選擇  月

3 選擇  議程



議程檢視。切換為週顯示

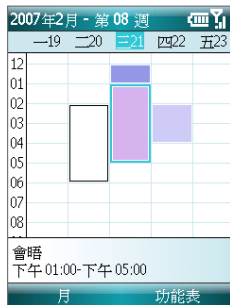

週檢視。切換為月顯示




月檢視。切換回議程顯示

4.2.3 約會提醒

手機將會在您設定的約會約會發生前，發出聲音與顯示訊息提醒您。

 您可以選擇「關閉」或選擇「功能表」延遲提醒


 關於調整提醒鈴聲，請參閱 10.2 聲音。
關於調整提醒音量，請參閱 10.5 操作模式。

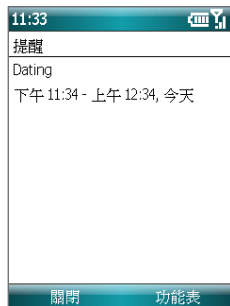

▲約會提醒畫面

動作:約會提醒畫面


1

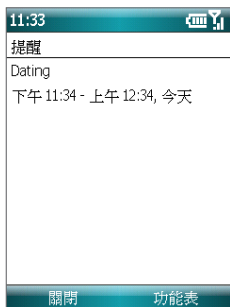

接近您設定的約會提醒時間時，將顯示提醒

2


選擇  功能表 > 檢視項目

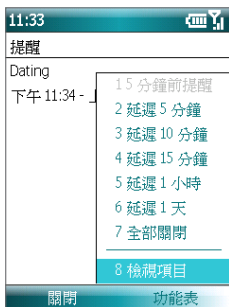

檢視目前的約會項目或選擇延遲提醒

3

選擇  完成

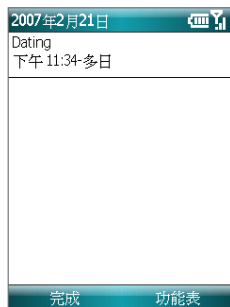


目前即將發生的約會

4.2.4 傳送行事曆資料

您可以藉由傳送 vCalender (註1) 使用多媒體訊息 (MMS) 或是藍芽分享行事曆資訊，或使用藍芽資料交換分享約會資料給其他人。使用多媒體訊息 (MMS) 可參閱 5.4，使用藍芽連接可參閱 7.2。

(註1) vCalender：電子行事曆。用於紀錄您的個人約會行程。您可以傳送自己的 vCalender 至其他相容此格式的手機或電腦

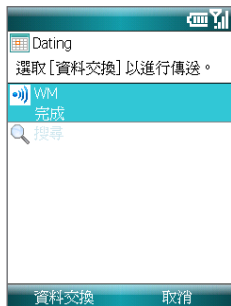

▲使用藍芽傳送約會

使用多媒體訊息傳送約會



▲使用多媒體訊息分享約會資訊

您可以使用以下步驟藉由多媒體訊息分享約會資訊

- 在約會檢視畫面選擇您欲傳送的約會項目，再選擇  功能表 > 以 vCalender 發送
- 在多媒體訊息編輯畫面選擇 收件者 或輸入 收件者電話號碼
- 編輯完成後，選擇  傳送

動作:使用藍芽傳送約會

1 選擇 


<欲傳送的約會>

再按下  確定鍵




議程檢視畫面

2 選擇  功能表 > 約會資料交換

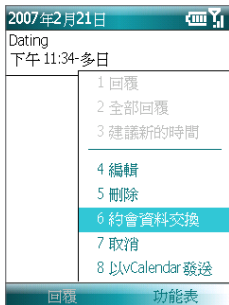

請確認傳送雙方已將藍芽功能開啟

3 選擇  <欲交換的裝置> 再選擇  資料交換

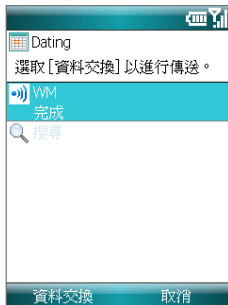

若要取消資料交換，請選擇 **取消**。傳送完成後按下 **倒退鍵** 可離開

4


管理個人資訊

4.2.5 行事曆選項

設定是否顯示農曆日期、每週的第一天、檢視的天數與提醒的時間等行事曆選項。

行事曆選項：

選項	說明
顯示農曆日期	設定是否要以農曆日期來顯示
開始於	設定行事曆預設的檢視方式
每週的第一天	設定每一週的第一天為星期幾
週檢視	設定週檢視要顯示幾天
月檢視	設定月檢視是否顯示週次編號
設定提醒	設定預設提醒為多久之前
回應會議的方式	設定約會預設的回覆方式

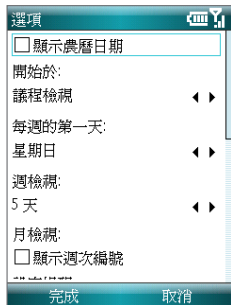


▲行事曆選項設定畫面

動作：設定行事曆選項

- 1 選擇 功能表 > 工具 > 選項
- 2 選擇 <欲設定的項目>




開啟行事曆選項設定畫面

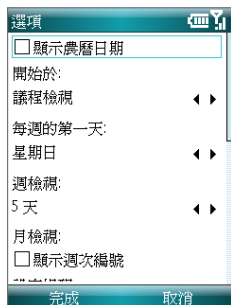

設定行事曆選項

4.2.6 約會邀請

您可以建立並傳送約會邀請給出席者，亦可以回覆其他人傳送給您的約會邀請。使用本功能時，請確認該約會項目資訊內容中包含已設定電子郵件位址的「出席者」或「列席者」。

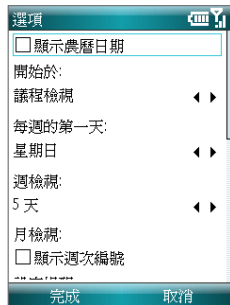

▲行事曆選項設定畫面

動作: 設定約會出席者並傳送約會邀請


1 選擇 <出席者>
再按下 確定鍵

2 選擇 新增出席者 或 新增列席者


3 選擇 <連絡人>
再選擇 選取



約會編輯畫面

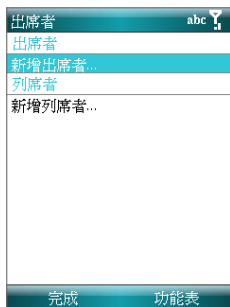


將連絡人或公司連絡人
設為約會出(列)席者

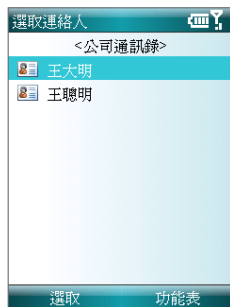


若要選擇公司連絡人，
請選擇 <公司通訊錄>

4 選擇  完成

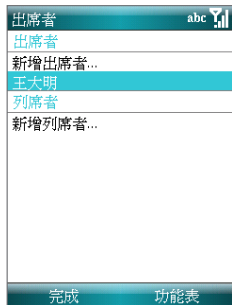


完成設定出(列)席者

5 選擇  完成

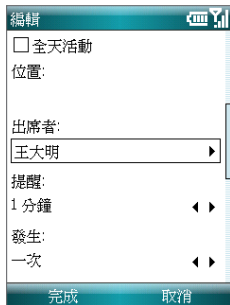

6 選擇  是

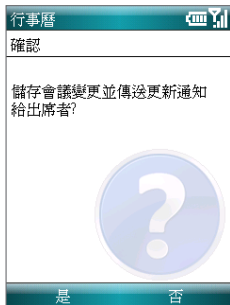

發送會議邀請給出席者


動作: 回覆約會邀請

1 選擇  <約會>
再按下  確定鍵

2 選擇  回覆



行事曆議程檢視畫面

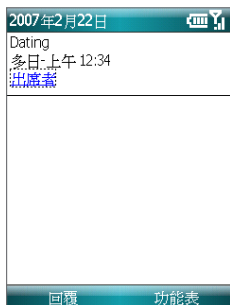

若要回覆所有出席者，
請選擇  功能表 > 全
部回覆

4.3 工作

工作應用程式可以協助您追蹤進行的事項。工作可為單次性作業或是重複性作業。您可以在工作中設定提示，亦可設定不同的類別加以管理。您所輸入的工作都會顯示在工作清單中。逾期的工作會顯示紅色。

若您需設定更詳細的工作資訊，可先使用 **ActiveSync®** 或 **Windows Vista** 的 **Windows Mobile™** 裝置中心與電腦同步，再利用 **Microsoft Office Outlook®** 編輯。同步化您的手機請參閱第 9 章。

動作: 開啟工作應用程式


- 1 選擇  開始
- 2 選擇  工作
再按下  確定鍵
- 3



開啟應用程式選單




開啟工作應用程式

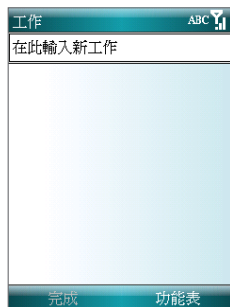

工作應用程式畫面

4.3.1 新增和編輯工作

新增或編輯一個工作待辦事項。

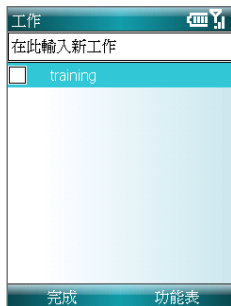


▲新增一個工作項目

4


管理個人資訊

動作: 新增工作

- 1 移動 方向鍵上下
- 2 輸入 <工作主旨> 再按下 確定鍵
- 3

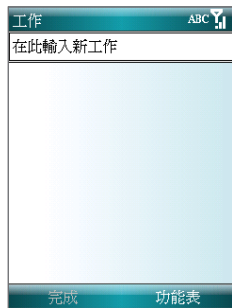

移動至「在此輸入新工作」欄位

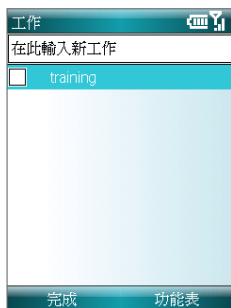

成功地建立新的工作


動作: 編輯工作

- 1 選擇 
 <欲編輯的工作>
 再按下  確定鍵




使用方向鍵選取欲編輯的工作項目，例如：
 training

- 2 選擇  編輯

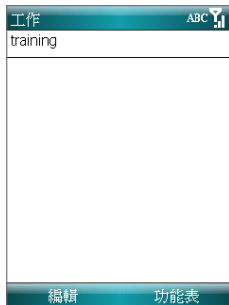

- 3 輸入
 <您欲編輯的欄位>
 再選擇  完成

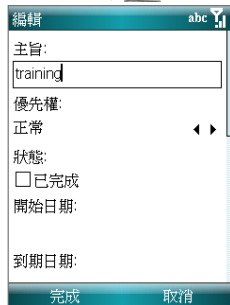


請編輯您欲修改的欄位
 (註 1)

(註1) 工作資訊欄位：

主旨	工作的主旨
優先權	工作的優先程度
狀態	工作是否已完成
開始日期	工作開始日期
結束日期	工作結束日期
發生	工作重複的次數或重複的方式
提醒	工作提醒時間
類別	工作的分類
敏感度	工作的私密性
附註	相關附註

4.3.2 設定工作為完成


若工作已經完成，可以將工作設定成完成狀態，以便於正確管理目前工作進度和狀態。

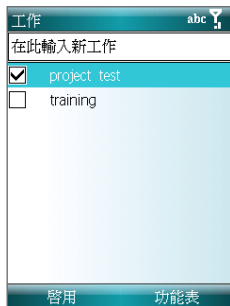


▲設定完成工作

動作: 設定工作為完成

- 1 選擇 <欲設定完成的工作>
- 2 再選擇 完成

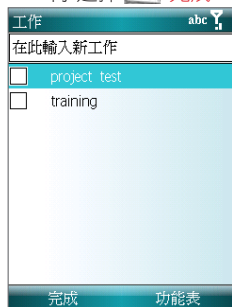

使用方向鍵選擇欲設定為完成的工作

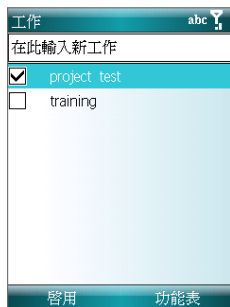


已設定為完成的工作在前方會顯示打勾

4.4 語音記事

使用語音記事可以幫助您快速地記下想法，並建立簡短的錄音內容。語音記事的內容儲存在手機中，若您欲將語音記事設定為鈴聲（使用語音記事）。

! 若您的手機空間不足，請嘗試移除部分語音記事。

請參閱 10.3 將語音記事設定為來電鈴聲。

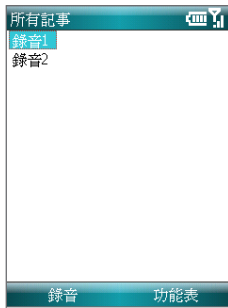


▲語音記事畫面

動作: 開啟語音記事程式

- 1 選擇 開始
- 2 選擇 語音記事
再按下 確定鍵
- 3



開啟應用程式選單

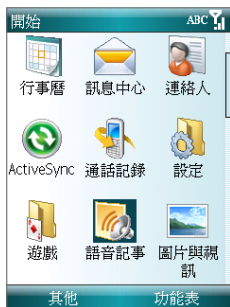

開啟語音記事應用程式



語音記事畫面

4.4.1 新增語音記事

新增一筆語音記事。



▲語音記事錄製畫面

動作: 新增語音記事


1 選擇  錄音

2 說出
<您欲記錄的事項>
再 選擇  停止

3



開始錄製語音記事

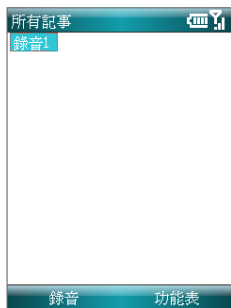

語音記事會列在所有記事清單中，並按照錄製的先後順序加以命名

4.4.2 管理語音記事

快速地播放您已錄製的語音記事、重新命名原有的語音記事檔案，亦可以刪除您不需要的語音記事，節省手機儲存空間。




▲播放語音記事

動作: 播放語音記事

- 1 選擇 <欲播放的語音記事>
再按下 確定鍵



2

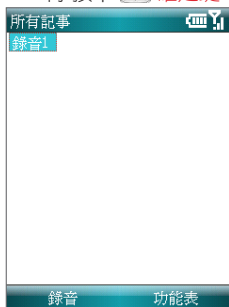

播放語音記事。若要停止請選擇 停止




動作: 重新命名語音記事

- 1 選擇  <欲重新命名的語音記事>
- 2 選擇  功能表 > 重新命名
- 3 輸入 <欲命名的檔案名稱>
再選擇  完成

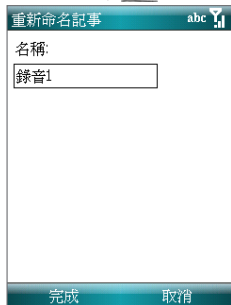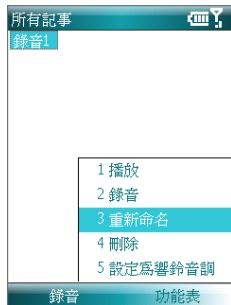

動作: 刪除語音記事

- 1 選擇  <欲刪除的語音記事>
- 2 選擇  功能表 > 刪除
- 3 選擇  是

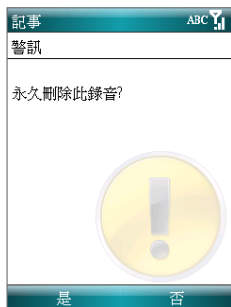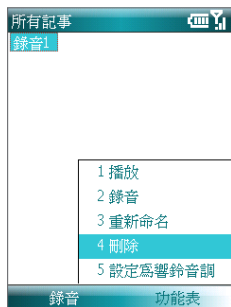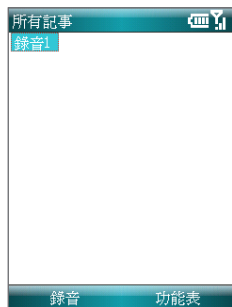

確認是否刪除語音記事

觀看訊息

在這個主題中，你將學會 ...

1. 訊息中心
2. 簡訊
3. Outlook 電子郵件
4. 多媒體訊息 (MMS)
5. POP3/IMAP4 電子郵件帳戶
6. 設定訊息中心

索引 動作

使用訊息中心.....	118
切換訊息帳號類型.....	119
使用簡訊	120
新增簡訊	121
取消發送簡訊.....	122
瀏覽簡訊	123
回覆簡訊	123
切換簡訊訊息資料夾.....	124
移動簡訊	125
刪除簡訊	125
使用 Outlook 電子郵件.....	128
撰寫和傳送電子郵件.....	128
在電子郵件中插入圖片或視訊.....	129
在電子郵件中插入檔案	129
在電子郵件中插入語音記事	130
瀏覽電子郵件.....	131
選擇並開啟電子郵件.....	131
下載完整郵件內容	132
下載郵件附加檔案	132
搜尋電子郵件	133
搜尋伺服器的電子郵件	133
設定不在辦公室訊息.....	134

設定旗標	134
設定 Outlook 電子郵件選項	136
使用多媒體訊息	137
新增多媒體訊息	138
接收多媒體訊息	141
瀏覽多媒體訊息	142
多媒體訊息播放中	142
設定 POP3/IMAP 電子郵件帳號	143
從 POP3/IMAP 伺服器下載信件	146
開啟訊息中心設定畫面	147
簡訊帳號設定選項	149
複製 SIM 卡內的簡訊至手機	150

5.1 訊息中心

訊息中心可以讓您閱讀和撰寫簡訊、電子郵件與多媒體訊息 (MMS)。您亦可經由網路服務供應商 (ISP) 收發 Microsoft Outlook®、Windows Live™ Hotmail 和一般 POP3/IMAP 電子郵件帳號的電子郵件。



▲ 訊息中心主畫面。您可以選擇收發的訊息類別。

動作: 使用訊息中心

1 選擇  開始



開啟開始功能表

2 選擇 
訊息中心
再按下  確定鍵



開啟訊息中心


3 選擇 
<帳號類型>
再按下  確定鍵



選擇欲使用的訊息帳號類型，例如：Windows Live

動作: 切換訊息帳號類型

- 1 選擇  功能表 > 工具 > 切換帳號
- 2 選擇  <帳號類型> 再按下  確定鍵

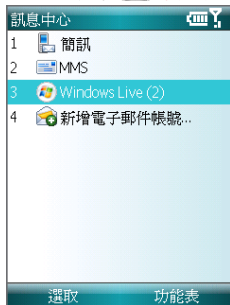

 您可以在訊息中心中移動  方向鍵左與右切換 簡訊 / MMS / 電子郵件

5

觀看訊息

5.1.1 使用快捷鍵操作訊息中心

您可以使用數字按鍵快速操作訊息中心部份功能，以加快您處理訊息的速度，例如：按住不放 **數字鍵 2** 可回覆訊息。

開啟快捷按鍵操作說明：

- 進入訊息中心內任一帳號資料夾 (例如：簡訊 或 Outlook 電子郵件)
- 按住不放 **數字鍵 0**

使用快捷按鍵：

- 進入訊息中心內任一帳號資料夾 (例如：簡訊 或 Outlook 電子郵件)
- 按住不放 **快捷鍵** (例如：**數字鍵 7**) 可將訊息刪除



▲ 訊息中心快捷鍵按鍵說明

5.2 簡訊

您可以使用文字簡訊 (SMS) 快速的與連絡人相互傳遞資訊。接收新簡訊時手機會響鈴，並於主畫面和畫面上方工作列提醒您有未閱讀的簡訊 (註1)。您接收和發送簡訊後自動儲存的寄件備份均儲存於手機內建的記憶體中。

您可以將簡訊從 SIM 卡複製到手機中或反之。

(註1) 主畫面未閱讀簡訊提醒：

- ：表示您有未閱讀簡訊
- **簡訊 (1)**：主畫面的訊息中心項目會顯示未閱讀簡訊數。例如：一封未讀簡訊，顯示「簡訊 (1)」

(註2) 您可以利用 Outlook 2007 的行動訊息功能，使用電腦發送簡訊。




▲主畫面訊息提醒


動作: 使用簡訊

- 1 選擇  簡訊
再按下  確定鍵

2

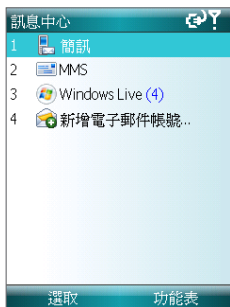

進入簡訊主畫面

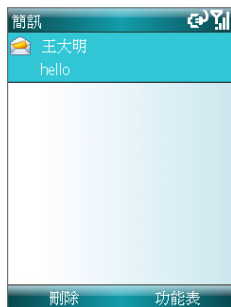

簡訊主畫面

5.2.1 發送與閱讀簡訊

編輯您欲發送的簡訊。單封簡訊至多可容納 160 個英文或 70 個中文字元，當您傳送的文字量超過單封簡訊可容納的數量時，手機會自動將文字分割成兩封以上的簡訊送出。您所收到的簡訊，將分別標示為已閱讀和未閱讀，並使用下列圖示分類：

- ：未閱讀簡訊
- ：已閱讀簡訊



▲ 簡訊編輯畫面

5


觀看訊息

動作:新增簡訊


- 1 選擇  功能表 > 新增
- 2 按下  確定鍵或輸入 <收件者電話號碼>
- 3 選擇  選取



新增一則簡訊

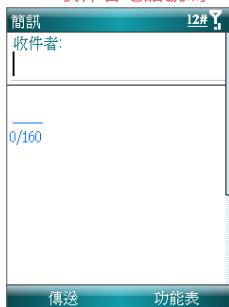


按下確定鍵選取連絡人，或直接輸入電話號碼

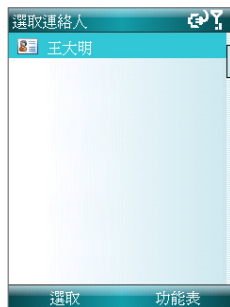

選擇您欲傳送的連絡人，例如：王大明

- 4 選擇 
<連絡人電話位置>
再選擇  選取

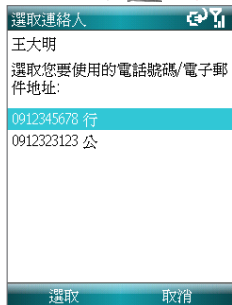

選擇連絡人的電話位置，例如：行（行動電話）

- 5 輸入 <簡訊內容>
再選擇  傳送



輸入文字內容，例如：
Hello

 若您要發送訊息給多個聯絡人，請您反覆選擇 **功能表 > 新增聯絡人** 將您的發送對象加入收件者中。

5


觀看訊息

動作: 取消發送簡訊

- 1 選擇  **功能表 > 取消訊息**
- 2 選擇  是
或  否




取消發送簡訊

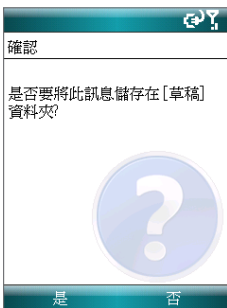

選擇是否儲存為草稿。
選擇否，此封訊息將被刪除


3

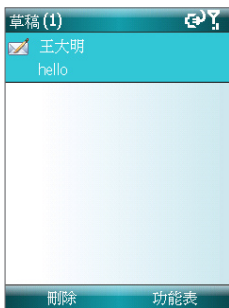

若選擇「是」，儲存的訊息顯示於草稿資料夾


動作: 瀏覽簡訊

- 1 選擇 
 <您欲閱讀的簡訊>
 再按下  確定鍵

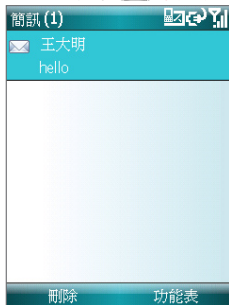

選擇您欲閱讀的簡訊


2

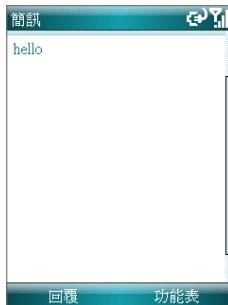


顯示簡訊內容

動作: 回覆簡訊

- 1 選擇  回覆
- 2 輸入 <簡訊內容>
 再選擇  傳送

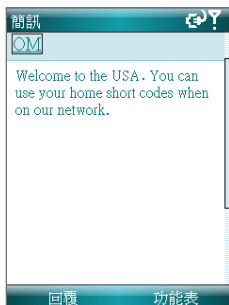

在瀏覽簡訊時選擇回覆

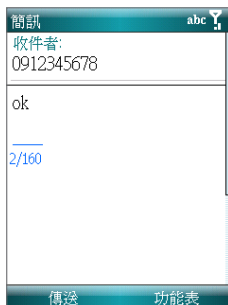輸入回覆的簡訊內容，
例如：ok

5.2.2 管理簡訊資料夾

切換簡訊資料夾，並將簡訊移動至別的资料夾或刪除等動作。

訊息資料夾：

資料夾名稱	說明
收件匣	存放所有收到的訊息
刪除的郵件	您選擇刪除的訊息會放置在刪除的郵件
草稿	存放尚未編輯完畢的訊息
寄件匣	準備要送出的訊息
寄件備份	傳送後的訊息會存在寄件備份中

5

觀看
訊息

動作: 切換簡訊訊息資料夾

1 選擇 

功能表 > 資料夾


2 選擇 

<欲切換的資料夾>

再按下  確定鍵



開啟訊息資料夾列表，
例如：簡訊資料夾

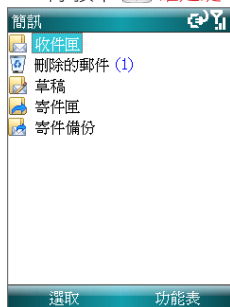

切換到不同訊息資料
夾，例如：收件匣


動作: 移動簡訊

- 1 選擇  <簡訊>
再選擇 
功能表 > 移動




收件匣畫面。請選擇欲移動的簡訊

- 2 選擇 
<目的資料夾>
再按下  確定鍵

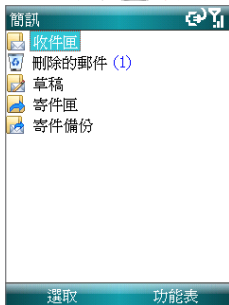

選擇簡訊移動到的資料夾，例如：草稿


3

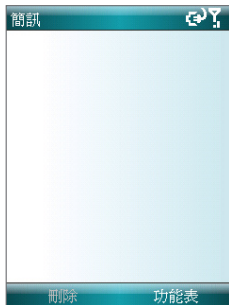

收件匣畫面。成功將簡訊移動至目的資料夾


動作: 刪除簡訊

- 1 選擇  <簡訊>
再選擇  刪除

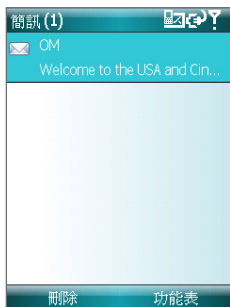

請選擇欲刪除的簡訊

2

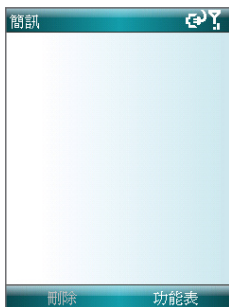


刪除的簡訊移動至「刪除的郵件」資料夾

5.2.2 簡訊設定選項

設定簡訊發送選項。您可以依照以下步驟設定要求送達通知，當簡訊送達收件人的手機時會回傳簡訊告知已送達。

- 在簡訊編輯畫面選擇  功能表 > 訊息選項
- 選擇  要求訊息送達通知，再選擇  完成

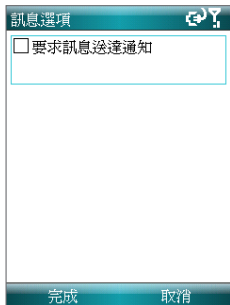

▲ 選擇勾選是否使用簡訊送達通知

5.3 Outlook 電子郵件

您可以使手機中的「Outlook 電子郵件」帳號，與電腦中的 Outlook 電子郵件同步，或者與 Microsoft Exchange 伺服器同步。若您使用 Microsoft Exchange 伺服器，且版本為 2003 SP2 或 2007，您可以啟用 Direct Push 功能，讓您即時的接收電子郵件。

接收新郵件時手機會響鈴，並於主畫面和畫面上方工作列提醒您有未閱讀的郵件（註1）。您接收和發送郵件後自動儲存的寄件備份均儲存於手機內建的空間中。

（註1）主畫面未閱讀訊息提醒：

：表示您有未閱讀郵件

Outlook 電子郵件(1)：主畫面的訊息中心項目會顯示未閱讀訊息數。例如：一封未讀郵件，顯示「Outlook 電子郵件 (1)」

請參閱

- 7.1 使用通訊管理員
- 第 9 章 個人電腦或 Exchange 同步

5.3.1 撰寫和傳送電子郵件

您可以在手機撰寫或傳送電子郵件，亦可將圖片、視訊或語音記事等附件檔案插入郵件，下次當您與電腦或 Exchange 伺服器同步時，寄件夾的郵件將透過電腦內的 Outlook 帳號寄出，或直接透過 Exchange 伺服器寄出。

傳送的附件檔案會顯示於郵件主旨的下方。當您與 Exchange 或 Windows PC 同步時，將自動下載附件。



Outlook 電子郵件只能與 Office Outlook 同步，不能與 Windows Vista 中的 Windows Mail 或 Windows XP 中的 Outlook Express 同步資料。


動作: 使用 Outlook 電子郵件

1 選擇 


Outlook 電子郵件

再按下  確定鍵

2

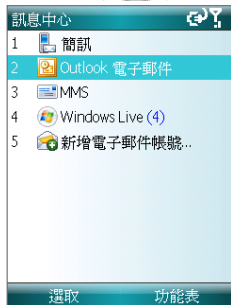

開啟 Outlook 電子郵件主畫面

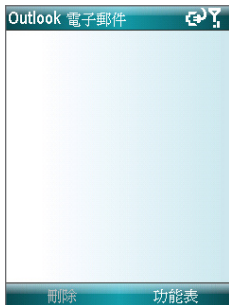

Outlook 電子郵件主畫面

5


觀看訊息

動作: 撰寫和傳送電子郵件

1 選擇  功能表 > 新增

2 輸入 <收件者>
再輸入 <主旨>

3 選擇  傳送

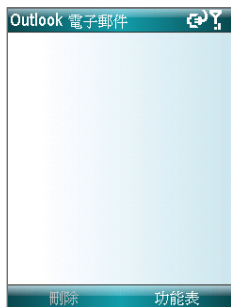

新增一封電子郵件



您亦可選擇「功能表 > 新增收件者」選擇收件人



輸入電子郵件內容，例如：hello

動作:在電子郵件中插入圖片或視訊

- 1 選擇  功能表 > 插入 > 圖片
- 2 選擇  <圖片> 再選擇  選取

3



電子郵件編輯畫面



插入手機中的圖片或視訊。亦可使用相機拍攝



圖片已成功附加於郵件。例如：Angel.bmp

5

觀看訊息


動作:在電子郵件中插入檔案

- 1 選擇  功能表 > 插入 > 檔案
- 2 選擇  <檔案> 再選擇  選取

3



電子郵件編輯畫面

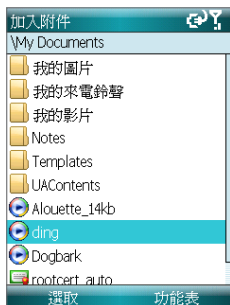

插入手機中的檔案



圖片已成功附加於郵件。例如：ding.amr


動作: 在電子郵件中插入語音記事

- 1 選擇  功能表 > 2 選擇  錄音
插入 > 語音記事

- 3 說出
<欲錄下的語音>
再選擇  停止



電子郵件編輯畫面

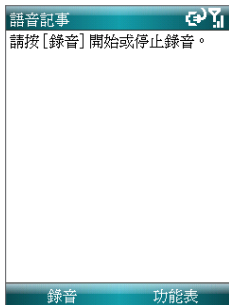

使用語音記事請參閱
4.4



錄下您欲記錄的語音記事

- 4 選擇  完成

5



將錄製的語音記事附加
到郵件



成功將錄音附加於郵件。
例如：錄音 1.wav

5.3.2 瀏覽電子郵件

瀏覽收件夾的電子郵件。若與電腦同步電子郵件，請在 **ActiveSync** 中設定郵件格式為 **HTML**；若與 **Exchange** 同步，**Exchange** 版本須為 **2007** 或更新，方能設定郵件格式為 **HTML**。

郵件的附檔或內文若超過預設的單封郵件大小，將提醒您下載完整郵件。郵件包含附件時，檔案將顯示於郵件主旨下方。您可以開啟或下載附件；若未完全下載，選擇附件時會標示下次當您同步時會下載附件。

您可以依照標題和寄件者名稱搜尋電子郵件。例如當您按下 **[9 搜尋]**，將會搜尋標題或寄件人名稱中有 **wxyz** 英文字母 與 **ㄐㄨㄣㄣ** 的連絡人。



▲Outlook 電子郵件瀏覽畫面

5

觀看訊息

動作: 瀏覽電子郵件

1A 選擇


Outlook 電子郵件(1)



若有新郵件，主畫面顯示 **Outlook 電子郵件** 項目

1B 選擇

Outlook 電子郵件
再按下 **確定鍵**

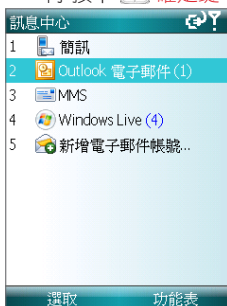

您亦可從訊息中心直接
瀏覽

2 選擇


<欲瀏覽的郵件>
再按下 **確定鍵**



選擇並開啟電子郵件

動作: 下載完整郵件內容

- 1 選擇  取得此訊息的剩餘部份 2

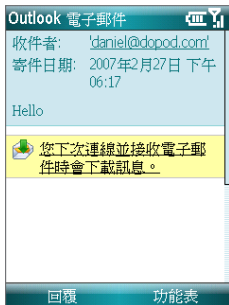

當您下次同步電子郵件時將會下載剩餘內容至手機

動作: 下載郵件附加檔案

- 1 選擇  <欲下載附件檔案內容> 2



請選擇欲下載的附件檔案，例如：**contact.pdf**




當您下次同步電子郵件時將會下載附件檔案至手機


動作: 搜尋電子郵件

1 輸入 <欲搜尋的字>

2 輸入 <欲搜尋的字>

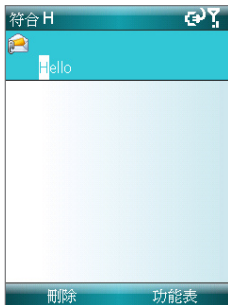

在電子郵件清單畫面中搜尋，例如：搜尋「H」，請按下 4

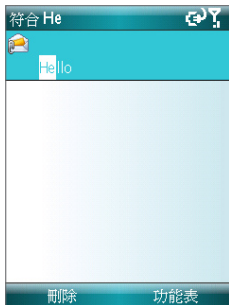

標明目前搜尋到的字。您可以繼續輸入下個字

動作: 搜尋伺服器的電子郵件

1 擇 [功能表]


工具 > 搜尋伺服器

2 輸入 <尋找條件>


3



若您與 Exchange 2007 同步，您可以設定搜尋伺服器上的所有郵件

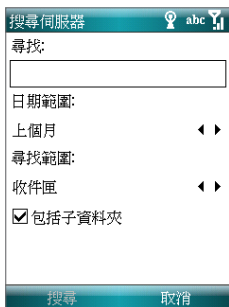


您可以選擇和輸入各種搜尋條件

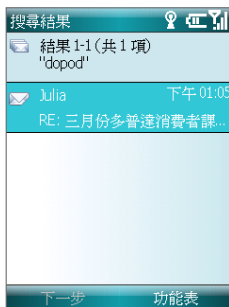

列出搜尋到遠端郵件

動作: 設定不在辦公室訊息

- 1 選擇  功能表 > 工具 > 外出
- 2 選擇 <目前狀態> 再輸入 <自動回覆內容>

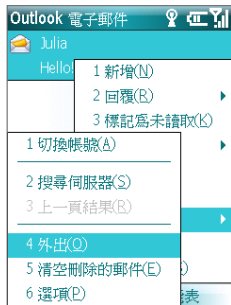


若您與 Exchange 2007 同步，您可以設定不在辦公室 訊息

設定您目前的使用狀態，例如：外出。再輸入回覆至其他人之訊息

動作: 設定旗標


- 1 選擇  <欲標示的郵件>
- 2 選擇  功能表 > 待處理 > 設定旗標

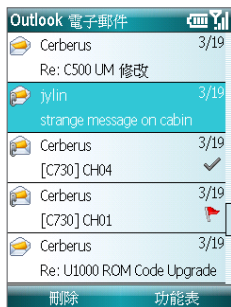

請選擇欲標示旗標的郵件



設定旗標

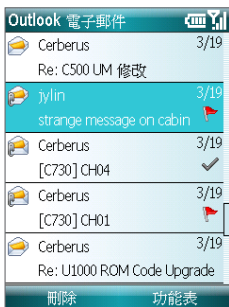

旗標已設定

5.3.3 回覆電子郵件

您可以依下列步驟回覆電子郵件至原寄件者：

- 在 Outlook 電子郵件畫面選擇  **<您欲回覆的郵件>**，再按下  **確定鍵**，以開啟郵件
- 選擇  **回覆**
- 輸入 **<您欲回覆的郵件內容>**，再選擇  **傳送**



▲ 電子郵件回覆畫面

5

觀看
訊息

5.3.4 管理 Outlook 電子郵件資料夾

您可以依照以下步驟切換至不同的郵件資料夾，例如：收件匣、寄件匣等，並管理各個資料夾內的郵件：

- 在 Outlook 電子郵件畫面選擇  **功能表 > 資料夾**
- 選擇  **欲切換至的資料夾** (例如：收件匣)，再按下  **確定鍵**



▲ Outlook 電子郵件資料夾

5.3. 設定選項

設定 Outlook 電子郵件各項訊息選項。

電子郵件選項：


選項	說明
優先權	以！或↓顯示郵件的重要性
安全性	郵件是否需要加密或簽章，以保障郵件的正確性並不被竊取
權限	若您的手機與 Exchange 2007 同步，可限制郵件是否允許被轉寄，以保護機密郵件
語言	設定郵件的語系編碼



▲Outlook 訊息選項設定畫面

動作: 設定 Outlook 電子郵件選項

- 1 選擇  功能表 > 訊息選項
- 2 選取  <欲設定的項目> 再選擇  完成

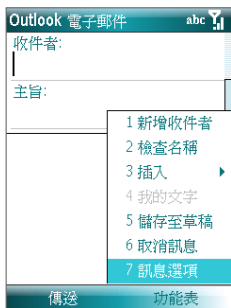

在發送郵件時設定訊息選項



Outlook 訊息選項設定畫面

5.4 多媒體訊息 (MMS)

您可將照片、影片、聲音和文字整合為多媒體訊息 (MMS) 發送或瀏覽。您接收和發送訊息後自動儲存的寄件備份均儲存於手機內建的記憶體中。

接收新訊息時手機會響鈴，並於主畫面和畫面上方工作列提醒您有未閱讀的訊息 (註1)。


(註1) 主畫面未閱讀訊息提醒：

- ：表示您有未閱讀多媒體訊息
- **MMS (1)**：主畫面的訊息中心項目會顯示未閱讀訊息數。例如：一封未讀訊息，顯示「MMS (1)」


動作: 使用多媒體訊息

- 1 選擇  **MMS**
再按下  **確定鍵**

2

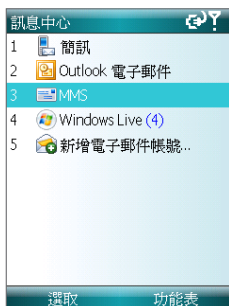

開啟 MMS 主畫面

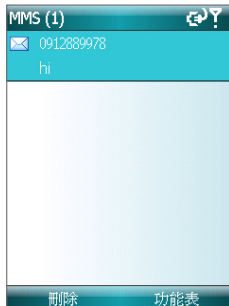

MMS 主畫面

5.4.1 發送與接收多媒體訊息

傳送多媒體訊息至您的連絡人。在多媒體訊息中，您可以插入照片、MMS 格式的影片、聲音與文字。




▲多媒體訊息編輯畫面

動作: 新增多媒體訊息


- 1 選擇 功能表 > 新增
- 2 按下 確定鍵 或 輸入 <收件者電話號碼>
- 3 選擇 <連絡人> 按下 確定鍵



新增多媒體訊息

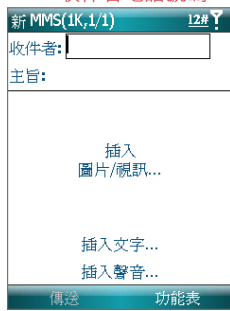


尋找連絡人號碼。您亦可直接輸入收件者號碼

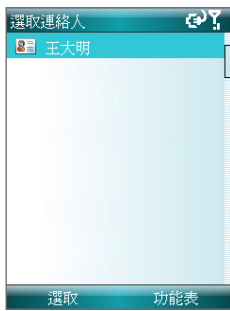


選擇您欲傳送的連絡人，例如：王小明

- 4 選擇 
<連絡人電話位置>
再選擇  選取

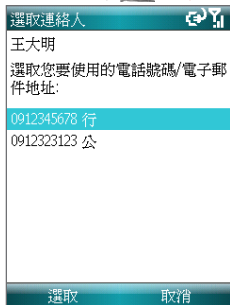

選擇連絡人的電話位置，例如：行（行動電話）

- 5 移動至  主旨
再輸入 <主旨>

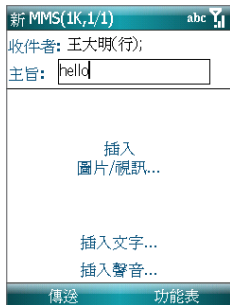


輸入多媒體訊息的主旨，例如：hello

- 6 移動至 
插入圖片／視訊
再按下  確定鍵



插入圖片或視訊。

- 7 選擇 
<插入的圖片>
再選擇  選擇

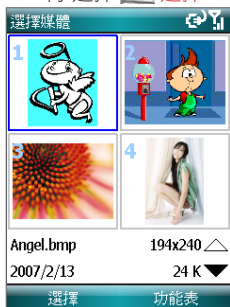

您可以選擇 功能表 > 修改資料夾，指定瀏覽圖片的資料夾位置。

- 8 移動至 
插入文字




插入文字

- 9 按下  確定鍵



進入文字編輯畫面

- 10 輸入
<欲傳送文字內容>
再 選擇  完成

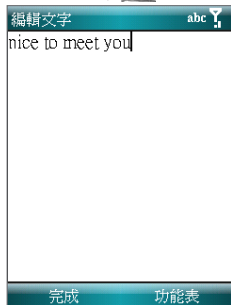


輸入您欲傳送的文字，
例如：nice to meet you

- 11 移動至 
插入聲音
再 按下  確定鍵



- 12 選擇 
<欲插入的聲音>
再 按下  確定鍵

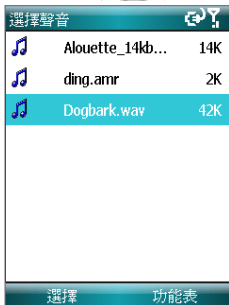

插入手機中的聲音檔案，
例如：Dogbark.wav

- 13 選擇  傳送



確定多媒體訊息已經編輯完成，並選擇傳送

- 14



畫面右上方  圖示表示正在傳送

動作:接收多媒體訊息

1A 選擇 

MMS (1)



新的 MMS 訊息送達時，主畫面顯示 MMS 項目

1B 選擇  MMS


再按下  確定鍵



您也可以於訊息中心中選擇開啟 MMS 主畫面

2 選擇 

<欲瀏覽的訊息>

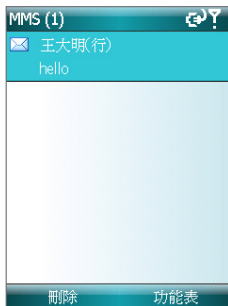

例如：王大明

5

觀看訊息


3 選擇  功能表 > 傳送/接收




下載 MMS 訊息

4 選擇  <欲瀏覽的訊息>

再按下  確定鍵

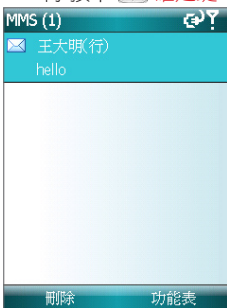


5

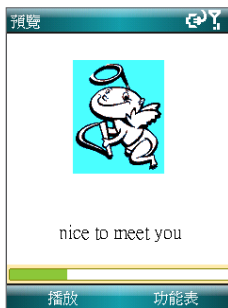

播放多媒體訊息。暫停播放請選擇  暫停

5.4.2 瀏覽多媒體訊息

瀏覽已接收的多媒體訊息。如果您想刪除訊息，可以選擇  **刪除**，刪除的訊息將移動至「刪除的郵件」資料夾。

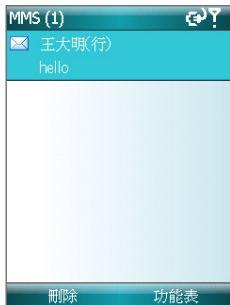



▲開啟並瀏覽已下載的多媒體訊息

5


觀看
訊息

動作: 瀏覽多媒體訊息

- 1 選擇  **MMS**
再按下  **確定鍵**
- 2 選擇 
<欲瀏覽的訊息>
再按下  **確定鍵**
- 3

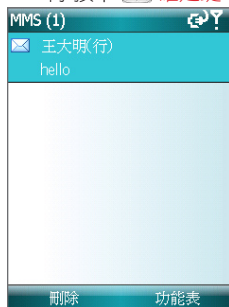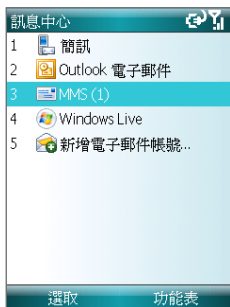

選擇您欲瀏覽的多媒體
訊息，例如：王大明

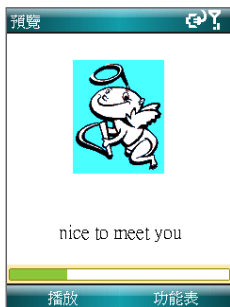

多媒體訊息播放中

5.5 POP3/IMAP4 電子郵件帳戶

若您的電子郵件信箱提供 POP3 或 IMAP4 服務，您可以使用手機中的訊息中心來傳送和接收郵件。手機會將郵件把保留在伺服器中，確保您在電腦中亦可收到相同之郵件。


關於郵件編輯、回覆和轉寄信件方式與 Outlook 郵件相同，可參閱 5.3.1 撰寫和傳送電子郵件。

5.5.1 設定電子郵件帳號

您必須設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號才可透過收發郵件。手機將自動嘗試設定伺服器資訊，但若失敗則您必須自行輸入 POP/IMAP 與 SMTP 伺服器位址。

動作: 設定 POP3/IMAP 電子郵件帳號

- 1 選擇  新增電子郵件帳號
- 2 輸入 <電子郵件地址> 再選擇  下一步
- 3

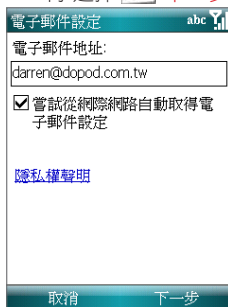

輸入您的電子郵件地址，例如：darren@dopod.com.tw



手機正在尋找電子郵件設定。完成後，請選擇下一步。

- 4 輸入 <您的名字> 和 <帳號顯示名稱> 再選擇  下一步

電子郵件設定 abc 

您的名字:

Darren

(範例: Kevin Cook)

帳號顯示名稱:

dopod.com.tw

這個帳號在本裝置上的名稱。

- 5 輸入 <內送郵件伺服器> 與 帳號類型 再選擇  下一步

電子郵件設定 abc 

內送郵件伺服器:

pop3.dopod.com.tw

若不確定，請洽您的提供者以取得 POP/IMAP 設定。

帳號類型:

POP3 

- 6 輸入 <使用者名稱> 與 <密碼> 再選擇  下一步

電子郵件設定 abc 

使用者名稱:

darren

(範例: kevinc, 網域\kevinc, kevinc@contoso.com, 等)

密碼:

☒ 儲存密碼

5

上一步

下一步

輸入名字和帳號顯示名稱

上一步

下一步

若您不確定 POP/IMAP 伺服器，請您向電子郵件提供者詢問

上一步

下一步

- 7 輸入 <外送郵件伺服器> 再選擇  下一步

電子郵件設定 

外寄 (SMTP) 郵件伺服器:

smtp.dopod.com.tw

☒ 外寄郵件伺服器需要驗證

☒ 使用同一名稱和密碼傳送電子郵件

[進階伺服器設定](#)

上一步

下一步

您可以選擇 [進階伺服器設定](#)

- 8 選擇  <自動傳送/接收> 再選擇  下一步

電子郵件設定 abc 

設定完畢。要下載電子郵件，請按一下 [完成]。

自動傳送/接收:

每 2 小時 

[檢閱所有下載設定](#)

上一步

完成

完成新增帳號。您可以選擇 [檢閱所有下載設定](#)

進階伺服器設定

輸入

<伺服器相關資訊>

再選擇 完成

請洽詢郵件伺服器管理者並輸入伺服器位址

檢視所有下載設定

1 選擇

<下載訊息>

選擇 進階設定

設定自動傳送/接收的時間間隔，與下載過去幾天內的訊息

2 選擇

<進階設定>

再選擇 完成

3 選擇 <格式> 與

<下載限制>

再選擇 完成

5.5.2 下載新信件

經由連接網際網路，下載新的 POP/IMAP 帳戶電子郵件。當您下載新郵件至手機後，郵件仍會保留於遠端主機中。

5

觀看
訊息


動作: 從 POP3/IMAP 伺服器下載信件

- 1 選擇  功能表 > 傳送/接收
- 2 選擇  <欲閱讀的郵件> 再按下  確定鍵


3



在您設置的電子郵件信箱中開啟功能表

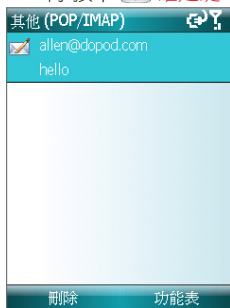


顯示已下載的電子郵件

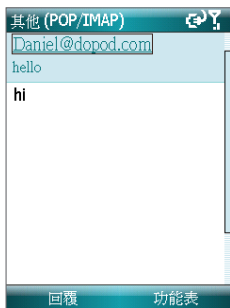

開啟並瀏覽信件內容

5.6 設定訊息中心

進行訊息中心內的各項設定。

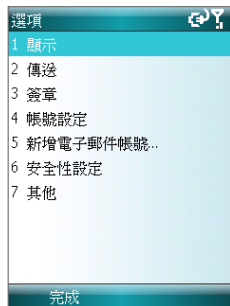

▲ 設定訊息中心

5


觀看
訊息

動作:開啟訊息中心設定畫面

- 1 選擇  功能表 > 工具 > 選項
- 2 選擇  <設定選項>
再按下  確定鍵



在訊息資料夾中開啟功能表

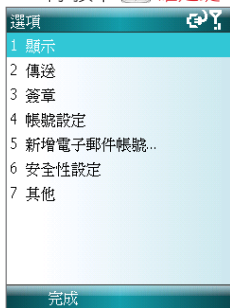

5.6.1 設定項目

1. 顯示

設定訊息清單中訊息的顯示、排列方式，以方便您於清單中管理訊息。

2. 傳送

傳送選項：

當回覆電子郵件時， 包含原始訊息的複本	在您回覆電子郵件時，引用原始郵件的 部分內容，方便參閱
------------------------	--------------------------------

儲存已傳送項目的複本	將已傳送的项目存至寄件備份
------------	---------------

3. 簽章

在訊息的結尾加上個人簽章，例如：結尾敬辭、姓名與聯絡方式。

4. 帳號設定

設定目前所選擇的郵件帳號。

5. 新增電子郵件帳號...

6. 安全性設定

設定選項：

瀏覽不在我裝置上的 URL 或檔案連結前先提 出警告	當您瀏覽電子郵件或簡訊內文中的網址 (URL) 或檔案連結位置非位於手機內部時，系統將發 出警告訊息
----------------------------------	--

7. 其他設定


設定開啟訊息中心時是否顯示帳號選擇器和是否於刪除訊息時提出警告。

動作: 簡訊帳號設定選項

- 1 選擇 
 <帳號設定>
 再按下  確定鍵
- 2 選擇 
 <設定項目>



請先在訊息中心中，選擇 簡訊 帳號

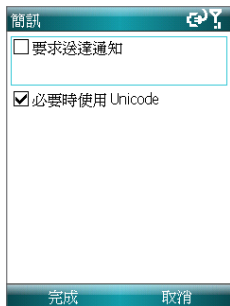

5

觀看訊息

簡訊帳號設定項目：


要求送達通知	在發送簡訊之後，您是否要在對方收到簡訊時接收到送達通知。
必要時使用 Unicode	設定您是否要開啟 Unicode 簡訊 (Unicode 是一種文字編碼方式)

5.6.2 複製 SIM 卡內的簡訊至手機

您可以將 SIM 卡儲存的訊息匯入手機，或將手機中的簡訊匯入 SIM 卡中。



圖示表示該筆簡訊儲存於 SIM 卡。

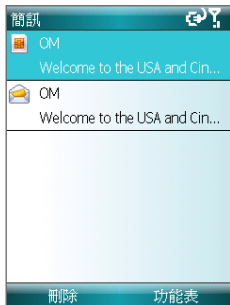


▲將 SIM 卡內的訊息匯入手機


觀看訊息

動作: 複製 SIM 卡內的簡訊至手機

- 1 選擇 <存放於 SIM 卡的簡訊>
- 2 選擇 功能表 > 複製到收件匣

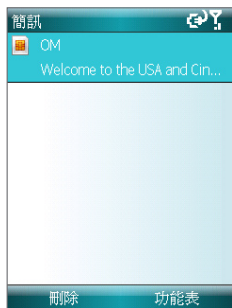

該筆位於 SIM 卡的簡訊
將複製到手機記憶體內

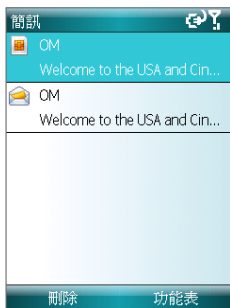

SIM 卡的簡訊已複製到
手機記憶體

體驗多媒體樂趣

在這個主題中，你將學會 ...

1. 使用相機與攝影機
2. 觀看圖片與影片
3. 使用 Windows Media Player
4. 音訊管理員

索引 動作

開啟照相機應用程式.....	155
照相功能畫面.....	156
開啟攝影機應用程式.....	156
更改儲存位置至記憶卡.....	157
相機閒置畫面.....	158
調整放大倍率.....	158
使用照相功能.....	159
切換拍攝模式.....	159
使用快捷鍵.....	160
拍攝照片.....	160
錄製影片.....	161
使用運動模式拍攝.....	161
拍攝完成後繼續拍攝.....	162
拍攝完成後刪除檔案.....	162
拍攝完成後傳送檔案.....	163
拍攝完成後檢視影像.....	163
大頭貼拍攝範本.....	164
拍攝完成後儲存至連絡人.....	164
設定連拍頻率.....	164
設定連拍張數.....	164
計時器設定.....	165

影像解析度、品質、測光模式及時間戳記設定	165
白平衡設定	165
特效設定	165
相機進階設定	166
開啟圖片與視訊應用程式	168
檢視圖片	169
播放影片	169
刪除圖片或影片	170
播放投影片	170
更改資料夾至記憶卡	171
經由電子郵件傳送影像	172
經由 MMS 傳送影像	172
經由藍芽傳送影像	173
傳送照片至分享空間	173
設定傳送圖片大小及旋轉圖片方式	174
設定圖片播放選項	174
設定投影片放映	175
使用 Windows Media Player	176
開啟媒體櫃	177
更新媒體櫃	178
切換媒體櫃位置	178
使用媒體櫃	179
搜尋媒體櫃	180
儲存播放清單	181
開啟檔案播放	182

從網路播放媒體檔	183
操作選項	184
Windows Media 選項設定	185
將音樂設定為鈴聲	188
剪裁 MP3 格式鈴聲	188

6.1 相機與攝影機

輕鬆地使用本手機內建之照相機拍攝照片及包含聲音的影片，並使用電子郵件或 MMS 多媒體訊息傳送給其他連絡人。

拍攝的模式有照相模式、攝影機模式、MMS 影片模式、圖片連絡人模式、大頭貼模式以及運動連拍模式。照相模式拍攝一般照片，攝影機模式錄製包含聲音的影片，圖片連絡人模式拍攝適合擺放於手機的連絡人圖片，大頭貼模式將圖片自動加上邊框，運動模式拍攝運動中的物體。

在拍攝完成後可選擇繼續拍攝、刪除、傳送、觀看及儲存至連絡人等動作，不同的模式可使用的動作有所不同。



若您要拍攝短片，透過手機的多媒體訊息分享給朋友，請務必選擇「MMS影片模式拍攝」

動作: 開啟照相機應用程式

1 選擇   開始

2 選擇  照相機
再按下  確定鍵

3



開啟應用程式選單



開啟照相機。您也可以直接按下相機鍵  開啟程式



照相機拍攝畫面

動作: 開啟攝影機應用程式

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  攝影機
再按下  確定鍵


3



開啟應用程式選單



使用攝影機

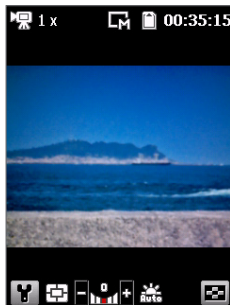

攝影機拍攝畫面

6

體驗多媒體樂趣

照相功能畫面



您可以從照相功能畫面中得知以下訊息

- | | | |
|----|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 相機模式 | 現在相機的使用模式 |
| 2 | 放大 | 目前的放大倍率。按下方向鍵上下可增加／減少放大倍率 |
| 3 | 解析度 | 設定相片影像解析度 |
| 4 | 儲存位置 | 目前拍攝儲存的位置 |
| 5 | 剩餘張數 | 依照現在設定您可以使用的剩餘張數或攝影剩餘時間 |
| 6 | 設定 | 開啟相機設定選項 |
| 7 | 測光模式 | 決定相機將採用中央區預測光，或平均分散測光 |
| 8 | 曝光補償 | 目前曝光補償設定，使用方向鍵左右減少／增加曝光補償。 |
| 9 | 白平衡 | 目前的白平衡設定 |
| 10 | 計時器 | 倒數計時器的設定。您可以從 功能表 > 計時器 設定 |
| 11 | 圖片與視訊 | 切換至圖片與視訊應用程式 |

動作: 更改儲存位置至記憶卡

1 選擇  




目前的儲存位置為手機
記憶體 

2 選擇 
儲存設定 >
儲存位置



3 選擇 
Storage Card
再按下  確定鍵

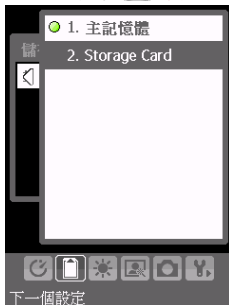

4 按下  確定鍵



完成，以儲存設定

5



從上方的狀態  可以得知目前已切換到記憶卡

 若您將大量照片儲存於手機而非記憶卡中，將造成手機儲存空間不足。因此建議您設定將照片儲存至記憶卡中。

動作: 相機閒置畫面

- 1 按下  相機鍵




按下相機鍵重新開啟相機


6

動作: 調整放大倍率

- 1 按下  方向鍵上下
- 2 按下  方向鍵上下
- 3

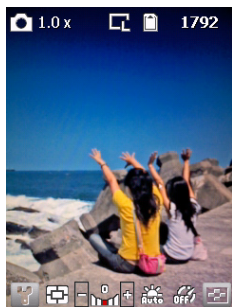

移動方向鍵上下進行放大或縮小。例如：按方向鍵上放大倍率

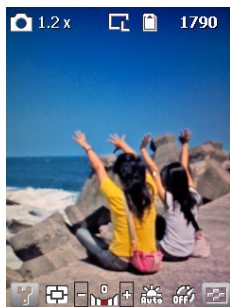


放大倍率一次增加或減少 0.2x，按方向鍵上放大，方向鍵下縮小



倍率最高為 2.0x


動作: 使用照相功能

- 1 選擇  拍攝
或 按下  相機鍵

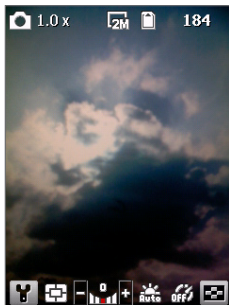

移動方向鍵上下進行放大，左右調整曝光，數字鍵6調整測光

- 2 選擇 
<拍攝完成動作>
再 按下  確定鍵

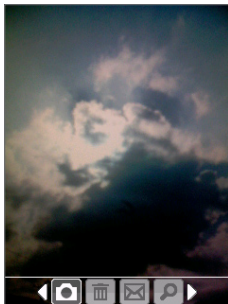

拍攝完成後的動作請參閱後繼續動作

動作: 切換拍攝模式


- 1 選擇  



- 2 選擇 
拍攝模式 




- 3 選擇  模式 >
<拍攝模式>

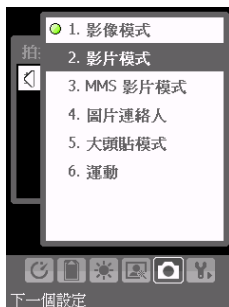

您可以切換不同的拍攝模式，以符合情境

動作: 使用快捷鍵

- 1 選擇

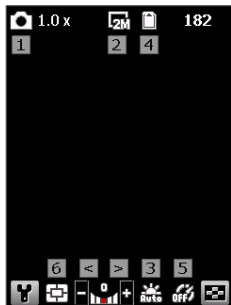

每個圖示旁會出現相對應的數字


6

動作: 拍攝照片

- 1 選擇
 <拍攝模式>
- 2 選擇 拍攝
 或 按下
 相機鍵
- 3 選擇
 <拍攝完成動作>
 再 按下 確定鍵



切換至影像模式、圖片連絡人模式或大頭貼模式等一般照相模式

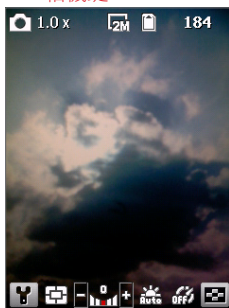

移動方向鍵上下進行放大，左右調整曝光，數字鍵6調整測光



動作: 錄製影片

- 1 選擇  
拍攝模式 >
影片模式



切換至影片模式或 MMS 影片模式

- 2 按下  確定鍵
或按下 
相機鍵



移動方向鍵上下進行放大，您也可按下相機鍵或確定鍵進行拍攝

- 3 選擇  停止錄製




選擇停止錄製結束拍攝

6

動作: 使用運動模式拍攝

- 1 選擇  
拍攝模式 > 運動

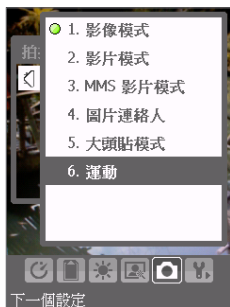

使用功能表切換至運動模式

- 2 按下  確定鍵
按下  相機鍵



移動方向鍵上下進行放大，您也可按下相機按鈕或確定鍵進行拍攝


- 3 選擇 
<拍攝完成動作>
再按下  確定鍵




拍攝完成後的動作請參閱後述動作

動作: 拍攝完成後繼續拍攝

- 1 選擇  
繼續拍攝
再 按下  確定鍵

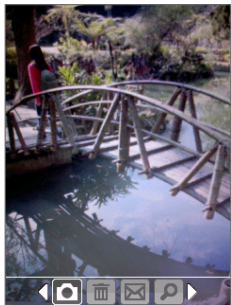

2

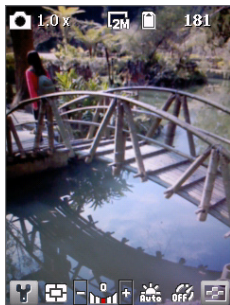


繼續拍攝下一張照片

6

動作: 拍攝完成後刪除檔案

- 1 選擇   刪除
再 按下  確定鍵
- 2 選擇  是
再 按下  確定鍵

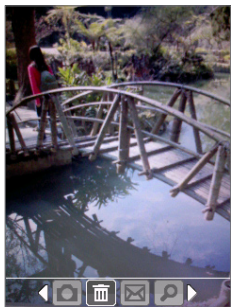

刪除本次的拍攝




確定是否要刪除本次拍攝

動作: 拍攝完成後傳送檔案

1 選擇  

傳送檔案

再按下  確定鍵

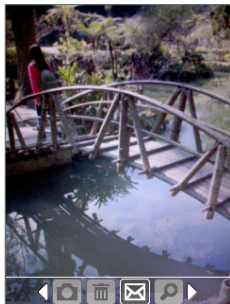


將檔案透過 MMS 或是電子郵件傳送

2 選擇 

<傳送方式>

再按下  確定鍵

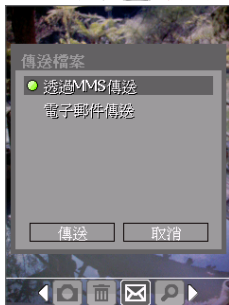

選擇欲傳送的方式。例如：透過 MMS 傳送。

3



有關 MMS 或電子郵件的傳送，請參閱第五章

6


體驗多媒體樂趣

動作: 拍攝完成後檢視影像

1 選擇  


檢視影像

再按下  確定鍵

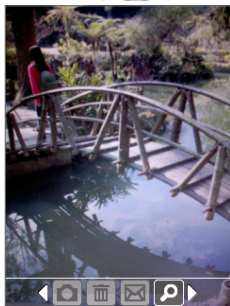

檢視剛剛所拍攝的影像


2 按下  倒退鍵

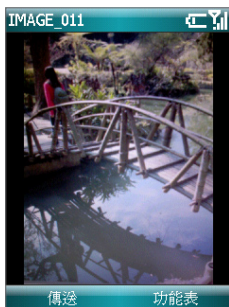

按下倒退鍵返回

動作: 拍攝完成後儲存至連絡人


- 1 選擇  
拍攝模式 >
圖片聯絡人

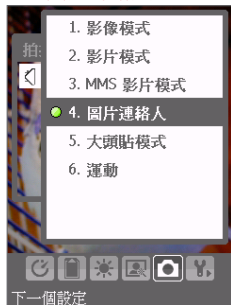

- 2 選擇  
儲存連絡人
再按下  確定鍵



- 3 選擇  <連絡人>
再按下  確定鍵

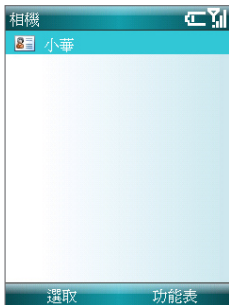

大頭貼拍攝範本


- 選擇  
拍攝模式 >
大頭貼模式



選擇大頭貼的相框

設定連拍頻率


- 選擇  
連拍設定 > 頻率 >
<頻率>

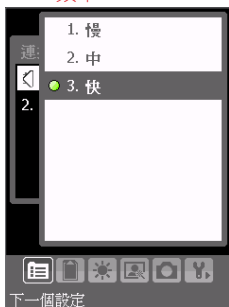

設定運動模式拍攝的頻率

設定連拍張數

- 選擇  
連拍設定 >
拍攝張數 > <張數>

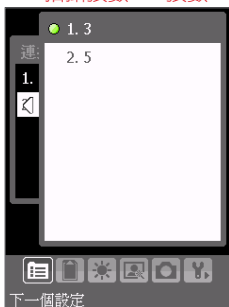

設定運動模式拍攝的張數

計時器設定

選擇
計時器 > <時間>



設定計時器時間。
此設定不可在影片模式
使用。

白平衡設定

選擇
環境設定 >
白平衡 > <選項>



設定白平衡選項

特效設定


選擇
環境設定 > 特效 >
<選項>



設定特效選項

動作: 影像解析度、品質、測光模式及時間戳記設定

1 選擇
拍攝設定 > 影像解
析度 > <解析度>

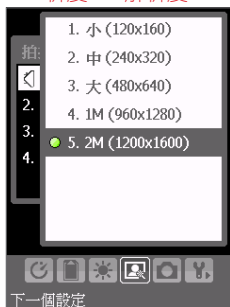

設定影像的大小

2 選擇
拍攝設定 > 品質 >
<影像品質>



設定影像品質

3 選擇
拍攝設定 >
測光模式 > <選項>



設定相機測光方式

- 4 選擇  
拍攝設定 >
時間戳記 > <選項>




設定時間戳記，時間戳記將在相片上標示拍攝日期、時間

6

體驗多媒體樂趣


相機進階設定

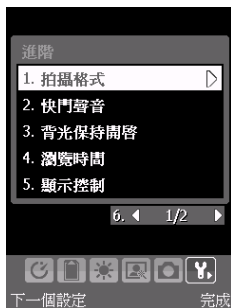


相機模式
進階設定選單 1/2



相機模式
進階設定選單 2/2

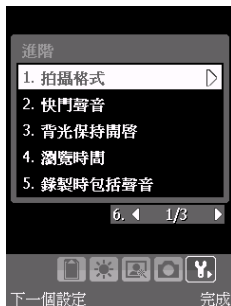

攝影機模式
進階設定選單 1/3

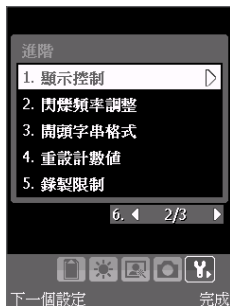

攝影機模式
進階設定選單 2/3



攝影機模式
進階設定選單 3/3

拍攝格式	設定拍攝的格式，影像為 JPEG，影片可選 MPEG-4 及 H.263
快門聲音	快門聲音開關
背光保持開啟	使用時，手機背光是否持續點亮
瀏覽時間	瀏覽拍攝結果的時間
錄製時包括聲音	影片拍攝時是否收錄現場聲音
顯示控制	設定是否要顯示畫面上的控制選項
閃爍頻率調整	螢幕閃爍頻率調整，可設定為自動、50Hz 或 60Hz
開頭字串格式	檔案開頭的字串格式
重設計數值	重新設定計數值
錄製限制	設定錄製影片的大小限制
進階調整	以方向鍵調整飽和度、色調、銳利度及對比
關於	顯示軟體版本及版權宣告頁面

6.2 觀看圖片與影片

您可以使用圖片與視訊來觀看、刪除、編輯手機中的圖片與影片，或將圖片經由各種方式傳送至其他設備。

您也可以將圖片上傳至您的 Windows Live 帳號的部落格與相簿中。

動作: 開啟圖片與視訊應用程式

1 選擇  開始

2 選擇 
圖片與視訊
再按下  確定鍵

3



開啟應用程式選單



開啟圖片與視訊



圖片與視訊畫面。您也可以從相機功能表中直接進入圖片與視訊


動作: 檢視圖片

- 1 選擇 
 <您欲檢視的圖片>
 再 選擇  檢視



例如：Flower


2

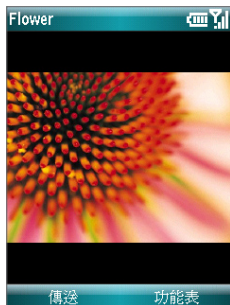

顯示您所選擇的圖片


動作: 播放影片

- 1 選擇 
 <欲播放的影片>
 再 選擇  播放

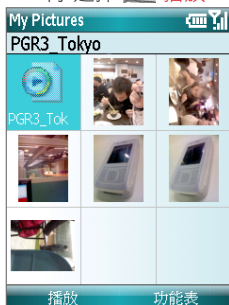

例如：PGR3_Yokyo

2

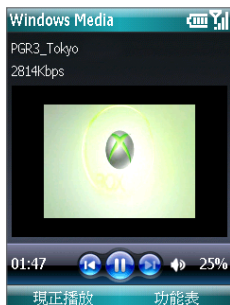


播放您所選擇的影片

按下確定鍵可停止

動作: 刪除圖片或影片


- 1 選擇  <您欲刪除的圖片或影片>
- 2 選擇  功能表 >
- 3 選擇  是

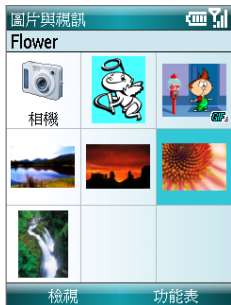

選取您欲刪除的圖片或影片，例如：Flower



選擇功能表的刪除選項

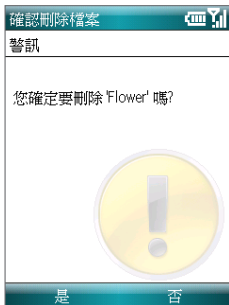

確定刪除檔案

6

動作: 播放投影片


- 1 選擇  <欲放映的圖片>
- 2 選擇  功能表 >
- 3 選擇  播放投影片



將圖片以投影片的方式全螢幕播放



選擇投影片播放

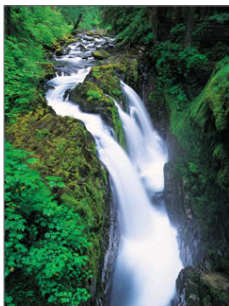

從選擇的投影片開始全螢幕播放

動作: 更改資料夾至記憶卡

- 1 選擇  功能表 > 2 選擇  儲存卡



3




更改檔案存放位置為記憶卡

動作: 經由電子郵件傳送影像

- 1 選擇  <檔案>
再 選擇 
功能表 > 傳送
- 2 選擇 
<欲使用的電子郵件信箱>



將圖片經由電子郵件附加傳送

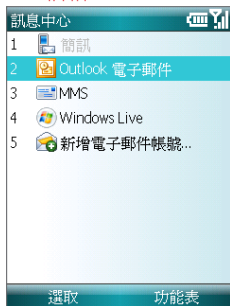

選擇您欲使用的電子郵件信箱，例如：透過 Outlook 電子郵件

- 3 輸入 <收件者、主旨及內容>
再 選擇  傳送



有關電子郵件的使用及設定請參閱 5.3 Outlook 電子郵件

動作: 經由 MMS 傳送影像

- 1 選擇  <檔案>
再 選擇 
功能表 > 傳送
- 2 選擇 
< MMS >
- 3 輸入 <收件者、主旨及內容>
再 選擇  傳送



將圖片經由 MMS 傳送



有關 MMS 的使用請參閱 5.4 MMS

動作: 經由藍芽傳送影像

- 1 選擇 <檔案>
再選擇 功能表 > 資料交換




將圖片經由藍芽傳送

- 2 選擇 <您欲傳送的設備>
選擇 資料交換



選擇欲傳送的設備，例如：Device

- 3 選擇 取消
或按下 倒退鍵

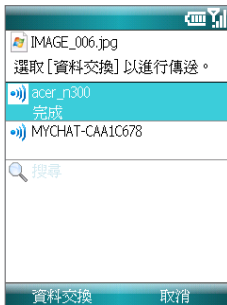

已傳送完成。您可回到原畫面。或選擇其他裝置繼續傳送

6

動作: 傳送照片至分享空間

- 1 選擇 <檔案>
再選擇 功能表 > 傳送至您的分享空間



將圖片傳送至Windows Live分享空間

- 2 選擇 確定



檔案傳送中

動作: 設定圖片播放選項

1 選擇 
功能表 > 選項

2 選擇 
<欲設定的選項>
再 按下  確定鍵



開啟選項功能表




有關選項的設定請參閱
以下內容

6

體驗多媒體樂趣

設定傳送圖片大小及旋轉圖片方式

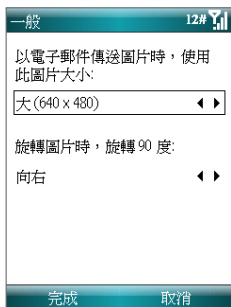

以電子郵件傳送圖片時，
使用此圖片大小


使用電子郵件傳送時傳送的大小。

可設定為原始大小、大 (640 x 480)、中 (320 x 240)、小 (160 x 120)

旋轉圖片時，旋轉 90 度

設定旋轉時要向左或向右旋轉

設定投影片放映

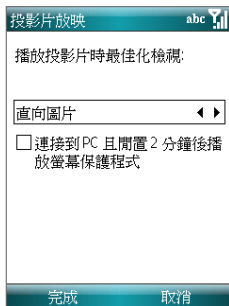

播放投影片時最佳化檢視

選擇播放投影片時要針對直向圖片或橫向圖片最佳化

連接到 PC 且閒置 2 分鐘後播放螢幕保護程式

選擇連接到 PC 且閒置 2 分鐘後自動播放圖片

6.3 Windows Media Player

您可以使用 Windows Media Player Mobile 的播放器，播放儲存在手機或網路上的數位聲音或是影片檔，若是您需要將媒體檔案（包含音樂、視訊影片或電視節目）傳輸至您的裝置中，請使用 Windows PC 的 Windows Media Player 11 來同步媒體。

請參閱 第九章 同步照片、影片與音樂至手機或記憶卡中。

Windows Media™ Mobile 可播放以下副檔名以及轉碼器所製作的檔案：

- Microsoft Windows Media Audio 轉碼器版本 1.0、2.0、7、8 與 9
- MP3
- 3GP
- Microsoft Windows Media Audio 各種轉碼器
- Microsoft Windows Media Video 7、8 與 9
- Microsoft Windows Media Video 9 Image 轉碼器版本 1.0 與 2.0
- Microsoft MPEG-4 轉碼器版本 2.0 與 3.0
- ISO MPEG-4 轉碼器版本 1.0

6

體驗多媒體樂趣

動作: 使用 Windows Media Player

1 選擇  開始

2 選擇 
Windows Media
再按下  確定鍵


3



開啟應用程式選單



開啟 Windows Media

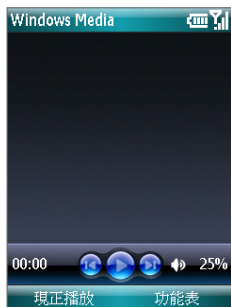

Windows Media 主視窗

6.3.1 使用媒體櫃

媒體櫃可以讓您快速找出您的聲音檔、影片檔和播放清單，您可以將聲音檔以及影片檔儲存至記憶卡中，當您更新媒體櫃時，檔案將會自動被搜尋並加入。

若您手動將音樂透過檔案總管或讀卡機等方式將音樂媒體檔案傳至手機，則您必須手動更新媒體櫃。

建議您使用電腦中的 Windows Media Player 11 來傳輸音樂與影片至手機中。

有關同步音樂、視訊和圖片請參閱 9.11。

動作: 開啟媒體櫃


1 選擇 

功能表 > 媒體櫃

2





開啟媒體櫃

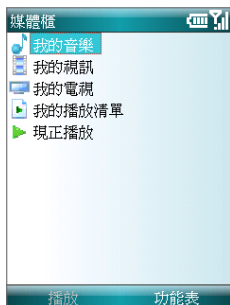

媒體櫃主畫面

動作: 更新媒體櫃

- 1 選擇  功能表 > 更新媒體櫃
- 2
- 3 選擇  完成

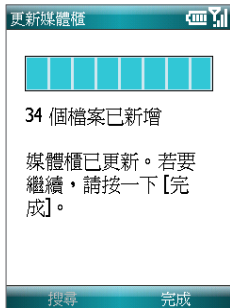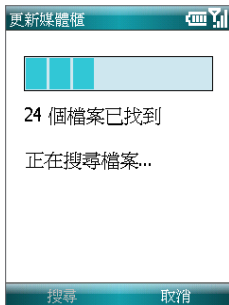

媒體櫃會搜尋手機及記憶卡中所有的媒體檔案並新增至媒體櫃中

媒體櫃更新完成

動作: 切換媒體櫃位置

- 1 選擇  功能表 > 媒體櫃
- 2 選擇  <您欲切換至的媒體櫃>




開啟媒體櫃功能表



選擇您欲切換至的媒體櫃，例如：
Storage Card


動作: 使用媒體櫃

- 1 選擇  <類別>
再按下  確定鍵

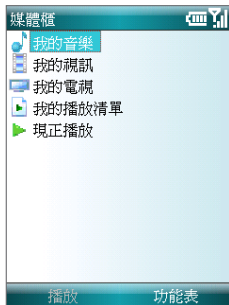


媒體櫃依照音樂、視訊、電視和播放清單等區分類別

- 2 選擇  <音樂分類>
再按下  確定鍵

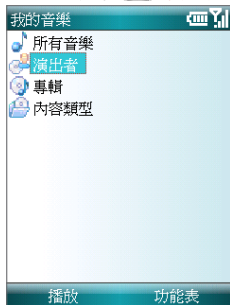


可以依照音樂的演出者、專輯、內容類型來選擇，例如：演出者

- 3 選擇  <演出者>
再按下  確定鍵

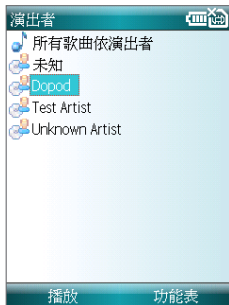


例如：Dopod

- 4 選擇  <專輯>
再按下  播放

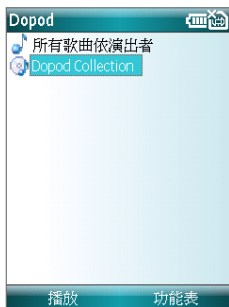

選擇您欲播放的專輯
例如：Dopod Collection

- 5 選擇  <音樂>
再按下  播放

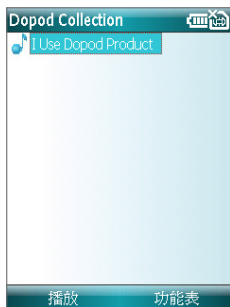

選擇您欲播放的音樂
例如：I Use Dopod Product


- 6




音樂播放中

動作: 搜尋媒體櫃


- 1 選擇  <類別>
再按下  確定鍵
- 2 選擇 
<音樂分類>
再按下  確定鍵
- 3 按下 <數字鍵>

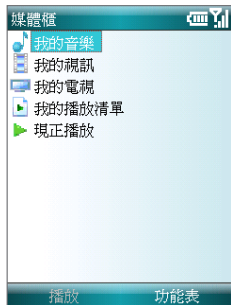

媒體櫃依照音樂、視訊、電視和播放清單等區分類別

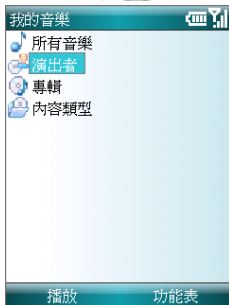

可以依照音樂的演出者、專輯、內容類型來選擇，例如：演出者

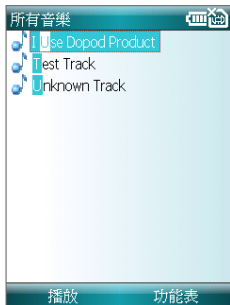

例如：數字鍵8 以搜尋名稱包含 T, U, V 字母或尸ム尤× 的音樂

6



體驗多媒體樂趣



若您有較大量的多媒體檔案，可使用這種方法搜尋您想要的檔案，方便且省時。

動作: 儲存播放清單

- 1 選擇  功能表 > 現正播放
- 2 選擇  功能表 > 儲存播放清單
- 3 輸入 <播放清單名稱>

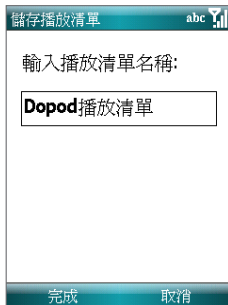
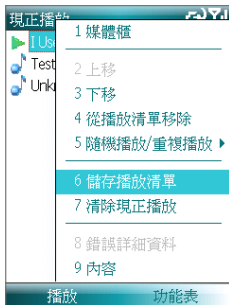


例如：Dopod播放清單

6

- 4 選擇  我的播放清單

5

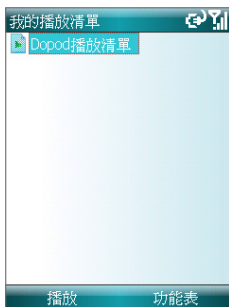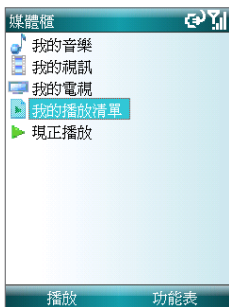


分類中找到剛剛儲存的
播放清單

動作: 開啟檔案播放


- 1 選擇  功能表 > 開啟檔案
- 2 選擇  <資料夾> 再按下  確定鍵
- 3 選擇  <檔案> 再按下  播放



從檔案開啟媒體

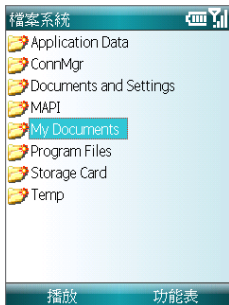

選擇媒體存放的資料夾

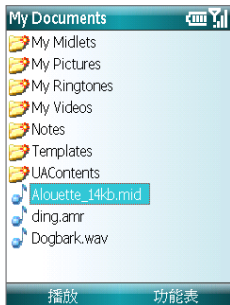

選擇您欲播放的檔案

6

體驗多媒體樂趣

4




檔案播放中

動作: 從網路播放媒體檔

1 選擇 

功能表 > 開啟 URL

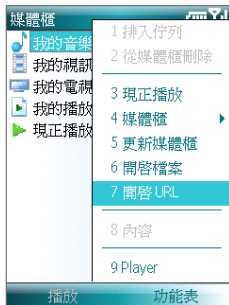


開啟多媒體檔案 URL

2 輸入

<多媒體檔案網址>

再 選擇  確定

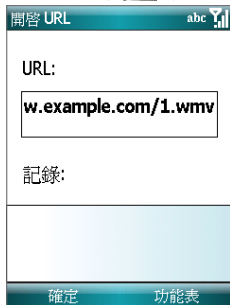

輸入多媒體檔案的位址
例如：<http://www.example.com/1.wmv>

3



多媒體檔案播放中

6.3.2 操作選項

Windows Media 各種預設操作按鍵以及選項。

操作選項



功能	按鍵
播放或暫停	確定鍵
回到上一個檔案	方向鍵左鍵
進到下一個檔案	方向鍵右鍵
增加音量	方向鍵上鍵
降低音量	方向鍵下鍵
開啟或關閉聲音（靜音）	#
影片播放時切換至全螢幕	0
變更評比	*
快轉	方向鍵右鍵 （按住）
倒退	方向鍵左鍵 （按住）

6.3.3 設定選項

各種 Windows Media 的設定。選擇 **功能表** > **選項** 進入選項設定。有關選項內容以下將詳細介紹。

動作: Windows Media 選項設定

- 1 選擇  **功能表** > **選項**
- 2 選擇  **<選項>**
再按下  **確定鍵**



播放選項

顯示時間為	設定主畫面顯示的時間為經過時間或剩餘時間
使用其他程式時暫停播放	當切換至其他程式時，是否要暫停播放
掛斷電話後繼續播放	當通話結束後是否要繼續播放

視訊選項

以全螢幕播放視訊	設定是否要用全螢幕模式播放視訊。可設定為永不全螢幕、僅影片過大時全螢幕、永遠全螢幕播放。
調整至視窗大小	影片尺寸過大時，設定影片是否要調整至視窗的大小

網路選項

網際網路連線速度	使用者可依當時聯繫狀況選擇合適的連線速率
偵測連線速度	在連線時Windows Media會自動調整連線速率
通訊協定	共分UDP、TCP、HTTP三種連線方式

媒體櫃選項

勾選設定啟動時播放程式時是否在媒體櫃畫面。

面板選項

使用方向鍵左右選擇欲使用的面版。

若要下載新的面板，請至 WMplugins.com 網站（<http://www.wmplugins.com>）。下載面板到您的電腦後，使用 ActiveSync 將 .skn 和 .bmp 檔複製到手機中（例如手機中的路徑：Program Files\Windows Media）。

按鈕選項

選擇您欲設定的功能選項並將其設定成您指派的快速鍵。

6.4 音訊管理員

您可以從 **開始** > **音訊管理員** 來播放的音樂。當您每次開啟 [音效管理員] 時，會自動搜尋您手機和記憶卡中的所有音樂，加入到播放清單中，並提供您更便捷的使用介面與功能。您也可以將音樂設定為響鈴音調，並利用音效管理員幫您完成剪裁 MP3 格式的鈴聲。

功能	按鍵
播放或暫停	確定 
前一首	方向鍵左鍵 
後一首	方向鍵右鍵 
增加音量	方向鍵上鍵  或數字鍵 6
降低音量	方向鍵下鍵  或數字鍵 9
重複播放	數字鍵 7
隨機播放	數字鍵 4
靜音	數字鍵 8

6

體驗多媒體樂趣



▲音效管理員圖示



▲正在播放音樂



▲音訊媒體櫃

動作: 將音樂設定為鈴聲


- 1 選擇  功能表 >
- 2 選擇  設為預設的響鈴音調 再按下  確定鍵
- 3 選擇  確定



將鈴聲設定為手機的響鈴音調



您也可以選擇「儲存至響鈴音調資料夾」，設定為連絡人響鈴音調

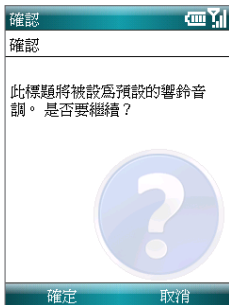

6

動作: 剪裁 MP3 格式鈴聲


- 1 選擇  修剪
- 2 選擇  起點 與 終點時間 再按下  確定鍵
- 3 選擇  是



剪裁 MP3 格式的音樂檔案



選擇響鈴音調的起點與終點時間

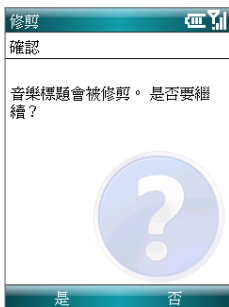

完成鈴聲檔案修剪

連結無線通訊

在這個主題中，你將學會 ...

1. 通訊管理員
2. 藍芽 (Bluetooth)
3. Wi-Fi 無線網路
4. 網際網路共用
5. GPRS 設定

索引 動作

開啟通訊管理員	191
開啟藍芽設定	192
開啟／關閉藍芽可見度	193
新增藍芽裝置	194
在電腦上輸入藍芽配對密碼	196
開啟 Windows 藍芽探索	197
開啟藍芽 FTP 功能	198
使用藍芽瀏覽器上傳下載檔案	199
配對與設定藍芽耳機	200
開啟 USB 網際網路共用	209
開啟藍芽網際網路共用	210
將電腦加入手機的個人區域網路 (PAN)	211
使用 Network Wizard	215

7.1 通訊管理員

通訊管理員可以讓您快速操作：

- 開／關電話、藍芽、WLAN 無線網路或 Direct Push
- 中斷 GPRS 連線
- 切換鈴聲／震動
- 開啟 ActiveSync

您可以開啟 **飛安模式** 一次關閉手機所有的無線通訊功能，並有效的減少耗電量。啟用 **Direct Push** 之前，請您設定與 Exchange 同步的伺服器資訊。

請參閱：

- 1.4 從主畫面快速開啟通訊管理員
- 9.8 與 Exchange 同步以使用 Direct Push 功能

動作: 開啟通訊管理員

1 選擇  **開始**

2 選擇  **通訊管理員**

3

7

連結無線通訊



開啟開始功能表



開啟通訊管理員



通訊管理員主畫面

7.2 藍芽連結

您的手機支援藍芽無線傳輸技術。藍芽技術提供小範圍 (10米左右)、低耗電無線傳輸功能。您可以使用藍芽進行下列用途：

- 與其他具備藍芽功能的設備、手機互傳資料，包括檔案、約會、工作和連絡人等
- 透過藍芽，讓您的電腦或其他裝置共用手機建立的 GPRS 網路連線
- 使用藍芽耳機或免持裝置
- 結合藍芽 GPS 裝置進行即時導航

7.2.1 配對藍芽裝置

藍芽裝置必須經過配對後才能進行通訊，關於更多的藍芽裝置 (例如：藍芽耳機) 配對說明請詳閱該產品的說明書。

7

動作: 開啟藍芽設定

1 選擇  開始


2 選擇  設定

3 選擇  連線

連結無線通訊



開啟設定畫面

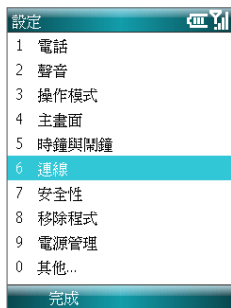

4 選擇 藍芽



開啟藍芽設定

5




藍芽設定畫面

動作: 開啟／關閉藍芽可見度

1 選擇 藍芽



2 選擇 功能表 > 開始／關閉可見度

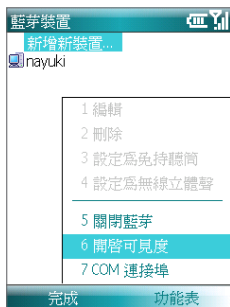

開啟可見度，讓其他未配對的裝置搜尋您的手機

動作:新增藍芽裝置

1 選擇  藍牙



2 選擇  新增新裝置...



如有已設定過的裝置將會在此顯示

3



等待手機搜尋新裝置


7

4 選擇 
<欲新增的裝置>



如果手機無法搜尋到裝置，請參考 (註1)

5 設定 連線密碼

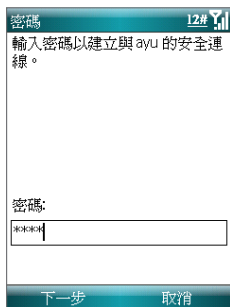


您必須在被配對的裝置上輸入相同的密碼才能完成配對 (註2)

6 選擇  完成




7 選擇  下一步

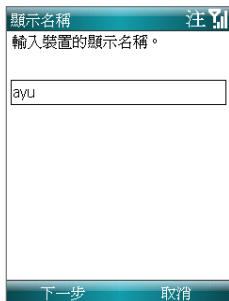

您可以使用預設的名稱或是自行輸入一個方便辨識的裝置名稱

8 選擇  完成

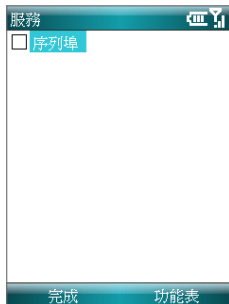


9



設定您欲顯示的裝置名稱

7

連結無線通訊

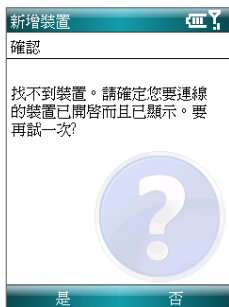

未發現任何藍芽裝置

(註1) 如果手機顯示找不到裝置，表示被配對的裝置藍芽未被開啟或是沒有設定成 **可被搜尋**。

請參閱 **動作：開啟 Windows 藍芽探索**

關於其他藍芽裝置請參考該裝置的產品說明書將藍芽設定為 **可被搜尋**。


(註2) 當您使用手機與您的電腦配對時，請參閱 **動作：在電腦上輸入藍芽配對密碼**

動作: 在電腦上輸入藍芽配對密碼

1 點選 藍芽彈出訊息



2 輸入 密碼金鑰
再點選 下一步

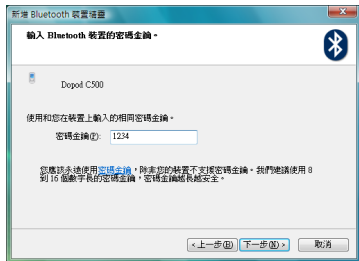


開啟密碼金鑰視窗

輸入在手機中設定的密碼金鑰

7

3 點選 完成

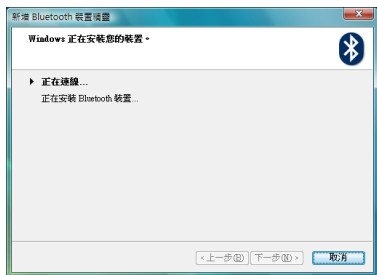

完成電腦端藍芽裝置的連線

連結無線通訊

動作: 開啟 Windows 藍芽探索

1 選擇 開啟探索



您必須在電腦中選擇「開啟探索」才能讓藍芽裝置找到這個電腦

7.2.2 使用藍芽 FTP

藍芽 FTP 是藍芽通訊中的標準規格，您可以使用您的手機瀏覽支援藍芽功能的手機裝置、電腦或其他具有檔案儲存的裝置，或是讓其它裝置瀏覽您手機中的檔案。

您可以自行指定藍芽 FTP 的位置，讓您的手機與其他裝置交換資料時，能儲存至您指定的位置，例如：儲存卡中。

您可以使用 **功能表 > 編輯 > 複製／貼上** 將遠端藍芽資料夾的檔案複製到您的手機 (或儲存卡中)，或將手機中的檔案複製到遠端藍芽資料夾。

7

動作: 開啟藍芽 FTP 功能

1 選擇  開始

2 選擇  設定

3 選擇  連線


連結無線通訊



- 4 選擇  **FTP**
再按下  **確定鍵**



- 5 選擇 
開啟藍芽共用

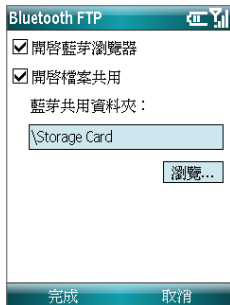



! 您可以自訂 **FTP** 的共用資料夾。請注意，遠端使用者將有權限可以觀看、新增或刪除您的共享資料夾中的檔案。

動作: 使用藍芽瀏覽器上傳下載檔案

- 1 選擇  **藍芽管理員**
- 2 選擇  **<欲瀏覽的裝置>**



進入開始功能表後，開啟藍芽管理員

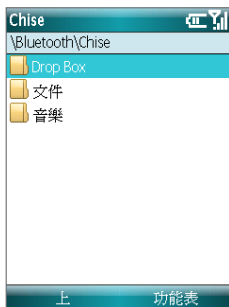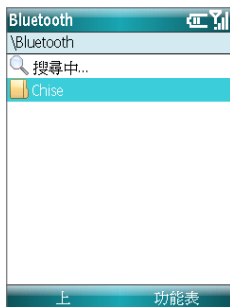

您可以將遠端的檔案複製到手機中，或將手機中的檔案複製到遠端

7.2.3 使用藍芽耳機

您可以透過藍芽耳機進行通話或使用語音命令。藍芽耳機為選購配件，請洽詢各經銷商。


若您的藍芽耳機支援「無線立體聲耳機」(A2DP)，您可以使用藍芽耳機聽音樂。

使用語音命令請參閱 3.2.5。

7

動作: 配對與設定藍芽耳機

- 1 按下
藍芽耳機通訊鈕
- 2 選擇 
新增新裝置...
- 3

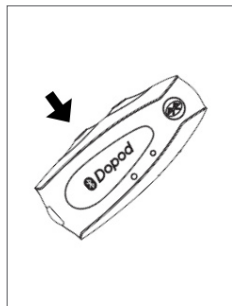

請參閱藍芽耳機說明書，將藍芽耳機切換至配對模式




如有已設定過的裝置將
會在此顯示




等待手機搜尋新裝置

4 選擇  下一步

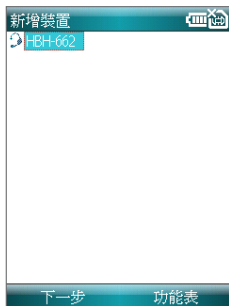

5 輸入 <配對密碼>
選擇  下一步

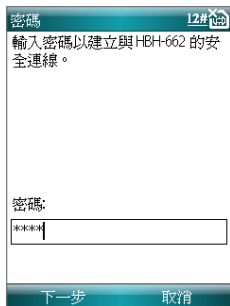


請參閱藍芽耳機說明書
取得通行碼


6 選擇  確定



7 選擇  下一步

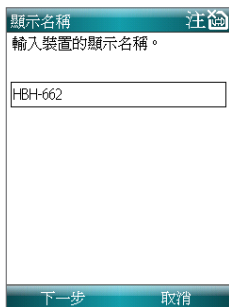


8 選擇  免持聽筒
再選擇  完成

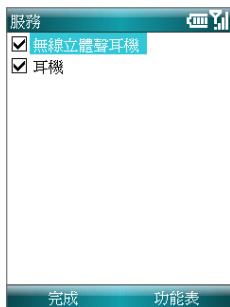

若您的藍芽耳機支援
「無線立體聲耳機」，
您可以藍芽耳機聽音樂

9 選擇  完成

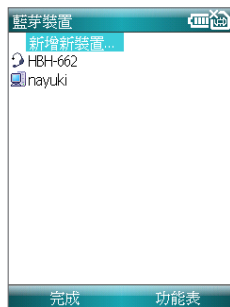

7

連結無線通訊



在主畫面中會顯示耳機圖示

7.3 WiFi 無線網路

您的手機內建 WiFi 無線網路功能，其規格為 IEEE 802.11b/g，您可以使用手機連接無線網路存取點，以及其他支援 WiFi 規格的電腦或裝置，以瀏覽網頁或收取電子郵件。

❗ 若您要使用 WiFi 無線網路，請確認您已經成功連線至 WiFi 無線基地台。若手機未開啟 WiFi 功能，或未成功連接到 WiFi 無線基地台，將自動建立 GPRS 連線。


☑ 公眾無線網路包含車站、機場或餐廳等公共場所提供的無線網路。部分公眾無線網路可能需要收費。

動作: 開啟 WiFi 設定

- 1 選擇  功能表 > WLAN 網路設定
- 2



在通訊管理員開啟無線網路設定

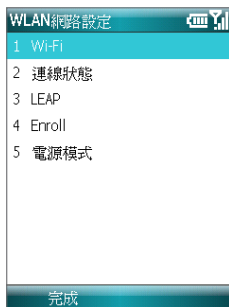

無線網路設定畫面

7.3.1 搜尋／新增無線網路存取點

開啟 WiFi 無線網路功能後，手機會自動偵測附近的 WiFi 無線網路訊號來源。當手機成功偵測到 WiFi 無線網路訊號時，您必須選擇欲使用的無線網路、連線設定。若無線網路啟用安全性功能，需向無線網路管理者索取並輸入金鑰。

動作：搜尋無線網路存取點



- 1 選擇  功能表 > 2 選擇  Wi-Fi
- WLAN 網路設定

3

連結無線通訊



在通訊管理員開啟無線網路設定

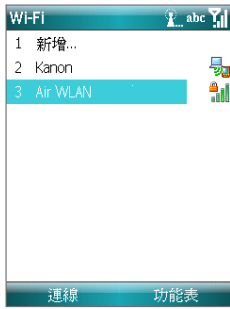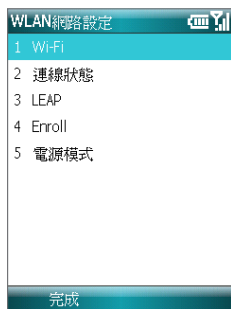


自動搜尋無線網路存取點

動作: 設定無線網路

- 1 選擇  功能表 > Wi-Fi 設定
- 2 選擇  <項目>



開啟 Wi-Fi 設定

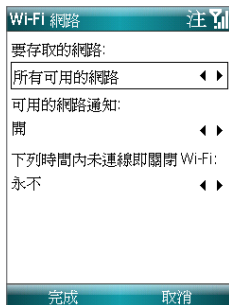

設定存取的網路及網路通知 (註1)


(註1)

要存取的網路	設定存取的網路類型。可設定： 僅裝置對裝置、僅存取點及所有可用的網路
可用的網路通知	偵測到新網路時是否要通知

動作: 檢視 WLAN 無線網路狀態

1 選擇  連線狀態

2

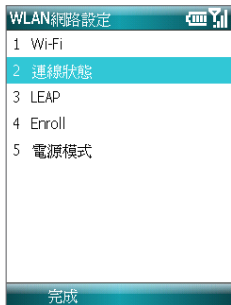



顯示目前Wi-Fi已連線的
基地台資訊

7

動作: 設定 WLAN 電源模式

1 選擇  電源模式
再按下  確定鍵

2 選擇 
<省電模式>

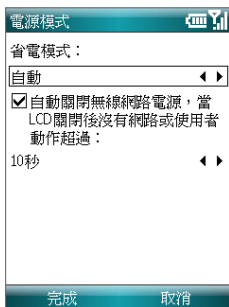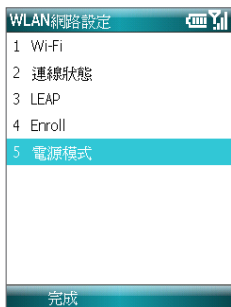

設定電源模式可節省電力
或提升連線能力

依照使用需求設定省電
模式

7.3.2 連線無線網路存取點

連線目前搜尋到的無線網路存取點。

您可以從右上方的圖示得知目前無線網路的狀態



無線網路搜尋中



已連接無線網路

動作: 連線無線網路存取點

1 選擇

<WLAN 無線網路>

選擇 連線

2 選擇 <網路類型>



再選擇 下一步

3 輸入 <網路金鑰>

再選擇 下一步




連線無線網路存取點

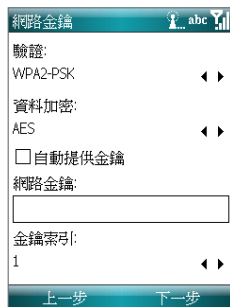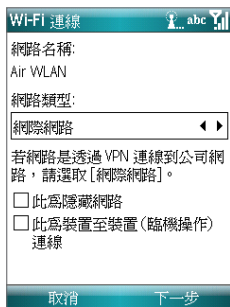

如果此存取點有網路金鑰，請輸入網路金鑰 (註1)

4 選擇 完成

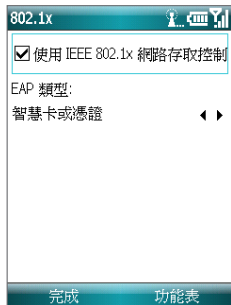

設定 802.1x (註2)

7

(註1) 網路金鑰設定：

驗證	設定金鑰驗證方式。可設定為開放、共用、WPA、WPA-PSK、WPA2 或 WPA2-PSK
資料加密	設定資料加密的方式。可設定為停用、WEP、TKIP 或 AES
自動提供金鑰	選擇是否此存取點會自動提供金鑰
網路金鑰	手動輸入 Wi-Fi 基地台的金鑰
金鑰索引	選擇金鑰索引

(註2) 802.1x 設定：

使用 IEEE 802.1x 網路存取控制	選擇／是否要使用 802.1x 網路存取控制
EAP 類型	設定 EAP 類型。可為「智慧卡或憑證」或 PEAP

7.4 網際網路共用

您可以讓其他裝置或電腦，透過藍芽或 USB 連線，連接您手機建立的 GPRS 網路，讓電腦或其他裝置瀏覽網頁或收發電子郵件。

若要使用 USB 連線分享網際網路，請先確認 Windows Vista 的電腦已安裝 Windows Mobile 裝置中心，Windows XP 的電腦已安裝 ActiveSync 4.5 以上版本。


若要使用藍芽 PAN 共用網際網路，請確認電腦中的藍芽支援 個人區域網路 (PAN) 服務。若您的藍芽管理器介面與使用手冊中不相同，則請您向您的電腦供應商洽詢使用方式。

動作: 開啟 USB 網際網路共用

1 選擇  開始

2 選擇  網際網路共用

3 選擇  USB 連線
與 <電信業者服務>

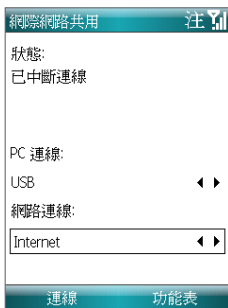


請選擇電信業者的服務，通常為存取點為 Internet 的 GPRS 連線

7


連結無線通訊

4 選擇 連線

5 選擇 中斷連線

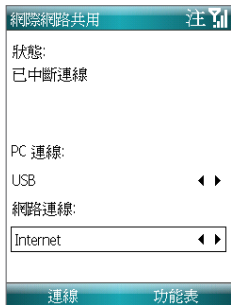

此時手機會建立 GPRS 連線，並將網際網路資訊與電腦共用

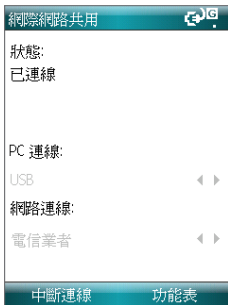


中斷手機與電腦的連線

7

動作: 開啟藍芽網際網路共用

- 1 選擇  Bluetooth 個人區域網路 與 <電信業者服務>
- 2 選擇  是


連結無線通訊

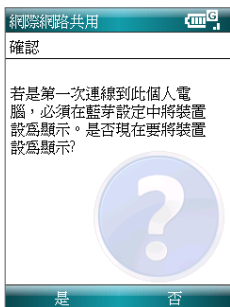

動作:將電腦加入手機的個人區域網路 (PAN)

1 點選 開始 > 連線到

2 點選 設定連線或網路


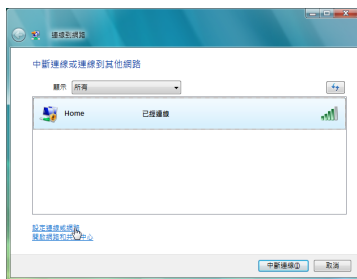


從 Windows Vista 中開啟連線設定；
若您的系統為 Windows XP，請您點選
控制台 > 網路連線

3 選擇 連線到 Bluetooth 個人區域
網路 (PAN)

4 點選 新增

再點選 下一步

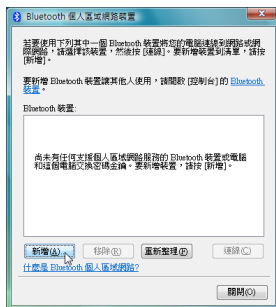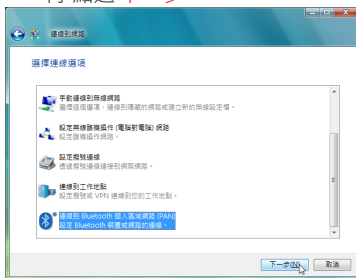


7

連結無線通訊

- 5 勾選 我的裝置已設定...
再點選 下一步




- 6 點選 Dopod C500
再 點選 下一步

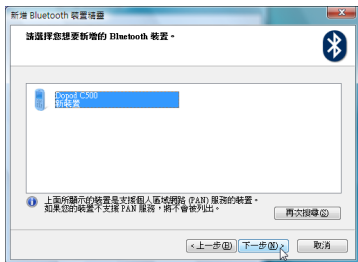

7

- 7 選擇 讓我選擇金鑰
再 輸入 金鑰數字
再 點選 下一步

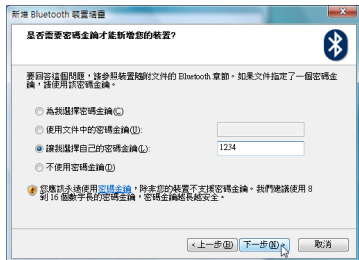


- 8 選擇 是




連結無線通訊

9 設定 連線密碼

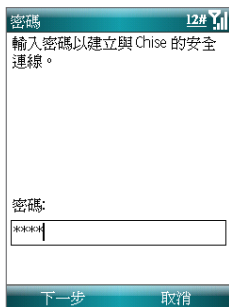

輸入的金鑰數字須與電腦相同才能完成配對

10 選擇 下一步

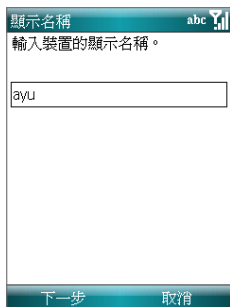

您可以使用預設的名稱或是自行輸入一個方便辨識的裝置名稱


11 選擇 確定



7

連結無線通訊

12 選擇 完成

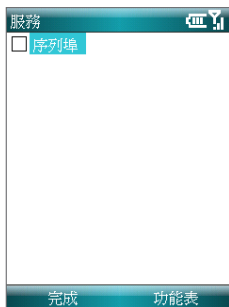

13 點選 Dopod C500
再點選 連線





已經開始透過藍芽共用網際網路

7.5 GPRS 設定

您系統業者相關的 GPRS 及 MMS 傳輸設定在您插入 SIM 卡後即會自動進行偵測及配置。因此，您無須手動進行自動配置的動作。您也可以使用 Network Wizard 手動設定 GPRS 和 MMS 連線。

動作: 使用 Network Wizard

1 選擇  開始




開啟開始功能表

2 選擇  附屬應用程式




開啟 Network Wizard

3 選擇  Network Wizard

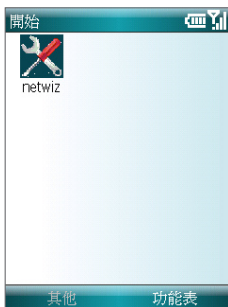


選擇您欲使用的系統業者設定

- 4 選擇  <國家>
與 <網路>
再按下  確定

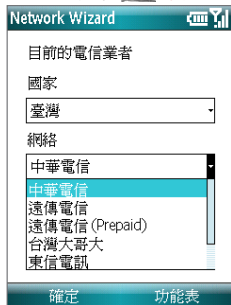


選擇您使用的電信業者
與網路

5

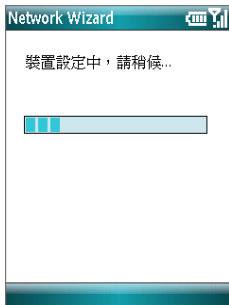

- 6 按下  確定

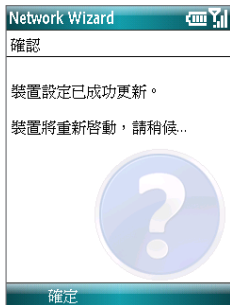

重新啟動後即更換至新的
電信業者設定

7

連結無線通訊

體驗網路娛樂

在這個主題中，你將學會 ...

1. 使用 Internet Explorer
2. 使用 Windows Live

索引 動作

使用 Internet Explorer	220
從我的最愛開啟網頁	221
從網址列開啟網頁	222
從瀏覽記錄開啟網頁	223
搜尋網際網路的網頁	223
瀏覽網頁	224
前往上一頁	225
重新載入網頁內容	226
檢視記錄	226
加到我的最愛	227
切換至單欄檢視	228
切換至桌面檢視	229
使用全螢幕瀏覽網頁	230
關閉顯示圖片	230
調整文字顯示比例	231
設定 Internet Explorer 選項	232
Internet Explorer 一般設定	233
Internet Explorer 連線設定	234
清除暫存檔案	235
清除 cookies	236
清除記錄	236
使用 Dopod Service	237
使用 Windows Live	238
第一次登入 Windows Live	239

使用 Live Search 搜尋網頁	240
與 Windows Live 服務進行資料同步	240
登入 Live Messenger	241
登出 Live Messenger	242
傳送訊息	243
邀請多人對話	244
回到我的連絡人	244
傳送檔案	245
傳送圖片	245
傳送錄音留言	246
接收檔案	246
新增連絡人	247
移除連絡人	247
更改線上狀態	248
更改顯示名稱、個人訊息和顯示圖片	248
使用訊息中心收發 Windows Live Mail	249
設定 Windows Live 一般選項	250
切換 Windows Live 帳號	251

8.1 Internet Explorer

您可以使用 Internet Explorer® 瀏覽大部分的網站。由於不支援某些特定網頁技術，例如 Flash，因此某些網頁可能無法正常的顯示。在瀏覽網頁時，您的手機會自動幫您建立 GPRS 連線，或當您使用 WiFi 無線網路、ActiveSync® 或 Windows Vista™ 的 Windows Mobile™ 裝置中心連接電腦時，亦可以使用 Internet Explorer® 瀏覽網站。

! 請參閱第 7 章連接到 Wi-Fi 或 GPRS 網路。若您使用 Wi-Fi 無線網路，請確認您已經連線成功連線 Wi-Fi 基地台。請參閱狀態指示器的圖示，以了解手機目前的連線狀態。

 可使用 GPRS	 Wi-Fi 已啟用但未連線
 正在連接 GPRS	 Wi-Fi 已連線
 已連接 GPRS	 正在嘗試連線到 Wi-Fi 網路

動作: 使用 Internet Explorer

1 選擇  開始

2 選擇  Internet Explorer
再按下  確定鍵

3



開啟開始功能表



開啟 Internet Explorer



Internet Explorer 首頁

8.1.1 開啟網頁

您可以從 Internet Explorer® 首頁的「我的最愛」、「記錄」選擇欲開啟的網頁，或者直接從網址列輸入網址。您亦可使用首頁的搜尋列進行網際網路網頁搜尋。



動作: 從我的最愛開啟網頁

- 1 選擇 我的最愛
再按下 確定鍵



在 Internet Explorer 首頁展開我的最愛列表

- 2 選擇 <我的最愛>
再按下 確定鍵



開啟您選擇的網站，例如：NaviGuide

- 3



瀏覽網頁

動作: 從網址列開啟網頁

- 1 選擇  功能表 > 2 輸入 <網址> 網址列 3 選擇  移至



在 Internet Explorer 首頁開啟功能表



您可以直接輸入網址或使用方向鍵選擇您以前瀏覽過的網址



4



網站已成功地開啟

動作：從瀏覽記錄開啟網頁

1 選擇  記錄

記錄

再按下  確定鍵

在 Internet Explorer 首頁展開記錄列表

2 選擇  <記錄>再按下  確定鍵

開啟您選擇的記錄，例如：NaviGuide

3



瀏覽網頁

動作：搜尋網際網路的網頁

1 選擇  搜尋列

搜尋列

2 輸入 <搜尋字串>

再按下  確定鍵


3



在 Internet Explorer 首頁將游標移至搜尋列



請輸入您欲搜尋的字串，例如：NaviGuide

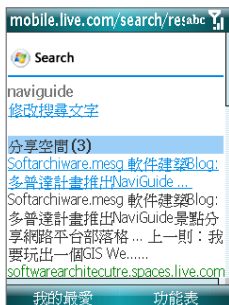


瀏覽搜尋結果

8.1.2 瀏覽網頁

當您使用 Internet Explorer® 瀏覽網頁時，您可以使用方向鍵移動畫面。在連結上按下確定鍵移動到別的頁面。當您利用 GPRS 行動網路瀏覽網頁時，手機會自動幫您建立資料連線。若您要中斷資料連線，請您在「通訊管理員」程式中停止資料連線。


有關於通訊管理員請參閱第 9 章的說明。




▲ 瀏覽網頁

動作: 瀏覽網頁


- 1 輸入 <文字>
- 2 按下  確定鍵
- 3 選擇  是

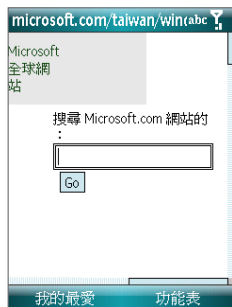

游標在輸入區塊時，可直接輸入文字，例如：
mobile

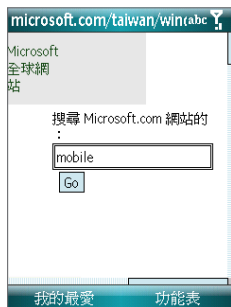

按下確定鍵後直接將輸入的文字送出

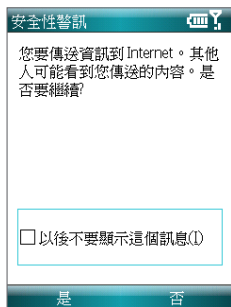

安全性警告，提醒您將要傳送資料至網際網路

4



切換頁面的結果，您可以使用方向鍵移動畫面

5

移動  <方向鍵>
按下  確定鍵



移動方向鍵至您所要的超連結，按下確定鍵連往此網站

6

移動  <方向鍵>



使用方向鍵移動畫面，瀏覽您欲閱讀的網站

動作: 前往上一頁

1

按下  倒退鍵



回到上一頁

2



成功地回到前一頁

動作: 重新載入網頁內容

1 選擇 

功能表 > 重新整理

2



重新整理目前的網頁



網頁已重新整理

動作: 檢視記錄


1 選擇 

功能表 > 記錄


2

3 選擇  <記錄>
再選擇  移至

檢視瀏覽網頁的紀錄

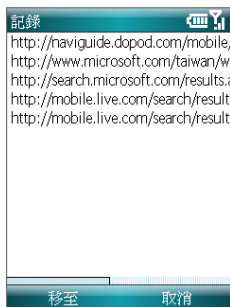

目前瀏覽過的網頁紀錄

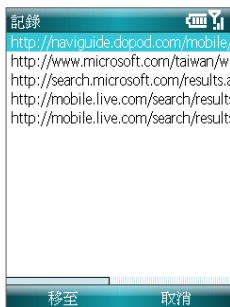

移動方向鍵選擇您欲瀏覽的網頁，選擇 移至 前往此網站

8.1.3 將網頁加至我的最愛

將目前的網頁加入我的最愛。您也可與電腦同步我的最愛內容。與電腦同步請參閱 9.4。



▲新增我的最愛

動作: 加到我的最愛


- 1 選擇 功能表 > 加到我的最愛
- 2 輸入 <名稱／網址／資料夾>
再選擇 新增
- 3



將目前的網頁加入我的最愛以供未來再次造訪



輸入您欲存放的名稱，如有需要可以修改網址及存放資料夾

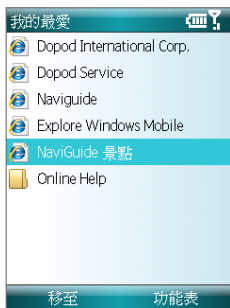

網頁已成功加入我的最愛

8.1.4 網頁顯示選項


切換網頁檢視模式。您可以使用適合手機畫面的檢視模式或直接檢視原本大小的網頁。



▲更變網頁顯示

動作: 切換至單欄檢視

- 1 選擇  功能表 > 檢視 > 單欄
- 2

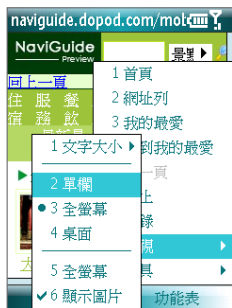

切換至單欄檢視



(註1)

(註1) 將內容排列在單一欄位中，欄寬與螢幕寬度相等。您極少需要水平捲動

動作: 切換至桌面檢視

- 1 選擇  功能表 > 2
檢視 > 桌面



切換至桌面檢視



(註1)

(註1) 維持與桌面相同的版面和大小，瀏覽網頁時，需要水平和垂直捲動頁面

動作: 切換至全螢幕檢視

- 1 選擇  功能表 > 2
檢視 > 全螢幕



切換至預設檢視



(註1)

(註1) 維持與桌面相似的版面配置，但是螢幕會縮小項目和編排的內容。您無需水平捲動，也可以看到大部分的頁面

動作: 使用全螢幕瀏覽網頁

- 1 選擇  功能表 > 檢視 > 全螢幕
- 2



開啟全螢幕檢視



(註1)

(註1) 若要離開全螢幕模式，請按下任一左右軟鍵並至功能表取消全螢幕

動作: 關閉顯示圖片

- 1 選擇  功能表 > 檢視 > 顯示圖片
- 2



不顯示網頁上的圖片



(註1)

(註1) 若要開啟顯示圖片，請依照第一步驟重新選擇顯示圖片

動作：調整文字顯示比例

- 1 選擇  功能表 > 2
檢視 > 文字大小 >
<文字比例>




依照您的需求選擇文字
比例大小



已切換至小比例文字顯示

8.1.7 設定 Internet Explorer 選項

設定 Internet Explorer® 相關選項。

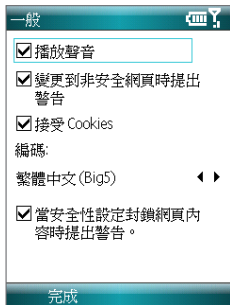


▲ 設定畫面

動作: 設定 Internet Explorer 選項

- 1 選擇  功能表 > 2 工具 > 選項



開啟 Internet Explorer 選項

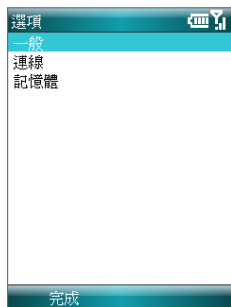


Internet Explorer 設定選項列表


動作: Internet Explorer 一般設定

1 選擇  一般
再按下  確定鍵

2 選擇 
<您欲設定的內容>
再選擇  完成

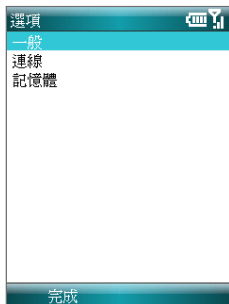

開啟一般設定

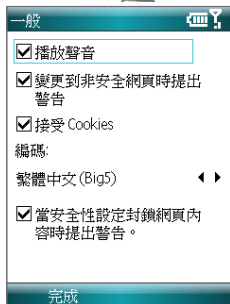


(註1)

(註1) 一般設定選項


播放聲音	是否要播放網頁上的聲音
變更到非安全網頁時提出警告	是否要在安全網頁連結到非安全網頁時提出警告
接受 Cookies	是否要接受 Cookies
編碼	設定網頁預設的字元編碼
當安全性設定封鎖網頁內容時提出警告	當您瀏覽安全性設定封鎖的網頁

動作: Internet Explorer 連線設定

- 1 選擇  連線
再按下  確定鍵
- 2 選擇 
<您欲設定的內容>
再選擇  完成

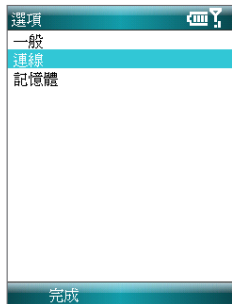

開啟連線設定

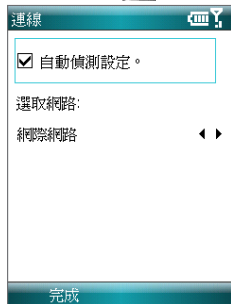

(註1)


(註1) 連線設定選項

自動偵測設定	選擇是否要自動偵測網路設定。使用 WiFi 連接網路時，請勾選 自動偵測設定。當您未連接 WiFi 網路，或從 WiFi 連線中斷，系統將自動使用 GPRS 連接網路。
選取網路	選取您欲使用的網路連線

-  使用自動偵測時，會依照您欲瀏覽的網站決定連線方式。否則，會依照 **開始** > **設定** > **連線** 中的內容，使用對應的連線方式。


動作: 清除暫存檔案

1 選擇  記憶體
再按下  確定鍵

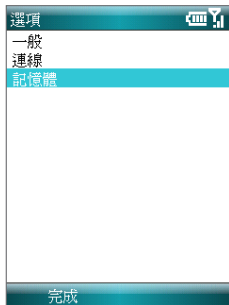


開啟記憶體設定

2 選擇  暫存檔案
選擇  清除

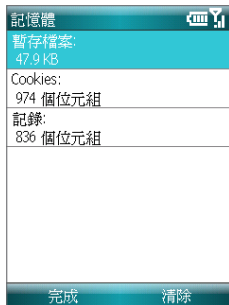


選擇清除暫存檔案

3 選擇  是

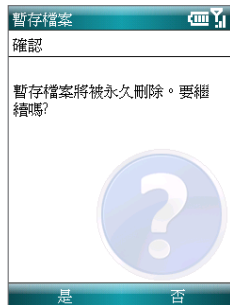

確定刪除暫存檔案

4 選擇  完成

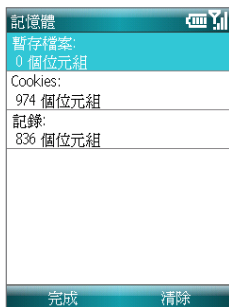


已將暫存檔案清除


 當您瀏覽網站時，網站中的網頁和圖片等檔案會存在您的手機儲存空間中，以便加快日後存取速度並減少傳輸費用。這些檔案為暫存檔案，刪除暫存檔案可有效增加儲存空間。

動作: 清除 cookies

- 1 選擇  **Cookies**
再按下  清除
- 2 選擇  是

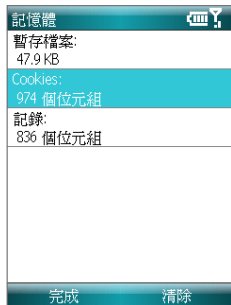

選擇清除 Cookies

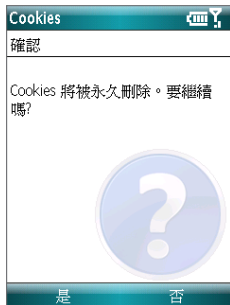


確定刪除 Cookies

 **Cookies** 是網站用來記錄您的一些私人資訊與行為的檔案。


 **Cookies** 刪除後無法復原

動作: 清除記錄


- 1 選擇  **記錄**
再按下  清除
- 2 選擇  是
- 3 選擇  完成

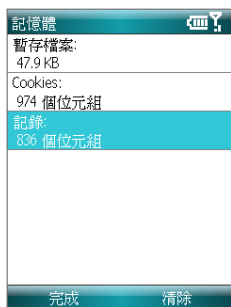

選擇清除記錄

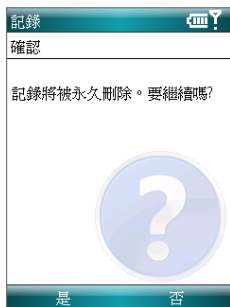


確認刪除網站瀏覽記錄。記錄刪除後無法復原

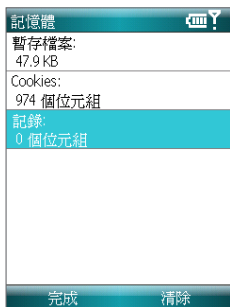

已將記錄清除

8.1.8 使用 Dopod Service

您可以使用 Internet Explorer® 中的連結或於網址列輸入 [Http://www.dopod.com.tw/PDA/](http://www.dopod.com.tw/PDA/) 以開啟 Dopod Service 網站。Dopod Service 網頁會定時進行更新以提供本手機最新服務資訊。

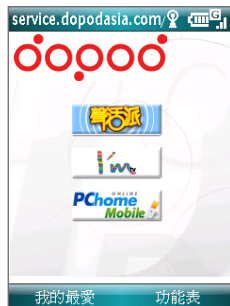

▲ Dopod Service 網站

動作: 使用 Dopod Service

- 1 選擇 我的最愛
再按下 確定鍵



在 Internet Explorer 首頁展開我的最愛列表

- 2 選擇
Dopod Service
再按下 確定鍵



開啟 Dopod Service

- 3




瀏覽 Dopod Service 網頁

8.2 Windows Live

Windows Live™ 整合多種網際網路相關服務，包含：Live.com、Live Search、Windows Live Mail、Windows Live Messenger 和 Windows Live Spaces。您可以藉由 Windows Live™ 服務收發即時訊息、瀏覽／撰寫 Live (Hotmail®) 電子郵件。建立網際網路連線請參閱第七章連結無線通訊。

使用 Windows Live™ 服務，您必須擁有 Microsoft Passport®、Hotmail® 或 Windows Live™ 帳號。若您已擁有 hotmail.com 或 msn.com 的電子郵件帳號，即代表您有 Passport®。若您尚未註冊帳號，可至 <http://login.live.com> 申請 Windows Live ID。

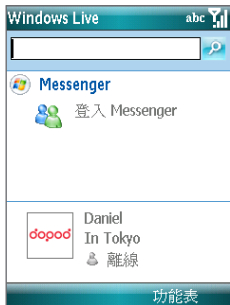

▲ Windows Live 主畫面

動作: 使用 Windows Live

1 選擇 開始




開啟開始功能表

2 選擇 Windows Live
再按下 確定鍵



開啟 Windows Live


3

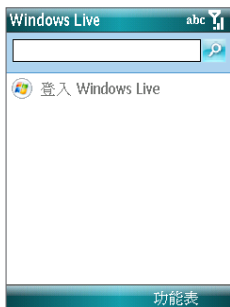

Windows Live 登入畫面


動作: 第一次登入 Windows Live

- 1 選擇  登入 Windows Live
再按下  確定鍵

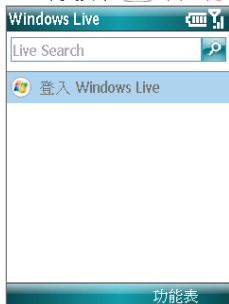

登入 Windows Live。請
確認您的手機可正常連
線至網際網路

- 2 選擇  接受

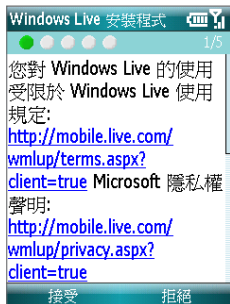

接受 Windows Live 使
用規定

- 3 輸入 <電子郵件地
址> 和 <密碼>
再選擇  下一步




請輸入您的 Windows
Live 帳號和密碼

- 4 選擇  Windows
Live 服務
再選擇  下一步




選擇是否在主畫面顯示
Windows Live 服務

- 5 選擇  <和手機同
步的內容>
再選擇  下一步

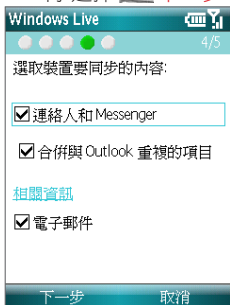

選擇與手機同步的內
容，例如：電子郵件

- 6 選擇  完成

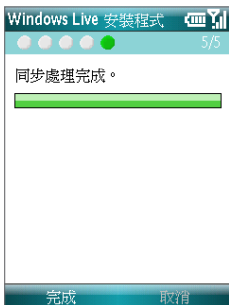


設定完成

動作: 使用 Live Search 搜尋網頁


- 1 選擇  Live Search
- 2 輸入 <搜尋字串> 再按下  確定鍵



Live Search 搜尋結果

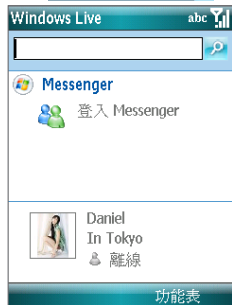


Windows Live 主畫面

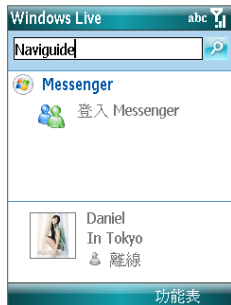

輸入搜尋的網頁關鍵字串，例如：NaviGuide

動作: 與 Windows Live 服務進行資料同步

- 1 選擇  同步處理
- 2 選擇  同步處理 (方向鍵左/右) 再按下  確定鍵

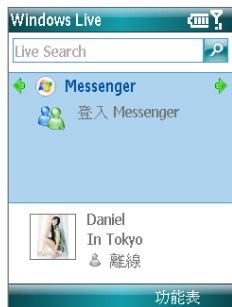

Windows Live 主畫面



進行同步處理作業。請確認手機可正常連線至網際網路



同步處理中

8.2.1 Live Messenger

您可以使用 Windows Live Messenger® 檢視好友的狀態並即時對談。若您使用手機登入 Live Messenger®, 其他人會看到您使用行動裝置登入。手機內建的 Live Messenger® 支援收發文字訊息、表情符號、收發檔案／圖片／錄音留言和顯示圖片和個人訊息, 但無法進行語音交談。



登出 Windows Live Messenger® 可有效減少電力消耗與傳輸費用。

動作: 登入 Live Messenger

1 選擇  開始



開啟開始功能表

2 選擇 

Messenger

再按下  確定鍵



開啟 Messenger。您亦可於 Windows Live 開啟 Live Messenger


3 選擇  登入



Live Messenger 登入畫面。您需使用 Windows Live 設定登入帳號

4 選擇 確定

5

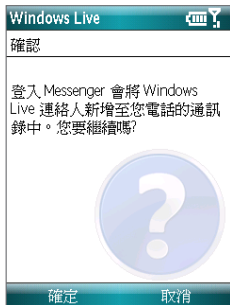

確認 Messenger 將 Windows Live 連絡人新增至手機通訊錄




您的暱稱及狀態會顯示在上方，好友會以線上與離線分類顯示在下方

動作: 登出 Live Messenger

1 選擇 功能表 > 登出

2

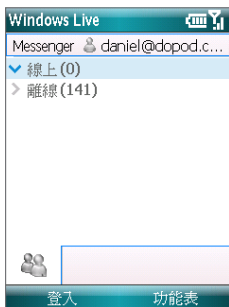

登出 MSN Messenger 後，您的好友將無法傳送訊息給您


動作: 傳送訊息

- 1 選擇  <連絡人>
再選擇 
傳送立即訊息




您也可直接在選擇的連絡人上按下確定鍵傳送訊息

2

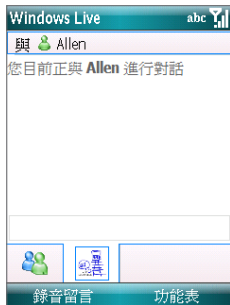


對話訊息視窗

- 3 輸入 <文字>
選擇  傳送

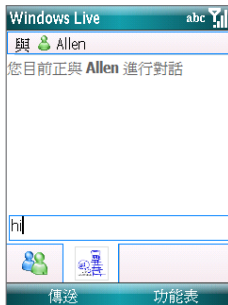

輸入您欲交談的文字。
輸入請參閱第二章

4

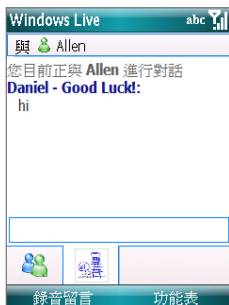

您所輸入的訊息成功傳送出

5



對方傳送回來的訊息也會在畫面中顯示出來

- 6 選擇 
功能表 > 結束對話



關閉對話視窗

動作: 邀請多人對話


- 1 選擇  功能表 > 選項 > 新增參與者
- 2 選擇  <連絡人> 並選擇  新增
- 3



在對話中邀請其他連絡人加入對話




選擇您欲邀請的連絡人
例如：Sammy

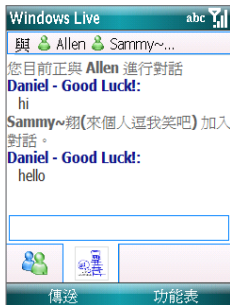

進行多方對話中

動作: 回到我的連絡人

- 1 選擇  方向鍵左 鍵
- 2

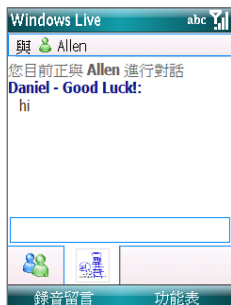

切換回連絡人列表




回到我的連絡人列表，
但不關閉談話視窗

動作: 傳送錄音留言


- 1 選擇  錄音留言

- 2 選擇  傳送

- 3

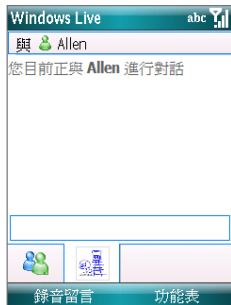

Live Messenger 連絡人交談畫面

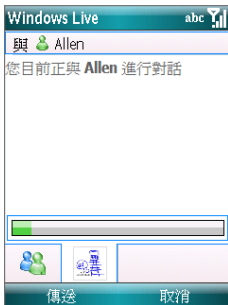

錄製留言中，選擇  傳送 可結束錄製並送出留言



錄音留言已傳送至對方


動作: 接收檔案

- 1 選擇  接受
或  拒絕

- 2



對方傳送檔案或圖片時，您可以選擇接受或拒絕傳送

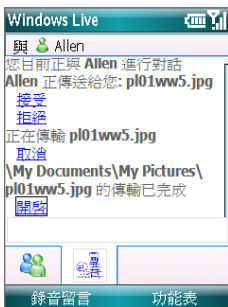

傳送完成後，您可以選擇  開啟 以瀏覽檔案

動作: 新增連絡人

- 1 選擇  功能表 > 新增連絡人
- 2 輸入 <連絡人帳號> 再選擇  確定



新增一個連絡人




例如：allen@hotmail.com

動作: 移除連絡人


- 1 選擇  功能表 > <欲刪除的連絡人>
- 2 選擇  功能表 > 連絡人選項 > 移除連絡人
- 3 選擇  功能表 > <移除選項> 再選擇  確定



選擇您欲移除的連絡人

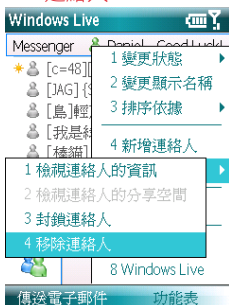

移除連絡人

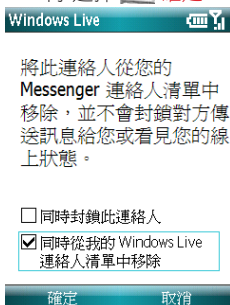

您可以同時封鎖該連絡人或將其從 Windows Live 連絡人清單移除

動作: 更改線上狀態

- 1 選擇  功能表 > 變更狀態
- 2 選擇  <狀態> 再按下  確定鍵



Live Messenger 連絡人列表畫面



可以依照您的需求更改您的狀態

成功地更改您的狀態
例如：離開

動作: 更改顯示名稱、個人訊息和顯示圖片

- 1 選擇  功能表 > 變更顯示名稱
- 2 編輯<顯示名稱／個人訊息／顯示圖片> 再選擇  完成



Live Messenger 連絡人列表畫面



設定顯示名稱，連絡人會看到您的名稱



成功地更改顯示名稱、個人訊息和顯示圖片

8.2.2 Windows Live Mail

在手機上使用 Windows Live™ 同步收發 Windows Live Hotmail 電子郵件。您可以於手機內建的「訊息中心」檢視並下載最新的電子郵件、發送與回覆電子郵件或是移動與刪除電子郵件。使用本服務請務必設定 Windows Live 帳號 (參考 8.2)。編輯、傳送、瀏覽電子郵件請參閱第五章。



▲ Windows Live Mail

動作: 使用訊息中心收發 Windows Live Mail

1 選擇 開始



開啟開始功能表

2 選擇 訊息中心
再按下 確定鍵



開啟訊息中心

3 選擇 Windows Live
再選擇 選取



編輯、傳送、瀏覽電子郵件請參閱第五章

8.2.3 Windows Live 設定選項

設定 Windows Live™ 相關選項。




▲ 切換使用者帳號

動作: 設定 Windows Live 一般選項

1 選擇  功能表 > 選項

2

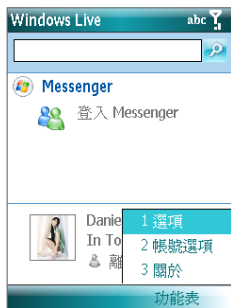

Windows Live 主畫面




一般選項設定畫面 (註1)
，請選擇欲設定的項目

(註1) Windows Live 一般選項說明：

主畫面選項	設定是否於主畫面顯示 Windows Live 服務
同步選項	設定手機和 Windows Live 服務同步的內容
同步排行	設定手機和 Windows Live 服務同步的頻率或時間
同步狀態	檢視 Windows Live 同步處理狀態、時間
電子郵件	設定郵件文字預覽大小和是否立即傳送郵件
Messenger	設定 Live Messenger 是否自動播放錄音留言、訊息通知類型和對話字型大小

動作: 切換 Windows Live 帳號


- 1 選擇  功能表 > 帳號選項
- 2 選擇  切換帳號 再按下  確定鍵
- 3 選擇  是

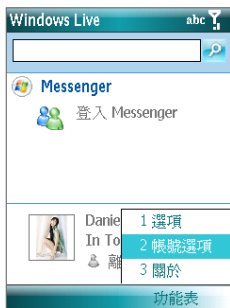

Windows Live 主畫面



切換使用者，使用其他
登入名稱登入

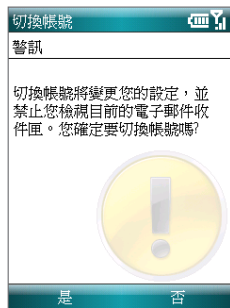

確認切換帳號

同步化您的手機

在這個主題中，你將學會 ...

1. 關於 **ActiveSync** 與 **Windows Mobile** 裝置中心
2. 安裝 **Windows Mobile** 裝置中心
3. 安裝 **Microsoft Office Outlook**
4. 第一次取得連線
5. 使用 **ActiveSync**
6. 與 **Windows XP** 的電腦進行同步
7. 經由藍芽取得同步連線
8. 與 **Exchange Server** 同步
9. 傳送與管理檔案
10. 個人電腦同步進階設定
11. 同步音樂、視訊和圖片
12. 匯入照片與視訊至電腦
13. 安裝軟體
14. **ActiveSync** 疑難排解

索引 動作

安裝 Windows Mobile 裝置中心至電腦	256
安裝 Microsoft Office Outlook	258
第一次和手機取得連線	261
開啟手機上的 ActiveSync	263
設定手機與 Windows XP 電腦同步	264
設定手機與 Windows XP 電腦同步	265
開啟電腦連線設定視窗	266
設定藍芽同步合作關係	267
使用藍芽和電腦連線	269
設定 Exchange Server 同步	270
於手機設定排程同步	272
使用 Windows 檔案總管瀏覽手機內部資料夾	273
使用 Windows 檔案總管同步傳送檔案	274
管理與電腦的合作關係	276
變更內容同步設定	277
傳送音樂與視訊短片至您的手機中	279
設定自動同步播放清單	281
匯入手機中的照片與視訊至電腦	282
透過 ActiveSync 安裝軟體	284
新增或移除程式至手機	285
使用進階網路連線功能	286

9.1 關於 Windows Mobile 裝置中心與 ActiveSync

您必須在電腦中安裝 Windows Mobile 裝置中心，才能與電腦同步資料和交換檔案。藉由與 Microsoft Office Outlook® 的緊密結合，您可以輕易地將 Office Outlook 中的個人資料傳送至手機或電腦。

若您的公司或電信業者提供 Microsoft Exchange，您的手機可以透過 GPRS 或 Wi-Fi 連線，與 Exchange 同步資料。

若您的電腦系統為 Windows XP，您必須安裝 ActiveSync 4.5 以上版本才能使手機與電腦進行同步。手冊中的介紹以 Windows Vista 中的 Windows Mobile 裝置中心為主。

使用 Microsoft ActiveSync®，您可以：

- 同步手機和電腦資料。例如：Microsoft Office Outlook® 連絡人、工作、行事曆和電子郵件等個人資料。
- 將圖片、影片和音樂等多媒體資料同步至手機，或將手機拍攝的照片或影片匯入至您的電腦。
- 同步手機和 Microsoft Exchange。藉由 Exchange 同步遠端伺服器內的手机中的連絡人、工作、行事曆的約會項目和電子郵件等個人資料。
- 交換手機和電腦之間的檔案。
- 設定同步化選項。選擇同步的資料類型、指定欲同步的資料量，例如，只同步過去多少週的行事曆資料。
- 將您的連絡人、行事曆與工作資訊在電腦中建立備份。當您裝置內的資訊遺失時，可將電腦中 Office Outlook 的資料還原至行動裝置。
- 安裝軟體至您的 Windows Mobile™ 裝置。

您可以在隨機附送的入門光碟安裝 Windows Mobile 裝置中心，亦可於 Microsoft 網站 (<http://www.microsoft.com/windowsmobile>) 的下載中心 (Download Center) 取得最新版本 Windows Mobile™ 裝置中心或 ActiveSync 安裝程式。

9.2 安裝 Windows Mobile 裝置中心

欲使手機與電腦同步，需要在 Windows Vista 的個人電腦安裝 Windows Mobile 裝置中心 或在 Windows XP 的電腦安裝 Microsoft ActiveSync 4.5 以上版本的同步程式。

您可以依照使用者入門光碟的指示，從光碟安裝，或從**控制台 > 系統與維護 > Windows Update** 中安裝 **Windows Mobile 裝置中心**。

若您的 ActiveSync 安裝程式於網路下載取得，請於下載後存放的資料夾執行安裝程式。

動作: 安裝 Windows Mobile 裝置中心至電腦

1 點選 **設定與安裝**

2 點選 **安裝**



將使用者入門光碟置入光碟機後自動執行本程式

安裝 Windows Mobile 裝置中心與裝置手冊

3



正在安裝 Windows Mobile 裝置中心
軟體與手冊

4 點選 完成



9

同步化您的手機

9.3 安裝 Microsoft Office Outlook 2007 (試用版)

您可以讓手機與電腦上的 Microsoft Office Outlook® 應用程式同步管理個人資訊。

您可以在隨機附贈的光碟安裝 Microsoft Office Outlook® 2007 60 天試用版，超過使用期限後您仍然可以使用 Office 開啟電腦中的檔案，但是您將無法編輯和建立新的資料，在手機中新增的資料也不會與電腦同步。若您的電腦已安裝 Microsoft Outlook 2002 以上版本，可不須再次安裝。

在試用期過後，請您至下列網址：<http://www.microsoft.com/windowsmobile/outlooktrial.msp> 查詢相關訊息

! 您僅能與 Office Outlook 同步，無法和 Windows Vista 中的 Windows Mail、Windows 聯絡人、Windows 行事曆 或 Windows XP 中的 Outlook Express® 交換資料。

動作: 安裝 Microsoft Office Outlook

1 點選 **其他工具**

2 點選 **Microsoft Office Outlook 2007 60 天試用版 (光碟安裝)**




將使用者入門光碟置入光碟機後自動執行本程式

3 輸入 < 產品金鑰 >
再點選 繼續



請您從光碟封套中取得安裝 Office Outlook 2007 的產品金鑰

4 勾選 我接受這份合約條款
再點選 繼續

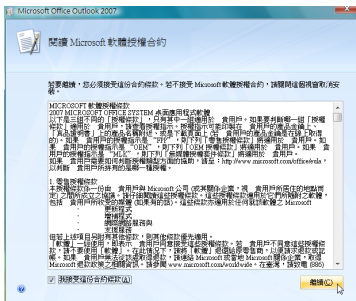

請詳細閱讀合約條款之後，再繼續安裝軟體


9

同步化您的手機

5 點選 立即安裝



6

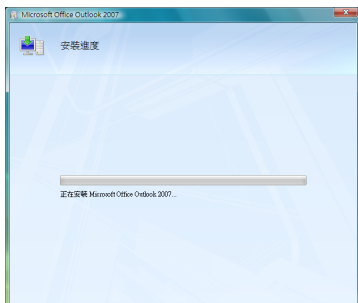

安裝 Microsoft Office Outlook® 中



您已經成功安裝 Microsoft Office Outlook®

 建議您安裝完成 Office Outlook 2007 後，立即至 Office Online 下載軟體更新與垃圾郵件篩選更新檔。

9.4 第一次取得連線

當您第一次將手機和電腦使用 USB 傳輸線連接時，電腦的 Windows Mobile 裝置中心將會自動執行同步設定精靈，引導您完成設定。

取得連線前，您必須確認手機電源已開啟，並使用傳輸線連接手機和電腦。經由藍芽取得同步連線請參閱 9.7。


若您的電腦已安裝 Office OneNote 2007，您也可以在手機安裝的 OneNote Mobile 軟體，並使電腦中的 OneNote 筆記同步到手機中。

至多您可以與兩台電腦建立合作關係，但電子郵件只能與一台電腦同步。

動作：第一次和手機取得連線

1 點選 設定裝置


2 勾選 <資料類型>
再點選 下一步

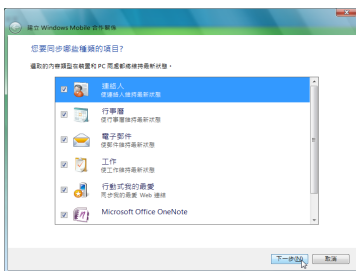


手機連接電腦後，選擇「設定裝置」將進行同步，或選擇「在不設定裝置的情況下進行連線」

選擇您想要同步的資料類型。例如：連絡人、行事曆、電子郵件等類型。

3 輸入 <裝置名稱>
再點選 設定

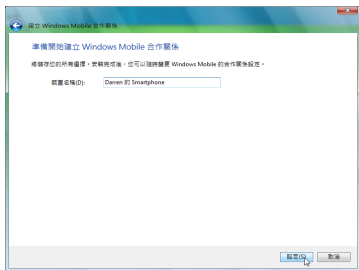

4

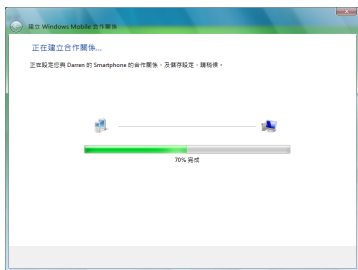

輸入您要指定的手機名稱，例如 正在進行同步設定
Dopod 的 Smartphone

5



6

同步設定完成。您可以在 Windows
Mobile 裝置中心中進行各項工作。

9.5 使用 ActiveSync

使用 USB 傳輸線或藍芽將手機連接至電腦後，手機將自動啟動 ActiveSync 同步，您也可於手機或個人電腦手動同步作業。手機或電腦移除連線後，ActiveSync® 亦自動停止同步作業。

若您已經設定 Microsoft Exchange，您可以在手機中自行開啟 ActiveSync 並與 Exchange 同步。

動作: 開啟手機上的 ActiveSync

1 選擇  開始



2 選擇 

ActiveSync

再按下  確定鍵



開啟 ActiveSync 程式

3



ActiveSync 畫面

9.6 與 Windows XP 的電腦進行同步

若您的電腦系統為 Windows XP，請您更新至 Service Pack 2 並安裝 ActiveSync 4.5 以上版本。

當您將手機與電腦連線時，會自動出現連線設定精靈的畫面，請您依照指示完成設定同步關係。



9

同步化您的手機

動作: 設定手機與 Windows XP 電腦同步

1 點選 下一步

2 輸入 <電腦名稱>
再 點選 下一步

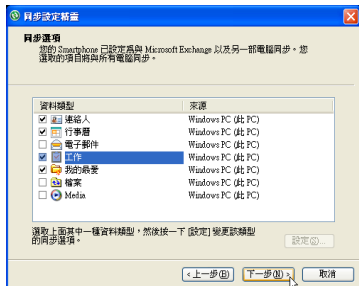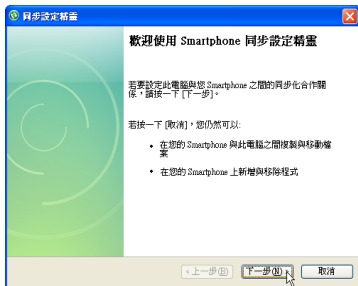


將手機與電腦連線後，電腦會自動出現「同步設定精靈」畫面

選擇您要與電腦或 Exchange 同步的項目

動作: 設定手機與 Windows XP 電腦同步

3 點選 下一步

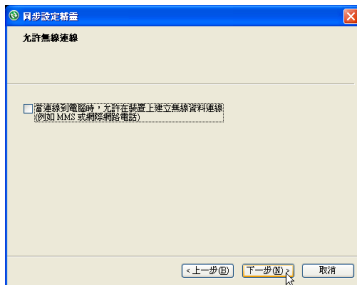

4 點選 完成



選擇是否要在手機與電腦連線時，中斷手機的 GPRS 連線。完成同步設定。

9

同步化您的手機

5



同步精靈設定完成後，將出現 ActiveSync 視窗。

9.7 經由藍芽取得同步連線

您可以使用藍芽建立手機和電腦之間的連線，並同步資料。


若要使用藍芽同步，請先開啟電腦的藍芽功能，再從手機中的 **ActiveSync** 建立連線。第一次使用藍芽連線時，需先設定和電腦的藍芽合作關係。使用藍芽請參閱 7.2。

9

同步化您的手機

動作: 開啟電腦連線設定視窗

- 1 點選 **Mobile Device 設定 > 連線設定...**
- 2 勾選 **<允許連線到下列裝置>** 再選擇 **藍芽**

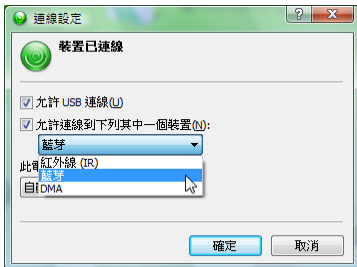


開啟連線設定視窗

設定允許透過藍芽 (或紅外線) 進行同步連線


動作: 設定藍芽同步合作關係

- 1 選擇  功能表 > 2 選擇  是
使用藍芽連線

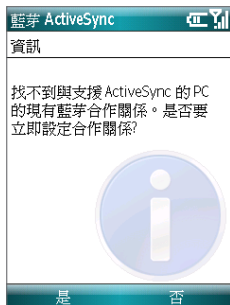

選擇後，手機的藍芽功能會自動開啟

- 3 選擇  新增新裝置
再按下  確定鍵

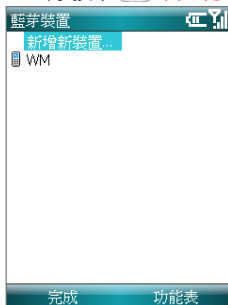

9

同步化您的手機


- 4 選擇  功能表 > 5 選擇  新增裝置
<欲新增的裝置>



正在掃描附近的藍芽裝置




- 6 設定 連線密碼

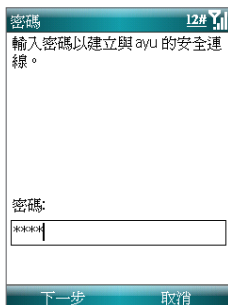

您必須在被配對的裝置上輸入相同的密碼才能完成配對

7 輸入 <藍芽通行碼>
再點選 確定

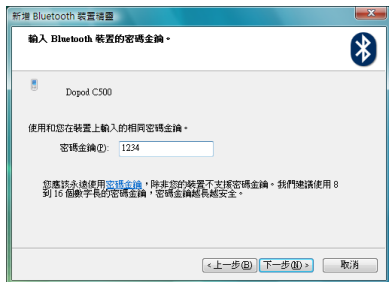


請於電腦輸入手機設定的藍芽通行碼，例如：0000。此畫面會因不同藍芽驅動程式而有所差異

8 選擇 完成




9 選擇 下一步

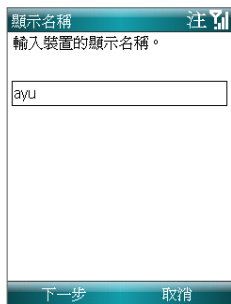

您可以使用預設的名稱或是自行輸入一個方便辨識的裝置名稱

10 勾選
ActiveSync
再選擇 完成

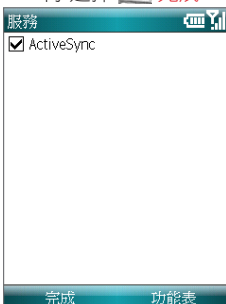

確認 ActiveSync 選項已被勾選

11



設定您欲顯示的裝置名稱

動作: 使用藍芽和電腦連線

1 選擇  功能表 > 使用藍芽連線

2



使用藍芽連線中

3



連線成功

9

同步化您的手機

9.8 與 Exchange Server 同步

若您的公司或電信業者提供 Exchange 同步功能，您可以設定手機同步 Exchange 的資料。與 Exchange 同步，您可以更容易的即可維持電腦、手機與 Exchange 資料的一致性。


與 Exchange 同步您可以獲得一些額外的功能：例如 Direct Push (註1)、遠端資料清除、加強的安全性與訊息中心的額外功能。透過 Exchange 同步的方式不限於連接電腦，您可以透過連線網際網路，例如 Wi-Fi 或 GPRS 與 Exchange 同步。

(註1) Direct Push 讓您與 Exchange 保持連線的方式，當新的郵件項目到達 Exchange 時，伺服器會通知您的手機進行同步，以節省電力消耗與傳輸費用。


當您將同步排程的設定指定為「項目到達時」，即使用 Direct Push 功能。使用 Direct Push 您必須先設定 GPRS 連線，請參閱 7.4。

動作: 設定 Exchange Server 同步

- 1 選擇  功能表 > 設定伺服器
- 2 輸入 <伺服器位址> 選擇  下一步
- 3 輸入 <使用者名稱 / 密碼 / 網域>

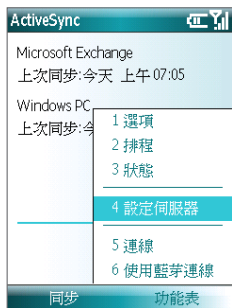

請詢問系統管理員伺服器位址

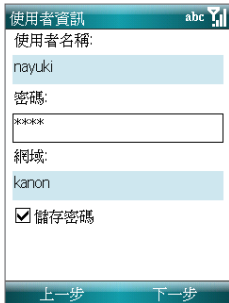


請詢問系統管理員使用者名稱、密碼和網域

4 勾選

< 同步的資料類型

再選擇  完成

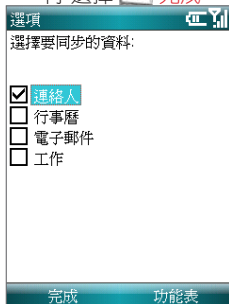

選取欲和電腦同步的資料類型，例如：連絡人 (註1)

(註1) 您亦可選擇畫面中的「設定」以設定同步資料類型選項。設定同步資料類型選項請參閱 9.10.2。



若您的手機與 Exchange 伺服器，您可以設定手機和 Exchange 於指定時段自動同步。

9

同步化您的手機



動作: 於手機設定排程同步

- 1 選擇  功能表 > 排程
- 2 選擇  <尖峰> 與 <離峰> 同步間隔
- 3 選擇  功能表 > 尖峰時間

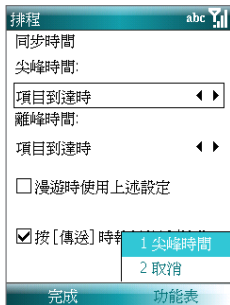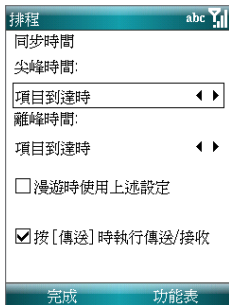

若選擇 <項目到達時>，
會在伺服器接收到新項目時同步

- 4 選擇  <尖峰日期> 與 <尖峰時間>
- 5 選擇  完成

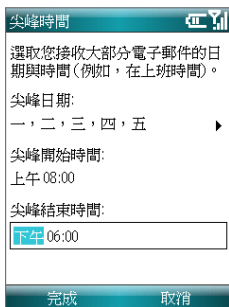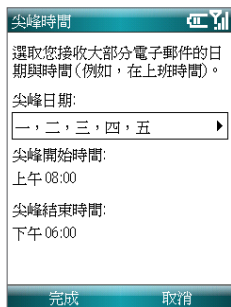

選擇您自訂的尖峰日期，例如：每週一至五
上午 8:00 至下午 6:00

9.9 傳送和管理檔案

手機與電腦連線時，您可以使用電腦的檔案總管，管理手機中的檔案。


您可以將您的文件檔案放置在「我的文件」位置，意即裝置中的 **My Documents** 資料夾；或放在 **儲存卡** 資料夾，意即您的記憶卡位置。

若您要放置電話鈴聲檔案，請您將 MP3、WMA、MIDI、AMR 或 WAV 格式的檔案放置在 **裝置\My Documents\我的鈴聲檔案** 資料夾中。

您只能開啟但無法直接編輯行動裝置中的文件、照片或檔案。
如果您想要瀏覽行動裝置中的文件或照片，請先將檔案複製到個人電腦的資料夾中，再進行編輯。

動作: 使用 Windows 檔案總管瀏覽手機內部資料夾


1 點選



2 點選 \




點選後開啟檔案總管

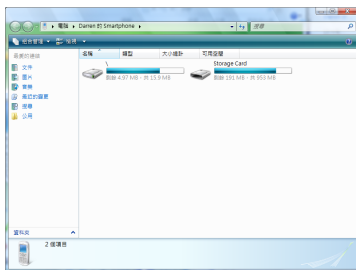


選擇手機內建空間或儲存卡

3 點選並開啟 My Documents

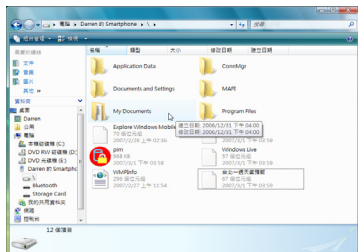

4

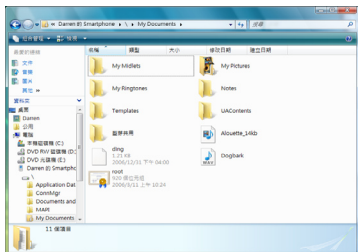

開啟並瀏覽手機的 **My Documents** (我的文件) 資料夾


您可以將文件、來電鈴聲或其他檔案放置在此

動作: 使用 Windows 檔案總管同步傳送檔案

1 點選 **<電腦上的檔案>**
再 按下 **滑鼠右鍵**




2 點選 **組合管理 > 貼上**

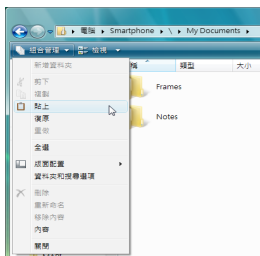


於電腦的資料夾中點選欲傳送至手機的檔案，例如：**履歷檔.doc**。並開啟檔案操作選項

請於手機內的資料夾貼上檔案

3 點選 是

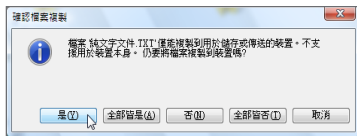

4

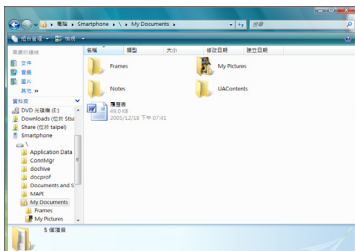

電腦內的檔案已傳送至手機的 My Documents 資料夾

9

同步化您的手機

9.10 個人電腦同步進階設定

您可以在個人電腦的 **ActiveSync®** 程式設定與手機的連線、同步化衝突處理原則、同步資料與選項和排程同步等同步選項。設定 **ActiveSync®** 時，請勿將手機與電腦建立連線。

9.10.1 同步化衝突處理原則

同步資料發生衝突時，您可以選擇兩種處理方式：

- 取代裝置上的項目：手機的同步資料內容將和電腦原有內容一致。
- 取代桌上型電腦上的項目：電腦的同步資料內容將和手機原有內容一致。

動作: 管理與電腦的合作關係

- 1 點選 **Mobile Device 設定**
 > 管理合作關係



- 2 點選 **<發生衝突時>** 選單
 再 點選 **確定**



選取同步化衝突處理選項，例如：取代裝置上的項目

9.10.2 同步資料與選項

第一次取得連線時，同步設定精靈會詢問您欲同步的資料選項，例如：連絡人、行事曆等。亦可在與手機建立同步關係後修改同步資料選項類型。

動作：變更內容同步設定

- 1 點選 **Mobile Device 設定** > **變更內容同步設定**
- 2 勾選 <同步資料類型>



變更手機與電腦同步的內容設定

選擇您欲同步的資料類型，例如：連絡人

- 3 點選 電子郵件
再點選 同步設定



開啟選項「電子郵件同步設定」畫面

- 4 點選 <同步過去> 選單
再點選 確定



手機僅會同步過去一段時間 (例如: 1 星期) 的電子郵件

9.11 同步音樂、視訊和圖片

若您想要隨身攜帶音樂、影片、照片或錄製的電視節目，藉由 Windows Media Player，可同步電腦中的多媒體檔案至手機 (的記憶卡中)。

! 進行多媒體資料同步前，您必須執行以下動作：

- 在電腦上安裝 Windows Media Player 11 以上版本 (Windows Vista 已經內建最新版的 Windows Media Player)
- 使用 USB 傳輸線建立手機和電腦 ActiveSync 同步連線。請務必中止手機使用藍芽連接作業
- 插入 128 MB 以上的記憶卡到您的手機內

- ☒ 當您同步短片時，手機會自動幫您轉換影片的格式與尺寸，使其符合手機的運算速度與螢幕大小
- ☒ 若您需要將音樂或大量影像同步至手機，建議您確認已經在 **開始 > 設定 > 連線 > USB 至 PC 連線** 中，勾選「**使用進階網路設定**」，可避免傳輸速度過慢問題。

動作: 傳送音樂與視訊短片至您的手機中

- 1 點選 **從 Windows Media Player**
- 2 點選 **下一個裝置**
新增媒體至您的裝置



開啟 Windows Media Player

切換同步裝置至儲存卡

3 將 <音樂> 拖曳至 同步處理清單



4 點選 開始同步處理



拖曳您要同步至手機的音樂、影片或 開始同步處理
電視節目至清單中


5




正在進行音樂與影片的同步處理至手機儲存卡

動作: 設定自動同步播放清單

1 點選 **同步處理** > **儲存卡** > **設定同步**

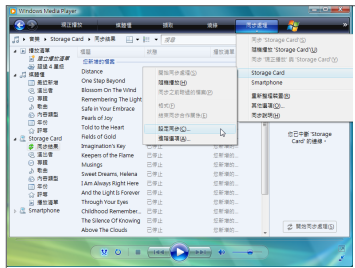

2 拖曳 **<播放清單>**
至要同步的播放清單

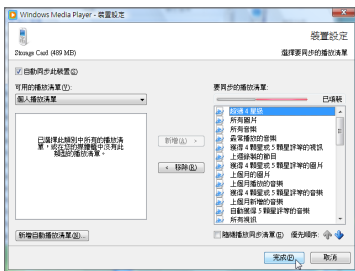

設定 Windows Media Player 與手機 (記憶卡) 的自動同步 選擇要自動同步的播放清單

9

同步化您的手機

9.12 匯入圖片與視訊短片

您可以將手機拍攝的照片與影片匯入電腦，將照片保留在電腦中。之後您可以進行照片後製，投影片播放觀賞或利用電子郵件分享給朋友。

動作: 匯入手機中的照片與視訊至電腦

1 點選 圖片、音樂與視訊


> 有新的圖片/視訊短片可供匯入

2




將手機中的照片與視訊短片匯入至電腦 正在匯入圖片與視訊短片

3 輸入 <圖片標籤>

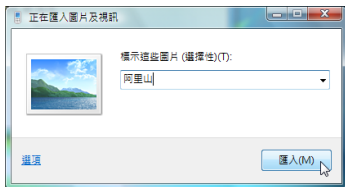

4

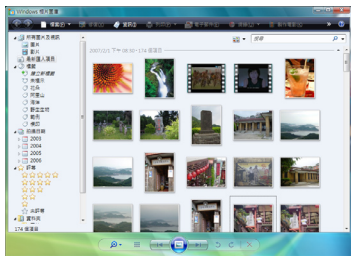

9

同步化您的手機

輸入圖片的標籤，方便您日後搜尋之用 圖片與視訊已經成功匯入到您的電腦

9.13 安裝軟體

若要安裝軟體至手機，您必須先取得軟體開發商提供的 Windows Mobile 6 Standard 版本自動安裝程式。


請參考軟體安裝說明書，並於電腦上執行自動安裝程式。軟體會於手機和電腦連線時自動安裝至手機。接著，您必須於手機選擇軟體安裝位置，以完成安裝作業。



▲ 於手機安裝軟體

動作: 透過 ActiveSync 安裝軟體


- 1 選擇 是
- 2 選擇 <位置> 再選擇 安裝
- 3

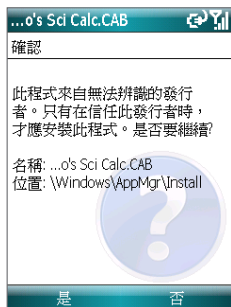


確定是否要安裝此程式



選擇軟體安裝的位置，
例如：裝置(手機)或
Storage Card (記憶卡)

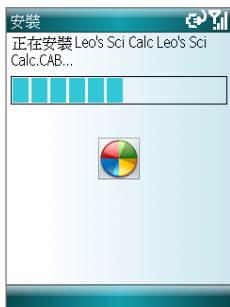


安裝軟體至手機

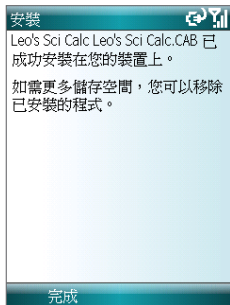4 選擇 完成

完成軟體安裝作業

動作:新增或移除程式至手機

- 1 點選 **程式與服務** > **其他** > **新增/移除程式**
- 2 勾選 **<要安裝的程式>**

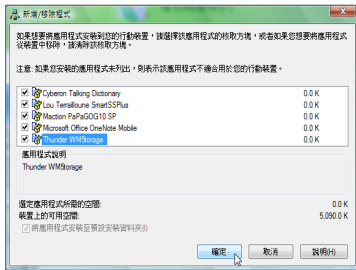

勾選已經安裝在電腦中，但尚未安裝至手機的軟體。您也可以取消勾選軟體，將軟體從手機中移除。

9.14 同步連線疑難排解


電腦上的同步連線程式可能會受部分防毒或防火牆軟體影響，導致您無法成功建立手機和電腦的同步連線。您可以嘗試在 **開始 > 設定 > 連線 > USB 至 PC** 中，取消 **進階網路功能**，以解決問題。



若您需要透過 **USB** 傳輸較多的資料量，建議您啟用「進階網路功能」，已獲得較佳的傳輸速度。

動作: 使用進階網路連線功能

- 1 選擇 **連線** 再按下 **確定鍵**
- 2 選擇 **其他 > USB 至 PC** 再按下 **確定鍵**
- 3 取消勾選 **啟用進階網路功能**

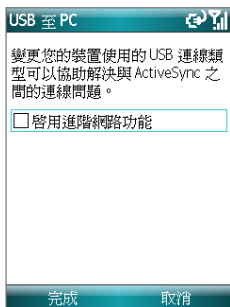

取消 **RNDIS** 的服務採用序列埠方式連線，可能導致傳輸速度較慢

設定電話資訊

在這個主題中，你將學會 ...

1. 主畫面
2. 電話設定
3. 聲音
4. 移除程式
5. 操作模式
6. 時間和地域
7. 個人資訊
8. 保護您的手機
9. 電源管理
10. 解除鎖定時鐘
11. 協助工具
12. 搜尋作業系統版本編號

索引 動作

設定版面配置.....	290
設定色彩配置.....	292
設定背景圖片.....	292
進入電話設定.....	293
設定聲音	294
將語音記事設定為鈴聲	295
播放及刪除聲音	296
指定事件聲響.....	296
設定自訂鈴聲.....	297
移除程式	298
選擇操作模式.....	300
從快速清單選擇操作模式.....	301
編輯操作模式.....	302
重設成預設值.....	302
設定時間與日期	303
設定鬧鐘	304
設定個人資料.....	305
安全性設定	306
啟用 PIN 碼	307
停止使用 PIN 碼	307
更改 PIN 碼	308

設定手機密碼.....	308
變更／停用手機密碼.....	309
加密記憶卡內容	309
手動進行電話鎖定	310
解除電話鎖定.....	310
設定電源管理.....	311
協助工具選項.....	313
搜尋作業系統版本編號	314

10.1 主畫面

主畫面是您開始大部分操作手機的地方。您可以從主畫面開啟所有功能和程式。

您最常使用的程式圖示會顯示在主畫面的上方。在主畫面中會顯示您的下一個約會、新訊息的數量（語音郵件、簡訊、電子郵件或是 MMS 訊息）以及其他的重要資訊。當您點選主畫面中的任何一個圖示或是項目，即會開啟相關的程式。

您手機的出廠預設版面設定為 Dopod3D 簡單，預設色彩配置為 C500 Gray，預設背景影像為 C500 Black。

您可以設定主畫面的版面配置、色彩配置以及背景圖片等。請在手機中安裝副檔名為 HME 的佈景主題檔案，或將桌布與副檔名為 XML 的配置存放至 Application Data \ Home 中。

動作: 設定版面配置

- 1 選擇  **開始**
- 2 選擇  **設定**
再按下  **確定鍵**
- 3 選擇  **主畫面**
再按下  **確定鍵**



開啟設定畫面




開啟主畫面設定

4 選擇

<主畫面版面配置>

主畫面版面配置：

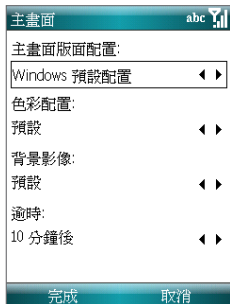

版面配置有預設配置、大型字、Dopod 3D 配置等



Windows 預設配置



大型字

10

設定電話資訊



Windows 簡單



Dopod 3D 預設配置




Dopod 3D 簡單

 3D 選單請參照章節11.9

動作: 設定色彩配置

- 1 選擇 
 <色彩配置>
 再選擇  完成

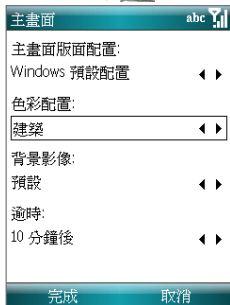

選擇主畫面的色彩配置。例如：建築

2



主畫面色彩配置已改為建築風格


動作: 設定背景圖片

- 1 選擇 
 <背景影像>
 再選擇  完成



選擇您欲設定的背景影像。例如：Waterfall

2

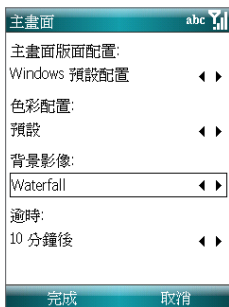

背景影像已成功變更



請您將佈景主題檔案儲存至
 \Application Data\
 Home 資料夾中，
 方能設定成為背景
 圖片

10.2 電話設定

進行電話功能的設定。選擇是否要顯示本機號碼、設定來電轉接、通話限制及插撥等功能。在電話設定中，您可以：

- 選擇是否將本機號碼顯示給撥號人。
- 選擇是否要在您未接聽電話、忙線、無法接聽等情況，進行來電轉接。
 使用此服務可能須支付轉接費用，請洽詢您的電信業者。
- 設定固定撥號以及固定撥號的模式。如此可以限制您的撥號對象，避免支付高額不明的付費電話。
- 限制撥入及撥出的電話，在漫遊時可節省您的通話費。
- 設定是否提醒您有電話插撥。
- 手動設定連線至電信業者提供的行動網路。

動作: 進入電話設定

1 選擇  設定
再按下  確定鍵

2 選擇  電話
再按下  確定鍵

3



開啟手機設定



開啟電話設定



在此您可以看到供您設定的項目

10.3 聲音

您可以在聲音設定中修改鈴聲、鬧鐘以及其他各種事件所播放的音效。

 請您將自訂的鈴聲存放至 **My Documents\我的來電鈴聲** 檔案資料夾中。

請參閱 10.5 切換、修改、刪除操作模式以設定響鈴方式 (如：震動或者震動加響鈴)、音量大小。

10


設定電話資訊

動作: 設定聲音

- 1 選擇  **設定**
再按下  **確定鍵**
- 2 選擇  **聲音**
再按下  **確定鍵**
- 3 選擇  **來電鈴聲**
再按下  **確定鍵**



開啟開始功能表

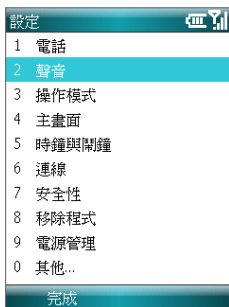

開啟設定畫面




選擇聲音設定

動作:將語音記事設定為鈴聲

- 1 在程式集中選擇  語音記事再按下  確定鍵
- 2 選擇  <記事>




開啟開始功能表

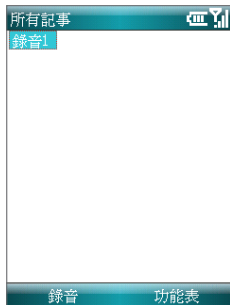

開啟語音記事

- 3 選擇  功能表 > 設定為響鈴音調

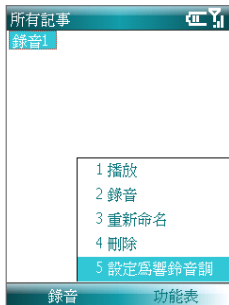


選擇您欲設定的語音記事，例如：錄音1

10

設定電話資訊

- 4 選擇  確定

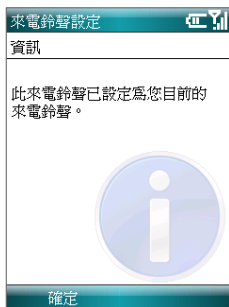

將選擇的語音記事設定為響鈴音調



回到聲音設定可以看到響鈴音調已設定為語音記事

動作: 播放及刪除聲音

選擇  **功能表 > 播放** 選擇  **功能表 > 刪除聲音**



播放目前選擇的聲音



刪除目前選擇的聲音

動作: 指定事件聲響

- 1 選擇  **<事件>**
再 選擇  **<音調>**
- 2 選擇  **完成**



選擇您欲指定的事件聲響，例如：鬧鐘為顫音和弦





結束設定

動作: 設定自訂鈴聲

選擇 

<自訂鈴聲>

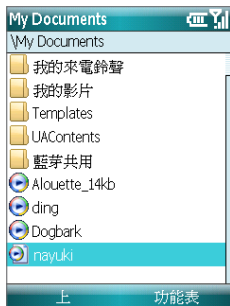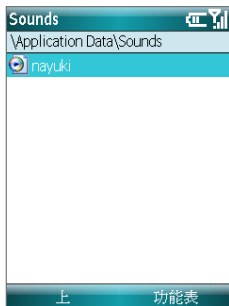

聲音設定中會直接出現您的檔案

10

設定電話資訊

您可以使用 MP3、WAV、MIDI 或 WMA 格式聲音檔案做為手機的鈴聲，鈴聲檔案建議小於 300KB。

請將手機聲音檔案放置在下列任一手機目錄中，設定程式將會自動搜尋下列目錄：

- \My Documents\我的來電鈴聲
- \Application Data\Sounds
- \記憶卡
- \我的文件夾

請參閱

9.9 經由 ActiveSync® 同步傳送檔案，以及 11.2 檔案總管。

10.4 移除程式


移除目前安裝在手機中的程式。移除程式可以增加手機的儲存空間。若您手機的儲存空間不足，可以嘗試移除不需要的軟體。

動作: 移除程式


- 1 選擇  **設定**
再按下  **確定鍵**
- 2 選擇  **移除程式**
- 3 選擇  **<程式>**
再按下  **確定鍵**



開啟設定畫面

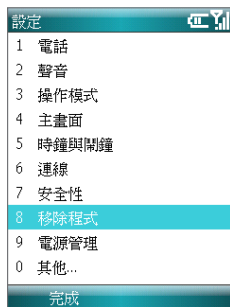


選擇移除程式

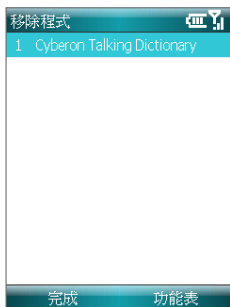


選擇您欲移除的程式。
此處會列出您所安裝過的程式

4 選擇  是

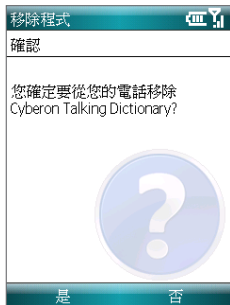

確定是否要移除程式

5 選擇  確定

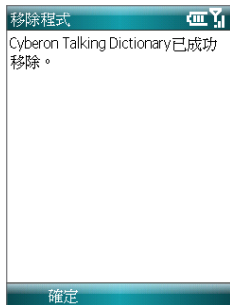

程式已移除

10.5 操作模式

使用操作模式設定檔選擇事件或動作的通知方式。您可以設定鈴聲、鬧鐘、通知及系統聲音的音量或震動。

編輯操作模式設定檔，以便在不同場合使用不同的設定值。

❗ 如果您覺得鈴聲音量過小，您可以在操作模式中，調整音量為大聲或調整為戶外模式。

☑ 您可以將操作模式調整為「自動」，手機會根據您行事曆中的忙碌／空閒狀態，自動在震動與標準模式切換。

您可以從主畫面中得知目前的操作模式



動作: 選擇操作模式

1 選擇  設定
再按下  確定鍵

2 選擇  操作模式

3 選擇 
<操作模式>



進入設定畫面



選擇操作模式



選擇您欲使用的操作模式，例如：震動



主畫面會顯示目前操作模式

動作: 從快速清單選擇操作模式

1 按下 電源鍵

2 選擇

<操作模式>

再按下 確定鍵




開啟快速清單




選擇您欲使用的操作模式

動作:編輯操作模式

- 1 在欲編輯的操作模式選擇  功能表 > 編輯
- 2 使用  上下 <選擇類別>，再使用  左右 <選擇設定值>
- 3 選擇  完成

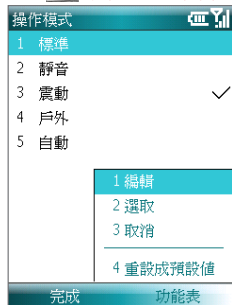

選擇您欲編輯的操作模式，例如：標準

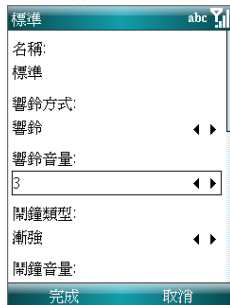


選擇其他事件的通知方式及鈴聲，完成後請選擇完成

**動作:重設成預設值**

- 1 選擇  <操作模式>
- 2 選擇  功能表 > 重設成預設值



選擇您欲設定的操作模式

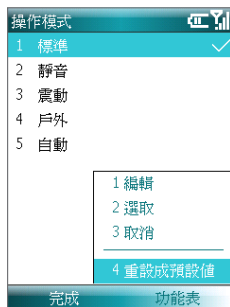

將操作模式設定重設回預設值

10.6 時間和地域

設定時區及目前的日期與時間。時間及日期資訊會影響行事曆提醒及鬧鐘的響鈴時間。當您更換時間時，您可以在此更換時區，而您選擇的時區會影響行事曆的對應時間。

設定鬧鐘開關及時間。有關鬧鐘的鈴聲請參閱 10.3.2。

動作: 設定時間與日期

- 1 選擇  **設定**
再按下  **確定鍵**
- 2 選擇  **時鐘與鬧鐘**
- 3 選擇  **日期與時間**



進入時鐘與鬧鐘設定




設定日期與時間



選擇時區並使用數字鍵輸入目前的日期與時間

- 4 使用  設定 時區
／日期／時間
選擇  完成

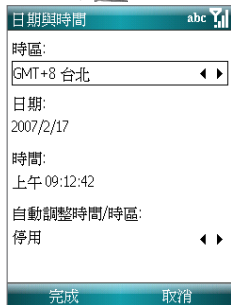

動作: 設定鬧鐘


- 1 選擇  鬧鐘與鬧鐘
- 2 選擇  鬧鐘
- 3 選擇  <鬧鐘時間>
選擇  <響鈴日>
再選擇  完成



進入時鐘與鬧鐘設定



設定鬧鐘

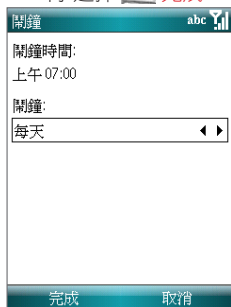

輸入鬧鐘鈴響的時間，
並選擇鬧鐘的開關 (註1)

(註1) 在選擇 上午／下午 時任意數字按鍵切換 上午／下午 時間。

10.7 個人資訊

輸入擁有者的資訊，以便遺失時可以藉由這些資訊，儘快將電話歸還給您。

! 部分第三方軟體需要您在此輸入的名稱作為註冊序號的依據，購買第三方軟體時請務必留意。

動作: 設定個人資訊


- 1 選擇  **設定**
再按下  **確定鍵**
- 2 選擇  **其他 >**
我的資訊
- 3 輸入 **個人資訊**



進入設定畫面



進入我的資訊

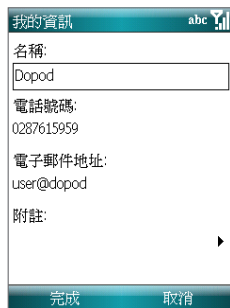

10.8 保護您的手機

您的手機上有數種不同的安全保護措施。您可以設定 PIN（個人識別碼）密碼，以防止他人的盜打。最初的 PIN 碼係由電信業者提供。此外您也可以使用手機鎖定碼，在經過一段時間後手機會自動進行鎖定，您必須輸入正確的密碼才能繼續使用手機，以防止他人竊取您的機密資訊。

❗ 當您輸入三次錯誤的 SIM 卡 PIN 碼後，SIM 卡會自動鎖住。請與電信業者連繫並取得 PUK 碼（PIN 碼解鎖金鑰）以解除鎖定。

❗ 若您的行動電話與 Exchange Server 同步，您的手機可能被要求套用伺服器的安全性原則，強制啟動電話自動鎖定或被遠端清除。請向您的網路管理員了解相關資訊。

10

設定電話資訊


動作: 安全性設定

- 1 選擇  設定
再按下  確定鍵
- 2 選擇  安全性


3



進入設定畫面

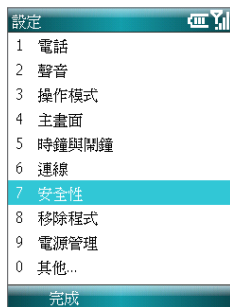


進入安全性設定

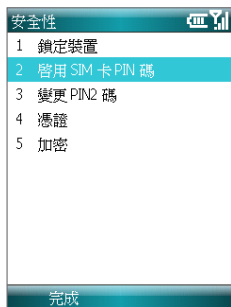

安全性設定畫面


動作: 啟用 PIN 碼

啟用 PIN 碼後，每次啟動手機時都必須輸入 PIN 碼，否則將不能使用手機功能。修改 PIN 碼或取消 PIN 碼時皆必須輸入 PIN 碼，如果您忘記 PIN 碼，請詢問您的電信業者。

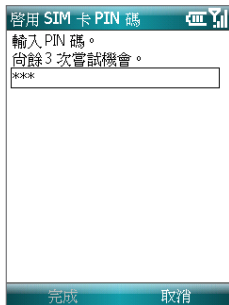

動作: 停止使用 PIN 碼

停止使用 PIN 碼必須輸入正確 PIN 碼才能停止使用 PIN 碼。停止使用 PIN 碼後啟動手機時將不會再要求輸入 PIN 碼。

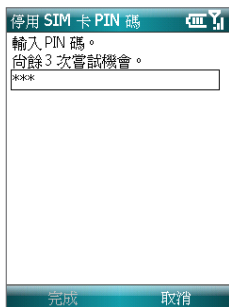

動作: 更改 PIN 碼

變更 SIM 卡 PIN 碼

輸入舊 PIN 碼、新 PIN 碼，然後確認。
尚餘 3 次嘗試機會。

舊 PIN 碼:

新 PIN 碼:

確認新 PIN 碼:

完成 取消

使用  上下選擇 <欄位>
輸入 原來的 PIN 碼 / 新的 PIN 碼
按下  完成

10

設定電話資訊

動作: 設定手機密碼

密碼設定

☒ 如果裝置未使用超過以下時間則提示

1 分鐘

密碼類型:

簡單 PIN 碼

密碼:

確認密碼:

完成 取消

勾選  <如果裝置未使用超過以下時間則提示>
使用  上下選擇 <欄位>
使用  左右選擇 <設定值> 或使用數字鍵盤輸入
<密碼>
按下  完成




啟用手機密碼後你必須輸入密碼才能解除手機鎖定。



若您不能取消勾選此方塊，可能是您套用了 Exchange 伺服器的安全性原則。請向您的網路管理員查詢。

動作:變更／停用手機密碼

輸入 <手機密碼>

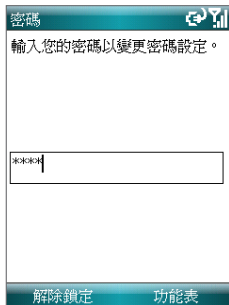選擇  解除鎖定

停用手機密碼：


取消勾選  <如果裝置未使用超過以下時間則提示>

變更手機密碼設定：

使用  上下選擇 <欄位>使用  左右選擇 <設定值> 或使用數字鍵盤輸入 <密碼>按下  完成**動作:加密記憶卡內容**

勾選 加密存放到儲存卡

的檔案

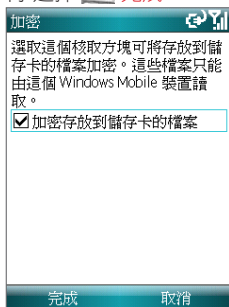再 選擇  完成

 請在 Hard Reset 前解除 加密存放到儲存卡的檔案，否則儲存卡內資料將無法存取。

動作:手動進行電話鎖定

- 1 按下  電源鍵
- 2 選擇  裝置鎖定

3



開啟快速清單




選擇裝置鎖定進行鎖定



已經鎖定電話

動作:解除電話鎖定

- 1 選擇  解除鎖定
- 2 輸入 <密碼> 再選擇  解除鎖定

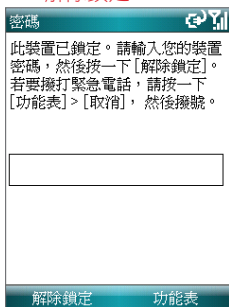

輸入您所設定的密碼後
解除鎖定

10.9 電源管理

設定手機的電源管理。可選擇閒置多久的時間自動關閉螢幕以節省手機的電力。

電源管理設定選項：

使用電池時夜光照明逾時	在使用電池時，螢幕的夜間照明時間
充電時夜光照明逾時	充電時，螢幕的夜間照明時間
顯示逾時	設定顯示逾時時間，逾時後將會自動關閉螢幕
鍵盤感光模式	設定鍵盤是否要開啟感光模式，若光度不足則開啟鍵盤照明

動作: 設定電源管理


- 1 選擇  設定
再按下  確定鍵
- 2 選擇  電源管理
- 3 選擇  <選項>
再選擇  完成



進入設定畫面



進入電源管理畫面

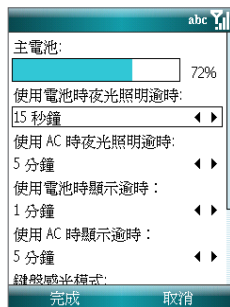

選擇您欲設定的項目

10.10 解除鎖定時鐘

當手機的鍵盤被鎖定時，您可以設定在螢幕上顯示目前的時間資訊，藉由這項功能，您可以不用解除鍵盤鎖即可查詢目前的時間。

請勾選 ☒ 在'解除鎖定'的訊息中顯示數字時鐘。來啟用這項功能。如果您並未啟用這項功能，則鍵盤鎖定畫面將只會提示您按下  解除鍵盤鎖定。




10

設定電話資訊

動作: 設定解除鎖定時鐘

- 1 選擇  設定
再按下  確定鍵
- 2 選擇  其他 >
解除鎖定時鐘
- 3 勾選 ☒ 在"解除鎖定"的訊息中顯示數字時鐘

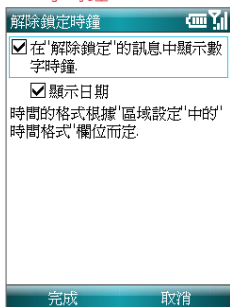

進入設定畫面

10.11 協助工具

設定鍵盤輸入的重複時間、確認時間、撥入電話警訊音量及智慧篩選的設定。

協助工具選項：


重複的按鍵動作	選擇在幾秒內的按鍵動作算是重複按鍵
確認逾時	設定確認逾時的時間
撥入電話警訊音量	選擇撥入電話時警訊的音量
智慧篩選設定	對於聯絡人或電話紀錄清單，進行篩選時使用的輸入法篩選方式

動作: 協助工具選項


- 1 選擇  設定
再按下  確定鍵
- 2 選擇  其他 >
協助工具
- 3 選擇  <項目>
再選擇  <選項>
再選擇  完成



進入設定畫面

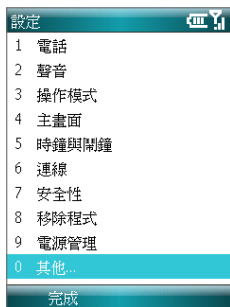

選擇其他設定

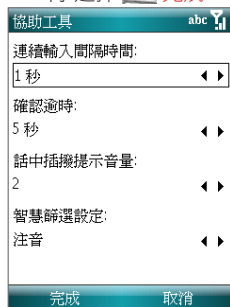

選擇協助工具的選項

10.12 搜尋作業系統版本編號

查閱安裝在手機上的作業系統版本以及製造商的版權資訊。您可以看到作業系統版本、製造商的版權資訊、可用的儲存器、可用的記憶體、儲存卡空間、ROM 版本等資訊。

10

設定電話資訊

動作: 搜尋作業系統版本編號

- 1 選擇  設定
再按下  確定鍵
- 2 選擇  其他 >
關於
- 3 選擇  完成



進入設定畫面



開啟關於更多資訊



您在畫面中可以看到目前可用的儲存空間，在圖中為 56.00 MB

使用更多程式

在這個主題中，你將學會 ...

1. 使用 Java 應用程式
2. 使用檔案總管
3. 使用工作管理員
4. 使用 Office Mobile
5. 使用 SIM 管理員
6. 小算盤
8. 遊戲
9. 3D 選單
10. 語音命令
11. RSS 多普達新鮮報 (僅限台灣中文版)
12. 賽微隨身典
13. Adobe Reader LE
14. 錄音機
15. Windows Update

索引 動作

使用 MIDlet Manager.....	318
使用檔案總管.....	319
使用工作管理員.....	320
使用 PowerPoint Mobile.....	322
使用 Excel Mobile.....	323
編輯 Excel 文件.....	324
更改 Excel 文件顯示比例.....	324
使用 Word Mobile.....	325
使用 SIM 卡管理員.....	326
快速記事本.....	327
使用小算盤.....	328
接龍主畫面.....	329
Bubble Breaker 主畫面.....	330
3D 選單介紹.....	331
切換 Dopod 3D 選單.....	332
開啟語音命令.....	333
唸出語音命令.....	334
數字訓練.....	334
在主畫面使用 Dopod RSS 瀏覽新聞.....	335
手動更新 RSS 新聞頻道.....	336
使用 Adobe Reader LE.....	337

使用賽微隨身典查詢單字	338
使用錄音機	339
Windows Update 主畫面	340

11.1 Java (MIDlet Manager)

MIDlet Manager 是一個可以在可攜式裝置上執行的 Java 應用程式。

您可以選擇 **開始 > MIDlet Manager** 開啟程式。

您的手機支援 Java 的版本是 J2ME。MIDlet Manager 可以讓您下載 Java 應用程式，例如特別為可攜式裝置設計的遊戲和工具。您除了可以直接從本機上的檔案安裝 Java 程式之外，也可以直接從網路上下載並安裝 Java 程式。

請您將下載的 Java 程式 (副檔名為 JAR) 存放至手機的 My Documents 資料夾或儲存卡中，之後再從功能表完成 Java 應用程式的安裝程序。

有關於將電腦中的檔案傳送到手機，請參閱第 9 章。

11

使用
更多
程式


動作: 使用 MIDlet Manager

1 選擇 

MIDlet Manager

2

再按下  確定鍵

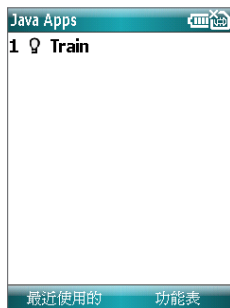

MIDlet Manager 主畫面

11.2 檔案總管

您可以在檔案總管中進行以下操作：

- 移動、複製或刪除檔案與資料夾
- 從 **功能表 > 傳送** 中，將檔案透過電子郵件寄出
- 從 **功能表 > 資料交換** 中，將檔案傳送至藍芽裝置

建議您將檔案放置在 **My Documents** 資料夾或 **儲存卡** 中。其中 **My Documents** 資料夾能與您的電腦同步檔案。

有一個名為 **Bluetooth** 的資料夾 (或在功能表中顯示為 **儲存卡 2**)，為遠端的藍芽 **FTP** 共用資料夾。


動作: 使用檔案總管

- 1 選擇  **檔案總管**
再按下  **確定鍵**

2



開啟檔案總管

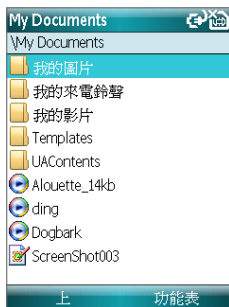

檔案總管畫面

11.3 工作管理員

您可以選擇 **開始 > 工作管理員** 開啟程式。

工作管理員可以讓您以清單模式來檢視目前在手機上執行的所有程式。您可以切換、啟動或是終止任何目前執行的工作。也可以檢視手機的記憶體狀態及電池資訊。

當系統出現可用記憶體不足時，您可以從工作管理員中關閉程式。

在大部分的情況下，您不需要到工作管理員中手動關閉程式。



當您於執行程式時使用倒退鍵等方法退出程式時，程式僅切換至背景執行，並未真正關閉。

11

使用
更多
程式

動作: 使用工作管理員

1 選擇


工作管理員

再按下 **確定鍵**

2



開啟工作管理員

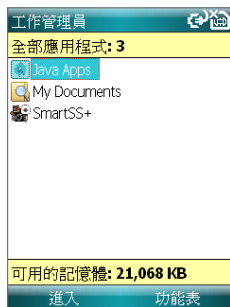

工作管理員畫面

11.4 使用 Office Mobile

Office Mobile 內含三種應用程式，讓您可以在手機上觀看或編輯 Word、PowerPoint 及 Excel 文件。

- PowerPoint Mobile (檢視 PowerPoint® 檔案)
- Excel Mobile (檢視及編輯 Excel® 檔案)
- Word Mobile (檢視及編輯 Word® 檔案)

 Office Mobile 並不能顯示所有的字型、顏色、功能及文件版本，但會顯示與原文件最相近的結果。

 Office Mobile 不支援 Office 2007 的檔案格式。

11.4.1 PowerPoint Mobile

PowerPoint Mobile 可以檢視 PowerPoint® 文件，並檢視文件中的動畫、特效等。

投影片放映時，可按下方向鍵選擇選擇下一張或前一張投影片。

! PowerPoint Mobile 僅能支援 Microsoft Office PowerPoint® 97 或更新版本的文件，但不支援 PowerPoint® 2007 格式的文件。

11


使用
更多
程式

動作: 使用 PowerPoint Mobile


- 1 選擇  開始 > Office Mobile
- 2 選擇  PowerPoint Mobile 再按下  確定鍵
- 3



開啟開始程式集

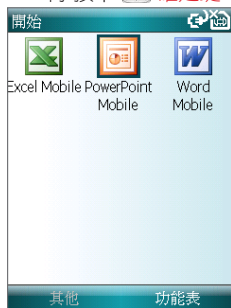

開啟 PowerPoint Mobile

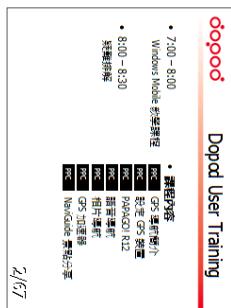

正在播放 PowerPoint 投影片的畫面

11.4.2 Excel Mobile

Excel Mobile 可以讓您檢視與編輯 Excel 試算表，並且檢視其中的圖表。

要編輯 Excel 文件，您可以選擇 **功能表** > **編輯模式** 來修改 Excel 文件的內容。

您可以使用方向鍵檢視試算表欄位內容，並從功能表中切換不同工作表。

- ! Excel Mobile 僅能支援 Microsoft Office Excel® 97 或更新版本的文件，但不支援 Excel 2007 格式的文件。
- Excel 中的巨集在讀取時不會載入。
- 3D 圖表將會對應到 2D 空間中。

11

使用
更多
程式


動作: 使用 Excel Mobile

- 1 選擇  **開始** >
Office Mobile



開啟開始程式表

- 2 選擇 
Excel Mobile
再按下  **確定鍵**

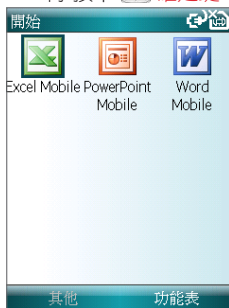

開啟 Excel Mobile

- 3



Excel Mobile 主畫面

動作:編輯 Excel 文件

- 1 選擇  功能表 > 編輯模式

2



開啟編輯模式



您可以使用方向鍵選擇欲編輯的欄位


11

使用更多程式

動作:更改 Excel 文件顯示比例

- 1 選擇  檢視 > 顯示比例 > <顯示比例>

2

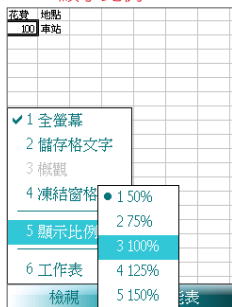

更改顯示比例



顯示比例已經更改，您可以使用方向鍵觀看其他儲存格

11.4.3 Word Mobile

Word Mobile 可以檢視與編輯 Word 文件，並檢視文件中表格、圖片、欄位、項目符號等等。

您可以使用方向鍵移動檢視文件內容。

! Word Mobile 僅能支援 Microsoft Office Word® 97 或更新版本的文件，但不支援 Word 2007 格式的文件。

11

使用
更多
程式


動作: 使用 Word Mobile

1 選擇  開始 >
Office Mobile




開啟開始程式表

2 選擇 
Word Mobile
再按下  確定鍵

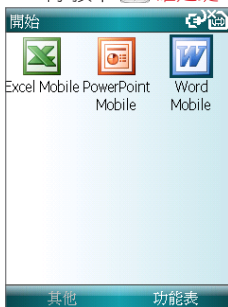

開啟 Word Mobile

3

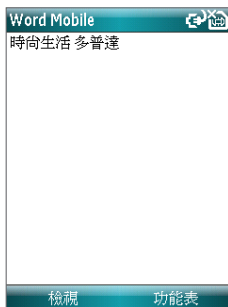

Word Mobile 主畫面

11.5 SIM 管理員

您可以選擇 **開始** > **附屬應用程式** > **SIM 管理員** 開啟程式。

管理您 **SIM** 卡中的連絡人資訊，並進行新增、編輯、複製、刪除、儲存至手機記憶體等動作。


您可以選擇 **功能表** > **全部選取** 來選取所有 **SIM** 卡連絡人進行動作。

11

使用
更多
程式

動作: 使用 SIM 卡管理員

- 1 選擇 
附屬應用程式
再按下  確定鍵
- 2 選擇 
SIM 管理員
再按下  確定鍵

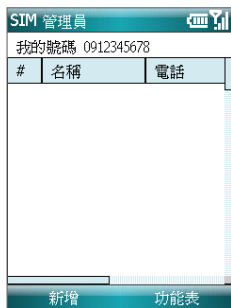

開啟 SIM 卡管理員

SIM 卡管理員主畫面


11.6 快速記事本

您可以選擇 **開始 > 快速記事本** 開啟程式以使用快速記事本來新增文字記事。


您可以使用 **功能表 > 字型大小** 更改快速記事字體大小。

使用 **功能表 > 傳送...** 傳送記事檔案，您可以透過簡訊、MMS、Windows Live 以及電子郵件傳送。

快速記事本

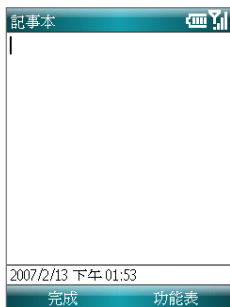

快速記事本主畫面

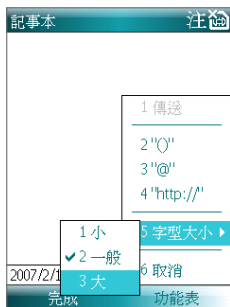

更改記事字體大小



傳送記事

11.7 小算盤

使用小算盤快速的執行加、減、乘、除等簡單的數學運算。

使用數字鍵輸入數字，方向鍵輸入運算符號加減乘除，按下確定鍵輸出運算結果。

您也可以使用功能表使用更多的運算方式，例如：百分比、開根號以及倒數等功能

您可以在附屬應用程式中使用小算盤。

使用小算盤



使用按鍵輸入運算符號

上	加	+
下	減	-
右	乘	x
左	除	/
確定鍵	等於	=
# 字鍵	正負互換	
* 字鍵	小數點	.

11.8 遊戲

手機內建二款遊戲：**Bubble Breaker** 及**接龍**。您可以自行在手機上安裝更多遊戲。


請參閱第 9 章了解有關於安裝軟體至手機中。

11.8.1 接龍

您可以從 **開始** > **遊戲** > **接龍** 開啟應用程式。

使用數字鍵指定對應的行列，對應不同顏色的牌接連排列下去，選擇發牌可從發牌區翻開三張牌。若所有牌順序排入上方完成區，將獲得勝利。

接龍主畫面

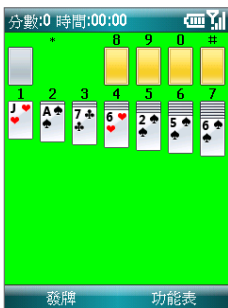

11.8.2 Bubble Breaker

您可以從 **開始** > **遊戲** > **Bubble Breaker** 開啟應用程式。

使用方向鍵移動游標，按下確定鍵確定消除氣球。

兩個同顏色相連在一起的球即可消除，然而上方的球也會落下。若能利用此習性將多顆同顏色的球集合起來一次消除，可以得到更多積分。

11

使用
更多
程式

Bubble Breaker 主畫面



11.9 3D 選單

Dopod C500 出廠時已為您安裝 Dopod 3D 選單。您的「開始」功能表會以 Dopod 3D 選單取代 Windows Mobile 6® 預設選單 (註1)。

(註1) 您可在3D選單的功能表中或是第三頁的 **其他應用程式** 中選擇  **選單切換**，以進行 Windows 預設選單與 3D 選單的切換動作。

Dopod 3D 選單內建 MascotCapsule® 3D引擎，為日本 HI  公司版權所有。

3D 選單介紹



▲第一頁




▲第二頁



▲第三頁

3D 選單介紹

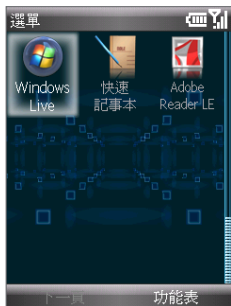

▲第四頁

11


使用更多程式

動作: 切換 Dopod 3D 選單


- 1 選擇 
選單設定: 3D
- 2 選擇 
<選單類型>
- 3 選擇  確定



請於主畫面使用方向鍵上下選擇「選單設定: 3D」

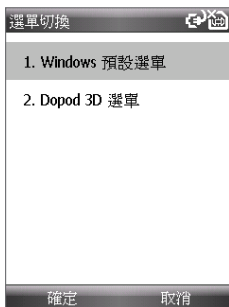

請選擇您欲切換的選單類型，例如：Windows 預設選單

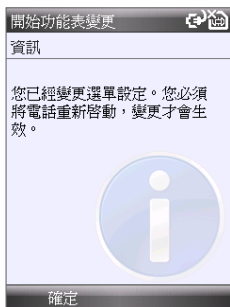

選單已切換成功，請重新開機使設定生效


11.10 語音命令

語音命令可以讓您用說的方式進行一些簡單的指令，藉此可以省下在連絡人或是應用程式清單中搜尋的時間。本程式提供以下語音辨識功能：

- 撥打電話到連絡人
- 查詢連絡人
- 數字撥號
- 開啟應用程式
- 控制 Windows Media 音樂播放
- 播放音樂檔案
- 瀏覽行事曆
- 開啟簡訊畫面

動作: 開啟語音命令

- 1 按下 語音命令鍵 
- 2 唸出 <命令>

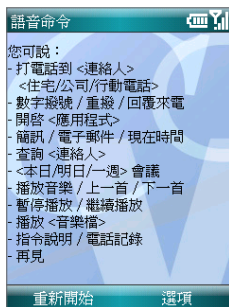

唸出語音命令

請參考畫面上的範例唸出您欲執行的命令。

例如唸出：

打電話到 王小明

開啟 檔案總管

注意事項：

- 如同與人通話時一般將命令唸出。
- 在下放的進度列完成前念完命令。
- 唸出命令時不需要斷句。例如：「打電話到」與「王小明」中間不需有任何斷句。

數字訓練

您可以在語音命令的設定中進行數字訓練，使用數字訓練可以提高電話號碼辨識的正確率。

要打開數字訓練，請在語音命令主畫面中選擇 **選項 > 設定 > 選項 > 數字訓練**

11.11 RSS 多普達新鮮報 (僅限於台灣中文版)

C500 內建 多普達新鮮報 線上即時 RSS 新聞閱讀程式。您可以使用本程式訂閱、即時閱讀手機內建和網際網路上的 RSS 新聞頻道。

閱讀新聞前，請先藉由 WiFi、GPRS 或 ActiveSync 同步連線等方式連接網際網路並自動或手動下載最新的 RSS 新聞。除了手機內建的新聞頻道，您亦可自行訂閱網際網路上各種 RSS 頻道。

若手機的主畫面使用 Dopod RSS 版面配置，您可以直接於主畫面閱讀新聞標題，並從主畫面開啟本程式閱讀新聞內容。

動作: 在主畫面使用 Dopod RSS 瀏覽新聞

1 選擇 


< RSS 新聞列表 >

再按下  確定鍵

2



在主畫面選擇您欲瀏覽的新聞標題 (註1)

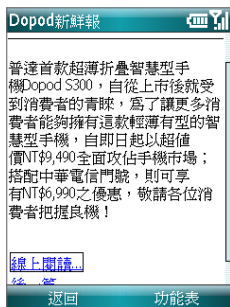

新聞瀏覽畫面。如欲瀏覽完整文章，請選擇 文章末端的 **線上閱讀**


(註1) 若您的主畫面未使用 Dopod RSS 版面配置，將不會出現 RSS 新聞列表。請選擇 **開始 > Dopod 新鮮報** 開啟本程式瀏覽新聞

動作:手動更新 RSS 新聞頻道


1 選擇  新聞頻道 >
再按下  更新

2


3

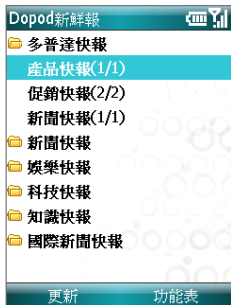

在主畫面選擇您欲更新的新聞列表 (註1)

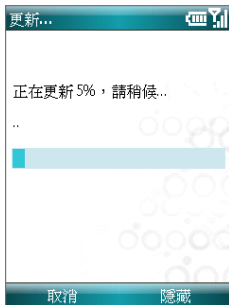

新聞頻道更新中

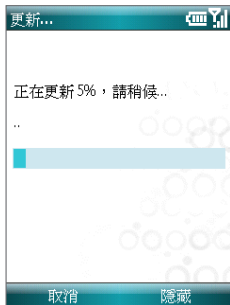

新聞頻道更新完成

(註1) 選擇 **開始** > **Dopod 新鮮報** 開啟 **Dopod 新鮮報** 即可進入頻道列表。若您位於新聞內容瀏覽畫面，請連續按兩次 倒退鍵 回到頻道列表

11.12 Adobe Reader LE

您可以使用手機內建的 Adobe Reader® LE 瀏覽 Adobe PDF® 格式文件。

 請將檔案放置下列資料夾

- 手機：/My Documents
- 記憶卡：/Storage Card

動作: 使用 Adobe Reader LE

1 選擇 


Adobe Reader LE
再按下  確定鍵

2

3



開啟 Adobe Reader LE

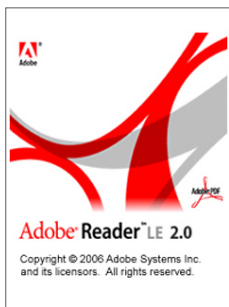

Adobe Reader LE 程式畫面



閱讀 PDF 檔案畫面

11.13 賽微隨身典

您可以選擇 **開始** > **賽微隨身典** 開啟程式。

賽微隨身典 是套發音英漢／漢英雙解辭典。您可以使用本軟體輸入英文單字查詢中文涵義，或輸入中文字詞查詢相對應的英文詞語。

在英翻中模式中，您可以使用  **方向鍵** 將駐點上下移動至  圖示，並按下  **確定鍵** 聆聽英語發音。

11

使用
更多
程式

動作: 使用賽微隨身典查詢單字


- 1 選擇  **賽微隨身典**
再按下  **確定鍵**
- 2 輸入
<欲查詢的單字>
- 3



開啟賽微隨身典



賽微隨身典主畫面。您可以輸入中文或英文單詞

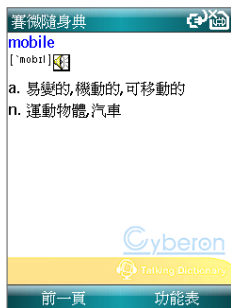

瀏覽字義。使用 **方向鍵** 將駐點上下移動至  再按下 **確定鍵** 即可發音

11.14 錄音機

您可以選擇 **開始** > **錄音機** 開啟程式。

錄音機軟體可以讓您輕鬆的將錄音下來的聲音檔案透過 **MMS** 多媒體簡訊發送，您可以錄製最長六十秒的聲音訊息，並且透過 **MMS** 多媒體簡訊發送。

在您錄製完成您的聲音訊息後，您可以選擇 **選項** > **播放** 再次檢視錄音，或按下 **傳送** 將檔案經由 **MMS** 多媒體簡訊傳送，使用多媒體簡訊請參閱第 4 章。


動作: 使用錄音機

- 1 選擇 
錄音機
再按下  **確定鍵**




開啟賽微錄音機

- 2 按下  **錄音**

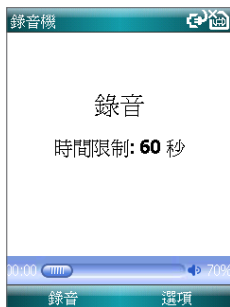

開始錄音

- 3 按下  **停止**

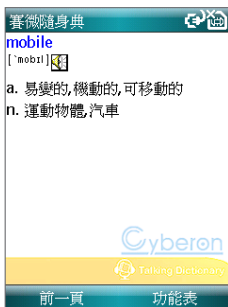

您可以選擇 **選項** > **播放** 檢視錄音，或按下 **傳送** 傳送檔案

11.15 Windows Update

您可以選擇 **開始** > **設定** > **Windows Update** 開啟 Windows Update 程式。

Windows Update 可以連線至伺服器檢查是否有您的手機可使用的更新，您可以設定自動檢查讓 Windows Update 自動檢查更新檔案。

為確保您的手機總是在最佳狀態，建議您開啟自動更新。

11

使用
更多
程式

Windows Update 主畫面



Windows Update 主畫面

主題

12

Q&A

Dopod 網站將定期更新資訊，請務必至 Dopod 網站：

- 台灣 - <http://www.dopod.com.tw/>
- 香港 - <http://www.dopod.hk/>

註冊您的手機，以獲得更多資訊和服務。

註冊您的手機

1. 開啟瀏覽器連線至 Dopod 網站。並於首頁點選 **會員專區**



2. 點選畫面左方的 **加入會員**



3.點選 **我同意** 同意 Dopod 會員使用條款

會員獨享
會員獨享 -> 會員權益

一、會員權益
原廠已參加Dopod會員服務計畫，為消費者提供權益，關於該計畫或Dopod會員服務計畫會員（以下簡稱本計畫），詳細閱讀本計畫書所有內容，尤其當即勾點選「我同意」時，表示您已同意為Dopod會員服務計畫會員並使用Dopod會員服務計畫所提供之任何服務，縱使為已公開之計畫書，本計畫書以下所有與消費者之權益有關，本計畫服務計畫服務計畫，將不另行通知。

二、服務說明
本計畫服務計畫會員將享有許多優待的服務，以及第三方的服務提供條件提供之軟體或服務，使用第三項服務提供條件之產品或服務時，應注意相關服務使用規定守其使用規定，Dopod會員服務計畫不對第三方的服務提供條件提供其它服務。

三、本站之智慧財產權
會員已同意將您使用本計畫之任何資訊提供給本站所擁有之任何訊息，包含文字、軟體、音樂、聲音、影片、數位影像或資料供其用於宣傳、報導、專利權或對其權利之法律保護，Dopod會員服務計畫公司保留對所有資訊及軟體之所有權歸於Dopod會員服務計畫公司，會員不可擅自複製、重製、修改或刪除這些資料，會員必須將本計畫同意或所給予之使用這些資料。

4.點選 **已購買本公司產品請選我**，再點選 **確定**

會員獨享
會員獨享 -> 會員登入

☐ 未購買本公司產品請選我 ☒ **已購買本公司產品請選我**

5.輸入 **硬體序號** (請參考手機背蓋後的 S/N 號碼)、**購買者姓名** 和 **出生年月日**，再點選 **確定**

會員獨享
會員獨享 -> 加入會員

硬體序號:

購買者姓名:

出生年月日:

1. 如何將手機與電腦同步？如何備份手機內的資料？



▲ 使用 Microsoft ActiveSync® 同步手機和電腦的資料

1. 安裝開始使用光碟中的 Windows Mobile 裝置中心與 Microsoft Office Outlook® 應用程式。請分別參閱 9.2、9.3 的詳細說明
2. 將 USB 傳輸線分別連接電腦和手機
3. 開始 ActiveSync 同步作業後，自動將您手機內的連絡人、行事曆、工作和電子郵件同步至個人電腦

完成與個人電腦同步作業後，若手機資料不慎被清除，您可以使用 ActiveSync 將原有資料同步至您的手機。設定 ActiveSync 同步和請參閱第 9 章的詳細說明。

2. 使用 USB 傳輸線連接個人電腦和手機時，個人電腦突然當機或無法和手機取得連線該怎麼辦？


由於 Microsoft ActiveSync 4® 採用新的 RNDIS 傳輸技術，可能會與您電腦安裝的防火牆或防毒軟體衝突，您可以：

- 在手機中，選擇 **開始** > **設定** > **連線** > **USB 至 PC**，取消 **進階連線功能**。
 - 關閉防火牆或防毒軟體自動防護功能。
 - 在防火牆將 ActiveSync 相關選項設為例外。
 - 洽詢防毒軟體廠商尋求解決方式。
- 請參閱 9.13 取得詳細資料。

3. 如何使用藍芽 ActiveSync 同步？

1. 第一次使用，請先於手機的 ActiveSync 選擇  功能表 > 使用藍芽連線 設定藍芽同步合作關係
2. 開啟個人電腦的藍芽功能
3. 選擇 新增新裝置，...配對
4. 確認已啟用 ActiveSync 服務。
5. 於手機的 ActiveSync 選擇 功能表 > 使用藍芽連線 啟動藍芽 ActiveSync 同步。

詳細的說明步驟，請參閱 9.7 經由藍芽取得連線。

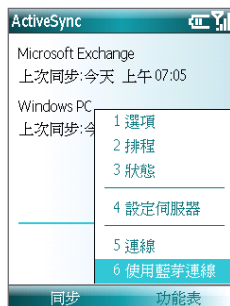

▲ 使用藍芽
ActiveSync 同步

12

Q&A

4. 我的手機作業系統版本是什麼？可以改成英文介面嗎？

- 您的手機作業系統為 Microsoft Windows Mobile 6®
- 您可以更改成英文介面：
 1. 在主畫面選擇  開始 > 設定 > 區域設定
 2. 選擇  語言 設定選項為「US English」




▲ 設定使用者介面為英文

5. 如何回復預設值 (Hard Reset)

您可以使用回復預設值公用程式或硬體按鍵，將手機回復至出廠狀態。手機內所有資料將被清除，請務必小心使用本功能。

- 詳細操作步驟請參閱 1.7

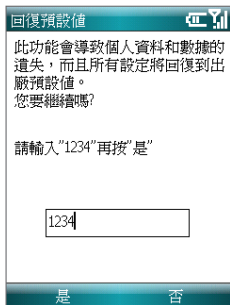

▲將手機回復至出廠狀態

6. 鬧鈴為什麼關機不會響？

您必須將手機開機時才會響鈴。如果您想要關閉電話功能，可以在通訊管理員中關閉。

使用通訊管理員關閉電話：

在主畫面按住不放 **首頁鍵**，開啟快速清單選擇 **通訊管理員**，開啟通訊管理員選擇 **電話** 圖示，關閉電話功能



▲使用通訊管理員關閉電話功能

7. 哪裡可下載本手機的說明書、更新程式或其他 Dopod 提供的應用軟體？

您可以拜訪 Dopod 網站：<http://www.dopod.com.tw/> 下載取得本手機最新版本快速使用指南、說明書、更新程式，以及其他應用軟體。請務必註冊您的手機，以獲得更多我們提供的服務。

8. 如何設定並使用藍芽耳機？

- 開啟藍芽耳機
- 開啟手機的藍芽功能
 1. 在主畫面按住不放  **首頁鍵**，開啟快速清單
 2. 選擇  **通訊管理員**，開啟通訊管理員
 3. 選擇  **藍芽** 圖示，開啟藍芽
- 建立藍芽合作關係
 1. 在通訊管理員選擇  **設定** > **藍芽設定**
 2. 選擇  **新增裝置**
 3. 搜尋到藍芽耳機後，選擇  **藍芽耳機**，再選擇  **下一步**
 4. 請參閱藍牙耳機的說明書，輸入 **通行碼**，再選擇  **下一步**
 5. 確認「免持聽筒」項目被選取，再選擇  **完成**

設定完成後，您可以開始使用藍芽耳機免持聽筒功能。詳細的設定步驟，請參閱 7.2.3 使用藍芽耳機。

主題

A

附錄

A.1 規範性聲明

A.2 產品規格

A.3 配件訊息

A.4 保固資訊

A.5 客服訊息

A.1 規範性聲明

規範代理驗證號碼

為了規範驗證的目的，您的產品（C500）會被指定型號為 VOX0101。而電池組則是被指定型號為 LIBR160。

為了確保您在未來可以安全地操作本智慧型手機，請僅使用本文件中所列出的配件。

本產品使用合格第二級限功率電源（a certified class 2 limited power source）、5 伏特直流電，和最大 1 安培的電源供應器。

歐盟注意事項

有CE標誌的產品，必須遵守由歐洲共同體委員會所頒布的 R&TTE 規格（99/5/EC）、EMC 規格（89/336/EEC），以及低電壓規格（73/23/EEC）。遵守這些規格，也就代表我們的產品遵守以下這些歐洲標準（意即這些規格等同於國家規格）：

- EN 60950-1 (IEC 60950-1) – 資訊技術設備的安全性。
- ETSI EN 300 328 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）寬頻傳輸系統；工作頻帶為ISM2.4 GHz，使用展頻調節技術資訊傳輸設備及使用傳播頻譜調節技術。
- ETSI EN 301 511 – 泛歐數位式行動電話系統（GSM）；含 R&TTE 指令（1999/5/EC）第 3.2 條項下，對使用 GSM850-1800 頻帶的行動基地台主要要求的協調標準。
- ETSI EN 301 489-1 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）；無線電設定和服務的電磁相容性（EMC）；第 1 部分：一般技術要求。
- ETSI EN 301 489-7 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）；無線電設定和服務的電磁相容性（EMC）；第 7 部分：數位蜂巢式無線電信系統（GSM和DCS）中，針對行動和可攜式無線電和其他從屬設備的特殊條件。
- ETSI EN 301 489-17 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）；無線電設定和服務的電磁相容性（EMC）；第 17 部分：2.4 GHz寬頻傳輸系統
- EN 50360 - 2001 – 說明行動電話符合有人類曝露於電磁場（300 MHz ~ 3 GHz）基本限制的產品標準。

曝露在無線電中的安全預防措施

僅使用原廠認可的配件，或是不包含任何金屬的配件。
使用任何非原廠認可的配件可能會違反您當地的無線電曝露標準，請儘量避免使用。

注意維修標誌

除了在操作或是維修手冊中所說明的部分外，請絕對不要自行維修本產品。若有需要維修，也應交由合格的維修人員或是廠商來進行。

需要進行維修的毀壞

若發生以下的情況，請拔出產品電源插頭，並將產品交由合格的維修人員或廠商：

- 有液體潑灑到本產品上，或是有異物掉進產品內。
- 本產品曾被雨水淋濕或是浸入水中。
- 本產品曾掉落到地面或是曾受到損壞。
- 有機體過熱的警示出現。
- 未按照一般正常程序操作。

曝露在無線電訊號中

您的無線電話是無線電的傳輸器與接收器。它被設計並製造為低於發射限制，以避免人體過度曝露在無線電的能量中。這些限制是完整指導方針，以及建立一般大眾可允許無線電能量等級的一部分內容。此指導方針係根據之前由國際標準組織所設定的安全性標準而訂定的：

- 美國國家標準學會（ANSI）美國電氣及電子工程師學會 IEEE C95.1-1992
- 輻射保護與測量委員會（NCRP）1986年86號報告
- 國際非電離輻射防護委員會（ICNIRP）1996
- （加拿大）衛生部安全規則 6。此標準應包括充足安全限度，以確保所有人員的安全，無論其年齡或是健康狀態。

評量無線行動電話的曝露標準，為電磁波能量吸收比值（SAR）。此標準包含充足安全性的限度，以給大眾額外的保護，以及產生不同的使用方

式。一般條件僅確保輻射的性能及干擾的安全性。如同其他行動無線電傳輸設備，為了符合要求的操作，以及為了人員的安全性，會建議使用者在操作設備時，人體千萬不要靠近天線的部分。

SAR 資訊

• SAR Value:

0.803 W/g @ 10g (Head)



美國電訊行業協會（TIA）安全性資訊

心律調整器

健康器材產業協會建議在使用手持無線電話時，至少要保持六英吋的距離，以避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議的內容與其他獨立的研究，以及無線技術研究單位的建議內容是相同的。使用心律調整器的人員：

- 當電話開啟時，應保持電話與心律調整器距離六英吋以上。
- 切勿將電話放在胸前的口袋中。
- 應使用與心律調整器相反方向的耳朵接聽電話，以減少潛在的干擾。若您發現有干擾的發生，請立即關閉電話電源。

助聽器

部分數位無線電話會干擾某些助聽器。若是有此類狀況發生，請詢問您的服務供應商，或是撥打客戶服務電話，以討論其他的替代方案。

其他醫學裝置

若是您有使用任何個人醫學裝置，請詢問裝置的製造商，以了解這些裝置是否有隔絕外部無線電的措施。您的醫生會協助您取得這些資訊。

當您在醫院等要求您關閉行動電話的場所中時，請遵守這些規定。在醫院或是醫療場所中，可能會使用對外部無線電敏感的設備。

其他提醒和注意事項

避免在使用電話時靠近金屬建築物（例如建築物的鋼架部分）。

避免在使用電話時，靠近有強烈電磁源的地方，例如微波爐、音響揚聲器、電視和收音機。

避免在溫度劇烈變化後使用電話。

廢棄電子電機設備指令注意事項 (WEEE)

廢電子電機設備指令 (WEEE) 已於西元 2003 年 2 月 13 日納入歐盟的法規並強制執行，對處理廢棄電子設備有著重大的影響。

本指令的目的是預防 WEEE 的首要重點，此外就是推廣該類廢棄物的再次使用、回收和其他形式的修復，以降低廢棄物的數量。

產品上或包裝盒上的 WEEE 標誌 () 代表本產品不得與您其他的家庭廢棄物一同丟棄。您有責任將所有您的電器或電子廢棄物帶到指定的地點，回收並處理有害物質。分開收集及妥善再製造這些廢棄的電子電機設備將可以協助節省自然資源。此外，妥善地回收電子電機廢棄設備也可以確保人體健康及環境安全。若要了解更多關於電子電機設備回收及收集點的相關資訊，請洽各地主管機關、家庭廢棄物服務中心、您購買設備的商店或是設備製造商。



廢電池請回收



本產品包含一顆鋰電池。若是未妥善放置電池組，就會有引發火災的危險。切勿擠壓或刺穿電池，或將電池掉入火或水中；避免電池與其他導電物件接觸而造成短路。請勿試圖打開或是修理電池組。更換時必須使用指定的專用電池。請妥善地回收或是丟棄電池。請勿當成一般垃圾處理。

歐洲環保法令 (RoHS)

本產品符合歐盟議會和歐盟理事會 2003 年 1 月 27 日委員會的第 2002/95/EC 號指令要求，在電機和電子設備 (RoHS) 限制使用規定的有害物質。

A

附
錄

A.2 產品規格

系統資訊

中央處理器	TI OMAP 850, 201 MHz
記憶體	•ROM : 128 MB (標準) •RAM : 64 MB
作業系統	Microsoft Windows Mobile™ Version 6 Standard

顯示器

類型	2.4" TFT-LCD, 240 x 320, 65535 色
解析度	240 x 320, 65535 色

GSM/GPRS/EDGE 4 頻模組

GSM 850	824 ~ 849, 869 ~ 894MHz
GSM 900	880 ~ 915, 925 ~ 960 MHz
GSM 1800	1710 ~ 1785, 1805 ~ 1880 MHz
GSM 1900	1850 ~ 1910, 1930 ~ 1990 MHz

照相機模組

類型	2 百萬畫素 CMOS 相機模組
	•UXGA: 1200 x 1600
	•SXGA: 1024 x 1280
解析度	•VGA: 380 x 640
	•QVGA: 240 x 320
	•QQVGA: 120 x 160

連線

I/O 埠	11-pin 連接器 (音源, USB 和電源)
藍芽	V2.0, 不支援 EDR, Class 2 傳輸功率
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g 相容, 內建 WLAN 天線

音源

麥克風／擴音器	內建式麥克風／ 3-in-1 擴音器
耳機	AAC/AMR/WMA/WAV/MP3 codec

實體規格

尺寸	101.5mm(長) x 50mm(寬) x 18.6mm(厚)
重量	140g (含電池)

控制和燈號

導航鍵	5 向導航按鍵／確定鍵
-----	-------------

- 電源鍵 (上方左側)
- 兩個對應鍵 (左／右)
- 首頁鍵
- 倒退鍵
- 通話鍵 (開啟通話／接聽通話)

按鍵

- 電源／掛斷鍵 (電源開關／結束通話)
- 36 鍵 QWERTY 鍵盤
- 12 鍵撥號鍵盤
- 音量調整鍵 (左側上方)
- 相機鍵 (右側上方)
- 2 個應用程式鍵：語音記事／語音標籤 (左側) 和 照相 (右側)

燈號

- 事件通知
- 充電狀態
- GSM／GPRS 訊號
- 藍芽連線

擴充插槽

SD 插槽	Micro SD 記憶卡
-------	--------------

電源供應

電池	1050mAh (標準) 可移除充電式鋰離子電池
AC 充電器	• AC 輸入／頻率：100 ~ 240 VAC, 50/60Hz • 額定輸出：5VDC, 1A (典型)
通話時間	3.4 - 7.3 小時
待機時間	120 - 175 小時

A.3 配件訊息

如果您想要了解手機的選購配件資訊，請拜訪 Dopod 網站的 [產品介紹 > 配件](#)：

<http://www.dopodasia.com/Dopod/Taiwan/Products/Accessories/>

以獲得更多的相關資訊。

A.4 多普達國際股份有限公司產品有限保固說明

感謝您購買多普達國際股份有限公司產品，請參考以下條款，立即享有產品之售後服務。

一.保固期間

1. 由原廠提供之智慧型手機、PDA 手機及 GPS PDA 之有限保證期限為自購買之日起 12 個月。
2. 消費者需檢附購買證明方可享有產品保固及售後服務，若無購買證明則以出廠日期作為保固起始日之判定基準。
3. Dopod 原廠製造之電池、耳機、充電器、及其他相關配件之有限保證期限為自購買日起6個月。
4. 在新品期間內，皮套、保護套及相關配件之瑕疵或非人為故障僅作單一配件新品更換，不另做維修及通知。
5. 外觀、外殼及裝飾性的零組件機構受損不包括在本有限保證條款的範圍內。

二.售後服務對象

此一有限保證僅適用於該產品之首位購買者，若消費者自行轉賣產品或購買其他轉賣之Dopod產品，其所享有之售後服務無法轉售、轉讓、移轉、出租、或以任何形式轉交予第二手購買人。

三.售後服務地區

本有限保固條款之內容適行於台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、印度、越南、菲律賓、澳洲地區，但售後及維修服務僅限於原購買地提供。

請注意：本保固提供之服務及維修時間視產品及銷售地區而異。

四.售後服務內容

1. 如遇Dopod產品新品不良需更換其他同型商品時，其損耗性配件如電池、旅充、耳機等，將依代理商標準來做彈性更換，消費者不得強制要求Dopod及其代理商提供未拆封之新品更換。
(需於新品購買期內攜帶有效之購買證明至原購買處換取新品)。
2. 對原產品進行維修並更換相關料件。
3. 維修或更換後之產品之保固期間，仍自原購買日起始計算。
4. 在有限保固售後服務期間，多普達或其授權的服務據點將依據專業工程判定，用新的或工廠重新製作的料件，對需要維修之產品進行部分維修或料件之更換，有限保固期內維修或更換之產品零件及維修費用不會收

費。所有被更換下來的零件、電路板或料件視為多普達之財產。

五.其他注意事項

1. 若多普達或其授權服務中心提出要求，消費者必須提供發票或其他可證明購買日期和地點的資訊。
2. 在將產品運往多普達及其授權服務中心，以及從這些地方送出的過程中的運輸、遞送和處理費用均由消費者承擔。
3. 裝置內之軟體程式不在本有限保固之範圍內。
4. 在以下任何一種情況下，產品將不在本有限保固條款之保障範圍內：

人為損害

- 因自行對產品拆修、拆解、改裝、調整或修改軟體而造成之損害及系統問題。
- 因不當使用或未依使用說明書所指示方式操作所造成之故障。
- 非由多普達或多普達所正式授權之廠商所維修或拆解之產品。

產品受潮

- 精密設計之產品，在非正常使用或不自覺發生的狀況下，暴露在潮溼環境、過高或過低溫度或類似環境情況下、食物或液體的濺灑，或其它超出多普達可做合理控制之情況。

資料備份

- 基於個人資料保密原則，若消費者需將產品送至維修中心進行維修或檢測動作，消費者需自行先行備份產品中之軟體及資料，多普達及其相關授權服務中心之個人及實體將不提供代為備份之服務，亦不對軟體及資料之保存及遺失負責。由於使用或無法使用產品而導致的停工或資料的損失或損壞不在本有限保固之範圍內。

外觀損害

- 因正常使用時，所造成產品外殼或不需拆解而可接觸部分上之刮傷、磨損。
- 任何產品中之LCD螢幕之亮（暗）點，二點以下（包含）為正常狀況，不在更換新品及維修之範圍內。

其他

- 因不可抗拒之天災、人禍或未依規定方式使用所導致之損壞。
- 因行動電話系統業者提供服務問題所造成的收訊不良不在本有限保固條款之範圍內。
- 因與非原廠提供之配件搭配使用而產生之損壞，則視為人損，不在本有限保固之範圍內。
- 產品序號、標籤、封貼、識別碼等辨別資訊遭到撕毀、塗改、移動或模糊不清而無法辨識，或保固卡記載之內容與原產品不符者。

5. 任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務，多普達不承擔，

也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，。

6. 所有保固資訊、產品功能、規格及服務內容細則有可能隨時修改，恕不另行通知。

A.5 客服訊息

感謝您選擇使用 Dopod 產品。本手機將為您帶來全新的使用享受，如果您需要進一步的使用資訊，歡迎與我們客服中心聯絡。

歡迎您立即上網登入會員，有任何建議也歡迎您 E-mail 給我們。

台灣：

客服電話	0800-088-858 02-8761-5959
網址	http://www.dopod.com.tw
e-mail	service@dopod.com.tw



香港：

客服電話	+852-3520-1234
網址	http://www.dopod.hk
e-mail	enquiry@dopod.hk



謝謝您，祝您使用愉快