



中兴通讯
ZTE CORPORATION



C900
CDMA 移动电话机
使用手册





本资料著作权属中兴通讯股份有限公司
所有。未经著作权人书面许可，任何单位或
个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

Copyright © 2003 by ZTE Corporation

All rights reserved.

No part of this publication may be
excerpted, reproduced, translated or utilized in
any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying and
microfilm, without permission in writing from the
ZTE Corporation.



版次： 2003年8月第1版

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

编号：





目 录

1	基本知识	1
1.1	简介	1
1.2	安全须知	1
1.3	安全警告和注意事项	1
2	开始使用	5
2.1	按键说明	5
2.2	技术参数	6
2.3	显示屏信息	7
2.4	电池	7
2.4.1	安装 / 拆卸电池	7
2.4.2	电池的充电	8
2.5	开 / 关机	9
2.6	连接网络	10
2.7	UIM 卡的插入和取出	10
3	基本操作	12
3.1	拨打电话	12
3.1.1	拨打电话	12
3.1.2	结束通话	12
3.1.3	暂停功能	12
3.1.4	快速拨打已拨号码	13
3.2	接听电话	14
3.2.1	接听方式	14
3.2.2	未接来电显示	14
4	功能菜单	16





4.1	功能菜单的使用	16
4.1.1	滚动搜索选择功能	16
4.1.2	快捷选择功能	16
4.1.3	退出菜单	16
4.2	功能菜单的结构	17
4.2.1	菜单结构	17
4.2.2	短信息菜单的结构	20
4.2.3	电话本菜单结构	21
4.2.4	通话中菜单结构	22
4.3	短信息	22
4.3.1	文字信息	23
4.3.2	语音信息	24
4.3.3	短信设置	24
4.4	通话记录	25
4.4.1	未接电话	25
4.4.2	已接电话	26
4.4.3	已拨电话	26
4.4.4	便笺记录	26
4.4.5	删除通话记录	27
4.4.6	通话时间记录	27
4.5	声音设置	28
4.5.1	来电提示	28
4.5.2	一般铃声设置	28
4.5.3	音量设置	28
4.5.4	提示音	28
4.6	显示设置	29





- 4.6.1 待机画面 29
- 4.6.2 呼叫画面 29
- 4.7 个人信息管理 29
 - 4.7.1 计算器 30
 - 4.7.2 闹钟 30
 - 4.7.3 日程 31
 - 4.7.4 预设呼叫 32
 - 4.7.5 世界时间 32
 - 4.7.6 经纬度 33
 - 4.7.7 生理周期曲线 33
 - 4.7.8 秒表 33
 - 4.7.9 录音功能 33
 - 4.7.10 游戏 34
- 4.8 互联网 34
- 4.9 网络设置 35
 - 4.9.1 呼叫转接 35
 - 4.9.2 IP 号码 36
- 4.10 手机设置 37
 - 4.10.1 背光选择 37
 - 4.10.2 服务指示灯 37
 - 4.10.3 机主姓名 37
 - 4.10.4 本机号码 37
 - 4.10.5 语言选择 37
 - 4.10.6 词组联想 38
 - 4.10.7 接通方式选择 38
 - 4.10.8 时制选择 38





4.10.9 双音多频音调	38
4.10.10 安全设置	38
4.11 电话本菜单的说明	39
4.11.1 按姓名查找	39
4.11.2 按分组查找	40
4.11.3 添加号码	40
4.11.4 分组设置	40
4.11.5 查看存储空间	40
4.11.6 删除所有号码	40
4.12 通话中的功能	41
4.12.1 发送本机号码	41
4.12.2 便笺	41
4.12.3 静音	41
5 附加功能	42
5.1 礼仪模式	42
5.2 调节音量	43
5.3 单键快速拨号	44
5.4 呼叫等待	44
5.5 耳机功能	45
5.5.1 拨打电话	45
5.5.2 结束通话	45
5.5.3 接听电话	45
5.5.4 调节耳机音量	45
5.5.5 拨打最近拨出号码	46
5.5.6 通话中静音	46
6 文本输入	47





6.1	概述	47
6.2	键盘定义	47
6.3	输入法说明	47
6.3.1	拼音输入法	47
6.3.2	笔画输入法	49
6.3.3	英文和数字输入	50
7	附录	51
7.1	小技巧	51
7.2	故障分析	52





1 基本知识

1.1 简介

感谢您选择 C900 CDMA 手机。为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

C900 CDMA 手机是一款适用于 CDMA 800MHz 网络的手机，它将使您拥有比以往更广阔更自由的通信空间。除了基本的通话功能外，C900 还为您提供了智能化的个人信息管理功能，WAP 功能、BREW 功能等互联网业务，更能方便您的工作和休闲。

1.2 安全须知

如果您的手机丢失或被窃，请立即通知通信网络服务部门以禁用 UIM 卡（须提供手机的 ESN 号，该号码印在手机背部的标签上）。

为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：

- 设置 UIM 卡的 PIN 号码。
- 设置手机密码。
- 尽量随身携带。
- 设置呼叫限制。

1.3 安全警告和注意事项

关于个人

- 在使用包括移动电话在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器 and 心脏起搏器。在使用手机之前应向医用设备





● 基本知识 ●

生产厂家或您的医生咨询。

- 在油料仓库，化学工厂等有爆炸性气体或爆发性生产过程的地点，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。
- 在发送呼叫时请不要拉动天线或接触暴露部分，损坏的天线可能会引起皮肤的微小灼伤。
- 要注意交通安全。驾车时不要使用移动电话，如要使用，应首先停好车。

移动电话

- 请您只使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，损坏您的手机，甚至导致人身危险或违反国家关于通信终端产品的相关规定。
- 清洁手机请使用干净略为潮湿的或防静电的布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。清洁手机时请先关机。
- 您的移动电话会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用移动电话可能会引起干扰，从而影响电话的性能。
- 请不要将您的移动电话暴露在强烈日光之下，避免受热。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。





- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。

电池使用

- 请不要将电池设备短路，这将损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，这可能会引起爆炸。应将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。
- **警告：**假如电池破损，应避免接触电池里面的物质。若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生帮助。

路上安全

- 在发送、接收呼叫之前，请密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。
- 在加油时请关闭您的移动电话，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与移动电话放在一起，内部的火花可能引起燃烧。



● 基本知识 ●

飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中决不允许使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员的允许。



4





2 开始使用

2.1 按键说明



- 1 ：短消息菜单快捷键 / 确认键
- 2 左软键：主菜单查看快捷键（待机状态下） / 通话菜单查看快捷键（通话状态下）
- 3 右软键：电话本菜单快捷键
- 4 拨号键：拨打电话 / 最近拨出电话记录查看快捷键（待机状态） / 未接电话记录查看快捷键（屏幕上有没有读过的未接电话时）。
- 5 挂机键：开机 / 关机 / 结束通话键
- 6 C键：返回上一级菜单 / 清除已编辑文字
- 7 侧键：电话本查看快捷键（待机状态下） / 音量控制键（通话中） / 上下移动键 / 小屏背景灯开关（合盖状态下按住侧键）。
- 8 * 键：礼仪模式快捷键
- 9 数字键：数字 / 中英文输入键



开始使用

另外本手册中:

用▲/▼/◀/▶ 表示确认键四周的上下左右移动键。

▲: 向上移动键 / 已接电话快捷键。

▼: 向下移动键 / 未接电话快捷键。

◀: 向左移动键 / 日程查看快捷键。

▶: 向右移动键。

用 **1** **2**… 表示相应的数字键; 用 **拨号** 表示拨号键; 用 **挂机** 表示挂机键; **确定** **返回** **退出** 示意图表示屏幕显示的选择项下方的**左软键**或**右软键**。

提示:

本手册中的按键形状可能与您手机上的按键形状有所不同。

本手册中的“按”某键表示按动某个按键一次，“按住”某键表示按住某个按键保持2~3秒钟。



2.2 技术参数

主机

型号 C900
尺寸(宽×高×厚) 44mm × 82 mm × 21.5 mm
(不含天线)

重量 约81g (含电池)

电池

持续待机时间 80小时~120小时(与网络状态有关)

持续通话时间 3小时~4小时(与网络状态有关)

6














有关电池与充电器的其他相关参数请参见实物。

2.3 显示屏信息

手机显示屏可以显示各种符号。它们所代表的意义如下：

-  信号强度指示
-  无网络服务提示
-  正在通话提示
-  漫游状态提示
-  新语音短信指示
-  启用闹钟指示
-  启用振动方式进行来电提示
-  启用指示灯进行来电提示
-  电池的电量指示
-  UIM卡锁定提示

2.4 电池

2.4.1 安装 / 拆卸电池

安装电池：将电池下端贴插到手机下端的凹槽里；按箭头方向推至有一声“喀”的响声。



7



开始使用

拆卸电池：按箭头方向拉开手机背面上端的分离键；沿箭头方向拉开，向上取出电池。



2.4.2 电池的充电

新购入的电池没有完全充电，请先充电再使用。



- 将充电器插头插入手机尾部插孔，将充电器插到墙壁电源插座。
- 开机充电时，在主屏幕和小屏幕的右上角电池图标如图循环闪烁。手机正面彩色指示灯亮起。充电完成后，屏幕充电图标显示满格并闪烁。
- 关机充电时，手机小屏上显示“充电中...”





信息，同时手机正面彩色指示灯亮起。充电完成后，手机正面指示灯变成绿色。


注：手机只能在许可电压电源下进行充电，一般充电需2~4个小时，前三次充电建议充电12~14小时。



不同使用条件下的耗电量（仅供参考）

	电池耗电低	电池耗电高	推荐省电使用方法
使用地区	市区	山区、地下室、高速公路桥下等	在远离服务区的地方 尽量关闭手机
使用状态	静置、步行	行进车内	
背光灯	关闭	经常打开	关闭背光灯或设置背光时间为10秒
按键音量	静音	最大	减小按键音量
天线	原配正品天线	非原配正品天线	通话时不要触摸天线
游戏	无音乐	有音乐	长时间使用游戏时， 进入礼仪模式，游戏 音乐静音
使用温度	常温	低温	尽量在常温下使用

2.5 开 / 关机

按住  键，直到出现开机 / 关机画面。



开始使用



开机后如果手机没有插入 UIM 卡，则手机将会提示：
没插 R-UIM
或没有查到

如果设置了 UIM 卡 PIN 码，会提示“解锁”。输入正确的 PIN 码，按 **确定** 键确定。

如果手机设置了密码，且手机锁定设置开启时，会提示“解锁”或“请输入密码”。输入正确的手机密码，手机解锁完成。

提示：购入时，手机初始密码为 0000。关于 UIM 卡 PIN 码，请咨询 UIM 卡销售商。

2.6 连接网络

使用前请先在手机中插入有效的 UIM 卡（用户识别卡）。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 UIM 卡中，一同记录在卡上的还有您在 UIM 卡电话簿中存储的相关信息。该 UIM 卡可以放入任意一部 CDMA 手机中使用（新手机自动读取 UIM 卡）。

10



请避免触摸 UIM 卡的金属平面区域以防丢失和损坏卡中的信息，并尽量将卡放在远离电、磁的地方。

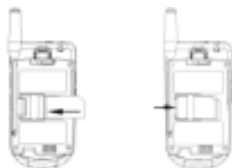
注意：取出 UIM 卡之前请先关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 UIM 卡。

2.7 UIM 卡的插入和取出

关闭手机，断开其它外部电源并拆去电池。

将 UIM 卡插入 UIM 卡座。

取出 UIM 卡时请先关机。





基本操作

3 基本操作

3.1 拨打电话

3.1.1 拨打电话

待机状态下输入电话号码然后按 **拨号** 键拨打。



提示：如果要清除显示屏上最后一位数字，则按 **C**，若要清除所有输入字符，则按住 **C**。

3.1.2 结束通话

按 **挂机** 或者闭合翻盖可以结束通话。
主显示屏会短时显示通话时间。

3.1.3 暂停功能

待机画面下输入电话号码时，或在电话本中创建新条目输入电话号码时，可以按 **选项** 进入选项界面，用 **▲/▼** 键选择定时暂停或密钥暂停。

暂停功能的使用方法如下：
定时暂停





拨号时如号码中包括分机号，可选择暂停菜单中的定时暂停。拨打此电话时，手机接通总机后过 3 秒将自动拨分机。例如，拨的号码为 68895000 26031。为了保证拨通总机后直接拨分机号，您可以如此拨号：

68895000 **选项** **定时暂停** **26031**

屏幕上显示：

68895000 26031

最后按 **拨号** 键，即可拨打。

密钥暂停

如出于某种目的想要隐藏号码中的某些数字，可在那些数字位置处选择暂停菜单中的密钥暂停。例如，假设您要输入的号码为 68895000，您希望隐藏第三位号码。您可以如此输入：

68 **选项** **密钥暂停** **95000**

手机上显示：

68 ? 95000

拨出这个号码的时候，屏幕下方显示该号码，但并不拨出，此时您只需按 **8** 键（因为号码中的问号就是代替数字 8 的），手机就会自动拨出号码 68895000。

3.1.4 快速拨打已拨号码

在待机状态下，连续按两次 **拨号** 键，可以直接拨打最近一次拨出的电话号码。

手机可保存最近拨出的电话号码，为了重拨其中一个，可按如下步骤进行：


在待机状态下，按 **拨号** 键，显示通话记录。





● 基本操作 ●

按 ▲/▼ 键滚动查看号码，直到显示出所需的姓名或号码。


按  键拨打选中的号码。

3.2 接听电话

3.2.1 接听方式

接听电话根据设置的不同有三种方式：开盖时；只用接通键；任意键接通。

设置了“开盖时”，来电时打开手机翻盖便可以直接接听电话；

设置了“只用接通键”，来电时打开手机翻盖，按  键接听电话；

设置了“任意键接通”，来电时打开手机翻盖，按任意键接听电话。

来电时，小屏幕和主屏幕上将显示来电号码（需网络支持）。

例如当电话号码 1234567 来电时的画面：



3.2.2 未接来电显示

有未接来电时小屏幕和主屏幕上有未接来电个数显





示。此时，打开翻盖，按退出键，回到待机画面，再按
键，可以查看未接来电的电话号码和时间。

注：来电显示需网络支持。



C900
使用手册

15





功能菜单

4 功能菜单


4.1 功能菜单的使用




4.1.1 滚动搜索选择功能

打开翻盖后，您可以按左软键进入主菜单画面，用▲/▼键滚动选择各个同一级的菜单。

4.1.2 快捷选择功能



各级功能选项都有在本级菜单中的快捷号码。在本级菜单中，输入功能选项的快捷号码就可以进入此功能选项。

例如：按  键进入“短信息”菜单界面，“短信息”菜单下又有3个子菜单：“文字信息”、“语音信息”和“短信设置”。这3个子菜单按排列顺序，由上至下，依次编号为1、2、3。

假设，您要进行短信设置，可以打开翻盖按  键进入“短消息”菜单界面，之后按快捷号码  直接进入“短信设置”子菜单，此时您可以用▲/▼选择短消息储存位置，按确定确认。

注：为简便起见，在本手册中，一般将以快捷选择的方式介绍功能菜单的使用。

4.1.3 退出菜单

在功能菜单中，您可以通过按  键返回上一级菜单。或按  键退出整个功能菜单，回到待机状态。





4.2 功能菜单的结构

4.2.1 菜单结构

按左软键可以进入功能菜单，按 ▲/ ▼ 键滚动选择。

- [1] 通话记录
 - [1-1] 未接电话
 - [1-2] 已接电话
 - [1-3] 已拨电话
 - [1-4] 便笺记录
 - [1-5] 删除通话记录
 - [1-5-1] 未接电话
 - [1-5-2] 已接电话
 - [1-5-3] 已拨电话
 - [1-5-4] 便笺记录
 - [1-5-5] 全部删除
 - [1-6] 通话时间记录
 - [1-6-1] 最近通话
 - [1-6-2] 所有通话
- [2] 声音设置
 - [2-1] 来电提示
 - [2-2] 一般铃声设置
 - [2-3] 音量设置
 - [2-4] 提示音
- [3] 显示设置
 - [3-1] 待机画面
 - [3-2] 呼叫画面
- [4] 个人信息管理



● 功能菜单 ●

- [4-1] 计算器
- [4-2] 闹钟
 - [4-2-1] 起床
 - [4-2-2] 设置闹钟 1
 - [4-2-3] 设置闹钟 2
 - [4-2-4] 设置闹钟 3
 - [4-2-5] 设置闹钟 4
- [4-3] 日程
- [4-4] 预设呼叫
 - [4-4-1] 预设呼叫 1
 - [4-4-2] 预设呼叫 2
 - [4-4-3] 预设呼叫 3
 - [4-4-4] 预设呼叫 4
 - [4-4-5] 预设呼叫 5
- [4-5] 世界时间
- [4-6] 经纬度
- [4-7] 生理周期曲线
 - [4-7-1] 输入生日
 - [4-7-2] 查看
- [4-8] 秒表
- [4-9] 录音功能
 - [4-9-1] 播放
 - [4-9-2] 录音
- [4-#] 游戏
 - [4-#-1] 21点
 - [4-#-2] 扔斧头
- [5] 互联网
 - [5-1] WAP 功能





- [5-2] 电子邮件
- [5-3] BREW 功能
- [5-4] 数据服务
- [6] 网络设置
 - [6-1] 呼叫转接
 - [6-1-1] 无条件转接
 - [6-1-2] 遇忙转接
 - [6-1-3] 无应答转接
 - [6-1-4] 呼叫等待
 - [6-1-5] 取消所有转接
 - [6-2] IP 号码
 - [6-2-1] 启用设置
 - [6-2-2] IP 号码设置
- [7] 手机设置
 - [7-1] 背光选择
 - [7-2] 服务指示灯
 - [7-3] 机主姓名
 - [7-4] 本机号码
 - [7-5] 语言选择
 - [7-6] 词组联想
 - [7-7] 接通方式选择
 - [7-8] 时制选择
 - [7-9] 双音多频音调
 - [7-#] 安全设置
 - [7-#-1] 锁定设置
 - [7-#-2] 更改密码
 - [7-#-3] 非锁定号码
 - [7-#-3-1] 非锁定号码 1



● 功能菜单 ●

[7-#-3-2] 非锁定号码 2

[7-#-3-3] 非锁定号码 3

[7-#-3-4] 非锁定号码 4

[7-#-3-5] 非锁定号码 5

[7-#-4] 限制功能

[7-#-4-1] 拨出电话限制


[7-#-4-2] 呼入电话限制

[7-#-4-3] 单键拨号限制

[7-#-4-4] 存储号码限制

[7-#-5] 恢复出厂设置

4.2.2 短信息菜单的结构

按  键可以进入短信息菜单，按 ▲/▼ 键可滚动选择不同菜单。

[1] 文字信息

[1-1] 发短信

[1-2] 查看短信

[1-3] 已发短信

[1-4] 已存短信

[1-5] 暂存短信

[1-6] 删除信息

[1-6-1] 已收短信

[1-6-2] 已发短信

[1-6-3] 已存短信

[1-6-4] 暂存短信

[1-6-5] 全部短信

[2] 语音信息



20





- [3] 短信设置
 - [3-1] 存储位置
 - [3-2] 提示音设置

4.2.3 电话本菜单结构

待机状态按**右软键**可以进入电话本菜单，按**▲/▼**键可滚动选择不同菜单。

- [1] 按姓名查找
- [2] 按分组查找
 - [2-1] 家庭
 - [2-2] 重要人物
 - [2-3] 朋友
 - [2-4] 同学
 - [2-5] 其他 1
 - [2-6] 其他 2
 - [2-7] 其他 3
 - [2-8] 其他 4
- [3] 添加号码
 - [3-1] 手机
 - [3-2] UIM卡
- [4] 分组设置
 - [4-1] 家庭
 - [4-2] 重要人物
 - [4-3] 朋友
 - [4-4] 同学
 - [4-5] 其他 1
 - [4-6] 其他 2

C900 使用手册





● 功能菜单 ●

- [4-7] 其他 3
- [4-8] 其他 4
- [5] 查看存储空间
 - [5-1] 手机
 - [5-2] UIM卡
 - [5-3] 复制
- [6] 删除所有号码
 - [6-1] 手机
 - [6-2] UIM卡


4.2.4 通话中菜单结构

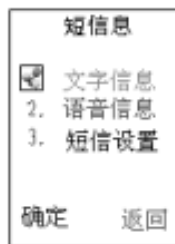
通话过程中按左软键可以进入通话中菜单，按▲/▼键可滚动选择不同菜单。



- [1] 发送本机号码
- [2] 便笺
- [3] 静音

4.3 短信息

待机状态下，按键即可进入“短信息”菜单。





4.3.1 文字信息

在待机状态下，依次按键  **1**，进入“文字信息”子菜单，然后用 **▲** / **▼** 键选择各功能。

1. 发短信

编辑短消息的内容，按 **确定** 键确认；

输入对方电话号码，或按**右软键**进入电话本选择对方的电话，按 **确定** 键确认，选择优先级选项，再次按 **确定** 键发送。手机将把您的短消息发出，并自动存储这个短消息（可以在“已发短信”菜单中看到）。


短消息的输入方法（参考6 文本输入）。

2. 查看短信

使用此功能可查看收到的短信息。按 **查看** 键进行查看。

可用**▲** / **▼**选择您希望查看的短消息。按 **查看** 键查看该条短消息，按**▲** / **▼**（或侧键）滚动屏幕，查看完整内容。按 **选项** 键进入，选择 **回复**、**转发**、**保存** 或 **删除** 该条短消息。

注：

- 在待机状态下，收到新短消息，可以按 **查看** 键直接查看新短消息。
- 在小屏界面上出现  图标时，表示有新消息。





● 功能菜单 ●

3. 已发短信

按▲/▼可以选择查看已发短信。进入 **查看** 可按 **选项** 键选择 **发送** 或 **删除** 所选短消息。

4. 已存短信

按▲/▼可以选择查看已存短信，进入 **查看** 可按 **选项** 键选择 **发送** 或 **删除** 所选短消息。

5. 暂存短信

按▲/▼可以选择查看暂存的短信。

短信编辑中途来电时，对方按挂机键之后将编辑中的短信自动转存到“短信暂存”信箱里。选择本菜单中储存的短信，按 **查看** 键进入查看，可按 **选项** 键选择 **发送** 或 **删除** 所选短消息。

6. 删除信息

进入后可选择不同删除选项。

4.3.2 语音信息

在待机状态下，依次按 **☎** **[2]**，进入“语音信息”子菜单，然后按▲/▼选择欲查看的语音信息。

4.3.3 短信设置

在待机状态下，依次按 **☎** **[3]**，进入“短信设置”子菜单。

按▲/▼选择“存储位置”和“提示音设置”，“存储位置”界面下按▲/▼（或侧键）选择短消息储存位置（储存在UIM卡或手机上），按 **确定** 键确定。






选择“UIM卡”后，可以查看到在UIM卡上储存的短消息，此后接收到的短消息将储存在UIM卡上。

选择“手机”后，可以查看到在手机上储存的短消息，此后接收到的短消息将储存在手机上。

“提示音设置”界面下选择提示音设置选项。



4.4 通话记录

待机状态下，按左软键，即可进入如下界面，再次按左软键进入“通话记录”菜单（或在待机状态下，按左软键  进入）。



4.4.1 未接电话

手机可以记载最近的未接电话及时间。

在待机状态下，依次按左软键  ，进入“未接电话”子菜单。

按▲/▼键（或侧键）选择未接的电话号码或姓名。

按选项键进入，选择保存可将未接的电话号码储存到手机或UIM卡中，选择删除可以删除所选未接电话号码。如储存已满，则自动从最早储存的号码



● 功能菜单 ●

开始删除。

4.4.2 已接电话

手机可以记录最近的已接电话及时间。

在待机状态下，依次按键左软键 **[1]** **[2]**，进入“已接电话”子菜单。

按▲/▼键（或侧键）选择已接的电话号码。

按 **[选项]** 键进入，选择 **[保存]** 可将已接的电话号码储存到手机或 UIM 卡中，选择 **[删除]** 可以删除所选已接电话号码。如储存已满，则自动从最早储存的号码开始删除。

4.4.3 已拨电话

手机可以记载最近的已拨电话及时间。

在待机状态下，依次按左软键 **[1]** **[3]**，进入“已拨电话”子菜单。

按▲/▼键（或侧键）选择已拨的电话号码。

按 **[选项]** 键进入，选择 **[保存]** 可将已拨的电话号码储存到手机或 UIM 卡中，选择 **[删除]** 可以删除所选已拨电话号码。如储存已满，则自动从最早储存的号码开始删除。

4.4.4 便笺记录

手机可以在通话过程中作便笺记录。详见第 4.13 节（通话中的功能）。

在待机状态下，依次按左软键 **[1]** **[4]**，进入“便笺记录”子菜单。





按▲/▼键（或侧键）选择便笺记录条目。

按 **选项** 键进入，选择 **保存** 可将便笺记录的电话号码储存到手机或UIM卡中，选择 **删除** 可以删除所选便笺记录。如储存已满则自动从最早储存的便笺记录开始删除。

4.4.5 删除通话记录

在待机状态下，依次按左软键 **1** **5**，进入“删除通话记录”子菜单。

按▲/▼键选择删除哪一部分记录，共有5项选择：未接电话、已接电话、已拨电话、便笺记录、全部删除。

按 **确定** 键确认，手机将提示：“删除所有记录”选择 **是** 删除相应的纪录，选择 **否** 取消。

4.4.6 通话时间记录

在待机状态下，依次按左软键 **1** **6**，进入“通话时间记录”子菜单。

按▲/▼键可选择相应选项，按 **确定** 进入详细查看。

1. 最近通话

查看最后一次通话的持续时间，按 **确定** 退出。

2. 所有通话

查看所有通话的次数和持续时间，按 **复位** 可以删除累计通话量，按 **确定** 键退出。





功能菜单

4.5 声音设置



4.5.1 来电提示

待机状态下按左软键 **[2]** **[1]** 进入“来电提示”子菜单。按▲/▼键选择提示方式后按 **[确定]** 键确认。

4.5.2 一般铃声设置

待机状态下按左软键 **[2]** **[2]** 进入“一般铃声设置”子菜单。按▲/▼键（或侧键）选择后按 **[确定]** 键确认。

4.5.3 音量设置

待机状态下按左软键 **[2]** **[3]** 进入“音量设置”子菜单。按▲/▼键选择设置选项，按 **[确定]** 键进入设置界面，再次按▲/▼键（或侧键）调节音量大小后按 **[确定]** 键确认。

4.5.4 提示音

待机状态下按左软键 **[2]** **[4]** 进入“提示音”子菜单。按▲/▼键选择提示音设置选项，按 **[确定]** 键进





入设置界面，再次按▲/▼键（或侧键）选择“开”或“关”后按 **确定** 键确认。

4.6 显示设置



4.6.1 待机画面

待机状态下按左软键 **3** **1** 进入“待机画面”子菜单。按▲/▼键（或侧键）选择待机画面，按 **查看** 可查看所选图片，按 **确定** 键确认选择。

4.6.2 呼叫画面

待机状态下按左软键 **3** **2** 进入“呼叫画面”子菜单。按▲/▼键（或侧键）选择呼叫画面，按 **确定** 键确认选择。

4.7 个人信息管理

待机状态下，依次按左软键 **4** 键可进入“个人信息管理”菜单。



● 功能菜单 ●



4.7.1 计算器

在待机状态下，依次按左软键 **[4]** **[1]**，进入“计算器”子菜单。

计算器的使用方法如下：

进入“计算器”功能界面后，用键盘上的数字键键入运算的数字。

按 **▲/▼/◀/▶** 键输入运算操作符 + - ÷ ×。

按 **[*]** 输入小数点。

按 **[#]** 输入正负号。

按右软键输出计算结果。

在运算的过程中，可以用 **[C]** 键清除上次的输入。

4.7.2 闹钟

待机状态下，依次按左软键 **[4]** **[2]**，进入“闹钟”子菜单。

可进行“起床”闹钟以及其它 4 个闹钟设置。

设置起床闹钟：

选择 **起床**，按 **确定** 键进入，选中需要设置的





内容（闹钟日期、时间、闹钟音、单次、关），按 **编辑** 键进行详细设置，设置完成后按 **确定** 键确定，所有内容设置完成后，再次按 **确定** 键完成整个起床闹钟的设置。

设置闹钟：

选择 **设置闹钟1**（或 **设置闹钟2** **设置闹钟3** **设置闹钟4**），按 **确定** 键进入，可进行详细闹钟设置（具体设置方法同上）。

4.7.3 日程

“日程”功能也是个人信息管理中的一个极为有用的功能，它可以在特定的时间提醒您某个重要事项，以免您因公务繁忙而遗漏。

在待机状态下，依次按左软键 **[4]** **[3]**，进入“日程”子菜单。可以看到日历画面，按 **▲/▼/◀/▶** 键选择日期，屏幕最上行 **阴** 后面的数字表示所选日期对应的阴历日期。

选择 **选项** 进入日程管理画面，可对日程进行添加删除操作。选择 **查看** 可以看到已设定的日程记录，如果没有设定日程，则显示“没有日程储存记录”信息。按 **[C]** 返回上一级菜单。

选择 **添加日程**，可以在所选日期添加日程记录。输入日程内容，按 **确定** 键确认，按 **▲/▼** 键滚动可选择“时间”“关闭”或“闹钟音”栏，按 **◀/▶** 键可选择“关闭”“按设定时间”“提前10分钟”“提前30分钟”“提前1小时”或选择“闹钟音1”~“闹钟音5”，手机将根据设定，按时提醒。





● 功能菜单 ●

日历上带有绿色方框的日期表示该日期有日程记录，选中该日期，按**右软键**可查看日程。按**▲/▼**键选择日程条目，按**右软键**确定，进行详细查看。此时，按**选项**进入后进行编辑和删除。

4.7.4 预设呼叫

“预设呼叫”选项是一个提醒您在某个预定的时间给某个亲朋好友拨打电话的功能。如果您选择了这个功能，当到达预定时间的时候，您的手机将有闹钟音提示，同时在屏幕上显示出您设置的电话号码，提醒您按时呼叫。这时按**拨号**键，就可以直接拨出已经预设的电话号码。

在待机状态下，依次按**左软键** **[4]** **[4]**，进入“预设呼叫”子菜单。

- 如已设有“预设呼叫”，则在所设预设呼叫后有闹钟图标标识，按**▲/▼**键选择预设呼叫条目，按**删除**可删除不需要的条目。
- 按**确定**键进入预设呼叫设置界面进行新的预设呼叫设置。

4.7.5 世界时间

在待机状态下，依次按**左软键** **[4]** **[5]**，进入“世界时间”子菜单。

按**下一个**键（或**▲/▼/◀/▶**键）选择要查看的城市查看所对应的的时间。用**▲/▼**和**◀/▶**查看的内容不同：**▲/▼**查看同一时区的不同城市，**◀/▶**查看不同时区的城市。





4.7.6 经纬度

待机状态下依次按左软键 **[4]** **[6]**，显示当前所在位置的经度和纬度。

4.7.7 生理周期曲线

输入生日：待机状态下，依次按左软键 **[4]** **[7]** **[1]**。

输入生日，并按 **[确定]** 键保存设置。按“返回”则返回上一级菜单。

查看：待机状态下，依次按左软键 **[4]** **[7]** **[2]**。按 **[确定]** 键进入生理周期曲线查看画面，按 **▲/▼** 键查看“体力”、“感情”、“智力”等指数。按“返回”键返回上一级菜单。

4.7.8 秒表

待机状态下，依次按左软键 **[4]** **[8]**。按 **[确定]** 开始计时，此时按“保存”则保存当前记录的时间，按“停止”键暂停计时。

4.7.9 录音功能

播放：待机状态下，依次按左软键 **[4]** **[9]** **[1]** 进入播放界面。如果已有录音记录的话，可看到所有录音记录的列表。上下键选择，并按“重放”键进行被选记录的播放，按“删除”键可将删除录音记录，按 **[C]** 返回上一级菜单，按通话结束键返回待机画面。

录音：待机状态下，依次按左软键 **[4]** **[9]** **[2]** 进入录音界面。根据界面提示进行录音。按“停止”或 **[C]** 退出，并显示录音记录菜单，可选择“重放”、“重录”或





● 功能菜单 ●

“保存”，按 **退出** 可返回到上一级菜单。

4.7.10 游戏

待机状态下，依次按左软键 **4** **#** 键，按 **▲/▼** 键选择游戏菜单。按 **确定** 键进入游戏菜单。游戏有“21点”和“扔斧头”2种，每种游戏包括“新游戏”、“得分榜”、“帮助”、“继续”四个菜单，按 **1**~**4** 键选择相关菜单选项后可进行操作（“继续”菜单只在开机后进入新游戏菜单退出之后才可用）。关于游戏的操作请参见“帮助”。

4.8 互联网



WAP 功能：待机状态下按左软键 **5** **1** 进入 WAP 功能界面，可进行与 WAP 相关的各项设置及操作。也可以在待机状态下，按左软键进入二级菜单之后选择“互动视界”进行 WAP 相关操作。

电子邮件：待机状态下按左软键 **5** **2** 进入电子邮件操作界面。可进行与电子邮件相关的各项操作。也可以在待机状态下，按左软键进入二级菜单之后选择“彩 e”进行电子邮件相关的操作。





BREW 功能: 待机状态下按左软键 [5] [3] 可进入 BREW 操作界面, 进行与 BREW 相关的各项操作。也可以在待机状态下, 按左软键进入二级菜单之后选择“神奇宝典”进行 BREW 相关的操作。

数据服务: 待机状态下按左软键 [5] [4] 进入数据服务设置操作界面, 可设置手机工作模式及传输速率等参数。

提示: “互联网”功能的实现需要网络支持。”

4.9 网络设置



4.9.1 呼叫转接

来电话时, 将电话转接到预先设置的另一个电话号码上的功能。进行呼叫转接设置时, 手机将自动拨出电话与网络进行联系, 设定相应转接功能。请在听到相应语音提示后挂机。

无条件转接: 待机状态下按左软键 [6] [1] [1]。按▲/▼键选择所需的业务, 按 [确定] 键进入相应的菜



● 功能菜单 ●

单操作。

1. 语音信箱：把来电转接到语音信箱。
2. 其他号码：把来电转接到另一个电话号码上。
3. 取消呼叫转接：取消已设的无条件呼叫转接服务。

遇忙转接：待机状态下按左软键 **[6]** **[1]** **[2]** ，按▲/▼键选择所需的业务，按 **[确定]** 键进入相应的菜单操作。

1. 语音信箱：把来电转接到语音信箱。
2. 其他号码：把来电转接到另一个电话号码上。
3. 取消呼叫转接：取消已设的遇忙转接服务。

无应答转接：待机状态下按左软键 **[6]** **[1]** **[3]** ，按▲/▼键选择所需的业务，按 **[确定]** 键进入相应的菜单操作。

1. 语音信箱：把来电转接到语音信箱。
2. 其他号码：把来电转接到另一个电话号码上。
3. 取消呼叫转接：取消已设的无应答转接服务。

呼叫等待：待机状态下按左软键 **[6]** **[1]** **[4]** ，按▲/▼键选择所需的业务，按 **[确定]** 键进入相应的菜单操作。

1. 激活：激活呼叫等待业务功能。
2. 取消：取消呼叫等待业务功能。

取消所有转接：待机状态下按左软键 **[6]** **[1]** **[5]** ，取消已设的所有呼叫转接。

提示：呼叫转接功能需网络支持。

4.9.2 IP 号码

待机状态下按左软键 **[6]** **[2]** ，进入 IP 号码设置菜单，进行 IP 号码设置、启用、关闭等操作。





4.10 手机设置



4.10.1 背光选择

待机状态下按左软键 **[7]** **[1]**，按▲/▼键选择背光时间：10秒、30秒、开盖时、一直关，按 **[确定]** 键保存设置。

4.10.2 服务指示灯

待机状态下按左软键 **[7]** **[2]**，按▲/▼键选择服务指示灯“开”或“关”，按 **[确定]** 键保存设置。

4.10.3 机主姓名

待机状态下按左软键 **[7]** **[3]**，进行机主姓名编辑，按 **[确定]** 键保存设置。

4.10.4 本机号码

待机状态下按左软键 **[7]** **[4]**，按“编辑”输入本机号码，按 **[确定]** 键保存设置。

4.10.5 语言选择



● 功能菜单 ●

待机状态下按左软键 **[7]** **[5]**，按▲/▼键（或侧键）选择“中文”或“英文-罗马”，按 **[确定]** 键保存设置。

4.10.6 词组联想

待机状态下按左软键 **[7]** **[6]**，按▲/▼键选择词组联想“开”或是“关”，按 **[确定]** 键保存设置。

4.10.7 接通方式选择

待机状态下按左软键 **[7]** **[7]**，按▲/▼键选择接通方式，按 **[确定]** 键保存设置。

4.10.8 时制选择

待机状态下按左软键 **[7]** **[8]**，按▲/▼键（或侧键）选择12小时制或24小时制，按 **[确定]** 键保存设置。

4.10.9 双音多频音调

待机状态下按左软键 **[7]** **[9]**，按▲/▼键（或侧键）选择双音多频音调的长度“延长”或“普通”，按 **[确定]** 键保存设置。

4.10.10 安全设置

待机状态下按左软键 **[7]** **[#]**，按▲/▼键（或侧键）选择安全设置菜单，按 **[确定]** 键，输入4位手机密码（默认值是0000）。

锁定设置：安全设置界面下，按 **[1]** 进入。按▲/▼键选择“手机”或“UIM卡”。

选“手机”：按 **[确定]** 之后，再按▲/▼键选手机锁定设置为“合盖时锁定”或是“仅锁定一次”、“关”，





按 **确定** 键完成设置。

选“UIM卡”: 按 **确定** 之后, 再按▲/▼键选UIM卡锁定设置为“开”或是“关”(每次改变“开”和“关”设置时, 均要输入一次PIN码。PIN码默认值是1234), 按 **确定** 键完成设置。

更改密码: 安全设置界面下, 按 **2**。按▲/▼键选择“手机”或“UIM卡”。

选“手机”: 按 **确定** 键之后, 连续输入两次新的(4位数)手机密码。

选“UIM卡”: 按 **确定** 之后, 先输入旧的PIN码(2-8位), 按 **确定** 输入新的PIN码(2-8位), 再次按 **确定** 并重复输入新的PIN码, 按 **确定** 保存设置。

非锁定号码: 安全设置界面下, 按 **3** 进入, 可以设定1~5个电话号码, 使之在手机锁定或是拨出号码限制的情况下也可以进行呼叫。

限制功能: 安全设置界面下, 按 **4** 进入, 按▲/▼键可选择“拨出电话限制”、“呼入电话限制”、“单键拨号限制”或“存储号码限制”, 按 **确定** 键, 按▲/▼键设置限制与否。

恢复出厂设置: 安全设置界面下, 按 **5** 进入, 选择“是”开始进行出厂初始化, 如选“否”退出。

4.11 电话本菜单的说明

待机状态按右软键进入“电话本”菜单。

4.11.1 按姓名查找

电话本界面下按 **1** 进入。输入您需要查找的电





● 功能菜单 ●

话号码的姓名，按 **确定** ，您将看到对应姓名的电话号码。

4.11.2 按分组查找

电话本界面下按 **2** 进入。按▲/▼键选择所要查看的群组（如家庭、重要人物、朋友、同学等），按 **确定** 键查看该群组里所存的电话号码。

4.11.3 添加号码

电话本界面下按 **3** 进入。按▲/▼键选择UIM卡或是手机，按 **确定** 键。输入您需要添加的姓名，按 **确定** 键；输入电话号码，并选地址（如存在手机时，可以选择添加宅电、公司电话、手机、Bp机、备忘录、电子邮件地址等，还可以分别选分组类别、加密选项），按 **确定** 保存。

4.11.4 分组设置

电话本界面下按 **4** 进入，按▲/▼键选择您要设置的群组，按 **确定** 键，可重新命名群组的名称，并可设置分组铃声。

4.11.5 查看存储空间

电话本界面下按 **5** 进入，您将看到UIM卡和手机中的已经使用的存储数量和没有使用的存储数量，并可进行手机电话簿和UIM卡电话簿之间的转存操作。

4.11.6 删除所有号码

电话本界面下按 **6** 进入。按▲/▼键选择您要删除的电话号码存储位置，按 **确定** 确认，输入相应的





密码（手机密码或PIN码）按 **确定** ，选择“是”将删除该存储位上的所有电话号码，如选择“否”退出。

4.12 通话中的功能

在通话过程中，按“菜单”可进入通话菜单完成以下功能。

4.12.1 发送本机号码

通话中按“菜单” **1** （或选“发送本机号码”菜单选项，按 **确定** 键），即可以将本机的电话号码的双音多频发送到对方，在对传呼机号码进行呼叫时可以有效地利用。

4.12.2 便笺

通话中按“菜单” **2** （或按▲/▼键选“便笺”菜单，按 **确定** ）。在输入电话号码后按“添加”可以存储输入的号码，按 **退出** 退出便笺。这些操作都是在不断断通话的情况下进行的。通话结束后可以在“便笺记录”中进行查看记录。

4.12.3 静音

通话中按“菜单” **3** （或按上下移动键选“静音”菜单，按 **确定** 键），您可以进入通话菜单后选择“静音”项进入静音状态；要退出静音状态时，请按相同的步骤再操作一次即可。

注：关于UIM卡PIN码，具体情况请咨询UIM卡销售商。





附加功能

5 附加功能

5.1 礼仪模式

在会议室或其他公共场所，可以方便地将手机设置为礼仪模式，这时来电提示为振动，各种提示音自动关闭。

礼仪模式的功能将自动设置如下：

铃音：振动

按键音：关

接通提示音：关

断话提示音：关

一分钟提示音：关

低电量告警音：关


预设呼叫闹钟音：关

闹钟音：振动

游戏音乐：关



设置为礼仪模式

在待机状态下，按住  键，可以感觉到手机的振动。同时屏幕上显示“进入礼仪模式！”字样。




42








退出礼仪模式

在礼仪模式下，按住  键，返回到正常模式，同时屏幕上显示“退出礼仪模式！”字样。



5.2 调节音量

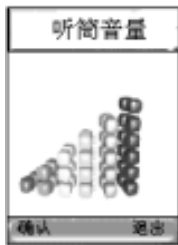
待机状态

假定情景模式为标准，依次按键    。

可进入音量设置子菜单，按▲/▼键滚动选择，分别进行按键音量，振铃音量，听筒音量设置。

通话状态

通话状态下按侧键可进行听筒音量调节。



43



附加功能

5.3 单键快速拨号

拨打储存在手机电话本中的号码

输入手机电话本存储地址，并按住最后一位数字，即可拨叫储存在该位置的“首选号码”。

例如拨打储存在手机电话本地址 100 的“首选号码”

方法：

按 **[1][0][0]** 键，按住 **[0]**，即可拨出该位置储存的电话号码。

拨打储存在 UIM 卡电话本中的号码

按 **[#]** 键后，输入 UIM 卡电话本存储地址，并按住最后一位数字。即可拨叫储存在该位置的电话号码。

例如：拨打储存在 UIM 卡电话本地址 05 的电话号码

按键 **[#][0]**，按住 **[5]**，即可拨出该位置储存的电话号码。

5.4 呼叫等待

您的手机在通话中有第三方呼叫接入时，可听到“嘟嘟”的提示音，并显示来电号码，此时用户可用 **[拨号]** 键进行两起通话间的切换。一般有如下三种情况：

如果要继续原有通话，不进行任何操作；

如果要暂停原有通话，接入第三方呼叫，按 **[拨号]** 键。并可继续按 **[拨号]** 键在两个通话间进行切换。





按 **挂机** 键，可以结束正在进行的通话。

注：只有在运营商提供此项服务时才能实现此功能。

5.5 耳机功能

耳机上带有麦克和听筒，将耳机插入手机的耳机插孔，可以通过耳机进行通话。

插入耳机后，按键音由耳机传出。

5.5.1 拨打电话

插入耳机后拨号。电话接通后，可以从耳机中听到对方声音，此时手机上的麦克处于静音状态。

5.5.2 结束通话

通话中，按耳机上的按键，可以结束通话。或者按 **挂机** 键，也可以结束通话。

注：插入耳机通话时，闭合翻盖不能结束通话。

5.5.3 接听电话

来电时，按耳机上的按键，可以接通来电。或者按 **拨号** 键，也可以接通电话。如果设置了翻盖接听功能，也可以翻盖接听。

5.5.4 调节耳机音量

与调节听筒音量相同，参见5.2节。





附加功能

5.5.5 拨打最近拨出号码

待机状态下，按耳机上的按键1次，手机自动拨打最近拨出的号码。

5.5.6 通话中静音

详见第4.12节（通话中的功能）。





6 文本输入

6.1 概述

您的手机提供的输入方法有：拼音输入法、笔画输入法、大写英文输入（字母和数字）和小写英文输入（字母和数字）。此外，手机还提供了常用符号的输入。

在手机中可以输入汉字的功能项有：

输入、编辑短消息。

输入、编辑电话本。

查找电话号码姓名。

输入、编辑日程提示。

编辑机主姓名等相关文字输入项。

6.2 键盘定义

通用键盘定义如下，具体输入法状态下的键盘定义请参见第6.3节（输入法说明）。

▲/▼/◀/▶ 键 一般用于上下左右移动或待选字及待选拼音的前后翻页。

按**右软键**切换输入法。

数字键（0~9）在拼音输入状态下，表示每个键上的拼音；在笔画输入法状态下表示每个键上的笔画。

6.3 输入法说明

6.3.1 拼音输入法






● 文本输入 ●

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
数字2键	A B C	拼音 符号
数字3键	D E F	
数字4键	G H I	
数字5键	J K L	
数字6键	M N O	
数字7键	P Q R S	
数字8键	T U V	
数字9键	W X Y Z	
▲/▼	向上滚动向下滚动	
左软键	在输入窗口选定拼音 并列出待选汉字	
右软键	切换输入法	
清除键	清除	
挂机键	退出	



拼音输入法的一般操作顺序：

- **键入拼音字母：**2~9 数字键输入拼音。
- **选择和选定拼音：**滚动键进行选择，左软键选定拼音，挂机键退出当前输入。
- **选择和选定并输入字：***/# 键上下翻页，查找待选汉字，数字键选定汉字。
- **选定联想字：**如果已设置打开联想输入开关，可以用*/# 键上下翻页，数字键或左软键选定汉字。
- **编辑已输入字：**按 ◀/ ▶ 左右移动光标，按  删除汉字。
- **切换输入法：**在文本编辑状态下，按右软键切换输入法。





6.3.2 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	横、提	
数字 2 键	竖、竖勾	
数字 3 键	撇	
数字 4 键	捺、点	
数字 5 键	横折、横勾	
数字 6 键	弯勾	
数字 7 键	竖折、撇折、撇点、竖勾、横勾、竖折横	
数字 8 键	?	
数字 9 键	横折弯勾、横折横、横折提	
▲/▼	上下滚动选择拼音	
左软键	确定	
清除键	清除	
挂机键	退出编辑	

笔画输入法一般操作顺序：

- 1 ~ 8 键输入笔划；清除键回删最后一笔。

注意：

- 候选字出现后，按左软键确认，屏幕显示目标汉字的对应数字，按该数字键完成输入。

- 选择和选定笔画输入：左软键选定笔画输入，右软键退出当前输入。
- 选择和选定并输入字：滚动键上下翻页，查找待选汉字，数字键或左软键选定汉字。



● 文本输入 ●

- **选定联想字:** * / # 键上下翻页, 数字键选定汉字。
- **编辑已输入字:** 按 ◀ / ▶ 左右移动光标, 按清除键删除汉字。

6.3.3 英文和数字输入

英文和数字输入的键盘具体定义为:

键名	对应字符或功能	说明
数字1键	1, @, .	
数字2键	A B C a b c 2	
数字3键	D E F d e f 3	
数字4键	G H I g h i 4	
数字5键	J K L j k l 5	
数字6键	M N O m n o 6	
数字7键	P Q R S p q r s 7	
数字8键	T U V t u v 8	
数字9键	W X Y Z w x y z 9	
数字0键	0	
▲ / ▼	英文词输入状态选择单词	
左软键	确定	
清除键	清除	
挂机键	退出编辑	

英文输入的一般操作方法:

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后, 再输入下一个字符。
- 用左软键切换输入方法。
- 按 ▶ 输入一个空格时。
- 用清除键清除输入错误。





7 附录

7.1 小技巧

打开翻盖的情况下，按手机侧键，可以调出存储在手机和UIM卡上的电话本，此时按下各按键则可根据按键上的字母调出电话本中对应记录，如按 **[2]** 键，则可依次查看到电话本记录中以A, B, C为声母的中文记录或对应的英文记录，并可进行滚动搜索、查看。

合盖状态下按住手机侧键，可以打开小屏幕的背光灯。

待机状态下，按住 **[*]** 键可以进行礼仪模式的快速切换。

在输入状态下，按 **[C]** 键可以逐一删除当前屏幕的输入，按住 **[C]** 键可以删除当前屏幕的所有输入。

按 **[挂机]** 键（不是按住）可以快速回到待机状态。

在待机状态下，按 **[拨号]** 键可以显示通话记录列表。

在待机状态下，输入电话号码或其中一部分，按 **[选项]** 界面中的 **[查找]** 可以在电话本中快速查找符合条件的电话号码。

在游戏过程中，可按**右软键**打开 / 关闭背光灯。





附录

7.2 故障分析

现象	可能原因	解决方法
不能开机	按住挂机键时间不够长	按住挂机键一段时间
	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池到手机上
	UIM卡故障	检查UIM卡或更换UIM卡
自动关机	电池电量严重不足	请充电后使用
待机时间不足	电池性能下降	更换电池
	长时间使用游戏和按键音	限制玩游戏，将按键静音
	网络信号不好	在网络信号不好的时候尽量关闭电源
无法连接到网络	网络信号不好	拔出天线或移动到其他地方
	不在网络服务区	确认是否在GSM网络服务区
	UIM卡故障	确认UIM卡是否正常
通话过程中掉话	网络信号不好	拔出天线或移动到其他地方
提示输入PUK码	连续3次输入错误PIN码，UIM卡被锁	请与UIM卡销售商联系
没有来电铃声	设置来电提示方式为振动或指示灯	正确设置来电提示方式

