

CX-5000 手機使用手冊



G-TANK INTERNATIONAL CO., LTD.



目錄

介紹

注意事項

開始使用

基本功能

目錄

電話簿

訊息目錄

通話中目錄

我的目錄



介紹

感謝您選擇 CX-5000 CDMA 手機。本用戶手冊將說明 CX-5000 的特點。建議您仔細閱讀本說明手冊以充分利用本手機的各種功能。



G-TANK 有權不經事先通知即更改和改善產品的任何部分，且本機支援 RUIM 卡(用戶識別卡)，將 UIM 卡放入即可使用亞太行動寬頻服務。

注意事項

使用您的 CDMA 手機之前請閱讀本注意事項。不遵循本注意事項內容會導致危險或非法行為。

道路安全

- 請記住始終要優先考慮道路安全！
- 不要在駕車當中使用手持手機。請在通話之前一定停放好您的車輛。
- 請安全地放好手機，您要考慮在發生碰撞或緊急停車時不要使手機掉下來或被碰壞。
- 在公共道路上使用報警設備操作車燈或喇叭是不允許的。
- 電子燃油噴射系統、防滑剎車、車速控制系統、或任何其他電子系統都不應受到射頻信號的干擾。請定時檢查您車內的所有手機是否固定好和是否正常操作。

操作環境

- 請記住在任何地區都要遵守相關規定，並在限制使用或可能會導致干擾或危險的情況下必須要關好您的手機（例如在醫院內）。
- 射頻發生設備，包括手機，會干擾保護不完善的醫療器材。若有問題，有關詳情請諮詢醫療器材相關醫生或製造廠商。其他電子設備也會受到干擾。
- 關於其他移動射頻發生設備，為了滿意的操作和人身安全，建議您只在正常操作場所使用這些設備。
- 在加油地點（加油站）一定要關閉手機電源。在油料庫（燃料儲倉和流通站點）、化工廠、或有爆炸作業的地點，您應密切注意射頻設備的使用限制。
- 不要在放有如手機、手機配件、及附件的同一室內儲存或搬運可燃性液體、氣體、或爆炸性材料。
- 在飛機內必須要關閉您的手機。在飛機內使用手機是非法的，對飛機操作有危險或干擾無線通訊網絡。不遵循這些規定，通訊服務商會停止或拒絕無線通訊服務的提供，並會引起法律糾紛，或兩者都會發生。

SAR 值 (Specific Absorption Rate 電磁波能量吸收比值):

- 有關行動電話手機電磁波標準，電信總局乃採用最嚴格之國際標準，即美國 FCC 之 SAR 標準值 1.6W/Kg 為我國手機 SAR 之規範值，由於該標準值之安全係數高達五十，因此，CX 5000 手機之 SAR 最大實測值 1.54 W/Kg，已驗證符合不超過國際及國家標準值 1.6 W/kg，可確保使用者之人身安全。減少電磁波影響，請妥適使用。
- 各機型之 SAR 最大實測值，均為該手機發射最大功率時所測得，由於手機本身會根據距離基地臺遠近及接收信號強弱調整不同發射功率，一般而言，手機距離基地臺愈近，其發射功率愈小，由於，手機使用時，大部分時間所發射功率是低於最大發射功率，因此，手機實際使用時之 SAR 值，將更低於最大實測值。

小心維護

您的手機是高精密設計產品，應小心加以使用和維護。下面的建議事項將會有助於您充分履行保證責任並多年享受其優點。

- 手機及其所有部件和附件應不應放在兒童可觸及的地方。
- 手機要保持乾燥狀態。浸水、濕氣、和液體物質將會導致電路腐蝕。
- 不要將手機存放在有灰塵或污染的地方，否則其零件會受損。
- 不要將手機存放在高溫或熱的地方。高溫會導致縮短電子裝置的使用壽命，損傷電池，或使塑膠部分變形或熔化。
- 不要將手機存放在低溫或寒冷處。此時，手機在正常溫度下得到加溫時會在內部聚集水分從而導致電路的損

壞。

- 不要試著私自拆卸手機。非專業人員拆卸本手機會導致手機的損壞。
- 不要讓手機掉落或受到衝擊。粗心大意的使用手機會使手機受損。
- 不要使用清潔劑或強烈的清潔劑去清洗手機。請使用溫和的肥皂水和軟布清潔。
- 如果手機或其任何附件不正常工作，請將手機帶到最近的有 Benten 認可資格的服務中心。服務中心的工作人員會幫助您，需要時您可事先以電話聯絡以便安排維修。

電池

- 不要使電池連接端短路。此將導致電池的損壞，產生熱量，甚至引起火災
- 不要將電池投入火中處理，因為這樣將導致電池爆炸。請將廢棄的電池送回電池供應商或有認可的回收站。
- 不要將其同家庭廢棄物放在一起。

緊急呼叫

重要事項！ 本手機如同其他的蜂窩式話機一樣，使用射頻信號、蜂窩式和陸線功能，因此不能保證在任何條件下的連接。因此對重要的通話您不能只依靠一台蜂窩式手機。（如緊急救護）。

- 如果要撥打或接聽電話，手機的電源必須處於接通狀態，並且手機應在具有一定的信號強度的服務覆蓋區內。
- 緊急呼叫在有些網路或當手機正在使用某種網路服務或功能時有不能利用的可能性。請諮詢當地的網路商。

電池的使用

- 不要使用任何有破損的充電器或電池。
- 請只使用有標準認證的電池，並只使用具有標準認證的充電器進行充電。
- 當有外接電源時不要取掉電池。
- 當取下電池時不要連接外接電源。
- 在取下電池之前一定要先關掉手機。
- 使用過的電池請按當地的相關規定進行處理。要回收再利用。千萬不要將電池焚燒處理。

開始使用

打開包裝

手機說明

- 機身設計
- 鍵鈕說明
- 顯示螢幕圖示說明
- 目錄說明

開機前

- 插入 UIM 卡

電池安裝及配件

- 安裝和拆除電池
- 電池交換

打開包裝

確認配備有下列物品（配備）




CX-5000手機



旅行充電器



電池（標準型）




使用手冊

另外，您可以根據自己的需要，從經銷商處購買選購配件。


手機說明

機身設計

下面的圖形顯示手機的主要功能。

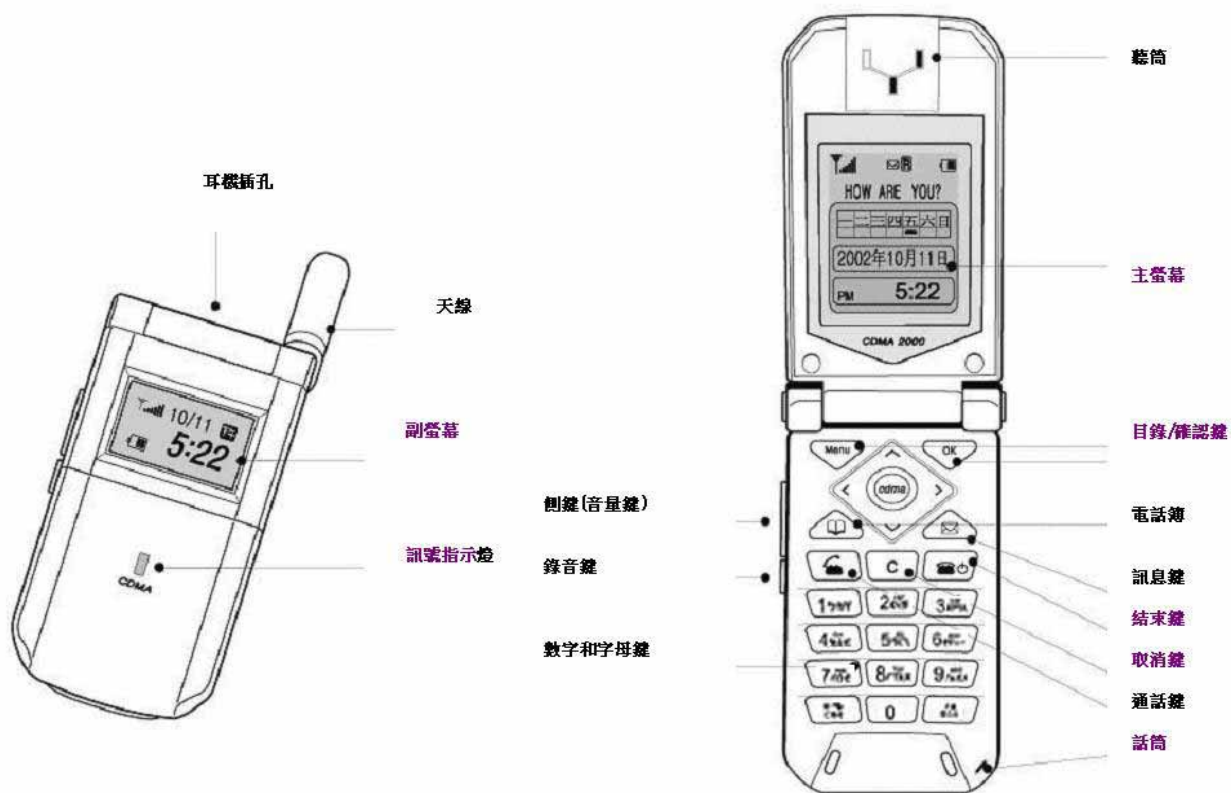

主螢幕

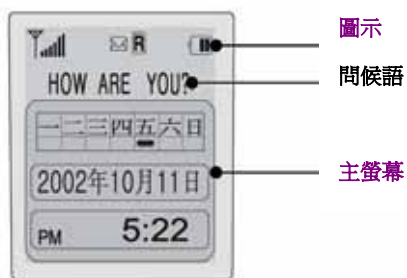

按鍵說明

按鍵	說明
通話鍵	撥打電話
結束鍵	此鍵由 ON 轉成 OFF 即可結束通話。 轉到待機顯示狀態
取消鍵	清除字母或數字 - 按一次：清除一個字母 - 連續按住不放：清除所有字母 返回上一層目錄或以前的顯示畫面
數位和字母鍵	輸入字母或數字
電話簿	查詢電話號碼目錄
目錄鍵	進入目錄
確認鍵	選擇此目錄
側鍵/音量鍵	捲動目錄功能或在通話過程中調節音量及按鍵音
*	設定/取消靜音模式
#	按住不放設定手機鎖
⊙	設定/取消 電話應答功能 語音留言
訊息	按下此鍵進入訊息目錄

螢幕說明

圖示	說明
	顯示接收信號的強度，長條數越多，信號越強。
	來電顯示
	顯示選擇的鈴聲方式
	顯示已接收的新的訊息
	顯示接收的新的語音資訊
	顯示鬧鐘功能
	啓動鈴聲靜音功能
	啓動自動應答功能
	漫遊狀態
	顯示數據通話傳輸連線中
	顯示電池狀態，格數越多，剩餘電量越多
	啓動手機為靜音模式

目錄

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	
目錄	1. 鈴聲	1. 鈴聲/震動	1. 鈴聲+燈光			
			2. 震動+燈光			
			3. 鈴聲+震動+燈光			
			4. 燈光			
			5. 先響後震			
			6. 先震後響			
		2. 訊息音設定	1. 鈴聲			
			2. 震動			
			3. 鈴聲+燈光			
			4. 震動+燈光			
			5. 鈴聲+震動			
			6. 鈴聲+震動+燈光			
			7. 無設定			
		3. 鈴聲類型	1. 古典鈴聲	1. 凱旋進行曲		
				2. 賴烈基進行曲		
				3. 柏格尼尼小步舞曲		
				4. 卡門序曲		
				5. 土耳其進行曲		
				6. 花之圓舞曲		
				7. 威廉泰爾序曲		
				8. 四季-春		
				9. 巴海貝爾-卡農		
				10. 阿爾汗布拉宮		
				11. 輕騎兵序曲		
				12. 小步舞曲		
				13. 小夜曲		
				14. 春之聲華爾茲		
				15. 無伴奏大提琴		
			2. 鈴聲	1. 鈴聲 1		
				2. 鈴聲 2		
				3. 鈴聲 3		
				4. 古典鈴聲		
				5. 聖誕快樂		
6. 鈴兒響叮噠						
7. 看窗外						

				8.紅鼻子馴鹿魯道	
				9.DoReMi	
				10.小象腳步聲	
			3. 其他/音效	1. 結婚進行曲	
				2. 歡樂歌	
				3. 生日快樂	
				4. 吉他人	
				5. 優利-布里	
				6. 貓頭鷹叫聲	
				7. 鳥叫聲	
				8. 波濤聲	
				9. 狗叫聲	
				10. 雨聲	
			4. 鬧鐘鈴聲設定	1. 鈴聲 1	
				2. 鈴聲 2	
				3. 鈴聲 3	
				4. 古典鈴聲	
				5. 說你開心	
				6. 耶誕鈴聲	
				7. 看窗外	
				8. 紅鼻子馴鹿魯道	
				9. DoReMi	
				10. 小象腳步聲	
				11. 貓頭鷹叫聲	
				12. 鳥叫聲	
				13. 波濤聲	
				14. 狗叫聲	
				15. 雨聲	
		5. 音量設定		1. 通話音量	
				2. 鈴聲音量	
				3. 按鍵音量	
		6. 掀蓋音		1. 不使用	
				2. 使用	
		7. 開關機		1. 不使用	
				2. 使用	
	2. 設定	1. 畫面設定		1. 問候語變更	
			2. 待機畫面	1. 數位時鐘	
				2. 類比時鐘	
				3. 日曆	
				4. 基本畫面 #1	
				5. 基本畫面 #2	

				6.基本畫面 #3			
				7.基本畫面 #4			
			3. 副螢幕設定	1. 數位時鐘			
				2. 基本畫面 #1			
			4. 目錄設定	3. 基本畫面 #2			
				4. 基本畫面 #3			
			4. 目錄設定	1. 小圖示目錄			
				2. 大圖示目錄			
		2. 接聽方式		1. 按任意鍵			
				2. 按通話鍵			
		3. 自動接聽		1. 不使用			
				2. 使用			
		4. 畫面對比設定		1. 畫面對比設定			
		5. 語言設定		1. 繁體中文			
				2. 英文			
		6. 背景燈光		1. 無燈光			
				2. 5 秒			
				3. 10 秒			
				4. 持續照明			
				5. 省電型			
		7. 警示設定		1. 一分鐘提示音 OFF(關)			
				2. 服務區域提示 OFF(關)			
				3. 結束通話時 OFF(關)			
		8. 訊號指示燈		1. 不使用			
				2. 使用			
3. 通話設定	1. 通話計時			1. 上次通話時間			
				2. 來電通話時間			
				3. 撥出通話時間			
				4. 總通話時間			
	2. 附加功能	1. 來電轉接			1. 預設值	1. 取消	
						2. 設定	
					2. 忙線中轉接	1. 取消	
						2. 設定	
		2. 來電插撥				3. 無應答轉接	1. 取消
							2. 設定
						4. 無條件轉接	1. 取消
							2. 設定
		2. 來電插撥		1. 取消			
				2. 設定			

		3. 本機號碼				
		4. 數據設定	1. 數據接收設定	1. 無設定		
				2. 數據接收		
				3. 傳真接收		
			2. 傳輸速度設定	1. 115200 bps		
	2. 19200 bps					
	4. 個人管理	1. 行事曆				
			2. 查看到期日			
			3. 陰陽曆對照	1. 陽曆日期		
		2. 農曆日期				
		4. 世界時間	4. 世界時間	1. 北京		
				2. 馬尼拉		
				3. 漢城		
				4. 東京		
				5. 關島		
				6. 雪梨		
				7. 檀香山		
				8. 安克拉治		
				9. 西雅圖		
				10. 洛杉磯		
				11. 鳳凰城		
				12. 達拉斯		
13. 芝加哥						
14. 邁阿密						
15. 華盛頓						
16. 紐約						
17. 里約熱內盧						
18. 馬德里						
19. 倫敦						
20. 巴黎						
21. 柏林						
22. 羅馬						
23. 雅典						
24. 莫斯科						
25. 巴格達						
26. 德黑蘭						
27. 加爾各答						
28. 曼谷						
29. 雅加達						
	5. 生理週期曲線					
5. 鬧鐘	1. 鬧鐘	1. 鬧鐘 1				

			2.鬧鐘 2			
			3.鬧鐘 3			
	6. 保密設定	1. 請輸入密碼	2. 自動開關機	1. 自動上鎖	1.不使用	
					2.持續上鎖	
					3.開機一次	
				2. 使用限制	1.限制來電	
					2.限制發話	
					3.限制記錄	
				3. 刪除電話號碼	1.手機電話簿	
					2.UIM 電話簿	
				4. 初始化設定	是否初始化	
				5. 變更密碼	輸入新密碼	
	6. Vocoder 設定	1.13k Qcelp				
		2.EVRC				
	7. PIN 功能	1.PIN 設定				
		2.PIN 變更				
	7. 遊戲	1. 俄羅斯方塊				
			2. 撲克			
			3. 推推樂			
	8. 自動應答	1. 錄音目錄				
			2. 設定	1. 不使用		
		2. 使用				
		3. 選擇應答語	1. 預設應答語			
			2. 自錄應答語			
		4. 等待時間	1. 即時			
	2. 5 秒					
	3. 10 秒					
電話簿	1. 電話簿	1. 按位置搜尋				
		2. 按姓名搜尋				
		3. 按號碼搜尋				
		4. 按群組搜尋	1. 未指定群組			
			2. 家庭			
			3. 朋友			
			4. 公司			
	2. 新增電話號碼	1. 儲存到手機				
		2. 儲存到 UIM				
	3. 撥出號碼					
	4. 來電號碼					
	5. 記憶容量					
訊息目錄	1. 收件匣	1. 文字訊息	1. UIM 訊息			

			2. 手機訊息		
		2. 語音訊息			
		3. 全部刪除			
	2. 寄件匣				
	3. 編輯訊息				

開機前

裝置UIM卡

在打開手機前，請您務必將您的 UIM 卡按步驟插入手機中。

在您使用 CDMA 網路時，您會取得一張擁有詳細資料的 UIM 卡。

1. 移開電池
2. 推開 UIM 卡槽卡榫
3. 將 UIM 卡放入槽內
4. 將卡榫推回原位，鎖住 UIM 卡。
5. 將電池重新放回手機內

電池裝入和充電

您的手機帶有可充電電池和旅行用充電器。當您首次使用手機時，將電池充滿電量是非常重要的。

裝入電池

1. 將電池端部的鈎子鎖入手機端部的凹槽中。
2. 按下電池將電池鎖栓到手機上。

取下電池

1. 請依如下方法將電池的鎖栓解開。
2. 輕輕提升電池的鎖栓並使電池從手機上拔出。

電池充電（使用旅行用充電器）

1. 將旅行用充電器的 DC 插頭插入手機底端的插入凹槽部位。
2. 充電完了後(即 LED 指示燈從紅色變為綠色)，將充電器從電源插座上拔開。
按著充電器連接器兩側的鎖條將充電器連接器從手機上拔出。

注意. 當您剛剛購買手機時，電池是沒有充電的。請在使用之前進行充分充電。
當使用旅行用充電器進行充電時，必須首先裝入電池。否則，您的手機電源將關閉。
充電時必須使用原廠廠商所提供的充電器在通風良好的地方進行充電。
使用非原廠認可的充電器會導致火災或電擊等傷害，將本產品各項品質的失去保固的效力。

基本功能

開/關手機

撥接電話

接聽電話

電話自動應答系統

未接聽來電

快捷震動

普通錄音

通話錄音

調節撥號音量

開/關手機

按住[End]幾秒鐘。一般 UIM 卡的 PIN 預設值為“1234”。

如果您設定了 PIN 碼，請輸入 PIN 碼。



注意

如果您輸入了錯誤的 PIN 碼，UIM 卡將不能使用，並顯示“Blocked (被鎖住)”的資訊。此時請聯絡亞太行動寬頻電信。

撥接

輸入電話號碼按“通話(SEND)”鍵

- 電話號碼輸入錯誤時，按一下“取消(C)”鍵，刪除一個數字。全部刪除請長按“取消(C)”鍵。
- 電話號碼最長可輸入 32 位數。

通話結束後，請關上掀蓋或按“結束”鍵。



注意事項：


- 再次通話時，請長時間按“通話[SEND]”鍵。
- 按[□]鍵可以瀏覽最近通話記錄。用[□]和[□]鍵選擇您想查詢的電話號碼，然後按“通話[SEND]”鍵。
- 在輸入電話號碼過程中，如按[□]鍵，可以在電話號碼簿中找出您現在輸入的相同的電話號碼。
- 設定鎖定或限制發送功能時需輸入密碼，手機初始預設密碼值為“0000”。

接聽電話

電話鈴響後，打開掀蓋即可通話。

如果設定為按通話鍵接聽，按“[SEND]”鍵接聽。

通話結束後闔上掀蓋或按“結束[END]”鍵。

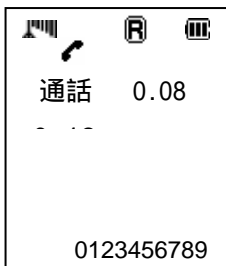

注意事項：

- 電話鈴響時如按下“結束[END]”鍵，鈴聲中止。

電話自動應答系統

※ 向電話銀行和自動接聽系統通話時使用的功能。

在撥號過程中按“目錄[Menu]”鍵時，顯示暫停文字功能。

- [1] 暫停再撥 H：此鍵有繼續保持暫停狀態的功能。只有按下“通話[SEND]”鍵，才能將(H)以後的號碼發送出去。
- [2] 立即再撥 T：暫時停止，將暫停文字(T)以後的號碼在幾秒鐘後自動發送出去的功能。

未接聽來電

未接聽到的電話會留下“未接電話”記錄。

最多可保留 10 個未接聽電話記錄。

按下 “[OK]” 鍵會顯示來電時間及來電號碼。

按 “[SEND]” 鍵，撥打現在顯示的電話號碼。

靜音模式

在劇場、會議室、圖書館等公共場所，按一下此鍵即可切斷鈴聲。

按住[*]鍵：

將鈴聲轉換為震動，同時顯示“靜音模式設定”，出現<🔕>圖示。解除請按住[*]鍵。

- 顯示“靜音模式取消

注意事項：

- 如果關閉電源，自動解除靜音模式。

普通錄音

打開掀蓋，長時間按[⊙]鍵：

出現“提示語錄音中”字樣，開始錄音

想中斷錄音時，請長時間按[⊙]鍵。

出現“提示語儲存中”字樣，中斷錄音。

確認錄音效果可按[Menu][8][1]。



注意事項：

- 最多可以錄下 10 個電話，每個長度約為 40 秒(根據聲音大小、語速、雜音情況會有所不同)。如果超過 40 秒，自動使用下一個儲存空間，一次最長能錄音 80 秒。
- 將顯示“儲存失敗”而不顯示“語音儲存”，此時可再錄音。

通話錄音

通話時，長時間按[⊙]鍵：

出現“提示語錄音中”字樣，開始錄音。

如果想中止錄音，請長時間按[⊙]鍵：

出現“提示語儲存中”字樣，中斷錄音。

按[Menu][8][1]可以確認錄音效果。

注意事項：

- 如果在“語音錄音”模式中自己和對方同時說話，只能錄下對方的聲音。

調節撥號音量

在待機狀態下按[□]鍵，按鍵音變大。按[□]鍵，按鍵音減小。



目錄

鈴聲

設定

通話設定

個人管理

鬧鐘

保密設定

遊戲

自動應答

鈴聲

鈴聲/震動

選擇來電時鈴聲/震動/閃燈當中接收方式。

按[Menu][1][1]，

用[□]和[□]選擇鈴聲/震動/閃燈中任意方式，

- 鈴聲+燈光：響鈴並閃燈
- 震動+燈光：震動並閃燈
- 鈴聲+震動+燈光：響鈴、震動並閃燈
- 燈光：只閃燈
- 先響後震：從響鈴開始轉為震動
- 先震後響：從震動開始轉為響鈴

按[OK]鍵確認

訊息音設定

※設定接收訊息時的提示鈴聲。

按[Menu][1][2]，

用[□]，[□]選擇您喜歡的鈴聲。

- 不使用：震動、鈴聲和燈光全部不用。
- 鈴聲：響鈴
- 震動：震動
- 鈴聲+燈光：響鈴並閃燈
- 震動+燈光：震動並閃燈
- 鈴聲+震動：響鈴並震動
- 鈴聲+震動+燈光：同時響鈴、震動和閃燈

按[OK]鍵確認。

鈴聲類型

※設定來電鈴聲

按[Menu][1][3]，

選擇[1]，[2]，[3]中您喜歡的鈴聲，

- [1] 古典：有海頓等人的 15 首古典樂曲。
- [2] 鈴聲：有一般鈴聲等 10 種鈴聲
- [3] 其他/效果：有狗叫等 10 種情景音響

用[□]，[□]選擇您喜歡的聲音

鬧鐘鈴聲設定

※鬧鐘 (Morning call、日程提示) 聲音設定

按[Menu][1][4]，

用[□]，[□]鍵選擇您喜歡的聲音：

- 可以選擇鈴聲及效果音響共 15 種，

按[OK]鍵確認。

音量設定

設定鈴聲、按鍵音、通話音等的音量。

按[Menu][1][5]，

用[<]和[>]鍵選擇您要設定的通話音量、鈴聲音量和按鍵音音量。

- 鈴聲音量：鈴聲音量
- 按鍵音量：按鍵音（撥鍵時發出的聲音）音量
- 通話音量：通話時對方聲音大小

聲音增大請按[□]，聲音減小請按[□]鍵。

- 不必按[OK]鍵也可以設定各種聲音效果。
- 如返回上一層目錄請按[OK]鍵。

注意事項：

- 按鍵音在待機狀態下、通話音量在通話過程中可按[□]，[□]鍵調節。

掀蓋音

※ 該模式用於設定當手機掀蓋被打開或關上時發出的聲音。

按[Menu][1][6]。

如果您不想聽該音樂，可選擇<不使用>。如果想聽，可選擇<使用>。

按[OK]。

開關機

※設定打開手機和關閉手機時發出的聲音的功能。

按[Menu][1][7]，

如果想讓開機和關機時不發出聲音選擇<不使用>、發出聲音選擇<使用>，然後按[OK]鍵確認。

設定

畫面設定

問候語變更

※編輯待機狀態時螢幕顯示的問候語。


按[Menu][2][1]，

選擇“[1] 問候語變更”，

輸入文字後，按[OK]鍵確認。

- 文字輸入方法請參閱後面的資料。

儲存請選擇<輸入>、刪除請選擇<取消>，然後按[OK]鍵確認。

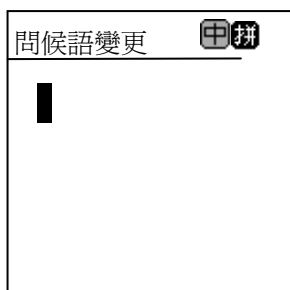

注意事項：

- 問候語只有在待機畫面是數位時間及日曆的情況下才能顯現。

□ 待機畫面

※設定待機畫面種類

按[Menu][2][1]，

選擇 “[2] 待機時” ，

按[□]， [□]選擇您喜歡的畫面：

待機畫面有 3 種時鐘和 4 種動畫畫面。

- 數位時鐘
- 類比時鐘
- 日曆
- 其他畫面轉入預覽狀態。
- 預覽後想設定時，請按[OK] 鍵確認。
- 想瀏覽其他畫面請按 “刪除[C]” 鍵。

副螢幕設定

掀蓋關閉後前面的視窗可設定待機畫面。

按[Menu][2][1]，

選擇[3]副螢幕的背景設定，

按[□]， [□]鍵選擇畫面後，按[OK] 鍵確認。

- 數位時鐘和 3 種畫面。

注意事項注意：

- 在日曆狀態下關閉掀蓋時，長時間按[□] 鍵可以確認日期和時間。

□ 目錄設定

※設定目錄畫面圖示的大小。

按[Menu][2][1]，

選擇 “[4]目錄設定” ，

按[□]， [□]選擇您想要的設定後，按[OK]鍵確認。

- 大圖示目錄：一個畫面顯示全部圖示
- 小圖示目錄：一個畫面顯示 1 個圖示

接聽方式

設定接聽電話的方式。

按[Menu][2][2]，

按[□]， [□]選擇您喜歡的方式後，按[OK] 鍵確認。

- 按任意鍵：按任意鍵即可接聽。
- 按通話鍵：按 “通話 [SEND]” 鍵接聽。

自動接聽

來電時，鈴響 3 聲，然後如果有免持耳機聽筒便自動連接來電。

按[Menu][2][3]，

按[□]， [□]選擇您想要的功能後，按[OK] 鍵確認。

- 不使用：不設定自動接聽功能。

- 使用：設定自動接聽功能。


畫面對比設定

※調節顯示螢幕的亮度。

按[Menu][2][4]，

按[□]，[>]鍵變暗，按[□]，[<]鍵變亮，

調節完對比後按[OK]鍵確認。

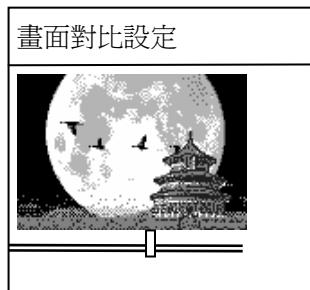

語言設定

選擇手機上標出的繁體中文或英文。

按[Menu][2][5]，

選擇<繁體中文>或<英文>後，按[OK]鍵確認。

背景燈光

調節背光照明（主螢幕及按鍵照明）時間的長短。

按[Menu][2][6]，

按[□]，[□]選擇後，按[OK]鍵確認。

- 無燈光：打開掀蓋也不開啓背光。
- 5 秒：打開掀蓋 5 秒鐘之後背光呈開啓狀態。
- 10 秒：打開掀蓋 10 秒鐘之後背光呈開啓狀態。
- 持續照明：如果打開掀蓋，手機就一直呈背光開啓狀態。
- 省電型：省電方式

注意事項：

- 省電模式能設定開機和關機時間，節約電池電力的方式。在開機後設定值範圍內開啓背光，在關機狀態下始終處於關閉。

警示設定

設定/解除警告音。

按[Menu][2][7]，

按[[□]，[□]鍵選擇您想要的項目。

- 一分鐘提示音：1 分鐘警告音（在通話時，每過 1 分鐘就發出警告音）。
- 服務區域提示：超出服務區（超出服務區域時發出警告音）。
- 結束通話時：結束通話（結束通話時發出警告音）

按[<]，[>]鍵選擇<開>，<關>後，按[OK]鍵確認。

訊號指示燈

掀蓋呈關閉狀態時，為提示您處於服務區內（＝能提供服務），每隔 5 秒鐘機蓋上的指示燈閃一次。

按[Menu][2][8]，
選擇<不使用>，<使用>後，按[OK]鍵確認。

通話設定

通話計時

確認通話時間。

按[Menu][3][1]，

按[□]，[□]，[<]，[>]選擇項目：

- 上次通話時間：最後通話時間
- 來電通話時間：總接聽時間
- 撥出通話時間：總撥打時間
- 總通話時間：總通話時間
- 內顯示通話次數，00:00:00 表示時：分：秒。

如果想刪除請按[Menu]鍵，出現<刪除>後，選擇<是>，然後按[OK]鍵確認。

確認所有內容請按[OK]鍵。

附加功能

來電轉接：

※來電時自動連接到其他電話號碼上。

按[Menu][3][2]，

選擇[1] 來電轉接。

按[□]，[□]鍵選項後，按[OK]鍵確認。

- 預設值：基本(關機或超出服務區時轉接)
- 忙線中轉接：通話中(處於通話狀態時轉接)
- 無應答轉接：無法接聽電話(無法接聽電話時轉接)
- 無條件轉接：無條件(無條件轉接)

選擇<取消>或<設定>，然後按[OK]鍵確認。

- 按下<設定>鍵，輸入要轉移的電話號碼，然後按[OK]鍵確認。

來電插撥

※通話過程中有來電時提示功能。

按[Menu][3][2]

選擇[2]來電插撥，

選擇<取消>或<設定>後，按[OK]鍵確認。

本機號碼

※確認本機電話號碼。

按[Menu][3][3]，

確認後按[OK]鍵。

- 如果要修改電話號碼，請按[Menu]鍵，選擇<編輯>後確認，然後即可修改。

數據設定

數據接收設定

設定接收資料、傳真等功能。

按[Menu][3][4]，

選擇[1]數據接收設定

如果想處於資訊接收待機狀態，請選擇<數據接收>，如果想處於傳真接收待機狀態，請選擇<傳真接收>。普通使用可選擇<無設定>。按[OK]鍵確認。

傳輸速度設定(設定傳輸速度)

設定資料傳輸的速率 (bps)。

請按[Menu][3][4]，

選擇[2]傳輸速度設定

選擇<115200 bps>或<19200 bps>後，按[OK]鍵確認。

- 115,200(高速)數據服務功能
- 19,200(低速)數據服務功能

個人管理

行事曆

新增日程

請按[Menu][4][1]，

按[Menu][1]新增：

- 如果不按[Menu]而按[OK]鍵，同樣會自動儲存。

按[□],[□],[<],[>]調整日曆中的日期，選好後按[OK]鍵儲存。

輸入一定的鬧鐘時間後，按[OK]鍵確認。

輸入內容後，按[OK]鍵確認。

選擇<新增>後，按[OK]鍵確認。

注意事項：

- 日程可以輸入 10 個內容。
- 超過 10 個內容後再輸入時，請刪除以前內容後再輸入。

日程確認

按[Menu][4][1]，

按[<],[>]確認輸入的全部內容。

- 刪除時請按[Menu]<刪除>後，按[OK]鍵確認。
- 編輯現有日程時，請按[Menu]<編輯>後，按[OK]確認，然後即可用同樣方法追加日程。

查看到期日

※設定到期日後，即有能看到剩下多少天的功能。

設定到期日(D-DAY 功能)

按[Menu][4][2]，

按[□],[□],[<],[>]鍵選擇您希望的日期，然後按[OK]鍵確認。

輸入內容後請按[OK]鍵確認。

確認到期日

按[Menu][4][2]，

顯示設定的日期及剩下的天數等內容。

- 如果編輯請按[Menu]<編輯>後，按[OK]鍵確認，用與設定相同的方法編輯。

陰陽曆對照

※陰曆和陽曆之間可以互相轉換的功能。

按[Menu][4][3]，

輸入您要查的日期後按[OK]鍵確認。

顯示您要查的日期的陰曆和陽曆。

注意事項：

- 擁有將陽曆轉換成陰曆的方式、將陰曆轉換成陽曆的方式。
- 轉換方式請按[Menu]後，選擇<陽曆→陰曆>或<陰曆→陽曆>，然後按[OK]鍵確認。

世界時間

※可以瀏覽世界各國現在時間。

按[Menu][4][4]，

按[□],[□],[<],[>]選擇您想找的城市，共 29 國顯示地圖、現在日期和現在時刻。

生理週期曲線

按[Menu][4][5]，

輸入您的陽曆生日後，按[OK]確認，

- **身體**：身體指數/**感情**：感情指數/**智力**：智力指數
 - **身體**，**感情**，**智力** 表示節奏處於上升狀態，**身體**，**感情**，**智力**表示節奏處於下降狀態。
- 按[<],[>]鍵，日期以一天為單位變更。

鬧鐘

鬧鐘

在設定的時間響鈴的功能。

按[Menu][5][1]，

輸入鬧鐘時間後，按[□]鍵，

按[<],[>]選擇 <開>，<關>後，按[□]鍵，

按[<],[>]選擇日期後，按[OK]鍵確認。

- 設定提醒日期分爲一天一次、週一至週五、週一至週六、每天 4 種。

自動開關機

※按指定時間自動開機和關機的功能。

按[Menu][5][2]，

按[<],[>]選擇 <開>後，按[□]鍵：

- 如果選擇<關>，按[□]無法執行設定，需按[OK]鍵。

輸入<開機時間>後，按[□]鍵，

輸入<關機時間>後，按[OK]鍵。

保密設定

請輸入密碼

自動上鎖

禁止別人使用您的手機的功能。如果設定自動上鎖功能後，只有輸入密碼才能使用此手機。

按[Menu][6]，

輸入密碼，

-密碼預設值為“0000”。

按自動上鎖，

選擇您想要的設定後，按[OK]鍵確認。

- 不使用：未設定自動鎖定功能。
- 持續上鎖：設定自動鎖定功能。
- 開機一次：在開機時此功能使用一次。

注意事項：

- 在待機狀態下按住[#]鍵會立即設定自動鎖定模式。

使用限制

※手機部分限制使用的功能。

按[Menu][6]，

輸入密碼。

-密碼預設值為“0000”。

選擇[2] 使用限制，

按[□],[□]選擇您要的項目後，按[<],[>]選擇<開>或<關>：

- 限制來電：限制接收（只能輸入密碼，才能接聽電話）
- 限制發話：限制發話（只能輸入密碼，才能撥打電話）
- 限制記錄：限制使用記事（只能輸入密碼，才能查閱電話簿或瀏覽文字資訊）

按[OK] 確認。

刪除電話號碼

※刪除電話簿中的電話號碼。

按[Menu][6]，

輸入密碼。

-密碼預設值為“0000”。

選擇[3] 刪除電話號碼簿，

按[□],[□]選擇您要的項目後，按[OK]鍵確認。

- 手機電話簿：手機中儲存的電話號碼簿
- UIM 電話簿：UIM 卡中儲存的電話號碼簿

選擇<是> 後，按[OK]鍵。

初始化設定

※返回手機起始狀態時的初期設定狀態的功能。

按[Menu][6]，

輸入密碼。

-密碼預設值為“0000”。

選擇[4] 初始化設定，

選擇<是>後，按[OK]鍵確認。

注意事項：

- 即使返回初始設定狀態，電話號碼簿和文字訊息也不會被刪掉。

變更密碼

按[Menu][6]，

輸入密碼。

-密碼預設值為“0000”。

選擇[5] 密碼變更，

輸入修改的新密碼後，按[OK]鍵確認。

重新輸入一次相同的密碼後，按[OK]鍵確認。

- 如果此時輸入的密碼有誤，就會出現“密碼錯誤重新輸入密碼”字樣，需要再次輸入新密碼。

Vocoder 設定

按[Menu][6]，

輸入密碼

-密碼預設值為“0000”。

選擇[6] Vocoder 設定，

選擇<13k Qcelp>或<EVRC>後，按[OK]鍵確認。

PIN 功能

※變更設定 UIM 卡 PIN 的功能

PIN 設定

按[Menu][6]，

輸入手機密碼，

-手機密碼預設值為“0000”。

選擇[7] PIN 功能，

選擇[1] PIN 設定，

選擇<關>或<開>後，按[OK]鍵確認。

- 啟動(開)PIN 功能後，打開電源時需輸入 PIN 密碼(預設值 1234)才能使用手機。

PIN 變更

按[Menu][6]，

輸入手機密碼，

-手機密碼預設值為“0000”。

按[7] PIN 設定，

按[2] PIN 變更，

輸入要變更的 PIN 密碼後，按[OK]鍵確認。

重新輸入相同的密碼後，按[OK]鍵確認。

注意事項：

- PIN 密碼只有在設定啓動 PIN 功能後才能修改。

遊戲

俄羅斯方塊

按[Menu][7][1]，

出現“俄羅斯方塊畫面”，稍後遊戲開始。

方塊無空檔行消失後得分。

遊戲時如按[Menu]鍵，出現使用鍵盤說明。

- [□]：Rotate.旋轉方塊
- [□]：Drop.落下方塊
- [<],[>]：Move.左右移動方塊
- [*]：Mute 靜音. On/Off 開啓/關閉聲音

撲克

按[Menu][7][2]，

出現“撲克畫面”，稍後遊戲開始。

變換 5 張牌中的 1 張，如果出現相同的牌即可得分。

遊戲時按[Menu]鍵，出現使用鍵盤說明。

- 以左邊開始紙牌的順序
- [OK]：更換選中的紙牌
- [*]：Mute. 靜音 On/Off 開啓//關閉聲音

推推樂

按[Menu][7][3]，

出現“推推樂畫面”，稍後出現“輸入局號”畫面，輸入 1-100 中任意一個號碼。

按[OK]鍵遊戲開始。

打敗黑團夥，將要囚禁的物件放入指定位置即可得分。

遊戲過程中按[Menu]鍵，出現使用的鍵盤的說明。

- [□],[□],[<],[>]上/下：上/下移動
- [□],[□] 左/右：左/右移動囚禁對象
- [Phonebook]：Undo 取消. 取消剛才的操作
- [OK]：Retry 新遊戲. 重新開始相同的遊戲
- [*]：Mute 靜音. On/Off 開啓/關閉聲音

自動應答

※無法接聽來電時，自動接通自動回應，播放儲存的提示語。然後錄下語音留言的功能。

錄音目錄

確認錄音目錄、播放錄音的功能。

按[Menu][8][1]，

按[□]，[□]選擇您要聽的留言後，按[OK]鍵確認。

- 無錄音內容時出現“無錄音”字樣。
 - 此目錄中包括普通錄音、通話內容錄音、有自動回應功能錄下的對方留言。
- 播放錄音內容。

注意事項：

- 如果想刪除錄音內容，請在目錄中選擇要刪除的內容後，按[Menu][2]。

設定

按[Menu][8][2]，

選擇並確認<使用>。

注意事項：

- 在關閉掀蓋的狀態下，長時間按[◎]鍵，設定/解除自動回應。
- 如果沒有儲存空間，就無法設定自動回應功能。要在刪除錄音內容後再設定。

選擇應答語

按[Menu][8][3]，

選擇您想要的項目後，按[OK]鍵確認。

- 預設應答語：預設提示語
- 自錄應答語：錄製的提示語

如果選擇自行錄製提示語（User Message）後未錄音，請按[Menu]結束。

選擇並確認<錄音>後再錄音。

錄音結束後，請按<OK>鍵結束。

等待時間

※決定在電話鈴響多長時間未接後，自動連接自動應答。

按[Menu][8][4]，

選擇您想設定的項目後，按[OK]鍵確認。

- 即時：電話鈴響之後立即進入自動回應。
- 5 秒：電話鈴響 5 秒未接後，進入自動回應。
- 10 秒：電話鈴響 10 秒未接後，進入自動回應。

注意事項：

- 錄音空間全滿後，自動回應功能不會啓動。出現提示語後，請先刪除錄音。

電話簿

輸入電話號碼後儲存

輸入電話號碼，

按[phonebook]鍵，

按[1] 儲存到手機，

按[<],[>]選擇電話號碼種類後，按[OK]鍵確認。

- 電話號碼中分家庭、公司/學校、手機、傳真。

輸入姓名後按[OK]確認。

選擇<輸入>，

按[<],[>]選擇或輸入號碼後，按[□]鍵結束。

按[<],[>]選擇群組：

- 分類中有家庭、朋友、公司等基本項目
- 如果想新增別的群組，請按[Menu][1] 新增新群組，輸入群組名稱後按[OK]鍵，選擇<輸入>。

按[□]鍵後，按[<],[>]鍵選擇要新增的號碼。

輸入要新增的號碼後，按[OK]鍵確認。

- 未能馬上輸入 E-MAIL，按[Menu]輸入後，按[OK]鍵確認。

確認<輸入>，

輸入所有內容後，按[OK]鍵確認。

確認<儲存>。

注意事項：

- 從 0–499 條電話號碼儲存在手機中，超過 500 筆以後的會儲存在 UIM 卡中。
- UIM 儲存方法是輸入電話號碼後，按[phonebook]、再按[2] 存入 UIM 卡，即可將電話號碼儲存在 UIM 卡中。
- UIM 中 1 個項目只能儲存 1 個電話號碼。

在電話號碼簿中儲存

按[phonebook][2]，

按[1] 至手機。

- 如果超過 500 筆之後還要儲存，請按[2] 時停止。

輸入姓名後，按[OK]鍵確認。

選擇並確認<輸入>。

輸入電話號碼後，按[OK]鍵確認。

選擇<輸入>。

按[<],[>]選擇要新增的電話號碼後，按[OK]鍵確認。

- 如果將已經儲存在項目中的內容轉換到另外的項目中時，用[□]選擇項目後再修改。

- 指定群組也用[□]選擇後，再按[<],[>]指定。

輸入所有內容後，按[OK]鍵確認。

選擇<儲存>，

輸入其他電話號碼請按<繼續新增>，停止輸入選擇<結束>後，按[OK]鍵確認。

注意事項：

- 輸入 E-MAIL 或新增其他分類請參照前頁說明。
- 修改姓名及電話號碼時，在該項目下按[Menu]。

電話簿

按位置搜尋

按[phonebook][1][1]，

按[□],[□]選擇您想搜尋的電話號碼，按[<],[>]選擇號碼種類。

- 如果輸入您要搜尋的項目可以直接查找到該項目。

如果撥打您搜尋到的電話號碼，請按[SEND]，瀏覽儲存內容請按[OK]鍵。

注意事項：

- 方便搜尋項目按鈕：在待機畫面狀態下直接按[□]搜尋。

按姓名搜尋

按[phonebook][1][2]，

輸入姓名的一部份或全部後，按[OK]鍵確認。

選擇<輸入>，

- 包含輸入文字的所有姓名會同時排列顯示。

按[□],[□]選擇您要搜尋的姓名，按[<],[>]選擇您要搜尋的種類。

如果撥打您搜尋到的電話號碼，請按[SEND]，瀏覽儲存內容請按[OK]鍵。

注意事項：

- 方便搜尋姓名按鈕：在待機狀態下按[□][Menu][1]。

按號碼搜尋

按[phonebook][1][3]，

輸入電話號碼的一部份或全部後，按[OK]鍵確認。

- 包括輸入號碼在內的全部電話號碼按項目順序同時並列顯示。

按[□],[□]選擇您要查找的姓名，按[<],[>]選擇您要找的種類。

如果撥打您查找到的電話號碼，請按[SEND]，瀏覽儲存內容請按[OK]鍵。

注意事項：

- 按電話號碼查詢快捷鍵：在待機畫面狀態下，輸入電話號碼的一部份或全部後，按[□]鍵即可。

按群組搜尋

按[phonebook][1][4]，

按[□],[□]選擇您要搜尋的分類後，按[OK]鍵確認。

您要搜尋的分類中的電話號碼會按順序全部顯示。

-未指定群組：

-家庭：

-朋友：

-公司：

按[□],[□]選擇您要查找的姓名，按[<],[>]搜尋您要搜尋的種類。

如果您要撥打搜尋到的電話號碼，請按[SEND]，瀏覽儲存內容請按[OK]鍵。

修改電話號碼簿及刪除

修改(編輯)

在電話號碼簿的詳細內容頁中，按[□],[□]選擇您要修改的項目。

按[Menu]鍵

- 序號不能修改，只可刪除。

按[2] Edit，

輸入要變更的姓名或號碼後，按[OK]鍵確認。

選擇<輸入>。

注意事項：

- 在詳細內容頁中按[Menu]鍵會出現下列內容：
- 姓名：[1](刪除)是否刪除，[2]編輯姓名
- 項目：[1](刪除)是否刪除
- 群組：[1](刪除)是否刪除，[2](變更群組)變更群組
- 電話：[1](刪除)是否刪除，[2](修改)編輯號碼 [3](複製至 UIM 卡中)複製到 UIM
- 公司、手機、傳真：[1](刪除)是否刪除，[2] (修改)編輯號碼
- E-MAIL：[1] (刪除) 是否刪除，[2] (修改) 編輯 E-mail

刪除

在電話號碼詳細頁中選擇要刪除的內容，

按[Menu][1]，

只刪除號碼請選擇<指定項目>，刪除全部內容請選擇<全部項目>。

- 指定項目只刪除同一項目中儲存的多個內容（家庭、公司、手機等）中您現在選擇的內容。
- 按[OK]鍵確認。

複製

將儲存在手機中的號碼複製至 UIM 卡中、將 UIM 卡中的號碼複製至手機中的功能。

在電話號碼簿詳細內容頁中按[<],[>]選擇您要的電話號碼。

按[Menu][3]，


選擇您要複製的項目後，按[OK]鍵確認。

- 將 UIM 卡中的電話號碼複製至手機時，需選擇號碼的種類（家庭、公司等）。
- 選擇<儲存>。

撥出號碼

※不重覆地儲存最近撥打的電話號碼。

按[phonebook][3]

- ()表示撥叫的電話。

撥打電話請按[□],[□]選擇要撥號的電話號碼後，按[SEND]鍵撥號。

刪除請按[Menu][2]。

- 如果要刪除此電話號碼請選擇<刪除>，要刪除全部內容請選擇<全部刪除>後，按[OK]鍵確認。

儲存請按[Menu][1]，

- 儲存方法與電話號碼儲存方法相同。



注意事項：

- 儲存近期撥打的 10 個電話號碼。
- 最近撥打目錄：在待機狀態下，按[□]鍵。

來電號碼

※在手機中不重覆儲存最近來電號碼。

按[phonebook][4]，

- ()表示來電，()表示未接電話。

如果撥打電話請按[□],[□]選擇要撥打的號碼後，按[SEND]呼叫。

刪除請按[Menu][2]：

- 只刪除此電話號碼請選擇<刪除>，刪除全部請選擇<全部刪除>後，按[OK]鍵確認。

儲存請按[Menu][1]，

- 儲存方法與電話號碼儲存方法相同。

注意事項：

- 儲存 10 個最近來電號碼。
- 最近來電目錄：在待機狀態畫面下，按[▽]等候或按[□]鍵。

記憶容量

※顯示手機和 UIM 卡儲存電話號碼的數量的功能。

按[phonebook][5]，

- 手機中可儲存 500 個、UIM 卡中可儲存 250 個電話號碼。

訊息目錄

確認接收的訊息(SMS 目錄)

確認文字訊息

※文字訊息分為儲存在手機中的訊息和儲存在 UIM 卡中的訊息。接收的訊息先儲存在 UIM 卡中，然後可複製到手機中。

按[SMS]鍵，

- 閃現儲存容量後消失。

按[1][1]，

儲存在 UIM 卡中的訊息按[1]、儲存在手機中的訊息按[2]瀏覽。

- UTK 卡中可儲存 40 個訊息（依 UIM 卡容量）、手機中可儲存 30 個訊息。

如果收信箱占滿後，按[Menu][1]（刪除）或[Menu][2]（刪除全部 UIM 手機的收信箱）以清空收件匣。

- 在訊息目錄狀態下按[Menu][3]，可將訊息複製到另外（UIM 或手機）的收件匣中。

注意事項：

- 圖示說明



: 接收到新訊息



: 瀏覽過的訊息



: 重覆的訊息



: 緊急訊息

確認語音訊息(語音訊息)

按[SMS][1]鍵，

- 目錄中閃現儲存容量。

按[2]，

按[SEND]鍵，

連接錄製語音留言信箱

注意事項：

- 如果想刪除訊息，在顯示語音訊息時按[Menu][1]。

發送訊息

直接發送

在待機畫面狀態下輸入電話號碼。

按[SMS][1]鍵，

輸入訊息後按[Menu][4]或[OK]鍵。

- 輸入訊息方法請參照“文字訊息”。

如果出現“儲存訊息”字樣，按“是”或“不是”。

- 如果想儲存該訊息，可選擇“是”。

發送訊息。

用發送目錄發送

按[SMS][2]鍵，

輸入電話號碼後，按[OK]鍵。

- 將資訊發給多個收件者時，多次重複“輸入電話號碼+[OK]”這一過程。

- 按[phonebook]或[目錄][1]搜尋電話號碼簿，查詢到您要的號碼後按[OK]鍵。

- 如果想電話號碼簿中刪除某個號碼，可選擇該號碼並按[Menu][3]。

按[Menu][2] 進行儲存，

編輯新訊息按[1] 編輯新訊息，編輯已儲存訊息按[2] 編輯儲存訊息，瀏覽接收的資訊按[3] 編輯接收訊息。

編寫資訊並編輯後，按[Menu][4]或[OK]鍵。

- 編寫訊息方法請參照“文字輸入”方法。

如果出現“儲存訊息”字樣，按“是”或“不是”。

- 如果想儲存該訊息，按“是”。

發送訊息。

回覆

在確認 E-MAIL 畫面狀態下按[Menu][1]，

- 同時顯示回信號碼和發信號碼時，發送至回信號碼。

編寫完留言後，按[Menu][4]或[OK]鍵。

- 編寫留言方法請參照“文字輸入”方法。

如果出現“儲存訊息”字樣，按“是”或“不是”。

- 如果想儲存該訊息，按“是”。

發送資訊。

注意事項：

- 在訊息畫面狀態下，如果按[SEND]鍵，直接給發信人撥打電話。

同時顯示回覆號碼和發信號碼時，與回覆號碼連接。

通話中目錄

傳送本機電話號碼(傳送號碼)

確認本機號碼(我的號碼)

記事(號碼記錄)

靜音(無聲音)

調節通話音量(通話音量)

傳送本機電話號碼(傳送號碼)

把自己電話號碼發送給對方時使用。
通話時按[Menu]鍵，
選擇 “[1]傳送號碼” ，
會傳送您的電話號碼至被撥叫方手機上。

確認本機號碼(本機號碼)

通話時無法想起自己電話號碼時使用。
在通話時按[Menu]鍵，
按 “[2]本機號碼” ，
手機螢幕上會顯示本手機的號碼。

號碼記錄 (記錄號碼)

在通話過程中記錄電話號碼時使用。
在通話時按[Menu]鍵，
選擇 “[3]號碼記錄” ，
輸入您要記錄的電話後，按[OK]鍵確認。
螢幕上顯示“靜音”字樣後，對方不會聽到您撥號的聲音。
選擇<輸入>後按[OK]鍵確認。
- 如果您不想儲存，就選擇<取消>後按[OK]鍵確認。
出現“記錄完成”字樣後已經儲存完畢。
通話結束後，按[□]鍵可以確認記事內容。

靜音(無聲音)

通話時不讓對方聽到自己聲音。
通話時按[Menu]鍵，
選擇 “[4]靜音”
注意事項：
- 通話過程中按[C]鍵，隨時可以操作靜音/解除功能。

調節通話音量(通話音量)

通話時對方聲音過大或聽不清時，按[□]和 [□]鍵調節音量。

我的目錄

註冊(新增我的目錄)

使用(我的目錄)

目錄

※將經常使用的目錄使用快速鍵登錄的便利功能。

註冊(新增我的目錄)

在要登錄的目錄項目下按[Menu]鍵，
按[2] 新增我的目錄，
按[OK]鍵確認。

注意事項：

- 自設目錄可註冊 10 個內容。

使用我的目錄

按 2 次[Menu]鍵，
按[1] 我的目錄，
按[□],[□]鍵選擇您要找的目錄後，按[OK]鍵確認。
該目錄即被註冊。

編輯及刪除/移動

按[Menu][Menu][1]，
按[□],[□]選擇您要刪除或編輯的目錄後，按[Menu]鍵，
刪除按[1]、移動按[2]鍵。
- 按 <移動>後，目錄前面的數字將變成箭頭，按[□],[□]鍵移動位置。
按[OK]鍵確認。

文字輸入法

文字輸入法支援四種型式的輸入法分別為[繁體中文/英文大寫/英文小寫/數字]。你可以按[Menu]+[1]來選擇語言設定，或是在[電話簿]編輯列中的。你可以按[Menu]+[2]，[Menu]+[3]或編輯列上的[MSG]來選擇輸入的設定。如果你已完成了輸入的文字，就按[OK]確定輸入文字。

如何輸入中文文字

中文輸入法可分成注音輸入及筆劃輸入。注音輸入就是以輸入注音符號來選擇中文文字，而筆劃輸入則是輸入中文文字的筆順。

1. 注音輸入

- 選擇注音符號



1	2	3
ㄅ ㄆ ㄇ	ㄏ ㄏ ㄏ	ㄉ ㄉ ㄉ
ㄊ ㄊ ㄊ	ㄋ ㄋ ㄋ	ㄌ ㄌ ㄌ
ㄏ ㄏ ㄏ	ㄏ ㄏ ㄏ	ㄏ ㄏ ㄏ
* ㄍ ㄍ ㄍ	0	# ㄍ ㄍ ㄍ

- 用左右鍵來選擇你要的注音符號，然後會顯示出所有符合的中文文字
- 用上下鍵來尋找你要的中文文字。如果你找到你要的字，按一下該字所代表的數字來輸入你要的文字。

2. 筆劃輸入

- 用鍵盤來輸入每一個筆劃。螢幕下方會顯示符合的所有文字。
- 用上下鍵來找相對應的文字。假如看到你想要的文字，則按下文字所對應的數字來輸入文字。
- 萬一你不知道下個需要的筆劃，你可以按[6]。然後，螢幕會顯現曾經輸入過比原本文字多一個筆劃的所有文字。

如何輸入英文字母/數字

1. 輸入英文字母/數字

英文文字/數字輸入是根據以下的表格

鍵盤	字母輸入	數字
[1]		1
[2]	A - B - C	2
[3]	D - E - F	3
[4]	G - H - I	4
[5]	J - K - L	5
[6]	M - N - O	6
[7]	P - Q - R - S	7
[8]	T - U - V	8
[9]	W - X - Y - Z	9
[0]	. - @ - /	0

2. 使用英文文字編輯工具

- 如果你要使用英文文字輸入，按[Menu]+[3]，然後設定英文設定，然後按[OK]。
- 一一按下符合的英文字母來打出你要的字。在輸入之後，那些可使用的字都會顯現出來。使用上下鍵來尋找或按左右鍵來修正或移動。

如何輸入符號

- 要輸入符號，持續按編輯列的[#]。選擇一個符號和它所對應的數字。
- 使用左右鍵來尋找符號。每一個符號顯示中會有 12 個符號和總共 8 種顯示（總共 96 個符號）會顯現。
- 如果你不想選擇任何符號而想跳出，你可以按[C]。

備註

- 持續按編輯列的[*]可以輸入空白。
- 萬一你所輸入的中文文字或英文文字是不在資料庫裡的，該輸入不會被認可