

柯达 EasyShare CX6230 变焦数码相机



用户指南

www.kodak.com

关于互动式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto



伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司
343 State Street
Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company, 2003

所有的屏幕图像都是模拟图像。

柯达 (Kodak)、EasyShare、Max 和 Retinar 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。


P/N 6B8495_zh-cn

前视图

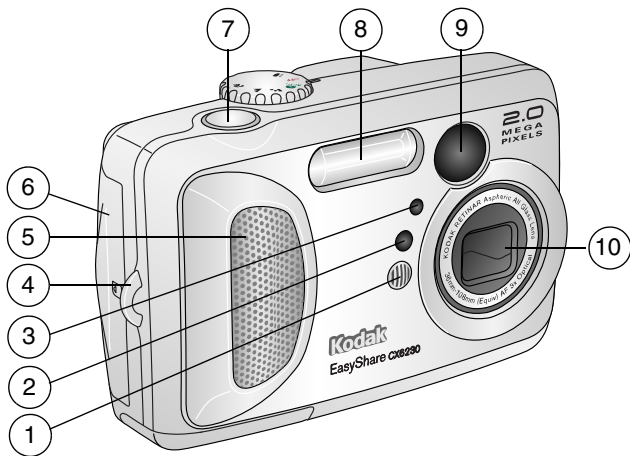


- | | |
|-------------|---------|
| 1 麦克风 | 6 存储卡盖 |
| 2 光线传感器 | 7 快门按钮 |
| 3 自拍定时器/录像灯 | 8 闪光装置 |
| 4 腕带孔 | 9 取景器镜头 |
| 5 把手 | 10 镜头 |

后视图

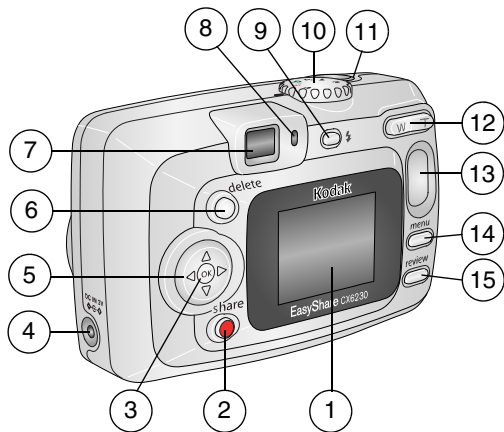


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 相机屏幕 (LCD) | 9 闪光灯/状态按钮 |
| 2 Share (分享) 按钮 (第 51 页) | 10 模式拨盘/关闭 (第 15 页和 第 5 页) |
| 3 OK (确定) 按钮 (内嵌式) | 11 快门按钮 |
| 4 直流输入 (3 伏) | 12 变焦 (广角/远摄) |
| ，用于可选购的交流变压器 | |
| 5 4 向控制盘 | 13 拇指垫 |
| 6 Delete (删除) 按钮 | 14 Menu (菜单) 按钮 |
| 7 取景器 | 15 Review (查看) 按钮 |
| 8 就绪灯 | |

侧视图

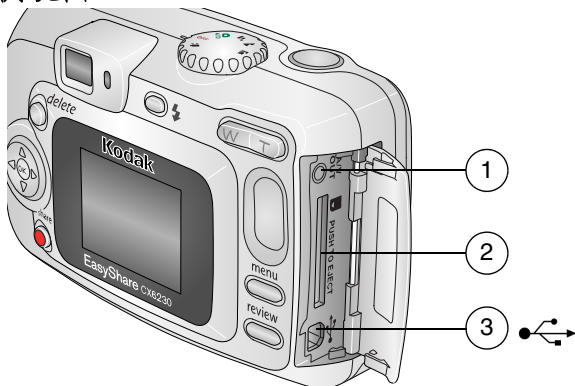

- 1 音频 / 视频输出，用于在电视上查看
- 2 可选购的 SD/MMC 存储卡插槽
- 3 USB 端口

顶视图和底视图

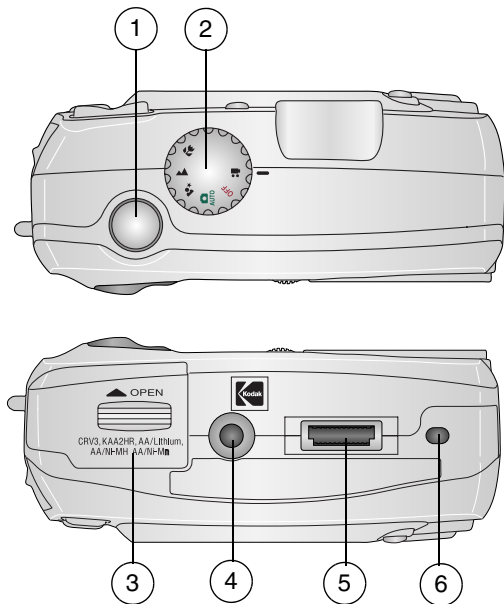

1 快门按钮

2 模式拨盘

3 电池仓盖

4 三脚架连接孔 / 底座 6000
定位器

5 底座连接器

6 底座 6000 定位器

目录

1 入门	1
先安装软件.....	1
是否需要较大印刷字体版本的用户指南?	1
我使用该相机可以执行哪些任务?	2
我可以用照片和录像执行哪些任务?	2
包装内容.....	3
装入电池.....	4
附接腕带.....	5
打开和关闭相机.....	5
使用 OK (确定) 按钮和 4 向控制盘.....	6
调整显示屏.....	6
设置日期和时间	7
检查相机状态	8
相机屏幕图标	9
插入 MMC/SD 存储卡	10
选择内置存储器或 SD/MMC 存储卡.....	11
重要电池信息	13
2 拍照	15
拍照.....	15
照片拍摄模式	16
实时查看—用相机屏幕取景	17
快速查看—查看刚拍摄的照片.....	18
使用高级数码变焦	19

使用闪光灯	20
更改照片拍摄选项	22
更改可选设置	23
自拍	25
设置曝光补偿	26
设置照片质量	27
连续快拍	28
设置色彩模式	29
预先标记相册名称	30
在照片上加印日期	31
设置方向传感器	32
3 拍摄录像	33
拍摄录像	33
快速查看—查看刚拍摄的录像	34
使用光学变焦	35
更改可选的录像设置	35
预先标记相册名称	36
自拍	37
4 查看照片和录像	39
查看单张照片 / 单部录像	39
查看多张照片 / 多部录像	40
播放录像	40
删除照片和录像	41
更改可选的查看设置	42

放大照片	42
保护照片和录像，防止删除	43
标记相册的照片 / 录像	44
运行幻灯片	45
在电视上显示照片 / 录像	47
复制照片和录像	47
显示录像日期	49
查看照片 / 录像信息	49
 5 分享照片和录像	 51
我什么时候可以标记照片和录像？	51
标记照片以进行打印	52
标记照片和录像以便电邮	53
将照片和录像标记为收藏	54
是否需要帮助？	54
 6 自定义相机设置	 55
访问设置模式 / 菜单	55
设置菜单	55
更改默认打印数量	56
关闭快速查看	56
以静物模式打开实时查看	57
更改高级数码变焦	58
设置视频输出	59
选择语言	59
格式化内置存储器或 SD/MMC 存储卡	60
查看相机信息	61

7 安装软件	63
Windows 系统要求	63
Mac OS X 系统要求	64
Mac OS 8.6 和 9.x 的系统要求	64
安装软件	65
8 将相机与计算机相连	67
使用 USB 电缆传送照片	67
从计算机上打印照片	68
通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印	69
使用或不使用计算机进行打印	69
9 使用相机底座 6000	71
相机底座 6000 包装内容	71
安装定制的相机接插件	72
连接相机底座 6000	73
安装充电电池	74
对接相机	75
为电池充电	76
通过底座传输照片	77
查看照片和录像	78
相机底座 6000 的规格	78
故障排除—相机底座 6000	79
较早的相机和底座	79

10	故障排除	81
	相机故障	81
	相机 / 计算机通讯	85
	SD/MMC 存储卡和内置存储器	86
	相机屏幕消息	87
	相机就绪灯状态	92
11	获得帮助	95
	有用的网站链接	95
	本手册中的帮助	95
	软件帮助	95
	电话客户支持	96
12	附录	99
	相机规格	99
	原厂设置	101
	快门速度	102
	升级软件和固件	102
	提示、安全、维护	102
	存储容量	103
	在存储卡上查找照片和录像	104
	照片命名规则	105
	节电功能	105
	可选购的交流变压器	106
	FCC 规章条例执行保证	107

1 入门

先安装软件

请先从柯达 EasyShare 软件光盘中安装软件，然后再将相机（或相机底座）连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

请参阅“由此开始！”指南或第 63 页“安装软件”。

是否需要较大印刷字体版本的用户指南？

- 1 请转至 www.kodak.com/go/cx6230support。
- 2 定位至手册部分。
- 3 单击查看 *PDF* 以打开用户指南。
- 4 在基于 Windows 操作系统的计算机或 Mac OS 8.6 或 9.x 中：
 - 从“文件”菜单中选择“打印”。
 - 在“打印”窗口，选择“适合页面”。在 Mac OS X 上：
 - 从“文件”菜单中选择“页面设置”。
 - 将缩放比例更改为 200%。
- 5 照常打印。

我使用该相机可以执行哪些任务？

拍摄静物照片  — 使用自动模式享受对准即拍的乐趣。使用夜间、风景和特写模式来扩展您的功能。

拍摄录像  — 将录像拍摄成 QuickTime 电影。

查看  — 显示、保护和删除照片和录像；相册标记。

分享  — 分享照片（打印、电邮以及另存为收藏）和录像（电邮以及另存为收藏）。

设置  — 自定义相机功能。

我可以用照片和录像执行哪些任务？

从柯达 EasyShare 软件光盘中安装软件，然后：

传输 — 将照片和录像传输至计算机。

分享 — 打印照片、在线订购照片、电邮照片和录像。

打印 — 请参阅第 68 页）将打印照片直接传输至家庭打印机或柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000。通过 Ofoto, Inc. (www.ofoto.com) 在线订购照片或购买可选购的柯达 SD 或柯达 MMC 存储卡：


- 自动打印到任何带 SD/MMC 插槽的打印机上
- 在可以使用 SD/MMC 的柯达 Picture Maker 数码影像速印系统上打印照片 <http://www.kodak.com/go/picturemaker>
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处进行专业打印

编排 — 使用相册编排并检索计算机上的照片。

编辑 — 为照片增加特殊效果、定制幻灯片、修正红眼、剪切和旋转等。

有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。某些 Mac 操作系统可能支持有限的柯达 EasyShare 软件功能。

包装内容

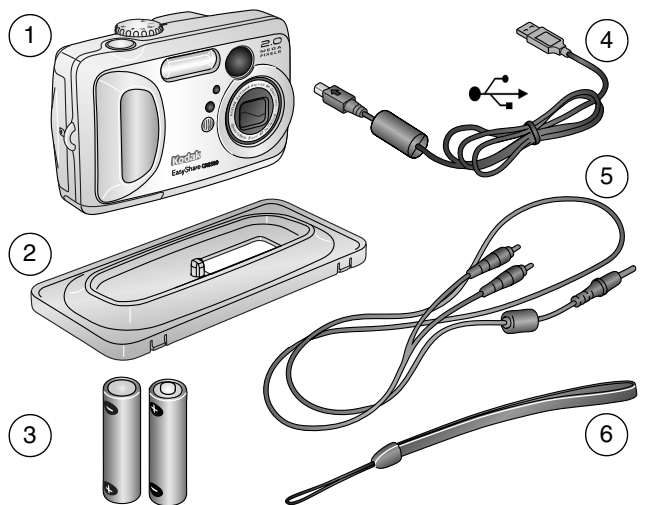


- | | |
|--|--------------------------|
| 1 相机 | 4 USB 电缆 |
| 2 定制底座接插件（适用于相机底座 6000 或多功能底座打印机 6000） | 5 音频/视频电缆（用于在电视上查看照片和录像） |
| 3 柯达 Max 数码相机电池（2 节 AA 不可充电电池） | 6 腕带 |

未显示：用户指南、快速入门指南和柯达 EasyShare 软件光盘。（在某些国家（地区），光盘中提供用户指南。内容如有更改，恕不另行通知。）


装入电池

相机附带两节 AA 数码相机电池（不可充电）。

- 1 关闭相机。
- 2 在相机底部，滑动并打开电池仓盖。

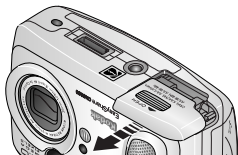

AA

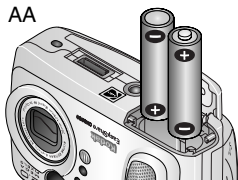


- 3 如图所示插入电池。
- 4 关闭电池仓盖。

重要电池信息

为使电池寿命令人满意并确保电池工作稳定，请勿使用碱性电池。

CRV3
(可选配)

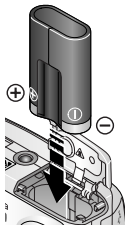


如果您购买了可选购的柯达 CRV3 锂电池，如图所示将它插入相机。


如果您购买了柯达 EasyShare 相机底座 6000 或多功能底座打印机 6000，[第 74 页“安装充电电池”](#) 请了解有关安装随附的柯达 EasyShare 镍氢可充电电池的详情。

有关可在相机中使用的其它电池类型，请参阅[第 13 页](#)。

附接腕带

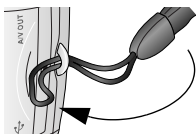


- 1 将腕带的短环穿过腕带孔。
- 2 将长环穿过短环。

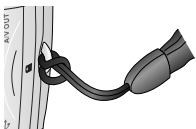

- 3 将其拉紧。

打开和关闭相机

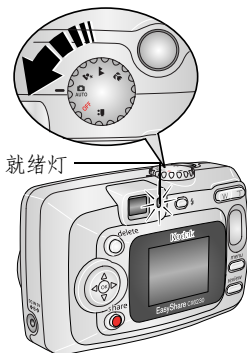

- 1 旋转模式拨盘：

逆时针方向适用于静物拍摄模式

顺时针方向适用于录像模式


就绪灯在相机执行自检时呈绿色闪烁，然后在相机准备好可以拍摄照片（或录像，如果模式拨盘设置为 ）时呈绿色常亮。

在静物和录像模式下，状态图标将显示在相机屏幕上。请参阅[第8页“检查相机状态”](#)。

- 2 要关闭相机，请将模式拨盘旋转至 Off（关闭）位置。

相机完成进行中的操作。

使用 OK（确定）按钮和 4 向控制盘

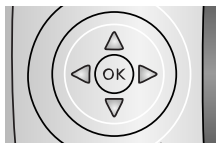

定位 — 使用 ▲/▼ 和 ◀/▶ 滚动查看照片和菜单。

OK（确定） — 使用 OK（确定）进行选择。

调整显示屏

如果您要	请执行以下操作
打开（进入实时查看模式）或关闭相机屏幕。	按 OK（确定）按钮。
更改“实时查看”设置，使其在相机每次处于开启状态时自动打开。	请参阅第 57 页“打开实时查看”。
重新显示状态图标。	按 ▲。
关闭相机。	将模式拨盘旋转至 Off（关闭）。 相机完成进行中的操作。

设置日期和时间

首次设置日期和时间

首次打开相机或电池被卸下过长时间时，屏幕上将显示日期和时间已重设消息。



OK (确定)

- 1 “设置日期和时间”将以高亮度显示。按 OK (确定) 按钮。

此时将显示“日期和时间”屏幕。日期格式为 YYYY/MM/DD (年/月/日)。时间以 24 小时格式显示。

或者选择“取消”，然后按 OK (确定) 按钮，稍后再设置日期和时间。

- 2 按 ▲/▼ 调整日期和时间。按 ◀/▶ 进入下一设置。
- 3 完成后按 OK (确定) 按钮。
- 4 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

设置在您作出改动之前保持不变。

注意：根据您的计算机操作系统，使用柯达 EasyShare 软件可以在连接相机时自动更新相机时钟。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

随时设置日期和时间



OK (确定)


Menu
(菜单)

- 1 打开相机。按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示设置菜单 $\equiv$ ，然后按 OK (确定) 按钮。
- 3 高亮度显示“时间和日期”图标，然后按 OK (确定) 按钮。
- 4 转至[首次设置日期和时间](#)的步骤 2。

检查相机状态

相机屏幕上显示的图标显示了有效的相机和照片设置。关于图标列表，请参阅[第 9 页](#)。

要检查当前的相机设置，请执行以下操作：

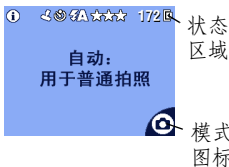

- 将模式拨盘旋离 Off (关闭) 位置。
如果 **i** 显示在状态区域中，请按“闪光灯/状态”按钮以显示其它设置。
按 $\blacktriangle$ 以便随时重新显示状态信息。



- 按闪光灯/状态按钮。
当前的相机状态图标显示在闪光灯/状态屏幕的下半部分。

相机屏幕图标

如果设置有效时，这些图标将显示在相机屏幕上。

拍摄模式 (也在模式拨盘上)	相机 / 照片状态		
	分享图标	数量图标	保护
	 打印  电邮  收藏	★★★ 最佳 ★★★ 最佳 (3:2) ★★ 较好 ★ 良好	
	 录像	存储 / 照片位置  内置存储器  存储卡	
	 自动		
 夜间	 自拍定时器	电池电力  电量不足  电量耗尽	
 风景	 连续快拍		
 特写	 闪光灯 *	相册 + 相册名称  相册	
	 日期标记		
	172 剩余照片	 数码变焦  曝光补偿	
	 色彩模式		

* 有关所有闪光灯图标，请参阅第 20 页。

插入 MMC/SD 存储卡


您的相机具有 16 MB 内置存储器。然而，可选购的 SD/MMC 存储卡能够提供可移动和重复使用的照片和录像存储器。



警告：

您只能按以下说明插入存储卡。如果不正确插入，则无法关闭存储卡盖，并且如果强行插入，将会损坏相机或存储卡。

绿色就绪灯闪烁时，请不要插入或取出存储卡，那样会损坏照片、存储卡或相机。

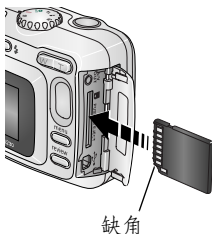

要插入 SD/MMC 存储卡，请执行以下操作：

- 1 关闭相机。
- 2 打开存储卡盖。
- 3 按所示方向插存储卡。
- 4 将存储卡推入槽中并插到连接器上。
- 5 关闭存储卡盖。

要取出存储卡，请向里推，然后松开。当存储卡部分弹出时，将其拉出。

有关存储容量，请参阅第 104 页。在柯达产品经销商处购买 SD/MMC 存储卡。请访问 www.kodak.com/go/cx6230accessories。

选择内置存储器或 SD/MMC 存储卡

本相机提供了两种选择用于存储照片和录像：


内置存储器  — 将照片和录像存储在 16 MB 的内置存储器中。

SD/MMC 存储卡  — 将照片和录像存储在存储卡上。照片数或录像长度取决于存储卡的容量大小。

有关存储容量，请参阅第 104 页。在柯达产品经销商处购买 SD/MMC 存储卡。请访问 www.kodak.com/go/cx6230accessories。

管理存储位置设置

- 1 打开相机。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按  以高亮度显示“图像存储”图标 ，然后按 OK（确定）按钮。

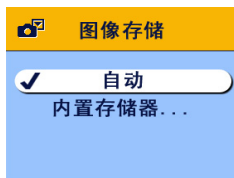

- 4 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮：


自动（默认值） — 如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内置存储器。

内置存储器 — 即使已安装存储卡，相机也会始终使用内置存储器。

- 5 高亮度显示“继续”，然后按 OK（确定）按钮。
设置在您作出改动并应用于相机的各个功能之前保持不变。
- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

检查存储设置

在**静物**和**录像模式**下，“存储位置”图标显示在状态栏中，它指明了相机的存储位置。要检查位置，请：

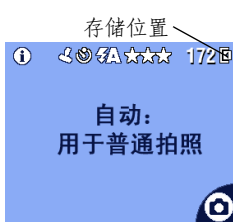

- 将模式拨盘旋离 **Off**（关闭）位置，或
- 在任何拍摄模式下，按 **▲**。



— 存储卡



— 内置存储器

检查照片或录像的位置

在**查看模式**下，“存储位置”图标指明了照片或录像位置。



按 **Review**（查看）按钮。



— 照片或录像存储在存储卡中




— 照片或录像存储在内置存储器中

重要电池信息

请选择满足要求的更换电池 — 并取得最佳性能。

柯达电池更换类型 / 电池寿命

您的相机可以使用以下类型的电池。实际电池寿命可能视具体使用情况而有所不同。

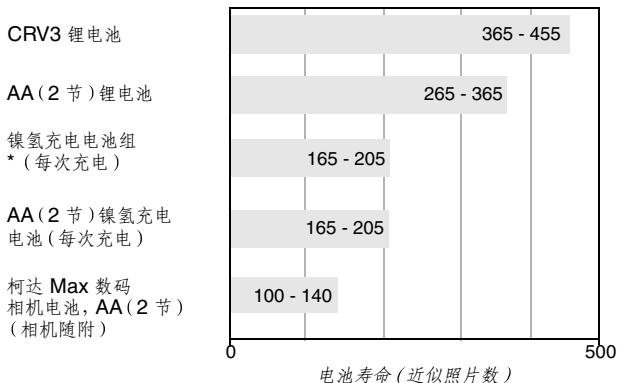

* 柯达 EasyShare 相机底座 6000 和多功能底座打印机 6000 随附

我们不建议使用而且不支持使用碱性电池。为使电池寿命令人满意，并确保电池工作稳定，请使用上面列出的更换电池。

有关电池的信息，请访问

<http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml>

延长电池寿命

- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为：
 - 在相机屏幕上查看照片（请参阅第 39 页）
 - 使用实时查看（请参阅第 17 页）
 - 使用快速查看（请参阅第 18 页和第 34 页）。
 - 过多使用闪光灯
- 购买可选购的柯达 3 伏交流变压器为相机供电（请参阅第 106 页）。
- 购买可选购的柯达 EasyShare 相机底座 6000（请参阅第 71 页）。相机底座 6000 可为您的相机供电、传输照片，还可以作为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组的电池充电器。
- 购买可选购的柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000（请参阅第 69 页）。多功能底座打印机 6000 可为您的相机供电、有无计算机均可制作 10 x 15 厘米打印照片、传输照片，并且还可以作为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组的电池充电器。
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5°C (41°F) 以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。


电池的安全和处理

- 金属物体（包括硬币）勿近电池。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 有关充电电池处置的信息，请访问 Rechargeable Battery Recycling Corporation（充电电池回收公司）的网站：www.rbrc.com。

2 拍照

相机打开时即准备好拍照——即使您处于查看、分享或设置模式下。（在录像模式下，相机可以拍摄录像。）在拍照之前，确保将存储位置设置为您喜欢的位置。（请参阅第 11 页）。

拍照

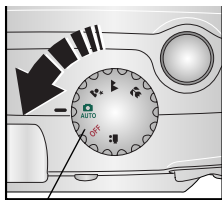

模式拨盘

- 1 将模式拨盘转到您要使用的模式上。请参阅第 16 页。

此时相机屏幕会显示模式名称和说明。

- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。（按 **OK**（确定）按钮打开“实时查看”。请参阅第 17 页。）

重要事项：实时查看会显著缩短电池寿命。


- 3 将快门按钮按下一半以设置曝光和焦距。

- 4 就绪灯呈绿色闪烁时，将快门按钮**完全按下**以便拍照。


就绪灯呈绿色闪烁时，表明正在保存照片，但您仍可以拍照。如果就绪灯为红色，请一直等到就绪灯变为绿色。

请参阅第 21 页“每种模式下的闪光灯设置”


请参阅第 22 页“更改照片拍摄选项”。

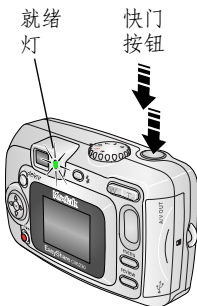

照片拍摄模式

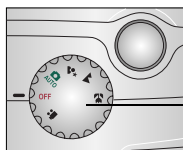

为了获得最佳照片，请选择适合您的模式。



使用此模式	用途:
 自动	用于拍摄普通照片。自动设置曝光、焦距和闪光灯。
 夜间	用于拍摄夜景，或在弱光条件下拍摄。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。由于快门速度低，因此建议被拍照者在闪光灯闪光之后保持不动，呆上几秒钟。
 风景	适用于拍摄远处的主体。除非设置了闪光灯，否则闪光灯不会闪光（请参阅 第 20 页 ）。
 特写	广角模式下可在 4-24 英寸（10-60 厘米）范围内接近主体，远摄模式下可在 8-24 英寸（20-60 厘米）范围内接近主体。如果可能的话，请使用实际光源代替闪光灯。使用相机屏幕为主体取景。
 录像	拍摄有声录像。请参阅 第 33 页 。

实时查看—用相机屏幕取景

当您打开“实时查看”时，相机屏幕将显示通过镜头所看到的活动目标影像。使用相机屏幕为主体取景。

重要事项：实时查看会显著缩短电池寿命。



OK (确定)

- 1 将模式拨盘旋转至任何“静物”拍摄位置。
- 2 按 OK（确定）按钮打开“实时查看”。
- 3 在相机屏幕中为主体取景。
- 4 将快门按钮按下一半以设置曝光和焦距。
- 5 就绪灯呈绿色闪烁时，将快门按钮**完全按下**以便拍照。


就绪灯呈绿色闪烁时，表明正在保存照片，但您仍可以拍照。如果就绪灯为红色，请一直等到就绪灯变为绿色。

请参阅第 21 页“每种模式下的闪光灯设置”

请参阅第 22 页“更改照片拍摄选项”。

- 6 要关闭“实时查看”，请按 OK（确定）按钮。

注意：如果将照片质量设置为“最佳(3:2)”，则实时查看的影像将以 3:2 的宽高比进行显示，并且在屏幕顶部有一个黑条，如图所示。

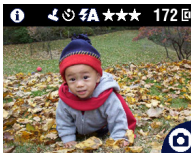

要更改“实时查看”设置，使其在相机每次处于开启状态时打开，请参阅[第 57 页](#)。

快速查看—查看刚拍摄的照片

拍摄照片后，相机屏幕将快速查看照片，时间约为 5 秒钟。显示照片时，您可以：




- **查看照片**：如果不执行任何操作，则会保存照片。
- **分享照片**：按 **Share**（分享）按钮，将照片标记为用于打印、电邮或作为收藏（请参阅[第 51 页](#)）。
- **删除照片**：显示照片和  时按 **Delete**（删除）按钮。按照提示删除照片。

要节省电池电力，您可以关闭快速查看功能（请参阅[第 57 页](#)）。

使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离近三倍。当镜头与主体相距在 19.7 英寸以外（50 厘米）时，光学变焦特别有效。打开相机时，镜头将伸至广角位置。

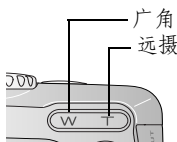

- 1 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 2 按 T（远摄）进行放大。按 W（广角）进行缩小。

镜头会伸缩。取景器或相机屏幕将显示缩放的影像。

- 3 将快门按钮**按下一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后按下**剩下的一半**，进行拍照。

注意：在您关闭相机时，镜头将缩回。

使用高级数码变焦

您可以使用数码变焦在光学变焦的基础之上再放大 3.3 倍，放大倍数设置范围在 3 倍至 10 倍之间，每次间隔 0.3 倍。您必须打开“实时查看”才可以启用数码变焦。

重要事项：您可能会注意到在使用数码变焦时打印影像的质量会下降。

- 1 按 OK（确定）按钮打开“实时查看”。
- 2 按 T（远摄）按钮，直到光学变焦极限。松开按钮，然后再次按下。

此时相机屏幕将显示缩放的影像和放大率  6 倍。

- 3 将快门按钮**按下一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后按下**剩下的一半**，进行拍照。


注意：您可以更改打开数码变焦的方式。请参阅[第 58 页](#)。

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。您可以在任何静物模式下更改闪光灯设置；当您退出相应模式或关闭相机时，将恢复默认闪光灯设置。

	闪光灯范围
广角	1.6-12.8 英尺 (0.5-3.9 米)
远摄	1.6-7.5 英尺 (0.5-2.3 米)

设置闪光灯

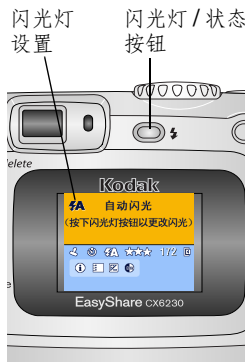

重复按  按钮，在闪光灯选项中滚动选择。

此时有效的闪光灯图标将显示在相机屏幕状态区域中（第 8 页）。



自动闪光 — 在光照条件需要闪光灯时，闪光灯会闪光。



关闭 — 闪光灯则从不闪光。



补光 — 每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。



红眼 — 闪光灯闪光一次，以便拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。

每种模式下的闪光灯设置

为了获得最佳照片，已预先设置好了每种拍摄模式的闪光灯。

图标	拍摄模式	默认闪光灯设置	可用闪光灯设置 (请按“闪光灯”按钮更改这些设置。)	要改为原来的默认闪光灯设置，请执行以下操作：
	自动	自动 *	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和红眼	退出相应模式或关闭相机。
	夜间	自动 *		
	风景	关闭		
	特写	关闭		
	录像	关闭	无	闪光灯不能打开。
	连续快拍	关闭		

* 在这些模式下，如果您将闪光灯设置更改为“红眼”，则除非您更改此设置，否则此设置将保持不变。

更改照片拍摄选项

使用“拍摄”菜单更改照片拍摄选项。如果您处于查看、分享或设置模式下，则在访问“拍摄”菜单之前，必须返回“拍摄”模式。

从其它模式返回拍摄模式

要从：

- 任何模式返回拍摄模式，将快门按钮按下一半。
- 查看模式返回拍摄模式，按下 **Review**（查看）按钮。
- 分享模式返回拍摄模式，按下 **Share**（分享）按钮。
- 设置模式（从拍摄菜单）返回拍摄模式，按下 **Menu**（菜单）按钮。
- 设置模式（从查看菜单）返回拍摄模式，按下 **Menu**（菜单）按钮，然后按 **Review**（查看）按钮。


访问拍摄菜单

在拍摄模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。

拍摄菜单			
	自拍定时器（第 25 页）		色彩模式（第 29 页）
	图像存储（第 11 页）		设置相册（静物）（第 30 页）
	曝光补偿（第 26 页）		日期标记（第 31 页）
	连续快拍（第 28 页）		方向传感器（第 32 页）
	照片质量（第 27 页）		设置菜单（第 55 页）

更改可选设置


按 **MENU**（菜单）按钮以访问可选的拍照设置。此时，在所有模式下，所有菜单选项均不可用。

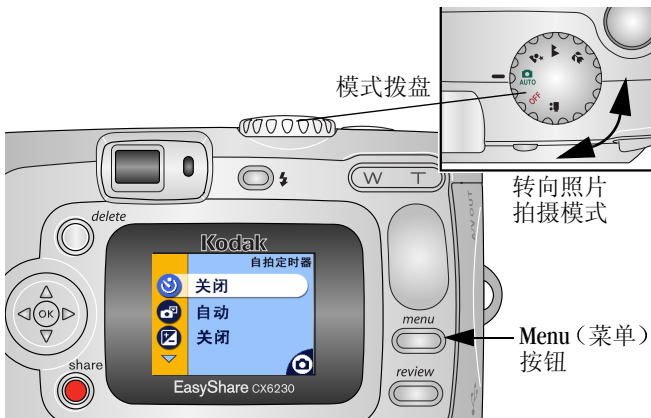

可用菜单选项	照片拍摄模式	
	录像	静物: - 自动  - 夜间  - 风景  - 特写 
 自拍定时器 (第 25 页)	●	●
 图像存储 (第 11 页)	●	●
 曝光补偿 (第 26 页)		●
 连续快拍 (第 28 页)		●
 照片质量 (第 27 页)		●
 色彩模式 (第 29 页)		●
 设置相册 (第 30 页和第 36 页)	●	●
 日期标记 (第 31 页)		●
 方向传感器 (第 32 页)		●
 设置菜单 (第 55 页)	●	●

自拍

自拍定时器在按下快门按钮和拍照之间留出 10 秒钟的延迟时间。

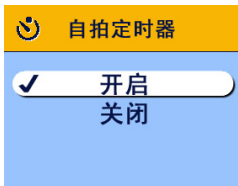

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“自拍定时器”图标 , 然后按 **OK**（确定）按钮。
- 3 以高亮度显示“打开”，然后按 **OK**（确定）按钮。

- 4 按 **Menu**（菜单）按钮关闭菜单屏幕。

自拍定时器图标  将显示在状态栏中。

- 5 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 6 调整场景。

将 **Shutter**（快门）按钮完全按下，然后移动到场景中。

自拍定时器灯缓慢闪烁 8 秒钟（然后快速闪烁 2 秒钟），然后拍照。

拍照后关闭自拍定时器、更改模式或关闭相机。



设置曝光补偿

使用曝光补偿控制进入相机中光线的多少。此设置用于在反差特别大的场景中拍照，或者在对亮度不满意的情况下再次拍照。

您可以在补偿值为 +2 至 -2 的范围内调节曝光，每次调节幅度为 0.5。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“曝光补偿”图标 ，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 选择“曝光补偿”设置。
 - 如果照片太亮，则减少此值。
 - 如果照片太暗，则增加此值。
- 4 按 **OK**（确定）按钮接受更改。
- 5 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。
- 6 使用相机屏幕或取景器为主体取景。按快门按钮拍照。

除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。

设置照片质量

使用“质量”设置选择照片分辨率。

1 在任何静物模式下，按 **MENU**（菜单）按钮。



2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“照片质量”图标 **★**，然后按 **OK**（确定）按钮。

3 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮：

最佳 ★★★ (2.0 MP)—最大可打印 20 x 25 厘米（8 x 10 英寸）的照片；照片分辨率最高，文件最大。
★★★显示在状态区域。

最佳 (3:2) ★★★ (1.8 MP)—打印的最大尺寸为 20 x 25 厘米（8 x 10 英寸）；同样也是柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000 和其它打印方案的理想选择（参阅第 68 页）；10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）打印相片的最佳设置。

★★★显示在状态区域。

较好 ★★ (1.0 MP)—打印的最大尺寸为 12.7 x 17.8 厘米（5 x 7 英寸）；照片的分辨率适中，文件较小。

★★ 显示在状态区域。

良好 ★ (0.5 MP)—用于电邮、Internet 或屏幕显示；照片分辨率最低，文件最小。

★显示在状态区域。

4 按 MENU（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

连续快拍

通过使用连续快拍功能，您最多可以快速连续拍摄 3 张照片（每秒种大约 3 帧）。连续快拍特别适合拍摄运动项目或运动的物体。使用连续快拍功能时，相机将禁用自拍定时器。

打开连续快拍

1 在任何静物模式下，按 MENU（菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“连续快拍”图标 ，然后按 OK（确定）按钮。



3 以高亮度显示“打开”，然后按 OK（确定）按钮。

4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。

拍照

- 1 将快门按钮按下一半并**保持不动**，为所有序列照片设置自动对焦和曝光。
- 2 按下快门按钮的**剩下的一半并按住保持不动**，开始拍照。
相机最多可以快速连续拍摄**3 张照片**。在松开快门按钮、拍完**3 张照片**或存储空间不足时，相机将停止拍照。
为第一张照片设置曝光、焦距、和方向，并应用于所有这**3 张照片**。

设置色彩模式

使用色彩模式控制色调和色彩模式。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“色彩模式”图标 **BW**，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 3 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮：
 - 彩色（默认值）**—拍摄彩色照片。
 - 黑白**—拍摄黑白照片。
 - 怀旧**—拍摄红棕色的仿古照片。
- 4 按 **MENU**（菜单）按钮退出菜单。
除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。




预先标记相册名称

使用“设置相册（静物）”功能在拍照之前预先选择相册名称。然后，您拍摄的所有照片均将标记有这些相册名称。


第一——在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 V 3.0 或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置存储器上，最多复制 32 个。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二——在您的相机中

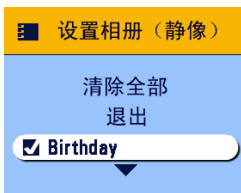

- 1 在任何静物模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置相册（静物）”图标 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。重复将照片添加到多个相册中。
选定的相册标有勾号。
- 4 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有相册，请选择“清除全部”。

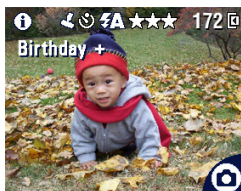

- 5 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

此时将保存您的选择。如果您打开“实时查看”，则您选择的相册将显示在屏幕上。相册名称后面的加号(+)表示您选择了多个相册。

- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。


第三—传送到您的计算机上

在您将标记的照片传送至计算机上时，您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件，并在相应的相册文件夹中对您的照片分类。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

在照片上加印日期

使用“日期标记”设置在照片上加印日期。

- 1 确保将相机时钟设置为正确的日期（第 7 页）。
- 2 在任何静物模式下，按 MENU（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“日期标记”图标 ，然后按 OK（确定）按钮。

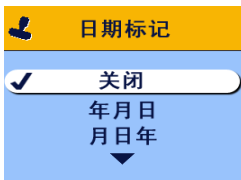

- 4 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

当前日期随即加印在新照片的右下角。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

设置方向传感器

如果旋转相机进行拍照（例如，肖像拍摄），方向传感器会调整照片的方向，使其在显示时正确的一侧朝上。

方向传感器在默认情况下是打开的。如果不需要旋转照片，则可以将其关闭。

注意：如果主体在您的上方或下方（例如拍摄主体在空中、地面或要向下拍摄桌上的小物体），请**关闭方向传感器**，以便照片不会进行不必要的旋转。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“方向传感器”图标 ，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 以高亮度显示“打开”或“关闭”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。
系统保留此设置，直到您下次更改为止。

3 拍摄录像

使用录像模式  拍摄录像或自定义录像拍摄设置。在拍摄录像之前，请确保照片存储位置已按照您希望的方式设置（请参阅第 11 页）。

注意：闪光灯在录像模式下不可用。在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。声音通过麦克风录制，但是只有将录像传输到计算机或将相机与电视相连时方可播放声音（参见第 47 页）。

拍摄录像

自拍定时器 /
视频灯

就绪
灯



- 1 将模式拨盘设置为“录像”.

此时相机屏幕上会显示可用的活动目标影像、相机状态和时间记录。（最长录制时间为 30 秒。）

- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 3 要开始录制，请完全按下快门按钮，在 2 秒钟内松开。

就绪灯呈绿色闪烁，相机显示屏上显示 **REC**，自拍定时器 / 视频灯处于打开状态。

- 4 要停止录制，请再次按下快门按钮。

如果存储器已满，则将停止录制。有关存储容量，请参阅第 103 页。

注意：如果您喜欢的话，请按下快门按钮，**并按着不动保持**两秒多钟，以开始录制。要停止录制，请松开快门按钮。

快速查看—查看刚拍摄的录像

拍摄录像后，相机将对其进行处理，然后显示录像的第一帧，显示时间约 5 秒钟。显示该帧时，您可以：



OK (确定)


- **播放录像：**按 OK（确定）按钮。再次按 OK（确定）按钮，暂停录像。
- **分享录像：**按 Share（分享）按钮，将录像标记为用于电邮或作为收藏（请参阅第 51 页）。
- **删除录像：**显示录像和  时按 Delete（删除）按钮。

您可以关闭“快速查看”功能（请参阅第 56 页）。如果关闭了“快速查看”，则在拍摄录像之后，录像不会显示在相机屏幕上。

使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离近三倍。打开相机时，镜头设置为广角位置。

注意：您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。

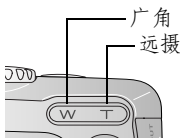

- 1 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 2 按 **T**（远摄）进行放大。按 **W**（广角）进行缩小。

镜头会伸缩。取景器或相机屏幕将显示缩放的影像。

- 3 按快门按钮拍摄录像。

更改可选的录像设置

在录像模式下，按 **MENU**（菜单）按钮可以访问可选的录像拍摄设置。

	自拍定时器（第 25 页）
	图像存储（第 11 页）
	设置相册（录像）（第 36 页）
	设置菜单（第 55 页）

预先标记相册名称


在拍摄录像前使用“设置相册（录像）”功能预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有录像即会标记上这些相册名称。

第一—在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 V 3.0 或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置存储器上，最多复制 32 个。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二—在您的相机中

- 1 在录像模式  下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按  以高亮度显示“设置相册（录像）”图标 ，然后按 OK（确定）按钮。

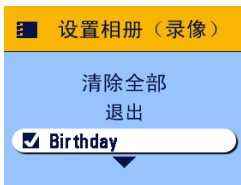


- 3 以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。重复将录像添加到多个相册中。
相册名称将随照片一起出现。相册名称后面的加号 (+) 表示您选择了多个相册。
- 4 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有相册，请选择“清除全部”。
- 5 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。
此时将保存您的选择。
- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。
系统保留此设置，直到您下次更改为止。

第三—传送到您的计算机上

在您将标记的录像传输至计算机上时，您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件，并在相应的相册文件夹中对您的录像分类。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

自拍

自拍定时器在按下快门按钮和录像之间留出 10 秒钟的延迟时间。

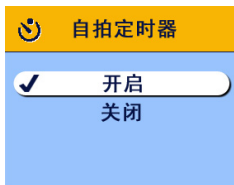

- 1 在录像模式  下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 / 以高亮度显示“自拍定时器”图标 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 以高亮度显示“打开”，然后按 OK（确定）按钮。

- 4 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮：

无限 — 连续录制，直至您停止录制或存储器已满。（最长录制时间为 30 秒。）

秒数 — 按指定时间录制或直到存储器已满。

自拍定时器图标  将显示在状态栏中。

注意：如果当前存储位置没有足够的空间，则不显示某些录像长度选项。（有关存储容量，请参阅第 103 页。）

5 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。

6 调整场景。

将 **Shutter**（快门）按钮完全按下，然后移动到场景中。

自拍定时器/录像灯缓慢闪烁 8 秒钟（然后快速闪烁 2 秒钟），然后开始录制录像。录制时，此灯处于打开状态。

录制录像后关闭自拍定时器、更改模式或关闭相机。



4 查看照片和录像

按 **Review**（查看）按钮，查看并处理照片和录像。要节省电池电力，请将您的相机接入可选购的柯达 **EasyShare** 相机底座 6000 或柯达 **EasyShare** 多功能底座打印机 6000 中，以查看照片和录像（请参阅第 71 页）。

切记：按快门按钮会随时拍照，即使在查看模式下也不例外。

查看单张照片/单部录像




- 1 按 **Review**（查看）按钮。

相机屏幕会显示最后拍摄的照片或录像。

随每张照片显示的图标指明了已应用的功能。请参阅第 8 页“检查相机状态”。

- 2 按 **◀/▶** 向前或向后滚动照片和录像。要快速滚动，请按住 **◀/▶**。
按 **OK**（确定）按钮放大照片（请参阅第 42 页）。

- 3 按 **Review**（查看）按钮退出查看模式。

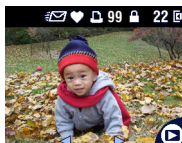

注意：如果将照片质量设置为“最佳 (3:2)”，则影像将以 3:2 的宽高比进行显示，并且在屏幕顶部有一个黑条，如图所示。

查看多张照片/多部录像



Review (查看)

1 按 Review (查看) 按钮。

2 按 ▼。

注意：您也可以按 Menu (菜单) 按钮，以高亮度显示 ，然后按 OK (确定) 按钮。

每次可以显示九张照片和九部录像的缩略图。

3 按 ▲/▼ 显示上一行或下一行缩略图。

4 按 ◀/▶ 一次滚动一张缩略图。

所选照片呈黄色高亮度显示。

5 按 OK (确定) 按钮显示所选照片的单个视图。

播放录像



1 按 Review (查看) 按钮。

2 按 ◀/▶ 查找录像 (或以高亮度显示多视图中的一个)。

3 要播放或暂停录像，请按 OK (确定) 按钮。

4 要对录像倒带，请在回放期间按 ◀。

5 要重播录像，请按 OK (确定) 按钮。

6 要转至上一张 (部) 或下一张 (部) 照片或录像，请按 ◀/▶。

删除照片和录像

- 1 按 **Review**（查看）按钮。
- 2 按 **◀/▶** 查找一张照片或一部录像（或以高亮度显示多视图中的一个），然后按 **Delete**（删除）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮：
照片或录像 — 删除所显示的照片或录像。
退出 — 退出删除屏幕。
全部 — 从当前存储位置删除所有照片和录像。
- 4 要删除其它照片和录像，按 **◀/▶**。
- 5 要退出“删除”，请以高亮度显示“退出”，然后按 **OK**（确定）按钮；或者再次按 **Delete**（删除）按钮即可退出“删除”。

注意：以这种方式不能删除受保护的照片和录像。删除之前取消保护（[第 43 页](#)）。

更改可选的查看设置

在查看模式下，按 **Menu**（菜单）按钮可以访问可选的查看设置。

	放大（照片）（第 42 页）		幻灯片（第 45 页）
	播放（录像）（第 40 页）		复制（第 47 页）
	分享（第 51 页）		录像日期显示（第 49 页）
	图像存储（第 11 页）		多张（第 40 页）
	保护（第 43 页）		照片 / 录像信息（第 49 页）
	相册（第 44 页）		设置菜单（第 55 页）

放大照片

1 按 **Review**（查看）按钮，然后查找照片。



2 要放大 2 倍，请按 **OK**（确定）按钮。要放大 4 倍，请再次按 **OK**（确定）按钮。

注意：您也可以按 **Menu**（菜单）按钮，以高亮度显示 ，然后按 **OK**（确定）按钮。

照片随即被放大。此时将显示放大值。

- 3 按 ▲/▼ ◀/▶ 查看照片的不同部分。
- 4 再次按 OK（确定）按钮，以 1 倍（原始）尺寸重新显示照片。
- 5 按 ◀/▶ 以查找不同的照片，或按 Review（查看）按钮以退出查看模式。

保护照片和录像，防止删除

- 1 按 Review（查看）按钮，然后找到要保护的的照片或录像。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“保护”，然后按 OK（确定）按钮。

该照片或录像受保护，无法删除。
保护图标与受保护的的照片或录像一道出现。

- 4 要取消保护，请再次按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。



警告：

格式化内置存储器或 SD/MMC 存储卡会删除所有（包括受保护的）照片、录像、电子邮件地址和相册名称。

标记相册的照片/录像

在“查看”模式下使用“相册”功能，以相册名称标记相机中照片和录像。

第一—在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 V 3.0 或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置存储器上，最多复制 32 个。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二—在您的相机中



- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找照片，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“相册”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 以高亮度显示相册文件夹，然后按 OK（确定）按钮。

相册名称将随照片一起出现。相册名称后的加号(+)表示已将照片添加至多个相册。

要将其它照片添加至同一相册，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。当显示出您需要的照片时，请按 OK（确定）按钮。

要将照片添加至多个相册，请对每个相册重复步骤 4。

- 5 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有相册，请选择“清除全部”。
- 6 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。
此时将保存您的选择。
- 7 按 Menu（菜单）按钮以返回查看模式。

第三—传送到您的计算机上

将已标记的照片和录像传送到计算机时，计算机将会打开柯达 EasyShare 软件，您可以将照片和录像归类到适当的相册文件夹中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

运行幻灯片

使用“幻灯片”在相机屏幕上显示照片和录像。要在电视或任何外部设备上运行幻灯片，请参阅[第 47 页](#)。

开始放映幻灯片


- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按▲/▼以高亮度显示“幻灯片”，然后按 OK（确定）按钮。



- 3 以高亮度显示“开始放映”，然后按 OK（确定）按钮。
每一张照片和每一部录像按拍摄时的顺序显示一次。然后相机返回“菜单”屏幕。
- 4 要取消幻灯片，请按 OK（确定）按钮。

更改放映幻灯片的间隔

默认时间间隔设置为每张照片显示 5 秒钟。您最多可将显示时间间隔增加至 60 秒钟。

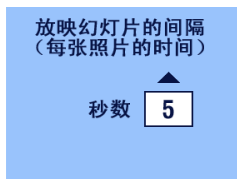


- 1 在“幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以高亮度显示“时间间隔”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 选择显示时间间隔。要快速滚动浏览秒数选项，请按住 ▲/▼。
- 3 按 OK（确定）按钮。

除非您更改时间间隔设置，否则它保持不变。

运行“连续幻灯片循环”

打开循环时，幻灯片不断重复放映。

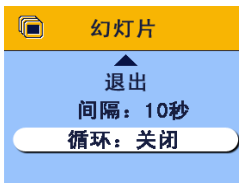

- 1 在“幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以高亮度显示“循环”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 以高亮度显示“打开”，然后按 OK（确定）按钮。

开始放映幻灯片时，幻灯片会播放，直到您按 OK（确定）按钮取消或电池电力耗尽时为止。除非您更改循环设置，否则它保持不变。

在电视上显示照片/录像

您可以在电视、计算机显示器或任何配备视频输入的设备上显示照片和录像。（电视屏幕上的图像质量可能不如计算机显示器或打印时的质量。）

注意：确保视频输出设置（NTSC 或 PAL）正确（第 59 页）。



- 1 将（附带的）音频/视频电缆从相机视频输出端口连接至电视视频输入端口（黄色）和音频输入端口（白色）。（详情请参阅您的电视机用户指南。）

此时相机屏幕关闭，电视屏幕充当相机显示屏。

- 2 在电视屏幕上查看照片和录像。

注意：如果您在幻灯片运行期间连接或断开连接电缆，则幻灯片将会停止。

复制照片和录像

您可以将照片和录像从存储卡中复制到内置存储器中，也可以将其从内置存储器复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制源位置。请参阅第 11 页“选择内置存储器或 SD/MMC 存储卡”。

复制照片或录像：

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“复制”➡➡，然后按 OK（确定）按钮。

▶▶ 复制到存储卡上



- 3 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮：

照片或录像 — 复制当前照片或录像。

退出 — 返回“查看”菜单。

全部 — 将所选存储位置的所有照片和录像复制到另一个位置。

进度栏监控复制过程，直到复制完成时为止。（有关照片编号的信息，请参阅[第 105 页](#)。）

注意：

- 照片和录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片和录像从原位置移除，请将其删除（请参阅[第 41 页](#)）。
- 系统不会复制用于打印、电邮和收藏的标记。并且系统也不会复制保护设置。要对照片或录像应用保护，请参阅[第 43 页](#)。

显示录像日期

要显示拍摄日期和时间（仅在相机上回放录像时显示）：

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“录像日期显示”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

拍摄日期和时间在相机上回放录像期间显示。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

查看照片/录像信息

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。



- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示照片或录像信息，然后按 **OK**（确定）按钮。随即显示有关照片或录像的信息。
- 3 要查看下一张（部）或上一张（部）照片或录像的信息，请按 **◀/▶**。按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

5 分享照片和录像

Share（分享）按钮可用于“标记”照片和录像。将它们传送到计算机时，您可以分享：

已标记的照片

- 通过打印
- 通过电邮
- 作为收藏，便于在计算机上编排

已标记的录像

- 通过电邮
- 作为收藏



我什么时候可以标记照片和录像？

按 Share（分享）按钮标记照片和录像：

- 任意时间（此时会显示拍摄的最后一张照片和“分享”菜单）。
- 仅在拍摄后在快速查看期间标记（请参阅第 18 页和第 34 页）。
- 按 Review（查看）按钮之后（请参阅第 39 页）。

注意：标记在删除之前始终保留。如果复制了已标记的照片或录像，则不会复制标记。

标记照片以进行打印



确定, $\blacktriangle/\blacktriangledown$, $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ Share (分享)

- 1 按 Share (分享) 按钮。按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 查找照片。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“打印”, 然后按 OK (确定) 按钮。*
- 3 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 选择份数 (0-99)。如果选择零, 则表示删除该照片的标记。

“打印”图标  将显示在状态栏中。默认数量为 1。(要更改默认值, 请参阅第 56 页。)

要将打印数量应用于其它照片, 请按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 滚动查看照片。对于每张照片, 保持原有的打印数量, 或按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 更改数量。重复此步骤, 直到对照片应用了所需的打印数量。

- 4 按 OK (确定) 按钮, 然后按 Share (分享) 按钮退出菜单。

* 要标记存储位置中的所有照片, 请以高亮度显示“全部打印”, 按 OK (确定) 按钮, 然后如上所述选择份数。“打印全部”在快速查看模式下不可用。

要删除存储位置中所有照片的打印标记, 请以高亮度显示“取消打印”, 然后按 OK (确定) 按钮。您不能在快速查看模式下取消打印。

打印已标记的照片

在您将标记的照片传输至您的计算机上时, 您的计算机将显示柯达 EasyShare 软件打印屏幕。有关详细信息, 请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

有关从您的计算机或存储卡打印的详细信息, 请参阅第 69 页。

标记照片和录像以便电邮

第一—在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，将 32 个电子邮件地址复制到相机的内置存储器中，最多复制 32 个地址。

第二—在您的相机上标记



- 1 按 Share（分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“电子邮件”✉，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 以高亮度显示电子邮件地址，然后按 OK（确定）按钮。

要用同一地址标记其它照片，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。当显示出您需要的照片时，请按 OK（确定）按钮。

要将照片发送至多个地址，请对每个地址重复步骤 3。

所选的地址有勾号标记。

- 4 要删除所选地址，请以高亮度显示选中的地址，然后按 OK（确定）按钮。要删除所有电子邮件选择，请以高亮度显示“清除全部”。
- 5 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。
- 6 此时将保存您的选择。电子邮件图标 ✉ 将显示在状态栏中。
- 7 按 Share（分享）按钮退出此菜单。

第三—传输和电邮

在您将已标记的照片和录像传输到计算机上时，系统将显示柯达 EasyShare 软件电子邮件屏幕，您可以将照片和录像发送到指定的地址。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

将照片和录像标记为收藏



- 1 按 Share（分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“收藏”♥，然后按 OK（确定）按钮。
“收藏”图标 ♥ 将显示在状态栏中。
- 3 要删除标记，请再次按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Share（分享）按钮退出此菜单。

在计算机上使用“收藏”

在您将收藏的照片和录像传输到计算机上时，您可以使用柯达 EasyShare 软件按所选主题、日期、事件或任何类别进行检索、编排和标记。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

是否需要帮助？

有关创建地址簿以及打印、电邮和编排计算机上的标记照片的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

6 自定义相机设置

根据您的偏好使用“设置”来自定义相机设置。

访问设置模式/菜单

- 1 在任何模式下（包括“查看”模式），按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 **OK**（确定）按钮。


设置菜单

	返回上一个菜单		视频输出（第 59 页）
	默认打印数量（第 56 页）		语言（第 59 页）
	快速查看（第 56 页）		格式化（第 60 页）
	实时查看（第 57 页）		关于（第 61 页）
	日期和时间设置（第 7 页）		

更改默认打印数量

“默认打印数量”设置确定了在（第 51 页）“分享打印”屏幕上显示的值。默认值是 1。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK（确定）按钮。

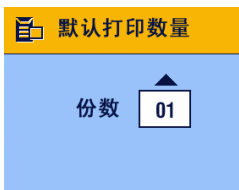

- 3 以高亮度显示“默认打印数量”图标 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 ▲/▼ 以选择新的默认数量，然后按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

关闭快速查看

拍摄照片或录像后，“快速查看”会在相机屏幕上显示照片或录像，时间约为 5 秒钟（请参阅第 18 页和第 34 页）。要节省电池电力，请关闭快速查看。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 以高亮度显示“快速查看”图标 ，然后按 OK（确定）按钮。



4 以高亮度显示“关闭”，然后按 OK（确定）按钮。

5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

拍照后，照片将不显示在相机屏幕上。要查看照片或录像，请按 *Review*（查看）按钮。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

以静物模式打开实时查看

利用实时查看功能，您可以使用相机屏幕作为取景器（请参阅第 17 页）。默认设置为“关闭实时查看”。按 OK（确定）按钮将其打开。


重要事项：实时查看会显著缩短电池寿命。

要将“实时查看”的默认值更改为“打开”：

1 按 Menu（菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK（确定）按钮。

3 以高亮度显示“实时查看”图标 ，然后按 OK（确定）按钮。

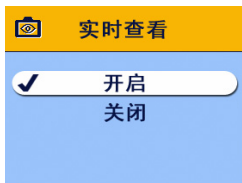

4 以高亮度显示“打开”，然后按 OK（确定）按钮。

默认情况下，实时查看现在为“打开”。无论何时打开相机（以静物或录像模式）相机屏幕均打开。您仍可以按 OK（确定）按钮打开和关闭“实时查看”。

5 按 MENU（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

更改高级数码变焦

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK（确定）按钮。



- 3 以高亮度显示“高级数码变焦”图标 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮：

连续 — 按下远摄按钮到达光学变焦极限后仍按住该按钮时，数码变焦功能自动打开。

暂停（默认值） — 按下远摄按钮到达光学变焦极限后松开该按钮，再次按该按钮时，数码变焦功能打开。

无 — 禁用数码变焦。

- 5 按 MENU（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

注意：除非“实时查看”打开，否则无法激活“高级数码变焦”。

设置视频输出

视频输出是一个区域设置，您可以使用它将相机连接至电视或其它外部设备（请参阅第 47 页）。

- 1 按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 3 以高亮度显示“视频输出”图标 ，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 4 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮：

NTSC（默认值） — 在欧洲和中国之外的大多数国家使用。北美洲和日本使用 NTSC。

PAL — 在欧洲和中国使用。

- 5 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。
系统保留此设置，直到您下次更改为止。

选择语言

您可以用不同的语言显示菜单和屏幕消息。

- 1 按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 3 以高亮度显示“语言”图标 ，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 4 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。
此时将使用所选语言显示文字。系统保留此设置，直到您下次更改为止。


格式化内置存储器或 SD/MMC 存储卡



警告：

格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的图片和录像。在格式化期间删除存储卡会对存储卡造成损害。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 以高亮度显示“格式化” ，然后按 OK（确定）按钮。

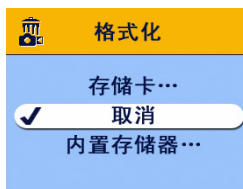

- 4 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮：

存储卡 — 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。

取消 — 退出而不更改。

内置存储器 — 删除内置存储器中的所有内容，包括电子邮件地址和相册名称，格式化内置存储器。

- 5 以高亮度显示“继续格式化”，然后按 OK（确定）按钮。
格式化完成后，会显示“设置”菜单。

查看相机信息

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 以高亮度显示“关于” ，然后按 OK（确定）按钮。
此时相机屏幕将显示相机型号和当前固件版本。
- 4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

7 安装软件

注意：要在运行 Windows 2000、Windows XP Pro 操作系统或 Mac OS X 的计算机上安装软件，您需要管理员权限。请参阅您的计算机用户指南。

Windows 系统要求

- 运行 Windows 98、98SE、ME、2000 或 XP 操作系统的个人计算机
- 233 MHz 或更快的处理器（如果使用 Windows 2000 和 XP 操作系统，建议采用 300 MHz 的处理器）
- 64 MB 可用内存（建议采用 128 MB）
- 100 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，最低分辨率为 800 x 600 像素；增强色（16 位），建议使用真彩色（24 位）
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

Mac OS X 系统要求

- 具有 G3 或 G4 处理器的 Macintosh 计算机
- Mac OS 10.1.2（最低）
- 128 MB 可用内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，分辨率至少为 800 x 600 像素；建议使用上千种或上百万种颜色
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

Mac OS 8.6 和 9.x 的系统要求

- 使用 PowerPC 处理器的 Macintosh 计算机
- Mac OS 8.6 或 9.x
- 64 MB 可用内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，分辨率至少为 800 x 600 像素；建议使用上千种或上百万种颜色
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

注意：Mac OS 8.6 和 9.x 不支持 Share（分享）按钮功能。要获得完整功能，建议使用 Mac OS X。


安装软件

有关柯达 EasyShare 软件光盘中的软件应用程序的信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。



警告：

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的相机底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

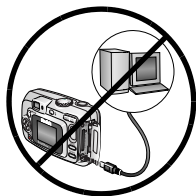

- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括抗病毒软件）。
- 2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱中。
- 3 装载软件：

基于 Windows 操作系统的计算机 — 如果不显示安装窗口，则从“开始”菜单中选择“运行”，然后键入 `d:\setup.exe`。其中，`d` 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS 8.6 或 9.x — 在安装窗口中，单击“继续”。

Mac OS X — 双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

4 按照屏幕指示安装软件。

- **基于 Windows 操作系统的计算机** — 选择“完全”以自动安装最常用的应用程序。选择“自定义”以选择您想安装的应用程序。
- **Mac OS 8.6 或 9.x** — 选择“简易”以自动安装最常用的应用程序。
- **Mac OS X** — 按照屏幕指示进行安装。

注意：出现提示时，请用几分钟时间以电子方式注册您的相机和软件。这样，您会收到有关软件更新的信息并注册相机随附的某些产品。您必须与您的 **Internet** 服务提供商连接，才能以电子方式注册。

要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。

5 提示时重新启动计算机。如果关闭了抗病毒软件，请再将其打开。有关详细信息，请参阅抗病毒软件手册。

8 将相机与计算机相连




警告：

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的相机底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

通过使用以下器材，您可以将照片和录像从相机传送至计算机：

- （随附）USB 电缆。
- （可选）柯达 EasyShare 相机底座 6000。关于如何与相机底座连接，请参阅第 71 页。
- （可选）柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000。请在柯达产品经销商处购买这些配件及其它配件。请访问 www.kodak.com/go/cx6230accessories。

使用 USB 电缆传送照片

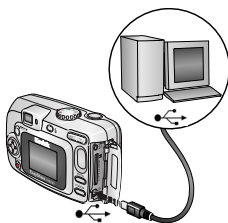

- 1 关闭相机。
- 2 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标签的 USB 端口中。
- 4 打开相机。

您的计算机将打开柯达 *EasyShare* 软件。该软件通过传送进度为您给出提示。

注意：转至 www.kodak.com/go/howto 获取有关连接的联机教程。

您也可以使用柯达 MMC 存储卡阅读器或柯达 SD MMC 存储卡阅读器/读写器传送照片。

从计算机上打印照片

有关从计算机打印的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

在线订购照片

柯达 EasyShare 打印服务（由 Ofoto www.ofoto.com 提供）是柯达 EasyShare 软件提供的多种在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高质量的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中。

通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 SD/MMC 插槽的打印机时自动打印已标记的照片。有关详情，请参阅您的打印机用户指南。
- 在可以使用 SD/MMC 的柯达 Picture Maker 上打印照片。（在访问之前请联系地点。请访问 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处进行专业打印。

使用或不使用计算机进行打印

将相机与柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000 对接在一起直接打印 — 不使用计算机。请在柯达产品经销商处购买此配件及其它配件。请访问 www.kodak.com/go/cx6230accessories。


9 使用相机底座 6000

柯达 EasyShare 相机底座 6000:

- 便于将照片和录像传输至计算机。
- 为附带的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组充电。（在相机中安装电池组，以便充电。）
- 为相机提供电力。

您可以在柯达产品经销商处购买相机底座。请访问
www.kodak.com/go/cx6230accessories。

相机底座 6000 包装内容

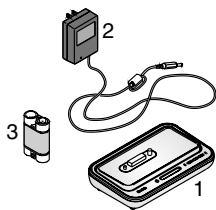

1 相机底座 6000（安装有通用接插件）

2 交流变压器，5 伏

您的交流变压器可能与图中描绘的变压器不同。

3 柯达 EasyShare 镍氢充电电池组

4 快速入门指南（未显示）



警告：


在没有底座的情况下，请勿使用 5 伏的交流变压器为您的相机提供电力。此变压器与单独的相机不兼容。

安装定制的相机接插件


通用接插件预先安装在相机底座中。它允许所有柯达 EasyShare CX/DX6000 系列和 LS600 系列相机使用相机底座。

您的相机附带**定制的接插件**。它可以为柯达 EasyShare CX6230 变焦数码相机提供完美的配合。

卸下通用接插件




- 1 将您的拇指放在通用接插件前面；压下卡扣向上提起。



- 2 提起接插件的边缘，然后从底座中卸下接插件。
- 3 将通用接插件作为备件保存起来。

安装定制的接插件

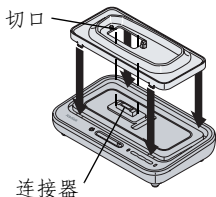

- 1 调整定制的接插件位置，使切口与相机底座上的连接器对齐。
- 2 将接插件安装到底座的槽中，并将其按扣到位。


您可以在柯达产品经销商处购买定制的相机接插件。请访问 www.kodak.com/go/cx6230accessories。

连接相机底座 6000

在装入柯达 EasyShare 软件之后（请参阅第 63 页），将相机底座与计算机和电源插座相连。您需要：

- 相机随附的 USB 电缆
- 相机底座随附的 5 伏交流变压器

重要事项：与电源和计算机相连时，请确保相机不在相机底座中。

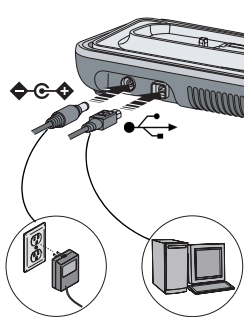

- 1 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。
有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 2 将 USB 电缆的另一端插入相机底座背面的方形 USB 连接器中。
- 3 将交流变压器插入相机底座背面的圆形电源连接器中并插入电源插座。

您的交流变压器可能与图中描绘的变压器不同，或者可能具有其它插头。请使用与电源插座类型相配的插头。

重要事项：请仅使用相机底座 6000 附带的 5 伏交流变压器。其它变压器可能会损坏您的相机、相机底座或交流变压器。

连接相机底座，使其处于常待机状态，以便传输照片和录像。

安装充电电池

相机附带不可充电电池。要充分利用您的相机底座 6000，请使用相机底座附带的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组代替该电池。




- 1 打开相机底部的电池仓盖。
- 2 按照图解说明安装镍氢充电电池组。



警告：

电池组只能按照图中显示的方向插入到相机中。如果电池组安装困难，请调换位置再试一次。切勿用力挤压。那样会毁坏您的相机。

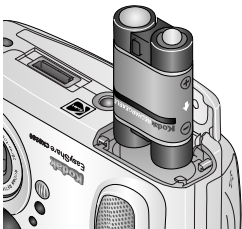


- 3 关闭电池仓盖。

重要事项：在您收到电池组时，电池组未充电。有关充电说明，请参阅[第 76 页](#)。

对接相机


要为电池充电，或将照片和录像从相机传输至计算机，请执行以下操作：

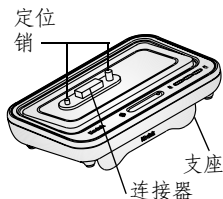

- 1 拉下相机底座支座。

相机底座现在角度正合适，便于您查看相机屏幕。

- 2 关闭相机。

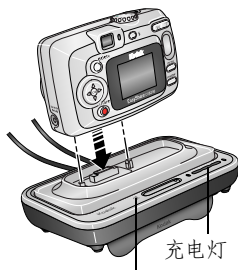


- 3 将相机底座上的连接器和定位销与相机吻合。向下推，直到相机牢固固定为止。

相机正确就位后，传输灯呈绿色闪烁。

如果充电电池在相机中，则第一个电池充电灯呈绿色闪烁。

相机现在由相机底座供电，而不由相机电池供电。



注意：如果柯达 EasyShare 镍氢充电电池组需要充电，则底座便会开始对其充电（请参阅第 76 页）。

为电池充电




- 1 确保在相机中安装柯达 EasyShare 镍氢充电电池组（请参阅第 74 页）。
- 2 关闭相机，并将其放入相机底座（请参阅第 75 页）。

如果电池需要充电，则将在短时间的电池检查过后开始充电。


- 充满电大约需要 2.5 小时。
- 如果您打开相机，充电则停止。如果将相机留在相机底座中并打开电源，则在相机处于自动断电时会重新开始充电（请参阅第 105 页）。
- 传输照片的过程中充电暂停。

充电灯状态

充电灯	原因
绿色指示灯 	相机未正确地放在相机底座中。正在检查电池或电池充电还未充到一半。 电池充电已充过一半。 电池已完全充电。
红色指示灯（闪烁） 	电池安装不当（请参阅第 74 页）。 电池或连接器插头已损坏。 相机和电池暴露在过高的温度下。慢慢返回室温。
无指示灯亮起	相机未正确地放在相机底座中。 未连接交流变压器。 未安装可充电的电池（请参阅第 74 页）。

通过底座传输照片

在将柯达 EasyShare 软件安装在计算机上之后（请参阅第 63 页），您可以将照片和录像从相机传输到计算机上。

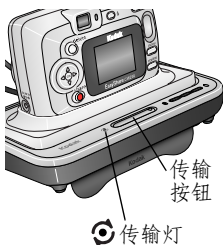

- 1 关闭相机，并将其放入相机底座。
- 2 按下传输按钮。

传输照片和录像时，传输灯呈绿色闪烁。

此时关于传输状态的消息将显示在相机屏幕上。您的计算机将自动打开柯达 EasyShare 软件。

注意：传输之后，相机底座会在需要时重新开始充电。

传输灯状态

灯	原因
稳定	相机已正确放入相机底座中。相机底座已连接至交流电源，并且通过 USB 电缆连接至计算机。
闪烁	正在向计算机传输照片。
关闭	相机未放入相机底座中（第 75 页）。
	相机底座未接交流电源（第 73 页）。
	未连接 USB 电缆（第 73 页）。

是否需要关于使用软件的帮助？

有关传输、编排、打印、电邮和编辑照片的详细信息，请在柯达 EasyShare 软件屏幕中单击“帮助”按钮。

查看照片和录像

当相机在底座中时，相机由底座提供电源，而不是由相机电池提供电源。请使用底座在相机屏幕上查看照片和录像来节省电池电力。



- 1 打开相机，并将其放入相机底座。
- 2 按 **Review**（查看）按钮显示最后拍摄的照片或录像。有关详细信息，请参阅第 39 页“查看照片和录像”。

当相机位于底座中时，您可以执行任何相机功能（例如运行幻灯片、检查或更改设置）。

相机底座 6000 的规格

规格—柯达 EasyShare 相机底座 6000		
与计算机通讯	USB	电缆（柯达 EasyShare 相机随附）
尺寸（插入之前）	宽度	6.1 英寸（155 毫米）
	厚度	3.7 英寸（94.5 毫米）
	高度	1.2 英寸（31 毫米）
	重量	6.0 盎司（170 克）
传输灯（第 77 页）		指明连接/传输情况
充电灯（第 76 页）		指明充电情况和错误情况
输入电压		直流电 5 ±0.25 伏
电源	直流电输入	交流变压器（相机底座随附）

故障排除—相机底座 6000

问题	原因	解决方法
照片未传输至计算机	交流变压器或 USB 电缆连接不牢。	检查连接状况（第 73 页）。
	未安装软件。	安装软件（第 63 页）。
	计算机上运行的应用程序太多。	关闭所有软件应用程序后再试。
	在照片传输期间从相机底座中取出了相机。	重新将相机放入相机底座中，然后按“传输”按钮。
	未按“传输”按钮。	按“传输”按钮。

较早的相机和底座

柯达 EasyShare 相机底座 6000 需要柯达 EasyShare CX/DX6000 或 LS600 系列数码相机。

较早的相机型号（柯达 EasyShare 4000 系列以及该系列之前的产品）需要原始的柯达 EasyShare 相机底座或第二代新型相机底座。

10 故障排除

如果您对相机或相机底座 6000 有疑问，请在此查询。其它技术信息可在位于柯达 EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 文件中获得。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/cx6230support。

相机故障

问题	原因	解决方法
相机打不开。	电池安装不当。	重新安装电池（第 4 页）。
	电池未充电。	为电池充电（第 76 页）。
相机未关闭。	相机中可能有不合格的电池。	使用相机附带的电池或者合格的更换电池（第 13 页）。
拍照后照片剩余数目未减少。	照片未占用足够的空间，无法减少数目。	相机工作正常。继续拍摄照片。
	您没有拍摄照片。	使用“查看”（第 39 页）或“快速查看”（第 18 页）来确保已拍照。

问题	原因	解决方法
快门按钮不工作。	相机电源未打开。	打开相机（第 5 页）。
	相机正在处理照片；就绪灯（取景器旁）呈红色闪烁状态。	一直等到红色就绪灯停止闪烁，然后再尝试拍摄另一张照片。
	存储卡或内存已满。	将照片传输至计算机（第 67 页）、从相机中删除照片（第 41 页）、切换存储位置（第 11 页）或插入带可用存储器的存储卡（第 10 页）。
	未按下快门按钮。	为了获得最佳照片，请参阅第 15 页。
照片部分缺失。 （另请参阅“存储的照片被损坏”。）	拍摄照片时有东西挡住了镜头。	拍摄照片时注意不要让手、手指或其它物体挡住镜头。
	您的眼睛或照片未正确位于取景器或相机屏幕中央。	将照片放置在取景器或相机屏幕中央时，请在主体周围留些空间。
存储的照片被损坏。	就绪灯闪烁时取出了存储卡或电池已过期。	请重新拍摄。就绪指示灯闪烁时请勿取出存储卡，并保持电池电量充足。
在查看模式下，您在相机屏幕上无法看到照片（或希望看到的照片）。	相机可能未访问正确的存储位置。	检查照片存储位置设置（第 11 页）。

问题	原因	解决方法
照片色彩太暗。	闪光灯未打开。	打开闪光灯（第 20 页）。
	主体离闪光灯太远，闪光灯不起作用。	移动位置，使相机与主体之间的距离不超过 12.8 英尺（3.9 米）。
	主体位于亮光前方（逆光）。	使用补光闪光灯（第 20 页）或改变位置，避免使光线在主体的背面。
	光线不足。	增加曝光补偿（第 26 页）。
照片色彩太浅。	不需要使用闪光灯。	更改为“自动闪光”或“闪光灯关闭”（第 20 页）。
	主体离闪光灯太近。	移动位置，使相机与主体之间的距离至少为 1.6 英尺（0.5 米）。
	光线传感器被盖住。	拿好相机，使手或其它物体不要遮住光线传感器。
	光线太强。	减少曝光补偿（第 26 页）。

问题	原因	解决方法
在查看模式下显示蓝色显示屏，而不是照片。	照片没有缩略图，或者具有无法识别的缩略图。	将照片传输至计算机（第 67 页），或者删除照片（第 41 页）。
照片不清晰。	镜头上有污渍。	清洁镜头（第 102 页）。
	拍摄照片时，主体距离太近。	移动位置，使相机与主体之间的距离至少为 19.7 英寸（50 厘米）。
	拍摄照片时，主体或相机移动。	将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
	主体太远，闪光灯不起作用。	移动位置，使相机与主体之间的距离不超过 12.8 英尺（3.9 米）。
无法在外部视频设备上放映幻灯片。	“视频输出”设置不正确。	调整相机视频输出设置（NTSC 或 PAL，第 59 页）。
	外部设备的设置不正确。	请参阅外部设备用户指南。
插入或取出存储卡时，相机保持锁定状态。	插入或取出存储卡时，相机检测到错误。	关闭相机电源，然后重新打开。确保在插入或取出存储卡之前关闭相机电源。

相机/计算机通讯

问题	原因	解决方法
计算机无法与相机通信。 (有关与相机底座 6000 通讯的问题, 请参阅第 79 页。)	计算机上的 USB 端口配置有问题。	请参阅 EasyShare 软件光盘上的文件: USB.html 或转至: www.kodak.com/go/camerasupport 。
	相机电源关闭。	打开相机 (第 5 页)。
	电池未充电。	为电池充电 (第 76 页)。
	膝上型计算机的某些高级电源管理实用程序会关闭端口, 以便节省电池寿命。	要禁用此功能, 请参阅膝上型计算机用户指南的“电源管理”一节。
	USB 电缆连接不牢。	将电缆连接到相机或计算机端口 (第 67 页)。
	未安装软件。	安装软件 (第 63 页)。
	软件安装不正确。	断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。卸载软件, 然后重新安装软件 (第 63 页)。要卸载软件, 请单击“开始”/“设置”/“控制面板”/“添加/删除程序”。
	计算机上运行的应用程序太多。	将相机与计算机断开连接。关闭所有软件应用程序, 重新连接相机。
	电池监视器或类似软件一直在运行。	在开启柯达软件之前, 关闭该软件。

问题	原因	解决方法
无法传送照片。 (“添加新硬件向导”无法找到驱动程序。)	未安装软件。	断开 USB 电缆连接。(如果使用相机底座, 请断开电缆并从底座上卸下相机)。安装 EasyShare 软件 (第 63 页)。
	软件安装不正确。	断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。卸载软件, 然后重新安装软件 (第 63 页)。要卸载软件, 请单击“开始”/“设置”/“控制面板”/“添加/删除程序”。

SD/MMC 存储卡和内置存储器

问题	原因	解决方法
相机无法识别 SD/MMC 存储卡。	存储卡可能是未经认证的 SD/MMC 存储卡。	请购买经过认证的 SD/MMC 存储卡。
	存储卡可能损坏。	重新格式化存储卡 (第 60 页)。 注意: 格式化会清除所有照片和录像, 包括受保护的文档。
	存储卡未正确插入相机。	将存储卡插入卡槽, 然后推入就位 (第 10 页)。

问题	原因	解决方法
插入或取出存储卡时，相机保持锁定状态。	插入或取出存储卡时，相机检测到错误。	关闭相机电源，然后重新打开。 确保在插入或取出存储卡之前关闭了相机电源。
存储卡已满	存储空间已满。	将照片和录像传输至计算机，然后将其从相机中删除。
	已达到文件或文件夹的最大数量（或其它与目录有关的问题）。	将照片和录像传输到计算机，然后格式化存储卡或内置存储器（第 60 页）。 注意：格式化存储卡会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。（格式化内存还会清除电子邮件地址和相册名称。要恢复地址和相册，请参阅《柯达 EasyShare 软件帮助》。）

相机屏幕消息

消息	原因	解决方法
没有要显示的影像	当前存储位置没有照片。	更改照片存储位置设置（第 11 页）。
存储卡需要进行格式化	存储卡损坏或在另一部数码相机上进行了格式化。	插入一张新卡或格式化该卡（第 60 页）。
无法读取存储卡（请格式化存储卡或插入另一张存储卡）		注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。

消息	原因	解决方法
内置存储器需要格式化	相机内存已损坏。	格式化内置存储器（第 60 页）。
无法读取内置存储器（请格式化内置存储器）		注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。（格式化内存还会清除电子邮件地址和相册名称。要恢复它们，请参阅《柯达 EasyShare 软件帮助》。）
从相机上拔下 USB 电缆 如果需要的话，重新启动计算机。	USB 电缆已连接至相机。	从相机上拔下 USB 电缆。
无存储卡（文件未复制）	相机中无存储卡。未复制照片。	插入存储卡（第 10 页）。
没有足够的空间用于复制文件（文件未复制）	复制目标位置（内置存储器或存储卡）没有足够的空间。	从复制目标位置删除照片（第 41 页）或插入一张新存储卡。
只读存储卡，更改为内置存储器以进行拍摄	相机中的存储卡被写保护。	要拍照，请插入一张新存储卡或将存储位置更改为内置存储器（第 11 页）。
存储卡已被保护（重新设置存储卡上的开关）	存储卡上的开关处于写保护位置。	重新设置相机屏幕上显示的开关。

消息	原因	解决方法
存储卡被锁定 (插入新存储卡)	存储卡被写保护。	要拍照, 请插入一张新存储卡或将存储位置更改为内置存储器 (第 11 页)。
存储卡无法使用 (插入新存储卡)	存储卡速度较慢、被损坏或无法读取。	插入新存储卡 (第 10 页)。
录制已停止。在内置存储器中录制 (存储卡速度较慢)	存储卡不能用于拍摄录像。	将存储位置更改为内置存储器 (第 11 页)。仅使用此存储卡来拍照。
存储卡已满 (无法保存相册标记)	没有剩余空间。	插入新的存储卡 (第 10 页), 传输照片 (第 67 页), 或删除照片 (第 41 页)。
内置存储器已满 (无法保存相册标记)		
存储卡已满 (无法保存分享标记)		
内置存储器已满 (无法保存分享标记)		
已重置日期和时间	这是您首次打开相机; 或者电池已取出较长时间; 或者电池已耗尽。	重置时钟 (第 7 页)。

消息	原因	解决方法
相机温度过高。 (相机将关闭)	相机的内部温度过高，相机无法作业。取景器灯点亮为红色，相机关闭。	让相机保持关闭状态几分钟，然后重新打开。 如果再次显示该消息，请与“客户支持”部门联系 (第 96 页)。
存储卡已满	相机中的存储卡空间不足。	将照片传输至计算机 (第 67 页)、从存储卡中删除照片 (第 41 页)、插入新存储卡或将存储位置更改为内置存储器 (第 11 页)。
内置存储卡已满	相机内置存储器空间不足。	将照片传输至计算机 (第 67 页)、从内置存储器中删除照片 (第 41 页) 或将存储位置更改为“自动” (第 11 页) 并插入存储卡 (第 10 页)。
无法识别的文件格式	相机无法读取该照片格式。	将无法读取的照片传输至计算机 (第 67 页)，或者删除照片 (第 41 页)。
相机中无地址簿 (与计算机连接并导入地址簿)	尚未从计算机中将地址簿复制到相机中。	从计算机中创建并复制地址簿。请参阅《EasyShare 软件帮助》。

消息	原因	解决方法
相机中无相册名称（与计算机连接并导入相册名称）	尚未从计算机中将相册名称复制到相机中。	从计算机中创建并复制相册名称。请参见《EasyShare 软件帮助》。
相机错误 #XXXX。 请参阅用户指南。	检测到错误。	请将模式拨盘旋到 Off（关闭）位置，然后重新旋到 On（打开）位置。如果再次显示该消息，请与“客户支持”部门联系（第 96 页）。

相机就绪灯状态

就绪灯



状态	原因	解决方法
就绪指示灯没有亮起，相机不工作。	相机电源未打开。	打开相机（第 5 页）。
	电池已耗尽。	为电池充电（第 76 页）或者安装新电池（第 4 页）。
	重新装入电池时，模式拨盘已打开。	请将模式拨盘旋到 Off（关闭）位置，然后重新旋到 On（打开）位置。
就绪灯呈绿色稳定亮起。	相机已打开；已准备好拍摄照片或录像。	相机工作正常。
	快门按钮按下了一半。已设置了对焦和曝光。	相机工作正常。
就绪指示灯呈绿色闪烁。	正在处理照片，并将照片保存至相机。	相机工作正常。
	正在启动相机。	

状态	原因	解决方法
就绪指示灯呈淡黄色闪烁。	闪光灯未充电。	请稍候。当指示灯停止闪烁并变成绿色时，继续拍摄照片。
	自动曝光或自动对焦未锁定。	松开快门按钮，重新构图。
就绪灯呈红色闪烁。	电池电力较低或已耗尽。	为电池充电（第 76 页）或者安装新电池（第 4 页）。
就绪灯呈红色稳定亮起。	相机的内置存储器或存储卡已满。	将照片传输至计算机（第 67 页）、从相机中删除照片（第 41 页）、切换存储位置（第 11 页）或插入带可用存储器的存储卡（第 10 页）。
	相机处理存储器已满。	请稍候。灯变成绿色后继续拍摄。
	存储卡为只读属性。	将存储位置更改为内置存储器（第 11 页），或使用另一张存储卡。

11 获得帮助

有用的网站链接

有关您的相机的帮助	www.kodak.com/go/cx6230support
有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics
下载最新的相机软件和固件	www.kodak.com/go/cx6230downloads
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
获得相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
购买相机配件	www.kodak.com/go/cx6230accessories
注册您的相机	www.kodak.com/go/register
查看联机教程	www.kodak.com/go/howto

本手册中的帮助

有关可能遇到的相机、相机与计算机的连接或 SD/MMC 存储卡故障的帮助，请参阅第 81 页“故障排除”。有关 EasyShare 相机底座 6000 的帮助，请参阅第 79 页。

软件帮助

单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

电话客户支持

如果您对软件或相机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。

致电前

○ 将相机或相机底座与计算机相连。

○ 在计算机旁。

○ 具有以下可用信息：

操作系统 _____

处理器速度 (MHz) _____

计算机型号 _____

内存量 (MB) _____

您收到的确切错误信息 _____

柯达 EasyShare 软件光盘版本 _____

相机序列号 _____

电话号码

澳大利亚	1800 147 701
奥地利 / Österreich	0179 567 357
比利时 / Belgique	02 713 14 45
巴西	0800 150000
加拿大	1 800 465 6325
中国	800 820 6027
丹麦 / Danmark	3 848 71 30
爱尔兰 / Eire	01 407 3054
芬兰 / Suomi	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国 / Deutschland	069 5007 0035
希腊	00800 441 25605
香港	800 901 514
印度	91 22 617 5823
意大利 / Italia	02 696 33452
日本	03 5644 5050
朝鲜	00798 631 0024
荷兰 / Nederland	020 346 9372
新西兰	0800 440 786
挪威 / Norge	23 16 21 33
菲律宾	1 800 1 888 9600
葡萄牙	021 415 4125
新加坡	800 6363 036

西班牙 / Espana	91 749 76 53
瑞典 / Sverige	08 587 704 21
瑞士 / Schweiz/Suisse	01 838 53 51
台湾	0 080 861 008
泰国	001 800 631 0017
UK	0870 243 0270
美国	1 800 235 6325
美国以外地区	585 726 7260
国际长途电话	+44 131 458 6714
国际长途传真	+44 131 458 6962

要获得最新列表，请访问：

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml>

12 附录

相机规格

柯达 EasyShare CX6230 变焦数码相机		
色彩		24 位，上百万种颜色
色彩模式		彩色、黑白和怀旧
与计算机通讯		USB，通过：USB 电缆、EasyShare 相机底座 6000 或多功能底座打印机 6000
尺寸	宽度	4.1 英寸（104 毫米）
	厚度	1.6 英寸（42 毫米）
	高度	2.6 英寸（67 毫米）
	重量	7.6 盎司（215 克），带电池和存储卡
曝光测定		中央重点测光
文件格式	静物	JPEG/EXIF v2.2 
	录像	QuickTime
	音频	G.711
闪光灯	模式	自动、补光、消除红眼和关闭
	范围	广角：1.6-12.8 英尺（0.5-3.9 米） 远摄：1.6-7.5 英尺（0.5-2.3 米）
	充电时间	使用充满电量的电池时少于 7 秒钟
图像传感器	1/2.7 英寸的行间传输 CCD，宽高比为 4:3，RGB Bayer CFA，214 万像素	

柯达 EasyShare CX6230 变焦数码相机

镜头	类型	光学优质玻璃，非球面镜头
	光圈	最大 f/2.7 - f/4.6
	焦长	36 - 108 毫米
	焦距	标准广角：19.7 英寸（50 厘米）至无穷远 特写远摄：7.9 英寸至 23.6 英寸（20 厘米至 60 厘米） 特写广角：3.9 至 23.6 英寸（10 厘米至 60 厘米） 风景：固定焦点
液晶显示屏，LCD（相机屏幕）		1.6 英寸（40 毫米），彩色，220 x 280 (61k) 像素预览速度：20 fps
工作温度		32 至 104°F（0 至 40°C）
照片/录像存储器		16 MB 内置存储器；可选购的 SD 或 MMC 存储卡
像素分辨率	最佳	1632 x 1232 (2.0 M) 像素
	最佳 (3:2)	1632 x 1088 (1.8 M) 像素
	较好	1184 x 888 (1.0 M) 像素
	良好	816 x 616 (0.5 M) 像素
电源	电池	2 节 AA 柯达 Max 数码相机电池，2 节 AA 锂电池，2 节 AA 镍氢电池，CRV3，镍氢充电电池组
	交流变压器	3 伏直流（单独购买）
自拍定时器		10 秒
三脚架连接孔		有
视频输出		可选择 NTSC 或 PAL

柯达 EasyShare CX6230 变焦数码相机

录像分辨率	320 x 240 像素, 15 fps
取景器	光学实像
白平衡	自动
变焦 (静物拍摄)	3 倍光学变焦, 3.3 倍数码变焦

原厂设置

功能	出厂设置
日期/时间	2003/01/01; 12:00
日期/时间标记	关闭
默认打印数量	1
曝光补偿	0.0
闪光灯	静物: 自动 录像: 关闭
图像存储	自动
语言	英语
实时查看	关闭
自拍定时器	关闭
照片质量	最佳
快速查看	打开
放映幻灯片的间隔	5 秒
幻灯片循环	关闭
存储位置	自动
录像日期显示	YYYY/MM/DD (年/月/日)
视频输出	NTSC

快门速度

如果快门速度低于 1/30 秒，请将相机放在平稳的表面上，或者使用三脚架。

照片拍摄模式	可用快门速度
自动	1/30 至 1/1700 秒
夜间	1/2 至 1/1700 秒

升级软件和固件

下载柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件）。请访问 www.kodak.com/go/cx6230downloads。

提示、安全、维护

- 始终遵循基本安全规定。请参阅相机随附的《重要安全说明》手册。
- 请不要让化学物质（如黝黑露）与相机的漆光表面接触。
- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，请关闭相机，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。如果这不能解决此问题，请与“客户支持”部门联系（第 96 页）。
- 清洁镜头和相机屏幕：
 - 1 轻轻地吹掉镜头或相机屏幕上的尘土。
 - 2 用无毛软布或未处理的镜头清洁纸轻轻地擦镜头或相机屏幕。

请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。请勿用经过化学处理的眼镜片清洁纸擦拭相机镜头或相机屏幕。这样做可能擦坏镜头。

- 用清洁的干布擦拭相机的外壳。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁相机或其任何部件。
- 直接将三脚架与相机相连，不要将三脚架与相机底座相连。
- 服务协议在某些国家（地区）可用。有关详细信息，请联系系柯达产品的经销商。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或柯达网站 www.kodak.com/go/cx6230support。

存储容量

文件大小可能各不相同。您能够存储的照片和录像数量可能会有变化。请在柯达产品经销商处购买这些配件。请访问 www.kodak.com/go/cx6230accessories。

录像存储容量

录像分 / 秒数	
16 MB 内置存储器	51 秒
16 MB SD/MMC	51 秒
32 MB SD/MMC	1 分钟 46 秒
64 MB SD/MMC	3 分钟 25 秒
128 MB SD/MMC	7 分钟 4 秒

照片存储容量

	近似照片数			
	最佳 ★★★	最佳 (3:2) ★★★★	较好 ★★★	良好 ★★
16 MB 内置存储器	18	20	35	70
16 MB SD/MMC	18	20	35	70
32 MB SD/MMC	37	42	73	145
64 MB SD/MMC	74	85	148	295
128 MB SD/MMC	149	170	298	595

在存储卡上查找照片和录像

存储在 SD/MMC 存储卡上的照片使用多家相机制造商商定的标准（DCF — 数码相机格式）。此标准使您可以在不同的相机中使用存储卡。如果您使用存储卡阅读器检索文件，以下存储卡文件结构说明可能会有所帮助：

MISC 文件夹 — 包含在您使用分享功能标记要打印、电邮或作为收藏的文件时创建的顺序文件；还包含从计算机中复制的地址簿和相册名称。

SYSTEM 文件夹 — 在更新相机固件时创建并使用。

DCIM 文件夹 — 根级文件夹，包含 100K6230 文件夹。每次打开相机或插入不同的存储卡时，DCIM 文件夹中的所有空文件夹都会被删除。

100K6230 子文件夹 — 最初包含存储卡上的所有照片和录像。

照片命名规则


- 照片被命名为 100_nnnn.JPG，并依照其拍摄顺序编号。第一张照片被命名为 100_0001.JPG；允许使用的最大号码为 100_9999.JPG。
- 当存储卡包含 \DCIM\100K6230 文件夹中名为 100_9999.JPG 的照片时，其后的照片将出现在新文件夹 (\DCIM\101K6230) 中，从照片 101_0001.JPG 开始。
- 即使您将照片传送到计算机或从相机中删除了照片，相机对以后的所有照片继续使用连续号码。例如，如果最后拍摄的照片是 100_0007.JPG，然后您删除了该照片，则拍摄的下一张照片会被命名为 100_0008.JPG。
- 当您在相机中插入另一张存储卡时，下一张照片号码是以下两个号码中较大的号码加 1：相机拍摄的最后一张照片号码或文件夹中现有最大照片号码。
- 如果您在非柯达 EasyShare CX6230 变焦数码相机上使用存储卡，并且该相机制造商遵守此文件结构标准，则 \DCIM 文件夹将包含用该相机名称命名的一个文件夹。详情请参阅相机随附的文档。

节电功能

处于不活动状态时间	相机	以下条件下将重新打开
1 分钟	屏幕关闭。	按 OK（确定）按钮。
8 分钟	自动关闭电源。	按任意按钮（或者插入或取出存储卡）。
3 小时	关闭。	关闭模式拨盘，然后重新打开。

可选购的交流变压器

您可以购买可选购的柯达数码相机 3 伏交流变压器为您的相机供电。在查看和传输照片时，使用变压器可节省电池电力。

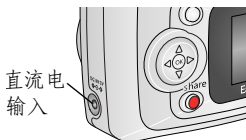

- 1 将交流电源适配器连接到直流电输入端口。
- 2 将交流电源适配器的另一端连接到电源插座上。

请在柯达产品经销商处购买这些电池和交流变压器。请参阅 www.kodak.com/go/cx6230accessories。



警告：

请不要将可选购的 3 伏交流变压器与柯达 EasyShare 相机底座 6000 一起使用。它不兼容。

FCC 规章条例执行保证

柯达 EasyShare CX6230 变焦数码相机
经测试符合 FCC 标准。
适合家用或办公使用

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部（DOC）声明

符合通讯部（DOC）B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

索引

数字

4 向控制盘, ii, 6

字母

CRV3 电池

安装, 4

预期寿命, 13

DCIM 文件夹, 存储卡,
104

delete (删除) 按钮, ii

EasyShare 软件 另请参阅柯
达 EasyShare 软件,
63

LCD (液晶显示屏) 请参
阅相机屏幕

Macintosh 操作系统

安装软件, 65

系统要求, 64

menu (菜单)

按钮, ii

MISC 文件夹, 存储卡,
104

MMC 存储卡, 插入, 10

NTSC, 视频输出设置, 59

OK (确定) 按钮, ii, 6

PAL, 视频输出设置, 59

ReadMe 文件, 81

review (查看) 按钮, ii,
39

SD/MMC 存储卡

插槽位置, iii

插入, 10

存储容量, 103

打印自, 69

格式化, 60

设置存储位置, 11

文件名, 105

Share (分享) 按钮, ii,
51

URL, 柯达网站, 95

USB (通用串行总线)

传输照片, 67

连接位置, iii

连接至相机, 67

连接至相机底座, 73

Windows 操作系统

安装软件, 65

系统要求, 63

A

安全, 102

安装

SD/MMC 存储卡, 10

充电电池, 74

电池, 4

定制接插件, 72

软件, 65

按钮

4 向控制盘, 6

delete (删除), ii, 18

menu (菜单), ii

OK (确定), ii, 6

review (查看), ii, 39

Share (分享), ii, 51

变焦, ii

快门, i, ii, iv

闪光灯 / 状态, ii, 20

B

把手, i

帮助

Web 链接, 95

故障排除, 81

相机, 81

相机底座, 79

支持, 95

包装内容

相机, 3

相机底座, 71

保护照片, 录像, 43

变焦

按钮, ii

光学, 录像, 35

数码, 19, 58

标记

标记时间, 51

打印, 52

电子邮件, 53

收藏, 54

相册, 30, 36, 44

播放录像, 40

补光闪光灯, 20

C

菜单

查看模式, 42

分享模式, 51

静物模式, 22, 23

录像模式, 35

设置模式, 55

查看

放大照片, 42

相机信息, 61

照片 / 录像信息, 49

照片和录像, 39

查看录像

保护, 43

菜单选项, 42

- 幻灯片, 45
- 拍摄后, 34, 39
- 删除, 41
- 相机底座, 78
- 相机屏幕, 39
- 在拍摄时, 34
- 查看照片
 - 保护, 43
 - 菜单选项, 42
 - 多张, 40
 - 放大, 42
 - 幻灯片, 45
 - 拍摄后, 18, 39
 - 删除, 41
 - 相机底座, 78
 - 相机屏幕, 39
 - 在拍摄时, 18
- 产品简介, ii
- 充电灯, 相机底座, 76
- 处置, 回收, 103
- 传感器, 光线, i
- 传输
 - 通过相机, 67
 - 通过相机底座, 77
- 存储卡
 - 存储器, 105
 - 盖, i
- 存储器
 - 插入存储卡, 10
 - 存储容量, 103
 - 存储位置设置, 11
 - 可移动存储卡, 11
 - 内置, 10, 11
- 存储容量, 103
- 错误消息, 相机屏幕, 87
- D**
 - 打开和关闭相机, 5
 - 打印
 - 10 x 15 厘米的照片, 27
 - 本用户指南, 1
 - 不用计算, 69
 - 从存储卡, 69
 - 更改默认数量, 56
 - 已标记的照片, 52, 69
 - 优化打印机, 95
 - 在线订购, 68
 - 照片, 68
 - 带, 腕, 5
 - 灯
 - 就绪, ii, 92
 - 录像记录, i
 - 相机底座, 76, 77
 - 自拍定时器, i, 25, 38
 - 底座
 - 打印机, 69
 - 相机, 71

底座定位器, iv

电池

安全和处理, 14

仓盖位置, iv

碱性, 警告, 4

类型, 13

通过相机底座充电, 76

延长寿命, 14

预期寿命, 13

装入, 4, 74

电话支持, 97

电缆

USB, 3, 67, 73

电源, 相机底座, 73

音频 / 视频, 3, 47

电视, 幻灯片, 47

电影 请参阅录像

电邮照片, 录像, 53

电源

相机, 5

相机底座, 73

自动关闭, 105

调整显示屏, 6

定时器, 快门延迟, 25,
37

定制接插件, 72

定制相机设置, 55

多功能底座打印机, 69

多张照片, 查看, 40

F

方向传感器, 32

放大照片, 42

分辨率, 设置, 27

风景模式, 16

符合 FCC 规定, 107

符合加拿大规定, 107

服务与支持, 电话号码,
96

复制照片

存储卡到存储器, 47

存储器到存储卡, 47

至计算机 (通过相
机), 67

至计算机 (通过相机
底座), 77

G

概述

照片拍摄模式, 16

高级数码变焦, 19, 58

格式化内置存储器 / 存储
卡, 60

更改

存储位置, 11

照片拍摄模式, 16

故障排除

相机, 81

相机底座, 79

固件

版本, 61

升级, 102

关闭, 自动, 105

光线

传感器, i

光学变焦, 35

广角按钮, ii

规格

相机, 99

相机底座, 78

H

黑白照片, 29

红眼, 闪光灯, 20

怀旧色调的照片, 29

幻灯片

更改显示时间, 46

故障, 84

连续循环, 46

在电视上查看, 47

在相机中查看, 45

回收, 处置, 103

J**计算机**

安装软件, 65

传输至, 67, 77

连接相机, 67

连接相机底座, 73

系统要求, 63

监管信息, 107

检查

存储设置, 12

相机状态, 设置, 8

碱性电池, 警告, 4

焦距, 16, 100

交流变压器

3 伏, 相机, 106

5 伏, 相机底座, 73

接插件, 定制 / 通用, 72

静止模式, 105

镜头

清洁, 103

位置, i

就绪灯, ii, 92

K

柯达 EasyShare 软件

安装, 65

获得帮助, 95

升级, 102

柯达网站, 95

可移动存储卡, 10

客户支持, 96

快门

故障, 82

速度, 可用, 102

自拍定时器延迟, 37
 快门按钮
 位置, i, ii, iv
 自拍定时器延迟, 25
 快速查看
 关闭, 56
 使用, 18, 34

L

垃圾箱, 删除, 18, 34
 连接
 相机底座, 73
 相机至计算机, 67
 相机至相机底座, 75

录像

保护, 43
 标记, 36
 查看, 39, 40
 传输至计算机, 67, 77
 存储容量, 103
 电邮标记, 53
 复制, 47
 观看, 39
 记录, 灯, i
 检查位置, 12
 模式, 16
 拍摄, 33
 日期显示, 49

删除, 41
 文件命名, 105
 在存储卡上查找, 104

M

麦克风, i
 模式, 照片拍摄
 菜单选项, 22, 23
 概述, 16
 可用快门速度, 102
 闪光灯设置, 21
 模式拨盘, ii, iv, 16
 默认设置, 原始, 101
 拇指垫, ii

N

内容, 包装
 相机, 3
 相机底座, 71
 内置存储器
 存储容量, 103
 格式化, 60
 设置存储位置, 11
 镍氢充电电池
 安装, 74
 预期寿命, 13

P

拍摄录像, 33

拍摄模式

访问菜单, 22

概述, 16

拍照, 15

配件

SD/MMC 存储卡, 10

电池, 14

多功能底座打印机, 69

购买, 95

交流变压器, 相机,

106

相机底座, 71

曝光补偿, 26

Q

清洁相机镜头, 103

取景器

镜头, i

使用相机屏幕, 17

位置, ii

R

日期

加印在照片上, 31

设置, 7

在录像中显示, 49

软件

安装, 65

获得帮助, 95

升级, 102

S

三脚架插口, iv

色彩模式, 29

删除

保护照片 / 录像, 43

从 SD/MMC 存储卡, 41

从内置存储器, 41

通过格式化, 60

在快速查看过程中,

18, 34

闪光

范围, 20, 99

闪光灯

每种模式的设置, 21

设置, 20

使用, 20

装置位置, i

闪光灯 / 状态按钮, ii,

20

设置

查看菜单选项, 42

存储位置, 11

分辨率, 27

- 日期和时间，7
- 闪光灯，20
- 视频输出，59
- 语言，59
- 照片拍摄模式，16
- 照片质量，27
- 自拍定时器，25，37
- 设置模式，55
- 升级软件，固件，102
- 时间，设置，7
- 时钟，设置，7
- 实时查看
 - 打开/关闭，17
 - 将相机屏幕用作取景器，17
 - 默认打开，57
- 收藏，标记，54
- 数码变焦
 - 更改，58
 - 使用，19

T

- 特写模式，16
- 提示
 - ReadMe 文件，81
 - 电池指南，14
 - 维护，安全，102
- 通过相机底座为电池充电，76

- 通用接插件，72
- 图标
 - 查看菜单，42
 - 分享菜单，51
 - 模式拨盘，16
 - 拍摄菜单，22
 - 设置菜单，55
 - 相机屏幕，9
 - 照片拍摄模式，16
- 图像存储菜单，11

W

- 外部视频设备
 - 查看照片，录像，47
 - 设置视频输出，59
- 腕带，5
- 腕带孔，i
- 维护，相机，102
- 文件夹，存储卡，104
- 文件名，存储卡，105

X

- 系统文件夹，存储卡，104
- 系统要求
 - Macintosh 操作系统，64
 - Windows 操作系统，63
- 下载照片，67，77
- 显示器，要求，63

相册, 标记

录像, 36

在查看模式下, 44

照片, 30

相机底座

安装定制接插件, 72

包装内容, 71

查看照片, 78

灯状态, 77

对接相机, 75

故障排除, 79

规格, 78

连接, 73

为电池充电, 76

相机兼容性, 79

相机连接器, iv

相机简介, i-iv

相机屏幕

查看照片 / 录像, 39

错误消息, 87

调整显示屏, 6

关闭实时查看, 57

实时查看, 17

用作取景器, 17

状态区域, 8

状态图标, 9

相机维护, 102

信息

关于相机, 61

关于照片 / 录像, 49

Y

要求

Macintosh 操作系统,
64

Windows 操作系统, 63

夜间模式, 16

音频 / 视频输出, iii,
47, 59

语言, 设置, 59

远摄按钮, ii

运行幻灯片, 45

Z

在线打印, 订购, 68

照片

保护, 43

标记, 30, 44

查看, 39, 78

查看多张, 40

存储容量, 103

打印, 68

打印标记, 52

电邮标记, 53

放大, 42

- 复制, 47
- 检查位置, 12
- 拍摄, 15
- 拍摄, 模式, 16
- 日期印记, 31
- 删除, 41
- 通过相机传输, 67
- 通过相机底座传输, 77
- 文件命名, 105
- 在存储卡上查找, 104
- 在电视上查看, 47
- 质量, 设置, 27
- 支持, 技术, 96
- 直流电输入, ii
- 指南, 电池, 14
- 质量设置, 27
- 装入
 - SD/MMC 存储卡, 10
 - 电池, 4, 74
 - 软件, 65
- 状态
 - 存储位置, 12
 - 屏幕检查, 8
 - 屏幕图标, 9
 - 相机底座, 充电灯, 76
 - 相机底座, 传输灯, 77
 - 相机就绪灯, 92
- 自动
 - 关闭电源, 105
 - 模式, 16
 - 闪光灯, 20
- 自拍定时器
 - 灯, i
 - 录像, 37
 - 使用, 25
- 锂电池, 预期寿命, 13