

柯达 EasyShare CX6330 变焦数码相机



用户指南

www.kodak.com


关于互动式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto



伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司
343 State Street
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2003


柯达 (Kodak) 和 EasyShare 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。
P/N 6B8451_zh-cn

前视图

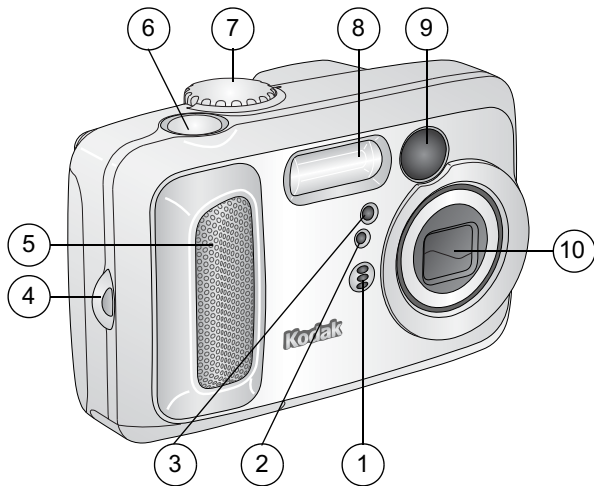

- | | | | |
|---|-------------|----|------|
| 1 | 麦克风 | 6 | 快门按钮 |
| 2 | 光线传感器 | 7 | 模式拨盘 |
| 3 | 自拍定时器 / 录像灯 | 8 | 闪光装置 |
| 4 | 腕带孔 | 9 | 取景器 |
| 5 | 把手 | 10 | 镜头 |

后视图

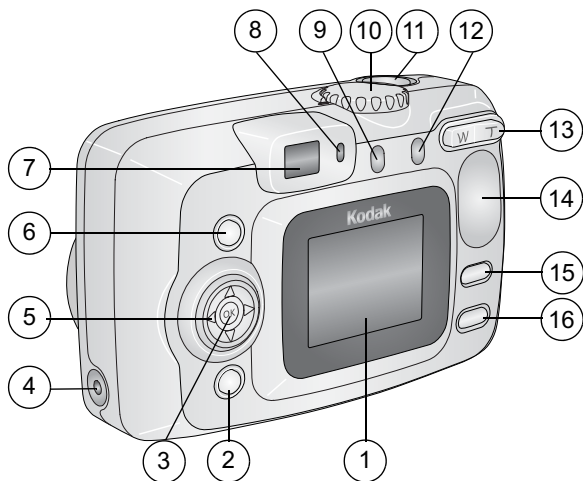

- | | |
|--|---|
| 1 相机屏幕 (LCD) | 9 自拍定时器 / 连拍按钮
 |
| 2 Share (分享) 按钮
(第 47 页) | 10 模式拨盘 / 关闭
(第 13 页和第 6 页) |
| 3 OK (确定) 按钮
(内嵌式) | 11 快门按钮 |
| 4 直流输入 (3 伏) | 12 闪光灯按钮  |
| ⬅️➡️⬆️⬆️, 用于可选购的交流
流变压器 | |
| 5 4 向控制盘  | 13 变焦 (广角 / 远摄) |

6 DELETE (删除)按钮

7 取景器


8 就绪灯

14 把手

15 MENU (菜单)按钮

16 REVIEW (查看)按钮

侧视图

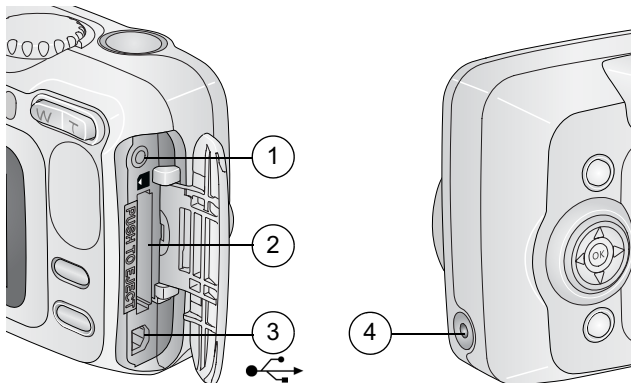

左侧

1 音频/视频输出，用于在电视上查看

2 可选购的 MMC/SD 存储卡插槽

3 USB 端口


右侧

4 直流输入 (3 伏)



用于可选购的交流变压器

顶视图和底视图

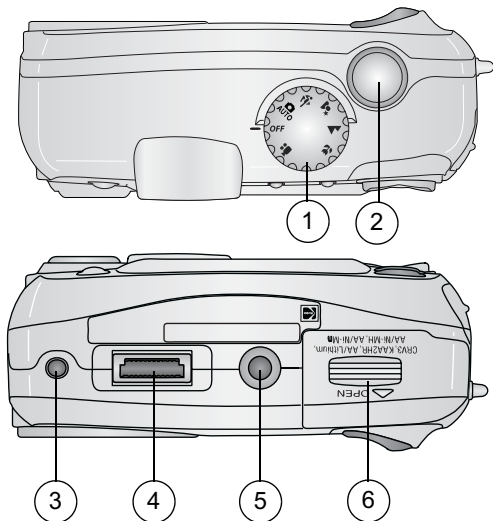

顶部

- 1 模式拨盘
- 2 快门按钮

底部

- 3 底座 6000 定位器
- 4 底座连接器
- 5 三脚架连接孔 / 底座 6000 定位器
- 6 电池仓盖

目录

1 入门	1
先安装软件	1
是否需要较大印刷字体版本的用户指南?	1
我使用该相机可以执行哪些任务?	2
我可以用照片和录像执行哪些任务?	2
包装内容	3
装入电池	4
附接腕带	5
打开相机	6
设置日期和时间	7
检查相机状态	8
相机屏幕图标	9
插入 MMC/SD 存储卡	10
选择内置存储器或 MMC/SD 存储卡	11
2 拍照	13
拍照	13
照片拍摄模式	14
实时查看 — 用相机屏幕取景	15
快速查看 — 查看刚拍摄的照片	17
使用光学变焦	18
使用先进数码变焦	18
使用闪光灯	19
自拍	21

连拍	22
更改可选设置	23
设置曝光补偿	24
设置照片品质	25
设置色彩模式	26
预先标记相册名称	26
在照片上加印日期	28
设置方向传感器	28
3 拍摄录像	31
拍摄录像	31
快速查看 — 查看刚拍摄的录像	32
使用光学变焦	33
更改可选的录像设置	33
预先标记相册名称	34
自拍	35
4 查看照片和录像	37
查看单张照片 / 单部录像	37
查看多张照片 / 多部录像	38
播放录像	38
删除照片和录像	39
更改可选的查看设置	39
放大照片	40
保护照片和录像，防止删除	41
标记相册的照片 / 录像	41
运行幻灯放映	43

复制照片和录像	45
显示录像日期	46
查看照片 / 录像信息	46
5 分享照片和录像	47
我什么时候可以标记照片和录像?	47
标记照片以进行打印	48
标记照片和录像以便使用电子邮件发送	49
将照片和录像标记为收藏	50
是否需要帮助?	51
6 自定义相机设置	53
访问设置模式 / 菜单	53
设置菜单	53
更改默认打印数量	54
关闭快速查看	54
在静物模式下打开实时查看	55
更改先进数码变焦	56
设置视频输出	56
选择语言	57
格式化内置存储器或 MMC/SD 卡	58
查看相机信息	58
7 安装软件	61
Windows 系统要求	61
Mac OS X 系统要求	62

Mac OS 8.6 和 9.x 的系统要求	62
安装软件	63
8 将相机与计算机相连	65
使用 USB 电缆传送照片	65
从计算机上打印照片	66
通过可选购的 MMC/SD 存储卡打印	66
使用或不使用计算机进行打印	67
9 使用相机底座 6000	69
相机底座 6000 包装内容	69
安装定制的相机接插件	70
连接相机底座 6000	71
安装充电电池	72
对接相机	73
为电池充电	74
通过底座传输照片	75
查看照片和录像	76
相机底座 6000 的规格	76
故障排除 — 相机底座 6000	77
较早的相机和底座	77
10 故障排除	79
相机故障	79
相机 / 计算机通讯	84
MMC/SD 存储卡和内置存储器	86

相机屏幕消息	87
相机就绪灯状态	91
11 获得帮助	93
帮助链接	93
本手册中的帮助	93
软件帮助	94
电话客户支持	94
12 附录	97
相机规格	97
原厂设置	99
升级软件和固件	100
提示、安全、维护	100
存储容量	101
在存储卡上查找照片和录像	102
照片命名规则	103
使用电池	104
节电功能	106
可选购的交流变压器	106
FCC 规章条例执行保证	107

1 入门

先安装软件

请先从 Kodak EasyShare 软件光盘中安装软件，然后再将相机（或相机底座）连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

请参阅快速入门指南或第 61 页的安装软件。

是否需要较大印刷字体版本的用户指南？

- 1 请转至 www.kodak.com/go/cx6330support。
- 2 选择您的语言。
- 3 定位至 *CX6330 - 手册* 部分。
- 4 单击 *查看 PDF* 以打开用户指南。
- 5 在基于 Windows 的计算机或 Mac OS 8.6 或 9.x 中：
 - 从“文件”菜单中选择“打印”。
 - 在“打印”窗口，选择“适合页面”。
- 6 在 Mac OS X 上：
 - 从“文件”菜单中选择“页面设置”。
 - 将缩放比例更改为 200%。
- 7 照常打印。

我使用该相机可以执行哪些任务？

拍摄静物照片 —使用自动模式享受对准即拍的乐趣。使用运动、夜间、风景和特写模式来扩展您的功能。

拍摄有声录像 —将录像拍摄成 QuickTime 电影。

查看 —显示、保护和删除照片和录像；相册标记。

分享 —分享照片（打印、电邮以及另存为收藏）和录像（电邮以及另存为收藏）。

设置 —自定义相机功能（参见 [第 53 页](#)）。

我可以用照片和录像执行哪些任务？

从 Kodak EasyShare 软件光盘中安装软件，然后：

传输—将照片和录像传输至计算机。

分享—打印照片、在线订购照片、电邮照片和录像。

打印—（请参阅 [第 66 页](#)）直接将照片打印至家庭打印机或柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000。通过 Ofoto（柯达的附属公司）在线订购照片（www.ofoto.com）。或者购买可选购的柯达 MMC 或 SD 存储卡并：


- 在任何带 MMC/SD 插槽的打印机上自动打印
- 在可以使用 MMC/SD 的柯达 Picture Maker 数码影像速印系统上打印照片 <http://www.kodak.com/go/picturemaker>
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处进行专业打印

编排—使用“收藏”编排并检索计算机上的照片。

编辑—为照片增加特殊效果、定制幻灯放映、修正红眼、剪切和旋转等。

有关详细信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。某些 Mac 操作系统可能仅支持有限的 Kodak EasyShare 软件功能。

包装内容

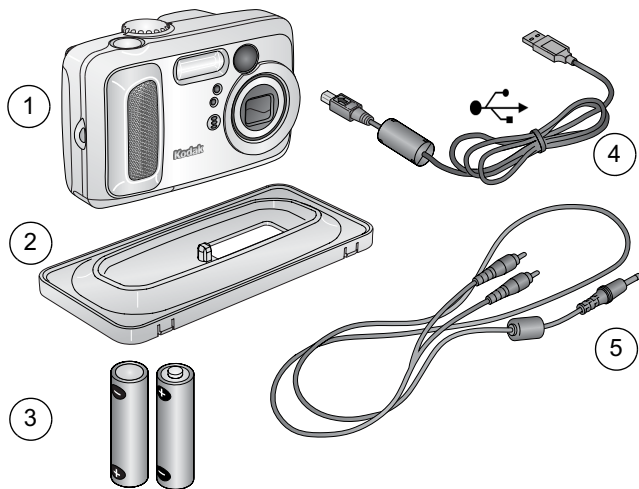

1 相机

4 USB 电缆

2 定制底座接插件（适用于相机底座 6000 或多功能底座打印机 6000）


5 音频 / 视频电缆（用于在电视上查看照片和录像）

3 柯达 Max 数码相机电池
（2 节 AA 不可充电电池）

未显示：用户指南、快速入门指南、腕带和 Kodak EasyShare 软件光盘。（在某些国家 / 地区，光盘中提供有用户指南。内容如有更改，恕不另行通知。）


装入电池

相机附带两节 AA 电池（不可充电）。

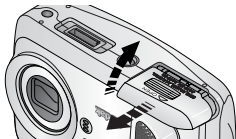

- 1 将模式拨盘旋转至 Off（关闭）。
- 2 在相机底部，滑动并打开电池仓盖。

AA

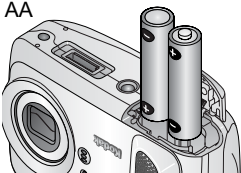


- 3 如图所示，插入 AA 电池。
- 4 关闭电池仓盖。

重要电池信息

为使电池寿命令人满意并确保电池工作稳定，请勿使用碱性电池。

CRV3

（可选配）

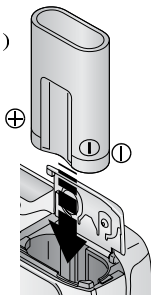


如果您购买了可选配的柯达 CRV3 锂电池，如图所示将它插入相机。

如果您购买了柯达 EasyShare 相机底座 6000，请参见 [第 72 页](#) 了解有关安装随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池的详情。

有关可在相机中使用的其它电池类型，请参阅 [第 104 页](#)。

附接腕带

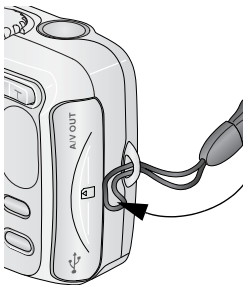


1 将腕带的短环穿过腕带孔。

2 将长环穿过短环。



3 将其拉紧。

打开相机

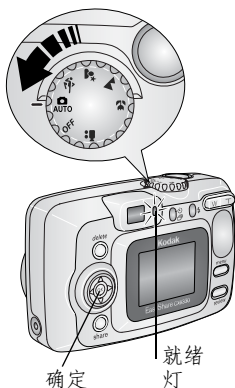

将模式拨盘从 Off（关闭）旋至任何其它位置。

就绪灯在相机执行自检时呈绿色闪烁，然后在相机准备好可以拍摄照片（或录像，如果模式拨盘设置为 ）时呈绿色常亮。

在静物和录像模式下，状态图标将显示在相机屏幕上。请参阅第 8 页的检查相机状态。

更改显示

如果您要	请执行以下操作
打开（进入实时查看模式）或关闭相机屏幕	按 OK（确定）按钮。
更改“实时查看”设置，使其在相机每次处于开启状态时自动打开。	请参阅第 55 页的在静物模式下打开实时查看。
重新显示状态图标。	按  。
关闭相机。	将模式拨盘旋转至 Off（关闭）。相机完成进行中的操作。

设置日期和时间

首次设置日期和时间

首次打开相机或电池被卸下过长时间时，屏幕上将显示 *日期和时间已重设* 消息。



OK (确定)

- 1 “设置日期和时间”将以高亮度显示。按 OK (确定) 按钮。
(选择“取消”以在稍后设置日期和时间。)

此时将显示“日期和时间”屏幕。

- 2 进行下面的步骤 4 - **随时设置日期和时间**。

随时设置日期和时间



▲/▼ OK (确定)

Menu (菜单)

- 1 打开相机。按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单，然后按 OK (确定) 按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“时间和日期”，然后按 OK (确定) 按钮。

日期格式为 YYYY/MM/DD (年/月/日)。时间以 24 小时格式显示。

- 4 按 ▲/▼ 调整日期和时间。按 ◀/▶ 进入下一设置。
- 5 完成后按 OK (确定) 按钮。
- 6 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

设置在您作出改动之前保持不变。

注意：根据您的计算机操作系统，使用 Kodak EasyShare 软件可以在连接相机时更新相机时钟。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

检查相机状态

相机屏幕上显示的图标显示了有效的相机和照片设置。关于图标列表，请参阅 [第 9 页](#)。

要检查当前的相机设置，请执行以下操作：



- 1 将模式拨盘旋离 Off (关闭) 位置。
- 2 如果 **i** 显示在状态区域中，请按“闪光灯 / 状态”按钮以显示其它设置。
- 3 按 **▲** 以便随时重新显示状态信息。



- 1 将模式拨盘旋离 Off (关闭) 位置。
- 2 按闪光灯 / 状态按钮。

当前的相机状态图标显示在“闪光灯”屏幕的下半部分。

相机屏幕图标

如果设置有效时，这些图标将显示在相机屏幕上。

拍摄模式 (可在模式拨盘上找到*)		相机 / 照片状态	
 录像  自动		分享图标  打印  电邮  收藏	数量图标 ★★★ 最佳 ★★★ 最佳 (3:2) ★★ 良好 ★ 一般
		 自拍定时器  连拍	存储 / 照片位置  内置存储器  存储卡
		 闪光 (参见第 19 页)	电池电力  电量不足  电量耗尽
 风景  特写		相册 + 相册名称  日期标记  保护	 072 剩余照片  数码变焦
		i 定制 (您已更改了曝光补偿、色彩模式，或已指定了相册。按  查看您更改了哪些设置。)	
		 曝光补偿  相册  色彩模式	

* 有关拍摄模式说明，请参阅第 14 页。

插入 MMC/SD 存储卡


您的相机具有 16 MB 内置存储器。然而，可选购的 MMC/SD 存储卡能够提供可移动和重复使用的照片和录像存储器。



警告：

存储卡只能按着一个方向插入，如果用力压，则会损坏相机或存储卡。

绿色就绪灯闪烁时，请不要插入或取出存储卡，那样会损坏照片、存储卡或相机。

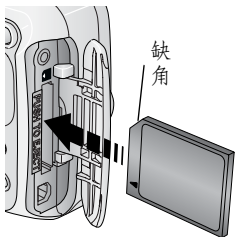

要插入 MMC/SD 存储卡，请执行以下操作：

- 1 关闭相机。
- 2 打开存储卡盖，直到它发出咔嚓一声。
- 3 按存储卡盖上所示方向插存储卡。
- 4 将存储卡推入槽中并插到连接器上。
- 5 关闭存储卡盖。

要取出存储卡，请向里推，然后松开。当存储卡部分弹出时，将其拉出。

有关存储容量，请参阅第 101 页。请在柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/cx6330accessories 购买 MMC/SD 存储卡。

选择内置存储器或 MMC/SD 存储卡

对于存储照片和录像，本相机提供了两个选择：

内置存储器  —将照片和录像存储在 16 MB 的内置存储器中。

MMC/SD 存储卡  —将照片和录像存储在存储卡上。照片数 / 录像长度取决于存储卡的容量大小。请从柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/cx6330accessories 购买配件。有关存储容量，请参阅第 101 页。

管理存储位置设置

- 1 打开相机。
- 2 按 Menu (菜单) 按钮。
- 3 按  以高亮度显示 “影像存储” ，然后按 OK (确定) 按钮。



- 4 按  以高亮度显示选项，然后按 OK (确定) 按钮：

自动 (默认值) —如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内置存储器。


内置存储器 —即使已安装存储卡，相机也会始终使用内置存储器。

- 5 高亮度显示 “继续”，然后再次按 OK (确定) 按钮。
设置在您作出改动并应用于相机的各个功能之前保持不变。
- 6 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

检查存储设置

在**静物和录像模式**下，存储位置图标在状态栏中显示，并指明相机的存储位置设置。要检查位置，请：

存储位置

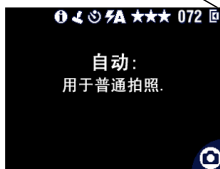

- 将模式拨盘旋离 Off（关闭）位置，或
- 在任何拍摄模式下，按 ▲。

☑ — 存储卡

☑ — 内置存储器

检查照片或录像的位置

在**查看模式**下，与照片一起显示的存储位置图标指明了照片或录像位置。

照片 / 录像
位置



按 **Review**（查看）按钮。

☑ — 照片或录像存储在存储卡中

☑ — 照片或录像存储在内置存储器中

2 拍照

相机打开时即准备好拍照 — 即使您处于查看、分享或设置模式下。(在录像模式下, 相机可以拍摄录像。)在拍照之前, 确保将存储位置设置为您喜欢的位置。(请参阅第 11 页)。

拍照



- 1 将模式拨盘转到您要使用的模式上。有关照片拍摄模式的说明, 请参阅第 14 页。

此时相机屏幕会显示模式名称和说明。要中断说明, 请按任意按钮。

- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。(按 OK (确定) 按钮打开“实时查看”。请参阅第 15 页。)
- 3 将快门按钮按下一半以设置曝光和焦距。
- 4 就绪灯呈绿色闪烁时, 将快门按钮完全按下以便拍照。


就绪灯呈绿色闪烁时, 表明正在保存照片, 但您仍可以拍照。如果就绪灯为红色, 请一直等到就绪灯变为绿色。

请参阅第 20 页的每种模式下的闪光灯设置。

请参阅第 23 页的更改可选设置。

照片拍摄模式

为了获得最佳照片，
请选择适合您的模式。

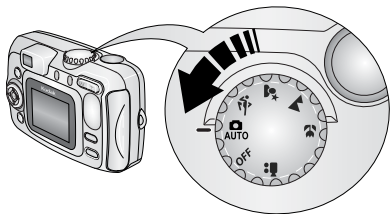

使用此模式	用途
 自动	用于拍摄普通照片。自动设置曝光、焦距和闪光灯。
 运动	用于拍摄运动中的主体。快门速度较快。
 夜间	用于拍摄夜景，或在弱光条件下拍摄。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。由于快门速度低，因此建议被拍照者在闪光灯闪光之后保持不动，呆上几秒钟。
 风景	适用于拍摄远处的主体。除非将闪光灯打开，否则闪光灯不会闪光。在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记（ 第 16 页 ）。
 特写	在广角模式下，主体可距离镜头 5.1-27.6 英寸（13-70 厘米）；在远摄模式下，可为 8.7-27.6 英寸（22-70 厘米）。如果可能的话，请使用实际光源代替闪光灯。使用相机屏幕为主体取景。



录像

拍摄有声录像。请参阅第 31 页的拍摄录像。

实时查看 — 用相机屏幕取景

当您打开“实时查看”时，相机屏幕将显示通过镜头所看到的活动目标影像。使用相机屏幕为主体取景。

重要事项：“实时查看”可以快速耗尽电池电力，使用“实时查看”时应小心谨慎。



确定

取景标记

- 1 将模式拨盘旋转至任何“打开”位置。
- 2 按 OK (确定) 按钮打开“实时查看”。
- 3 在相机屏幕中为主体取景。
要使用自动对焦取景标记，请参阅第 16 页。
- 4 将快门按钮 **按下一半并保持不动** 以设置曝光和焦距，然后按下 **剩下的一半**，进行拍照。
- 5 要关闭“实时查看”，请按 OK (确定) 按钮。




注意：如果将数量设置为“最佳 (3:2)”，则实时查看的影像将以 3:2 的宽高比进行显示，并且在屏幕顶部有一个黑条，如图所示。

要更改“实时查看”设置，使其在相机每次处于开启状态时打开，请参阅第 55 页。

使用自动对焦取景标记

在“实时查看”中，取景标记指明了相机对准的场景区域。为了获得最佳照片，相机将试图按前景主体对焦，即使主体未在场景中居中。

- 1 按 OK (确定) 按钮打开“实时查看”。
- 2 将快门按钮按下一半并**保持不动**。
- 3 此时将显示取景标记。当取景标记变红时，则表示对焦完成。

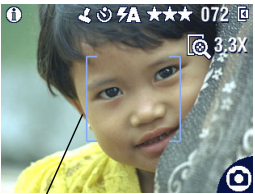将快门按钮按下一半时：	
 取景 标记	 居中对焦
	 居中宽对焦
	 侧面对焦
	 居中和侧面对焦
	 左右对焦

- 4 按下快门按钮的**剩下的一半**，开始拍照。
- 5 如果相机没有对准所需主体（或者如果取景标记消失），请松开手指，重新选景，然后重复步骤 2 和步骤 3。

注意：仅在“实时查看”打开时才显示取景标记。
在风景模式下并不显示取景标记。

快速查看 — 查看刚拍摄的照片

拍摄照片后，相机屏幕将快速查看照片，时间约为 5 秒钟。显示照片时，您可以：



- **查看照片：**如果不执行任何操作，则会保存照片。
- **分享照片：**按 Share (分享) 按钮，将照片标记为用于打印、电邮或作为收藏 (请参阅第 47 页)。
- **删除照片：**显示照片和  时按 Delete (删除) 按钮。按照提示删除照片。

注意：在快速查看期间仅显示连拍照片中的最后一张 (请参阅第 22 页)。如果选择 Delete (删除)，连拍的所有照片均被删除。要进行选择性删除，请在查看模式下进行 (请参阅第 39 页)。

您可以打开或关闭快速查看功能 (请参阅第 54 页)。

使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离近三倍。当镜头与主体相距在 23.6 英寸（60 厘米）以外时，光学变焦特别有效。打开相机时，镜头将伸至广角位置。



- 1 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 2 按 T（远摄）进行放大。按 W（广角）进行缩小。

镜头会伸缩。取景器或相机屏幕将显示缩放的影像。

- 3 将快门按钮**按下一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后按下**剩下的一半**，进行拍照。

注意：相机关闭时，镜头收缩。

使用先进数码变焦

您可以使用先进数码变焦在光学变焦的基础之上再放大 3.3 倍。组合变焦设置范围在 3.3 倍至 10 倍之间，每次间隔 0.3 倍。您必须打开“实时查看”才可以启用先进数码变焦。

重要事项：您可能会注意到在使用数码变焦时打印影像的品质会下降。

- 1 按 OK（确定）按钮打开“实时查看”。
- 2 按 T（远摄）按钮，直到光学变焦极限。松开按钮，然后再次按下。

此时相机屏幕将显示缩放的影像和放大率  10.0 ±。

- 3 将快门按钮**按下一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后按下**剩下的一半**，进行拍照。

注意：您可以更改打开数码变焦的方式。请参阅第 56 页。

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。您可以在任何静物模式下更改闪光灯设置；当您退出相应模式或关闭相机时，将恢复默认闪光灯设置。

	闪光灯范围
广角	2-11.8 英尺 (0.6-3.6 米)
远摄	2-6.9 英尺 (0.6-2.1 米)

打开闪光灯



重复按  按钮，在闪光灯选项中滚动选择。

此时有效的闪光灯图标将显示在相机屏幕状态区域中 (第 8 页)。



自动闪光 — 在光照条件需要闪光灯时，闪光灯会闪光。



关闭 — 从不闪光



补光 — 每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。



消除红眼 — 闪光灯闪光一次，以便拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。(如果光照条件需要闪光灯，但不需要红眼减弱功能，则闪光灯只闪一次。)

每种模式下的闪光灯设置



为了获得最佳照片，已预先设置好了每种拍摄模式的闪光灯。

图标	拍摄模式	默认闪光灯设置	可用闪光灯设置 (请按 “闪光灯” 按钮更改这些设置。)	要改为原来的默认闪光灯设置，请执行以下操作：
	自动	自动 *	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和红眼	退出相应模式或关闭相机。
	运动	自动		
	夜间	自动 *		
	风景	关闭		
	特写	关闭	无	闪光灯不能打开。
	录像	关闭		
	连拍	关闭		

* 当您在这些模式下将设置更改为“消除红眼”时，除非您再次更改或关闭相机，否则设置将保持不变。

自拍

自拍定时器在按下快门按钮和拍照之间留出 10 秒钟的延迟时间。

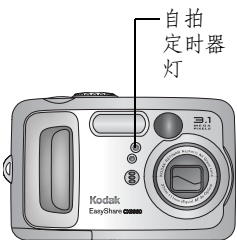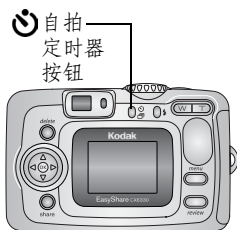

- 1 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 2 在任何静物模式下，按“自拍定时器”按钮。

自拍定时器图标  将显示在状态栏中。

- 3 调整场景。将快门按钮**按下一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后按下**剩下的一半**。移动到场景中。

自拍定时器灯缓慢闪烁 8 秒钟（然后快速闪烁 2 秒钟），然后拍照。

当您拍照或更改模式后，自拍定时器关闭。

要在拍照之前取消自拍定时器，请按自拍定时器按钮。（自拍定时器设置仍然有效。）

要关闭自拍定时器，请按两次自拍定时器按钮。

连拍

通过使用连拍功能，您最多可以快速连续拍摄 4 张照片（每秒种大约 3 帧）。连拍特别适合拍摄运动项目或运动的物体。在使用连拍功能时，相机将禁用闪光灯和自拍定时器。

打开连拍



在任何静物模式下，按**两次**自拍定时器 / 连拍按钮。


连拍图标  将显示在状态栏中。

注意：除非您更改设置或关闭相机，否则设置保持不变。

拍照

- 1 将快门按钮按下**一半并保持不动**，为所有序列照片设置自动对焦和曝光。
- 2 按下快门按钮的**剩下的一半并按住保持不动**，开始拍照。
相机最多可以快速连续拍摄 4 张照片。在松开快门按钮、拍完 4 张照片或存储空间不足时，相机将停止拍照。
为第一张照片设置曝光、焦距、白平衡和方向，并应用于所有这 4 张照片。

更改可选设置

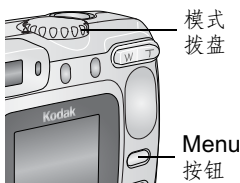

按 **MENU** (菜单) 按钮以访问可选的拍照设置。此时，在所有模式下，并非所有菜单选项均可用。

可用菜单选项	照片拍摄模式			
	录像 	自动 运动  夜间 	风景 	特写 
 影像存储 (第 11 页)	●	●	●	●
 曝光补偿 (第 24 页)		●	●	●
 照片品质 (第 25 页)		●	●	●
 色彩模式 (第 26 页)		●	●	●
 相册 (第 26 页)	●	●	●	●
 日期标记 (第 28 页)		●	●	●
 方向传感器 (第 28 页)		●	●	●
 设置菜单 (第 53 页)	●	●	●	●

设置曝光补偿

使用曝光补偿控制进入相机中光线的多少。此设置用于在反差特别大的场景中拍照，或者在对亮度不满意的情况下再次拍照。

您可以在补偿值为 +2 至 -2 的范围内调节曝光，每次调节幅度为 0.5。

- 1 在任何静物模式下，按 MENU（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“曝光补偿”，然后按 OK（确定）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 选择“曝光补偿”设置。
 - 如果照片太亮，则减少此值。
 - 如果照片太暗，则增加此值。
- 4 按 OK（确定）按钮接受更改。
- 5 按 MENU（菜单）按钮退出菜单。
- 6 使用相机屏幕为主体取景。将快门按钮**按下一半并保持不动**以设置焦距，然后**按下剩下的一半**，进行拍照。
除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。

设置照片品质

使用“质量”设置选择照片分辨率。

1 在任何静物模式下，按 **MENU**（菜单）按钮。



2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“质量”**★**，然后按 **OK**（确定）按钮。

3 高亮度显示某选项：

最佳 ★★★ (3.1 MP)——最大可打印 28 厘米 x 36 厘米的照片；照片分辨率最高，文件最大。

★★★ 显示在状态区域。

最佳 (3:2) ★★★ (2.8 MP)——打印的最大尺寸为 11 x 14 英寸（28 x 36 厘米）；同样也是柯达 EasyShare 多功能底座打印机和其它打印方案的理想选择（请参阅第 66 页）；4 x 6 英寸（10 x 15 厘米）打印相片的最佳设置。

★★★ 显示在状态区域。

良好 ★★ (2.1 MP)——打印的最大尺寸为 20 厘米 x 25 厘米；照片的分辨率适中，文件较小。

★★ 显示在状态区域。

一般 ★ (1.0 MP)——用于电邮、Internet 或屏幕显示；照片分辨率最低，文件最小。

★ 显示在状态区域。

4 按 **OK**（确定）按钮。

5 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

设置色彩模式

使用色彩模式选择色调。

注意：照片拍摄完毕，便无法在相机上更改其色彩模式。

1 在任何静物模式下，按 MENU (菜单) 按钮。

2 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “色彩模式” ，然后按 OK (确定) 按钮。



3 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK (确定) 按钮。

彩色 (默认值)—拍摄彩色照片。

黑白—拍摄黑白照片。

怀旧—拍摄红棕色的仿古照片。

4 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。

预先标记相册名称

使用 “设置相册 (静物)” 功能在拍照之前预先选择相册名称。然后，您拍摄的所有照片均将标记有这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用 Kodak EasyShare 软件 3.0 或更高版本在您的计算机上创建相册名称。在您下次将相机连接至计算机时，最多可以将 32 个相册名称复制到相机地址簿中。有关详细信息，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中



- 1 在任何静物模式下，按 MENU (菜单) 按钮。

- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“相册”, 然后按 OK (确定) 按钮。

- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示相册名称，然后按 OK (确定) 按钮。重复将照片添加到多个相册中。

选定的相册标有勾号。

- 4 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 OK (确定) 按钮。要删除选择的所有相册，请选择“清除全部”。



- 5 以高亮度显示“退出”，然后按 OK (确定) 按钮。

此时将保存您的选择。如果您打开“实时查看”，则您选择的相册将显示在屏幕上。相册名称后面的加号 (+) 表示您选择了多个相册。

- 6 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

第三 — 传送到您的计算机上

在您将标记的照片传送至计算机上时，您的计算机将打开 Kodak EasyShare 软件，并在相应的相册文件夹中对您的照片分类。有关详细信息，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。

在照片上加印日期

使用“日期标记”设置在照片上加印日期。

- 1 确保将相机时钟设置为正确的日期（第 7 页）。
- 2 在任何静物模式下，按 MENU（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“日期标记”，然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

- 5 按 MENU（菜单）按钮退出菜单。

当前日期随即加印在新照片的右下角。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

设置方向传感器

如果旋转相机进行拍照（例如，肖像拍摄），方向传感器会调整照片的方向，使其在显示时正确的一侧朝上。

方向传感器在默认情况下是打开的。如果不需要旋转照片，则可以将它关闭。

注意：如果主体在您的上方或下方（例如拍摄主体在空中、地面或要向下拍摄桌上的小物体），请**关闭方向传感器**，以便照片不会进行不必要的旋转。

- 1 在任何静物模式下，按 MENU（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“方向传感器”，然后按 OK（确定）按钮。



3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“打开”或“关闭”，然后按 **OK**（确定）按钮。

4 按 **MENU**（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

3 拍摄录像

使用录像模式  拍摄录像或自定义录像拍摄设置。在拍摄录像之前，请确保照片存储位置已按照您希望的方式设置（请参阅第 11 页）。

注意：闪光灯在录像模式下不可用。在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。声音通过麦克风录制，但是只有将录像传输到计算机或将相机与电视相连时方可播放声音（参见第 44 页）。

拍摄录像



- 1 将模式拨盘设置为“录像”。
此时相机屏幕上会显示可用的活动目标影像、相机状态和时间记录。
- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 3 要开始录制，请完全按下快门按钮，在 2 秒钟内松开。
就绪灯呈绿色闪烁，相机显示屏上显示 REC，自拍定时器 / 视频灯处于打开状态。

- 4 要停止录制，请再次按下快门按钮。

如果存储器已满，则将停止录制。有关存储容量，请参阅第 101 页。

注意：如果您喜欢的话，请完全按下快门按钮，**并按着不动保持**两秒多钟，以开始录制。要停止录制，请松开快门按钮。

快速查看 — 查看刚拍摄的录像

拍摄录像后，相机屏幕会显示录像第一帧，显示时间约 5 秒钟。显示该帧时，您可以：



确定


- **播放录像：**按 OK（确定）按钮。再次按 OK（确定）按钮，暂停录像。如果相机与电视相连（[请参阅第 56 页](#)），按 ▲/▼ 可调节音量。
- **分享录像：**按 Share（分享）按钮，将录像标记为用于电邮或作为收藏（[请参阅第 47 页](#)）。
- **删除录像：**显示录像和  时按 DELETE（删除）按钮。按照提示删除录像。

您可以关闭“快速查看”功能（[请参阅第 54 页](#)）。如果关闭了“快速查看”，则在拍摄录像之后，录像不会显示在相机屏幕上。

使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离近三倍。当镜头与主体相距在 23.6 英寸（60 厘米）以外时，光学变焦特别有效。打开相机时，镜头将伸至广角位置。

注意：您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。

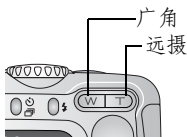

- 1 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 2 按 T（远摄）进行放大。按 W（广角）进行缩小。

镜头会伸缩。取景器或相机屏幕将显示缩放的影像。

- 3 按快门按钮拍摄录像。

更改可选的录像设置

在录像模式下，按 MENU（菜单）按钮可以访问可选的录像拍摄设置。

	影像存储（第 11 页）
	相册（第 34 页）
	设置菜单（第 53 页）

预先标记相册名称

在拍摄录像前使用“设置相册（录像）”功能预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有录像即会标记上这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用 Kodak EasyShare 软件 3.0 或更高版本，在您的计算机上创建相册名称。下次相机与计算机相连时，最多可以将 32 个相册名称复制到相机地址簿之中。有关详细信息，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中



- 1 在录像模式下，按 MENU（菜单）按钮。
- 2 以高亮度显示“相册”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。重复将录像添加到多个相册中。

选定的相册标有勾号。

- 4 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有相册，请选择“清除全部”。
- 5 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。
此时将保存您的选择。如果您打开“实时查看”，则您选择的相册将显示在屏幕上。相册名称后面的加号(+)表示您选择了多个相册。
- 6 按 MENU（菜单）按钮退出菜单。

第三 — 传送到您的计算机上

在您将标记的录像传输至计算机上时，您的计算机将打开 Kodak EasyShare 软件，并在相应的相册文件夹中对您的录像分类。有关详细信息，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。

自拍

自拍定时器在按下快门按钮和录像之间留出 10 秒钟的延迟时间。




- 1 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 2 将模式拨盘旋转至“录像”, 然后按自拍定时器按钮。
- 3 按 / 以高亮度显示“录像长度”选项，然后按 OK (确定) 按钮：

无限 — 连续录制，直至您停止录制或存储器已满。

秒数 — 按指定时间录制或直到存储器已满。

注意：如果当前存储位置没有足够的空间，则不显示某些录像长度选项。（有关录像存储容量，请参阅[第 101 页](#)。）

自拍定时器 /
视频灯

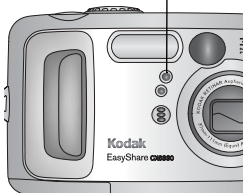

- 4 调整场景，然后完全按下快门按钮。移动到场景中。

自拍定时器 / 录像灯缓慢闪烁 8 秒钟（然后快速闪烁 2 秒钟），然后开始录制录像。录制时，此灯处于打开状态。

要在拍摄录像之前取消自拍定时器，请按自拍定时器按钮。（自拍定时器设置仍然有效。）

要关闭自拍定时器，请按两次自拍定时器按钮。

4 查看照片和录像

按 **REVIEW** (查看) 按钮，查看并处理照片和录像。要节省电池电力，请将您的相机接入可选的柯达 EasyShare 相机底座 6000 中，以查看照片和录像 (请参阅 [第 69 页](#))。

注意：按快门按钮会随时拍照，即使在查看模式下也会。


查看单张照片 / 单部录像



- 1 按 **Review** (查看) 按钮。

相机屏幕会显示最后拍摄的照片或录像。


随每张照片显示的图标指明了已应用的功能。请参阅 [第 9 页的相机屏幕图标](#)。

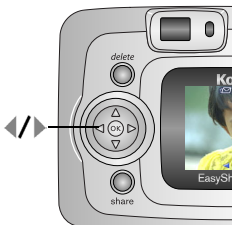

- 2 按 **◀/▶** 向前或向后滚动照片和录像。(要快速滚动，请按住 **◀/▶**。快速滚动的影像将在屏幕中央显示。)
- 3 按 **REVIEW** (查看) 按钮退出查看模式。

注意：以最佳 (3:2) 质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示。如图所示，屏幕顶部带有黑条。

查看多张照片 / 多部录像

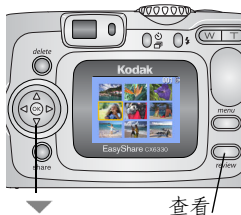

1 按 Review (查看) 按钮。

2 按 ▼。

注意：您也可以按 Menu (菜单) 按钮，以高亮度显示 ，然后按 OK (确定) 按钮。

每次显示九张照片和九部录像的缩略图。

3 按 ▲/▼ 显示上一行或下一行缩略图。

4 按 ◀/▶ 一次滚动一张缩略图。

所选照片呈黄色高亮度显示。

5 按 OK (确定) 按钮显示所选照片的单个视图。

播放录像



1 按 Review (查看) 按钮。

2 按 ◀/▶ 查找录像 (或以高亮度显示多视图中的一个)。

3 要播放或暂停录像，请按 OK (确定) 按钮。

注意：您也可以按 Menu (菜单) 按钮，以高亮度显示 ，然后按 OK (确定) 按钮。

4 如果相机与电视相连 (请参阅 [第 56 页](#))，按 ▲/▼ 可调节音量。

5 要对录像倒带，请在回放期间按 ◀。要重播录像，请按 OK (确定) 按钮。

- 6 要转至上一张（部）或下一张（部）照片或录像，请按 / 。

删除照片和录像

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 /  查找一张照片或一部录像（或以高亮度显示多视图中的一个），然后按 DELETE（删除）按钮。



- 3 按 /  以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮：

照片或录像 — 删除所显示的照片或录像。

退出 — 退出删除屏幕。

全部 — 从当前存储位置删除所有照片和录像。

- 4 要删除其它照片和录像，按 / 。
- 5 要退出“删除”，请以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮；或者再次按 DELETE（删除）按钮即可。

注意：以这种方式不能删除受保护的图片和录像。删除前请去掉图片的保护标记（请参阅 [第 41 页](#)）。

更改可选的查看设置

在查看模式下，按 Menu（菜单）按钮可以访问可选的查看设置。

	放大（照片） （ 第 40 页 ） 播放（录像） （ 第 38 页 ）		复制（ 第 45 页 ）
---	--	---	------------------------------

	分享 (第 47 页)		录像日期显示 (第 46 页)
	影像存储 (第 11 页)		多张 (第 38 页)
	保护 (第 41 页)		照片 / 录像信息 (第 46 页)
	相册 (第 41 页)		设置菜单 (第 53 页)
	幻灯放映 (第 43 页)		

放大照片

1 按 **REVIEW** (查看) 按钮，然后查找照片。



2 要放大 2 倍，请按 **OK** (确定) 按钮。要放大 4 倍，请再次按 **OK** (确定) 按钮。

注意：您也可以按 **Menu** (菜单) 按钮，以高亮度显示 ，然后按 **OK** (确定) 按钮。

照片随即被放大。此时将显示放大值。

3 按  /  查看照片的不同部分。

4 按 **OK** (确定) 按钮，以 1 倍 (原始) 尺寸重新显示照片。

5 按  /  以查找不同的照片，或按 **Review** (查看) 按钮以退出查看模式。

保护照片和录像，防止删除

- 1 按 REVIEW (查看) 按钮，然后找到要保护的的照片或录像。
- 2 按 Menu (菜单) 按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “保护”
 图标，然后按 OK (确定) 按钮。
 该照片或录像受保护，无法删除。
 保护图标 与受保护的的照片或录像一道出现。
- 4 要取消保护，请再次按 OK (确定) 按钮。
- 5 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。



警告：

格式化内置存储器或 MMC/SD 存储卡会删除所有 (包括受保护的) 照片、录像和电子邮件地址。

标记相册的照片 / 录像

使用 “查看” 模式中的 “相册” 功能，以相册名称标记相机中照片和录像。

第一 — 在您的计算机上

使用 Kodak EasyShare 软件 V 3.0 或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置存储器上，最多复制 32 个。有关详细信息，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中



- 1 按 Review (查看)按钮。
- 2 查找照片，然后按 Menu (菜单)按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “相册”
☑，然后按 OK (确定)按钮。
- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示
相册文件夹，然后按 OK (确定)
按钮。

要将其它照片添加至同一相册，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。当显示出您需要的照片时，请按 OK (确定)按钮。

要将照片添加至多个相册，请对每个相册重复步骤 4。

相册名称将随照片一起出现。相册名称后的加号(+) 表示已将照片添加至多个相册。

- 5 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 OK (确定)按钮。要删除选择的所有相册，请选择 “清除全部”。
- 6 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “退出”，然后按 OK (确定)按钮。

此时将保存您的选择。

- 7 按 Menu (菜单)按钮以返回 Review (查看)模式。

第三 — 传送到您的计算机上

将已标记的照片和录像传送到计算机时，计算机将会打开 Kodak EasyShare 软件，您可以将照片和录像归类到适当的相册文件夹中。有关详细信息，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。

运行幻灯放映

使用“幻灯放映”在相机屏幕上显示照片和录像。要在电视或任何外部设备上运行幻灯放映，请参阅第 44 页。要节省电池电力，请使用可选购的柯达交流变压器（3 伏）（第 106 页）。

开始幻灯放映


- 1 按 **REVIEW**（查看）按钮，然后按 **MENU**（菜单）按钮。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“幻灯放映”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“开始放映”，然后按 **OK**（确定）按钮。
每一张照片和每一部录像按拍摄时的顺序显示一次。然后相机返回“菜单”屏幕。
- 4 要取消幻灯放映，请按 **OK**（确定）按钮。

更改幻灯放映的显示间隔

默认时间间隔设置为每张照片显示 5 秒钟。您最多可将显示时间间隔增加至 60 秒钟。

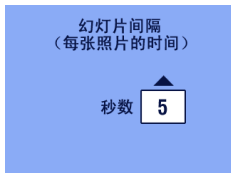


- 1 在“幻灯放映”菜单上，按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“时间间隔”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 2 选择显示时间间隔。
要快速滚动浏览秒数选项，请按住 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 。
- 3 按 **OK**（确定）按钮。

除非您更改时间间隔设置，否则它保持不变。

运行“循环放映连续幻灯片”

打开循环时，幻灯片不断重复放映。

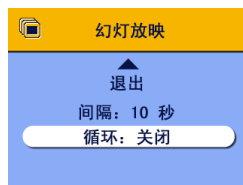


- 1 在“幻灯放映”菜单上，按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“循环”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“打开”，然后按 OK（确定）按钮。

开始幻灯放映时，幻灯片会播放，直到您按 OK（确定）按钮取消或电池电力耗尽时为止。除非您更改循环设置，否则它保持不变。

在电视上显示照片和录像

您可以在电视、计算机显示器或任何配备视频输入的设备上显示照片和录像。（电视屏幕上的影像质量可能不如计算机显示器上的质量或打印时的质量。）

注意：请确保视频输出设置（NTSC 或 PAL）正确（请参阅 [第 56 页](#)）。

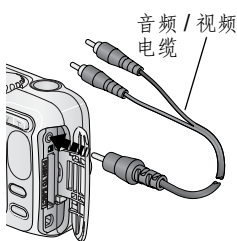

- 1 将（附带的）音频/视频电缆从相机视频输出端口连接至电视视频输入端口（黄色）和音频输入端口（白色）。（详情请参阅您的电视机用户指南。）

此时相机屏幕关闭，电视屏幕充当相机屏幕。

- 2 在电视屏幕上查看照片和录像。

注意：如果您在幻灯放映运行期间连接或断开连接电缆，则幻灯放映将会停止。

复制照片和录像

您可以将照片和录像从存储卡中复制到内置存储器中，也可以将其从内置存储器复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制源位置。请参阅第 11 页的选择内置存储器或 MMC/SD 存储卡。

复制照片或录像：

- 1 按 REVIEW (查看) 按钮，然后按 MENU (菜单) 按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度 “复制” ➡，然后按 OK (确定) 按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：
照片或录像 — 复制当前照片或录像。
退出 — 返回 “查看” 菜单。
全部 — 将所选存储位置的所有照片和录像复制到另一个位置。

- 4 按 OK (确定) 按钮。

进度栏监控复制过程，直到复制完成时为止。（有关照片编号的信息，请参阅第 103 页。）

注意：

- 照片和录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片和录像从原位置移除，请将其删除（请参阅第 39 页）。
- 系统不会复制用于打印、电邮和收藏的标记。并且系统也不会复制保护设置。要对照片或录像应用保护，请参阅第 41 页。

显示录像日期

要在开始录像之前显示拍摄的时间和日期：

- 1 按 **REVIEW** (查看) 按钮，然后按 **MENU** (菜单) 按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示 “录像日期显示” ，然后按 **OK** (确定) 按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK** (确定) 按钮。
- 4 按 **MENU** (菜单) 按钮退出菜单。

拍摄日期和时间在相机上回放录像期间显示。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

查看照片 / 录像信息

- 1 按 **REVIEW** (查看) 按钮，然后按 **MENU** (菜单) 按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示 “照片信息” 或 “录像信息”，然后按 **OK** (确定) 按钮。



- 随即显示有关照片或录像的信息。
- 3 要查看下一张 (部) 或上一张 (部) 照片或录像的信息，请按 **◀/▶**。按 **MENU** (菜单) 按钮退出菜单。

5 分享照片和录像

Share（分享）按钮可用于“标记”照片和录像。将它们传送到计算机时，您可以分享：

已标记的照片

- ☐ 通过打印
- ☐ 通过电邮
- ☐ 作为收藏，便于在计算机上编排

已标记的录像

- ☐ 通过电邮
- ☐ 作为收藏



我什么时候可以标记照片和录像？

按 Share（分享）按钮标记照片和录像：

- ☐ 任意时间（此时会显示拍摄的最后一张照片和“分享”菜单）。
- ☐ 仅在拍摄后在快速查看期间标记（请参阅第 17 页和第 32 页）。
- ☐ 按 Review（查看）按钮之后（请参阅第 41 页）。

注意：标记在删除之前始终保留。如果要复制已标记的照片或录像，**不会**复制标记。对于连续快拍的照片，快速查看期间仅标记最后一张照片。

标记照片以进行打印



Share (分享)

- 1 按 Share (分享) 按钮。按 ◀/▶ 查找照片。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“打印”, 然后按 OK (确定) 按钮。*
- 3 按 ▲/▼ 选择份数 (0-99)。如果选择零，则表示删除该照片的标记。

“打印”图标  将显示在状态栏中。默认数量为 1。(要更改默认值，请参阅第 54 页。)

- 4 可选：您可以将打印数量应用于其它照片。按 ◀/▶ 查找照片。保持原有的打印数量，或按 ▲/▼ 更改数量。重复此步骤，直到对照片应用了所需的打印数量。
- 5 按 OK (确定) 按钮。然后，按 Share (分享) 按钮退出此菜单。

* 要标记存储位置中的所有照片，请以高亮度显示“全部打印”, 按 OK (确定) 按钮，然后如上所述指定份数。“打印全部”在快速查看模式下不可用。

要删除存储位置中所有照片的打印标记，请以高亮度显示“取消打印”，然后按 OK (确定) 按钮。“取消打印”在快速查看模式下不可用。

打印已标记的照片

在您将标记的照片传输至您的计算机上时，您的计算机将显示 Kodak EasyShare 软件打印屏幕。有关打印的详细信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

有关从您的计算机或存储卡打印的详细信息，请参阅第 66 页。


注意：要获得 10 厘米 x 15 厘米的最佳打印照片，请将相机设置为最佳的 (3:2) 打印品质。请参阅第 25 页。

标记照片和录像以便用电子邮件发送

第一 — 在您的计算机上

使用 Kodak EasyShare 软件在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，最多将 32 个电子邮件地址复制到相机的内部存储器中。

第二 — 在您的相机上标记

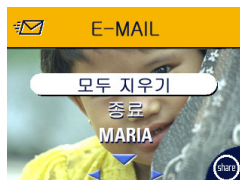

- 1 按 Share (分享) 按钮。按 ◀/▶ 查找照片。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“电子邮件”✉，然后按 OK (确定) 按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示电子邮件地址，然后按 OK (确定) 按钮。

要用同一地址标记其它照片，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。您要的照片显示时，请按 OK (确定)。

要将照片发送至多个地址，请对每个地址重复步骤 3。

所选的地址已选中。

- 4 要删除所选地址，请以高亮度显示选中的地址，然后按 OK (确定) 按钮。要删除所有电子邮件选择，请以高亮度显示“清除全部”。

- 5 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “退出”，然后按 OK（确定）按钮。

此时将保存您的选择。电子邮件图标  将显示在状态区域中。

- 6 按 Share（分享）按钮退出此菜单。

第三 — 传输和电邮

在您将已标记的照片和录像传输到计算机上时，系统将显示电子邮件屏幕，您可以将照片和录像发送到指定的地址。有关详细信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的 “帮助” 按钮。

将照片和录像标记为收藏



- 1 按 Share（分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。

- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “收藏” ♥，然后按 OK（确定）按钮。

“收藏” 图标 ♥ 将显示在状态栏中。

- 3 要删除标记，请再次按 OK（确定）按钮。

- 4 按 Share（分享）按钮退出此菜单。

在计算机上使用 “收藏”

在您将收藏的照片和录像传输到计算机上时，您可以使用 Kodak EasyShare 软件按所选主题、日期、事件或任何类别进行检索、编排和标记。

有关详细信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的 “帮助” 按钮。

是否需要帮助？

有关创建地址簿以及打印、电邮和编排计算机上的标记照片的详细信息，请单击 **Kodak EasyShare** 软件中的“帮助”按钮。

6 自定义相机设置

根据您的偏好使用“设置”来自定义相机设置。

访问设置模式 / 菜单

- 1 在任何“拍摄”模式（或“查看”）下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按  以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK（确定）按钮。


设置菜单

	返回上一个菜单		日期和时间设置 (第 7 页)
	默认打印数量 (第 54 页)		视频输出 (第 56 页)
	快速查看 (第 54 页)		语言 (第 57 页)
	实时查看 (第 55 页)		格式化 (第 58 页)
	先进数码变焦 (第 56 页)		关于 (第 58 页)

更改默认打印数量

“默认打印数量”设置确定在[第 48 页](#)“分享打印”屏幕上显示的值 ()。默认值是 1。

- 1 按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK (确定) 按钮。

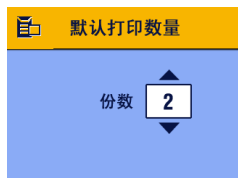

- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“默认打印数量”，然后按 OK (确定) 按钮。
- 4 按 ▲/▼ 以选择新的默认数量，然后按 OK (确定) 按钮。
- 5 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

关闭快速查看

拍摄照片或录像后，“快速查看”会在相机屏幕上显示照片或录像，时间约为 5 秒钟 (请参阅[第 17 页](#)和[第 32 页](#))。要节省电池电力，请关闭快速查看。

- 1 按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK (确定) 按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“快速查看”，然后按 OK (确定) 按钮。



4 按 ▲/▼ 以高亮度显示“关闭”，然后按 OK (确定) 按钮。

5 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

拍照后，照片将不显示在相机屏幕上。要查看照片或录像，请按 REVIEW (查看) 按钮。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

在静物模式下打开实时查看

利用实时查看功能，您可以使用相机屏幕作为取景器（请参阅第 15 页）。默认设置为“关闭实时查看”。

重要事项：“实时查看”可以快速耗尽电池电力，使用“实时查看”时应小心谨慎。

要将“实时查看”的默认值更改为“打开”，请执行以下操作：

1 按 Menu (菜单) 按钮。

2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK (确定) 按钮。

3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“实时查看”，然后按 OK (确定) 按钮。



4 按 ▲/▼ 以高亮度显示“打开”，然后按 OK (确定) 按钮。

在默认情况下，实时查看现在为“打开”。无论何时打开相机（在静物或录像模式下）相机屏幕均将打开。您仍可以按 OK (确定) 按钮打开和关闭“实时查看”。

5 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

更改先进数码变焦

您可以自定义先进数码变焦的打开方式。

- 1 按 **Menu** (菜单) 按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示设置菜单 **⋮**，然后按 **OK** (确定) 按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示 “先进数码变焦” **ⓧ**，然后按 **OK** (确定) 按钮。
- 4 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项：
连续——按下远摄按钮到达光学变焦极限后仍按住该按钮时，数码变焦功能自动打开。
暂停 (默认值)——按下远摄按钮到达光学变焦极限后松开该按钮，再次按该按钮时，数码变焦功能将打开。
无——禁用数码变焦。

- 5 按 **MENU** (菜单) 按钮退出菜单。

注意：除非打开 “实时查看”，否则无法激活 “先进数码变焦”。

设置视频输出

视频输出是一个区域设置，您可以使用它将相机连接至电视或其它外部设备 (请参阅第 56 页)。

- 1 按 **Menu** (菜单) 按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示设置菜单 **⋮**，然后按 **OK** (确定) 按钮。

- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “视频输出” ，然后按 OK (确定) 按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：
NTSC (默认值) — 在欧洲和中国之外的大多数国家使用。北美洲和日本使用 NTSC。

PAL — 在欧洲和中国使用。

- 5 按 OK (确定) 按钮接受更改。

- 6 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

选择语言

您可以用不同的语言显示菜单和屏幕消息。

- 1 按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK (确定) 按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度 “语言” ，然后按 OK (确定) 按钮。



- 4 以高亮度显示选项，然后按 OK (确定) 按钮。

- 5 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

此时即使用所选语言显示文字。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

格式化内置存储器或 MMC/SD 卡



警告：

格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的图片和录像。在格式化期间删除存储卡会损坏存储卡。

- 1 按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK (确定) 按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “格式化” ，然后按 OK (确定) 按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：
存储卡 — 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。
取消 — 退出而不更改。
内置存储器 — 删除内置存储器中的所有内容，包括电子邮件地址和相册名称，格式化内置存储器。

- 5 按 OK (确定) 按钮。
- 6 以高亮度显示 “继续格式化”，然后按 OK (确定) 按钮。
 格式化完成后，会显示 “设置” 菜单。

查看相机信息

- 1 按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示设置菜单 ，然后按 OK (确定) 按钮。

- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “关于” ，然后按 OK (确定) 按钮。

此时相机屏幕将显示相机型号和当前固件版本。

- 4 按 MENU (菜单) 按钮退出菜单。

7 安装软件

注意：要在运行 Windows 2000、Windows XP Pro 或 Mac OS X 的计算机上安装软件，您需要管理员权限。请参阅您的计算机用户指南。

Windows 系统要求

- 运行 Windows 98、98SE、ME、2000 或 XP 操作系统的个人计算机
- 233 MHz 或更快的处理器（如果使用 Windows 2000 和 XP，建议采用 300 MHz 的处理器）
- 64 MB 可用内存（建议采用 128 MB）
- 100 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，最低分辨率为 800 x 600 像素；增强色（16 位），建议使用真彩色（24 位）
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

Mac OS X 系统要求

- 具有 G3 或 G4 处理器的 Macintosh 计算机
- Mac OS 10.1.2 (最低)
- 128 MB 可用内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，分辨率至少为 800 x 600 像素；建议使用上千种或上百万种颜色
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

Mac OS 8.6 和 9.x 的系统要求

- 基于 PowerPC 的 Macintosh 计算机
- Mac OS 8.6 或 9.x
- 64 MB 可用内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，分辨率至少为 800 x 600 像素；建议使用上千种或上百万种颜色
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

注意：Mac OS 8.6 和 9.x 不支持 Share (分享) 按钮功能。
要获得完整功能，建议使用 Mac OS X。


安装软件

有关 Kodak EasyShare 软件光盘中包括的软件应用程序的信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。



警告：

请首先安装 Kodak EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

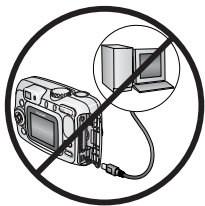

- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括抗病毒软件）。
- 2 将 Kodak EasyShare 软件光盘放入光盘驱动器中。
- 3 装载软件：

基于 Windows 的计算机——如果不显示安装窗口，则从“开始”菜单中选择“运行”，然后键入 **d:\setup.exe**。其中，**d** 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS 8.6 或 9.x——在安装窗口中，单击“继续”。

Mac OS X——双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

4 按照屏幕指示安装软件。

○**基于 Windows 的计算机**— 选择“典型”以自动安装最常用的应用程序。选择“自定义”以选择您想安装的应用程序。

○**Mac OS 8.6 或 9.x**— 选择“简易”以自动安装最常用的应用程序。

○**Mac OS X**— 按照屏幕指示进行安装。

注意：出现提示时，请用几分钟时间以电子方式注册您的相机和软件。这样，您会收到有关软件更新的信息并注册相机随附的某些产品。您必须与您的 Internet 服务提供商连接，才能以电子方式注册。

要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。

5 提示时重新启动计算机。如果关闭了抗病毒软件，请再将其打开。有关详细信息，请参阅抗病毒软件手册。

8 将相机与计算机相连




警告：

请首先安装 **Kodak EasyShare** 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

通过使用以下器材，您可以将照片和录像从相机传送至计算机：

- （随付）USB 电缆。
- （可选）柯达 EasyShare 相机底座 6000。关于如何与相机底座连接，请参阅第 69 页。
- （可选）柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000。请从柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/cx6330accessories 购买这些或其它配件。

使用 USB 电缆传送照片

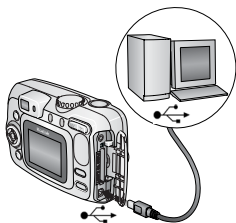

- 1 关闭相机。
- 2 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标签的 USB 端口中。
- 4 打开相机。

您的计算机将打开 **Kodak EasyShare** 软件。该软件通过传送进度为您给出提示。

注意：访问 www.kodak.com/go/howto 获取有关连接的联机教程。

您也可以使用柯达 MMC 存储卡阅读器或柯达 SD MMC 存储卡阅读器 / 读写器传送照片。

从计算机上打印照片

有关从计算机打印的详细信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

在线订购照片

柯达 EasyShare 打印服务（由 Ofoto www.ofoto.com 提供）是 Kodak EasyShare 软件提供的多种在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中。

通过可选购的 MMC/SD 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 MMC/SD 插槽的打印机时自动打印已标记的照片。有关详情，请参阅您的打印机用户指南。
- 在可以使用 MMC/SD 的柯达 Picture Maker 上打印照片。（在访问之前请联系地点）。请访问 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处进行专业打印。

使用或不使用计算机进行打印

将相机与柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000 对接在一起直接打印 — 使用或不使用计算机均可。请从柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/cx6330accessories 购买此配件和其它配件。

9 使用相机底座 6000


柯达 EasyShare 相机底座 6000：

- 便于将照片和录像传输至计算机。
- 为附带的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组充电。（在相机中安装电池组，以便充电。）
- 为相机提供电力。

您可以在柯达产品经销商处或在

www.kodak.com/go/cx6330accessories 购买相机底座。

相机底座 6000 包装内容

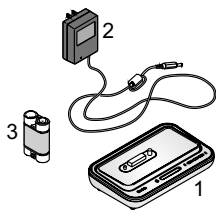

1 相机底座 6000（安装有通用接插件）

2 5 伏交流变压器

您的交流变压器可能与图中描绘的变压器不同。

3 柯达 EasyShare 镍氢充电电池组

4 快速入门指南（未显示）



警告：


在没有底座的情况下，请勿使用 5 伏的交流变压器为您的相机提供电力。此变压器与单独的相机不兼容。

安装定制的相机接插件


通用接插件预先安装在相机底座中。它允许所有柯达 EasyShare CX/DX6000 系列和 LS600 系列相机使用相机底座。

您的相机附带**定制的接插件**。它可以为柯达 EasyShare CX6330 变焦数码相机提供完美的配合。

卸下通用接插件

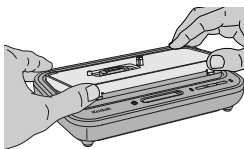


- 1 将您的拇指放在通用接插件前面。压下卡扣向上提起。

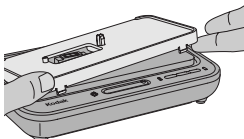

- 2 提起接插件的边缘，然后从底座中卸下接插件。
- 3 将通用接插件作为备件保存起来。

安装定制的接插件

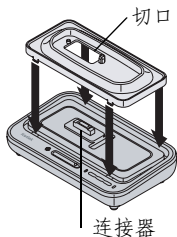

- 1 调整定制的接插件位置，使切口与相机底座连接器对齐。
- 2 将接插件安装到底座的槽中。按扣到位。


要订购定制的相机接插件，请访问 www.kodak.com/go/cx6330accessories。

连接相机底座 6000

在装入 Kodak EasyShare 软件之后（请参阅第 61 页），将相机底座与计算机和电源插座相连。您需要：

- 相机随附的 USB 电缆
- 相机底座随附的 5 伏交流变压器

重要事项：与电源和计算机相连时，请确保相机不在相机底座中。

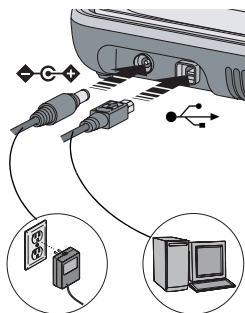

- 1 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。
有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 2 将 USB 电缆的另一端插入相机底座背面的方形 USB 连接器中。
- 3 将交流变压器插入相机底座背面的圆形电源连接器中并插入电源插座。

您的交流变压器可能与图中描绘的变压器不同，或者可能具有其它插头。请使用与电源插座类型相配的插头。




警告：

请仅使用相机底座 6000 附带的 5 伏交流变压器。其它变压器可能会损坏您的相机、相机底座或交流变压器。

连接相机底座，使其处于常待机状态，以便传输照片和录像。

安装充电电池

相机附带（2 节）柯达 Max 数码相机电池（AA）。要充分利用您的相机底座 6000，请使用相机底座附带的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组代替 AA 电池。

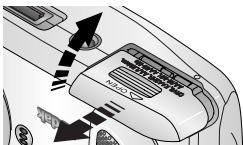


- 1 打开相机底部的电池仓盖。
- 2 按照图解说明安装镍氢充电电池组。



警告：

电池组只能按照图中显示的方向插入到相机中。如果电池组安装困难，请调换位置再试一次。切勿用力挤压。那样会毁坏您的相机。

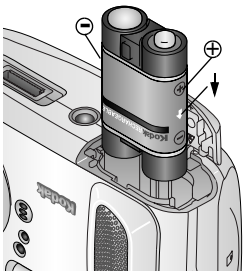


- 3 关闭电池仓盖。

重要事项：在您收到电池组时，电池组未充电。有关充电说明，请参阅[第74 页](#)。

对接相机

要为电池充电，或将照片和录像从相机传输至计算机，请执行以下操作：

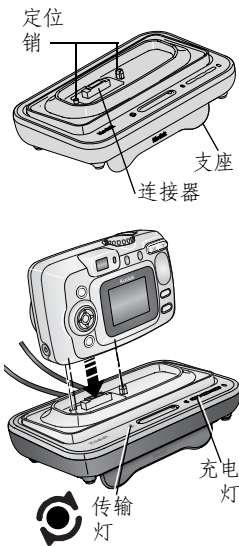

- 1 拉下相机底座支座。

相机底座现在角度正合适，便于您查看相机屏幕。

- 2 关闭相机。

注意：如果有 USB 电缆与相机相连，请将其卸下。

- 3 将相机底座上的连接器和定位销与相机吻合。向下推，直到相机牢固固定为止。


相机正确就位后，传输灯呈绿色闪烁。

如果充电电池在相机中，则第一个电池充电灯呈绿色闪烁。

相机现在由相机底座供电，而不由相机电池供电。

注意：如果柯达 EasyShare 镍氢充电电池组需要充电，则底座便会开始对其充电（请参阅第 74 页）。

为电池充电

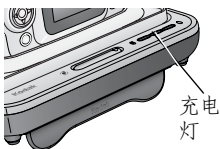

- 1 确保在相机中安装柯达 EasyShare 镍氢充电电池组（请参阅第 72 页）。
- 2 关闭相机，并将其放入相机底座（请参阅第 73 页）。

如果电池需要充电，则将在短时间的电池检查过后开始充电。

- 充满电大约需要 2.5 小时。
- 如果您打开相机，充电则停止。如果将相机留在相机底座中并打开电源，则在相机处于自动断电时会重新开始充电（请参阅第 106 页）。
- 传输照片的过程中充电暂停。


充电灯状态

充电灯	原因
绿色指示灯 	相机未正确地放在相机底座中。正在检查电池或电池充电还未充到一半。 电池充电已充过一半。 电池已完全充电。
红色指示灯 (闪烁) 	电池安装不当（请参阅第 72 页）。 电池或连接器插头已损坏。 相机和电池暴露在过高的温度下。慢慢返回室温。

无指示灯亮起	相机未正确地放在相机底座中。 未连接交流变压器。 未安装正确的电池（请参阅第 72 页）。
--------	---

通过底座传输照片

在将 Kodak EasyShare 软件安装在计算机上之后（请参阅第 61 页），您可以将照片和录像从相机传输到计算机上。

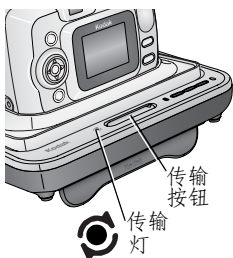

- 1 关闭相机，并将其放入相机底座。
- 2 按下传输按钮。

传输照片和录像时，传输灯呈绿色闪烁。

此时关于传输状态的消息将显示在相机屏幕上。您的计算机将自动打开 Kodak EasyShare 软件。

注意：传输之后，相机底座会在需要时重新开始充电。

传输灯状态


灯	原因
稳定	相机已正确放入相机底座中。相机底座已连接至交流电源，并且通过 USB 电缆连接至计算机。
闪烁	正在向计算机传输照片。
关闭	相机未放入相机底座中（第 73 页）。 相机底座未接交流电源（第 71 页）。 未连接 USB 电缆（第 71 页）。

是否需要关于使用软件的帮助？

有关传输、编排、打印、电邮和编辑照片的详细信息，请在 Kodak EasyShare 软件中单击“帮助”按钮。

查看照片和录像

当相机在底座中时，相机由底座提供电源，而不是由相机电池提供电源。请使用底座在相机屏幕上查看照片和录像来节省电池电力。

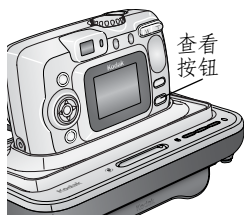

- 1 打开相机，并将其放入相机底座。
- 2 按 **REVIEW**（查看）按钮显示最后拍摄的照片或录像。有关详细信息，请参阅第 4 章查看照片和录像。

当相机位于底座中时，您可以执行任何相机功能（例如拍照、检查或更改设置）。

相机底座 6000 的规格

规格 — 柯达 EasyShare 相机底座 6000		
与计算机通讯	USB	电缆（柯达 EasyShare 相机自带）
尺寸（插入之前）	宽度	6.1 英寸（155 毫米）
	厚度	3.7 英寸（94.5 毫米）
	高度	1.2 英寸（31 毫米）
	重量	6.0 盎司（170 克）
传输灯（第 75 页）		指明连接 / 传输情况

规格 — 柯达 EasyShare 相机底座 6000

充电灯 (第 74 页)		指明充电情况和错误情况
输入电压		直流电 5 ± 0.25 伏
电源	直流电输入	交流变压器 (相机底座自带)

故障排除 — 相机底座 6000

问题	原因	解决方法
照片未传输至计算机	交流变压器或 USB 电缆连接不牢。	检查连接状况 (第 71 页)。
	未安装软件。	安装软件 (第 61 页)。
	计算机上运行的应用程序太多。	关闭所有软件应用程序后再试。
	在照片传输期间从相机底座中取出了相机。	重新将相机放入相机底座中，然后按“传输”按钮。
	未按“传输”按钮。	按“传输”按钮。

较早的相机和底座

柯达 EasyShare 相机底座 6000 需要柯达 EasyShare CX/DX6000 或 LS600 系列数码相机。

较早的相机型号 (柯达 EasyShare 4000 系列以及该系列之前的产品) 需要原始的柯达 EasyShare 相机底座或第二代新型相机底座。

10 故障排除

如果您对相机或相机底座 6000 有疑问，请在此查询。其它技术信息可在位于 Kodak EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 文件中获得。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/cx6330support。

相机故障

问题	原因	解决方法
相机打不开。	电池安装不正确。	重新安装电池（第 4 页）。
	电池未充电。	为电池充电（第 74 页）。
相机未关闭，镜头未缩回。	相机中可能有不合格的电池。	使用相机附带的电池或者合格的更换电池（第 104 页）。
拍照后照片剩余数目未减少。	照片未占用足够的空间，无法减少数目。	相机工作正常。继续拍摄照片。
	您没有拍摄照片。	使用“查看”（第 37 页）或“快速查看”（第 17 页）来确保已拍照。
照片方向不准确。	在拍摄照片时，相机已旋转或倾斜。	设置方向传感器（第 28 页）。
存储的照片被损坏。	就绪灯闪烁时取出了存储卡或电池已过期。	请重新拍摄。就绪指示灯闪烁时请勿取出存储卡，并保持电池电量充足。

问题	原因	解决方法
柯达 EasyShare 镍氢充电电池组寿命缩短。	电池触点有污渍或氧化层。	请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点（第 104 页）。
快门按钮不工作。	相机电源未打开。	打开相机（第 6 页）。
	相机正在处理照片；就绪灯（取景器旁）呈红色闪烁状态。	一直等到红色就绪灯停止闪烁，然后再尝试拍摄另一张照片。就绪灯呈绿色闪烁状态时，您便可进行拍摄。
	存储卡或内存已满。	将照片传输至计算机（第 65 页或第 75 页）、从相机中删除照片（第 39 页）、切换存储位置（第 11 页）或插入带可用存储器的存储卡（第 10 页）。
	未按下快门按钮。	为了获得最佳照片，请参阅第 13 页。
照片部分缺失。 (另请参阅“存储的照片被损坏”。)	拍摄照片时有东西挡住了镜头。	拍摄照片时注意不要让手、手指或其它物体挡住镜头。
	您的眼睛或照片未正确位于取景器或相机屏幕中央。	将照片放置在取景器或相机屏幕中央时，请在主体周围留些空间。
在查看模式下，您在相机屏幕上无法看到照片（或希望看到的照片）。	相机可能未访问正确的存储位置。	检查照片存储位置设置（第 11 页）。

问题	原因	解决方法
在查看模式下显示蓝色显示屏，而不是照片。	照片没有缩略图，或者具有无法识别的缩略图。	将照片传输至计算机（第 65 页或第 75 页），或者删除照片（第 39 页）。
照片色彩太暗。	闪光灯未打开。	打开闪光灯（第 19 页）。
	主体离闪光灯太远，闪光灯不起作用。	移动位置，使相机与主体之间的距离不超过 11.8 英尺（3.6 米）；在远摄模式下不超过 6.9 英尺（2.1 米）。
	主体位于亮光前方（逆光）。	使用补光闪光灯（第 19 页）或改变位置，避免使光线在主体的背面。
	不能实现自动曝光。	为拍摄最佳照片，请将快门按钮 按下一半并保持不动 。就绪灯变绿时，将快门按钮的 剩下的一半 按下，进行拍照。
	光线不足。	增加曝光补偿（第 24 页）。

问题	原因	解决方法
照片色彩太浅。	不需要使用闪光灯。	更改为“自动闪光”或“闪光灯关闭”(第 19 页)。
	主体离闪光灯太近。	移动位置,以便使相机与主体之间的距离至少为 2 英尺 (0.6 米)。
	光线传感器被盖住。	拿好相机,使手或其它物体不要遮住光线传感器(第 i 页)。
	光线太强。	减少曝光补偿(第 24 页)。
	不能实现自动曝光。	为拍摄最佳照片,请将快门按钮 按下一半并保持不动 。就绪灯变绿时,将快门按钮的 剩下的一半 按下,进行拍照。
插入或取出存储卡时,相机保持锁定状态。	插入或取出存储卡时,相机检测到错误。	关闭相机电源,然后重新打开。确保在插入或取出存储卡之前关闭相机电源。
柯达 CRV3 锂电池安装不到相机中去。	电池的方向不正确。	请参阅第 4 页。

问题	原因	解决方法
照片不清晰。	镜头上有污渍。	清洁镜头（第 100 页）。
	拍摄照片时，主体距离太近。	移动位置，使相机与主体之间的距离至少为 23.6 英寸（60 厘米），在特写模式（广角）下至少为 5.1 英寸（13 厘米）。
	拍摄照片时，主体或相机移动。	将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
	主体太远，闪光灯不起作用。	移动位置，使相机与主体之间的距离不超过 11.8 英尺（3.6 米）；在远摄模式下不超过 6.9 英尺（2.1 米）。
	不能实现自动对焦。	为拍摄最佳照片，请将快门按钮 按下一半并保持不动 。就绪灯变绿时，将快门按钮的 剩下的一半 按下，进行拍照。（如果黄灯闪烁，请松开快门按钮，并重新构图。）
	相机处于特写模式。	在广角模式下，主体距镜头 5.1-27.6 英寸（13-70 厘米）时使用特写模式；在远摄模式下，主体距镜头 8.7-27.6 英寸（22-70 厘米）时使用特写模式。

问题	原因	解决方法
无法在外部视频设备上放映幻灯片。	“视频输出”设置不正确。	调整相机视频输出设置 (NTSC 或 PAL , 第 56 页)。
	外部设备的设置不正确。	请参阅外部设备用户指南。

相机 / 计算机通讯

问题	原因	解决方法
计算机无法与相机通信。	计算机上的 USB 端口配置有问题。	请参阅 EasyShare 软件光盘上的文件 : USB.html 或转至 : www.kodak.com/go/camerasupport
	相机电源关闭。	打开相机 (第 6 页)。
	电池未充电。	为电池充电 (第 74 页)。
	笔记本电脑的某些高级电源管理实用程序会关闭端口, 以便节省电池。	要禁用此功能, 请参阅膝上型计算机用户指南的“电源管理”一节。
	USB 电缆连接不牢。	将电缆连接到相机或计算机端口 (第 65 页)。
	未安装软件。	安装软件 (第 61 页)。

问题	原因	解决方法
计算机无法与相机通信。	软件安装不正确。	断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。卸载软件，然后重新安装软件（第 61 页）。要卸载软件，请单击“开始”/“设置”/“控制面板”/“添加/删除程序”。
	计算机上运行的应用程序太多。	将相机与计算机断开连接。关闭所有软件应用程序，重新连接相机。
	电池监视器或类似软件一直在运行。	在开启柯达软件之前，关闭该软件。
无法传送照片。 (“添加新硬件向导”无法找到驱动程序。)	未安装软件。	断开 USB 电缆连接。(如果使用相机底座，请断开电缆并从底座上卸下相机)。安装 EasyShare 软件（第 61 页）。
	软件安装不正确。	断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。卸载软件，然后重新安装软件（第 61 页）。要卸载软件，请单击“开始”/“设置”/“控制面板”/“添加/删除程序”。

MMC/SD 存储卡和内置存储器

问题	原因	解决方法
相机无法识别 MMC/SD 存储卡。	存储卡可能未经认证 MMC/SD。	请购买经过认证的 MMC/SD 存储卡。
	存储卡可能损坏。	重新格式化存储卡（第 58 页）。 注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文档。
	存储卡未正确插入相机。	将存储卡插入卡槽，然后推入就位（第 10 页）。
插入或取出存储卡时，相机保持锁定状态。	插入或取出存储卡时，相机检测到错误。	关闭相机电源，然后重新打开。 确保在插入或取出存储卡之前关闭了相机电源。
存储卡已满	存储空间已满。	将照片和录像传输至计算机（第 65 页或第 75 页），然后将其从相机中删除。
	已达到文件或文件夹的最大数量（或其它与目录有关的问题）。	将照片和录像传输到计算机，然后格式化存储卡或内置存储器（第 58 页）。 注意：格式化存储卡会清除所有照片和录像，包括受保护的文档。（格式化内存还会清除电子邮件地址和相册名称。要恢复地址和相册，参见《柯达 EasyShare 软件帮助》。）

相机屏幕消息


消息	原因	解决方法
没有要显示的影像	当前存储位置没有照片。	更改照片存储位置设置（第 11 页）。
存储卡需要进行格式化	存储卡损坏或在另一部数码相机上进行了格式化。	插入一张新卡或格式化该卡（第 58 页）。 注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。
无法读取存储卡（请格式化存储卡或插入另一张存储卡）		
从相机上拔下 USB 电缆 如果需要的话，重新启动计算机。	USB 电缆已连接至相机。	从相机上拔下 USB 电缆。
内置存储器需要格式化	相机内存已损坏。	格式化内置存储器（第 58 页）。 注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。 （格式化内存还会清除电子邮件地址和相册名称。要恢复它们，请参阅《Kodak EasyShare 软件帮助》。）
无法读取内置存储器（请格式化内置存储器）		
无存储卡（文件未复制）	相机中无存储卡。未复制照片。	插入存储卡（第 10 页）。

消息	原因	解决方法
没有足够的空间用于复制文件 (文件未复制)	复制目标位置 (内置存储器或存储卡) 没有足够的空间。	从复制目标位置删除照片 (第 39 页) 或插入一张新存储卡。
只读存储卡, 更改为内置存储器以进行拍摄	相机中的存储卡被写保护。	要拍照, 请插入一张新存储卡或将存储位置更改为内置存储器 (第 11 页)。
存储卡已被保护 (重新设置存储卡上的开关) 存储卡已被锁定	存储卡上的开关处于写保护位置。	重新设置相机屏幕上显示的开关。
存储卡被锁定 (插入新存储卡)	存储卡被写保护。	要拍照, 请插入一张新存储卡或将存储位置更改为内置存储器 (第 11 页)。
存储卡无法使用 (插入新存储卡)	存储卡速度较慢、被损坏或无法读取。	插入新存储卡 (第 10 页)。
录制已停止。在内置存储器中录制 (存储卡速度较慢)	存储卡不能用于拍摄录像。	将存储位置更改为内置存储器 (第 11 页)。仅使用此存储卡来拍照。

消息	原因	解决方法
存储卡已满（无法保存相册标记）	没有剩余空间。	插入新的存储卡（第 10 页），传输照片（第 65 页 或 第 75 页），或删除照片（第 39 页）。
内置存储器已满（无法保存相册标记）		
存储卡已满（无法保存分享标记）		
内置存储器已满（无法保存分享标记）		
已重置日期和时间	这是您首次打开相机；或者电池已取出较长时间；或者电池已耗尽。	重置时钟（第 7 页）。
相机中无地址簿（与计算机连接并导入地址簿）	因为没有地址簿，所以未显示任何电子邮件地址。	从计算机中创建并复制地址簿。请参见《EasyShare 软件帮助》。
相机中无相册名称（与计算机连接并导入相册名称）	尚未从计算机中将相册名称复制到相机中。	从计算机中创建并复制相册名称。请参见《EasyShare 软件帮助》。
相机温度过高（相机将关闭）	相机的内部温度过高，相机无法作业。取景器灯点亮为红色，相机关闭。	让相机保持关闭状态几分钟，然后重新打开。 如果再次显示该消息，请与“客户支持”部门联系（第 94 页）。

消息	原因	解决方法
存储卡已满	存储卡空间不足。	从存储卡中删除照片 (第 39 页)，插入新存储卡，或者将存储位置更改为内置存储器 (第 11 页)。
内置存储器已满	相机内置存储器空间不足。	从内置存储器中删除照片 (第 39 页) 或将存储位置更改为“自动” (第 11 页) 并插入存储卡 (第 10 页)。
无法识别的文件格式	相机无法读取该照片格式。	将无法读取的照片传输至计算机 (第 65 页或第 75 页)，或者将其删除 (第 39 页)。
相机错误 # 请参阅用户指南	检测到错误。	关闭相机电源，然后重新打开。如果再次出错，请与“客户支持”部门联系 (第 94 页)。

相机就绪灯状态

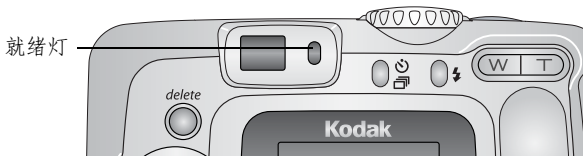

状态	原因	解决方法
就绪指示灯没有亮起，相机不工作。	相机电源未打开。	打开相机（第 6 页）。
	电池已耗尽。	为电池充电（第 74 页）或者安装新电池（第 104 页）。
	重新装入电池时，模式拨盘已打开。	请将模式拨盘旋到 Off（关闭）位置，然后重新旋到 On（打开）位置。
就绪灯呈绿色稳定亮起。	相机已打开；已准备好拍摄照片或录像。	相机工作正常。
	快门按钮按下一半。已设置了对焦和曝光。	相机工作正常。
就绪指示灯呈绿色闪烁。	正在处理照片，并将照片保存至相机。	相机工作正常。

状态	原因	解决方法
就绪灯呈黄色闪烁。	闪光灯未充电。	请稍候。当指示灯停止闪烁并变成绿色时，继续拍摄照片。
	自动曝光或自动对焦未锁定。	松开快门按钮，重新构图。
就绪灯呈红色闪烁。	电池电量不足或耗尽。	为电池充电（第 74 页）或者安装新电池（第 104 页）。
就绪灯呈红色稳定亮起。	相机的内置存储器或存储卡已满。	将照片传输至计算机（第 65 页或第 75 页），从相机中删除照片（第 39 页），切换存储位置（第 11 页）或插入带可用存储器的存储卡（第 10 页）。
	相机处理存储器已满。	请稍候。灯变成绿色后继续拍拍摄。
	存储卡为只读属性。	将存储位置更改为内置存储器（第 11 页），或使用另一张存储卡。

11 获得帮助

帮助链接

有关您的相机的帮助	www.kodak.com/go/cx6330support
有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics
下载最新的相机软件和固件	www.kodak.com/go/cx6330downloads
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
获得相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
购买相机配件	www.kodak.com/go/cx6330accessories 购买电池和交流变压器
注册您的相机	www.kodak.com/go/register
查看联机教程	www.kodak.com/go/howto

本手册中的帮助

有关可能遇到的相机、相机与计算机的连接或 MMC/SD 存储卡故障的帮助，请参阅第 79 页的故障排除。有关 EasyShare 相机底座 6000 的帮助，请参阅第 77 页。

软件帮助

单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

电话客户支持

如果您对软件或相机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。

致电前

○ 将相机或相机底座与计算机相连。

○ 在计算机旁。

○ 具有以下可用信息：

操作系统 _____

处理器速度 (MHz) _____

计算机型号 _____

内存量 (MB) _____

您收到的确切错误信息 _____

Kodak EasyShare 软件光盘版本 _____

相机序列号 _____

电话号码

澳大利亚	1800 147 701
奥地利 / Österreich	0179 567 357
比利时 / Belgique	02 713 14 45
巴西	0800 150000
加拿大	1 800 465 6325
中国	800 820 6027
丹麦 / Danmark	3 848 71 30
爱尔兰 / Eire	01 407 3054
芬兰 / Suomi	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国 / Deutschland	069 5007 0035
希腊	00800 441 25605
香港	800 901 514
印度	91 22 617 5823
意大利 / Italia	02 696 33452
日本	03 5644 5050
朝鲜	00798 631 0024
荷兰 / Nederland	020 346 9372
新西兰	0800 440 786
挪威 / Norge	23 16 21 33
菲律宾	1 800 1 888 9600
葡萄牙	021 415 4125
新加坡	800 6363 036

西班牙 / Espana	91 749 76 53
瑞典 / Sverige	08 587 704 21
瑞士 / Schweiz/Suisse	01 838 53 51
台湾	0 080 861 008
泰国	001 800 631 0017
UK	0870 243 0270
美国	1 800 235 6325
美国以外地区	585 726 7260
国际长途电话	+44 131 458 6714
国际长途传真	+44 131 458 6962

要获得最新列表，请访问：

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml>

12 附录

相机规格

有关详细规格，请访问 www.kodak.com/go/cx6330support。

柯达 EasyShare CX6330 变焦数码相机		
色彩		24 位，上百万种颜色
色彩模式		彩色、黑白和怀旧
与计算机通讯		USB, 通过 : USB 电缆 , EasyShare 相机底座 6000, 或多功能底座打印机 6000
各种能力	宽度	4.0 英寸 (102.5 毫米)
	厚度	1.5 英寸 (38 毫米)
	高度	2.6 英寸 (65 毫米)
	重量	不带电池或存储卡 6.2 盎司 (175 克)
曝光控制		多点模式 TTL-AE
文件格式	静物	JPEG/EXIF v2.2 <i>Exif Print</i>
	录像	QuickTime (CODEC H.263)
	音频	G.711
闪光灯	模式	自动、补光、消除红眼和关闭
	范围	广角：2-11.8 英尺 (0.6-3.6 米) 远摄：2-6.9 英尺 (0.6-2.1 米)
	充电时间	使用充满电量的电池时需 7 秒钟

柯达 EasyShare CX6330 变焦数码相机		
影像传感器	1/2.7 英寸行间传输 CCD，宽高比为 4:3，RGB Bayer CFA，310 万像素（有效）	
ISO 感光度	自动	100-200
镜头	类型	光学优质玻璃，6 组 /7 个元件（2 个非球面镜头）
	光圈	广角：f/2.7-f/5.2；远摄：f/4.6-f/8.7
	焦长	37 - 111 毫米（相当于 35 毫米相机）
	焦距	广角：23.6 英寸（0.6 米）至无穷远 特写：小于 5.1 英寸（13 厘米）
液晶显示屏，LCD（相机屏幕）		1.6 英寸（4 厘米），颜色，312 x 230 (72K) 像素。预览速度：24 fps
工作温度		32 至 104°F（0 至 40°C）
照片 / 录像存储器		16 MB 内置存储器；可选购的 SD 存储卡或 MMC
像素分辨率	最佳 ★★★ 最佳 (3:2) ★★★ 良好 ★★ 一般 ★	2032 x 1524（310 万）像素 2032 x 1354（280 万）像素 1656 x 1242（210 万）像素 1200 x 900（110 万）像素
电源	电池	2 节 AA 柯达 Max 数码相机电池，2 节 AA 锂电池，2 节 AA 镍氢电池，CRV3，镍氢充电电池组
	交流变压器	3 伏直流（单独购买）

柯达 EasyShare CX6330 变焦数码相机

自拍定时器	10 秒
三脚架连接孔	有
视频输出格式	可选择 NTSC 或 PAL
录像分辨率（相机上）	320 x 240 像素，15 fps
取景器	光学
白平衡	自动
变焦（静物拍摄）	3 倍光学变焦，3.3 倍数码变焦

原厂设置

功能	出厂设置
日期 / 时间	2003/01/01; 12:00
日期 / 时间标记	关闭
默认打印数量	1
数码变焦开始状态	暂停
曝光补偿	0.0
闪光灯	自动，夜间：自动闪光 运动：自动闪光 风景、特写、录像：闪光灯关闭
影像存储	自动
语言	英语
实时查看	关闭
方向传感器	打开
照片质量	最佳

功能	出厂设置
快速查看	打开
放映幻灯片的间隔	5 秒
幻灯放映循环	关闭
录像日期显示	无
视频输出	NTSC

升级软件和固件

下载 Kodak EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件）。请访问

www.kodak.com/go/cx6330downloads。

提示、安全、维护

- 始终遵循基本安全规定。请参阅相机随附的《重要安全说明》手册。
- 请不要让化学物质（如黝黑露）与相机的漆光表面接触。
- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，请关闭相机，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。如果这不能解决问题，请与“客户支持”部门联系（第 94 页）。
- 轻轻地吹掉镜头或相机屏幕上的尘土。使用无绒毛的软布或未浸渍过的镜头清洁纸轻轻擦拭。请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。请勿用经过化学处理的眼镜片清洁纸擦拭相机镜头或相机屏幕。这样做可能擦坏镜头。
- 用清洁的干布擦拭相机的外壳。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁相机或其任何部件。

- 服务协议在某些国家 / 地区可用。有关详细信息，请联系 Kodak 产品的经销商。
- 有关充电电池处置的信息，请访问 Rechargeable Battery Recycling Corporation（充电电池回收公司）的网站：
www.rbrc.com。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或柯达网站
www.kodak.com/go/cx6330support。

存储容量

文件大小可能各不相同。您能够存储的照片和录像数量可能会有变化。

录像存储容量

	录像分 / 秒数
16 MB 内置存储器	1 分钟
16 MB MMC/SD	1 分钟
32 MB MMC/SD	2 分，15 秒
64 MB MMC/SD	4 分，30 秒
128 MB MMC/SD	9 分，

照片存储容量

	照片数			
	最佳 ★★★	最佳 (3:2) ★★★★	良好 ★★★	一般 ★
16 MB 内置存储器	17	19	25	45
16 MB MMC/SD	16	18	24	43
32 MB MMC/SD	32	36	48	87
64 MB MMC/SD	65	73	97	175
128 MB MMC/SD	131	147	194	350

在存储卡上查找照片和录像

存储在 MMC/SD 卡上的照片使用多家相机制造商商定的标准 (DCF - 数码相机格式)。此标准使您可以在不同的相机中使用存储卡。如果您使用卡阅读器检索文件，以下存储卡文件结构说明可能会有所帮助：

MISC 文件夹 — 包含在您使用分享功能标记要打印、电邮或作为收藏的文件时创建的顺序文件；还包含从计算机中复制的地址簿和相册名称。

SYSTEM 文件夹 — 在更新相机固件时创建并使用。

DCIM 文件夹 — 根级文件夹，包含 100K6330 文件夹。每次打开相机或插入不同的存储卡时，DCIM 文件夹中的所有空文件夹都会被删除。

100K6330 子文件夹 — 最初包含存储卡上的所有照片和录像。

照片命名规则

- 照片被命名为 100_nnnn.JPG，并依照其拍摄顺序编号。第一张照片被命名为 100_0001.JPG；允许使用的最大号码为 100_9999.JPG。
- 当存储卡包含 \DCIM\100K6330 文件夹中名为 100_9999.JPG 的照片时，其后的照片出现在新文件夹 (\DCIM\101K6330) 中，从照片 101_0001.JPG 开始。
- 即使您将照片传送至计算机或从相机中删除照片，相机对所有其后的照片继续使用连续号码。例如，如果最后拍摄的照片是 100_0007.JPG，然后您删除了该照片，则拍摄的下一张照片会被命名为 100_0008.JPG。
- 当您在相机中插入另一张存储卡时，下一张照片号码是以下两个号码中较大的号码加 1：相机拍摄的最后一张照片号码或文件夹中现有最大照片号码。
- 如果您在非柯达 EasyShare DX6330 变焦数码相机上使用存储卡，并且该相机制造商遵守此文件结构标准，则 \DCIM 文件夹将包含用该相机名称命名的一个文件夹。详情请参阅相机随附的文档。

连拍照片

启动连拍时，字母“B”替换文件名中的下划线。启动或结束连拍时，小数点左边的第二位减 1。

影像	模式	文件名	影像	模式	文件名
1	静物	100_0001.JPG	4	连续快拍 (1/2)	100B0020.JPG
2	连拍 (1/2)	100B0010.JPG	5	连续快拍 (2/2)	100B0021.JPG
3	连续快拍 (2/2)	100B0011.JPG	6	静物	100_0030.JPG

使用电池

○ 更换类型— 您的相机可以使用以下电池类型：

- 1, 柯达 CRV3 锂电池 *
- 1 节柯达 EasyShare 镍氢充电电池组 * (可在柯达 EasyShare 相机底座 6000 和多功能底座打印机 6000 中充电)

※ 2 节柯达 Max 数码相机电池 (AA)*

※ 2, 1.2 伏 AA 镍氢 (Ni-MH) 电池，可充电 *

- 2, 1.5 伏 AA 锂电池

* 请在我们的网站 www.kodak.com/go/cx6330accessories 上购买这些电池。

○ 为使电池寿命令人满意并确保电池工作稳定，我们不建议使用而且不支持使用碱性电池。

- **要延长电池寿命**，请限制以下活动：
 - 使用实时查看（将相机屏幕用作取景器，请参阅第 15 页）
 - 在相机屏幕上查看照片（请参阅第 37 页）
 - 过多使用闪光灯
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池寿命主要取决于电池使用年限、使用状况和类型。数码相机需要电池。并非所有电池在这些艰难的环境下都能保持良好的性能。
- 电池性能在 5°C (41°F) 以下温度条件下会降低。在冷天中请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。
- 金属物体（包括硬币）勿近电池。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。

预期的电池寿命

电池类型	每组电池可拍摄的照片数 (近似值)*
2 节柯达 Max 数码相机电池 (AA)	120 张照片
柯达 CRV3 锂电池	410 张照片
柯达 EasyShare 镍氢充电电池组	180 张照片 (每次充电)
2 节柯达镍氢充电电池 (AA)	


* 实际电池寿命可能视具体使用情况而有所不同。

节电功能

处于不活动状态时间为	相机	以下条件下将重新打开
1 分钟	屏幕关闭。	按 OK (确定) 按钮。
8 分钟	相机自动关闭电源。	按任意按钮 (或者插入或取出存储卡)。
3 小时	关闭。	关闭模式调节, 然后重新打开。

可选购的交流变压器

您可以购买供选购的柯达 3 伏交流变压器为相机供电。在查看或传输照片时, 使用变压器节省电池的电量。

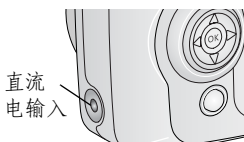

- 1 将交流变压器连接到直流电输入端口。
- 2 将交流变压器的另一端连接到电源插座上。

请在

www.kodak.com/go/cx6330accessories。



警告：

请不要将可选购的 3 伏交流变压器与柯达 EasyShare 相机底座 6000 一起使用。它不兼容。

FCC 规章条例执行保证

柯达 EasyShare CX6330 变焦数码相机
经测试符合 FCC 标准。
适合家用或办公使用

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电 /TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部（DOC）声明

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

索引

数字

4 向控制盘, ii

字母

AA 电池, 安装, 4

CRV3, 4

DCIM 文件夹, 存储卡, 102

DELETE (删除) 按钮, iii

EasyShare 软件, 61

LCD (液晶显示屏) 请参阅
相机屏幕

Macintosh

安装软件, 63

系统要求, 62

MENU (菜单)

按钮, iii

MISC 文件夹, 存储卡, 102

MMC/SD 存储卡

插槽位置, iii

插入, 10

存储容量, 101

格式化, 58

设置存储位置, 11

文件名, 103

MMC/SD 卡

打印自, 66

NTSC, 视频输出设置, 56

OK (确定) 按钮, 6

PAL, 视频输出设置, 56

ReadMe 文件, 79

Review (查看) 按钮, iii, 37

SD 存储卡, 插入, 10

URL, 柯达网站, 93

USB (通用串行总线)

传输照片, 65

连接位置, iii

Windows

安装软件, 63

系统要求, 61

A

安全, 100

安装

MMC/SD 存储卡, 10

电池, 4

软件, 63

按钮

DELETE (删除), iii, 17

MENU (菜单), iii, 11

OK (确定), 6

Review (查看), iii, 37

变焦, ii, 18

打开/关闭, ii

分享, ii, 47

快门, i, iv

闪光灯/状态, 19

自拍定时器/连拍,
iv, 22

B

白平衡, 99

帮助

- Web 链接, 93
- 软件, 94
- 相机底座, 77
- 支持, 93
- 包装内容
 - 相机, 3
 - 相机底座, 69
- 保护照片, 录像, 41
- 变焦
 - 按钮, ii
 - 更改数码, 56
 - 光学, 18
 - 数码, 18
- 标记
 - 标记时间, 47
 - 打印, 49
 - 电子邮件, 49
 - 收藏, 50
- 标记照片
 - 相册, 26, 34, 41

C

- 菜单按钮, 11
- 查看
 - 相机信息, 58
 - 照片, 录像信息, 46
- 查看录像
 - 保护, 41
 - 幻灯放映, 43
 - 删除, 39
 - 相机屏幕, 37
 - 在拍摄时, 32
- 查看录像, 拍摄后, 32
- 查看照片
 - 保护, 41

- 放大, 40
- 幻灯放映, 43
- 拍摄后, 17, 37
- 删除, 39
- 相机屏幕, 37
- 已放大, 40
- 在拍摄时, 17
- 产品概述, ii
- 充电灯
 - 相机底座, 74
- 处置, 回收, 101
- 传感器, 光线, i
- 传输
 - 通过相机底座, 75
- 传送
 - 通过 USB 电缆, 65
- 存储卡, 存储器, 103
- 存储器
 - 插入存储卡, 10
 - 存储容量, 101
 - 存储位置设置, 11
- 存储容量, 101
- 错误代码, 90

D

- 打开和关闭相机, 6
- 打印
 - 本用户指南, 1
 - 从存储卡, 66
 - 更改默认数量, 54
 - 无计算机, 67
 - 已标记的照片, 66
 - 优化打印机, 93
 - 在线订购, 66
 - 照片, 66

带, 腕, 5

灯

就绪, iii

相机底座, 74

自拍定时器, 21, 36

底座

打印机, 67

相机, 69

底座定位孔, iv

电池

仓盖位置, iv

更换类型, 104

通过相机底座充电, 74

延长寿命, 105

装入, 4

电话支持, 94

电缆

USB, 3, 65

电源, 相机底座, 71

音频/视频, 3, 44

电视, 幻灯放映, 44

电邮照片, 录像, 49

电源

开关, ii

相机, 6

相机底座, 71

自动关闭, 106

定时器, 快门延迟, 21, 35

定制相机设置, 53

对焦

取景标记, 16

多功能底座打印机, 67

F

方向传感器, 28

放大照片, 40

分辨率, 设置, 25

分享按钮, ii, 47

符合 FCC 规定, 107

符合加拿大规定, 107

服务与支持

电话号码, 94

复制照片

存储卡到存储器, 45

存储器到存储卡, 45

至计算机(通过 USB 电

缆), 65

至计算机(通过相机底

座), 75

G

概述

相机, ii

相机模式, 14

格式化

MMC/SD 卡, 58

内部存储器, 58

更改存储位置, 11

更换电池, 类型, 104

故障排除

相机底座, 77

固件

版本, 58

升级, 100

关闭, 自动, 106

关于

相机信息, 58

照片, 录像, 46

光线

传感器, i

光学变焦, 18, 33

广角按钮, ii

规格

相机, 97

相机底座, 76

H

红眼, 闪光灯, 19

幻灯放映

故障, 84

连续循环, 44

幻灯片

放映, 43

回收, 处置, 101

J

计算机

传输至, 65, 75

连接相机, 65

连接相机底座, 71

系统要求, 61

监管信息, 107

检查存储设置, 12

碱性电池, 警告, 4

交流变压器, 106

静止模式, 106

镜头, i

清洁, 100

就绪灯, iii

K

柯达 EasyShare 软件

安装, 63

获得帮助, 94

升级, 100

柯达数码相机电池, 4

柯达网站, 93

客户支持, 94

快门

故障, 80

自拍定时器延迟, 21, 35

快速查看

关闭, 54

使用, 17, 32

L

垃圾箱, 删除, 17, 32

连接

相机底座, 71

相机至相机底座, 73

连接器

用于相机底座, iv

连拍, ii, 22

录像

保护, 41

查看, 37

传输至计算机, 65, 75

存储容量, 101

电邮标记, 49

复制, 45

观看, 37

检查位置, 12

拍摄, 31

日期显示, 46

删除, 39

文件命名, 103

M

麦克风, i
 模式拨盘, ii, 14
 默认设置, 99

N

内容
 相机, 3
 相机底座, 69
 内置存储器
 存储容量, 101
 格式化, 58
 设置存储位置, 11

P

拍摄录像, 31
 配件
 MMC/SD 存储卡, 10
 电池, 104
 多功能底座打印机, 67
 购买, 93
 相机底座, 69
 品质设置, 25
 曝光
 补偿, 24

Q

清洁相机, 镜头, 100
 取景器, i, iii
 使用相机屏幕, 15

R

日期
 加印在照片上, 28

设置, 7

软件

安装, 63
 获得帮助, 94
 升级, 100

S

三脚架插口, iv
 删除
 保护照片, 录像, 41
 从 MMC/SD 存储卡, 39
 从内置存储器, 39
 通过格式化, 58
 在快速查看过程中,
 17, 32

闪光灯

设置, 19
 装置, i

设置

存储位置, 11
 分辨率, 25
 日期和时间, 7
 闪光灯, 19
 视频输出, 56
 语言, 57
 照片拍摄模式, 14
 照片质量, 25
 自拍定时器, 21, 35
 设置模式, 使用, 53
 升级软件, 固件, 100
 时间, 设置, 7
 时钟, 设置, 7
 实时查看
 更改默认值, 55
 将相机屏幕用作取景器, 115

视频

设置视频输出, 56

收藏, 标记, 50

数码变焦

更改, 56

使用, 18

T

提示

ReadMe 文件, 79

安全, 100

电池指南, 104

维护, 100

图标

模式拨盘, 14

相机状态, 8

W

外部视频设备

查看照片, 录像, 44

设置视频输出, 56

腕带, 5

腕带孔, i

为电池充电

通过相机底座, 74

维护, 相机, 100

文件夹, 存储卡, 102

文件名, 存储卡, 103

X

系统文件夹, 存储卡, 102

系统要求

Macintosh, 62

Windows, 61

下载照片, 65, 75

先进数码变焦

更改, 56

使用, 18

显示幻灯片, 43

显示器, 要求, 61

相册, 标记照片, 26, 34, 41

相机底座, 77

包装内容, 69

灯状态, 75

对接相机, 73

规格, 76

连接, 71

为电池充电, 74

相机连接器, iv

相机屏幕

查看录像, 37

查看照片, 37

关闭快速查看, 54

关闭实时查看, 55

相片位置图标, 8

用作取景器, 15

状态区域, 8

相机维护, 100

信息

关于相机, 58

关于照片, 录像, 46

Y

要求

Macintosh, 62

基于 Windows, 61

音频 / 视频输出, iii, 44, 56

影像存储菜单, 11

语言, 设置, 57

远摄按钮, ii

运行幻灯放映, 43

Z

在线打印, 订购, 66

照片

保护, 41

标记, 26, 34, 41

查看, 37

存储容量, 101

打印, 66

打印标记, 48

电邮标记, 49

放大, 40

复制, 45

检查位置, 12

拍摄, 模式, 14

日期印记, 28

删除, 39

通过 USB 电缆传送, 65

通过相机底座传输, 75

文件命名, 103

在存储卡上查找, 103

质量, 设置, 25

支持, 技术, 94

直流电输入, ii, iii, 106

指南, 电池, 104

装入

MMC/SD 存储卡, 10

电池, 4

软件, 63

状态

存储位置, 12

屏幕图标, 8

区域, 8

自动

对焦取景标记, 16

关闭电源, 106

闪光灯, 19

自拍定时器

按钮, ii

灯, i

录像, 35

照片, 21

