
柯达 EasyShare CX7220 变焦数码相机



用户指南

www.kodak.com

关于交互式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto




Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2004

所有的屏幕影像都是模拟影像。

柯达 (Kodak) 和 EasyShare 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的
商标。


P/N 6B8947_zh-cn

前视图/顶视图/侧视图

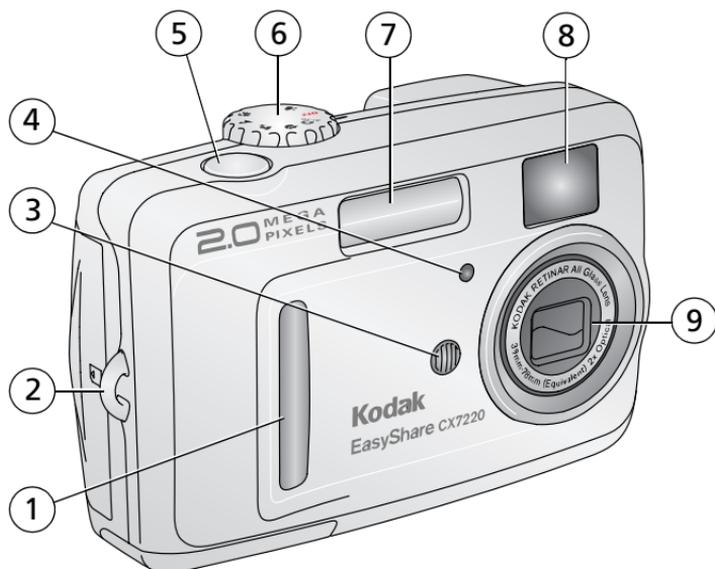


- | | |
|---------------|-----------|
| 1 防滑条 | 6 模式拨盘/电源 |
| 2 腕带孔 | 7 闪光装置 |
| 3 麦克风 | 8 取景器镜头 |
| 4 自拍定时器/录像指示灯 | 9 镜头 |
| 5 快门按钮 | |

后视图/侧视图

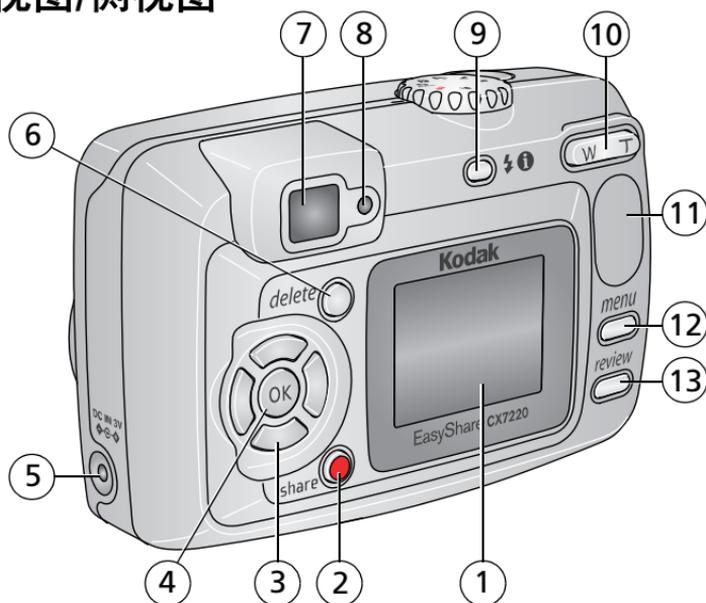


- | | |
|---|-------------------|
| 1 相机屏幕
(LCD：液晶显示屏) | 7 取景器 |
| 2 Share (分享) 按钮 | 8 就绪指示灯 |
| 3 控制器按钮 (4 向)  | 9 闪光灯/状态按钮 |
| 4 OK (确定) 按钮 | 10 变焦按钮 (广角/远摄) |
| 5 直流输入 (3 伏)  ,
用于可选购的交流变压器 | 11 防滑条 |
| 6 Delete (删除) 按钮 | 12 Menu (菜单) 按钮 |
| | 13 Review (查看) 按钮 |

侧视图

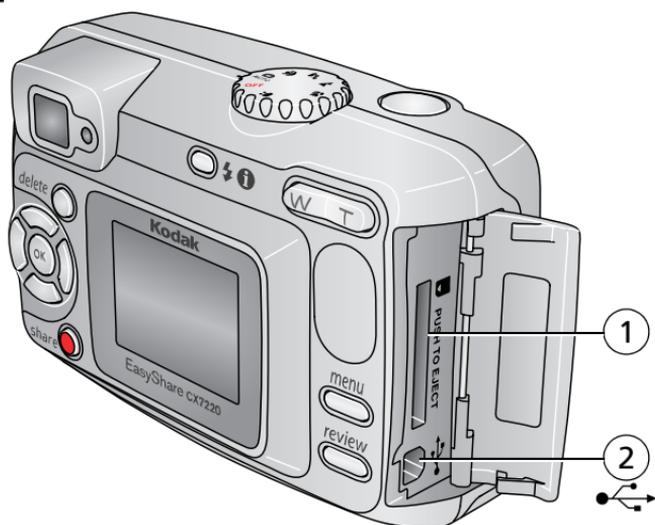

- 1 用于可选购的 SD/MMC 存储卡插槽
- 2 USB（通用串行总线）端口 

底视图

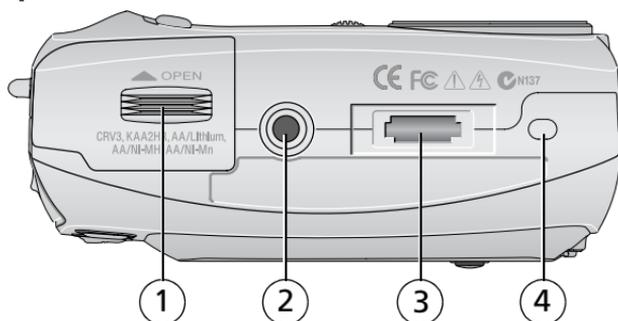

- 1 电池仓盖
- 2 三脚架插孔/底座定位器
- 3 底座接口
- 4 底座定位器


目录

1 使用入门	1
包装内容	1
先安装软件	1
装入电池	2
重要电池信息	3
打开和关闭相机	4
选择语言	5
设置日期和时间	5
检查相机和照片状态	6
将照片和录像存储在 SD/MMC 存储卡上	7
2 拍摄照片和录像	8
拍摄照片	8
拍摄录像	8
拍摄模式	9
将相机屏幕用作取景器	10
查看刚刚拍摄的照片或录像	10
使用光学变焦	11
使用数码变焦	11
使用闪光灯	12
更改拍摄设置	14
为自己拍照或拍摄录像	16
预先标记相册名称	17
自定义相机	18
3 查看照片和录像	20
查看单张照片和单部录像	20
查看多张照片和多部录像	20
播放录像	21
删除照片和录像	21
更改可选的查看设置	22
放大照片	22
保护照片和录像，防止删除	23
为相册的照片和录像添加标记	23
放映幻灯片	24
在电视上显示照片和录像	25
复制照片和录像	25
查看照片和录像信息	26

4 安装软件	27
最低系统要求	27
安装软件	28
5 分享照片和录像	29
标记照片以进行打印	29
标记照片和录像以便电邮	30
将照片和录像标记为收藏	31
是否需要帮助?	31
6 传输和打印照片	32
使用 USB 电缆传输照片和录像	32
从计算机上打印照片	32
在线订购照片	33
通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印	33
不使用计算机进行打印	33
7 故障排除	34
相机故障	34
计算机/接口问题	35
照片质量问题	36
相机屏幕消息	36
相机就绪指示灯状态	39
8 获得帮助	40
有用的网站链接	40
软件帮助	40
电话客户支持	40
9 附录	42
相机规格	42
提示、安全、维护	44
影像存储容量	45
省电功能	46
升级软件和固件	47
监管信息	47

1 使用入门

包装内容

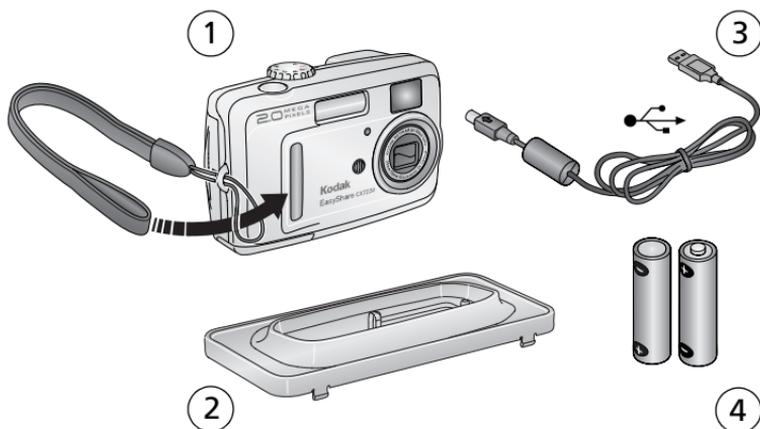

1 相机和腕带

3 USB 电缆

2 专用底座接插件（适用于柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机）

4 2 节 AA 规格不可充电“启动”电池


未显示：用户指南（可能在光盘中提供），“由此开始！”指南，柯达 EasyShare 软件光盘。内容如有更改，恕不另行通知。

先安装软件

重要事项：请先从柯达 EasyShare 软件光盘中安装软件，然后再将相机（或相机底座）连接到计算机上。否则，软件可能无法正确装载。请参阅第 27 页“安装软件”或者“由此开始！”指南。


装入电池

相机随附两节 AA 规格不可充电“启动”电池。

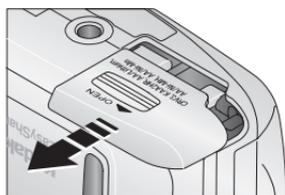


- 1 确保模式拨盘设置为 Off（关闭）位置（请参阅第 4 页）。
- 2 在相机底部，滑动并打开电池仓盖。

AA

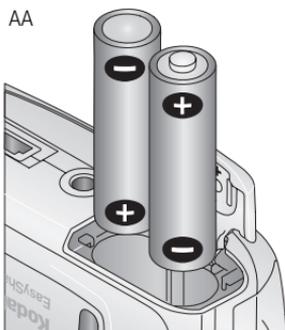


- 3 插入 AA 电池，如图所示。
- 4 关闭电池仓盖。

镍氢充电电池组
（可选购）

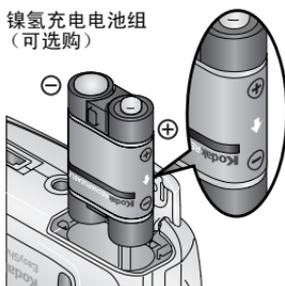

如果您购买了可选购的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组（柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机也可能随附），如图所示将它插入相机。

CRV3
（可选购）

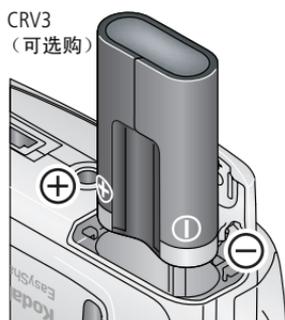

如果您购买了可选购的柯达 CRV3 锂电池（不可充电），请按图示将它插入相机。


重要电池信息

电池的安全和处置

- 请勿使电池触及金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 有关充电电池处置的信息，请访问 Rechargeable Battery Recycling Corporation（充电电池回收公司）的网站：www.rbcc.com。

柯达电池更换类型/电池寿命

请使用以下类型的电池。实际电池寿命可能视具体情况而有所不同。

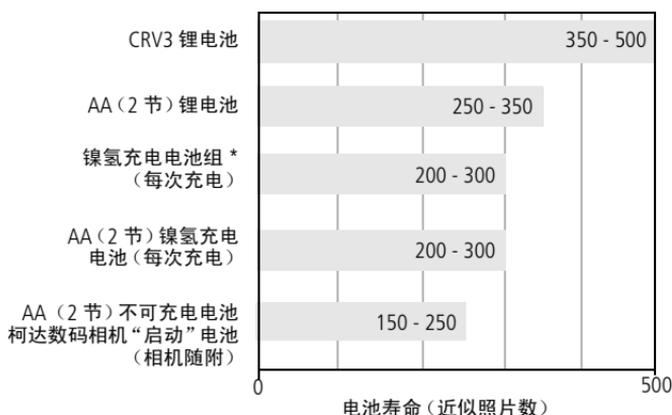

* 柯达 EasyShare 相机底座和多功能底座打印机随附

我们不建议使用而且不支持使用碱性电池。为使电池寿令人满意，并确保电池工作稳定，请使用上面列出的更换电池。

延长电池寿命

- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为：
 - 在相机屏幕上查看照片（请参阅第 20 页）
 - 过多使用闪光灯
 - 将相机屏幕用作取景器（请参阅第 10 页）

- 请访问 www.kodak.com/go/cx7220accessories，以了解：

柯达 EasyShare 相机底座 — 为相机供电、将照片传输到您的计算机以及为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组进行充电。

柯达 EasyShare 多功能底座打印机 — 为相机供电、使用或不使用计算机制作 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）打印照片、传输照片以及为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组进行充电。

柯达 3 伏交流变压器 — 为相机供电。



警告：

请勿使用 5 伏的交流变压器（柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机随附）为相机供电。

- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5°C（41°F）以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。

有关电池的详细信息，请访问

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml。

打开和关闭相机



- 将模式拨盘从 Off（关闭）旋转至任何其它位置。

当相机执行自检时就绪指示灯呈绿色闪烁，然后在相机就绪时点亮为绿色。

- 要关闭相机，将模式拨盘旋到 Off（关闭）位置。

相机将结束正在处理的操作。

更改显示屏

如果您要	请执行以下操作
打开或关闭相机屏幕。	按 OK（确定）按钮。
更改相机屏幕设置，使其只要相机处于开启状态，即会自动打开。	请参阅第 18 页“实时查看”。
相机屏幕关闭时显示/隐藏状态图标。	按 ▲。

选择语言

第一次选择语言

第一次打开相机时，将显示“语言”屏幕。

- 按 ▲/▼ 突出显示一种语言，然后按 OK（确定）按钮。
即会用所选的语言显示“设置日期和时间”屏幕（请参阅第一次设置日期和时间）。

随时选择语言

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 突出显示设置菜单 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 突出显示“语言” ，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 突出显示一种语言，然后按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出。
此时将使用所选语言显示文字。

设置日期和时间

第一次设置日期和时间

第一次打开相机时，“语言”屏幕后面会出现 *日期和时间已重置* 消息。如果电池取出一段时间，该信息也可能出现。

- 1 “设置日期和时间”将会突出显示。按 OK（确定）按钮。
（选择“取消”以后设置日期和时间。）
- 2 转到下面“随时设置日期和时间”中的步骤 4。

随时设置日期和时间

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 突出显示设置菜单 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 突出显示“日期和时间”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 ▲/▼ 调整日期和时间。按 ◀/▶ 进入下一设置。
- 5 完成后按 OK（确定）按钮。
- 6 按 Menu（菜单）按钮退出。


注意：根据您的计算机操作系统，柯达 EasyShare 软件可能在连接相机时更新相机时钟。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

检查相机和照片状态

相机屏幕上显示的图标显示了有效的相机和照片设置。

如果  显示在状态区域中，请按“闪光灯/状态”按钮以显示其它设置。

拍摄模式屏幕

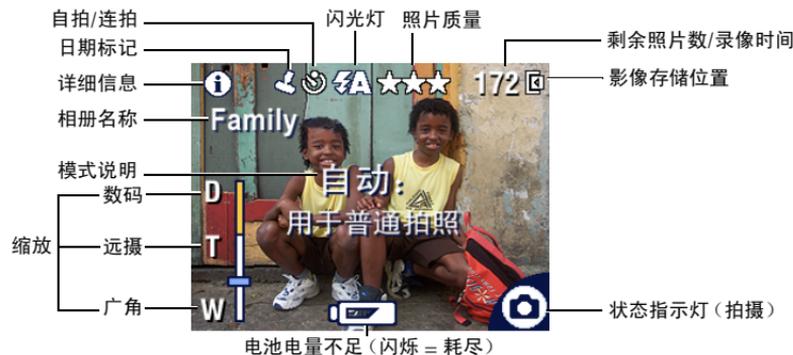

查看屏幕



将照片和录像存储在 SD/MMC 存储卡上


您的相机具有 16 MB 内置内存。您可以购买可选购的 SD/MMC 存储卡，以便为照片和录像提供一种可移动和可重复使用的存储方式。



警告：

如图所示插入存储卡。如果强行插入，将会损坏相机或存储卡。

绿色就绪指示灯闪烁时，请不要插入或取出存储卡，否则会损坏照片、存储卡或相机。

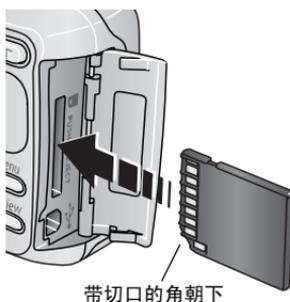

要插入 SD/MMC 存储卡，请执行以下操作：

- 1 关闭相机电源，然后打开存储卡盖。
- 2 按所示方向插入存储卡。
- 3 将存储卡推入插槽中并使其在连接器中卡入到位，然后关闭存储卡盖。
 - 要取出存储卡，请关闭相机电源。向里推存储卡，然后松开。当存储卡部分弹出时，将其拉出。

注意：如果是第一次使用存储卡，我们建议您在拍照之前先将其格式化（请参阅第 19 页）。

要设置影像存储位置，请参阅第 15 页。有关 SD/MMC 存储卡的存储容量，请参阅第 45 页“影像存储容量”。

请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/cx7220accessories 购买 SD/MMC 存储卡及其它配件。

2

拍摄照片和录像

相机打开时即准备好拍摄照片或录像 — 即使您处于查看、分享或设置模式下。

拍摄照片

- 1 将模式拨盘转到您要使用的静像模式上。有关模式的说明，请参阅第 9 页。

此时相机屏幕会显示模式名称和说明。要中断说明，请按任意按钮。

- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。（按 OK（确定）按钮打开相机屏幕。请参阅第 10 页。）

注意：在使用取景器拍摄时，照片的位置可能与使用相机屏幕拍摄时的照片位置不同（尤其在特写模式下或使用变焦时）。若要获得最佳效果，请使用相机屏幕为主体取景。



- 3 将快门按钮按下一半并保持不动以设置曝光和焦距。

- 4 就绪指示灯变绿时，将快门按钮完全按下进行拍照。

就绪指示灯呈绿色闪烁时，表明正在保存照片，但您仍可以拍照。如果就绪指示灯为红色，请一直等到就绪指示灯变为绿色。

拍摄录像

- 1 将模式拨盘设置为“录像”.

- 2 使用相机屏幕为主体取景。

- 3 按快门按钮然后松开。要停止录制，请再次按下快门按钮。

注意：您也可以按下快门按钮，**并按着不动保持两秒多钟**，以开始录制。要停止录制，请松开快门按钮。


如果影像存储器已满，录制就会停止（请参阅第 46 页“录像存储容量”）。

拍摄模式

使用此模式	用途
 自动 AUTO	用于一般拍照。自动设置曝光、焦距和闪光灯。
 纵向	全幅人物肖像。主体清晰，背景模糊。拍摄对象应放在 2 米（6 英尺）外的地方，且只对头部和肩部姿势进行取景。
 夜间	用于拍摄夜景，或在弱光条件下拍摄。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。由于快门速度较慢，建议被拍照者在闪光灯闪光之后保持不动，呆上几秒钟。
 风景	适用于拍摄远处的主体。除非将闪光灯打开，否则闪光灯不会闪光。在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记。
 特写	广角模式下，主体可距离镜头 10-60 厘米（3.9-23.6 英寸）；远摄模式下，主体可距离镜头 20-60 厘米（7.9-27.6 英寸）。如有可能，请使用现场光代替闪光灯。使用相机屏幕为主体取景。
 录像	拍摄有声录像。请参阅第 8 页“拍摄录像”。

将相机屏幕用作取景器

注意：要延长电池寿命，请使用更为省电的“实时查看”功能。

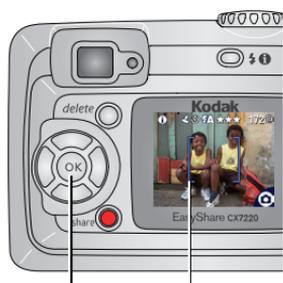

OK（确定）按钮 取景标记

- 1 将模式拨盘旋至任何“静像”模式。
- 2 按 OK（确定）按钮打开相机屏幕。
- 3 在相机屏幕中为主体取景。
- 4 将快门按钮按下一半并保持不动以设置曝光和焦距。
当取景标记变红时，则表示对焦完成。
- 5 将按钮完全按下，开始拍照。

注意：仅在相机屏幕打开时显示取景标记。
在风景或录像模式下并不显示取景标记。

- 要关闭相机屏幕，按 OK（确定）按钮。

要使相机屏幕在相机每次处于开启状态时自动打开，请参阅第 18 页“实时查看”。

查看刚刚拍摄的照片或录像


拍摄照片或录像后，它们在相机屏幕上显示的时间约为 5 秒钟。当它们显示时，您可以：

- **查看：**如果不执行任何操作，则会保存照片/录像。
- **播放（录像）：**按 OK（确定）按钮播放录像。
- **分享：**按 Share（分享）按钮标记照片/录像以进行电邮或标记为“收藏”，或者标记照片以进行打印（请参阅第 29 页）。
- **删除：**显示照片/录像和  时按 Delete（删除）按钮。

注意：仅显示连拍照片中的最后一张（请参阅第 14 页）。如果选择 Delete（删除），连拍的所有照片均被删除。要进行选择性删除，请在查看模式下进行（请参阅第 21 页）。

使用光学变焦

使用光学变焦，可使您与主体的距离最多缩短 2 倍。当镜头与主体相距在 50 厘米以外（19.7 英寸）时，光学变焦特别有效。您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。

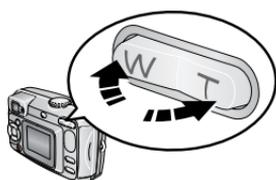

变焦指示灯



- 1 使用相机屏幕为主体取景（请参阅第 10 页）。
- 2 按远摄 (T) 按钮进行放大。按广角 (W) 按钮进行缩小。

相机屏幕上的变焦指示符会指示相机当前处于光学变焦或是数码变焦。

- 3 照常拍摄照片或录像。

使用数码变焦

在任何静像模式下使用数码变焦在光学变焦的基础上再放大 3 倍。组合变焦设置范围在 2.1 倍至 6.0 倍之间。您必须打开相机屏幕才可以激活数码变焦。

重要事项： 您可能会注意到使用数码变焦时打印影像的品质会下降。当照片质量小于 100 万像素时，变焦指示灯上的蓝色滚动条会暂停，然后呈红色显示。为了获得令人满意的 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）打印照片，请确保滚动条呈蓝色显示。

- 1 按 OK（确定）按钮打开相机屏幕。
- 2 按远摄 (T) 按钮，直至达到光学变焦极限（2 倍）。松开按钮，然后再次按下。
此时相机屏幕将显示缩放的影像和变焦指示灯。
- 3 将快门按钮按下一半并保持不动以设置曝光和焦距，然后将快门按钮完全按下，进行拍照。

注意：不能将数码变焦用于录像录制。

使用闪光灯


当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。

注意：闪光灯在录像模式下不可用。

	闪光灯范围
广角	0.5-2.8 米 (1.6-9.2 英尺)
远摄	0.5-2.1 米 (1.6-6.9 英尺)

选择闪光灯选项

按  按钮在闪光灯选项中滚动选择。有效的闪光灯图标将显示在相机屏幕状态区域中。

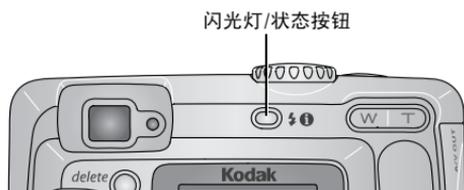

闪光灯模式	闪光灯闪光
 自动	在光照条件需要闪光灯时，闪光灯都会闪光。
 关闭	从不闪光。
 补光	每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。当主体在阴影下或“逆光”（阳光在主体后面）时使用。在弱光条件下，保持相机稳定或者使用三脚架。
 消除红眼	闪光灯闪光一次，以便拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。

注意：在退出模式或关闭相机时，相机将恢复默认的闪光灯设置（请参阅第 13 页）。

每种模式下的闪光灯设置

为了获得最佳照片，已预先设置好了每种拍摄模式的闪光灯。

拍摄模式		默认设置	可用设置 (请按“闪光灯”/“状态”按钮更改这些设置。)
 AUTO	自动	自动*	自动、关闭、补光和消除红眼
	纵向	自动*	
	夜间	自动*	
	风景	关闭	
	特写	关闭	
	录像	关闭	无

*在这些模式下，如果您将闪光灯设置更改为“消除红眼”，则除非您更改此设置，否则此设置将保持不变。在编辑模式或关闭相机电源时，所有其它闪光灯设置将恢复为默认设置。

注意：如果启用了连拍功能，闪光灯即被禁用（请参阅第 14 页）。

更改拍摄设置

可以更改设置，使得相机拍照效果最佳：

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示想要更改的设置，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 选择一个选项，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Menu（菜单）按钮退出。

注意：一些设置无法在某些模式下使用。

设置	图标	选项
自拍定时器 为自己拍照或拍摄录像。		请参阅第 16 页“为自己拍照或拍摄录像”。
曝光补偿 （静像模式） 选择进入相机的光线量。 <i>除非您更改或退出当前拍摄模式，否则此设置保持不变。</i>		如果照片太暗，则增加此值。 如果照片太亮，则减少此值。
连拍 （静像模式） 相机最多可以快速连续拍摄 3 张照片。 <i>除非您更改模式或关闭相机，否则此设置保持不变。</i> 注意：在松开快门按钮、拍完 3 张照片或存储空间不足时，相机将停止拍照。 为第一张照片设置曝光、焦距、白平衡和方向，并应用于所有这 6 张照片。 在连拍功能开启时，相机将禁用闪光灯和自拍定时器。		开启 关闭（默认）

设置	图标	选项
<p>照片质量 (静像模式) 设置照片分辨率。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		<p>最佳 ★★★ (默认) — (200 万像素)；适用于打印最大尺寸为 20 x 25 厘米 (8 x 10 英寸) 的照片。</p> <p>最佳 (3:2) ★★★ — (180 万像素) 尤其适用于打印 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 的照片且无需裁切。同时适用于打印最大尺寸为 20 x 25 厘米 (8 x 10 英寸) 的照片；但可能会导致一些裁切。</p> <p>良好 ★★ — (110 万像素) 适用于打印最大尺寸为 13 x 18 厘米 (5 x 7 英寸) 的照片。</p> <p>一般 ★ — (50 万像素)；适用于电邮、网上发布或屏幕显示，或者用于节省存储空间。</p>
<p>色彩模式 (静像模式) 选择色调。 <i>除非您更改模式或关闭模式拨盘，否则此设置保持不变。</i></p>		<p>彩色 (默认) — 用于拍摄彩色照片。</p> <p>黑白 — 用于拍摄黑白照片。</p> <p>怀旧 — 用于拍摄红棕色的仿古照片。</p>
<p>设置相册 选择相册名称。</p>		<p>请参阅第 17 页“预先标记相册名称”。</p>
<p>录像长度 (录像模式) 选择录像的录制时间长度。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		<p>无限 — (默认设置，只要存储卡或内置内存上仍有存储的空间，或者直至按下快门按钮。)</p> <p>5、15 或 30 — 秒</p> <p>注意：如果当前影像存储位置没有足够的空间，则不显示某些录像长度选项。有关存储容量，请参阅第 46 页。</p>
<p>影像存储 选择影像存储位置。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		<p>自动 (默认) — 如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内置内存。</p> <p>内置内存 — 即使已插入存储卡，相机也会始终使用内置内存。</p>

设置	图标	选项
设置菜单 选择其它设置。		请参阅第 18 页“自定义相机”。

为自己拍照或拍摄录像

自拍定时器在按下快门按钮和拍摄照片或录像之间留出 10 秒钟的延迟时间。

- 1 将模式拨盘旋到任何“静像”模式位置（对于照片）或“录像”位置（对于录像），然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按  突出显示“自拍定时器”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 突出显示“开启”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Menu（菜单）按钮关闭菜单屏幕。

自拍定时器图标将显示在状态区域中。

- 5 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 6 取景，照常拍摄照片或录像，然后移动到场景中。

自拍定时器指示灯缓慢闪烁 8 秒钟（然后快速闪烁 2 秒钟），然后拍照。

当您拍照或更改模式后，自拍定时器关闭。

注意：默认录像长度为无限。当您按下快门按钮或者存储空间不足时，录像会停止。要更改录像长度，请参阅第 15 页“录像长度”。

如果启用了连拍功能，自拍定时器即被禁用（请参阅第 14 页）。

预先标记相册名称

使用“设置相册（静像或录像）”功能在拍照之前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片或录像即会标记上这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 3.0 版本或更高版本（请参阅第 27 页“安装软件”）在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置内存上，最多复制 32 个。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 突出显示“设置相册（静像或录像）”图标 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。
重复此操作以选择多个相册名称。
选定的相册会标上选中标记。
- 4 要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选定的所有相册，请选择“清除全部”。
- 5 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。
此时将保存您的选择。如果打开相机屏幕，则选定的相册会显示在屏幕上。相册名称后面的加号(+)表示您选择了多个相册。
- 6 按 Menu（菜单）按钮退出。
系统保留此设置，直到您下次更改为止。

第三 — 传输到您的计算机上

将已标记的照片和录像传输到计算机上时，计算机将会打开柯达 EasyShare 软件，并将照片和录像归类到适当的相册文件夹中。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

自定义相机

使用“设置菜单”来自定义相机设置。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 突出显示设置菜单 , 然后按 OK（确定）按钮。
- 3 突出显示想要更改的设置，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 选择一个选项，然后按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出。

注意：一些设置无法在某些模式下使用。

设置	图标	选项
返回 返回上一个菜单。		
实时查看 将相机屏幕设置为开启/关闭默认值。 按 OK（确定）以手动打开或关闭屏幕（请参阅第 10 页）。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		开启 — 无论何时打开相机，相机屏幕均打开。 关闭（默认） — 相机屏幕关闭。
日期和时间 设置日期和时间。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		请参阅第 5 页。
视频输出 选择允许您将相机连接到电视或其它外部设备的区域性设置。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		NTSC（默认） — 在欧洲和中国之外的大多数国家使用。北美洲和日本使用 NTSC。 PAL — 在欧洲和中国使用。
方向传感器 确定照片方向，以便显示时正确的一面朝上。		开启（默认） 关闭

设置	图标	选项
<p>日期标记 (静音模式) 在照片上加印日期。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		打开或关闭“日期标记”，或者更改日期标记格式。
<p>录像日期显示 (录像模式) 在录像开始之前显示拍摄的时间和日期。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		选择“无”，或者选择日期和时间格式。
<p>语言 以其它语言显示相机屏幕文字。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		请参阅第 5 页。
<p>格式化 格式化相机内存。</p> <p> 警告： 格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的图片和录像。在格式化期间删除存储卡会对存储卡造成损坏。</p>		<p>存储卡 — 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。</p> <p>取消 — 退出而不更改。</p> <p>内置内存 — 删除内置内存中的所有内容，包括电子邮件地址和相册名称，格式化内置内存。</p>
<p>关于 查看相机型号和固件信息。</p>		

3 查看照片和录像

按 Review（查看）按钮，查看并处理照片和录像。要节省电池电力，请购买柯达 3 伏交流变压器或将您的相机插接到兼容的柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机。

请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/cx7220accessories 购买这些及其它配件。

注意：按快门按钮可随时拍照，即使处于查看模式下。

查看单张照片和单部录像

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按  向前或向后滚动照片和录像。（要快速滚动，请按住 ）。
- 3 按 Review（查看）按钮退出。

注意：以“最佳 (3:2)”质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，并且屏幕顶部会出现黑条。

查看多张照片和多部录像

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 。

注意：您也可以按 Menu（菜单）按钮，突出显示“多张同屏”，然后按 OK（确定）按钮。

此时将显示照片和录像的缩略图。

- 要显示上一行或下一行缩略图，请按 .
- 要一次滚动一张缩略图，请按 .
- 按 OK（确定）按钮显示所选照片的单个视图。

- 3 按 Review（查看）按钮退出。

播放录像

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找录像（或突出显示多个视图中的一个）。
- 3 按 OK（确定）按钮播放或暂停录像。

注意：您也可以按 Menu（菜单）按钮，突出显示播放录像 ，然后按 OK（确定）按钮。

- 要对录像倒带，请在回放期间按 ◀。
- 要重播录像，请按 OK（确定）按钮。
- 要转至上一张（部）或下一张（部）照片或录像，请按 ◀/▶。

- 4 按 Review（查看）按钮退出。

注意：相机没有内置扬声器。回放过程中没有声音。

删除照片和录像

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找一张照片或一部录像（或突出显示多视图中的一个），然后按 Delete（删除）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 突出显示一个选项，然后按 OK（确定）按钮：
 - 照片或录像 — 删除所显示的照片或录像。
 - 退出 — 退出删除屏幕。
 - 全部 — 从当前影像存储位置删除所有照片和录像。
 - 要查看和删除其它照片和录像，请转至步骤 2。
- 4 要退出，请突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮；或者再次按 Delete（删除）按钮即可。

注意：如果不先取消保护，则无法删除受保护的图片和录像（请参阅第 23 页）。

更改可选的查看设置

在查看过程中，按 Menu（菜单）按钮可进入可选设置。

	放大（照片） （第 22 页）		放映幻灯片（第 24 页）
	播放录像（第 21 页）		复制（第 25 页）
	相册（第 23 页）		多张同屏（第 20 页）
	保护（第 23 页）		照片/录像信息（第 26 页）
	影像存储（第 15 页）		设置菜单（第 18 页）

放大照片

- 1 按 Review（查看）按钮，然后查找照片。
- 2 要放大 2 倍，请按 OK（确定）按钮。要放大 4 倍，请再次按 OK（确定）按钮。要以 1 倍（原始）大小重新显示照片，请再次按 OK（确定）按钮。

注意：您也可以按 Menu（菜单）按钮，突出显示放大 ，然后按 OK（确定）按钮。

此时照片将被放大。同时显示放大值。

- 按 / / 查看照片的不同部分。
- 要查找另一张照片，请按 /。
- 要退出放大模式，请按 Menu（菜单）按钮。

- 3 按 Review（查看）按钮退出。

保护照片和录像，防止删除

- 1 按 Review（查看）按钮，然后找到要保护的的照片或录像。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 突出显示“保护”，然后按 OK（确定）按钮。
该照片或录像受保护，无法删除。“保护”图标将显示在状态区域中。
 - 要取消保护，请再次按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Menu（菜单）按钮退出。



警告：

格式化内置内存或 SD/MMC 存储卡将会删除所有（包括受保护的）照片和录像。格式化内置内存还会删除电子邮件地址、相册名称和收藏夹。要将其恢复，请参阅柯达 EasyShare 软件的帮助。

为相册的照片和录像添加标记

在查看过程中使用“相册”功能，以相册名称标记相机中的照片和录像。

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 3.0 版本或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置内存上，最多可复制 32 个。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找照片或录像，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示“相册”，然后按 OK（确定）按钮。

- 4 突出显示相册文件夹，然后按 OK（确定）按钮。

相册名称将随照片一起出现。相册名称后的加号(+)表示已将照片添加至多个相册。

- 要将其它照片添加至同一相册，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。当显示出您需要的照片时，请按 OK（确定）按钮。
- 要将照片添加至多个相册，请对每个相册重复步骤 4。
- 要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。
- 要删除选定的所有相册，请选择“清除全部”。

- 5 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

此时将保存您的选择。

- 6 按 Menu（菜单）按钮以返回查看屏幕。

第三 — 传输到您的计算机上

将已标记的照片和录像传输到计算机上时，计算机将会打开柯达 EasyShare 软件，并将照片和录像归类到适当的相册文件夹中。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

放映幻灯片

使用“放映幻灯片”在相机屏幕上显示照片和录像。要在电视或任何外部设备上运行幻灯片放映，请参阅第 25 页。要节省电池电力，请使用可选购的柯达 3 伏交流变压器。请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/cx7220accessories 购买这些及其它配件。

开始放映幻灯片

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“放映幻灯片”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 突出显示“开始放映”，然后按 OK（确定）按钮。

每一张照片和每一部录像均按拍摄时的顺序显示一次。
- 4 要中断幻灯片放映，请按 OK（确定）按钮。

更改幻灯片显示的时间间隔

默认时间间隔设置为每张照片显示 5 秒钟。您最多可将显示时间间隔增加至 60 秒钟。

- 1 在“放映幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示“时间间隔”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 选择显示时间间隔。要快速滚动浏览秒数选项，请按住 ▲/▼。
- 3 按 OK（确定）按钮。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

运行连续幻灯片循环

打开循环时，幻灯片不断重复放映。

- 1 在“放映幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示“循环”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 突出显示“开启”，然后按 OK（确定）按钮。

下次放映幻灯片时，幻灯片将反复放映，直到按下 OK（确定）按钮或电池电力耗尽时为止。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

在电视上显示照片和录像

使用兼容的柯达 EasyShare 多功能底座打印机以及可选购的音频/视频 (A/V) 电缆，可以在电视、计算机显示器上或配备视频输入的任何设备上显示照片和录像。有关详细信息，请参阅多功能底座打印机用户指南。（电视屏幕上的影像品质可能不如计算机显示器上或打印时的品质。）

请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/cx7220accessories 购买这些及其它配件。

复制照片和录像

您可以将照片和录像从存储卡中复制到内置内存，也可以将其从内置内存复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的影像存储位置已设置为复制源位置。请参阅第 15 页。

复制照片或录像：

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“复制”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 突出显示选项，然后按 OK（确定）按钮：

照片或录像 — 复制当前照片或录像。

退出 — 返回“查看”菜单。

全部 — 将所选影像存储位置的所有照片和录像复制到另一个位置。

注意：照片和录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片和录像从原位置移除，请将其删除（请参阅第 21 页）。

系统不会复制用于打印、电邮和收藏的标记。也无法复制保护设置。要对照片或录像应用保护，请参阅第 23 页。

查看照片和录像信息

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“照片信息”或“录像信息”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 要查看下一张（部）或上一张（部）照片或录像的信息，请按 ◀/▶。
- 4 按 Menu（菜单）按钮退出。

最低系统要求

Windows 计算机

- Windows 98、98SE、ME、2000 SP1 或 XP 操作系统
- Internet Explorer 5.01 或更高版本
- 233 MHz 或更快的处理器
- 64 MB 内存（Windows XP 操作系统需要 128 MB 内存）
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- USB 端口
- 彩色显示器，800 x 600 像素（建议使用 16 位或 24 位色）

Macintosh 计算机

- Power Mac G3、G4、G5、G4 Cube、iMac；PowerBook G3、G4；或 iBook 计算机
- Mac OS X 版本 10.2.3、10.3
- Safari 1.0 或更高版本
- 128 MB 内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- USB 端口
- 彩色显示器，1024 x 768 像素（建议使用“上千种颜色”或“上百万种颜色”）

注意：Mac OS 8.6 和 9.x 不支持 Share（分享）按钮功能。要获得完整功能，建议使用 Mac OS X 版本 10.2.3 或 10.3。要下载用于 Mac OS 8.6 和 9.x 的 EasyShare 软件，请访问 www.kodak.com/go/cx7220downloads。

安装软件



警告:

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括防病毒软件）。
- 2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱中。
- 3 装载软件:

基于 Windows 操作系统的计算机 — 如果不显示安装窗口，则从“开始”菜单中选择“运行”，然后键入 `d:\setup.exe`，其中 `d` 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS X — 双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

- 4 按照屏幕上的说明安装该软件。

基于 Windows 操作系统的计算机 — 选择“完全”以自动安装最常用的应用程序。选择“自定义”以选择您想要安装的应用程序。

Mac OS X — 按照屏幕上的说明进行操作。

注意: 出现提示时，请用几分钟时间以电子方式注册您的相机和软件。这样，您会收到有关软件更新的信息并注册相机随附的某些产品。您必须与您的 Internet 服务提供商连接，才能以电子方式注册。要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。

- 5 重新启动计算机。如果关闭了防病毒软件，请将其重新打开。有关详细信息，请参阅防病毒软件手册。

有关柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件应用程序的信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

5 分享照片和录像

按 Share（分享）按钮以“标记”照片和录像。将它们传输到计算机时，您可以通过以下方式对其进行分享：



	照片	录像
 打印（第 29 页）	✓	
 电邮（第 30 页）	✓	✓
 收藏（第 31 页）	✓	✓

注意：标记在删除之前始终保留。在复制已标记的照片或录像时，**不会复制标记**。如果在连续快拍之后标记照片（请参阅第 14 页），则只标记最后一张照片。

标记照片以进行打印

- 1 按 Share（分享）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找照片。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示“打印”（要标记当前影像存储位置中的所有照片，请突出显示“打印全部”），然后按 OK（确定）按钮。

- 按 ▲/▼ 选择份数 (0-99)。默认值为 1。如果选择零，则表示删除所选照片的标记。

“打印”图标  将显示在状态区域中。

- 要将打印数量应用于其它照片，请按 ◀/▶ 查找照片。保持原有的打印数量，或按 ▲/▼ 更改数量。

- 按 OK (确定) 按钮。
- 按 Share (分享) 按钮退出。

注意: 要删除所有照片的打印标记，请在 Share (分享) 菜单中突出显示“取消打印”，然后按 OK (确定) 按钮。

打印已标记的照片

将已标记的照片传输到计算机上时，您的计算机将显示柯达 EasyShare 软件打印屏幕。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

有关从您的计算机或存储卡打印的详细信息，请参阅第 32 页。

注意: 要获取最佳 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 照片，请将相机设置为最佳 (3:2) 照片质量 (请参阅第 15 页)。

标记照片和录像以便电邮

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，将最多 32 个电子邮件地址复制到相机的内置内存中。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机上标记

- 按 Share (分享) 按钮。
- 按 ◀/▶ 查找照片或录像。
- 突出显示“电子邮件”，然后按 OK (确定) 按钮。
- 突出显示电子邮件地址，然后按 OK (确定) 按钮。

所选地址即被选中。

- 要用同一地址为其它照片和录像添加标记，请按 ◀/▶ 查找照片。当显示出您需要的照片或录像时，请按 OK (确定) 按钮。
- 要将照片和录像发送至多个地址，请对每个地址重复步骤 3。

- 要删除所选地址，请突出显示选中的地址，然后按 OK（确定）按钮。
 - 要删除所有电子邮件，请突出显示“清除全部”，然后按 OK（确定）按钮。
- 5 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。
将保存您的选择。“电子邮件”图标  将显示在状态区域中。
- 6 按 Share（分享）按钮退出。

第三 — 传输和电邮

在您将已标记的照片和录像传输到计算机上时，系统将打开柯达 EasyShare 软件电子邮件屏幕，使您可以将其发送到指定的地址。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

将照片和录像标记为收藏

- 1 按 Share（分享）按钮。
- 2 按   查找照片或录像。
- 3 按  /  突出显示“收藏”，然后按 OK（确定）按钮。
“收藏”图标  将显示在状态区域中。
 - 要删除标记，请再次按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Share（分享）按钮退出。

在计算机上使用“收藏”

在您将已标记的照片和录像传输到计算机上时，您可以使用柯达 EasyShare 软件按所选主题、日期、事件或任何类别进行检索、整理和标记。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

是否需要帮助？


有关创建地址簿以及打印、电邮和整理计算机上的标记照片的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

6 传输和打印照片

警告:

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的相机底座或多功能底座打印机连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

使用 USB 电缆传输照片和录像

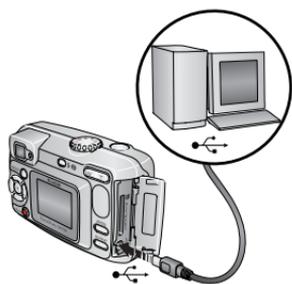

- 1 关闭相机。
- 2 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标签的 USB 端口中。
- 4 打开相机电源。

您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件。该软件通过传输进度为您给出提示。

注意：有关连接的教程，请参阅柯达 EasyShare 软件光盘，或者请访问 www.kodak.com/go/howto。

您也可以使用柯达 MMC 存储卡阅读器或柯达 SD MMC 存储卡阅读器/读写器传输照片。

从计算机上打印照片

有关从计算机上打印照片的详情，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

在线订购照片

柯达 EasyShare 打印服务（由 Ofoto www.ofoto.com 提供）是 EasyShare 软件提供的多种在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中。

通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 SD/MMC 插槽的打印机时会自动打印已标记的照片。有关详细信息，请参阅您的打印机用户指南。
- 在可以使用 SD/MMC 的柯达 Picture Maker 上打印照片。（在访问之前请联系所在地。请访问 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处进行专业打印。

不使用计算机进行打印

将相机与兼容的柯达 EasyShare 打印机底座对接在一起直接打印 — 无须使用计算机。请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/cx7220accessories 购买这些及其它配件。

7 故障排除

如果您有关于相机方面的问题，请到此查询。其它技术信息可在位于柯达 EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 文件中获得。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/cx7220support。

相机故障

如果...	尝试以下一项或多项措施
相机电源无法开启	■ 取出电池，然后重新插入。
相机未关闭，且镜头未缩回	■ 插入新电池。如果使用充电电池，请在插入前先进行充电。
相机按钮和控件无法正常工作	■ 将相机插接到柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机（单独出售）上，然后再试一次。 ■ 将相机连接到柯达 3 伏交流变压器（单独出售）上，然后再试一次。 有关详细信息，请参阅第 2 页和第 3 页。
相机屏幕未打开	■ 在任何拍摄模式下，按 OK（确定）按钮。 ■ 关闭相机电源，然后重新打开。 要更改相机屏幕设置，使其只要相机处于开启状态，即会自动打开，请参阅第 18 页“实时查看”。
在查看模式下显示蓝色或黑色显示屏，而不是照片。	■ 将照片传输至计算机。 ■ 将全部照片传输至计算机。 请参阅第 32 页。
拍照后照片剩余数目未减少。	■ 继续拍摄照片。相机工作正常。 (每拍摄一张照片后，相机将估计剩余照片的数目，这取决于照片的质量和內容。)

如果...	尝试以下一项或多项措施
无法拍摄照片	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关闭相机电源，然后重新打开。 ■ 将快门按钮完全按下（第 8 页）。 ■ 插入新电池。如果使用充电电池，请在插入前先进行充电（第 2 页和第 3 页）。 ■ 一直等到就绪指示灯变为绿色，然后再尝试拍摄另一张照片。 ■ 将照片传输至计算机（第 32 页）、从相机中删除照片（第 21 页）、切换影像存储位置（第 15 页）或插入具有可用存储空间的存储卡（第 7 页）。
照片方向不正确。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 设置方向传感器（第 18 页）。
闪光灯不闪光	<ul style="list-style-type: none"> ■ 检查闪光灯设置，并根据需要进行更改（请参阅第 12 页）。
电池寿命过短	<ul style="list-style-type: none"> ■ 请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点（第 3 页）。 ■ 插入新电池。如果使用充电电池，请在插入前先进行充电（第 2 页和第 3 页）。
所拍摄的照片在取景器中将不会以加上外框的形式显示	<ul style="list-style-type: none"> ■ 若要获得最佳效果（尤其是处于特写模式或使用变焦时），请使用相机屏幕对主体进行取景（第 10 页）。

计算机/接口问题

如果...	尝试以下一项或多项措施
计算机无法与相机通信	<ul style="list-style-type: none"> ■ 打开相机电源。 ■ 插入新电池。如果使用充电电池，请在插入前先进行充电（第 2 页和第 3 页）。 ■ 确保 USB 电缆与相机和计算机端口连接稳固（第 32 页）。 ■ 确保已经安装 EasyShare 软件（第 27 页）。
无法在外部视频设备上放映幻灯片	<ul style="list-style-type: none"> ■ 调整相机视频输出设置（NTSC 或 PAL，第 18 页） ■ 确保外部设备设置正确（请参阅设备用户指南）。

照片质量问题

如果...	尝试以下一项或多项措施
照片色彩太暗或曝光不足	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用补光闪光灯（第 12 页）或改变位置，避免使光线在主体的背面。 ■ 适当移动，以使您和主体之间的距离保持在闪光灯的有效范围内（请参阅第 12 页）。 ■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮按下一半并保持不动。就绪指示灯变绿时，将快门按钮完全按下进行拍照。 ■ 增加曝光补偿（第 14 页）并再试一次。
照片色彩太亮	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关闭闪光灯（第 12 页）。 ■ 适当移动，以使您和主体之间的距离保持在闪光灯的有效范围内（请参阅第 12 页）。 ■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮按下一半并保持不动。就绪指示灯变绿时，将快门按钮完全按下进行拍照。 ■ 减少曝光补偿（第 14 页）并再试一次。
照片不清晰	<ul style="list-style-type: none"> ■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮按下一半并保持不动。就绪指示灯变绿时，将快门按钮完全按下进行拍照。 ■ 如果您与主体的距离在 60 厘米（23.6 英寸）之外，确保相机不处于特写模式下。 ■ 将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。 ■ 清洁镜头（第 44 页）。


相机屏幕消息

消息	原因	解决方法
没有要显示的影像	当前影像存储位置没有照片。	更改影像存储位置设置（第 15 页）。
存储卡要求格式化 无法读取存储卡 (请格式化存储卡 或插入另一张存 储卡)	存储卡损坏或在另一部数码相机上进行了格式化。	插入新的存储卡（第 7 页）或格式化存储卡（第 19 页）。 注意： 格式化存储卡会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。

消息	原因	解决方法
<p>拨下相机上的 USB 电缆</p> <p>如有必要，请重新启动计算机。</p>	插接到底座时 USB 电缆已连接至相机。	从相机上拨下 USB 电缆。
<p>内置内存要求格式化</p> <p>无法读取内置内存（请格式化内置内存）</p>	相机的内置内存损坏。	<p>格式化内置内存（第 19 页）。</p> <p>注意：格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的文档。（格式化内置内存还会删除电子邮件地址、相册名称和收藏夹。要将其恢复，请参阅柯达 EasyShare 软件的帮助。）</p>
无存储卡（文件未复制）	相机中无存储卡。未复制照片。	插入存储卡（第 7 页）。
没有足够的空间复制文件（文件未复制）	复制目标位置（内置内存或存储卡）没有足够的空间。	从复制目标影像存储位置删除照片（第 21 页）或插入新的存储卡（第 7 页）。
<p>存储卡被锁定（请插入新存储卡）</p> <p>只读存储卡，更改为内置内存以进行拍摄</p>	存储卡被写保护。	<p>插入新的存储卡（第 7 页）</p> <p>或将影像存储位置更改为内置内存（第 15 页）。</p>
<p>存储卡速度太慢，录制已停止</p> <p>在处理完成前请勿取出存储卡</p> <p>存储卡速度太慢</p> <p>在内置内存中录制录像或更换存储卡</p>	<p>SD/MMC 存储卡不支持此写入速度。</p> <p>旧存储卡处理录像的速度较新存储卡的处理速度慢。</p>	<p>插入新的存储卡（第 7 页）</p> <p>或将影像存储位置更改为内置内存（第 15 页）。</p>
日期和时间已重置	这是您首次打开相机；或者电池已取出较长时间；或者电池已耗尽。	重置时钟（第 5 页）。
相机中没有地址簿（与计算机连接以导入地址簿）	尚未从计算机中将电子邮件地址复制到相机中。	从计算机中创建并复制地址簿。请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

消息	原因	解决方法
相机中没有相册名称（与计算机连接以导入相册名称）	尚未从计算机中将相册名称复制到相机中。	从计算机中创建并复制相册名称。请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。
仅可使用 32 个相册名称标记影像。仅保存前 32 个相册名称。	相册名称的最大数目（32 个）已与影像关联。 注意：即使以前与影像关联的相册可能并不包含在相机的当前相册文件中，但它们仍然存在于相机中。	删除与影像关联的一个或多个相册名称（第 23 页）。
相机温度过高。 （相机将被关闭）	相机的内部温度过高，相机无法工作。取景器灯点亮为红色，相机关闭。	使相机保持关闭状态，直到它冷却至可以触摸为止，然后再将其打开。
无法识别的文件格式	相机无法读取该照片格式。	将照片传输至计算机（第 32 页），或者将其删除（第 21 页）。
相机错误 #XXXX。 参见用户指南。	检测到错误。	请将模式拨盘旋转至 Off（关闭）位置，然后重新旋转至 On（打开）位置。

相机就绪指示灯状态

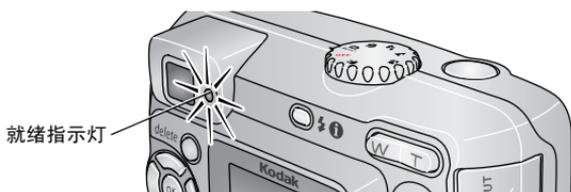

状态	原因/解决方法
就绪指示灯点亮为稳定绿色。	相机已打开；已准备好拍摄照片或录像。 快门按钮按下一半。已设置焦距和曝光。
就绪指示灯呈绿色闪烁。	正在处理照片，并将照片保存至相机。 正在向计算机传输照片；已连接相机。 正在升级相机固件。
就绪指示灯呈淡黄色闪烁。	闪光灯未充电。请稍候。当指示灯停止闪烁并变成稳定绿色时，继续拍摄照片。 自动曝光或自动对焦未锁定。松开快门按钮，重新为照片取景。
就绪指示灯点亮为稳定红色。	相机的内置内存或存储卡已满。 将照片传输至计算机（第 32 页）、从相机中删除照片（第 21 页）、切换存储位置（第 15 页）或插入具有可用存储空间的存储卡（第 7 页）。 相机正在处理。请稍候。指示灯变成绿色后继续拍摄。 存储卡为只读属性。将存储位置更改为内置内存（第 15 页），或使用其它存储卡。 相机 DRAM 已满，录像录制已停止。录像录制重新开始使用内置内存或 SD/MMC 存储卡。
就绪指示灯呈红色闪烁，而相机已关闭。	插入新电池。如果使用充电电池，请在插入前先行充电（第 2 页和第 3 页）。

是否仍有问题？

请访问 www.kodak.com/go/cx7220support，或参阅第 8 章“获得帮助”。

8 获得帮助

有用的网站链接

有关您的相机的帮助	www.kodak.com/go/cx7220support
有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics
下载最新的相机软件和固件	www.kodak.com/go/cx7220downloads
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
获得相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
购买相机配件	www.kodak.com/go/cx7220accessories
注册您的相机	www.kodak.com/go/register
查看联机教程	www.kodak.com/go/howto

软件帮助

单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。另请参阅光盘上的教程以获取有关将相机连接至计算机的帮助。

电话客户支持

如果您对软件或相机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。

致电前

将相机、相机底座或多功能底座打印机与计算机相连。务必在您的计算机旁，并获取下列信息：

- 计算机型号
- 操作系统
- 处理器类型和速度 (MHz)
- 内存容量 (MB)
- 可用硬盘空间量
- 柯达 EasyShare 软件版本
- 相机序列号
- 您收到的确切错误消息

澳大利亚	1800 147 701	荷兰	020 346 9372
奥地利	0179 567 357	新西兰	0800 440 786
比利时	02 713 14 45	挪威	23 16 21 33
巴西	0800 150000	菲律宾	1 800 1 888 9600
加拿大	1 800 465 6325	葡萄牙	021 415 4125
中国	800 820 6027	新加坡	800 6363 036
丹麦	3 848 71 30	西班牙	91 749 76 53
爱尔兰	01 407 3054	瑞典	08 587 704 21
芬兰	0800 1 17056	瑞士	01 838 53 51
法国	01 55 1740 77	台湾	0800 096 868
德国	069 5007 0035	泰国	001 800 631 0017
希腊	00800 441 25605	英国	0870 243 0270
香港	800 901 514	美国	1 800 235 6325
印度	91 22 617 5823	美国以外地区	585 726 7260
意大利	02 696 33452	国际长途电话	+44 131 458 6714
日本	03 5644 5050	国际长途传真	+44 131 458 6962
韩国	00798 631 0024		

要获得最新列表，请访问：

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

相机规格

若要获得更多规格信息，请访问 www.kodak.com/go/cx7220support。

CX7220 变焦数码相机规格	
CCD	
CCD	1/3.2 英寸 CCD，4:3 宽高比
输出影像尺寸 (影像品质模式)	最佳 ★★★ 1632 x 1232 (200 万) 像素 最佳 (3:2) ★★★ 1632 x 1088 (180 万) 像素 良好 ★★ 1184 x 896 (100 万) 像素 一般 ★ 816 x 624 (50 万) 像素
显示屏	
彩色显示屏	38 毫米 (1.5 英寸) LCD 显示屏，280 x 220 (62 万) 像素
取景器	反向 Galilean 型实像光学取景器
预览	帧速率：20 fps 视角：99%。连续自动曝光和自动白平衡 (AWB)
镜头	
拍摄镜头	2 倍光学变焦镜头，39-78 毫米 (35 毫米传统胶卷相机等效值)，f/3.8 (广角) - f/5.0 (远摄)
对焦系统	中心点自动对焦 在静像和录像拍摄模式下，将快门按下一半时，AF 即会锁定 工作范围： 50 厘米 (19.7 英寸) - 无限远，正常广角和远摄 10-60 厘米 (3.9-23.6 英寸)，广角微距 20-60 厘米 (7.9-23.6 英寸)，远摄微距 在风景模式下，对焦范围设置为无限远
数码变焦	1.0-3.0 倍连续变焦，起点为 2 倍光学变焦，增量为 0.1 倍 不支持录像拍摄
附属螺纹镜头	不支持

CX7220 变焦数码相机规格	
镜头隔板	有，相机内置。
曝光	
曝光测定	TTL-AE 中央重点自动曝光 将快门按钮按下一半锁定自动曝光（静像时）和连续自动曝光（录像和预览时）
曝光范围	自动曝光范围： LV 6.8 至 15.5, ISO 100（广角：自动，闪光灯关闭） LV 7.6 至 15.5, ISO 100（远摄：自动，闪光灯关闭）
曝光模式	可编程自动曝光模式：自动，风景，夜间，纵向和微距 曝光补偿：±2.0 EV，增量为 0.5 EV
快门速度	机械快门及 CCD 电子快门速度均为 1/3200-1/2 秒
ISO 速度	自动：100-200（静像；使用闪光灯时为 140）； 100-800（录像）
闪光灯	
电子闪光灯	闪光指数：9（ISO 100 设置下） 带预闪曝光功能的自动闪光灯 工作范围（ISO 140 设置下）： 0.5-2.8 米（1.6-9.2 英尺）：广角 0.5-2.1 米（1.6-6.9 英尺）：远摄
闪光灯模式	自动、补光、消除红眼和关闭
拍摄	
拍摄模式	自动、纵向、夜间、风景、特写和录像
模式拨盘	用于选择相机模式
连拍模式	最多 3 张照片，2.0 fps 自动曝光、自动对焦和自动白平衡仅对于拍摄第一张照片有效
录像拍摄	影像尺寸：320 x 240 帧速率：15 fps
影像文件格式	静像：JPEG/EXIF 2.21 Exif Print ，文件组织 DCF 录像：QuickTime（CODEC：动作 JPEG）
影像存储	可选购的 MMC 或 SD 存储卡  (SD 徽标是 SD Card Association 的商标。)

CX7220 变焦数码相机规格	
内存容量	16 MB 内置内存
查看	
快速查看	是
视频输出	可选择 NTSC 或 PAL
电源	
2 节 AA 不可充电“启动”电池，2 节 AA 锂电池，2 节 AA 镍氢电池，CRV3 电池，镍氢充电电池组；3 伏交流变压器，可选购	
与计算机通讯	
USB 2.0（PIMA 15740 协议），通过 USB 电缆，EasyShare 相机底座或多功能底座打印机	
语言	
英语/法语/德语/西班牙语/意大利语/葡萄牙语/简体中文/朝鲜语	
其它功能	
自拍定时器	10 秒
白平衡	自动
自动关闭电源	是，8 分钟
色彩模式	彩色、黑白和怀旧
日期标记	无，年月日，月日年，日月年
三脚架	1/4 英寸
尺寸	104 毫米（4.1 英寸）x 41.6 毫米（1.6 英寸）x 66.6 毫米（2.6 英寸）（电源关闭时）
重量	175 克（6.2 盎司），不带电池或存储卡

提示、安全、维护

- 始终遵循基本安全规定。请参阅相机随附的《重要安全说明》手册。
- 请不要让化学物质（如防晒霜）与相机的漆光表面接触。
- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，请关闭相机，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。如果问题仍然无法解决，请与“客户支持”部门联系（请参阅第 40 页）。

- 清洁镜头和相机屏幕：
 - 1 轻轻地吹掉镜头或相机屏幕上的尘土。
 - 2 用无毛软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻地擦拭镜头或相机屏幕。

请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。**请勿使用经过化学处理的眼镜片清洁纸擦拭相机镜头或相机屏幕。这样做可能擦坏镜头。**
- 用清洁的干布擦拭相机的外壳。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁相机或其任何部件。
- 直接将三脚架与相机相连，不要将三脚架与相机底座或多功能底座打印机相连。
- 服务协议在某些国家（地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或柯达网站 www.kodak.com/go/cx7220support。

影像存储容量

影像文件大小可能各不相同。您能够存储的照片和录像数量与显示的实际数量可能有所不同。

照片存储容量

	近似照片数			
	最佳 ★★★★	最佳 (3:2) ★★★★	良好 ★★★	一般 ★
16 MB 内置内存	25	27	47	95
16 MB SD/MMC	28	30	53	106
32 MB SD/MMC	56	60	106	212
64 MB SD/MMC	112	120	212	424
128 MB SD/MMC	224	240	424	848

录像存储容量

	录像分/秒数
16 MB 内置内存	46 秒
16 MB SD/MMC	53 秒
32 MB SD/MMC	1 分钟 50 秒
64 MB SD/MMC	3 分钟 44 秒
128 MB SD/MMC	7 分钟 31 秒

注意：旧存储卡处理录像的速度较新存储卡的处理速度慢。对于某些较旧的存储卡，录制时间可能被限制在 60 秒以下。

请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/cx7220accessories 购买 SD/MMC 存储卡及其它配件。

省电功能

处于不活动状态的时间为	相机	以下条件下将重新打开
1 分钟	屏幕关闭。	按 OK（确定）按钮。
8 分钟	自动关闭电源。	按任意按钮（或者插入或取出存储卡）。
3 小时	关闭。	将模式拨盘旋转至 Off（关闭），然后重新打开。

升级软件和固件

若要下载柯达 EasyShare 软件光盘中的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件），请访问 www.kodak.com/go/cx7220downloads。

监管信息

FCC 规章条例执行保证

柯达 EasyShare CX7220 变焦数码相机
经测试符合 FCC 标准。
适合家庭或办公使用

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

索引

字母

- AA 电池
 - 预期寿命, 3
 - 装入, 2
- CRV3 电池
 - 预期寿命, 3
 - 装入, 2
- delete (删除) 按钮, ii, 10
- EasyShare 软件 *另请参阅* 柯达 EasyShare 软件, 27
- LCD (液晶显示屏) *请参阅* 相机屏幕
- Macintosh 操作系统
 - 安装软件, 28
 - 系统要求, 27
- menu (菜单)
 - 按钮, ii, 14
- MMC 存储卡
 - 插槽, iii
 - 插入, 7
 - 存储容量, 45
 - 打印, 33
 - 格式化, 19
 - 设置影像存储位置, 15
- NTSC, 视频输出设置, 18, 25
- OK (确定) 按钮, ii, 5
- PAL, 视频输出设置, 18, 25
- ReadMe 文件, 34
- review (查看)
 - 按钮, ii, 20
- SD/MMC 存储卡
 - 插槽, iii
 - 插入, 7
 - 存储容量, 45
 - 打印, 33
 - 格式化, 19
 - 设置影像存储位置, 15
- Share (分享)

- 按钮, ii, 10, 29
- URL, 柯达网站, 40
- USB 电缆, 1
 - 传输照片, 32
 - 连接相机与计算机, 32
 - 相机端口, iii
- Windows 操作系统
 - 安装软件, 28
 - 系统要求, 27

A

- 安全
 - 电池, 3
 - 相机, 44
- 安装软件, 28
- 按钮
 - delete (删除), ii, 10
 - menu (菜单), ii, 14
 - OK (确定), ii, 5
 - review (查看), ii, 20
 - Share (分享), ii, 10, 29
 - 变焦, ii, 11
 - 传输, 1
 - 打开/关闭, i, 4
 - 控制器, ii
 - 快门, i, 8
 - 闪光灯/状态, ii, 6, 12

B

- 帮助
 - EasyShare 软件, 40
 - ReadMe 文件, 34
 - Web 链接, 40
 - 故障排除, 34
 - 相机, 34
 - 支持, 40
- 包装内容, 1
- 保护照片/录像, 23

- 变焦
 - 按钮, ii, 11
 - 光学, 11
 - 数码, 11
- 标记
 - 标记时间, 29
 - 打印, 29
 - 电子邮件, 30
 - 收藏, 31
 - 相册, 17, 23
- 播放录像, 21
- 补光闪光灯, 12
- C**
- 菜单
 - 查看, 22
 - 分享, 29
 - 设置菜单, 18
- 插入
 - SD/MMC 存储卡, 7
 - 电池, 2
- 查看
 - 菜单, 22
 - 放大照片, 22
 - 幻灯片放映, 24
 - 相机信息, 19
 - 照片/录像, 20
 - 照片/录像 (在电视上), 25
 - 照片/录像多张同屏, 20
 - 照片/录像信息, 26
- 查看照片/录像
 - 保护, 23
 - 多张同屏, 20
 - 放大, 22
 - 幻灯片放映, 24
 - 删除, 21
 - 在电视上, 25
 - 在拍摄时, 10
 - 在相机屏幕上, 20
- 处置和回收
 - 电池, 3
- 相机, 45
- 传输按钮, 1
- 传输照片, 32
- 存储器
 - 插入存储卡, 7
- 存储容量
 - 电池, 3
 - 内置内存/存储卡, 45
- 错误消息, 36
- D**
- 打开和关闭相机, 4
- 打印
 - 不使用计算机, 33
 - 从存储卡, 33
 - 从计算机, 32
 - 已标记的照片, 29, 33
 - 优化打印机, 40
 - 在线订购, 33
- 底座
 - 打印机, 4, 33
 - 接插件, 1
 - 相机, 4
 - 相机定位器/连接器, iii
- 电池
 - 安全和处置, 3
 - 类型, 3
 - 随附, 1, 2
 - 延长寿命, 3
 - 预期寿命, 3
 - 装入, 2
- 电池仓盖位置, iii
- 电话支持, 40
- 电缆
 - USB, 1, 32
 - 音频/视频 (A/V), 25
- 电视, 显示照片/录像, 25
- 电影 请参阅录像
- 电邮照片/录像, 30
- 电源
 - 打开/关闭模式拨盘, i, 4
 - 自动关闭, 46

定时器, 自拍 (快门延迟), 16
 多功能底座打印机, 4, 25, 33
 相机定位器/连接器, iii
 多张同屏 (查看多张照片/多部录像), 20

F

返回, 18
 方向传感器, 18
 防滑条, i, ii
 放大 (照片), 22
 分享
 菜单, 29
 风景模式, 9
 符合 FCC 规定, 47
 符合加拿大规定, 47
 服务与支持, 电话号码, 40
 复制照片/录像
 在存储器和存储卡之间, 25
 至计算机, 32

G

格式化 (内置内存/存储卡), 19
 故障排除
 错误信息, 36
 计算机/接口, 35
 就绪指示灯, 39
 相机, 34
 照片质量, 36
 固件
 查找相机上的版本, 19
 升级, 47
 关闭, 自动, 46
 关于 *请参阅* 信息
 光学变焦, 11
 广角按钮, ii, 11
 规格, 相机, 42

H

幻灯片
 更改显示时间, 25
 连续循环, 25
 在电视中查看, 25
 在相机中查看, 24
 幻灯片放映, 24
 故障排除, 35
 回收和处置
 电池, 3
 相机, 45

J

计算机
 安装软件, 28
 将照片传输至, 32
 连接相机, 32
 排除连接故障, 35
 系统要求, 27
 监管信息, 47
 碱性电池, 警告, 3
 交流变压器, 4
 接插件, 底座, 1
 镜头, i
 清洁, 45
 就绪指示灯, ii
 状态/故障排除, 39

K

柯达 EasyShare 软件
 安装, 28
 获得帮助, 40
 升级, 47
 柯达网站, 40
 客户支持, 40
 控制器按钮, ii
 快门
 按钮, i, 8
 故障排除, 35
 自拍定时器延迟, 16
 快门按钮
 使用, 8

L

- 垃圾箱, 删除, 10
- 锂电池, 预期寿命, 3
- 连拍, 14
- 录像
 - 保护, 23
 - 标记, 17, 23
 - 查看, 20, 21
 - 传输至计算机, 32
 - 存储容量, 45
 - 电邮标记, 30
 - 复制, 25
 - 更改设置, 14
 - 记录, 指示灯, i
 - 检查设置, 6
 - 拍摄, 8
 - 删除, 21
 - 设置录制时间, 15
 - 显示日期和时间, 19
 - 在电视中查看, 25
- 录像长度, 15
- 录像模式, 9
- 录像日期显示, 19

M

- 麦克风, i
- 模式
 - 风景, 9
 - 录像, 9
 - 特写, 9
 - 夜间, 9
 - 自动, 9
 - 纵向, 9
- 模式拨盘, i, 4
 - 图标, 9

N

- 内存
 - 存储容量, 45
 - 可移动存储卡, 15
 - 内置, 15

- 影像存储位置, 15
- 内容, 相机盒, 1
- 内置内存
 - 存储容量, 45
 - 格式化, 19
 - 设置影像存储位置, 15
- 镍氢充电电池
 - 预期寿命, 3
 - 装入 (电池组), 2

P

- 拍摄照片/录像, 8
- 配件
 - SD/MMC 存储卡, 7
 - 电池, 2, 3
 - 多功能底座打印机, 4, 33
 - 购买, 40
 - 交流变压器, 4
 - 相机底座, 4
 - 音频/视频 (A/V) 电缆, 25
- 屏幕, 相机。请参阅相机屏幕
- 曝光补偿, 14

Q

- 取景器, ii
 - 将相机屏幕用作, 10
 - 镜头, i

R

- 日期标记, 19
- 日期和时间, 18
 - 加印在照片上, 19
 - 设置, 5
 - 在录像上显示, 19
- 软件
 - 安装, 28
 - 获得帮助, 40
 - 升级, 47
 - 最低系统要求, 27

S

- 三脚架连接孔, iii
- 色彩模式, 15
- 删除
 - 保护照片/录像, 23
 - 从 SD/MMC 存储卡, 21
 - 从内置内存, 21
 - 刚刚拍摄的照片/录像, 10
- 闪光灯, i
 - 范围, 12
 - 关闭, 12
 - 设置, 12
 - 使用, 12
- 闪光灯/状态按钮, ii, 6, 12
- 设置
 - 方向传感器, 18
 - 连拍, 14
 - 录像长度, 15
 - 录像日期显示, 19
 - 拍摄模式, 9
 - 曝光补偿, 14
 - 日期标记, 19
 - 日期和时间, 5
 - 色彩模式, 15
 - 闪光灯, 12
 - 实时查看, 18
 - 视频输出, 18
 - 影像存储位置, 15
 - 语言, 5
 - 照片质量, 15
 - 自拍定时器, 16
- 设置菜单, 18
- 设置相册, 15, 17
- 升级软件, 固件, 47
- 时间, 设置, 5
- 时钟, 设置, 5
- 实时查看, 18
 - 设置打开/关闭默认值, 18
 - 使用, 10
- 视频输出, 18
- 收藏, 标记, 31
- 数码变焦, 11

T

- 特写模式, 9
- 图标
 - 查看菜单, 22
 - 分享菜单, 29
 - 模式拨盘, 9
 - 设置菜单, 18
 - 相机屏幕, 6

W

- 外部视频设备
 - 查看照片/录像, 25
 - 设置视频输出, 18
- 腕带
 - 附接 (插图), 1
 - 接线孔, i
- 维护, 相机, 44

X

- 系统要求, 计算机, 27
- 下载照片, 32
- 相册, 标记照片/录像, 17, 23
- 相机底座, 4
 - 相机定位器/连接器, iii
- 相机屏幕
 - 查看照片/录像, 20
 - 错误消息, 36
 - 始终打开/关闭 (设置实时查看默认值), 18
 - 图标, 6
 - 用作取景器, 10
- 消除红眼, 闪光灯, 12
- 信息
 - 关于相机, 19
 - 关于照片/录像, 26

Y

- 要求, 系统, 27
- 夜间模式, 9
- 影像存储, 15
 - 容量, 45
 - 设置存储位置, 15

使用 SD/MMC 存储卡, 7
语言, 19
 设置, 5
远摄按钮, ii, 11

Z

在拍摄时查看

 照片/录像, 10

在线打印, 照片, 33

照片

 保护, 23

 标记, 17, 23

 查看, 20

 传输至计算机, 32

 从计算机打印, 32

 存储容量, 45

 打印标记, 29

 电邮标记, 30

 多张同屏查看, 20

 放大, 22

 复制, 25

 更改设置, 14

 故障排除, 36

 检查设置, 6

 连续快拍, 14

 拍摄, 8

 拍摄模式, 9

纵向模式, 9

 删除, 21

 在电视中查看, 25

 自拍, 16

照片质量, 15

支持, 技术, 40

直流输入, ii

指示灯

 就绪, ii, 39

 录像, i

 自拍定时器, i, 16

装入

 SD/MMC 存储卡, 7

 电池, 2

装载

 软件, 28

状态

 屏幕检查, 6

 屏幕图标, 6

自动

 关闭电源, 46

 拍摄模式, 9

 闪光灯, 12

自拍定时器

 使用, 16

 指示灯, i

纵向模式, 9