

---

# 柯达 EasyShare CX7330 变焦数码相机



## 用户指南

[www.kodak.com.cn](http://www.kodak.com.cn)

关于互动式教学，请访问 [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto)

关于相机帮助，请访问 [www.kodak.com/go/cx7330support](http://www.kodak.com/go/cx7330support)




Eastman Kodak Company  
343 State Street  
Rochester, New York 14650  
© Eastman Kodak Company, 2004

所有屏幕影像都是模拟影像。

柯达 (Kodak)、EasyShare 和 Max 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。


P/N 4J1291\_zh-cn



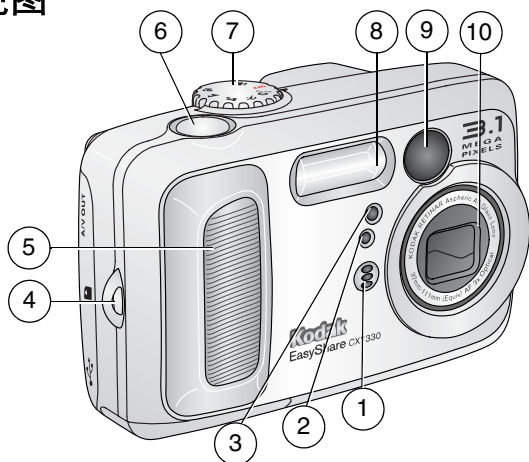



## 前视图

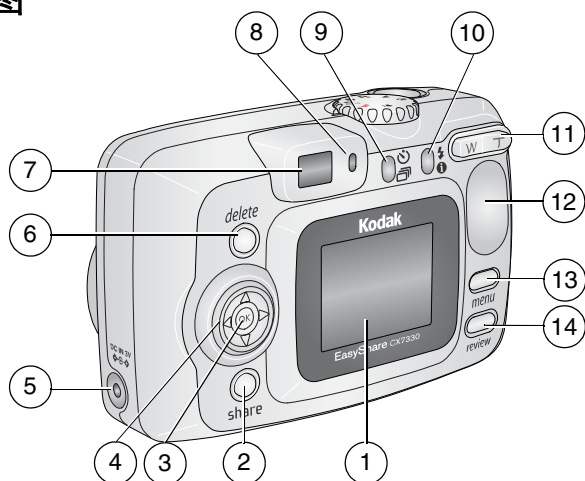


- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1 麦克风         | 6 快门按钮      |
| 2 光线传感器       | 7 模式拨盘 / 电源 |
| 3 自拍器 / 录像指示灯 | 8 闪光装置      |
| 4 腕带孔         | 9 取景器       |
| 5 防滑条         | 10 镜头 / 镜头盖 |

## 后视图




- |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 相机屏幕 (LCD)                                                                                                 | 8 就绪指示灯                                                                                                                                                                           |
| 2 Share (分享) 按钮                                                                                              | 9 自拍器 / 连拍按钮    |
| 3 OK (确定) 按钮 (内嵌式)                                                                                           | 10 闪光灯 / 状态按钮   |
| 4 4 向控制器                    | 11 变焦 (广角 / 远摄)                                                                                                                                                                   |
| 5 直流输入 (3 伏)  ，用于 <b>可选</b> | 12 防滑条                                                                                                                                                                            |
| <b>购</b> 的交流变压器                                                                                              | 13 Menu (菜单) 按钮                                                                                                                                                                   |
| 6 Delete (删除) 按钮                                                                                             | 14 Review (查看) 按钮                                                                                                                                                                 |
| 7 取景器                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |

## 侧视图

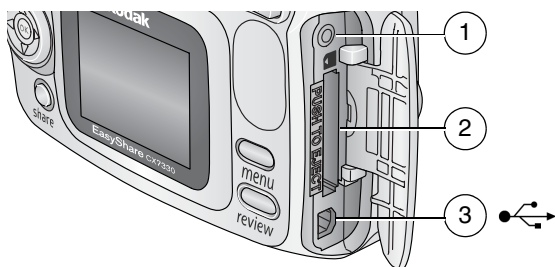

- 1 音频 / 视频输出，用于在电视上查看
- 2 用于**可选购**的 SD/MMC 存储卡插槽
- 3 USB 端口

## 底视图

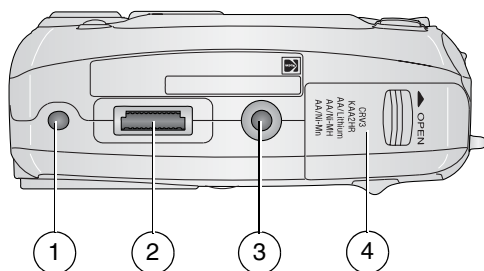

- 1 用于 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机的定位器
- 2 底座接口
- 3 用于 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机的三脚架连接孔 / 定位器
- 4 电池仓盖

---

# 目录


<b>1 使用入门</b> .....	<b>1</b>
包装内容 .....	1
先安装软件 .....	1
插入电池 .....	2
重要电池信息 .....	3
打开和关闭相机 .....	4
设置日期和时间 .....	5
检查相机和照片状态 .....	6
将照片存储在 SD/MMC 存储卡上 .....	7
<b>2 拍摄照片和录像</b> .....	<b>8</b>
拍摄照片 .....	8
拍摄录像 .....	8
相机模式 .....	9
将相机屏幕用作取景器 .....	9
查看刚刚拍摄的照片或录像 .....	11
使用光学变焦 .....	11
使用数码变焦 .....	12
使用闪光灯 .....	12
自拍照片 .....	14
自拍录像 .....	14
连续快拍 .....	14
更改拍摄设置 .....	15
自定义相机 .....	17
预先标记相册名称 .....	18
<b>3 查看照片和录像</b> .....	<b>20</b>
查看单张照片和单部录像 .....	20
查看多张照片和多部录像 .....	20
播放录像 .....	21
删除照片和录像 .....	21
更改可选的查看设置 .....	22
放大照片 .....	22
保护照片和录像，防止删除 .....	23
标记相册的照片/录像 .....	23
放映幻灯片 .....	24
在电视上显示照片和录像 .....	25
复制照片和录像 .....	26
查看照片/录像信息 .....	26

---

4	安装软件	27
	最低系统要求	27
	安装软件	28
5	分享照片和录像	29
	我什么时候可以标记照片和录像?	29
	标记照片以进行打印	30
	标记照片和录像以便电邮	31
	将照片和录像标记为收藏	32
6	传输和打印照片	33
	使用 USB 电缆传输照片	33
	从计算机上打印照片	34
	在线订购照片	34
	通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印	34
	不使用计算机进行打印	34
7	故障排除	35
	相机故障	35
	计算机/接口问题	36
	照片质量问题	37
	相机就绪指示灯状态	38
8	获得帮助	39
	帮助链接	39
	软件帮助	39
	电话客户支持	39
9	附录	41
	相机规格	41
	提示、安全和维护	43
	存储容量	44
	省电功能	44
	监管信息	45
	升级软件和固件	46

# 1 使用入门

## 包装内容

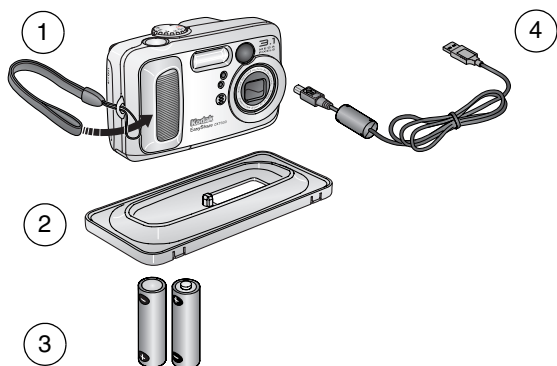

- |                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| 1 相机（带腕带）                               | 3 2 节 AA 规格不可充电原装电池 |
| 2 专用底座适配插件（适用于 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机） | 4 USB 电缆            |

**未显示：**用户指南（可能在光盘中提供），“由此开始！”指南，柯达 EasyShare 软件光盘。内容如有更改，恕不另行通知。

## 先安装软件

**重要事项：**请先从柯达 EasyShare 软件光盘中安装软件，然后再将相机（或相机底座）连接到计算机上。否则，软件可能无法正确安装。请参阅“由此开始！”指南或第 27 页“安装软件”。




## 插入电池


相机随附两节 AA 规格不可充电原装电池。有关更换电池和延长电池寿命的信息，请参阅[第 3 页](#)。




- 1 将模式拨盘旋转至 Off（关闭）。
- 2 在相机底部，滑动并打开电池仓盖。

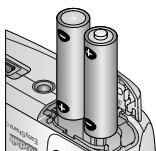

- 3 如图所示，插入 AA 电池。
- 4 关闭电池仓盖。

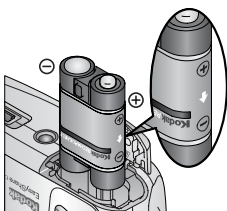

如果您购买了可选购的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组（柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机也可能随附），如图所示将它插入相机。

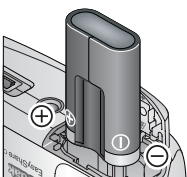


如果您购买了可选购的柯达 CRV3 锂电池（不可充电），请按图示将它插入相机。

有关可在相机中使用的其它电池类型，请参阅[柯达电池更换类型/电池寿命](#)。

## 重要电池信息

### 柯达电池更换类型/电池寿命

请使用以下类型的电池。实际电池寿命可能视具体情况而有所不同。

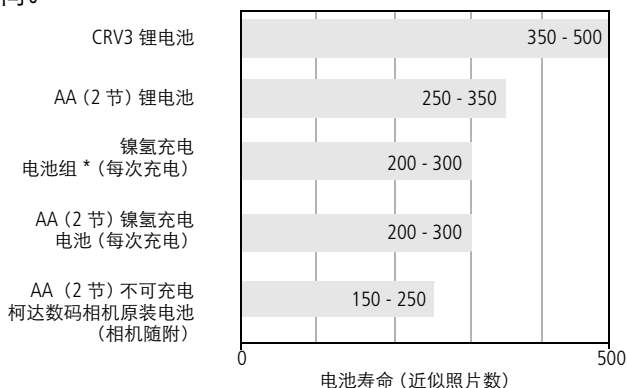

\* 柯达 EasyShare 相机底座和多功能底座打印机随附

我们不建议使用而且不支持使用碱性电池。为使电池寿令人满意，并确保相机工作稳定，请使用上面列出的更换电池。

### 延长电池寿命

- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为：
  - 在相机屏幕上查看照片 (请参阅第 20 页)
  - 将相机屏幕用作取景器 (请参阅第 9 页)
  - 过多使用闪光灯
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5° C (41° F) 以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。

请访问 [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories)，以了解：

**柯达 EasyShare 相机底座**—为相机供电、将照片传输到您的计算机以及为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组进行充电。

**柯达 EasyShare 多功能底座打印机**—为相机供电、使用或不使用计算机制作10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）打印照片、传输照片以及为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组进行充电。

**柯达 3 伏交流变压器**—为相机供电。

**重要事项：** *请勿使用柯达 EasyShare 相机底座或 EasyShare 多功能底座打印机随附的交流变压器为相机供电。*


## 电池的安全和处置

- 请勿使电池触及金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 有关充电电池处置的信息，请访问 Rechargeable Battery Recycling Corporation（充电电池回收公司）的网站：[www.rbc.com](http://www.rbc.com)。

有关电池的详细信息，请参阅

[www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml](http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml)

## 打开和关闭相机

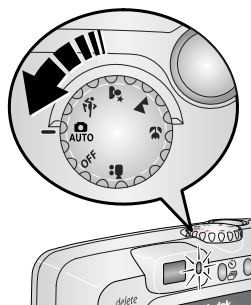

- 将模式拨盘从 Off（关闭）旋转至任何其它位置。  
*相机执行自检时就绪指示灯呈绿色闪烁，然后在相机就绪时保持打开状态。*
- 要关闭相机，将模式拨盘旋到 Off（关闭）位置。  
*相机将结束正在处理的操作。*

## 更改显示屏

如果您要	请执行以下操作
打开或关闭相机屏幕。	按 OK（确定）按钮。
更改相机屏幕设置，使其只要相机处于开启状态，即会自动打开。	请参阅第 17 页“实时查看”。
相机屏幕关闭时显示/隐藏状态图标。	按 ▲。



## 设置日期和时间

### 第一次设置日期和时间

首次打开相机或电池被卸下过长时间时，屏幕上将显示*日期和时间已重置*消息。

- “设置日期和时间”将会突出显示。按 OK（确定）按钮。  
(选择“取消”以在稍后设置日期和时间。)
- 转到下面[随时设置日期和时间](#)中的步骤 4。

### 随时设置日期和时间

- 打开相机电源。按 Menu（菜单）按钮。
- 按 ▲/▼ 以突出显示“设置菜单”，然后按 OK（确定）按钮。
- 按 ▲/▼ 以突出显示“日期和时间”，然后按 OK（确定）按钮。
- 按 ▲/▼ 调整日期和时间。按 ◀/▶ 进入下一设置。
- 完成后按 OK（确定）按钮。
- 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

注意：根据您的计算机操作系统，使用柯达 EasyShare 软件可以在连接相机时更新相机时钟。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

## 检查相机和照片状态


相机屏幕上显示的图标显示了有效的相机和照片设置。如果 **i** 显示在状态区域中，请按“闪光灯/状态”按钮以显示其它设置。

### 拍摄模式屏幕

仅显示当前相机设置：




### 查看屏幕

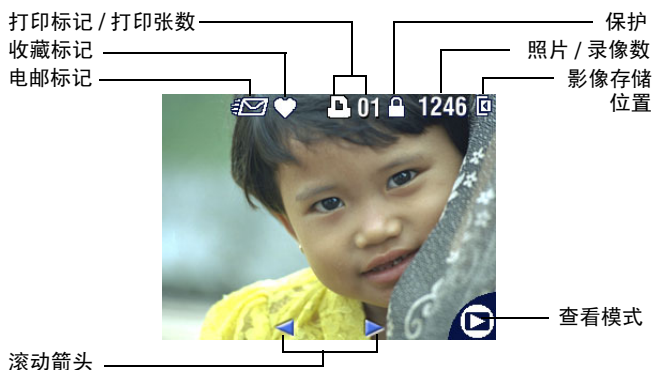

## 闪光灯/状态屏幕

按闪光灯/状态按钮。当前的相机状态图标显示在“闪光灯”屏幕的下半部分。

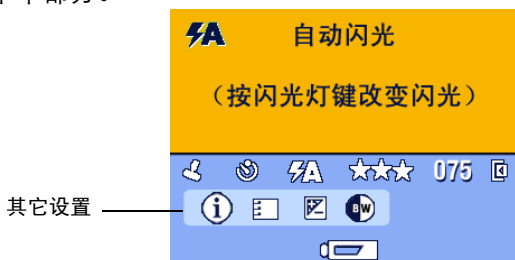


## 将照片存储在 SD/MMC 存储卡上

您的相机具有 16 MB 内存。您可以购买可选购的 SD/MMC 存储卡，以便为照片和录像提供一种可移动和可重复使用的存储方式。

### 警告：

存储卡只能按一个方向插入，如果强行插入，则会损坏相机或存储卡。  
绿色就绪指示灯闪烁时，请不要插入或取出存储卡，否则会损坏照片、存储卡或相机。

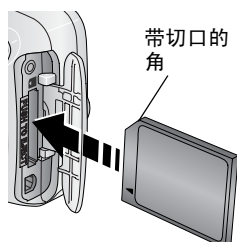

要插入 SD/MMC 存储卡，请执行以下操作：

- 1 关闭相机电源。打开存储卡盖。
- 2 按机身上所示方向插存储卡。
- 3 将存储卡推入槽中并插到连接器上。关闭存储卡盖。
- 4 要取出存储卡，请关闭相机电源。向里推存储卡，然后松开。当存储卡部分弹出时，将其拉出。

注意：如果是第一次使用存储卡，我们建议您在拍照之前先将其格式化。（请参阅第 18 页。）

有关存储容量，请参阅第 44 页。请在柯达产品经销商处或在 [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories) 购买 SD/MMC 存储卡。

## 2


# 拍摄照片和录像

## 拍摄照片

- 1 将模式拨盘转到您要使用的模式上。有关模式的说明，请参阅第 9 页。

*此时相机屏幕会显示模式名称和说明。要中断说明，请按任意按钮。*

- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。（按 OK（确定）按钮打开相机屏幕。请参阅第 9 页。）

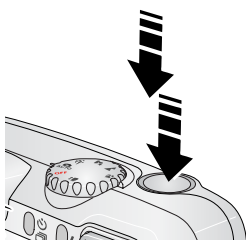

- 3 将快门按钮按下一半并保持不动以设置曝光和焦距。

- 4 就绪指示灯呈绿色闪烁时，将快门按钮完全按下以便拍照。

*就绪指示灯呈绿色闪烁时，表明正在保存照片，但您仍可以拍照。如果就绪指示灯为红色，请一直等到就绪指示灯变为绿色。*

## 拍摄录像







- 1 将模式拨盘设置为“录像”.

- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。

- 3 完全按下快门按钮然后松开。要停止录制，请再次按下快门按钮。

**注意：**如果您喜欢的话，请完全按下快门按钮，并按着不动保持两秒多钟，以开始录制。要停止录制，请松开快门按钮。

## 相机模式

使用此模式	用途
 自动	用于一般拍照。自动设置曝光、焦距和闪光灯。
 运动	用于拍摄运动中的主体。快门速度较快。
 夜间	用于拍摄夜景，或在弱光条件下拍摄。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。由于快门速度低，因此建议被拍照者在闪光灯闪光之后保持不动，呆上几秒钟。
 风景	适用于拍摄远处的主体。除非将闪光灯打开，否则闪光灯不会闪光。在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记（第 10 页）。
 特写	广角模式下，主体可距离镜头13-70 厘米（5.1-27.6 英寸）；远摄模式下，可为 22-70 厘米（8.7-27.6 英寸）。如有可能，请使用现场光代替闪光灯。使用相机屏幕为主体取景。
 录像	拍摄有声录像。请参阅第 8 页“拍摄录像”。

## 将相机屏幕用作取景器

**重要事项：**“实时查看”功能会快速耗尽电池电力；要有节制地使用它。



OK（确定） 取景标记

- 1 将模式拨盘旋转至任何“静像”位置。
- 2 按 OK（确定）按钮打开相机屏幕。
- 3 在相机屏幕中为主体取景。  
有关自动对焦取景标记的详细信息，请参阅第 10 页。
- 4 将快门按钮按下一半并保持不动以设置曝光和焦距。当取景标记由蓝变红时，将快门按钮完全按下，进行拍照。

5 要关闭相机屏幕，按 OK（确定）按钮。

要使相机屏幕在相机每次处于开启状态时自动打开，请参阅第 17 页“实时查看”。









## 使用自动对焦取景标记

当使用相机屏幕作为取景器时，取景标记将指明相机对准的区域。为了获得最佳照片，相机将试图按前景主体对焦，即使主体未在场景中居中。

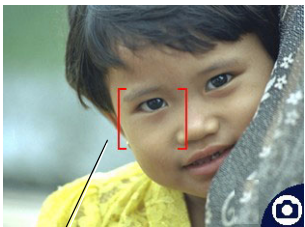注意：此过程不适用于录像。

- 1 按 OK（确定）按钮打开相机屏幕。
- 2 将快门按钮按下一半并保持不动。  
当取景标记变红时，则表示对焦完成。

将快门按钮按下一半时：	
 <p>取景 标记</p>	 居中对焦
	 居中宽对焦
	 侧面对焦
	 居中和侧面对焦
	 左右对焦


- 3 将快门按钮**完全按下**，开始拍照。
- 4 如果相机没有对准所需主体（或者如果取景标记消失且就绪指示灯呈红色闪烁），松开手指，重新选景，然后进行步骤 2。

注意：仅在相机屏幕打开时显示取景标记。  
在风景模式下并不显示取景标记。

## 查看刚刚拍摄的照片或录像

拍摄照片或录像后，相机屏幕将显示快速查看，时间约为 5 秒钟。显示照片或录像时，您可以：




- **查看**：如果不执行任何操作，则会保存照片/录像。
- **播放（录像）**：按 OK（确定）按钮播放录像。（如果相机与电视相连，按 ▲/▼ 可调节音量。请参阅第 25 页。）
- **分享**：按 Share（分享）按钮标记照片/录像进行电邮或者作为收藏，或者标记照片进行打印。（请参阅第 30 页。）
- **删除**：显示照片/录像和  时按 Delete（删除）按钮。

**注意**：在快速查看期间仅显示连拍照片中的最后一张（请参阅第 14 页）。如果选择 Delete（删除），连拍的所有照片均被删除。要进行选择性删除，请在查看模式下进行（请参阅第 21 页）。

## 使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离缩短三倍。当镜头与主体相距在 60 厘米（23.6 英寸）以外，或者在特写模式下近于 13 厘米（5.1 英寸）时，光学变焦特别有效。您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。

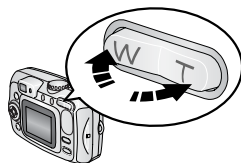

- 1 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 2 按 T（远摄）进行放大。按 W（广角）进行缩小。
- 3 将快门按钮按下一半并保持不动以设置曝光和焦距，然后将快门按钮完全按下，进行拍照。（如果要拍摄录像，请按下并松开快门按钮。）

## 使用数码变焦

在任何静像模式下使用数码变焦在光学变焦的基础上再放大 3.3 倍。组合变焦设置范围在 3.3 倍至 10 倍之间，每次间隔 0.3 倍。您必须打开相机屏幕才可以激活数码变焦。

- 1 如果相机屏幕关闭，按 OK（确定）按钮将其打开。
- 2 按 T（远摄）按钮，直到光学变焦极限（3 倍）。松开按钮，然后再次按下。  
*相机屏幕将显示发生了变焦的影像、变焦值以及数码变焦图标。*
- 3 将快门按钮按下一半并保持不动以设置曝光和焦距，然后将快门按钮完全按下，进行拍照。

注意：不能将数码变焦用于录像录制。


**重要事项：** 您可能会注意到使用数码变焦时打印影像的品质会下降。

## 使用闪光灯


当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。您可以在任何静像模式下更改闪光灯设置；当您退出相应模式或关闭相机时，相机将恢复默认闪光灯设置。




	闪光灯范围
广角	0.6-3.6 米 (2-11.8 英尺)
远摄	0.6-2.1 米 (2-6.9 英尺)

## 打开闪光灯

按  按钮在闪光灯选项中滚动选择。此时有效的闪光灯图标将显示在相机屏幕状态区域中。










闪光灯模式	闪光灯闪光
 自动	在光照条件需要闪光灯时，闪光灯都会闪光。

	关闭	从不闪光
	补光	每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。当主体在阴影下或“逆光”（太阳在主体后面）时使用。在弱光条件下，保持相机稳定或者使用三脚架。
	消除红眼	闪光灯闪光一次，以便拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。（如果光照条件需要闪光灯，但不需要红眼减弱功能，则闪光灯只闪一次。）

## 每种模式下的闪光灯设置



为了获得最佳照片，已预先设置好了每种拍摄模式的闪光灯。

图标	拍摄模式	默认闪光灯设置：	可用的闪光灯设置： (请按“闪光灯”按钮更改这些设置。)	要改为原来的默认闪光灯设置，请执行以下操作：
	自动	自动*	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和消除红眼	退出相应模式或关闭相机电源。
	运动	自动		
	夜间	自动*		
	风景	关闭		
	特写	关闭		
	录像	关闭	无	闪光灯不能打开。
	连拍	关闭		

\*在这些模式下，如果您将闪光灯设置更改为“消除红眼”，则除非您更改此设置，否则此设置将保持不变。

## 自拍照片




自拍器在按下快门按钮和拍照之间留出 10 秒钟的延迟时间。

- 1 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 2 在任何静像模式下，按“自拍器”按钮。  
*自拍器图标将显示在状态栏中。*
- 3 取景。然后将快门按钮按下一半并保持不动以设置曝光和焦距，然后将快门按钮完全按下。移动到场景中。  
*自拍器指示灯缓慢闪烁 8 秒钟（然后快速闪烁 2 秒钟），然后拍照。当您拍照或更改模式后，自拍器关闭。*

要在拍照之前取消自拍器，请按自拍器按钮。（自拍器设置仍然有效。）

要关闭自拍器，请按两次自拍器按钮。

## 自拍录像

- 1 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 2 将模式拨盘旋转至“录像”，然后按“自拍器”按钮。
- 3 按  以选择“录像长度”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 取景，然后完全按下快门按钮。移动到场景中。

## 连续快拍

通过使用连续快拍功能，您最多可以快速连续拍摄 3 张照片（每秒种大约 3 帧）。连拍特别适合拍摄运动赛事或运动的物体。在使用连拍功能时，相机将禁用闪光灯和自拍器。

### 打开连拍



在任何静像模式下，按两次自拍/连拍按钮。

*连拍图标将显示在状态栏中。*

注意：除非您更改设置或关闭相机，否则设置保持不变。

## 拍摄连续照片

- 1 将快门按钮按下一半并保持不动，为所有序列照片设置自动对焦和曝光。
- 2 将快门按钮完全按下并保持不动，开始拍照。



相机最多可以快速连续拍摄 3 张照片。在松开快门按钮、拍完 3 张照片或存储空间不足时，相机将停止拍照。







为第一张照片设置曝光、焦距、白平衡和方向，并应用于所有这些照片。

## 更改拍摄设置

可以更改设置，使得相机拍照效果最佳：


- 1 按 Menu（菜单）按钮。（一些设置无法在某些模式下使用。）
- 2 按  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  以突出显示想要更改的设置，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 选择一个选项，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Menu（菜单）按钮退出。







设置	图标	选项
<b>影像存储</b> 选择照片和录像的存储位置。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		<b>自动（默认）</b> —如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内存。 <b>内存</b> —即使已安装存储卡，相机也会始终使用内存。
<b>曝光补偿</b> (静像模式) 选择进入相机的光线量。 <i>除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。</i>		如果照片太亮，则减少此值。如果照片太暗，则增加此值。 在录像模式下不可用。

设置	图标	选项
<b>照片质量</b> 选择照片分辨率。 系统保留此设置，直到您下次更改为止。		<b>最佳 ★★★</b> —310 万像素；适用于打印最大尺寸为 28 x 36 厘米（11 x 14 英寸）的照片。 <b>最佳 (3:2) ★★★</b> —280 万像素；尤其适合使用柯达 EasyShare 多功能底座打印机和其它打印方案打印 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）的照片。同样适用于打印最大尺寸为 28 x 36 厘米（11 x 14 英寸）的照片。 <b>较好 ★★</b> —210 万像素；适用于打印最大尺寸为 20 x 25 厘米（8 x 10 英寸）的照片。 <b>一般 ★</b> —110 万像素；适用于电邮、网上发布、屏幕显示或以此节省空间。
<b>色彩模式</b> 选择色调。 除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。		<b>彩色（默认）</b> —用于拍摄彩色照片。 <b>黑白</b> —用于拍摄黑白照片。 <b>怀旧</b> —用于拍摄红棕色的仿古照片。 注意：EasyShare 软件也允许您将彩色照片更改为黑白或怀旧色彩的照片。 在录像模式下不可用。
<b>设置相册</b> 选择相册名称。		开启或关闭。 拍摄照片或录像前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片或录像即会标记上这些相册名称。请参阅第 18 页。
<b>日期标记</b> 在照片上加印日期。		选择日期选项或关闭此功能。（默认设置为关闭。）
<b>方向传感器</b> 确定照片方向，以便显示时正确的一面朝上。		开启（默认） 关闭
<b>设置菜单</b> 选择其它设置。		请参阅 <a href="#">自定义相机</a> 。






## 自定义相机

使用“设置”来自定义相机设置。

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示设置菜单 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示想要更改的设置，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 选择一个选项，然后按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出。

设置	图标	选项
返回上一个菜单。		
<b>默认打印数量</b> 选择默认数量。		
<b>快速查看</b> 在拍摄之后短暂显示照片。		开启 关闭（默认）
<b>实时查看</b> 将实时查看默认值更改为开启或关闭。（有关详细信息，请参阅第 9 页。）		开启 关闭（默认）
<b>高级数码变焦</b> 选择数码变焦的打开方式。		<b>连续</b> —按下远摄按钮达到光学变焦极限后如果仍然按住该按钮，将打开数码变焦功能。 <b>暂停（默认）</b> —按下远摄按钮达到光学变焦极限后松开该按钮，再次按该按钮时，数码变焦功能打开。 <b>无</b> —禁用数码变焦。
<b>日期和时间</b>		请参阅第 5 页。



设置	图标	选项
<b>视频输出</b> 选择允许您将相机连接到电视或其它外部设备的区域性设置。		<b>NTSC (默认)</b> —在北美和日本使用；通用格式。 <b>PAL</b> —在欧洲和中国使用。
<b>语言</b>		选择语言。
<b>格式化</b>  <b>警告:</b> 格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的图片和录像。在格式化期间删除存储卡会对存储卡造成损坏。		<b>存储卡</b> —删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。 <b>取消 (默认)</b> —退出而不更改。 <b>内存</b> —删除内存中的所有内容，包括电子邮件地址和相册名称，格式化内存。
<b>关于</b> 查看相机信息。		


## 预先标记相册名称

使用“设置相册（静像或录像）”功能在拍摄照片或录像之前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片或录像即会标记上这些相册名称。

### 第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件（3.0 或更高版本，请参阅第 27 页），在您的计算机上创建相册名称。下次相机与计算机相连时，最多可以将 32 个相册名称复制到相机地址簿之中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

### 第二 — 在您的相机中

- 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 按 ▲/▼ 以突出显示“设置相册”，然后按 OK（确定）按钮。
- 按 ▲/▼ 以突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。重复此操作以选择多个相册名称。  
选定的相册会标上选中标记。

4 要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选定的所有相册，请选择“清除全部”。

5 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

*此时将保存您的选择。如果打开相机屏幕，则选定的相册会显示在屏幕上。相册名称后面的加号(+)表示您选择了多个相册。*

6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

### 第三 — 传输到您的计算机上

在您将标记的照片或录像传送至计算机上时，您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件，并在相应的相册文件夹中对您的照片分类。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

# 3

## 查看照片和录像

按 Review（查看）按钮，查看并处理照片和录像。要节省电池电力，请使用可选购的柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机，或者使用柯达 3 伏交流变压器。（请访问 [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories)。）


### 查看单张照片和单部录像

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 向前或向后滚动照片和录像。（要快速滚动，请按住 ◀/▶。）
- 3 按 Review（查看）按钮退出查看模式。

注意：以“最佳(3:2)”质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，并且屏幕顶部会出现黑条。

### 查看多张照片和多部录像

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ▼。

注意：您也可以按 Menu（菜单）按钮，突出显示 ，然后按 OK（确定）按钮。

*此时将显示照片和录像的缩略图。*

要显示上一行或下一行缩略图，请按 ▲/▼。

要一次滚动一张缩略图，请按 ◀/▶。

按 OK（确定）按钮显示所选照片的单个视图。

## 播放录像

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找录像。（在多张同屏视图中，突出显示录像，然后按 OK（确定）按钮。当录像在多张同屏视图中突出显示时，相机屏幕顶部会出现录像长度。）
- 3 要播放或暂停录像，请按 OK（确定）按钮。（如果相机与电视相连，按 ▲/▼ 可调节音量。请参阅第 25 页。）

要调整音量，请按 ▲/▼。

要对录像倒带，请在播放期间按 ◀。

要重播录像，请按 OK（确定）按钮。

要转至上一张（部）或下一张（部）照片或录像，请按 ◀/▶。

## 删除照片和录像

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找一张照片或一部录像（或突出显示多视图中的一个），然后按 Delete（删除）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 突出显示一个选项，然后按 OK（确定）按钮：
  - 照片或录像—删除所显示的照片或录像。
  - 退出—退出删除屏幕。
  - 全部—从当前存储位置删除所有照片和录像。

要删除更多照片和录像，请转至步骤 2。





注意：以这种方式不能删除受保护的图片和录像。删除前请去掉照片的保护标记（请参阅第 23 页）。

## 更改可选的查看设置

在查看模式下，按 Menu（菜单）按钮可以访问可选的查看设置。


	放大照片（第 22 页）		放映幻灯片（第 24 页）
	播放录像（第 21 页）		复制（第 26 页）
	分享（第 29 页）		录像日期显示 (开始播放录像时显示日期/时间。)
	保护（第 23 页）		多张同屏（第 20 页）
	影像存储（第 15 页）		照片/录像信息（第 26 页）
	相册（第 23 页）		设置菜单（第 16 页）

## 放大照片



- 1 按 Review（查看）按钮，然后查找照片。
- 2 要放大 2 倍，请按 OK（确定）按钮。要放大 4 倍，请再次按 OK（确定）按钮。要查看照片的不同部分，请按 / /。要以 1 倍（原始）大小重新显示照片，请再次按 OK（确定）按钮。

要退出放大模式，请按 Menu（菜单）按钮。

要退出查看模式，请按 Review（查看）按钮。

注意：您也可以按 Menu（菜单）按钮，突出显示 ，然后按 OK（确定）按钮。

## 保护照片和录像，防止删除

- 1 按 Review（查看）按钮，然后查找照片或录像。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 突出显示“保护”, 然后按 OK（确定）按钮。  
*该照片或录像受保护，无法删除。保护图标与受保护的照  
片或录像一起出现。*
- 4 要取消保护，请再次按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。



### 警告:

格式化内存或 SD/MMC 存储卡会删除所有（包括受保护的）照片和录像。（格式化内存还会删除电子邮件地址和相册名称。要恢复它们，请参阅 EasyShare 软件帮助。）


## 标记相册的照片/录像

在“查看”模式下使用“相册”功能，以相册名称标记相机中的照片和录像。

### 第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 3.0 版本或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内存上，最多可复制 32 个。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

## 第二 — 在您的相机中

- 1 按 Review（查看）按钮，然后查找照片或录像。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示“相册”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 ▲/▼ 以突出显示相册文件夹，然后按 OK（确定）按钮。  
要将其它照片添加至同一相册，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。当显示出您需要的照片时，请按 OK（确定）按钮。  
要将照片添加至多个相册，请对每个相册重复步骤 4。  
*相册名称将随照片一起出现。相册名称后的加号 (+) 表示已将照片添加至多个相册。*

要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选定的所有相册，请选择“清除全部”。


## 第三 — 传输到您的计算机上

将已标记的照片和录像传输到计算机上时，计算机将会打开柯达 EasyShare 软件，并将照片和录像归类到适当的相册文件夹中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

## 放映幻灯片

使用“放映幻灯片”在相机屏幕上显示照片和录像。要在电视或任何外部设备上运行幻灯片放映，请参阅第 25 页。要节省电池电力，请使用可选购的柯达 3 伏交流变压器。（请访问 [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories)。）

### 开始放映幻灯片

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“放映幻灯片”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示“开始放映”，然后按 OK（确定）按钮。  
*每一张照片和每一部录像按拍摄时的顺序显示一次。*

要中断幻灯片放映，请按 OK（确定）按钮。

## 更改幻灯片显示的时间间隔

默认时间间隔设置为每张照片显示 5 秒钟。您最多可将显示时间间隔增加至 60 秒钟。

- 1 在“放映幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示“时间间隔”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 选择显示时间间隔。  
要快速滚动浏览秒数选项，请按住 ▲/▼。
- 3 按 OK（确定）按钮。  
*除非您更改时间间隔设置，否则它保持不变。*

## 运行连续幻灯片循环放映

打开循环放映时，幻灯片不断重复放映。

- 1 在“放映幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示“循环”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“打开”，然后按 OK（确定）按钮。  
*幻灯片将重复放映，直到按下 OK（确定）按钮或电池电力耗尽时为止。*

## 在电视上显示照片和录像

您可以使用可选配的音频/视频电缆在电视、计算机显示器或任何配备视频输入功能的设备上显示照片和录像。（电视屏幕上的影像品质可能不如计算机显示器上或打印时的品质。）

注意：请确保视频输出设置（NTSC 或 PAL）正确（请参阅第 18 页）。如果您在幻灯片运行期间连接或断开连接电缆，则幻灯片放映将会停止。

- 1 将选配的音频/视频电缆从相机视频输出端口连接至电视机视频输入端口（黄色）和音频输入端口（白色）。有关详细信息，请参阅您的电视机用户指南。
- 2 在电视上查看照片和录像。



## 复制照片和录像

您可以将照片和录像从存储卡中复制到内存，也可以将其从内存复制到存储卡中。

### 复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制源位置。请参阅第 15 页“影像存储”。


### 复制照片或录像：

- 1 按 Review（查看）按钮，然后查找照片或录像。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示“复制”▶▶，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 ▲/▼ 以突出显示选项：  
照片或录像—复制当前照片或录像。  
退出—返回“查看”菜单。  
全部—将所选存储位置的所有照片和录像复制到另一个位置。
- 5 按 OK（确定）按钮。

### 注意：

- 照片和录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片和录像从原位置移除，请将其删除（请参阅第 21 页）。
- 系统不会复制用于打印、电邮和收藏的标记。也无法复制保护设置。要对照片或录像应用保护，请参阅第 23 页。

## 查看照片/录像信息

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示照片/录像信息 ，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 要查看下一张（部）或上一张（部）照片或录像的信息，请按 ◀/▶。按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

## 最低系统要求

## Windows 计算机

- Windows 98、98SE、ME、2000 SP1 或 XP 操作系统
- Internet Explorer 5.01 或更高版本
- 233 MHz 或更快的处理器
- 64 MB 内存（Windows XP 操作系统需要 128 MB 内存）
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- USB 端口
- 彩色显示器，800 x 600 像素（建议使用 16 位或 24 位色）

## Macintosh 计算机

- Power Mac G3、G4、G5、G4 Cube、iMac；PowerBook G3、G4；或 iBook 计算机
- Mac OS X 版本 10.2.3、10.3
- Safari 1.0 或更高版本
- 128 MB 内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- USB 端口
- 彩色显示器，1024 x 768 像素（建议使用“上千种颜色”或“上百万种颜色”）

注意：Mac OS 8.6 和 9.x 不支持 Share（分享）按钮功能。要获得完整功能，建议使用 Mac OS X 版本 10.2.x 或 10.3。要下载用于 Mac OS 8.6 和 9.x 的 EasyShare 软件，请访问 [www.kodak.com/go/cx7330downloads](http://www.kodak.com/go/cx7330downloads)。

## 安装软件



### 警告:

请首先安装柯达 EasyShare 软件, 然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确安装。



- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括防病毒软件）。
- 2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱中。
- 3 安装软件:

**基于 Windows 操作系统的计算机**—如果不显示安装窗口, 则从“开始”菜单中选择“运行”, 然后键入 **d:\setup.exe**, 其中 **d** 是装有光盘的驱动器盘符。

**Mac OS X**—双击桌面上的光盘图标, 然后单击安装图标。

- 4 按照屏幕上的说明安装该软件。

**基于 Windows 操作系统的计算机**—选择“完全”以自动安装最常用的应用程序。选择“自定义”以选择您想要安装的应用程序。

**Mac OS X**—按照屏幕上的说明进行操作。

**注意:** 出现提示时, 请用几分钟时间以电子方式注册您的相机和软件。这样, 您会收到有关软件更新的信息并注册相机随附的某些产品。您必须与您的 Internet 服务提供商连接, 才能以电子方式注册。要在稍后注册, 请访问

[www.kodak.com/go/register](http://www.kodak.com/go/register)。

- 5 重新启动计算机。如果关闭了防病毒软件, 请将其重新打开。有关详细信息, 请参阅防病毒软件手册。


有关柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件应用程序的信息, 请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。



## 5

## 分享照片和录像

按 Share（分享）按钮  
为照片和录像添加标记。

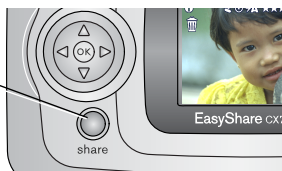将它们传输到计算机后，  
您即可按以下方式进行分享



	照片	录像
 打印 (第 30 页)	✓	
 电邮 (第 31 页)	✓	✓
 收藏 (第 32 页)	✓	✓


注意：标记在删除之前始终保留。在复制已标记的照片或录像时，**不会复制标记**。对于连续快拍的照片，快速查看期间仅标记最后一张照片。


## 我什么时候可以标记照片和录像？

按 Share（分享）按钮为照片或录像添加标记：

- 随时（显示最近拍摄的照片/录像。）
- 刚刚拍摄完照片/录像之后，快速查看期间（请参阅第 11 页）。
- 按 Review（查看）按钮之后（请参阅第 20 页）。

## 标记照片以进行打印

- 1 按 Share（分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。
- 2 按 ▲/▼ 突出显示“打印”，然后按 OK（确定）按钮。\*
- 3 按 ▲/▼ 选择份数 (0-99)。如果选择零，则表示删除该照片的标记。

*“打印”图标  将显示在状态栏中。*

- 4 **可选：**您可以将打印数量应用于其它照片。按 ◀/▶ 查找照片。保持原有的打印数量，或按 ▲/▼ 更改数量。重复此步骤，直到对照片应用了所需的打印数量。
- 5 按 OK（确定）按钮。然后，按 Share（分享）按钮退出此菜单。

\* 要标记存储位置中的所有照片，请突出显示“打印全部”，按 OK（确定）按钮，然后如上所述指定份数。“打印全部”在快速查看模式下不可用。

要删除存储位置中所有照片的打印标记，请突出显示“取消打印”，然后按 OK（确定）按钮。“取消打印”在快速查看模式下不可用。

## 打印已标记的照片

将已标记的照片传输到计算机上时，您的计算机将显示柯达 EasyShare 软件打印屏幕。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

有关从您的计算机、多功能底座打印机或存储卡打印的详细信息，请参阅[第 34 页](#)。




注意：要获取最佳 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）照片，请将相机设置为最佳 (3:2) 照片质量设置。请参阅[第 16 页](#)。

## 标记照片和录像以便电邮

### 第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，将最多 32 个电子邮件地址复制到相机的内存中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

### 第二 — 为相机上的照片/录像添加标记

- 1 按 Share（分享）按钮。按 **◀/▶** 查找照片或录像。
- 2 按 **▲/▼** 突出显示“电邮”，然后按 OK（确定）按钮。  
*电子邮件图标 将显示在状态栏中。*
- 3 按 **▲/▼** 突出显示电子邮件地址，然后按 OK（确定）按钮。  
要用同一地址为其它照片/录像添加标记，请按 **◀/▶** 滚动查看照片/录像。您要的照片显示时，请按 OK（确定）。  
要将照片/录像发送至多个地址，请对每个地址重复步骤 3。  
*所选的地址有选中标记。*
- 4 要删除所选地址，请突出显示选中的地址，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有电子邮件，请突出显示“清除全部”。
- 5 按 **▲/▼** 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。  
*电子邮件图标 将显示在状态栏中。*
- 6 按 Share（分享）按钮退出此菜单。

### 第三 — 传输和电邮

在您将已标记的照片/录像传输到计算机上时，系统将打开电子邮件屏幕，使您可以将其发送到指定的地址中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

## 将照片和录像标记为收藏



- 1 按 Share（分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片或录像。
- 2 按 ▲/▼ 突出显示“收藏”♥，然后按 OK（确定）按钮。  
*“收藏”图标 ♥ 将显示在状态栏中。*
- 3 要删除标记，请再次按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Share（分享）按钮退出此菜单。

### 在计算机上使用“收藏”

在您将收藏的照片和录像传输到计算机上时，您可以使用柯达 EasyShare 软件按所选主题、日期、事件或任何类别进行检索、整理和标记。


有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。


# 6 传输和打印照片

## 警告:

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确安装。

## 使用 USB 电缆传输照片

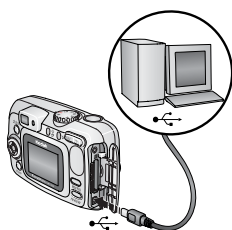

- 1 关闭相机。
- 2 将 USB 电缆带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标记的 USB 端口中。
- 4 打开相机电源。

*您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件。该软件通过传输进度为您给出提示。*

注意: 访问 [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto) 获取有关连接的在线教程。您也可以使用柯达 MMC 存储卡阅读器或柯达 SD MMC 存储卡阅读器/读写器传输照片。

## 同样适用于传输

您也可以使用这些柯达产品来传输您的照片和录像。

- 柯达 EasyShare 相机底座，柯达 EasyShare 多功能底座打印机
  - 柯达 MMC 存储卡阅读器或柯达 SD MMC 存储卡阅读器/读写器
- 请从柯达产品经销商处或在 [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories) 购买这些或其它配件。



## 从计算机上打印照片

有关从计算机打印的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

## 在线订购照片

柯达 EasyShare 打印服务（由 Ofoto [www.ofoto.com](http://www.ofoto.com) 提供）是柯达 EasyShare 软件提供的多种在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中。

## 通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 SD/MMC 插槽的打印机时会自动打印已标记的照片。有关详细信息，请参阅您的打印机用户指南。
- 在可以使用 SD/MMC 的柯达 Picture Maker 上打印照片。（在访问之前请联系所在地。请访问 [www.kodak.com/go/picturemaker](http://www.kodak.com/go/picturemaker)。）
- 将存储卡送至当地的照片冲印连锁店处进行专业打印。

## 不使用计算机进行打印

将相机插接到柯达 EasyShare 多功能底座打印机上直接打印 — 使用或不使用计算机均可。请从柯达产品经销商处或在 [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories) 购买此配件和其它配件。

## 7

## 故障排除

如果您有关于相机方面的问题，请到此查询。其它技术信息可在位于柯达 EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 文件中获得。有关故障排除的更新信息，请访问 [www.kodak.com/go/cx7330support](http://www.kodak.com/go/cx7330support)。

## 相机故障

如果...	尝试以下一项或多项措施
相机电源无法开启	■ 取出电池，然后重新插入。
相机未关闭，且镜头未缩回	■ 插入新电池或充满电量的电池。
相机按钮和控件无法正常工作	■ 将相机插接到柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机（单独出售）上，然后再试一次。 ■ 将相机连接到柯达 3 伏交流变压器（单独出售）上，然后再试一次。 有关电池详细信息，请参阅第 2 页。
相机屏幕未打开	■ 在任何拍摄模式下，按 OK（确定）按钮。 ■ 关闭相机电源，然后重新打开。 要更改相机屏幕设置，使其只要相机处于开启状态，即会自动打开，请参阅第 17 页“实时查看”。
在查看模式下显示蓝色或黑色显示屏，而不是照片。	■ 将照片传输至计算机。 ■ 将全部照片传输至计算机。 请参阅第 33 页。
拍照后照片剩余数目未减少。	■ 继续拍摄照片。相机工作正常。 (每拍摄一张照片后，相机将估计剩余照片的数目，这取决于照片的质量和内容。)

如果...	尝试以下一项或多项措施
无法拍摄照片	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关闭相机电源，然后重新打开。</li> <li>■ 将快门按钮完全按下（第 8 页）。</li> <li>■ 插入新电池或充满电量的电池（第 2 页）。</li> <li>■ 一直等到就绪指示灯变为绿色，然后再尝试拍摄另一张照片。</li> <li>■ 将照片传输至计算机（第 33 页）、从相机中删除照片（第 21 页）、切换影像存储位置（第 15 页）或插入具有可用存储空间的存储卡（第 7 页）。</li> </ul>
照片方向不正确	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设置方向传感器（第 16 页）。</li> </ul>
闪光灯不闪光	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查闪光灯设置，并根据需要进行更改（第 12 页）。</li> </ul>
电池寿命过短	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布（第 3 页）擦拭触点。</li> <li>■ 插入新电池或充满电量的电池（第 2 页）。</li> </ul>

## 计算机/接口问题

如果...	尝试以下一项或多项措施
计算机无法与相机通信	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开相机电源。</li> <li>■ 插入新电池或充满电量的电池（第 2 页）。</li> <li>■ 确保 USB 电缆与相机（或底座）和计算机端口连接稳固（第 33 页）。</li> <li>■ 确保已经安装 EasyShare 软件（第 27 页）。</li> </ul>
无法在外部视频设备上放映幻灯片	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 调整相机视频输出设置（NTSC 或 PAL，第 18 页）</li> <li>■ 确保外部设备设置正确（请参阅设备用户指南）。</li> </ul>

## 照片质量问题

如果...	尝试以下一项或多项措施
照片色彩太暗或曝光不足	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用补光闪光灯（第 12 页）或改变位置，避免使光线在主体的背面。</li> <li>■ 适当移动，以使您和主体之间的距离保持在闪光灯的有效范围内（请参阅第 12 页）。</li> <li>■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮<b>按下一半并保持不动</b>。就绪指示灯变绿时，将快门按钮<b>完全按下</b>进行拍照。</li> <li>■ 增加曝光补偿（请参阅第 15 页）。</li> </ul>
照片色彩太亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关闭闪光灯（第 12 页）。</li> <li>■ 适当移动，以使您和主体之间的距离保持在闪光灯的有效范围内（请参阅第 12 页）。</li> <li>■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮<b>按下一半并保持不动</b>。就绪指示灯变绿时，将快门按钮<b>完全按下</b>进行拍照。</li> <li>■ 减少曝光补偿（请参阅第 15 页）。</li> </ul>
照片不清晰	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮<b>按下一半并保持不动</b>。就绪指示灯变绿时，将快门按钮<b>完全按下</b>进行拍照。</li> <li>■ 清洁镜头（第 43 页）。</li> <li>■ 如果您与主体的距离在 70 厘米（27.6 英寸）之外，确保相机不处于特写模式下。</li> <li>■ 将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。</li> </ul>

## 相机就绪指示灯状态

状态	原因
就绪指示灯点亮为稳定绿色。	相机已准备好拍摄照片或录像。 快门按钮按下一半。已设置焦距和曝光。
就绪指示灯呈绿色闪烁。	正在处理照片，并将照片保存至相机。
就绪指示灯呈橙色闪烁。	闪光灯未充电。请稍候。当指示灯停止闪烁并变成绿色时，继续拍摄照片。
就绪指示灯点亮为稳定红色。	相机的内存或存储卡已满。 将照片传输至计算机（第 33 页）、从相机中删除照片（第 21 页）、切换影像存储位置（第 15 页）或插入具有可用存储空间的存储卡（第 7 页）。
	相机处理存储器已满。请稍候。指示灯变成绿色后继续拍摄。
	存储卡为只读属性。将存储位置更改为内存（第 15 页），或使用其它存储卡。
	存储卡速度太慢。存储卡不能用于拍摄录像。将存储位置更改为内存（第 15 页）。仅使用此存储卡来拍照。
就绪指示灯呈红色闪烁，而相机已关闭。	电池电量不足或耗尽。更换电池或为电池充电（第 2 页）。

### 是否仍有问题？

请访问 [www.kodak.com/go/cx7330support](http://www.kodak.com/go/cx7330support)，或参阅第 8 章“获得帮助”。

# 8 获得帮助

## 帮助链接

有关您的相机的帮助	<a href="http://www.kodak.com/go/cx7330support">www.kodak.com/go/cx7330support</a>
有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	<a href="http://www.kodak.com/go/pcbasics">www.kodak.com/go/pcbasics</a>
下载最新的相机软件和固件	<a href="http://www.kodak.com/go/cx7330downloads">www.kodak.com/go/cx7330downloads</a>
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	<a href="http://www.kodak.com/go/onetouch">www.kodak.com/go/onetouch</a>
获得相机、软件、配件等的支持	<a href="http://www.kodak.com/go/support">www.kodak.com/go/support</a>
购买相机配件	<a href="http://www.kodak.com/go/cx7330accessories">www.kodak.com/go/cx7330accessories</a>
注册您的相机	<a href="http://www.kodak.com/go/register">www.kodak.com/go/register</a>
查看联机教程	<a href="http://www.kodak.com/go/howto">www.kodak.com/go/howto</a>

## 软件帮助

单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

## 电话客户支持

如果您对软件或相机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。

## 致电前

将相机、相机底座或多功能底座打印机与计算机相连。务必在您的计算机旁，并获取下列信息：

- 计算机型号
- 操作系统
- 处理器类型和速度 (MHz)
- 内存容量 (MB)
- 可用硬盘空间量
- 相机序列号
- 柯达 EasyShare 软件版本
- 您收到的确切错误消息

澳大利亚	1800 147 701	荷兰	020 346 9372
奥地利	0179 567 357	新西兰	0800 440 786
比利时	02 713 14 45	挪威	23 16 21 33
巴西	0800 150000	菲律宾	1 800 1 888 9600
加拿大	1 800 465 6325	葡萄牙	021 415 4125
中国	800 820 6027	新加坡	800 6363 036
丹麦	3 848 71 30	西班牙	91 749 76 53
爱尔兰	01 407 3054	瑞典	08 587 704 21
芬兰	0800 1 17056	瑞士	01 838 53 51
法国	01 55 1740 77	台湾	0800 096 868
德国	069 5007 0035	泰国	001 800 631 0017
希腊	00800 441 25605	英国	0870 243 0270
香港	800 901 514	美国	1 800 235 6325
印度	91 22 617 5823	美国以外地区	585 726 7260
意大利	02 696 33452	国际长途电话	+44 131 458 6714
日本	03 5644 5050	国际长途传真	+44 131 458 6962
韩国	00798 631 0024		

要获得最新列表，请访问：

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

## 相机规格

若要获得更多规格信息，请访问  
[www.kodak.com/go/cx7330support](http://www.kodak.com/go/cx7330support)。

柯达 EasyShare CX7330 变焦数码相机	
CCD	1/2.7 英寸 CCD；4:3 宽高比；RGB Bayer CFA；330 万像素（有效）
输出影像尺寸 （影像品质模式）	最佳：2032 x 1524（310 万）像素 最佳 (3:2)：2032 x 1354（280 万）像素 较好：1656 x 1242（210 万）像素 一般：1200 x 900（110 万）像素
<b>显示屏</b>	
彩色显示屏	41 毫米（1.6 英寸）彩色 hybrid LCD 显示屏， 312 x 230（7.2 万）像素。
取景器	光学实像取景器视角：85%（广角和远摄设置下）
预览	帧速率：24 fps
<b>镜头</b>	
拍摄镜头	3 倍光学变焦镜头，37 - 111 毫米；f/2.7-f/4.6（35 毫米传统胶卷相机等效值）
对焦系统	自动对焦，TTL-AF。工作范围： 60 厘米（23.6 英寸）- 无限远，标准 13-70 厘米（5.1-27.6 英寸），广角/特写 22-70 厘米（8.7-27.6 英寸），远摄/特写
数码变焦	1 - 3.3 倍，间隔为 0.3 倍 不支持录像拍摄
镜头隔板	是
<b>曝光</b>	
曝光测定	多点模式 TTL-AE



<b>柯达 EasyShare CX7330 变焦数码相机</b>	
曝光范围	自动曝光范围：EV 5.0 至 15.3 (f/2.73, ISO 200-f/5.17, 1/1400 秒, ISO 100), 广角 总范围：EV 1.0 至 16.7 (f/2.8、16 秒, -f/8、1/1700 秒), 广角
曝光模式	可编程自动曝光模式：自动、运动、夜间拍摄、风景和微距 曝光补偿：+2.0EV, 间隔为 0.5EV
快门速度	2 光圈快门, 1/2 - 1/1400 秒
ISO 速度	自动, 100-200
<b>闪光</b>	
电子闪光灯	工作范围 (ISO 140 设置下) : 0.6 - 3.6 米 (2 - 13.8 英尺), 广角 0.6 - 2.1 米 (2 - 6.9 英尺), 远摄
闪光灯模式	自动、补光、消除红眼和关闭
<b>拍摄</b>	
拍摄模式	自动、运动、夜间、风景、特写、录像和连拍
连拍模式	最多 3 张照片, 3.0 fps
静止影像缓冲器	16 MB 内存
录像拍摄	影像尺寸：QVGA (320 x 240) 帧速率：15 fps
影像文件格式	静像：EXIF 2.2 (JPEG 压缩格式), 文件组织 DCF 录像：QuickTime; CODEC H.263 (视频), G.711 (音频)
影像存储	可选购的 MMC 或 SD 存储卡  (SD 徽标是 SD Card Association 的商标。)
内存容量	16 MB 内存
<b>查看</b>	
快速查看	是
视频输出	NTSC 或 PAL
<b>电源</b>	
2 节 AA 柯达 Max 数码相机电池; 2 节 AA 锂电池; 2 节 AA 镍氢电池; CRV3; 镍氢充电电池组; 3 伏交流变压器 (可选购)	

柯达 EasyShare CX7330 变焦数码相机	
<b>与计算机通讯</b>	
USB 2.0 (PIMA 15740 协议)，通过 USB 电缆，EasyShare 相机底座或多功能底座打印机	
<b>语言</b>	英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、巴西语、葡萄牙语、朝鲜语、简体中文和日语
<b>其它功能</b>	
自拍器	10 秒
白平衡	自动
自动休眠模式	8 分钟
色彩模式	彩色、黑白和怀旧
日期标记	无，年月日，月日年，日月年
三脚架	6.35 毫米 (1/4 英寸)
尺寸	103 毫米 (4 英寸) x 38 毫米 (1.5 英寸) x 65 毫米 (2.6 英寸)，(电源关闭时)
重量	175 克 (6.2 盎司)，不带电池或存储卡

## 提示、安全和维护

- 请遵循相机随附的《重要安全说明》手册中的基本安全规定。
- 如果您怀疑有水进入相机，请关闭相机电源，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。
- 轻轻地吹掉镜头或相机屏幕上的尘土。使用无绒毛的软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻擦拭。请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。请不要让化学物质（如防晒霜）与相机的漆光表面接触。
- 服务协议在某些国家（地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关充电电池处置的信息，请访问 Rechargeable Battery Recycling Corporation（充电电池回收公司）的网站：  
[www.rbc.com](http://www.rbc.com)。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 [www.eiae.org](http://www.eiae.org) 或柯达网站 [www.kodak.com/go/cx7330support](http://www.kodak.com/go/cx7330support)。

## 存储容量

文件大小各不相同。您能够存储的照片和录像数量可能会有所不同。

### 照片存储容量

	照片数			
	最佳	最佳 (3:2)	较好	一般
16 MB 内存	13	15	20	45
16 MB SD/MMC	16	18	24	43
32 MB SD/MMC	32	36	48	87
64 MB SD/MMC	65	73	97	175
128 MB SD/MMC	131	147	194	350
256 MB SD/MMC	262	294	388	700

### 录像存储容量

	录像分/秒数
16 MB 内存	53 秒
16 MB SD/MMC	1 分
32 MB SD/MMC	2 分 15 秒
64 MB SD/MMC	4 分 30 秒
128 MB SD/MMC	9 分
256 MB SD/MMC	18 分

## 省电功能

处于不活动状态的时间为	相机	以下条件下将重新打开
1 分钟	屏幕关闭。	按 OK (确定) 按钮。
8 分钟	相机自动关闭电源。	按任意按钮或插入/取出存储卡。
3 小时	关闭。	将模式拨盘旋转至 Off (关闭)，然后重新打开。

## 监管信息

### FCC 规章条例执行保证



柯达 EasyShare CX7330 变焦数码相机

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

### 加拿大通讯部（DOC）声明

**符合通讯部（DOC）B 类规定**—本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

**Observation des normes-Class B**—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## 升级软件和固件

若要下载柯达 EasyShare 软件光盘中的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件），请访问 [www.kodak.com/go/cx7330downloads](http://www.kodak.com/go/cx7330downloads)。

## 数字

4 向控制器, ii

## 字母

AA 电池, 插入, 2

CRV3 电池

插入, 2

预期寿命, 3

delete (删除) 按钮, ii

EasyShare 软件, 27

LCD (液晶显示屏) *请参阅*

相机屏幕

Macintosh

安装软件, 28

menu (菜单)

按钮, ii

OK (确定) 按钮, 5

ReadMe 文件, 35

Review (查看) 按钮, ii, 20

SD/MMC 存储卡

插槽位置, iii

插入, 7

存储容量, 44

打印自, 34

SD/MMC 存储卡, 插入, 7

URL, 柯达网站, 39

USB (通用串行总线)

传输照片, 33

连接位置, iii

Windows 计算机

安装软件, 28

## A

安全, 43

安装

SD/MMC 存储卡, 7

软件, 28

按钮

delete (删除), ii, 11

menu (菜单), ii

OK (确定), 5

Review (查看), ii, 20

变焦, ii, 11

打开/关闭, ii

共享, ii, 29

快门, i

闪光灯/状态, 12

自拍器/连拍, 14

## B

帮助

Web 链接, 39

软件, 39

相机, 35

支持, 39

包装内容, 相机, 1

保护照片, 录像, 23

变焦

按钮, ii

光学, 11

数码, 12

标记

标记时间, 29

打印, 30

电子邮件, 31

收藏, 32

标记照片

相册, 18, 23

## C

菜单按钮, ii

插入

SD/MMC 存储卡, 7

电池, 2

查看录像

保护, 23

放映幻灯片, 24

删除, 21

相机屏幕, 20

- 查看照片
  - 保护, 23
  - 放大, 22
  - 放映幻灯片, 24
  - 拍摄后, 11, 20
  - 删除, 21
  - 相机屏幕, 20
  - 已放大, 22
  - 在拍摄时, 11
- 查看照片, 录像信息, 26
- 产品简介, ii
- 处置,回收, 43
- 传感器, 光线, i
- 传输
  - 通过 USB 电缆, 33
- 存储器
  - 插入存储卡, 7
  - 存储容量, 44
- 存储容量, 44
- D**
- 打开和关闭相机, 4
- 打印
  - 从存储卡, 34
  - 无计算机, 34
  - 已标记的照片, 34
  - 优化打印机, 39
  - 在线订购, 34
  - 照片, 34
- 底座
  - 打印机, 4, 34
  - 相机, 4
- 电池
  - 安全和处置, 4
  - 插入, 2
  - 类型, 3
  - 延长寿命, 3
  - 预期寿命, 3
- 电池仓盖位置, iii
- 电话支持, 39
- 电缆
  - USB, 1, 33
- 音频/视频, 25
- 电视,放映幻灯片, 25
- 电邮照片, 录像, 31
- 电源
  - 开关, ii
  - 相机, 4
  - 自动关闭, 44
- 定时器,快门延迟, 14
- 对焦取景标记, 10
- 多功能底座打印机, 4, 34
- F**
- 方向传感器, 16
- 放大照片, 22
- 放映幻灯片
  - 故障, 36
  - 连续循环, 25
- 风景, 9
- 符合 FCC 规定, 45
- 符合加拿大规定, 45
- 服务与支持
  - 电话号码, 39
- 复制照片
  - 存储卡到存储器, 26
  - 存储器到存储卡, 26
  - 至计算机 (通过 USB 电缆), 33
- G**
- 概述
  - 相机模式, 9
- 格式化, 18
- 共享按钮, ii, 29
- 故障排除
  - 计算机/接口问题, 36
  - 相机, 35
  - 照片质量, 37
- 固件, 升级, 46
- 关闭,自动, 44
- 关于本相机, 18
- 关于照片, 录像, 26

光线

- 传感器, i
- 光学变焦, 11
- 广角按钮, ii
- 规格
- 相机, 41

H

- 红眼, 闪光灯, 12
- 幻灯片
- 放映, 24
- 回收, 处置, 43

J

- 计算机
- 传输至, 33
- 连接相机, 33
- 监管信息, 45
- 碱性电池, 警告, 2
- 简介
- 相机, ii
- 交流变压器, 4
- 镜头, i
- 就绪指示灯, ii, 38

K

- 柯达 EasyShare 软件
- 安装, 28
- 获得帮助, 39
- 升级, 46
- 柯达数码相机电池, 2
- 柯达网站, 39
- 客户支持, 39
- 快门
- 自拍器延迟, 14
- 快门, 故障, 36
- 快速查看
- 使用, 11

L

- 垃圾箱, 删除, 11
- 连拍, ii, 14
- 录像
- 保护, 23
- 查看, 20
- 传输至计算机, 33
- 存储容量, 44
- 电邮标记, 31
- 复制, 26
- 观看, 20
- 检查设置, 6, 7
- 删除, 21

M

- 麦克风, i
- 模式
- 风景, 9
- 特写, 9
- 夜间, 9
- 自动, 9
- 模式拨盘, ii, 9

N

- 内存
- 存储容量, 44
- 内容, 相机盒, 1
- 镍氢充电电池
- 预期寿命, 3

P

- 配件, 33
- SD/MMC 存储卡, 7
- 电池, 3
- 多功能底座打印机, 4, 34
- 购买, 39
- 交流变压器, 4
- 相机底座, 4
- 曝光补偿, 15



**Q**

- 取景器, i, ii
  - 使用相机屏幕, 9

**R**

- 日期标记, 16, 17
- 日期和时间, 17
- 日期设置, 5
- 软件
  - 安装, 28
  - 获得帮助, 39
  - 升级, 46

**S**

- 色彩模式, 16
- 删除
  - 保护照片, 录像, 23
  - 从 SD/MMC 存储卡, 21
  - 从内存, 21
  - 在快速查看过程中, 11
- 闪光
  - 装置, i
- 闪光灯
  - 设置, 12
- 设置
  - 方向传感器, 16
  - 曝光补偿, 15
  - 日期标记, 16, 17
  - 日期和时间, 5, 17
  - 色彩模式, 16
  - 闪光灯, 12
  - 实时查看, 17
  - 视频输出, 18
  - 相册, 16
  - 影像存储, 15
  - 语言, 18
  - 照片拍摄模式, 9
  - 照片质量, 16
  - 自拍器, 14

- 设置模式, 使用, 17
- 升级软件, 固件, 46
- 时间, 设置, 5
- 时钟, 设置, 5
- 实时查看, 17
  - 将相机屏幕用作取景器, 9
- 视频输出, 18
- 收藏, 标记, 32
- 数码变焦, 使用, 12

**T**

- 特写, 9
- 提示
  - ReadMe 文件, 35
  - 安全, 43
  - 电池指南, 3
  - 相机维护, 43
- 图标, 模式拨盘, 9

**W**

- 外部视频设备
  - 查看照片, 录像, 25
- 腕带孔, i
- 维护, 相机, 43

**X**

- 下载照片, 33
- 显示幻灯片, 24
- 相册, 16
- 相册, 标记照片, 18, 23
- 相机底座, 4
- 相机底座连接器, iii
- 相机屏幕
  - 查看录像, 20
  - 查看照片, 20
  - 用作取景器, 9
- 相机上的相机底座连接器, iii
- 相机维护, 43
- 信息
  - 关于照片, 录像, 26
- 休眠模式, 44

## Y

- 夜间, 9
- 音频/视频输出, iii, 25
- 影像存储, 15
- 语言, 18
- 远摄按钮, ii
- 运行幻灯片放映, 24

## Z

- 在线打印,照片, 34
- 照片
  - 保护, 23
  - 标记, 18, 23
  - 查看, 20
  - 存储容量, 44
  - 打印, 34
  - 打印标记, 30
  - 电邮标记, 31
  - 放大, 22
  - 复制, 26
  - 检查设置, 6, 7
  - 拍摄,模式, 9
  - 删除, 21
  - 通过 USB 电缆传输, 33
  - 质量问题, 37
- 照片质量, 16
- 支持,技术, 39
- 直流输入, ii
- 指南,电池, 3
- 指示灯
  - 就绪, ii
  - 状态,就绪指示灯, 38
- 自拍器, 14
- 自定义相机设置, 17
- 自动, 9
  - 对焦取景标记, 10
  - 关闭电源, 44
  - 闪光灯, 12
- 自拍器
  - 按钮, ii
  - 录像, 14
  - 照片, 14

- 指示灯, i
- 锂电池, 预期寿命, 3