



Digital Video 使用手册

目 录

开始介绍	
Digital Video 介绍.....	3
操作面板介绍.....	5
电源.....	6
模式.....	7
摄影模式	
拍摄影片.....	11
影像输出.....	12
相机模式	
拍摄相片.....	13
录音模式	
录制声音信息.....	15
MP3 模式	
播放MP3 音乐.....	17
播放模式	
基本播放.....	19
进阶播放.....	21
主要功能	
改变画质设置.....	23
使用自拍定时器.....	25
使用参考线/LCD 显示.....	26
按键锁定功能.....	27
音量调整.....	27
进阶功能	
注意图标.....	28
功能表.....	29


数码说明书之家

2005.09.06


www.54gg.com

Digital Video介绍

前视图

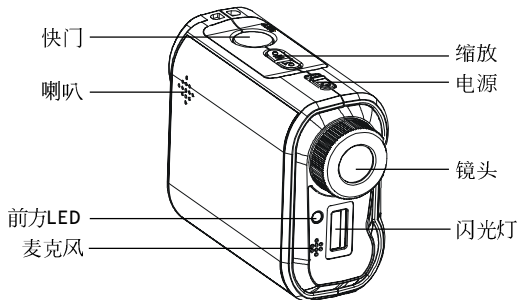


后视图

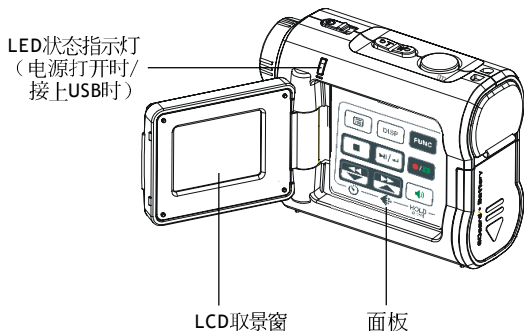


Digital Video介绍续

侧视图

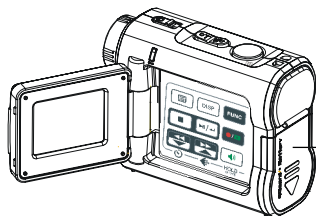

电池/SD/MMC盖

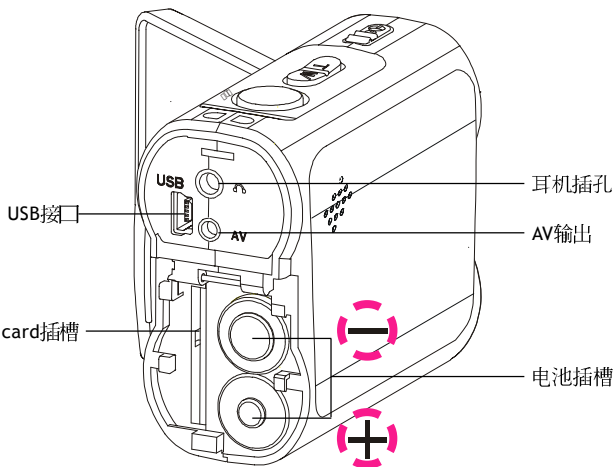

USB接口


耳机插孔

AV输出

SD/MMC card插槽


电池插槽

操作面板介绍

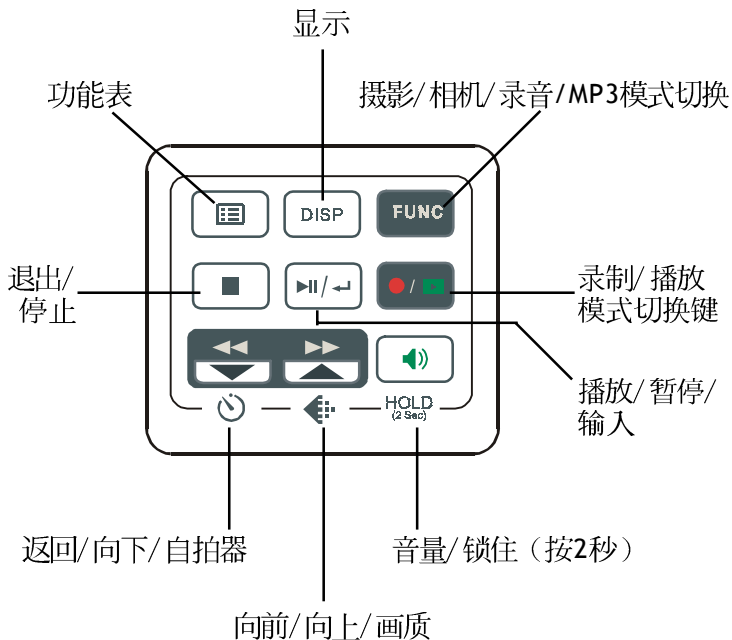

电源


打开/关闭电源

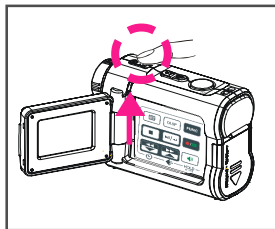


轻推一下电源开关，可打开**Digital Video**。当电源打开时，电源指示灯为绿灯。再轻推一下电源开关，即可关掉**Digital Video**。

电力不足


当电池电力不足时，LCD 屏幕最上方中间处会出现电力不足图标()。

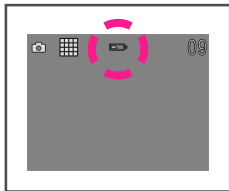

当电池电力即将耗尽时，LCD 屏幕最上方中间处会出现闪烁的电池耗尽图标()。几秒钟后 **Digital Video** 会自动关机。

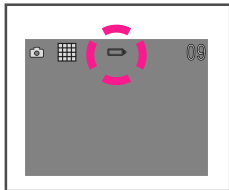

模式

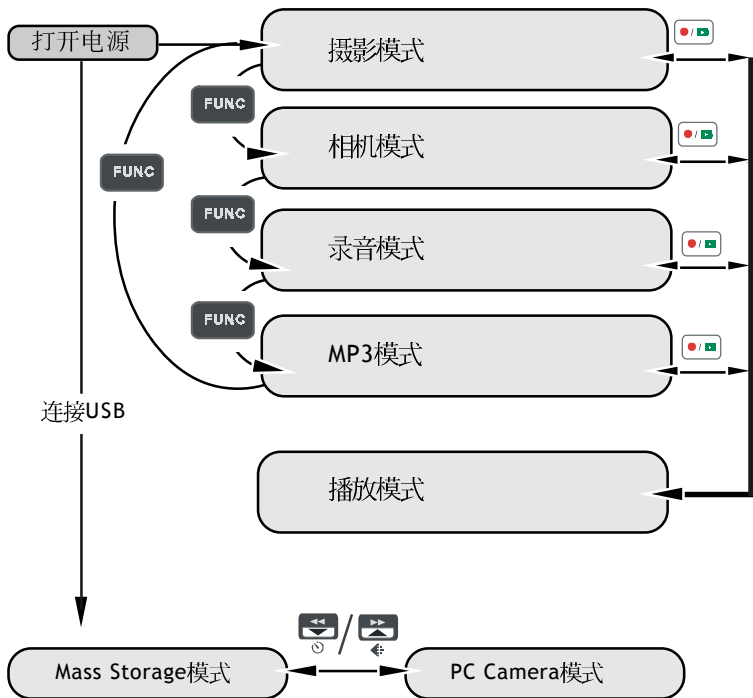

模式-续

摄影模式/ 相机模式/ 录音模式/ MP3 模式/ 播放模式

Digital Video有四种主要模式和播放模式。


四种主要模式为摄影模式、相机模式、录音模式和MP3模式。

1. 摄影模式：拍摄有声影片。
2. 相机模式：拍摄相片。
3. 录音模式：录制声音信息。
4. MP3模式：播放MP3音乐。

你可以按  切换四种模式。按  可切换到播放模式，观看所拍摄的影片、相片和声音信息。摄影模式/ 相机模式/ 录音模式共用同一个播放模式。再按一下  可切换到原先的模式。

模式-续

连接到电脑(Mass Storage模式/PC Camera模式)

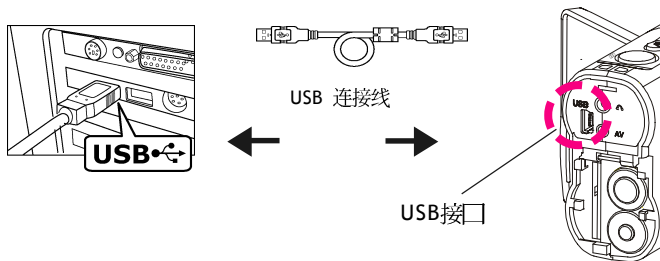

使用Console (不适用于MAC)

连接Digital Video到电脑，即可打开Console。同时也切换到Mass Storage模式。你可以选择从Console程序或是从Mass Storage模式来传输Digital Video内的资料。

模式-续

Mass Storage模式


连接Digital Video到电脑，会自动切换到Mass Storage模式。在Mass Storage模式底下，Digital Video就像是个硬盘。也就是说，你可以利用Windows使用界面来存取资料。如同使用资源管理器一样，你可以复制、剪切或删除文件（相片、影片、声音或MP3文件）。

注意：

1. 请勿复制任何文件到Digital Video的DCIM文件夹中，否则会造成Digital Video不稳或死机。
2. 记得要将MP3文件复制到Digital Video的MP3文件夹中。

PC Camera模式


你可以通过附加的USB连接线，连接Digital Video到电脑，把它当成PC camera来使用。接好USB后，会出现如下图所示的画面。按  即可切换到PC Camera模式。通过相应的视频软件，实现PC Camera功能。

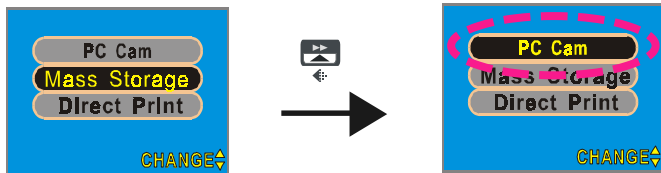


拍摄影片

拍摄第一段影片



1 按<电源>。

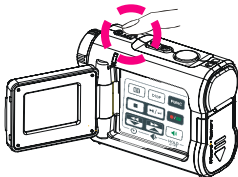

2 切换到摄影模式。

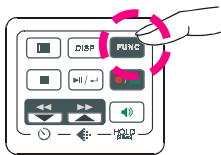


2 若想要取景，推到<缩小>或<放大>。



缩小或放大

3 按<快门>开始录制。

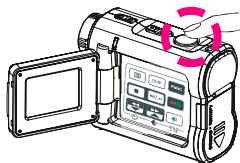


4 若想要停止，再按一下<快门>。

拍摄影片-续


录制计时器

当你录制影片时，录制计时器会显示在LCD屏幕上。

录制前

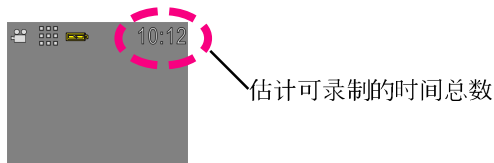


录制中

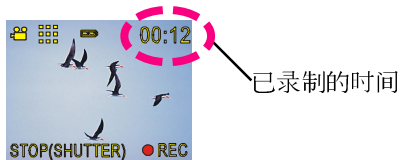

影像输出

影像输出


Digital Video可输出影像到电视机。相关设置，请参考NTSC/PAL电视系统部分的说明。

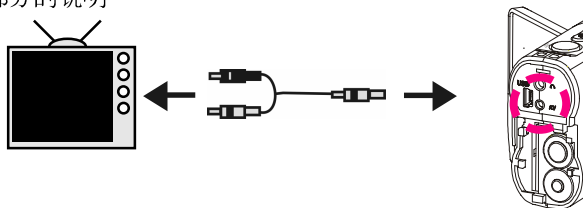


拍摄相片

拍摄第一张相片



1 按<电源>。

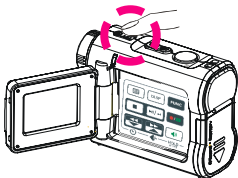

2 切换到相机模式。

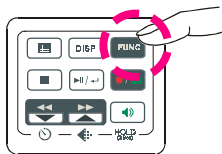


3 若想要取景，按<缩小>或<放大>。



缩小或放大


4 若想要拍摄相片，按<快门>。

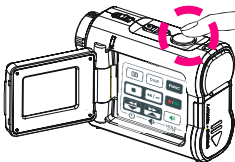

拍摄相片-续

相片计数器


L C D的右上方会显示相片计数器。会显示估计可拍照的总张数。

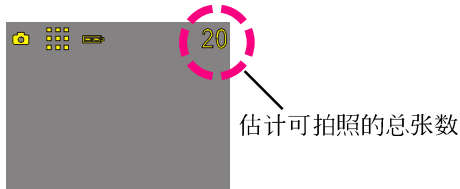


录制声音信息

录制声音信息


1 按<电源>。

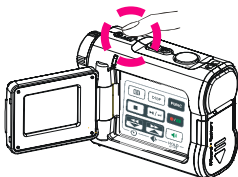

2 切换到录音模式。

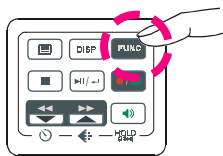

3 按<快门>开始录制。

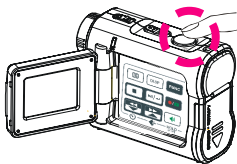


4 若想要停止，再按一下<快门>。

录制声音信息-续

录制计时器

当你录制声音信息时，录制计时器会显示在LCD屏幕的右上方。

录制前

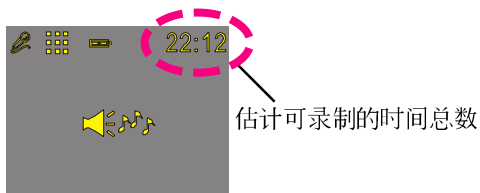


录制中




播放MP3音乐

播放MP3音乐




- 1 按<电源>。

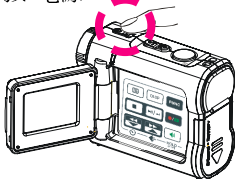


- 2 切换到MP3模式。

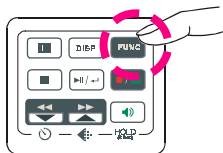

- 3 按<返回>或<向前>选择一个曲目。

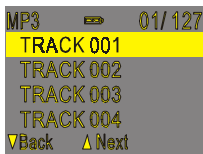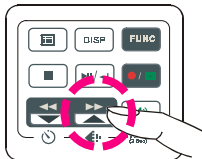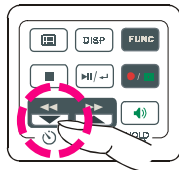

- 4 按<▶/▶>播放MP3音乐。

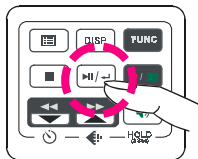


播放MP3音乐-续

5 若想要暂停，按 。




6 若想要停止，按 。

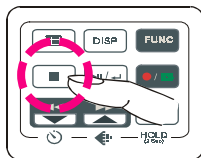

MP3信息

当播放MP3音乐时，LCD屏幕上会显示MP3的信息。

所选择曲目的
标题

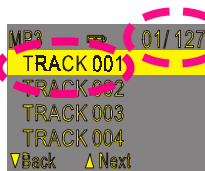

——曲目编号/ 曲目总数


注意：

曲目标题只会以英文字母来显示。如果标题无法以英文字母来显示的话，会以“TRACK 001”、“TRACK 002”、“TRACK 003”等显示。

基本播放

基本播放


- 1 切换到播放模式。

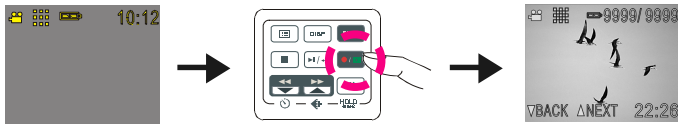

- 2 LCD屏幕上会显示所选取文件的信息。




- 3 若想要浏览，按<向前>或<返回>。

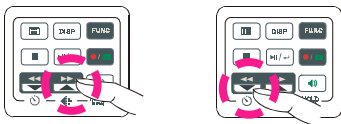


基本播放-续

仅影片文件和声音文件适用以下步骤。

- 4 若想要开始，按<播放>。



- 5 若想要暂停，再按一下<播放>。




闪烁

- 6 若想要快速前进或快速回转，按<向前>或<返回>。




- 7 若想要停止，按<停止>。

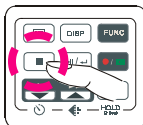


进阶播放

多张预览 / 单张预览或隐藏信息


1 按 **[DISP]** 可单张预览。

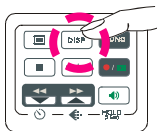

2 再按一下 **[DISP]** 可隐藏信息。

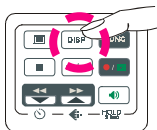


3 再按一下 **[DISP]** 可多张预览。

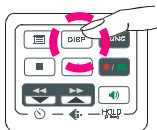


进阶播放-续

快速查找（往回/ 向前）

1 按  几秒后，可快速往回查找。

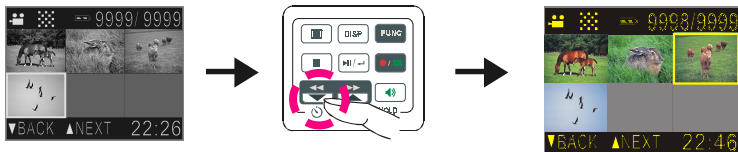

2 按  几秒后，可快速向前查找。

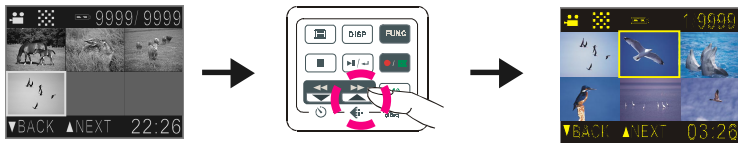


改变画质设置

摄影模式

你可以任意改变摄影的画质设置。

1. 在摄影模式下，按 。
2. LCD的左上方会显示目前的画质设置。“”为高品质，“”为一般品质，“”为经济品质。



高品质



一般品质




经济品质

相机模式

你可以任意改变相片的分辨率设置。

1. 在相机模式下，按 。
2. LCD的左上方会显示目前的分辨率设置。“”为高品质，“”为一般品质，“”为经济品质。



高品质



一般品质




经济品质

改变画质设置-续

录音模式

你可以任意改变录音的品质设置。

1. 在录音模式下，按 。
2. 在LCD的左上方会显示目前的品质设置。“”为标准品质，“”为长时间。

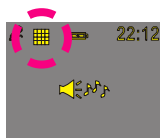

标准品质




长时间


使用定时器（仅适用摄影模式和相机模式）

Digital Video自带10秒的定时器。

1 按<定时器>。



2 若想要启动，按<快门>。

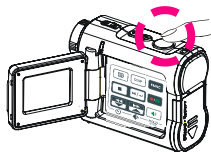

3 定时器会从10秒开始倒数。

倒数时，此图标
会闪烁。



倒数数字


（注意：倒数时，按任何键即可取消定时器的功能。）



使用参考线/LCD显示

使用参考线(适用摄影模式和相机模式)


当拍摄影片或相片时可使用参考线。在录制模式下，按 **[DISP]**，参考线会出现在LCD屏幕上。

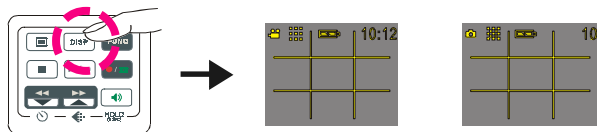


LCD显示

可关掉LCD以节省电力。

摄影模式和相机模式(重覆按 **[DISP]** 按键时)

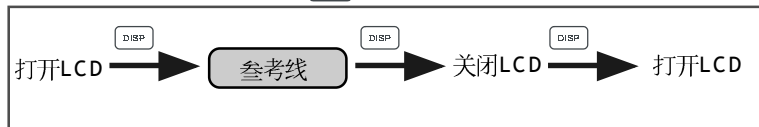


录音模式和MP3模式(重覆按 **[DISP]** 按键时)

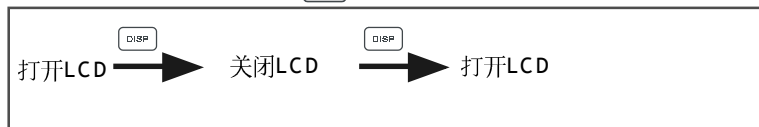

按键锁定功能


按键锁定（按2秒）

按着  2秒钟，面板上的按键即被锁定住。当使用锁定功能时，即无法使用面板上的按键。若想要取消锁定功能，再按着  2秒钟。

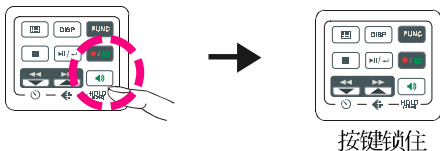


音量调整

你可以使用  或  来调整播放音量。

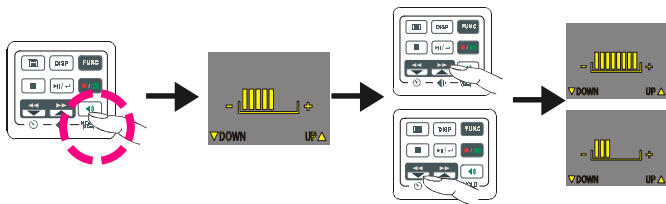


注意图标

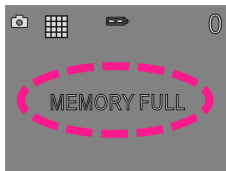


内存已满

如果Digital Video的内存已满，则不能够再进行拍摄影片相片或录制声音文件的操作。

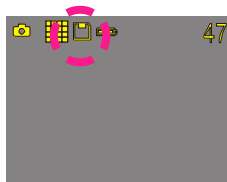

存储卡指示灯

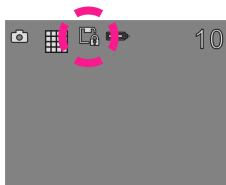


卡锁定



如果在Digital Video中已正确安装SD卡时，在LCD萤幕上会出现「卡锁定」的图标。（只限于如果你已经扳上SD卡安全锁的情况下，才会出现「卡锁定」的图标。）

功能表


1 按 。




2 若想要选择，按<返回>或<向前>。

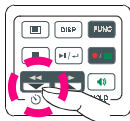

3 若想要更改，按 。



4 若想要退出，再按一下 。



功能表-续

闪光灯启动/ 自动/ 关闭（适用相机模式）

不论白天或晚上，这内建的闪光灯能让你在昏暗的灯光下拍摄相片。启动闪光灯拍摄时， 图示会出现在LCD萤幕上。

数码特效（适用摄影模式和相机模式）

Digital Video提供四种选项，以供修饰所拍摄的影片和相片。四种选项为「关闭（无特效）」、「怀旧(SEPIA)」、「黑白(B&W)」和「马赛克(MOSAIC)」。

夜间拍摄启动/ 关闭（适用摄影模式和相机模式）

夜间拍摄为长时间的曝光，让你能够在夜晚或昏暗的灯光下拍摄影片或相片。启动夜间拍摄时， 图标会出现在LCD屏幕的右下方。

快速预览启动/ 关闭（适用相机模式）

可快速预览所拍摄的相片。启动快速预览时， 图标会出现在LCD屏幕上。

附加声音启动/ 关闭（适用相机模式）

可附加声音到所拍摄的相片上。若启动附加声音， 图标会出现在LCD屏幕上。


附加声音启动时拍摄相片

启动附加声音，拍摄相片后，“ATTACH VOICE!”会出现在LCD屏幕的中心处。按< 快门>，开启录制声音信息。再按一下< 快门>，停止录制。若想要退出，按  。

功能表-续



- ① 信息显示/ 关闭（适用摄影模式和相机模式）
 可以选择信息显示或信息隐藏。

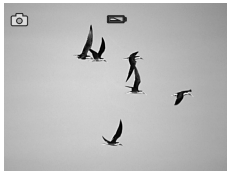

- 📅 标记日期/ 关闭（适用相机模式）
 若启动标记日期，日期会标记在所拍摄的相片上。

- 📅 日期
 可设置正确的日期。

- 🕒 时间
 可设置正确的时间。

- 🔊 Beep On/OFF（有声/无声）
 若选择Beep On（有声），当按下按键时，则会有声音发出。若选择Beep Off（无声），当按下按键时，则不会有声音发出。

功能表-续

🔌 Auto-Off 自动关机启动/ 关闭


在Auto-Off（自动关机）的设置下，若将Digital Video闲置不用，Digital Video会自动关机。有三个选项可选择：1分钟、2分钟和5分钟。（注意：若选择2分钟或5分钟自动关机，一分钟后LCD屏幕会先关闭。）

📺 NTSC/PAL（电视系统）

NTSC/PAL 是两种不相容的电视信号格式。你可以根据电视机来设置NTSC电视系统和PAL电视系统。

NTSC：北美和日本

PAL：英国、德国、法国、俄罗斯、某些欧洲和非洲国家

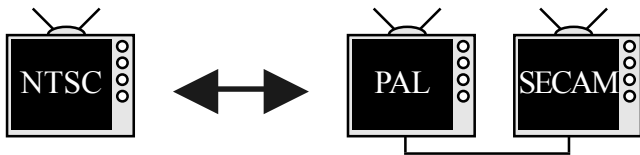

🔌 50Hz/60Hz（电源频率）

选择适合的电源频率，请参考以下信息资料：

50 Hz：欧洲、中国大陆、香港、澳洲、纽西兰和南非

60 Hz：美国、加拿大、台湾、日本和韩国

功能表-续

■ 投影片

可以以投影片的方式来播放所拍摄的视频、相片、声音或者MP3。投影片的播放时间为每段5秒钟。

若想要退出，按<停止>



☺ 重 启动/ 关闭（仅适用MP3档案）

可重 播放MP3音乐。若选择“Repeat One”（重 单曲），则会重 播放所选择的曲目。若选择“Repeat All”（重 全部曲目），会重 播放全部曲目。



重 单曲



重 全部曲目

📷 旋转启动/ 关闭（仅适用于相片文件）



可在Digital Video中旋转所拍摄的照片。按 $\left[\text{MENU} \right]$ ，即可以逆时针方向旋转90度。（每按一下，旋转90度。）




功能表-续

☒ 删除一个/ ☒ 删除全部

可选择删除一个文件或全部文件。若想要确认，按 **▶/◀**；若想要取消退出，按 **■**。

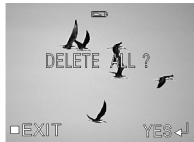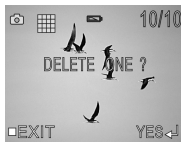


确认




取消

▣ 格式内存卡

若要清除所有的影片、相片、声音、MP3和其他文件，可在功能表下选择FORMAT（格式化），接着按 **▶/◀** 以完全清除内存。若要保留内存的内容，按 **■** 即可取消退出。

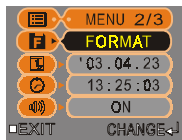

确认



取消