

EZ-Tablet

应用程序使用指南

EZ-Tablet
Having life easier!



目录

第 1 章	1
使用 Free Notes	1
启动 Free Notes	2
工作区	2
书信模式	2
桌面模式	3
工具栏	4
控制栏	5
如何捕捉屏幕	6
第 2 章	7
使用 Office Ink	7
启动 Office Ink	8
工具栏	8
让我们实践	9
第 3 章	11
使用 Pensoft Pro	11
启动 Pensoft Pro	12
工具栏	12
主菜单 - 选项	13
识别标签	13
笔标签	14
书写标签	14
热键标签	15

软件键盘	15
手势	16
让我们实践	16
第 4 章	17
使用 Power Presenter RE.....	17
启动 Power Presenter RE	18
工具栏	18
让我们实践	19

第 1 章

使用 Free Notes

您想以一封色彩鲜亮的新电子邮件来给朋友或家人一份惊喜吗？现在，Free Notes 为您提供多种书写工具和信纸来给您的朋友和家人发送自由书写、带彩色图画或桌面注释的电子邮件。

本章内容包括：

- “书信模式”和“桌面模式”工作区
- 工具栏介绍
- 控制栏介绍



启动 Free Notes

- 双击桌面上的 **Free Notes** 图标。
- 或 -
- 选择**开始 > 程序 > Free Notes & Office Ink > Free Notes** 以启动该程序。

工作区

Free Notes 为用户提供了两种模式——**书信模式**和**桌面模式**。

书信模式

Free Notes 默认以**书信模式**打开，如下图所示。第一次运行该程序时，将打开一个空数据库文件（Untitled.Fns）。工作区包括“标题栏”、“工具栏”和“控制栏”。

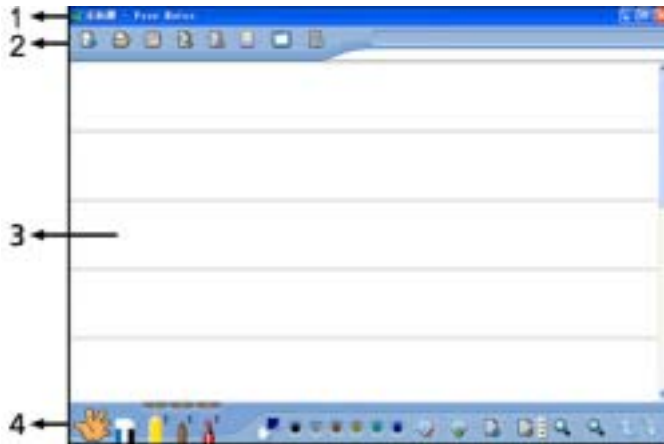





图 1

1. **标题栏**：双击“标题栏”将程序窗口最大化；点击**还原**图标  将该窗口恢复之前大小；点击**最小化**图标  隐藏程序窗口；点击**关闭**图标  关闭程序。
2. **工具栏**：本栏由与系统功能相关的图标组成。
3. **信纸**：让用户在本区域内自由书写或绘图。
4. **控制栏**：本栏由书写功能图标组成。

桌面模式


要进入“桌面模式”，只需简单地点击“**更改至桌面模式**”  图标即可。您可在全屏桌面上自由书写。



图 2

工具栏



工具栏可让用户快速访问常用命令。点击一个工具按钮即可执行该命令。



创建新文档。



打开已有文档。



将活动文档保存为 Free Notes 文件(*.fns)或 JPG 文件(*.jpg)。



显示打印预览。



打印活动文档。



轻击本按钮后，信件自动将书写或绘制的内容切割为块并转换为 JPG 文件。然后使用默认的电子邮件应用程序，将该文件作为附件发送出去。



更改至桌面模式。



显示程序信息、版本号和版权。

控制栏



在屏幕上移动插入的图片。



“橡皮擦”提供了方便快捷的方法，将不需要的对象擦除。使用橡皮擦，用户无需逐行擦除不需要的部分。只需将不需要的对象上划一个圈住或在对象上划几条线，即可删除所有对象。



铅笔/毛笔/记号笔：制作出类似于铅笔、毛笔和记号笔的效果。



笔的宽度有五种。一号最窄，五号最宽。



调整笔和背景的颜色。



将屏幕内容捕捉到书信中。



将 Bmp 或 Jpg 文件插入到书信中。



增加书信的长度。只有用户写至最后两行，此功能才可用。



设置行线的颜色。轻击该图标并选择颜料盒中的任意颜色以改变行线的原始颜色。



调整行线的宽度。轻击上滚动箭头，则行线的宽度将增大。轻击向下滚动的箭头，则行线的宽度将缩小。



将窗口放大至 100%, 200% or 400%。



将窗口缩小至 200%, 100% or 50%。




撤消上一次书写。





恢复已删除的书写。

如何捕捉屏幕

1. 轻击“捕捉屏幕”按钮  后，用户将进入桌面屏幕，屏幕上将出现一个图标，如下图所示。



2. 轻击“开始捕捉”按钮 ，桌面屏幕的颜色变为荧光蓝。
3. 在使用电池手写笔选择范围时，所选范围将变为白色。点击一下，所选范围即被捕捉到书信中。
4. 轻击“退出捕捉模式”按钮  以取消。

第 2 章

使用 Office Ink

Office Ink 为用户提供了强大的功能，可在任何程序中自由书写，这些程序包括：Word、Excel、PowerPoint、Photoshop 等。Office Ink 易于使用，且非常实用。

本章内容包括：

- 工具栏
- 实践范例

EZ-Tablet
Having life easier!



启动 Office Ink

- 双击桌面上的 **Office Ink** 图标。
- 或 -
- 选择**开始** > **程序** > **Free Notes & Office Ink** > **Office Ink** 以启动该程序。


工具栏



工具栏可让用户快速访问常用命令。点击一个工具按钮即可执行该命令。



“橡皮擦”提供了方便快捷的方法，将不需要的对象擦除。使用橡皮擦，用户无需逐行擦除不需要的部分。只需将不需要的对象上划一个圈住或在对象上划几条线，即可删除所有对象。



铅笔/毛笔/记号笔 :制作出类似于铅笔、毛笔和记号笔的效果。



笔的宽度有五种。一号最窄，五号最宽。



调整笔和背景的颜色。



撤消上一次书写。



恢复已删除的书写。



开启自由书写。



取消用墨水书写或绘图。



用墨水书写或绘图。



最小化窗口。



退出 Office Ink 程序。

让我们实践


1. 启动 Office Ink 和 Microsoft Word 程序。
2. 轻击  按钮，然后开始书写您的消息，如下图所示。



图 3



3. 轻击  按钮以用墨水书写或绘图。
4. 切换至 Microsoft Word 程序。从工具栏的编辑菜单中选择粘贴命令。
5. 书写将作为图像对象被嵌入到 Microsoft Word。



图 4



注：如果用户在 Word 中直接书写消息，在轻击墨水按钮  后，它将跳过步骤 3 并自动创建嵌入式图像对象。

第 3 章

使用 Pensoft Pro

除软键盘外，Pensoft Pro 这一实用的书写识别工具使用户能够轻松、快捷地输入数据。

本章内容包括：

- 主菜单介绍
- 使用软件键盘
- 手势

EZ-Tablet
Having life easier!



启动 Pensoft Pro

- 选择开始 > 程序 > Pensoft Pro > Handwriting Recognition 以启动该程序。
- 将出现工作区，如下图所示。



图 5

工具栏



轻击这 2 个图标以在鼠标和笔的功能之间进行切换。用户可使用 **F11** 来快速切换书写/鼠标模式。



轻击该按钮以进行系统配置。



识别完成后，Pensoft Pro 将与用户书写接近的字放入选字区。用户只需将鼠标指针移动至所需的字并轻击左按钮。系统将用正确的字来替换指针所在位置的字。



如所选文字超过一页，轻击该按钮以显示所选文件字的下一页。

主菜单 - Options


1. 轻击图标  以调出如下图所示的主菜单。



图 6

Recognition 标签

设置字母、数字或符号。



图 7

Pen 标签

设置笔的宽度、形状、渐变颜色等。



图 8

Writing 标签

设置书写样式和墨水框大小。



图 9

Hot Key 标签

设置书写样式和墨水框大小。



图 10

软件键盘

用户也可使用该软件打字。

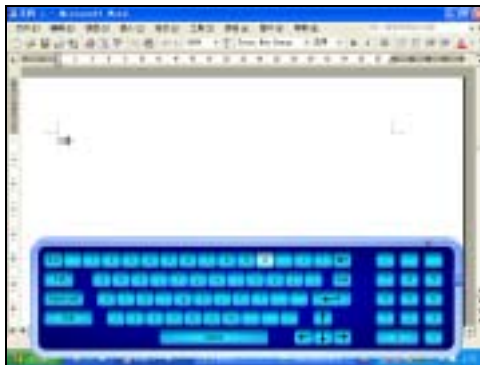


图 11

手势

由于键盘上没有特殊符号，Pensoft Pro 提供了一些手势以获得与键盘操作相同的功能。

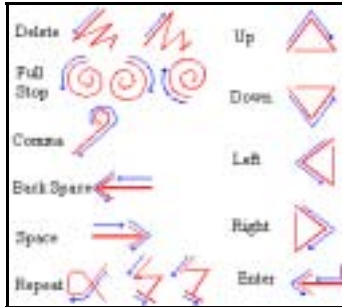



图 12

让我们实践

1. 启动 Pensoft Pro 和 Microsoft Word 程序。
2. 轻击  按钮并开始在此框内书写文字。

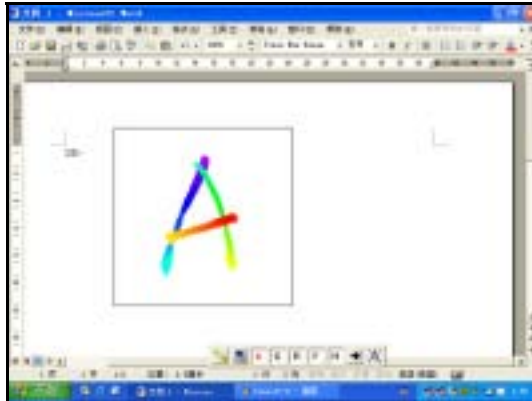


图 13

第 4 章

使用 Power Presenter RE

Power Presenter RE 主要与 Microsoft PowerPoint 配合使用。现在，通过书写和绘图，用户可令他们的幻灯片更有趣味。

本章内容包括：

- 工具栏介绍
- 播放幻灯片

EZ-Tablet
Having life easier!



启动 Power Presenter RE

- 双击桌面上的 **Power Presenter RE** 图标。
- 或 -
- 选择**开始 > 程序 > Power Presenter RE** 以启动该程序。

工具栏



退出 Power Presenter RE 程序。



箭头按钮。如果用户要移动嵌入的对象，轻击该按钮以从笔绘模式返回。



调色板。调整笔的颜色。




选择要使用的笔。




设置笔的宽度。




选择一种橡皮擦。有两种橡皮擦 – “全部擦除”和“单个擦除”



幻灯影片/黑板/白板(从左至右):当 Microsoft PowerPoint 被激活并准备播放 PowerPoint 幻灯片时,有三个图标将亮起。通过点击这三个图标,您可对这三个不同的屏幕进行切换以书写或做注释。



转到上一个/下一个幻灯片。



启动/停止录制功能。



播放幻灯片。



将幻灯片发送至收件人，该文件以附件文件形式发送。



保存活动的幻灯片。



结束幻灯片播放

让我们实践

1. 启动 Pensoft Pro 和 Microsoft PowerPoint 程序。
2. 您可插入图像；添加一些书写或绘图的内容，如下图所示。



图 14



图 15