

## 驰能 Eyesee7000 使用说明书

### 目 录

前言 .....	2
使用注意事项 .....	3
产品特点 .....	3
产品外观 .....	4
基本操作 .....	4
显示设置 .....	8
电影 .....	12
图片 .....	15
录音 .....	18
音乐 .....	19
文件 .....	22
电子书 .....	22
常见疑难解答 .....	23
附录 .....	29
联系驰能 .....	31
服务条款 .....	32

# 前 言

感谢您选用本公司生产的硬盘式 PMP——Eyesee7000!

为了使您尽快轻松自如地操作您的 EYEESEE7000, 我们随机配备了内容详尽的用户手册, 您可以获取有关产品介绍、使用方法等方面的知识。使用您的移动视霸 EYEESEE7000 之前, 请仔细阅读我们随机提供的所有资料, 以便您能更好地使用该产品。

在编写本手册时我们非常认真和严谨, 希望能给您提供完备可靠的信息, 然而难免有错误和疏漏之处, 请您给予谅解并衷心地欢迎您批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题, 请及时拨打我们的服务热线, 感谢您的支持和合作!

本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任, 也不对由此而造成的其它间接损失负责, 请随时备份您的数据资料到您的台式(笔记本)计算机上。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解, 因此, 本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责, 并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册中的信息如有变更, 恕不另行通知。

本手册信息受到版权保护, 其任何部分未经本公司事先书面许可, 不准以任何方式影印和复制。

- 产品及产品颜色款式请以购买的实物为准。
- 本公司保留对本手册、保修卡及其相关资料的最终解释权。
- 相关工具软件可以到我们驰能公司网站 <http://www.imax.com.cn> 免费下载

## 使用注意事项

- ★不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用播放器；
- ★尽量放在儿童触摸不到的地方，防止碰撞和跌落造成严重损害；
- ★请不要自行更换电池，谨防电池爆炸伤人；
- ★使用时不要让播放器摔落、或与硬物摩擦撞击，否则可能会导致播放器表面磨花、电池脱落或其它硬件损坏；
- ★请勿擅自打开机器外壳，如有疑问请与经销商联系；
- ★尽量避免在特别干燥环境下操作播放器，以防静电；
- ★播放器在格式化或上传下载过程中不要突然断开连接，否则可能导致程序出错；
- ★本机被作为移动硬盘使用时，用户请按正确文件管理操作方法存储导出文件。任何操作导致文件丢失，本公司概不负责；
- ★由于本显示面板采用高亮度的 CCFL（冷阴极灯管）背光源，因此表面上的轻微发热为正常现象。
- ★当使用 USB 2.0 端口将本产品与计算机连接时，必须使用电源适配器（外部电源供应系统）。
- ★当本产品的电池图标显示为低电量（完全变灰色）时，请充电至少 4 小时以上，以确保电池为充饱状况。若在充电同时播放多媒体影音文件，则需更长的时间以达到电池充饱。

## 产品特点

- 在内置 4.3 英寸 LCD 屏、电视或投影仪上播放 MPEG-1/2/4 高清影片

- 浏览 JPEG 图片，并支持图片的幻灯片播放
- 播放 WMA, MP3 音乐及歌词显示
- 内置立体声喇叭，使您和伙伴共享快乐时光
- 可作为数码录音机使用
- 阅读 TXT 文本文件，可直接单机上进行文件管理，包括文件/文件夹的删除/移动/复制/粘贴 USB2.0 移动硬盘功能，使您随身携带大容量数据文件

### 1. 产品外观



产品正视图

### 2. 基本操作

#### 2.1 开机

2.1.1 若“HOLD”按键锁为「锁定状态」，请先将“HOLD”向右推至「解锁状态」。

2.1.2 持续按住“电源开/关按钮”约 5 秒可以开启 Eyesee7000，此时屏幕将跳出开机画面。



### 2.1.3 进入主菜单。



## 2.2 关机

2.2.1 若“HOLD”按键锁为「锁定状态」, 请先将“HOLD”向右推至「解锁状态」。

2.2.2 持续按住“电源开/关”按钮约5秒可以关闭Eyesee7000, 此时屏幕将跳出“正在关机”对话框。



**注意：建议在关机后，将“HOLD”按键锁设为「锁定状态」，以保护您的Eyesee7000。**

## 2.3 主菜单


Eyesee7000 共有三层功能选单：主菜单、功能列表、子菜单，操作方式如下：

2.3.1 进入Eyesee7000“主菜单”后，将会显示七种不同的功能图标，分别是：电影、音乐、图片、电子书、录音、游戏、文件七大功能。



### 2.3.2 省电

系统预设当 Eyesee7000 “主菜单” 电池待机超过 60 秒 [主菜单] 将会进入休眠状态，此时“主菜单”将会暂时消失，您可按下任何一个操作按键唤醒系统。当“主菜单”电池待机超过 3 分钟，系统将会关闭。

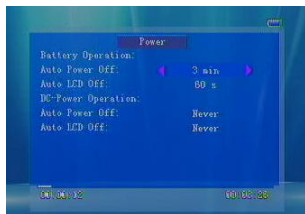

当 Eyesee7000 连接外接电源时，系统默认设置不关闭显示屏及电源。这些设置可以在“Power”中实现，如上图。

### 2.4 如何播放多媒体文件

由于在各播放功能选单中，只能播放特定类型的多媒体文件，因此您需要进入不同的功能菜单中，来播放不同的多媒体文件。例如您只能在“电影”功能菜单中播放影片文件，这代表当您进入此菜单时，您将无法看到非影片类型的文件清单，亦无法播放音乐或图片等非影片类型的文件。

### 2.5 文件夹与文件管理

在您第一次录制数字录音文件后，系统将自动在 Eyesees7000 根目录下建立 Audio/Rec 文件夹。所有录制的数字录音文件，将自动保存到 Audio/Rec 这个文件夹之下，文件名如“REC001.mp3”。在 PMP 根目录下，您将可以建立多个文件夹以管理您的文件。

### 2.6 V OUT 的电视输出

Eyesees7000 具有 AV OUT 电视输出功能，精彩的节目可以通过电视屏幕和家人或朋友一起欣赏，操作步骤如下：

2.6.1 用AV线按图在Eyesees7000与电视机之间接好线。

2.6.2 打开电视机，并切换到对应的AV视频。

2.6.3 插入 AV 线后，屏幕图像将从 Eyesees7000 内置 LCD 显示屏切换到电视屏幕，此时 Eyesees7000 自身屏幕将没有图像显示。通过 Eyesees7000 上的按键就可对 Eyesees7000 进行操作，可以在电视机屏幕上显示并欣赏节目。（如以上操作无效请在主界面下点击菜单键将视频输出调节至 TV）



## 系统设置

首次使用 Eyesees7000 时，建议您先进入“设置”功能，对 Eyesees7000 进行设定与调整。

### 调整设定值

进入 Eyesees7000 系列产品“主菜单”选择“menu”功能，按“OK”键进入“menu”功能菜单。

## 3. 显示设置

3.1 设定显示选项，以选择 Eyesee7000 操作时所显示的效果。

3.1.1 进入后按“左/右”方向键选择语言的种类: 简体中文/繁体中文/英语/法语等六种语言可供选择。


3.1.2 按“上/下”键跳转选择视频输出方式（按“左/右”键选择）: TV/LCD。

3.1.3 电视制式（按“左/右”键选择）: PAL/NTSC。

3.1.4 显示屏亮度: 有 1-6 个阶段可供调节。

3.1.5 扫描方式（按“左/右”键选择）: 逐行扫描/隔行扫描。

3.1.6 如果要取消设置，可以直接按“exit”退出。

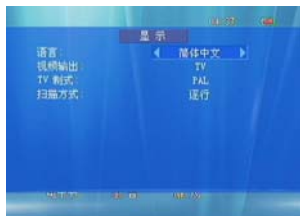

## 3.2 系统设置

按“menu”键进入“menu”功能菜单，按“上/下”键选择“系统”，可以进行系统设置。

3.2.1 是否在 PMP 上显示所有文件，可以按“开/关”（按“左/右”键选择）实现。



3.2.2 媒体浏览方式（按“左/右”键选择）: 媒体库方式/目录方



式。

3.2.2.1 媒体库浏览方式是指，在“电影”文件夹下，显示的所有文件均为“avi”、“rmvb”等格式视频文件，其他非视频文件（或Eyesee7000不支持的视频格式文件）将不显示；在“音乐”文件夹下显示的所有文件均为“mp3”、“wma”、“aac”等格式音频文件，其他非音频文件或Eyesee7000不支持的音频格式文件）将不显示。

3.2.2.2 目录方式是指在“电影”、“音乐”等文件夹下，所有C/根目录文件都被显示出来。实际操作时，需要由您进行选择播放。

3.2.3 更新媒体库：可以更新媒体库里的视频文件，若新添加了视频文件，必须更新媒体库，才能在“电影”或“音乐”文件夹下显示出来（媒体浏览方式为“媒体库方式”的情况下）。

3.2.4 格式化硬盘：按“上/下”键跳转到“格式化硬盘”键确认后，出现提示框，选择“确认”将会格式化硬盘，选择“取消”则取消操作。

**温馨提示：“格式化硬盘”操作将导致硬盘数据全部删除，此操作是不可逆的，请小心使用。**

3.2.5 升级软件：当有文件时，按下此键，会提示“是否升级软件”，按“确认”键升级，按“取消”键退出。

3.2.6 软件版本：显示当前系统的软件版本号，如 1.00.071121。



### 3.3 声音设置

为了能够听到适合你的音量，你可以设定音量的默认大小。

3.3.1 按“menu”进入主菜单，按“上/下”键选定音量，进入音量调节界面。

3.3.2 按“左/右”键调节音量大小，有1-30个阶段可供选择。



3.3.3 如果要取消设置，可以选择按“exit”键退出。

### 3.4 电源设置


为了节省电力，当你播放音频播放是系统处于待机状态时，您可以设定使用电池供电或者是使用直流电源供电时的自动关闭 LCD 时间以及系统空闲时间。同时还可以设置系统自动关机。

3.4.1 选定自动关机选项，按向“左/右”方向键设置自动关机时间或者“关闭”，如果设置“关闭”，则系统不会自动关机。

3.4.2 若按“左/右”键跳转，设置电池的系统空闲值：1 分钟、2 分钟、3 分钟、4 分钟、5 分钟、6 分钟、7 分钟、8 分钟、9 分钟，则系统会在空闲时间结束后，关机。

3.4.3 按“上/下”键跳转，切换到设置使用直流电源时的系统空闲值：1 分钟、2 分钟、3 分钟、4 分钟、5 分钟、6 分钟、7 分钟、8 分钟、9 分钟，关闭。

3.4.4 如果要取消设置，可以按“exit”退出。

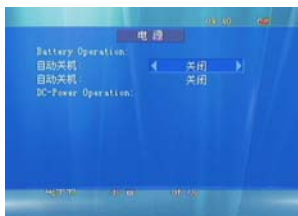

### 3.6 版本设置

升级软件将让你体会到具有更多新功能和更稳定，更人性化的产品。对产品升级步骤如下：

3.6.1 下载最新版升级软件。插入 USB，并在计算机 Windows 操作系统中将升级文件如“XXX.bin”复制到 C\根目录下，如果该目录已经有一个旧的“XXX.bin”文件，系统将提示覆盖这个文件，选择“是”覆盖它，拷贝结束正常退出 USB 与 PC 的连接，并将 USB 连接线拔除。

3.6.2 进入 PMP 按“menu”键进入“系统”设置，按“OK”键确认进入下一步。

3.6.3 按向“下”键选择“升级软件”按钮，按“OK”键确认，出现“确信要升级软件吗？”提示窗口，按“左”键选择确认按钮，按“OK”键确认。



3.6.4 此时屏幕将出现“系统正在升级……”界面，您可能需要等待约 3~5 分钟。

3.6.5 约 3~5 分钟后，系统升级软件安装完毕，会提示您关机，此时系统更新已完成。

3.6.6 关闭电源重新启动 Eyesee7000

#### 警告：


1. 系统更新时必须插入 DC 5V 电源；
2. 升级前，请正确选择与本产品相匹配软件版本；

3. 在系统更新时，将先自动确认升级软件版本，如果是错误的版本，您将无法升级；
4. USB 拷贝软件版本结束后必须先断开与 PC 的连接，然后拔掉 USB 设备，再进行下一步操作；
5. 官方网站将提供更新固件与相关信息。

### 4.电影

视频播放支持以下文件格式；

AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB 详情请见说明书附后之表格。

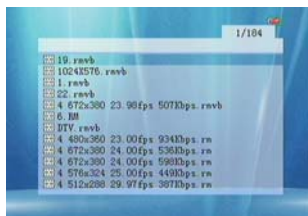

#### 4.1 界面显示：

- 4.1.1 进入Eyesee7000系列产品“主菜单”，选择“电影”功能。
- 4.1.2 按“OK”键进入视频文件列表。
- 4.1.3 按“左/右”键选取一个文件或者一个文件夹。（例如<美国电视剧>文件夹）
- 4.1.4 按“OK”键打开该文件或者文件夹，如果是文件则直接进入播放，如果是文件夹则打开文件夹。
- 4.1.5 按“上/下”键选取一个影片文件，按“OK”键或“右”键进入播放，按“左”键则返回上一级文件夹。
- 4.1.6 例如：选定“19.rmvb”文件，按“OK”键或“右”键则进入，播放该影片。



#### 4.2 基本功能

##### 4.2.1 暂停影片播放

播放的状态下按一下“OK”键暂停影片播放。再按一下“OK”键继续播放影片。




### 4.2.2 停止影片播放

播放状态下，按一下“exit”键暂停影片播放，出现“是否保存为书签”提示，再按“exit”键可以退出，返回电影目录。

### 4.2.3 影片快进/快退

当影片播放时，你可以以 2、4、6、8、10 倍的速度快进快退，播放的情况下短按“左/右”方向键快进/快退。

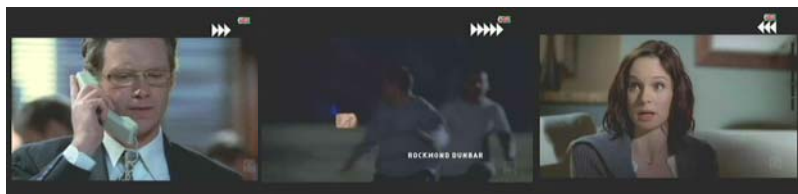

### 4.2.4 调整音量

播放电影的过程中你可以任意调整当前播放影片的音量大小，音量大小有 30 级可调，按住“上”键增加一级音量，按“下”键减少一级音量或按 VOL- VOL+ 实现调节音量操作。

### 4.2.5 删除影片文件

#### 4.2.5.1 在文件列表下。

- 4.2.5.2 按向“上/下”方向键选择删除的文件或者文件夹。
- 4.2.5.3 按“menu”键弹出菜单。
- 4.2.5.4 按“上/下”键选择删除，弹出删除对话框，按“OK”键确认删除。
- 4.2.5.5 文件一旦删除，不可恢复，请注意备份。
- 4.2.6 重复播放设定

你可以在主菜单设定设置电影播放方式为：单曲重复、顺序播放、目录播放。

- 4.2.6.1 在主菜单界面“menu”键，跳选“选项”。
- 4.2.6.2 在“选项”中跳选“电影播放”，有三种模式可供选择：单曲重复，重复播放同一部电影；顺序播放，按（C/电影）目录列表按顺序一次播放全部电影；目录播放，按（C/电影）目录列表顺序重复播放所有电影。
- 4.2.6.3 按“左/右”键选择电影播放方式，出厂默认值为“顺序播放”。
- 4.2.7 影片播放书签

当您观赏较长的影片时，可能因为暂时无法观赏而需要暂时停止影片播放，透过方便的影片播放书签功能，您将可以记忆上一次影片停止的段落，而当您再次播放同一部影片时，您将不用重头播放该部影片。



所有影片退出时，都会出现“是否保存为书签”字幕，您只要选择“是”，下次再观看时，您将可以在此次退出时的位置继续观看。


若不想保存书签，可以选择“否”退出，也可以直接按“exit”键退出。

#### 4.2.8 影片输出至外部设备

通过 AV/OUT 连接线，Eyesees7000 可将视频输出至具有 AV/IN 功能的设备，例如：电视、投影机。

将 AV/OUT 连接线，单头的一端连接至 Eyesees7000 的 AV/OUT 孔，另一端（三头 RCA 连接线）连接至外部设备的 Video/IN（黄色）、Audio L/IN（白色）、Audio R/IN（红色）。

**温馨提示：** AV 连接线（三头 RCA 连接线）不同颜色分别代表：  
**黄色：Video 视讯；白色：Audio L 左声道；红色：Audio R 右声道。**

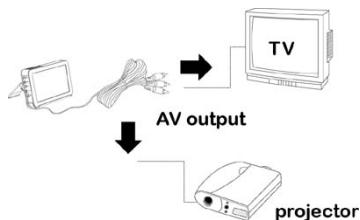

## 5. 图片

图片浏览支持的文件格式：JPEG。

### 5.1 浏览图片

- 5.1.1 进入 Eyesees7000 产品主菜单，选择“图片”功能。
- 5.1.2 按“OK”键进入图片文件列表。
- 5.1.3 按向“上/下”方向键选取一个文件夹或者一个文件。
- 5.1.4 按“OK”键或“右”键打开该文件夹或者直接打开文件浏览。
- 5.1.5 如果是文件夹再次按“OK”键或“右”键浏览该文件夹图片文件。

### 5.2 浏览基本功能

#### 5.2.1 停止浏览图片

按一下“exit”键停止浏览图片并返回图片浏览文件列表。

### 5.2.2 “上/下”一张图片

全屏浏览图片时，按“上/下”或者“左/右”键都可以跳至“上/下”一张图片。

### 5.2.3 3\*3 图模式

浏览图片时，按“menu”键进入功能菜单，跳转到“3\*3 浏览”模式，按“OK”键即可使用“3\*3 浏览模式”浏览图片。



### 5.2.4 自动播放

5.2.4.1 浏览图片时，按“menu”键进入功能菜单，跳转到“自动播放”选项，按“OK”键确认使用“自动播放”浏览图片。

5.2.4.2 出厂设置为默认每 5 秒循环播放一张图片，若想要退出循环播放，按“exit”键退出循环播放模式。

5.2.4.3 图片自动播放时，播放间隔的秒数可以在“menu”的“设置”里“选项”中更改，播放间隔的秒数可以在 2 秒到 8 秒间选择。

---

### 5.2.5 图片信息

浏览图片时，按“menu”键进入“图片信息”，即可显示图片类型、分辨率、图片大小、拍照日期等信息。

### 5.2.6 特效

浏览图片时，按“menu”键进入“特效”，可以选择“黑白、灰度、老照片、黎明、水平镜像、垂直镜像、负片”等效果对图片进行浏览，若按“无特效”则把特效效果去掉。

### 5.2.7 设置

5.2.7.1 浏览图片时，按“menu”键进入“设置”，可以对“显



示”、“选项”、“电源”进行设置。“显示”可以设置显示语言的种类，“语言”：“简体中文/繁体中文/English”等六种语言；“视频输出”：TV/LCD；“TV”制式：N/P；“扫描方式”：逐行扫描/隔行扫描。

5.2.7.2 浏览图片时，按“menu”键进入“选项”，跳选“图片间隔”按“左/右”键，可以设置图片自动播放时的播放间隔秒数，有2秒到8秒时间可供选择，出厂默认值是5秒。跳选“图片扫换”，选择“开/关”可以设置图片打开时的方式，有无百叶窗、渐变等特效。跳选“壁纸开关”可以选择显示或者不显示壁纸。

5.2.7.3 浏览图片时，按“menu”键进入“保存为壁纸”，按“OK”键，当前正在浏览的图片将被保存为壁纸，“壁纸开关”将会自动打开，保存下来的当前图片会成为当前壁纸。

5.2.7.4 图片浏览还增加了“拼图游戏”功能，但是请选择分辨率超过屏幕大小的图片进行游戏。若图片分辨率过小将不能进行“拼图游戏”。

5.2.7.5 拼图游戏的玩法有2种：5×5块/4×4块、任意移动玩法。

5.2.7.6 进入“拼图游戏”后，按“menu”键选择拼图玩法：切换到5×5块/切换到4×4块、切换到任意移动。

5.2.7.7 5×5块/切换到4×4块是指拼图的方块数，5×5块指把图片分成25个小方块，4×4块是指把拼图分成16个小方块。

5.2.7.8 上下/左右移动拼图玩法又分为5×5块和4×4块两种，



这种玩法只能靠“上/下”键、“左/右”移动相近的2个拼图。

5.2.7.9 任意移动拼图玩法是：

(1) 按“上/下”、“左/右”键将光标移动至您想要移动的方块，选中它，按“OK”键，将此时方块被移至右下角的粉色方块处，与粉色方块调换；

(2) 再按“上/下”、“左/右”键把光标调到正确的位置，按“OK”键确认，先把粉色方块摆放于此；

(3) 然后按“上/下”、“左/右”键将光标调到右下角（时间、步数统计器下方，屏幕右下角），再按“OK”键，即可把方块和粉色方块再次调换，摆入您想摆放的位置；

(4) 若您摆放的位置正确，系统将会提示您“移动正确！”，按“OK”键或者“exit”键退出。

5.2.7.10 若要退出拼图游戏，按“exit”键，出现“确定要退出吗？”选“是”退出。再按“exit”则返回拼图游戏。



## 6.录音

### 6.1 录音

录音文件为 WAV、MP3 格式，存放在固定目录：\C\Audio\Rec 下。录音文件可以上传到电脑上播放。

#### 6.1.1 添加录音

在主菜单选择“录音”功能，按“OK”键进入录音功能，再次

按“OK”键确定录音开始。

录音的过程中按“OK”键暂停录音，按“exit”键返回主界面并保存录音。


**温馨提示：**支持 MIC 录音，进度条表示已经录音的总时间和可以录音的总时间。

### 6.1.2 录音播放

在目录：\C\Audio\Rec 下选择一个录音文件，按“OK”键可以播放。播放功能同音频播放，具体可以参照“音乐”播放功能。

### 6.1.3 录音删除


在目录：\C\Audio\Rec 下选择一个录音文件，按“menu”键选择“删除”按钮，再按“OK”键系统会弹出“确需要删除此文件吗？”选“是”按“OK”键可以删除被选择文件。

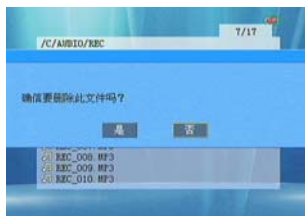

**温馨提示：**当 Eyese7000 可使用硬盘容量不足时，您将无法录音。

## 7. 音乐

“音乐”功能中支持 MP3、WAV、WMA、M4A、ACC、AMR 格式歌曲，“音乐”功能只能播放当前目录下的歌曲，如果要播放其它目录下的歌曲，请先选择后播放。

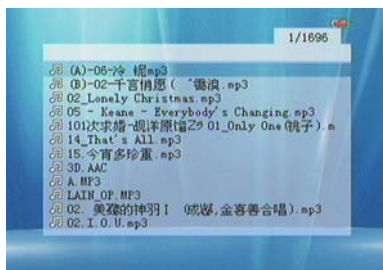

“音乐”功能支持同步 LRC 歌词显示，如果 LRC 目录下或者是当前目录下存在同名的 LRC 歌词文件，播放音乐时可以同步显示歌词。

## 7.1 音乐播放功能

### 7.1.1 播放/暂停/停止音乐播放

播放的过程中按“OK”键暂停语音播放，暂停播放时按“OK”键恢复语音播放，播放音乐的过程中按“exit”键停止播放并退出到列表。

### 7.1.2 上一首/下一首音乐

播放音乐时你可以任意的选择上一首/下一首进行播放，长按“左/右”键播放下一首音乐或播放上一首音乐。



### 7.1.3 快进/快退音乐

播放音乐的时候你可以快进快退，短按向“左/右”方向键快进快退。

### 7.1.4 音量调节

播放音乐的过程中，你可以任意调节音量的大小，30级可调，长按“上”方向键增加音一级，长按“下”方向键减少音量一级。

### 7.1.5 屏幕休眠

播放音乐的过程中，你可以设置 LCD 是否关闭。可以选择设置功能来完成设置值。

- 7.1.5.1 按“menu”键弹出设置功能菜单并跳转到“设置”功能。
- 7.1.5.2 按“OK”键确认选定设置。
- 7.1.5.3 再按“OK”键确认选择屏幕休眠。
- 7.1.5.4 按向“上/下”方向键选择选定值：开/关。
- 7.1.5.5 按“OK”键确认选项。
- 7.1.6 重复设定


你可以在菜单设定设置重复播放一首音乐。

播放的过程中按“menu”键，选择进入“选项”设置，在音乐播放设置中选择“单曲重复”即可实现。

或短按上键来切换重复模式

音乐播放方式有：目录重复、顺序播放、单曲重复三种方式可供选择。

出厂时的音乐播放方式默认设置是“顺序播放”方式。

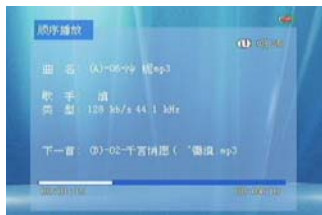

### 如何将音乐输出至外部设备

#### 7.2 可输出音频至那些设备

7.2.1 通过 AV/OUT 连接线, Eyesee7000 可将音频输出至具有 AV/IN 功能的设备, 例如: 外接音箱、音响、家庭剧院扩大机、便携式音箱、电视等。

#### 7.2.2 如何将音频输出

AV/OUT 连接线, 单头的一端连接至 Eyesee7000 的 AV/OUT 孔, 另一端连接至外部设备的 Audio L/IN (白色)、Audio R/IN (红色)。或是将外部音讯连接线接插到 AV/OUT 孔, 以输出并扩大 Eyesee7000 的音乐。

### 8. 文件

#### 8.1 基本操作

在文件浏览功能下，可对文件进行删除操作，具体步骤如下：

##### 8.1.1 删除：

8.1.1.1 按向“上/下”方向键选择要删除的文件或者文件夹。

8.1.1.2 按“menu”键弹出菜单，再按“menu”键跳转选择“删除”。

8.1.1.3 按向“上/下”方向键选择“OK”删除文件或者文件夹。

8.1.1.4 按“OK”键确认删除。

**温馨提示：**删除操作是不可逆的，一旦删除就永久从硬盘删除文件，请小心使用。



### 9. 电子书


电子图书支持.txt 格式文档。

#### 9.1 阅读电子书

9.1.1 本产品目前只能识别.txt 格式的文档，选择电子书文件后，按“OK”键或“右”键就可以打开阅读电子书了。

9.1.2 如果看完一页或者是要看回上一页的内容，可以按向“左/右”方向键翻页。

9.1.3 本产品有“书签”功能，如果您阅读电子书到某个段落，无法继续阅读，可以按“menu”键选择“插入书签”，下次再阅读时，可以按“menu”键选择“读取书签”，从上次保存的页面开始阅读。

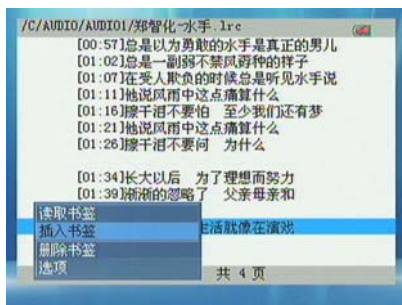

9.1.4 阅读完后，您可以按“menu”键选择“删除书签”，删除旧书签，再“插入书签”保存新的书签。若不想保存书签，可以直接按“exit”键退出。

## 常见疑难解答

**Q: 为什么按下“电源开/关按钮”，却无法开启Eyesee7000**

1. 第一次使用时，请检查是否“HOLD”（按键锁）已切换至右方「解锁状态」。由于Eyesee7000出厂时“HOLD” 预设为「锁定状态」，在此状态下触碰所有功能按钮是无法使用的，产品在运输过程中的安全性，你只需要将“HOLD” 向右推至「解锁状态」后，按下“电源开/关按钮”即可开启Eyesee7000。
2. 请连续按着“电源开/关按钮” 至少2~3秒即可以开启Eyesee7000。

**Q: 在第一次使用Eyesee7000时，是否需要先进行电池充电？**

是的。在第一次使用时，请先将电源适配器接上Eyesee7000机身左侧的“DC-IN”，并充电至少5小时以上。

### **Q: 什么是MPEG-4格式影音档案?**

MPEG-4 技术是新一代的多媒体格式，目前已广泛应用于随身多媒体设备与网络文件传输等领域。先进的 MPEG-4 压缩技术，可以在保有原本多媒体影音文件的画质与音质的情况下，以对象导向算法方式高度压缩文件，平均来说可以将文件案压缩成原文件容量的 1/10 以下，并且尽可能保有原本 DVD/VCD 影音文件的内容且不失真。

### **Q: 我如何将自行制作的DVD光盘影片转成MPEG-4格式的档案?**

DVD文件格式为MPEG-1/MPEG2，由于文件容量较大，不易于储存在大容量硬盘中随身播放。但目前市面上已有很家厂商开发出方便易用的文件格式转换软件，就是所谓的MPEG-4编码软件，可以轻松地将DVD光盘影片转成MPEG-4格式影片文件。通过文件格式转换软件，只要将DVD放入光驱中，选取想要生成文件的MPEG-4文件格式后，文件格式转换软件会自动将影片转成MPEG-4格式文件。

针对PMP Daphne系列产品用户，建议使用DivXNetworks公司开发的“Dr. DivX”文件格式转换软件([www.divx.com](http://www.divx.com))，以确保影音转文件之品质与兼容性或登陆[www.imax.com.cn](http://www.imax.com.cn)网站论坛查找相应转换软件。

### **Q: Eyesees7000录制的录音文件是什么格式?**

PMP Daphne系列产品录音文件格式为WAV (\*.WAV)、MP3。

### **Q: 为什么无法使用录音功能?**

为避免进行录音时由于硬盘空间不足而造成的可录音时间过短



或中断, Eyesees7000预设当硬盘空间不足约100MB时, 将无法使用数字录音功能。

### **Q: 我如何使用Eyesees7000的移动硬盘功能?**

Eyesees7000的大容量移动存储设备使用方式如同一般的USB移动硬盘。通过Mini-USB传输线将Eyesees7000与PC连接后, 您将可以通过PC中的Windows操作系统方便的管理文件, 并进行复制/粘贴/删除/移动文件的工作。

### **Q: 传输至Eyesees7000是否有文件大小限制?**

由于Eyesees7000使用是FAT32文件格式, 因此传输至Eyesees7000的单个文件大小建议不超过2GB。

### **Q: Eyesees7000的电池续航力为多久?**

Eyesees7000可连续播放3.5-4.5小时的影片, 或连续播放5-8小时的音乐(关闭屏幕进入省电模式), 或连续播放4小时的图片文件。

### **Q: Eyesees7000充电时间约需多久?**

请充电至少5小时, 以确保电池为充满状况。当充电同时进行多媒体影音文件的播放, 则需更长的时间以充满电池。

### **Q: 如何知道Eyesees7000正在进行充电?**

先将电源适配器连接Eyesees7000, 此时红灯亮, 则代表正在充电, 红灯熄, 电源表示充电满。

### **Q: 在APPLE计算机上可以使用Eyesees7000吗?**

可以。Eyesee7000可以在装有Macintosh 9.1及10.0以上版本操作系统的APPLE机上使用。

### **Q: 如何将Eyesee7000 “复位” (Reset)?**

在出现死机情况下时，请使用一般回形针或笔头针尖插入机身左下侧之” RESET”（重设孔），此时Eyesee7000系列产品将会关机。

### **Q: 为什么Eyesee7000屏幕表面有微热情况发生？**

Eyesee7000搭配4.3寸高分辨率数字宽屏幕，采用高亮度的CCFL（冷阴极灯管）背光源，因此表面上的轻微发热是正常现象。

### **Q: 为什么电池电量不足的时候，比如一格电量时，产品会出现一些不良现象？**

随着产品的使用，电池也将逐渐老化，这样将导致本产品检测电量不精确，你可以尝试更换电池或者是直接联系售后服务人员。

### **Q: 如何格式化Eyesee7000？**

开机进入”设置”功能后再进入“系统”，按“menu”键选择”格式化”对机器进行格式化。

本机器也支持windows格式化功能进行格式化。

### **Q: 为什么正常与PC无法断开连接，却总是提示“现在无法停止通用卷设备”？**

① 确认连接PC时，Eyesee7000处于开机状态，如果没有开机请重新开机。机器进入USB通讯的界面。

② 检查USB线与电脑及Eyesee7000系列产品接口连接处是否太

松，如果连接没有问题的话，有可能是在系统的 BIOS 设置中没有将 USB 接口激活 (Enable)，您需要重新启动电脑，进入 BIOS 设置，并将 USB 接口激活

③ 确认 USB 线没有问题，在其它设备上可以正常使用。

④ Win98 系统下确认已安装 USB 的驱动程序，如果没有请安装。

⑤ 进入“设备管理器”中查看该设备是否正常：

进入“设备管理器”中查看“通用串行总线”下是否有带！USB Mass Storage Device。如果有请重新启动电脑。如果没有有带！USB Mass Storage Device，再查看是否有其它“未知设备”或“其它设备”(带有黄色？或!)。删除“未知设备”或“其它设备”(带有黄色？或!)；点击“刷新”；等待片刻，即再次弹出安装向导，依照安装向导完成后续安装步骤即可

### **Q: 怎么自己做电子书?**

本机器支持的 TXT 文本文件，你只要将 TXT 文本文件下载到机器中的 EBOOK 目录下你就可以查看了，如果你觉得一个网页文字内容很好，要在 Eyesees7000 查看，只要将该网页另存为 TXT 文本文档就可以了。

### **Q: 为什么电量低的时候不能插入USB?**

由于插入 USB 的时候也需要耗一部分电量，而 USB 有自动重启功能，所以在电池电量低的时候插入 USB 会提示电池电量低，然后重新启动。

### **Q: 为什么电子图书超过4M的TXT文档不能播放?**

如果 TXT 文件过大，会直接影响到 PMP 对该文档的读写速度，所以

如果是超过 4M 的 TXT 文档，PMP 不支持。

### **Q: 下载文件后，为什么在Eyesees7000中无法查看？**

① 首先确认 Eyesees7000 格式化的方法正确，必须使用文件系统为 FAT32 进行格式化，不要在 Windows 下直接使用 NTFS 的文件系统进行格式化。这样进行格式化可能会导致文件不能读出或不能自动创建目录，EYEESEE7000 不支持多个分区，如果有多个分区，产品只认第一个分区，其它分区的内容将不能在 EYEESEE7000 显示出来。

② 下载的文件只能在特定的功能中显示，否则必须进入文件浏览才能查看所有的文件，并可以复制、剪切、粘贴、删除。

### **Q: 连接PC后，为什么无法找到移动盘？**

首先请关闭任何可能访问本产品的程序，包括 WINDOWS 资源管理器，如果还是没有效，可以关闭所有的程序试试，等待 20 秒后再尝试断开与 PC 的连接，如果仍然无法解决，可以使用 POWER 键关闭本产品，然后断开 USB。

## 附录

## 技术规格

指标	参数
规格尺寸	124mm (L) x76mm (W) x28mm (H)
重量	180g±10%(含电池)
LCD显示屏	4.3英寸TFT LCD、480X272像素、
电源	可充锂电池
HDD	STAT接口20-120GB
传输接口	Mini-USB 接口 USB2.0兼容1.1, USB
音频输出	比特率: 30K~320K
	耳机输出: 32欧姆 左 15mW + 右 15mW : (最大音量)
	内置喇叭: 8欧姆 0.5 mW
视频输出	复合视频输出类型: PAL, NTSC
	复合视频输出
温度范围	环境运行温度: 5°C~35°C
	环境保存温度: -20°C~45°C
系统要求	电脑配置: 98SE/ME/2000/XP (DRM传输时只能使用XP系统)
	文件系统: FAT32文件系统

注意: 产品设计及格式如有变更, 恕不通知。

## Eyese7000 使用说明书

支持文件规格

格式兼容性

类别	描述	
音频播放	文件类型	MP3、WAV、WMA、M4A、AMR、AAC
	比特率	32Kbps~320 Kbps
视频播放	文件类型	MPG, VOB, TS
		视频类型: MPEG-1, MPEG-2 L
		音频类型: MP2, AC3, IPCM
		视频帧率: 30 fps
		分辨率: 720×480
	码流率: 10MBPS	
	AVI	视频类型: MPEG4 SP, ASP; Divx 3.11; Divx 4.x; Divx 5.x
		音频类型: MP2, MP3, AC3, PCM, ADPCM
		视频帧率: 30 fps
		分辨率: 960×544; 720×480
	RM/RMVB	码流率: 8MBPS, 4MBPS
		视频类型: RMVB, RM
		音频类型: RA, AAC, AAC+
视频帧率: 30 fps		
字幕	分辨率: 1280×720	
	码流率: 3MBPS	
	*.SRT格式, *.IDX, *.SUB	
图片	文件类型	JPEG
	分辨率	最大支持3648*2736
音频录入	保存文件类型	WAV、MP3
电子书	文件类型	TXT, 最大支持4MB

## 联系驰能公司

感谢您使用驰能产品 iMAX-EYESEE7000!

为了能帮助 iMAX 快速地回答你的问题，在你给我们的客户服务中心打电话或发邮件时请你务必将你的产品型号，序列号，固件版本和你的联系信息告知我们。产品型号和序列号位于 iMAX-EYESEE7000 机身。

电话：800-810-1556

010-51661057

技术支持：[support@imax.com.cn](mailto:support@imax.com.cn)

服务投诉：[ccc@imax.com.cn](mailto:ccc@imax.com.cn)

## 服务条款

1. iMAX 北京驰能世纪科技发展有限公司向终端用户承诺 iMAX 驰能产品在保修期内品质及功能正常。在保修期内若产品品质及功能出现质量问题，一年保修。iMAX 北京驰能世纪科技发展有限公司向终端用户提供主机（不含电池、充电器等附件）一年保修，电池及充电器 6 个月保修的售后服务。

2. 保修期从用户购机之日算起，以用户购机正式发票为凭证，用户需妥善保存购机发票。

3. 任何在保修期内维修后的整机或其中的任何更换后保修部件或其他保修部件一起享受剩余的保修期，它们的保修期不重新计算。

4. 在保修期内保修（换）服务是免费，被更替下来的产品部件（产品）属于本公司所有。

5. 对于本公司的软件产品，保修范围仅限于运行程序指示的错误，本公司并不担保任何操作过程不会发生中断或错误。

6. iMAX 驰能公司的保修范围限于产品在正常使用下所发生的故障，不含以下情况：

6.1 非本公司或非本公司授权的维修或改装；

6.2 使用非本公司提供或支持的软件、接口、零件及其他供应品；

6.3 用户不当的操作；

6.4 用户乱接电源或其他意外事故导致保修部件的损坏；

6.5 用户自行改装、拆卸产品或将其他非本公司生产的产品部件添加到本公司产品上；

6.6 其他属于终端用户乱用、错用等非正常使用导致产品损坏；

6.7 含硬盘的产品，本公司只承担硬盘本身的保修，不负责硬盘内的数据；

6.8 无保修卡及能够证明该商品在保修期内的有效票据；

6.9 涂改保修卡，保修卡序列号与产品本身机身号码不符。

**★超出免费保修期的产品，您可以选择付费维修，同时为了缩短您的产品维修时间，请在送修时写明送修的产品、配件及故障的简单描述。**