


## 入门指南

在使用设备前，请先阅读本指南。  
阅读完后，请妥善保存以备将来参考。




# 安装传真机


## 下列装备都齐了吗？

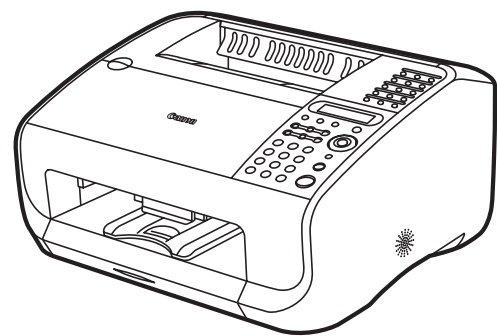


● 传真机

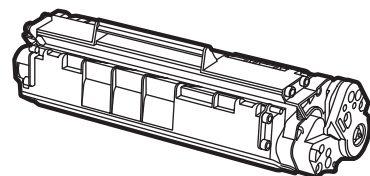


● 墨盒

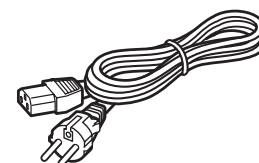


● 电源线

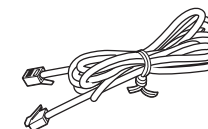


● 电话线

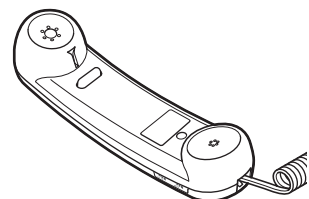


● 电话听筒

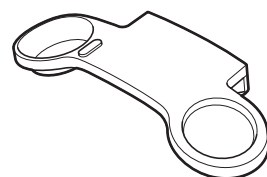

● 电话听筒托架

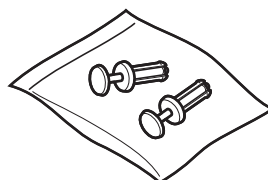

● 带销塞子

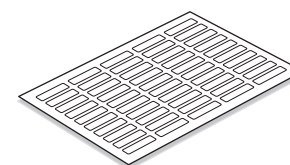


● 地址标签

- 入门指南
- 基础指南
- 高级指南
- 用户软件光盘（仅对 L120）

- 有限保修卡
- 注册卡

## 安装传真机之前

- 撕下传真机上的所有包装带。
- 抬起传真机时务必抓住其底部。
- 传真机插图可能与您的机器稍有不同。

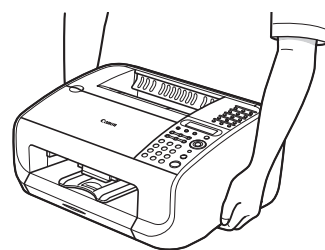


## 打印机手册


- 入门指南（本文档）：打印机设置和软件安装、功能概述、维护和疑难解答
- 基础指南：基本功能、打印机设置、规格
- 高级指南：高级传真功能、状态监视器、报告和列表
- 软件指南（仅对 L120）：驱动程序安装、打印

## 安装墨盒

1

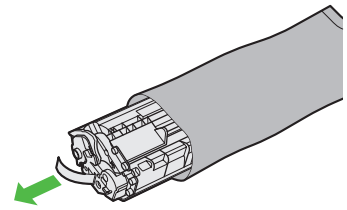


从保护袋中取出墨盒。  
保存好保护袋，以便将来使用。

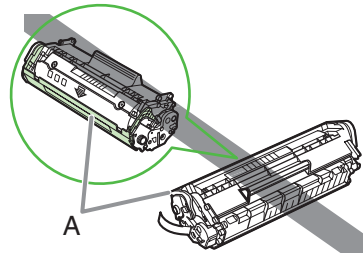


**⚠ 小心**  
勿打开感光鼓保护盖 (A)。

2

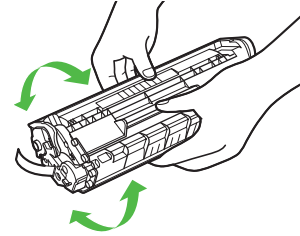

轻轻地摇动几次，使墨盒内部的墨粉均匀分布。


3

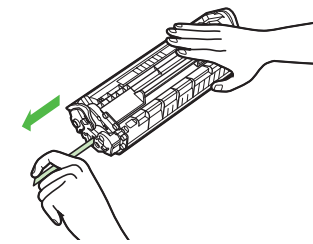

完全拉出密封条。


**⚠ 注意**  
勿斜向拉出封条。

4

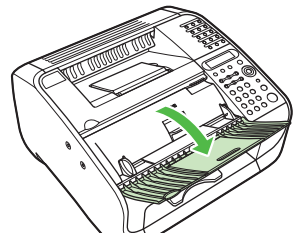


翻开稿件输送盘。

5

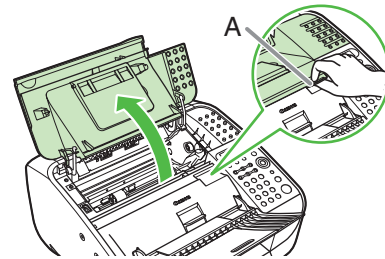


从开启槽 (A) 处打开墨盒盖。

6

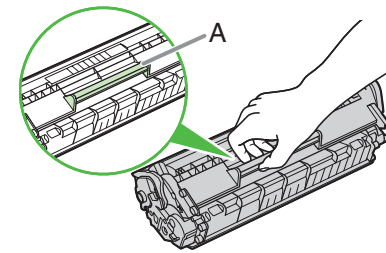


握住手柄 (A) 拿起墨盒。

7

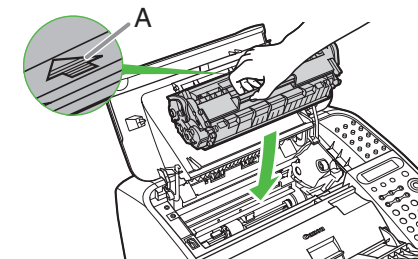


将墨盒插入传真机，并插到底。墨盒上的箭头 (A) 应对着您身体的外侧并朝下。

8

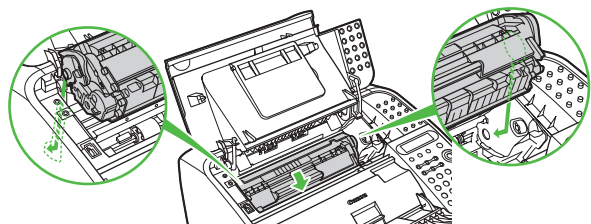


推下墨盒，确保墨盒正确装入传真机。

9

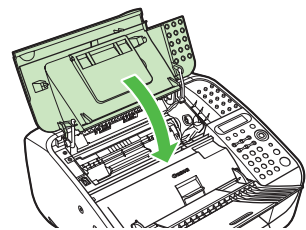

盖上墨盒盖。  
**⚠ 注意**  
当心手指被夹住。

10

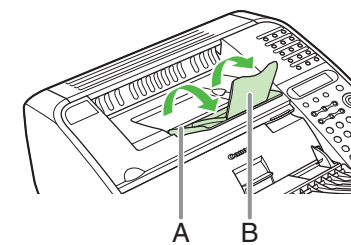


翻开出纸盘 (A) 和延伸板 (B)。

# 装纸

## 装纸

1

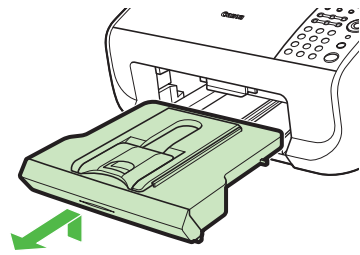


抬起纸叠盖并完全拉出。

**注意**


确保纸叠盖的尾部不卡住前面的纸张末端导板。

2

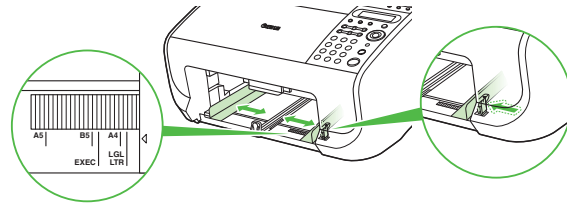


捏住侧面的纸张末端导板并将其滑到与纸张尺寸一致。

3

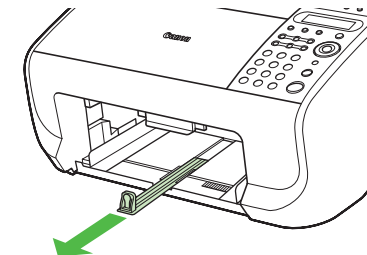


完全拉出纸张导入轨道。

4

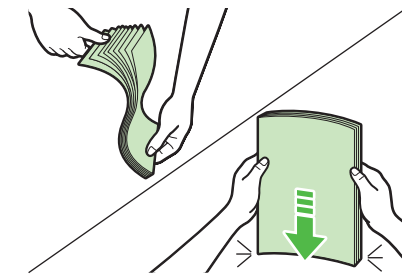

翻松纸叠并将其边缘墩齐。

5

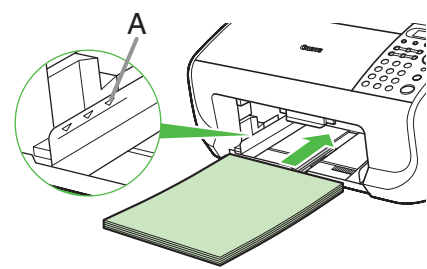


打印面朝上装入纸叠。

**注意**


确保纸叠高度不超过限制标记 (A)。

6

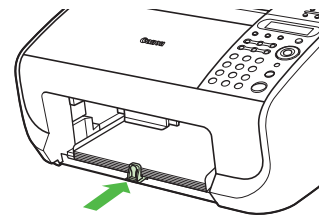

将纸张导入轨道推到纸张的前边缘。


7

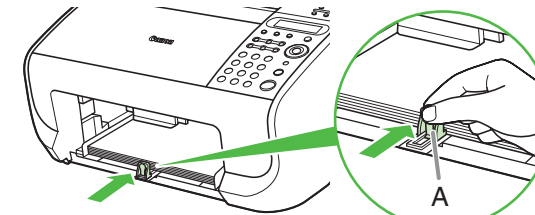

**注意**

- 如果装入的纸张比 A4 纸短，捏住前面的纸张末端导板 (A) 并将其滑到与纸张尺寸一致。
- 如果装入的纸张不是 A4 纸，请务必在传真机中设定正确的纸张尺寸。(请参阅基础指南中的第 3 章：“打印介质”。)

8

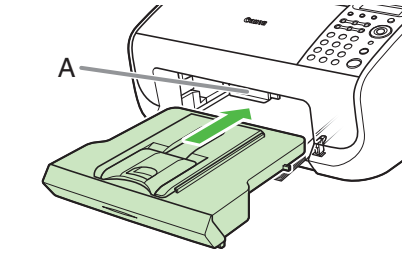


插入纸叠盖。

**注意**

确保纸叠盖的尾部不被卡住，然后放下扫描平台 (A)。

8

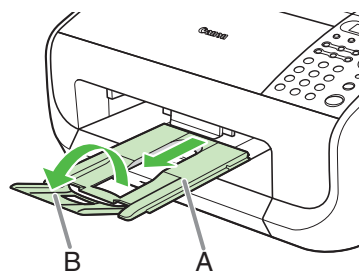


拉出稿件输出盘 (A) 和延伸板 (B)。


**⚠** 未首先拉出稿件输出盘的情况下，请勿翻开或合上稿件输出盘延伸板。

# 连接电话线和安装电话听筒

## 连接电话线

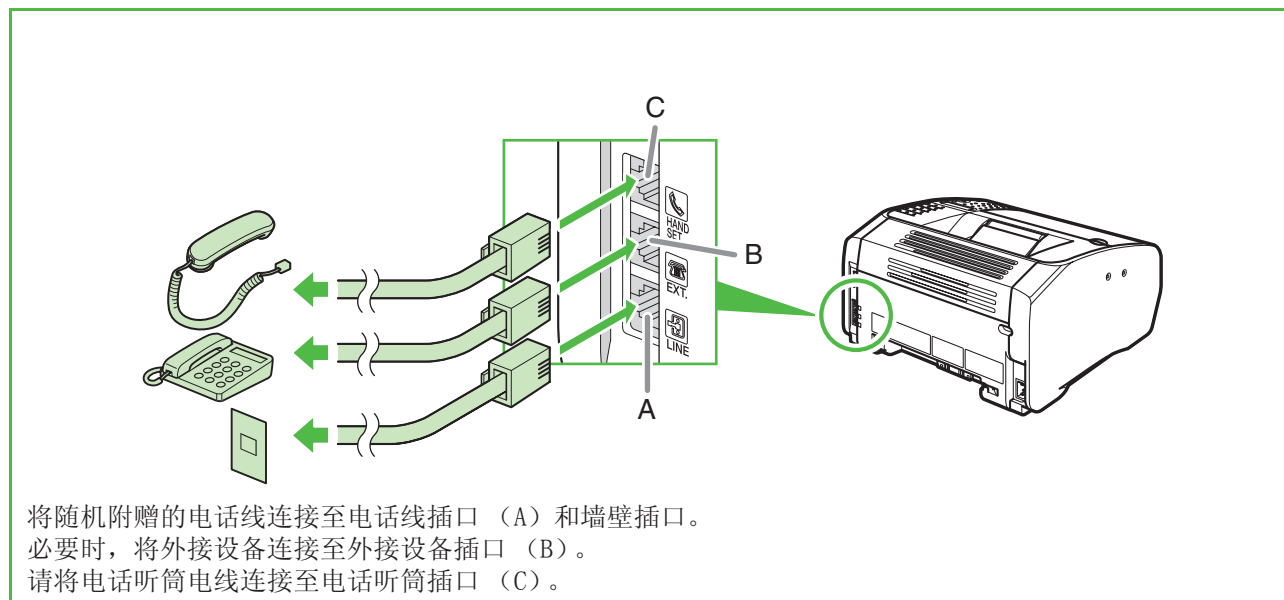


## 安装电话听筒

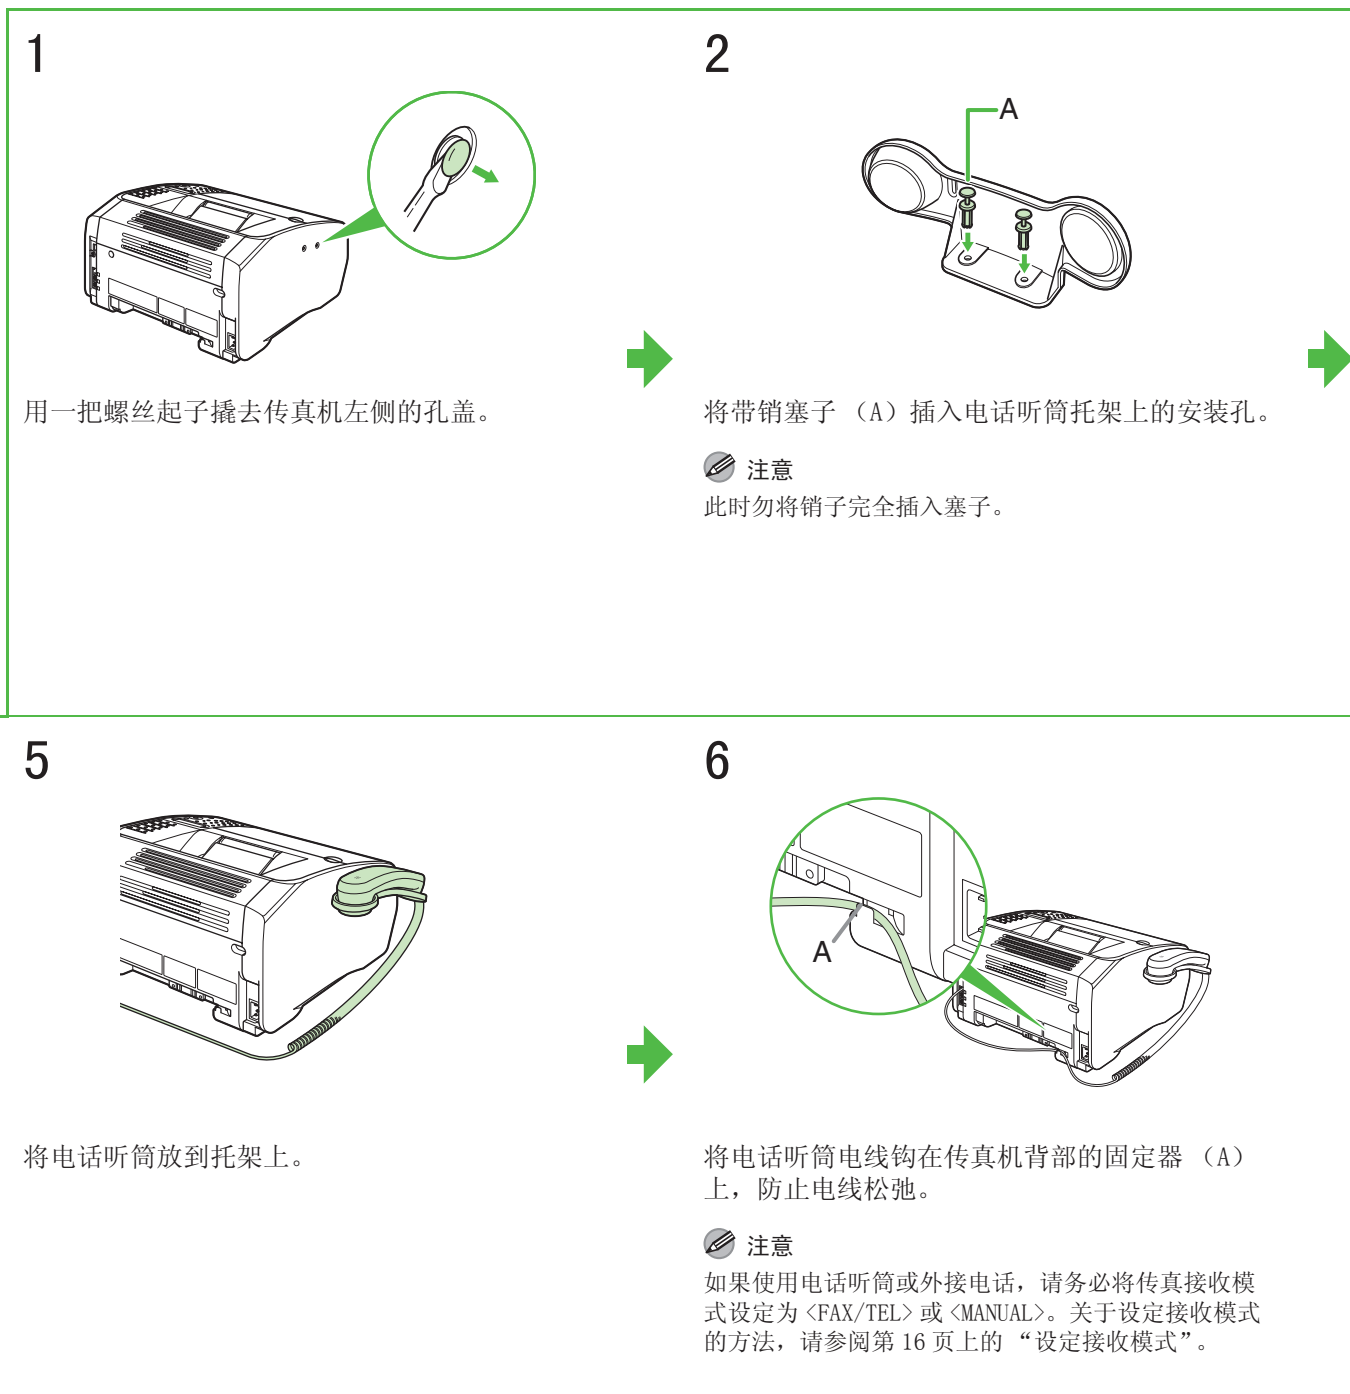

# 连接电源线

## 连接电源线

1

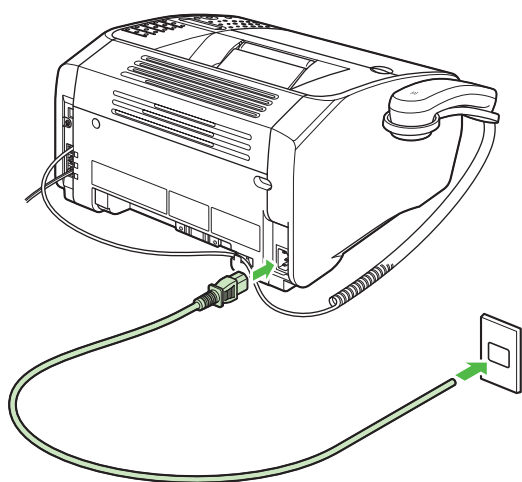

将电源线连接至后插孔和墙壁插座以接通传真机电源。

2



16:00 STD 100%  
-SET DOC.- FAX ONLY

传真机进入待机模式。

### 下列情况下该怎么办 . . . . .

- 显示 <CARTRIDGE COVER OPEN>:  
确保墨盒盖正确关闭。  
(请参阅第 3 页上的“安装墨盒”。)
- 显示 <NO TONER CARTRIDGE>:  
确保墨盒安装正确。  
(请参阅第 3 页上的“安装墨盒”。)
- 显示 <PAPER SIZE ERROR>:  
确保传真机中装入了 A4 纸。(请参阅第 5 页上的“装入纸张”。)  
如果您装入的纸张不是 A4 纸, 请务必在传真机中设定正确的纸张尺寸。  
(请参阅基础指南中的第 3 章: “打印介质”。)

### 警告

本产品会产生较小的磁场。如果您使用心脏起搏器并感觉不舒服, 请离开传真机并就医。

### 注意


- 在雷雨期间, 请从电源插座拔下电源线。(请注意, 拔下传真机电源线时, 传真机存储器内保存的接收稿件可能会丢失。)
- 每次拔下电源线后, 请至少等待五秒钟, 然后再重新将其插上。
- 勿将传真机连接到某个不间断电源 (UPS) 上。



# 传真机发送传真的设定

## 登记发件人信息

您在传真机中登记的发件人信息会出现在收件人收到的稿件的页眉中。

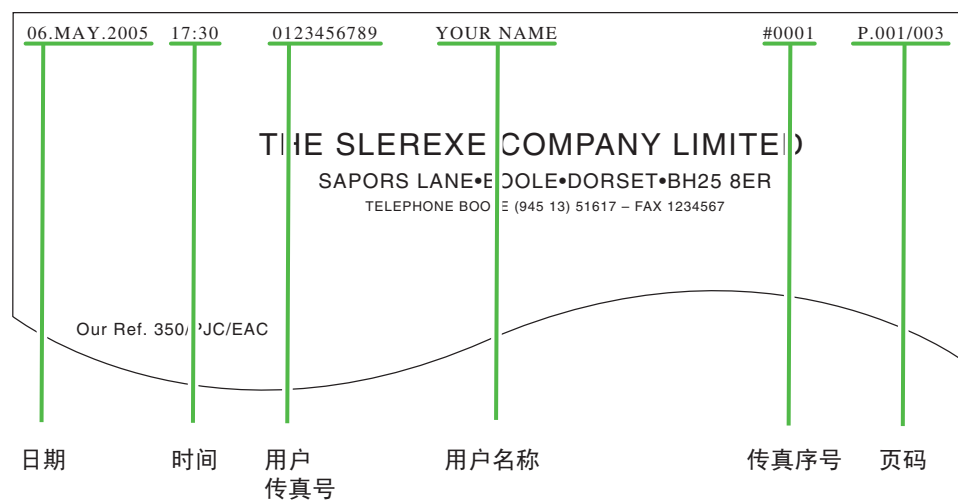


您可以在各输入模式下输入下列字符:


	[A]	[1]
1		1
2	ABCabcÄäÅåÆæàÇç	2
3	DEFdefÉèé	3
4	GHIghiîïî	4
5	JKLjkl	5
6	MNOmnoÑñÖöØøò	6
7	PQRSpqrsβ	7
8	TUVtuvÛüú	8
9	WXYZwxyz	9
0	0	0
#	- . * # ! " , ; : ^ ` _ = /   ' ? \$ @ % & + ( ) [ ] { } < >	#
*	→ [A] → [1] →	

## 输入信息

请使用下列按键在传真机中输入信息。

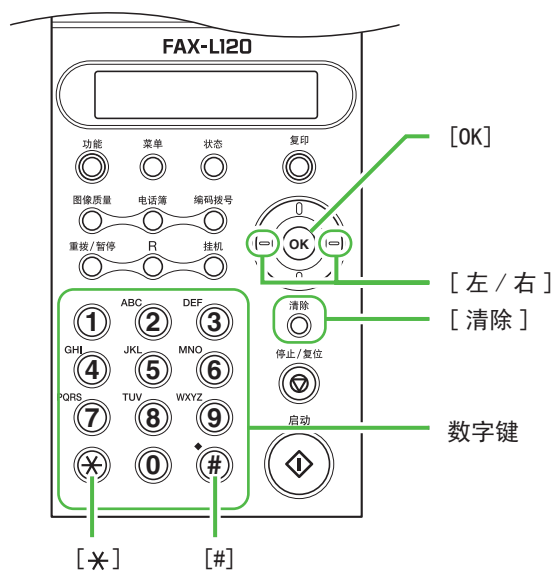

- 用数字键输入字符。请反复按数字键，直至需要的字符出现。
- 按 [#] 输入符号。
- 按 [\*] 切换输入模式：
  - [A]: 字母模式
  - [1]: 数字模式
- 按 [左/右] 移动光标。
- 按 [清除] 删除光标位置的字符。按住 [清除] 可删除所有输入内容。
- 按 [OK] 确认输入。

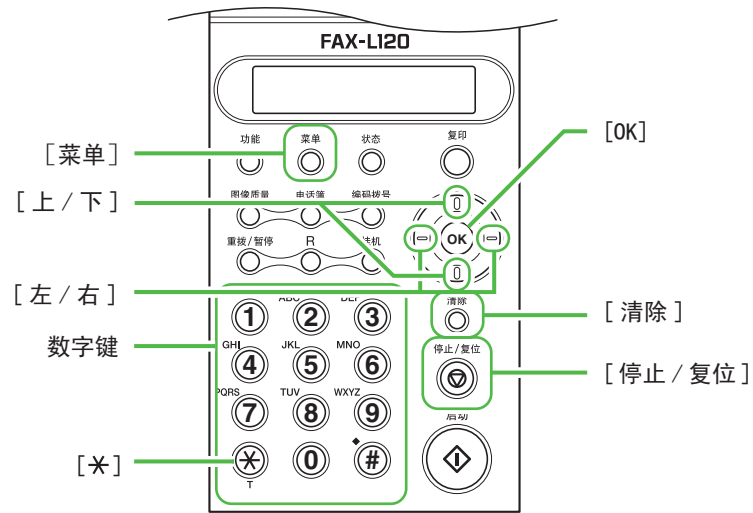

- 输入信息
  - 数字键：输入字母和数字。
  - [\*]：在字母输入模式和数字输入模式间切换。
  - [左/右]：移动光标位置。
  - [清除]：删除光标位置的字符，或者按住时间大于一秒钟时可删除所有输入内容。

## 登记

## 发件人信息

- 按 [菜单]。
- 用 [上/下] 选择 <USER SETTING?>，然后按 [OK]。
- 用 [上/下] 选择 <1 DATE&TIME?>，然后按 [OK]。
- 用数字键输入小时（24 小时格式）、分钟、年、月和日，然后按两次 [OK]。  
例：  
17:01 '05 05 06  
SET HOUR (YES=OK)
- 用 [上/下] 选择 <2 USER FAX NO.??>，然后按 [OK]。
- 用数字键输入您的传真号（最多 20 位），然后按两次 [OK]。  
例：  
☎= 0123\_ YES=OK
- 用 [上/下] 选择 <3 USER NAME?>，然后按 [OK]。
- 用数字键输入用户名称（最多 32 个字符），然后按 [OK]。  
例：  
NAME=CAN  
OK= [A]
- 按 [停止/复位] 返回待机模式。

## 设定电话线路类型

- 按 [菜单]。
- 用 [上/下] 选择 <COMM. SETTING?>，然后按 [OK]。
- 用 [上/下] 选择 <1 TEL LINE TYPE?>，然后按 [OK]。
- 用 [左/右] 选择电话线路类型，然后按 [OK]。  
<TONE>：音频拨号  
<PULSE>：脉冲拨号  
- 选中项目的前面会出现一个星号 (\*)。
- 按 [停止/复位] 返回待机模式。



# 传真机接收传真的设定

## 选择适合您要求的接收模式

请按照下图确定适合您要求的接收模式。

您想在传真机上连接一个第三方外接电话吗？

否



<FAX ONLY>  
所有来电均作为传真应答，并切断语音电话。

↓ 是

您想在传真机上连接一部应答机吗？

是



<AnsMode>  
自动接收传真并录制语音信息。

↓ 否

您想自动接收传真吗？

否



<MANUAL>  
不应答所有来电。您必须手动接收传真。

是



<FAX/TEL>  
自动在传真和语音电话之间切换。

## 设定接收模式

- 1 按 [ 菜单 ]。
  - 2 用 [ 上 / 下 ] 选择 <RX SETTING?>，然后按 [OK]。
  - 3 用 [ 上 / 下 ] 选择 <5 RX MODE?>，然后按 [OK]。
  - 4 用 [ 左 / 右 ] 选择接收模式，然后按 [OK]。  
选中项目的前面会出现一个星号 (\*)。  
**注意**  
如使用 <AnsMode> 模式，请务必在传真机上连接一部应答机。
  - 5 按 [ 停止 / 复位 ] 返回待机模式。
- 注意**  
关于设定接收模式的详细信息，请参阅高级指南中的第 1 章：“高级传真功能”。

# 安装打印机驱动程序（仅对 L120）

## 安装步骤

### 安装之前：

- 安装软件之前请勿连接 USB 电缆。如果在安装软件之前连接 USB 电缆且出现 [找到新的硬件向导] 画面，请单击 [取消]。
- 对 Windows 2000/XP，请以管理员身份登录后安装软件。
- 确保在连接 USB 电缆之前打开传真机的电源。
- 请在各步骤出现的画面中单击画圈的按钮进入下一步操作。

### 系统要求

#### Microsoft Windows 98/98SE

CPU: Intel 80486DX/66 MHz 或更快的配置  
内存: 24 MB 或更大  
可用硬盘空间: 355 MB 或更大

#### Microsoft Windows Me

CPU: Intel Pentium/150 MHz 或更快的配置  
内存: 32 MB 或更大  
可用硬盘空间: 295 MB 或更大


#### Microsoft Windows 2000 Professional

CPU: Intel Pentium/133 MHz 或更快的配置  
内存: 64 MB 或更大  
可用硬盘空间: 655 MB 或更大


#### Microsoft Windows XP (32 位版本)

CPU: Intel Pentium/Celeron series 300 MHz 或更快的配置  
内存: 128 MB 或更大  
可用硬盘空间: 1.5 GB 或更大

1

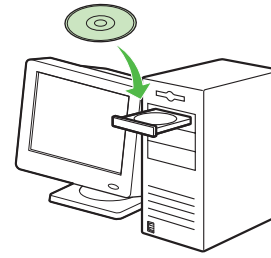

2

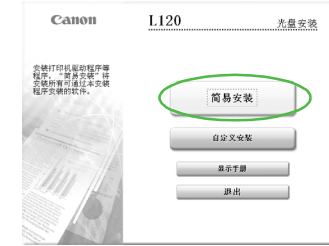


3



如果 L120 光盘安装画面不出现，请在 Windows 桌面上双击 [我的电脑]。打开光驱图标，然后双击 [MInst.exe]。


4

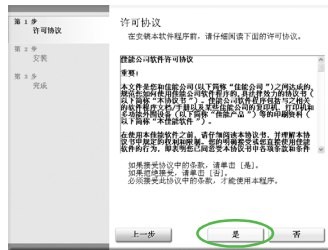


5



6

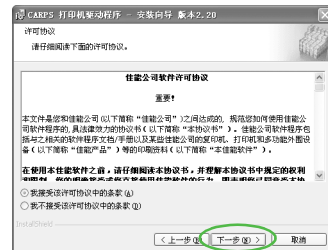


7

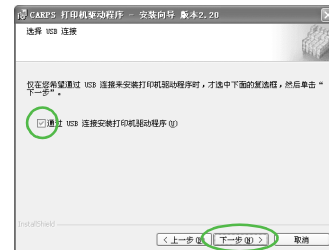


8



9

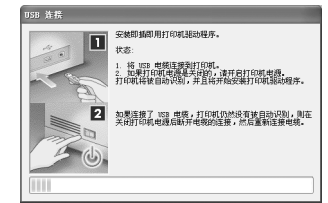

10

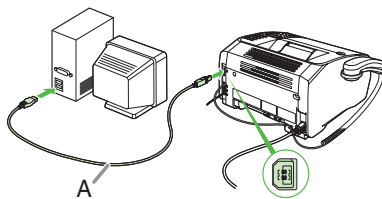

用一根 USB 电缆 (A) 连接传真机和计算机。

11




12



13



14

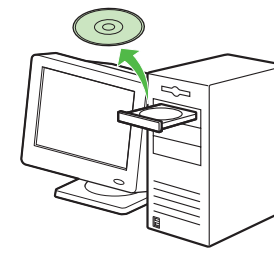

您已经完成传真机的安装。

## 重要安全指示

打印机手册中使用下列符号表示在使用打印机时应当牢记的警告和注意事项。

### 警告

表示稍有不慎即可致命或造成严重伤害。

### 小心

解释如何避免身体或打印机受损。

### 注意

介绍操作注意事项以及如何避免小问题。

## 使用和保养

- 遵守传真机上标出的所有警告和指示。
- 勿让传真机受到强烈的冲击或震动。
- 搬动或清洁时必须拔下传真机的电源线。
- 为了避免卡纸，切勿在打印时拔下电源线，打开墨盒盖或在传真机上添加或拿掉纸张。
- 搬运传真机时，务必从传真机中取出墨盒。将墨盒放在原来的保护袋内，或用厚布包裹起来，以防止曝光。
- 抬起传真机时必须抓住其底部。切勿抓着传真机上的纸盘或附件将其抬起。
- 勿将任何物品插入传真机的槽或开口内，否则有可能碰到危险的电压点或使零部件之间短路。这种情况可能引起火灾或触电。
- 勿让小物品（如销子、回形针或钉书钉）掉进传真机。如果有物品掉进传真机，请马上拔下传真机的电源线，然后与您所在地的佳能授权经销商联系。
- 为了避免液体洒在传真机机身上或旁边，请勿在机器附近吃食物或喝饮料。如果液体洒入或物品掉进传真机，请立即拔下电源线，然后与您所在地的佳能授权经销商联系。
- 请保持传真机的清洁。积累的灰尘会妨碍传真机正常工作。
- 在下列情况下，请从墙壁插座拔下传真机的电源线，然后与您所在地的佳能授权经销商联系。
  - 电源线或插头损坏或磨损时。
  - 液体洒入传真机时。
  - 传真机淋雨或接触水后。
- 按照本指南中的指示操作后传真机不能正常工作时。请仅对本指南中说明所提到的控制部分进行调整。对其它控制部分进行不正确的调整可能会引起机器损坏，而且可能需要合格的技术人员进行大量的修理工作才能恢复本产品的正常运行。
- 传真机跌落或机壳损坏时。
- 传真机出现性能的明显改变，说明需修理时。

## 位置

- 将传真机放在平坦、稳定、无震动的表面，且该表面的强度应足以支撑机器的重量。
- 将传真机放在阴凉、干燥、清洁、通风良好的位置。
- 确保放置区域无灰尘。
- 确保放置位置不会受到高温或高湿度的影响。
- 使传真机远离直射阳光，否则会引起损坏。如果您必须将其放在窗口附近，请安装厚窗帘或百页窗帘。
- 勿在水的附近使用传真机。确保勿让湿的或潮湿的物体接触传真机。
- 勿在室外使用或存放传真机。
- 勿将传真机安装在扬声器等含有磁铁或产生磁场的设备附近。
- 尽可能将传真机放在现有的电话线插口附近，以便方便地连接电话线并省下安装新插口的费用。
- 将传真机放置在标准交流 200-240 V（50/60 Hz）电源插座旁。
- 为确保传真机的可靠运行，防止机器过热（会引起工作异常并造成火灾隐患），请勿堵塞排气口。切勿将传真机放在床、沙发、毯子或其它类似表面上，从而堵塞或盖住机身上的各种开口。除非通风良好，否则勿将传真机放在碗橱或内置的安装位置，也勿放在散热器或其它热源附近。在传真机的四周留出足够的空间。
- 勿在电源插座旁边堆放箱子或家具。请将该区域空出，以便能迅速地使用插座。如果发现传真机附近存在任何异常情况（烟雾、异味、噪音），请立即拔下电源线插头。请与您所在地的佳能授权经销商联系。
- 勿在电源线上放置任何物品，也勿将传真机放在人们会踩到其电源线的位置。确保电源线不打结、不卷曲。

### 警告

除非本传真机说明书中特别说明，否则切勿尝试自行修理传真机。切勿尝试拆解传真机：打开或拆除其内部盖子将使您接触到危险的电压和处于其它危险情况。对各种修理工作，请都与您所在地的佳能授权经销商联系。

## 型号

F147400（FAX-L120/L100）



作为 ENERGY STAR® 的合作伙伴，佳能公司确认本产品符合 ENERGY STAR® 的节能要求。

## 激光安全性信息

激光辐射对人体有害。因此，本设备内部的激光辐射都被保护罩和外部盖子密封住了。用户在正常操作产品的过程中，不会发生辐射泄漏问题。

本产品按 IEC60825-1:1993 和 EN 60825-1:1994 被确定为一类激光产品。

## 200-240 V 型号

在传真机的激光扫描装置上可看到下列标签：



此产品已依据 IEC 60825-1:1993 和 EN60825-1:1994 进行了分类，符合以下类型：

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1  
APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1  
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1  
PRODUCTO LASER DE CLASE 1  
APARELHO A LASER DE CLASSE 1

### 小心

不按本指南所述使用控制部分、进行调整或操作可能会造成辐射泄漏的危险。

## 商标

Canon 是佳能公司的注册商标，UHQ 是佳能公司的商标。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。其它产品和品牌名称均为其各自所有人的注册商标、商标或服务标志。

## 版权

佳能公司 © 2005 年版权所有。未经佳能公司事先书面许可，严禁以任何形式或手段（包括电子、机械、磁性、光学、化学、人工等）对本出版物的任何部分进行复制、传送、转录、保存在某一检索系统内或翻译成任何其它语言或计算机语言。

## 免责声明

本文件内的信息有可能会改动，恕不另行通知。

对于本资料，佳能公司不作任何类型的明示或暗示的担保，其中包括但不限于适销性的担保、对某种特定用途的适合性的担保或不侵犯任何专利权的担保。本资料中规定的情况除外。对于因使用本资料而引起的任何直接的、意外的或相应产生的各种性质的损害、损失或费用，佳能公司概不负责。

## 使用本产品和使用图像的法律限制

用本产品对某些文件进行扫描、打印或复制，以及使用以本产品扫描、打印或复制的图像都可能是法律禁止的，且可能会导致刑事和 / 或民事的责任。以下为这些文件的一个不全面的清单。此清单仅用于提供一个指导。如果您不清楚用本产品对某些特定文件进行扫描、打印或复制的合法性，且 / 或不清楚使用扫描图像、打印图像或复制图像的合法性，则应事先向您的法律顾问咨询以获得指导。

- 纸币
- 旅行支票
- 汇票
- 餐券
- 存款单
- 护照
- 邮票（无效或有效）
- 移民证件
- 标识性徽章或证章
- 国内印花税票（有效或无效）
- 兵役证
- 债券或其它债务凭证
- 政府机构发行的各种发票或票据
- 股票
- 机动车驾驶证和产权证
- 拥有版权的作品 / 艺术作品（未经版权所有者的许可情况下）

为确保各说明书中无错误和疏漏之处，我们已作了很大的努力。然而，由于我们在不断地改进产品，所以，如果您需要一份准确的规格说明，请与佳能联系。

# Canon

## 佳能（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心北楼15层

## 佳能（中国）有限公司 北京分公司

地址：北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心南楼10层

电话：(010)85298488 邮政编码：100020

## 佳能（中国）有限公司 上海分公司

地址：上海市淮海中路381号中环广场18层

电话：(021)63916500 邮政编码：200020

## 佳能（中国）有限公司 广州分公司

地址：广州市天河区体育东路160号12层

电话：(020)38771918 邮政编码：510620

热线中心电话：全国（香港，澳门和台湾除外）：95177178（支持手机拨打）

欢迎访问佳能（中国）主页 <http://www.canon.com.cn>

**CHINA**