

G2S 使用手册

出版日期：2007 年 8 月 版权所有 ※ 翻印必究未经许可，
请勿以任何形式复制、转载、或散布本手册内容。

本手册所引述品牌及产品名称登记商标，所有权属于各品牌及产品名称登记公司所有。本公司享有随时修改本手册内容之权利，对于任何更动恕不另行通知。由于开发与制造时期不同，机器内附之软件可能会随时更新，若手册描述与您的软件版

本不符，请以您的版本及本公司网站公布为准。若在产品使用上有任何问题，欢迎您拨打客服专线，或至本公司网站取得最新信息。客服专线：(02) 8178-1000、0800-363-342 网址：

www.navtour.com.tw

注意事项

非常感谢您购买本公司之产品。在使用本产品前，请详细阅读本使用手册，并依正确使用方法操作 G2S，所有未依正确使用方法操作而引起 G2S 故障损坏，本公司不负任何赔偿及法律责任。

备注：以下本文中所提到的，「本公司」指米迪亚系统科技，「G2S」指米迪亚系统科技产品 G2S。

GPS 使用注意事项

GPS 系统架构 G2S 所使用的全球卫星定位系统 (Global Positioning System; GPS) 是由美国国防部所提供，系统精确度由该单位发布数据为准。

GPS 定位与接收

- 进行首次GPS卫星定位时请尽量固定停留空旷处。首次启动卫星定位时可能需要五分钟以上的时间，要视当时的天气状况、周遭环境和卫星讯号的强度而定。

- 气候不佳或行进途中的周遭环境有阻挡物时(例如室内/高楼/隧道/地下道/树林)，会影响G2S的卫星讯号接收，此时系统无法提供您定位及导航。

- 若车上装有隔热纸、防爆纸或抗UV玻璃，皆会干扰卫星讯号的接收，使用时建议另外安装外接天线，以加强收讯质量。

- 由于图资与道路现况不一定相符，因此本系统演算出的路径规划建议仅供参考，不应影响实际驾驶行为，请您遵照道路现况、交通规则行驶，如果您行驶的路况与G2S显示的不同，请以实际路况为准。

- 本系统所提供电子地图数据，仅提供一般性查阅参考，无法提供高精度地理量测使用。

- 因为卫星讯号的强弱，行驶道路有时可能会出现定位偏离状况(例如位置出现在另一条道路上)，此现象并不代表系统故障，系统会自动修正正确道路状况。

G2S

GPS使用

- 为了您的行车安全，请勿于驾驶中操作本系统，以免发生危险。
- 下车时，请勿将G2S留在挡风玻璃下曝晒，以免电池过热，引起故障或发生危险。
- 本系统放置在车内使用时，请利用车用固定架固定于不影响视线之处，以免发生危险。
- 请在发动车子之后再行插入车用充电器，以免因瞬间电流过大而烧毁G2S。
- 首次使用，请先持续充电八小时以上；第二次只要充电至绿灯亮起即可。

安全注意事项

⚠ 所有未依本注意事项正确使用而造成G2S损坏，本公司不负责免费保固及维修事宜。

机体若有以下情况，应立即关闭电源、将电源供应器从墙上的电源插座拔下，与您的经销商或Navtour台北客服中心联络(附上状况说明)，请求服务。

- 机体冒烟或发出怪味时。
- 异物(金属、水或其它液体)混入G2S。
- 机体因掉落或其它原因而损坏。
- 机体发生异常过烫现象。

磁力

- 若您配戴了心律调整器，请将G2S远离胸部，尤其不要将G2S放在前胸口袋内，G2S的

内置喇叭所产生的磁力有可能影响心律调整器的正常运作，若您怀疑出现了问题，请立即远离G2S并向您的医生洽询。

- 携带和保管G2S时，请远离ATM卡、信用卡以及任何其它磁卡，其内置喇叭所产生的磁力可能会使这些磁卡无法使用。
- 请让G2S远离电视机以及其它无线电波接收器，其内置喇叭所产生的磁力可能会对无线电波的接收造成干扰。

放置场所

- 切勿将G2S置于湿气重或灰尘多的地方，有可能导致火灾及触电之危险。
- 请将G2S远离存放食物的地方、暖炉及任何会散发油烟或湿气的地方，放置在此种环境中有可能导致火灾及触电之危险。

避开不稳定的地方切勿将G2S放置于不稳定的表面、极高的架子或任何不稳固的场所，有可能导致G2S掉落，造成人员受伤的危险。

拆卸切勿以任何形式拆卸或改造G2S，否则有可能导致火灾及触电之危险。

电源供应器及电源

- 切勿使用非原厂之电源供应器或其它设备使用同一个电源插座，否则有可能导致火灾及触电的危险。
- 切勿对电源供应器进行改造、使其过于弯曲、扭转或拉长，会导致火灾及触电的危险。
- 切勿使电源线受损，切勿在电源线放置重物或将其暴露于火源处，已损坏的电源供应器有可能导致火灾及触电之危险。
- 切勿用湿手触摸电源供应器，否则会有触电的危险。
- 长时间不使用G2S时，请将电源供应器从电源插座拔下。
- 时常清洁插头上电极周围，电极周围囤积的灰尘有可能导致火灾的危险。
- 请将电源供应器远离暖炉及任何其它热源，高温会使电源供应器外层的绝缘皮熔化，有可能导致火灾及触电的危险。

G2S

操作环境

! G2S是一台精密的电子设备，不当操作和粗暴使用会导致内存数据的损坏及其它故障，因此请

务必详读下述注意事项以确保正确使用。

请在下述环境中使用G2S:

- 温度: 0°C至40°C。
- 无水气凝结的环境。

若使用环境不符合上述要求, 则有导致G2S发生故障之危险。 请避免在下列环境中使用G2S:

- 有静电荷的地方。
- 极热或极冷的地方。
- 高湿度的地方。
- 温度会突然发生变化的地方。
- 灰尘多的地方。
- 阳光长时间直接曝晒及强烈紫外线照射的地方。

请依下列说明操作G2S:

- 切勿将重物放置或摔落在G2S上。
- 切勿试图拆卸G2S, 否则会有发生故障的可能。
- 切勿让异物混入端口、卡槽或其它有开口的部份内。
- 切勿使用尖锐物品、钢笔、及铅笔等其它可写字的笔点选屏幕, 否则会划伤触控屏幕, 造成故障。
- 切勿使用油漆、稀释剂、化妆品或其它挥发性化学药品清洁G2S的表面; 应使用软干布、或以水混合中性清洁剂稀释成的溶液沾于软布, 再清洁G2S。
- 携带时, 请务必使用软盒来保护G2S触控屏幕。
- 请小心避免让水或饮料洒在G2S上。
- 请避免将G2S置于温度容易有巨大变化的环境, 否则有可能造成水气凝结, 进而损害机身, 万一有凝结发生, 请静待机身风干, 再行开机。
- 请使用G2S附带的触控笔按Reset(重置)钮。
- 当G2S充电时, 可能会使机身变热, 此属正常现象, 并非故障。

CE兼容性 本产品及其原始配件均已遵守相关的EMC(电磁兼容性)及安全标准之规定。但本公司无法保证您在使用非本公司生产之配件或讯号线时，本产品依然遵守

EMC 标准。在这种情况下，使用这些配件或讯号线的人员必须保证系统(计算机附加配件/讯号线)仍然符合必要的标准要求。为了避免产生一般常见的EMC 问题，应遵守以下建议：

- 必须贴有CE标志的配件才能连接装配。
- 必须使用有良好遮蔽效果之讯号线。

FCC注意事项 本产品已通过测试，并符合FCC规范第15章所规定之B类数字装置的条件规范，设计这些限制是希望产品安装于一般居家环境时可以提供合理的保护措施，避免可能造成危险的干扰情况。此电子设备会产生、使用及发射出射频能量，因此若没有依照相关规定而进行安装或使用，可能会对无线通信造成严重干扰，但是针对一些特殊的安装方式，仍然无法保证其不会造成干扰，如果会对广播或电视讯号造成干扰(您可以打开和关闭装置的电源来加以确认)，建议使用者可以用下列方式来减低干扰的情况：

- 重新调整接收天线之方向或位置。
- 增加电子设备与接收装置之距离。
- 将电子设备与接收装置之插座分开连接。
- 向经销商或无线电/电视技术人员寻求协助。

只有符合FCC，B类限制的电子设备才能链接使用于此电子设备，使用不合的外围电子设备或本公司不推荐的外围电子设备有可能导致对无线电/电视接收的干扰；连接外部装置和计算机的USB端口时，必须使用有屏蔽功能之讯号线，若无本公司或其授权厂商的许可，而对本电子设备做修改或调整，使用者可能会丧失使用此电子设备的授权。本产品符合FCC规则第15条，请遵照下列条件操作：

- 本产品不会导致有害的干扰。
- 本产品必须可容忍任何接收到的干扰，包括会导致不预期作业的干扰情况。

產品配件明細



产品配件明細

车用固定架G2S保护皮套外接延长天线


Mini USB 传输线电源供应器车充头

使用手册SD 记忆卡快速使用指南

产品外观介绍

产品保固卡


主機正面圖解說明

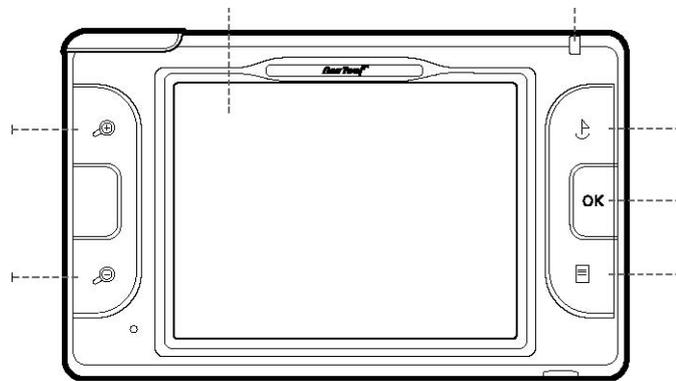

編號	名稱	說明
	触摸屏	您可以使用触控笔或手写资料输入
	电源指示灯	红色灯为充电中，绿色灯为充电电
	放大键	放大地图
	缩小键	缩小地图
	功能键1	依系统画面而有所不同
	确认键	确认执行
	功能键2	依系统画面而有所不同


G2S

主機背面圖解說明

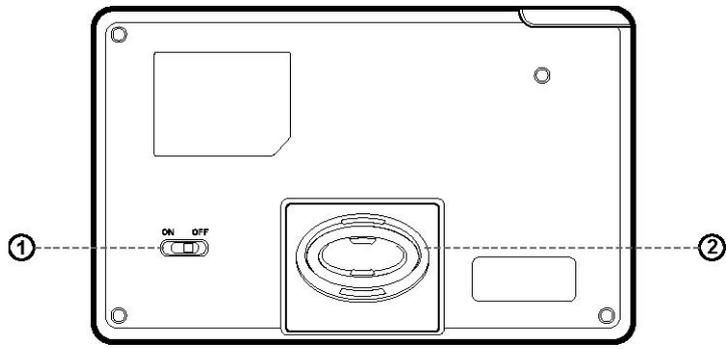


編號	名稱	說明
1	電池主開關	開啟及關閉螢幕電源：將電源開關切換至OFF，時間及鬧鐘設定將會回復為出廠默认值
2	喇叭	播放聲音

主機頂部圖解說明

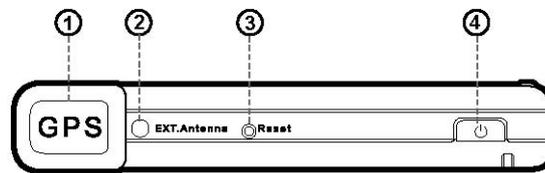

編號	名稱	說明
1	GPS天線	接收GPS訊號
2	外接天線孔	接上外接天線增強收訊
3	重置鍵	使系統重新啟動
4	螢幕電源開關	開啟或關閉系統


主機底部圖解說明

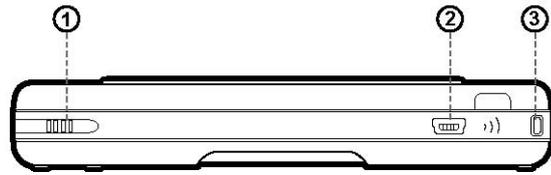

編號	名稱	說明
1	触控笔	操作触控屏幕
2	Mini USB插槽	连接计算机传输数据，亦可充电
3	吊饰孔	可挂上吊饰

G2S

主機左側圖解說明

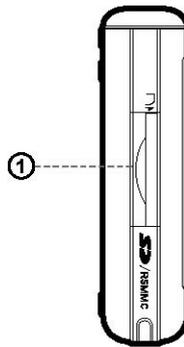


編號	名稱	說明
1	SD記憶卡插槽	供SD記憶卡使用

！請注意：

- 出廠即附贈記憶卡一張，內含程式及地圖。
- 使用G2S時請勿任意取出SD記憶卡。
- 請勿讓異物或灰塵進入SD記憶卡插槽中。
- 請勿任意刪除SD記憶卡內建程式及地圖。

主機右側圖解說明

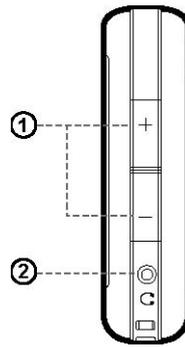

編號	名稱	說明
----	----	----


1	音量控制鈕	可調整音量
2	耳機孔	2.5mm耳機孔，可連結耳機 或其它輸出裝置

产品安装说明


安裝車架

- 安裝主機固定架與車用支撐架請依下列步驟將 G2S 卡入主機固定架中。

STEP 1.

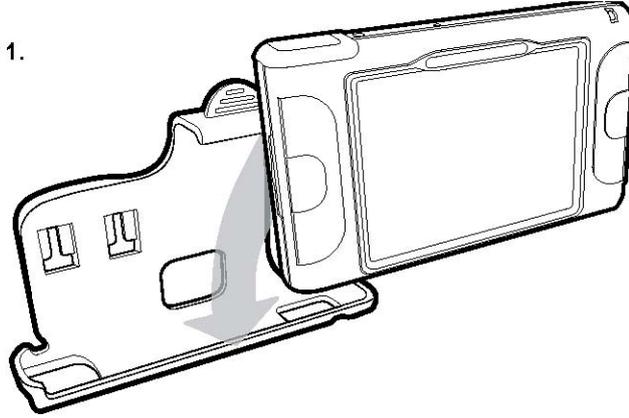


STEP 2. 將G2S向後輕推至固定架內，聽到「喀」的一聲。

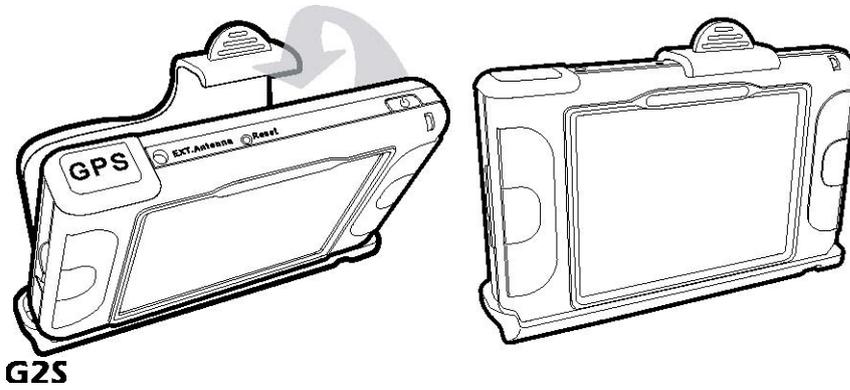

STEP 3. 將主機固定架與車用支撐架結合，並選定一適當平整表面，接著扳動固定


卡榫，使吸盘吸附于表面上。

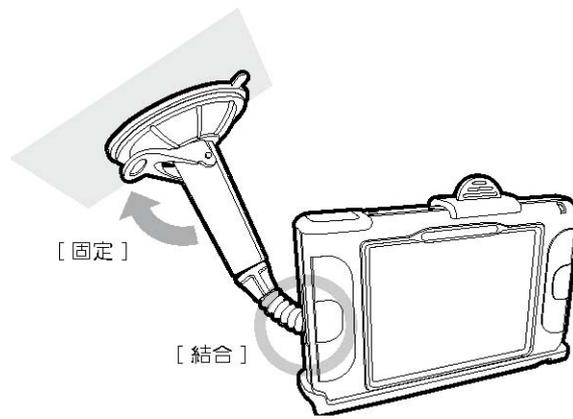

[固定]

[結合]

●
取下车用支撑架请依指示取下车用支撑架，不正常或大力使用可能会造成车架断裂。**STEP 1.** 请将固定卡榫向下扳。**STEP 2.** 拉起塑料吸盘凸点，使吸盘脱离玻璃表面。

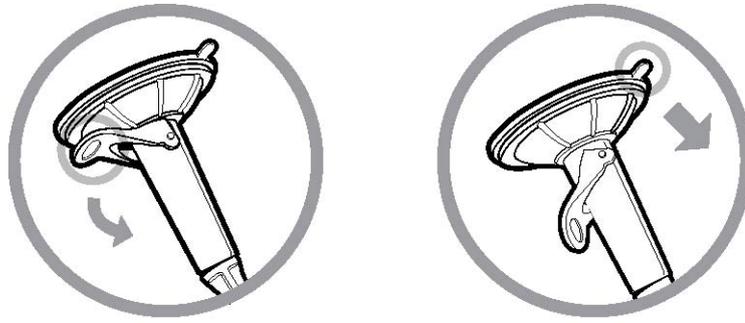


！請注意：

為避免因玻璃過熱導致塑膠吸盤老化變形影響附著力，
炎夏中在戶外停車時，請記得將車架取下。

連接車用充電器

請依下列步驟進行主機充電。

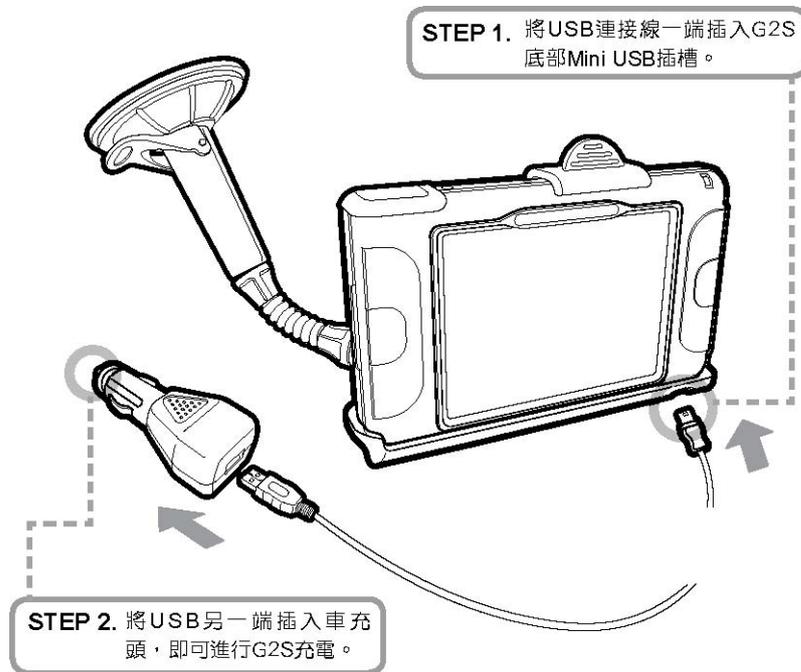


G2S

連接外接延長天線

若您車內使用全套式防爆紙或隔熱紙，建議您使用外接延長天線，杜絕隔熱紙之阻礙。請依下列步驟安裝外接延長天線。

- 將GPS外接延長天線的接頭插入天線插孔，以便增強收訊。
- 天線底部附有強力磁铁，請穿越車門或車窗縫隙，吸附于車頂。（為避免雨天時，雨水由縫隙滲入，您可以請車廠代為安裝外接延長天線）

STEP 1. 將外接天線插頭插入
G2S頂部天線插孔。

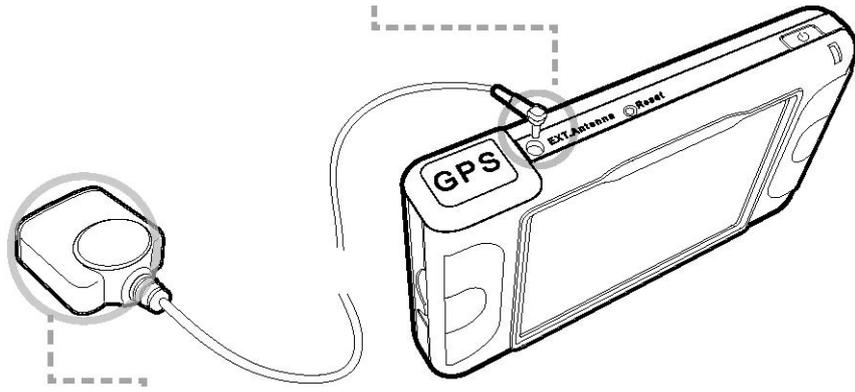

STEP 2. 吸附於車頂。

产品启用说明

電源供應器充電

首次使用前应先将电池充电，以维持最佳效能。



！ 請注意：

- 首次使用請先持續充電八小時以上，第二次只要充電至綠燈亮起即可。
- 請勿在高溫環境下充電，避免危險。
- 請勿在電源完全用盡時才充電。
- 長時間不使用本產品，請關閉電池主開關、或每週充電一次，以免過度放電。


G2S

推入SD記憶卡/取出觸控筆

请将SD记忆卡正面朝上，轻推入G2S左侧SD记忆卡插槽，直至听到「喀」的一声。触控笔位于G2S左侧下方，轻推即可取出。

STEP 1. 推入SD記憶卡

! 請注意：
請勿將SD記憶卡防寫保護開啟。

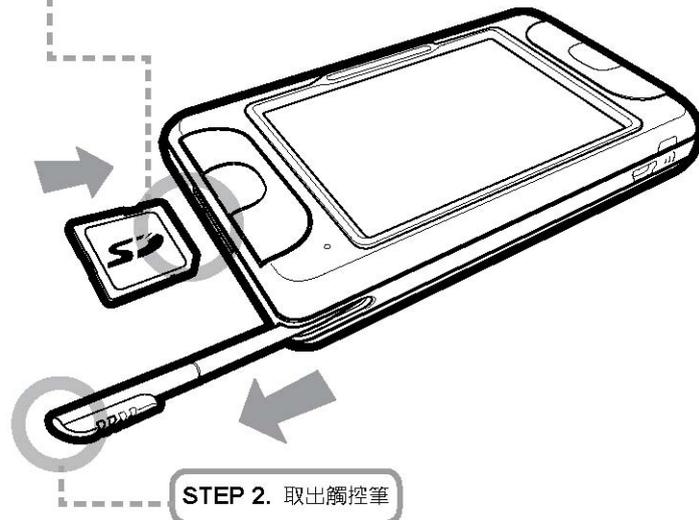


开始使用产品

一般使用

- 屏幕电源开关轻触一下，将会开启屏幕电源；再次按压，即关闭。
- 重置


... ..

! 請注意：
關閉此處螢幕電源並不會完全關閉系統，仍會少量耗損電力；若長時間不使用時，建議將G2S背面電池主開關切換至OFF。

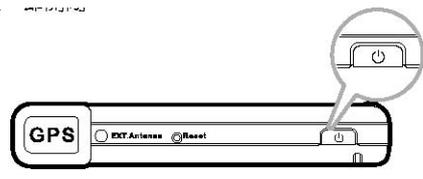


重置的作用为使系统重新启动，当画面延迟无法切换、按键没有作用、或点选系统没有反应时，请将G2S重置。

！ 請注意：
請利用觸控筆輕戳G2S頂部
Reset的位置，G2S將自動進
行重置動作。

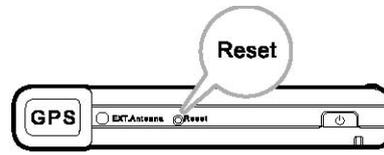

- 回复出厂默认值当系统重置后无法顺利运作时，请依下列步骤重置G2S。

將G2S背面電池主開關切換到
等待一分鐘後，再切回ON的
便可清除記憶體回復出廠值。

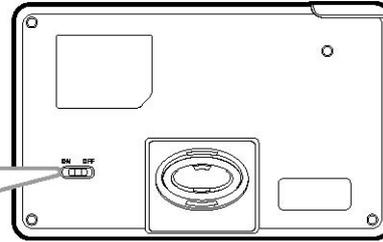


您可以將G2S背面電池主開關切換到
OFF，等待一分鐘後，再切回ON的
位置，便可清除記憶體回復出廠值。

G2S

開啟電源

- 打开电池主开关

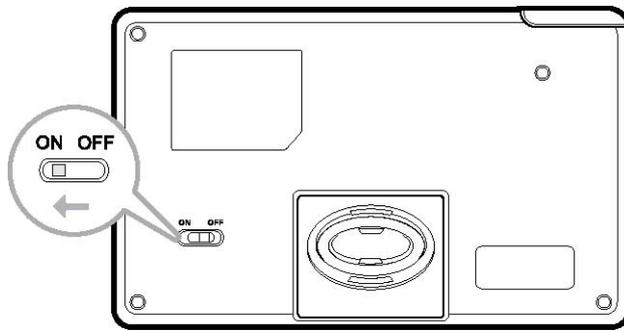

G2S出厂时，开关的状态都已预先切换到「OFF」的位置。第一次使用时，请利用触控笔将G2S背面电池主开关切换至「ON」的位置。

！請注意：

每次將電池主開關切換到「OFF」的位置時，時間及鬧鐘之設定將會被回復為出廠預設值（時間回復為零時零分，鬧鐘設定為清空）。除非長時間不使用G2S，否則不需切回「OFF」位置。

进入主画面当屏幕出现系统主画面时，您便可以开始使用本系统。

1. 開機後，會先進入「語言設定」的畫面，請選擇語言，接著點選畫面右上方「x」的圖示，完成語言設定。



！請注意：

G2S出廠時電池僅有少數電力，請立即充電。

G2S

系統功能簡

介主選單

G2S 的系統功能包括衛星導航系統、音樂播放、數字相框、生活工具、語音記事、鬧鐘、電子有聲書、字典通、旅遊玩家及系統設定等。



《 主选单功能说明 》



A 衛星導航



啟動衛星導航功能，使用者可以自行規劃路徑，不論想去任何地方，彈指之間便能完成規劃及導航。

B 音樂播放



開啟內建音樂播放器，支援MP3、WMA音樂格式，讓您隨時隨地自在享受音樂。

C 數位相框



自動搜尋及瀏覽記憶卡內的照片。具備自動播放、放大縮小及照片轉向等功能。

D 生活工具



- 鬧鐘功能，提供三組鬧鐘滿足您不同的提醒需求；
- 語音記事功能，讓您以錄音方式隨手記錄生活。
- 有聲書，提供您會話學習
- 字典通，隨時查閱單字。

E 旅遊玩家



內建全台超過3000筆旅遊景點，可依地區或主題分類查看；亦可直接將景點設為導航目的地。

F 系統設定



主機功能設定，包括語言切換、螢幕校正、音量調整、背光設定、時間設定、以及系統版本之設定。

G2S

卫星导航

卫星导航提供图像化导航接口、超效率的导航引擎、简明的语音导航提示、快速注音输入法、替代路线规划、转弯车道信息、及查询结果地图呈现等全方位功能。


！ 請注意：
在進入衛星導航之前，您必需
先插入SD記憶卡。



《 开启卫星导航 》


请点选【主选单】→【卫星导航】，当您进入导航后，系统将自动开始定位。首次定位请停留在空旷处，等待3-5分钟即可定位完成。



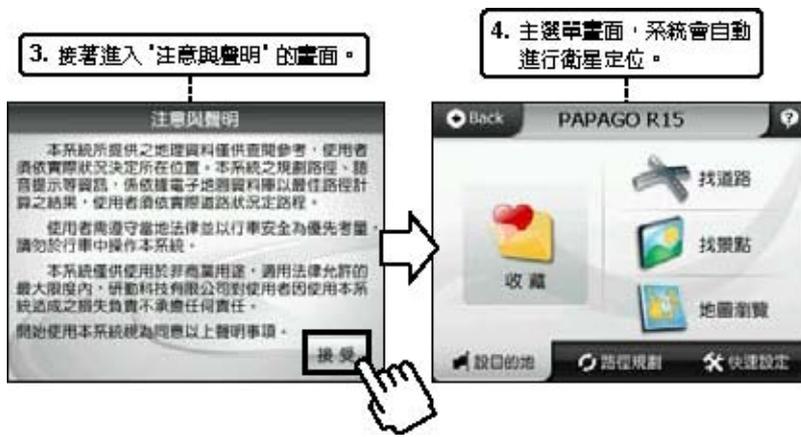

《 目的地说明 》

提供多项功能，设定您要去的目的地、及生活景点查询服务。

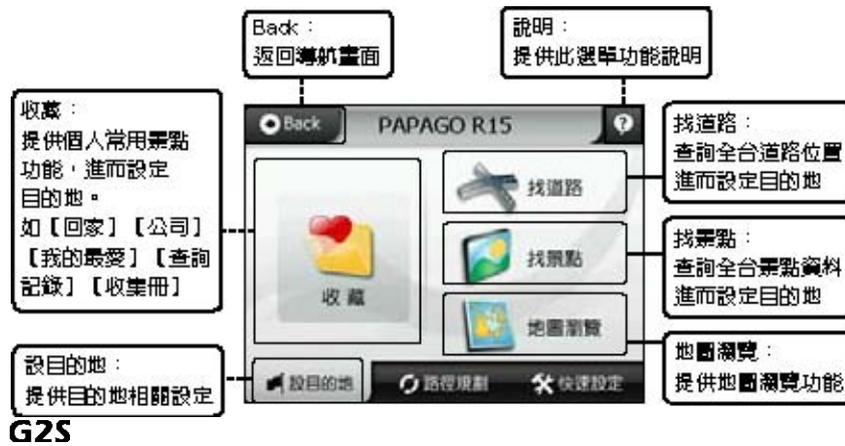

〈 收藏 〉

提供个人常用景点功能，让您快速设定目的地，如【回家】、【公司】、【我的最爱】、【查询记录】、【收集册】等。



收藏选单功能说明




回家您可以自由设定【家】的位置，点选【回家】时，将快速导航到【家】。
 公司您可以自由设定【公司】的位置，点选【公司】时，将快速导航到【公司】。
 我的最爱您可以将常去的景点新增于此，方便日后查询时的快速设定。

1. 在 "收藏" 選單中點擊 "回家" 圖示鈕。



2. 當您未完成【家】的設定，系統會提供 "地圖模式" 及 "我的最愛" 讓您設置。

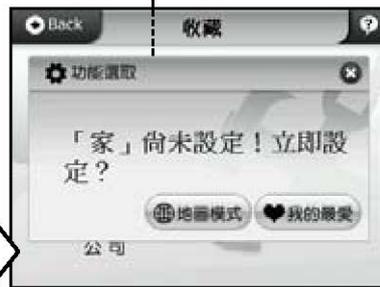

3. 您可以拖曳地圖找出欲 "設為家" 的地點。



4. 您可以由 "我的最愛" 選取欲 "設為家" 的地點。



！ 請注意：
若要使用【我的最愛】來設定【家】，您必須先將家的地址設定於【我的最愛】中。

1. 在 "收藏" 選單中點擊 "公司" 圖示鈕。



2. 當您未完成【公司】的設定，系統會提供 "地圖模式" 及 "我的最愛" 讓您設置。



3. 您可以拖曳地圖找出欲 "設為公司" 的地點。



4. 您可以由 "我的最愛" 選取欲 "設為公司" 的地點。



！請注意：
若要使用【我的最愛】來設定【公司】，您必須先將公司的地址設定於【我的最愛】中。



我的最愛功能說明



G2S

预览地图画面说明



 此圖示為查詢、設定的基準。
 您可以點選畫面任一點來查詢，此時將換成 "GO!" 圖示鈕。

Back：
 返回上一選單

工具：
 提供刪除、編輯、
 設為家、設為公司



GO! 轉變為 "GO!" 圖示鈕。

管理分類您可在此管理、新增分類，將【我的最愛】內所有地标分門別類。

1. 在 "管理分類" 選單內
點擊欲編輯的項目。

2. 您可以在此設定 "分類圖示"
、"地圖顯示" 及 "語音提示"




管理分類功能說明



G2S

排序当资料过多时，您可以利用此功能来呈现您的地标。

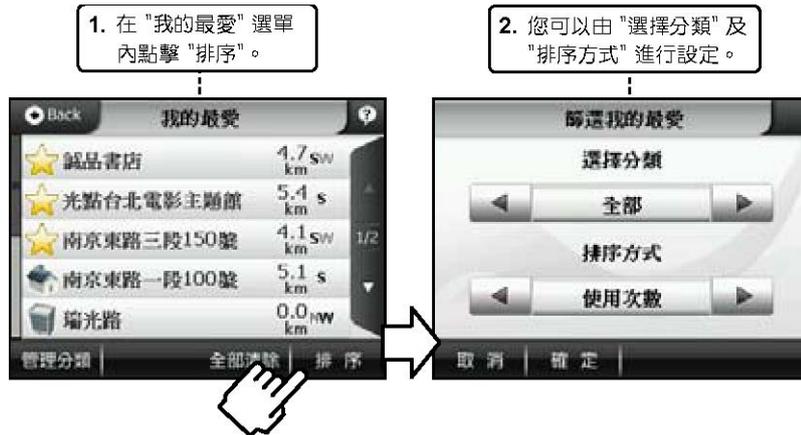

筛选我的最爱功能说明



查詢記錄系統會列出先前查詢過的景點或目的地等歷程數據，方便您快速設定【目的地】。



查詢記錄、篩選查詢記錄功能說明當數據過多時，您可以利用此功能來呈現您所需的記錄。

點選任一記錄，可預覽地圖讓您快速設定您的目的地，並提供"週邊景點"與"工具"等功能

選擇分類提供所有分類項目來顯示您所需要的資料



全部清除：將查詢記錄全部清除

排序：可依"排序方式"來排列查詢記錄

排序方式提供【使用次數】【距離】【建立時間】【分類】

G25

〈 找道路 〉

提供有关【道路名称】、【门牌号码】、【交叉路口】等查询。

1. 在'設目的地'選單中點擊'找道路'圖示鈕。

2. 進入'輸入面板'，共提供四種輸入法：快拼、手寫、注音、英數，可由右下方進行切換。



快拼輸入法，您只需輸入
"欲查道路"名稱每個字的
第一個拼音即可。



手寫輸入法，點選「全部」
可以選擇行政區。



請在此區域進行手寫輸入。

注音輸入法，點選「全部」
可以選擇行政區。



英數輸入法，點選「全部」
可以選擇行政區。



G2S

〈 找景点 〉

各项景点的查询功能，按下【找景点】，系统会列出您附近的景点数据。

1. 在“設目的地”選單中
點擊“找景點”圖示鈕。

2. 進入“景點”選單。



景点功能说明



景点分类将景点分门别类的方式来查询。





G2S

〈 地图浏览 〉

提供详细地地图浏览及简易的查询功能。

1. 在 "設目的地" 選單中點擊 "地圖瀏覽" 圖示鈕。

2. 進入 "地圖瀏覽" 選單。



地图浏览功能说明



〈 路徑规划说明 〉

當目的地設定完成時，系統將會產生一條導航路徑；您可由此選單來進行設置、查詢路徑、沿途景點查詢、或結束導航等功能。

尚未設定目的地未設定目的地時，系統提供【**规划选项**】及【**路况信息**】查詢兩種功能。



提供導航點相關設定

目的地设定完成目的地设定完成时，提供【路径规划】、【塞车绕道】、
【沿途景点】等功能。



G2S

《 路径规划 》 〈 路径规划 〉

浏览【导航路径】与进行【仿真驾驶】等功能。



路径规划功能说明



地图预览功能说明



G2S

规划选项功能说明



替代路径

提供您其它路径的选择。地图上会出现各路线，每条路线以不同颜色显示，与下方按钮颜色相对应。



规划结果提供您导航路径的规划结果，包括路径列表、预估距离、预估时间及模拟驾驶等。



G2S

〈 塞车绕道 〉

让您更快速地避开塞车路段。



〈 沿途景点 〉

列出导航路径沿途的景点数据。



〈 结束导航 〉

删除目前的目的地，并结束导航。



G2S

〈 快速设定说明 〉

提供有关导航方面的设定，包括静音/取消静音、显示/隐藏路名、GPS状态等。

隐藏路名及景点当路名及景点设定为隐藏时，图示为灰色。

靜音：
導航模式中，語音
之開啟與關閉



显示路名及景点当路名及景点设定为显示时，图标则变为彩色。

顯示路名：
導航模式中，
路名顯示與否

顯示景點：
導航模式中，
景點顯示與否



《 快速設定 》

〈 GPS 〉


提供檢視GPS狀態收訊等各項數據，當定位成功時，您可由此檢視其運作情形。

1. 在 "快速設定" 選單中
點選 "GPS" 圖示鈕。

2. 進入 "GPS狀態" 畫面。



GPS状态画面说明

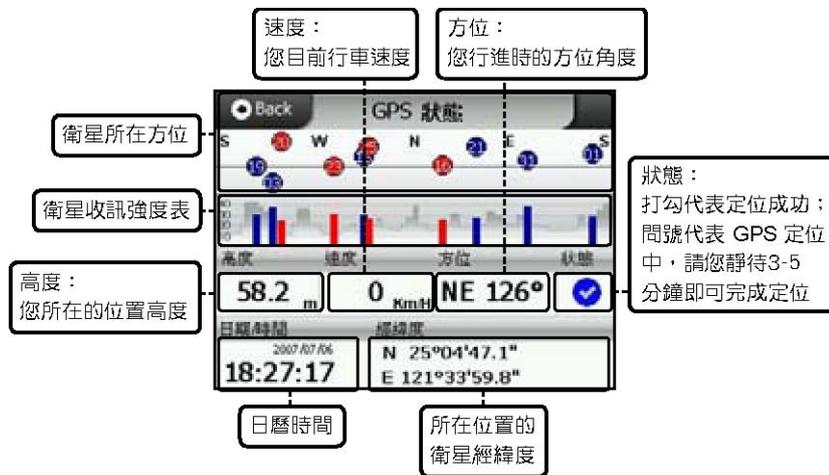

G2S

〈 进阶功能 〉


提供检视GPS状态收讯等各项数据，当定位成功时，您可由此检视其运作情形。



地图切换



语音设定提供检视GPS状态收讯等各项数据，当定位成功时，您可由此检视其运作情形。

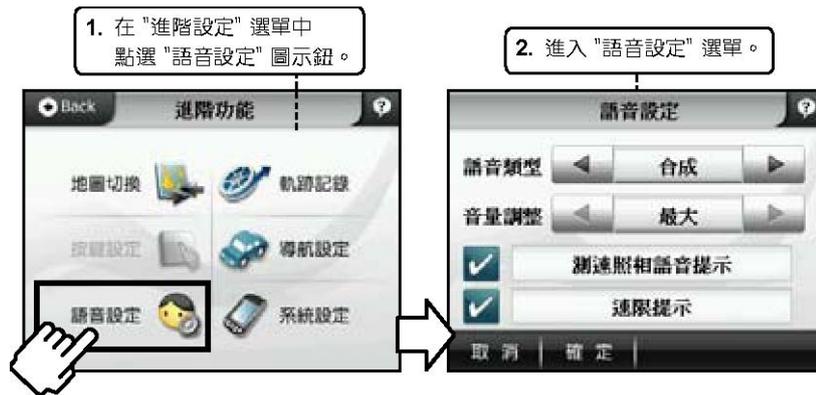

语音设定功能说明提供语音设定相关功能，可依您的喜好作各种设定。




G2S

导航设定提供检视GPS状态收讯等各项数据，当定位成功时，您可由此检视其运作情形。



导航设定功能说明导航画面相关设定，如功能键、日夜模式等。

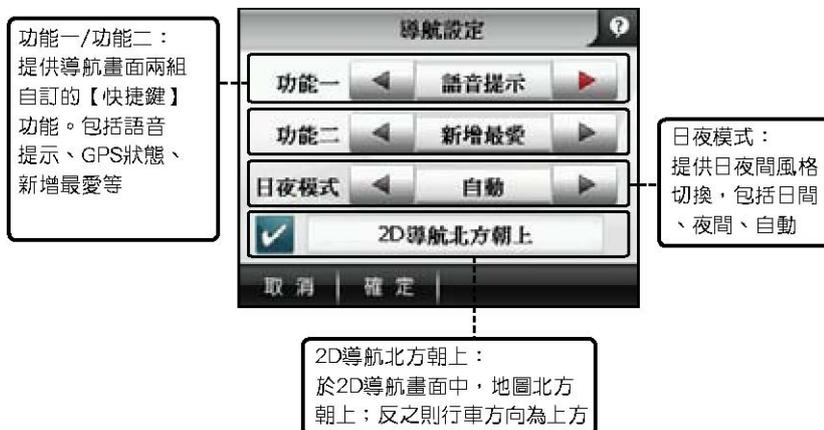

軌迹记录每十秒显示一次GPS位置于导航画面，最多可记录四小时的数据，并可将轨迹记录储存于SD记忆卡中。



系统设定功能说明提供语言、画面配置、安全操作模式等功能。



G2S

《 导航画面说明 》

〈 未设定目的地时的3D画面 〉 当您未设定目的地前，画面左上角会一直显示【请设定目的地】。



〈 已设定目的地时的3D画面 〉 当您设定导航点后，画面上即会出现蓝色的路线指示，请您依指示前进。



〈 已设定目的地时的2D画面 〉 2D显示主要是以平面方式呈现，假设您有设定 "地图北方朝上"时，画面将会一直锁定北方朝上，取消则会依您行车方向朝上。

无设定【2D导航北方朝上】



设定【2D导航北方朝上】 〈 路径列表 〉



您可以由【快速設定】→【進階功能】→【導航設定】，來設定2D畫面顯示時，地圖是否北方朝上。

G2S

路徑列表顯示您每個動作、距離、及名稱；當您通過該點後，會自動刪除該提示，并由下一個提示向前遞補。



〈 旅程计算机 〉

旅程计算机是显示您目前车速相关数据，假设您要将之前的记录删除，可以按左下角的“归零”键。



《 范例说明 》如何利用已知道路名称设定目

的地？假设您现在要将台北市忠孝东路三段200号设为目的

地。

1. 在“設目的地”選單中
點擊“找道路”。



2. 輸入“忠孝東路”（快拼輸入法，
只需輸入每個字的第一個拼音）
點選“忠孝東路”。



3. 系統會列出所有忠孝東路相
關的資料，請點選“行政區”
縮小尋找範圍。



4. 點選“台北市”。





如何利用已知景点名称来设定目的地？假设您现在要寻找台北市大安

区的鼎泰丰餐厅，并且要将它设为目的地。

1. 在“设目的地”選單中
點擊“找景點”。



2. 在“景點”列表中點選畫面
左下方的“景點分類”。



3. 在“景點分類”選單中點選
“餐廳小吃”圖示鈕。



4. 在“餐廳小吃”列表中點選
下方“行政區”。



G2S

5. 請點選 '台北市' 右方的 '資料夾' 圖示。



6. 在 '選取鄉鎮市' 列表中點選 '大安區'。



7. 此為大安區 '餐廳小吃' 列表。



8. 請點選畫面右下方 '關鍵字'。



9. 輸入 '匆去己' (此為快拼輸入法，僅需輸入每個字的第一個拼音)。點選下方 '鼎泰豐'。

！請注意：
在搜尋功能中不需要輸入地址全名，您只需輸入【關鍵字】，系統會為您找到與【關鍵字】相關的道路資訊。



G2S

如何設定家？例如：您要将台北市中山區南京東路一段100號設為【家】。


1. 在“設目的地”選單中
點擊“找道路”圖示鈕



2. 在輸入面板中輸入“ㄋㄨㄣˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄌㄨˋ”
(此為快拼輸入法，故只需輸入每個字的第一個拼音)。



3. 點選“南京東路”。

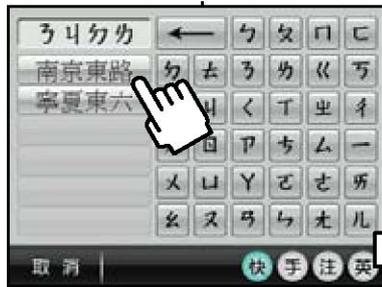

4. 系統會列出所有與南京東路相關的道路，點選“南京東路一段”。



5. 輸入門牌號碼 '100'
接著點擊 '確定'。



6. 將出現符合條件的道路，請點選
'南京東路一段100號'。



7. 請點選左下方 '新增最愛'。



8. 您可以在此輸入相關資訊，輸入
完畢請點選 '確定'。



G2S

9. 此住址已經成功新增至 '我的最愛' 中。



10. 請您在 '設目的地' 選單中點選 '收藏' 圖示鈕。



11. 請點選 '我的最愛' 圖示鈕。



12. 在 '我的最愛' 列表中點選 剛新增完成的住址。



13. 點選左下角的 '工具'。



14. 在 '功能選取' 視窗中
點選 '設為家'。



15. 完成家的設定，此時地圖上南京東路
一段100號會出現 '房子' 圖示。



G25

〈 結束程序 〉

若您要離開程序回到系統主選單，請點選【快速設定】→【結束程序】。



音樂播放

支持音樂播放程序：MP3及WAV。

《 備妥數字音樂檔案 》

在使用音樂播放功能之前，您必需自行利用卡片閱讀機(選購配件)將數字音樂歌曲复制入記憶卡中(可任意或建立分類目錄擺置)，再插入G2S的SD記憶卡插槽中。

！請注意：
在進入音樂播放之前，您必需
先插入SD記憶卡。



《 开启音乐播放 》

1. 在 "主選單" 畫面中
點擊 "音樂播放" 。



2. 進入音樂播放畫面，系統會自動
偵測記憶卡中所有數位音樂歌曲
，列入播放清單並開始播放。



G2S

若您要离开 "音乐播放"，您可以点选屏幕右上方的 "X"。



《 音乐播放画面说明 》



請注意：
您可以點選 G2S 右側的
"功能鍵2" 設定歌曲播放方式

图标名称		说明	
播放时间	歌曲已播放的时间	播放选单 随机播 放单曲 播放单 曲重复 重复播 放	播放歌曲清单
播放音量	歌曲播放的音量, 共十格		随机播放全部歌曲
播放歌曲名	歌曲名称(仅支持Big5 繁体中文)		单首歌曲播放
播放进度	歌曲已播放之进度		重复播放单首歌曲
停止播放/播放或暂停		选取播放列表上一首/下一首	降低音量/调高音量

数位相框

支持相片播放格式：JPG、BMP、及GIF(Static)。

《 备妥数码相片档案 》

在使用数字相框功能之前，您必需自行利用卡片阅读机(选购配件)将数码相片复制入记忆卡中(可任意或建立分类目录)，再插入G2S的SD记忆卡插槽中。

！ 請注意：
在進入數位相框模式之前，您必需先插入SD記憶卡。



《 开启数字相框 》 《 数字相框画面说明 》

1. 在 "主選單" 畫面中
點擊 "數位相框" 。

2. 進入相片播放畫面，系統會自動
偵測記憶卡中所有的數位相片，
列入播放清單並開始播放。



G2S

3. 在數位相框畫面中
點擊'自動播放'。

4. 系統將以每張約五秒的速
度(1024X768)播放相片。



! 請注意：

- 您可以使用G2S左側的'放大鍵'、'縮小鍵'做圖片的局部放大及縮小。
- 您可以使用G2S右側的'功能鍵2'，順時針旋轉圖片

圖示名稱	說明	圖示名稱	說明
------	----	------	----



將影像局部放大/將影像局部縮小放大/縮小 鍵



將圖片依順時針旋轉方向旋轉



全屏幕

自动
播放以全屏幕模式显示相片

自动播放所有相片



显示下一张

上一张

下一张

显示上一张相片

相片

生活工具

生活工具包含语音记事、闹钟、Mebook行动有声书及远流字典通等功能。

《 开启生活工具 》



〈 开启语音记事 〉

语音记事提供随身录音功能，方便您开车时随时录音；记录下来的档案将自动储存，可以依您的需求对录音档做管理、重复听取、及删除。

1. 在 '生活工具' 畫面中
點擊 '語音記事'。



2. 進入語音記事畫面。



G25

3. 點選下方工具列的
'●' 開始錄音。



4. 錄音結束請點選下
方工具列的 '■'。





〈 语音记事画面说明 〉



图示名称	说明	图示名称	说明
录音	开始录音	停止	停止录音
播放	播放已录音之档案	上一段	切换清单前一段录音
下一段	切换清单下一段录音	音量	音量之增加减少

删除	删除录音档	音量	音量之增加减少
储存SD	储存录音文件于SD记忆卡	储存主机	储存录音文件于主机

G2S

〈 开启闹钟功能 〉

内建三组闹钟，可自行决定一周内的哪几天要开启闹钟功能。闹钟可自选铃声，并提供懒人闹钟的功能；"点选屏幕"可延后闹铃五分钟，或"点选确认"完全关闭。

例如：若您想设定，每周一至五、早上六点整的闹钟，请依下列步骤操作。

1. 在 '生活工具' 畫面中點擊 '鬧鐘功能'。



2. 進入鬧鐘功能畫面。



3. 勾選 'v' 第一組鬧鐘左側的方框，點擊週一至週五。



4. 接著，點擊時間(00:00)的部份，進行時間設定。



！ 請注意：

關機狀態時，鬧鐘功能依然存在。但若 G2S 背面之電池主開關關閉時(OFF)，則無法使用鬧鐘功能。



G2S

〈 鬧鐘功能畫面說明 〉



圖示名稱	說明
------	----

	开启选项
---	------

三组闹钟可供选择



铃声选择/懒人闹钟

周日至周六可供选择以设定周期性时间闹钟周期设定

	闹钟选项
---	------

/显示闹钟讯息时间

	选择闹钟时间
---	--------

设定



鬧鐘功能	
圖示名稱	說明
播放鈴聲選擇	內建數十種鬧鈴
懶人模式	點選螢幕，將鬧鐘延後五分鐘再重響，畫面並出現 "Z" 字樣
顯示訊息	鬧鐘鈴響時，是否顯示鬧鐘訊息畫面

〈 鬧鐘訊息 〉 〈 Mebook 行動有聲書 〉




Mebook 行動有聲書是一種整合了文字、聲音、影像、圖片等多媒體格式於一身的電子書，透過閱讀器 Merreader，就能開始進行聽、說、讀、學的全方位語言學習。

1. 在 "生活工具" 畫面中點擊 "Mebook電子有聲書"。

2. 進入Mebook主畫面，接著進入Mebook有聲書房。



3. 畫面出現您目前所擁有的書目列表，選擇您欲瀏覽的書目後點選 "開啟"。

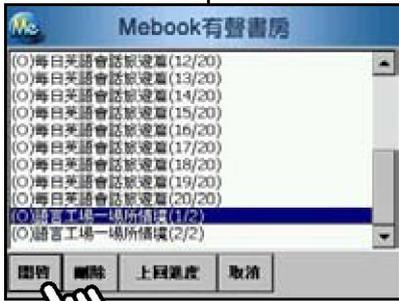

開啟	確定开启目前选定书本
删除	可直接删除书本

上回进度	直接进入上回使用时的进度
取消	取消并回到MeReader首页

G2S

4. 進入書目後，點選左下方
'目錄選單' 圖示鈕，進入
該書目章節選單。

5. 選擇您欲閱讀的章節，
點選 '開啟'。



6. 點選下方 '播放' 鍵，即
開始進行課程學習。

7. 您可以利用左側工具列自行
選擇學習模式，全文瀏覽、
英文顯示或中文顯示等。



〈 Mebook 有声书画面说明 〉



圖示名稱	說明	圖示名稱	說明	圖示名稱	說明
	產品資訊		查看產品相關資訊		回MeBook有聲書房
	英文模式		僅呈現英文內容		回MeReader首頁
	中文模式		僅呈現中文內容		調整語速的快慢
	圖片		顯示相關圖片		調整音量的大小
	重要字彙		查看此課程內容的關鍵字		延伸功能
	同反義字		查看此課程內容的同反義字		按此出現隱藏按鍵
	延伸說明		查看與課程相關的附加說明		播放設定
	結束錄音		結束錄音模式(跟讀錄音模式)		依個人喜作播放設定
	播放/暫停所選檔案		跟讀錄音		開始錄音
	循環播放		播放錄音		開始進行錄音(跟讀錄音模式)
			睡眠學習		停止錄音
			停止		停止錄音狀態(跟讀錄音模式)
			播放/暫停		可以設定自動開機與自動關機時間並循環播放指定內容
			前一/下一句		播放時間
			跳至前一/下一句內容		已播放的課程內容時間

G2S


〈 Mebook 學習模式設定 〉內容瀏覽分為三種模式，單句閱聽、全文瀏覽、及圖片瀏覽模式。

您可以利用左侧工具栏的



语言显示分为原文(英文)与译文(中文)；原文与译文可同时显示，亦可单独显示。

您可以利用左侧工具栏的



单句阅听

1. 内容呈列为一頁只顯示一個句子段落。
此畫面為 "雙語文顯示"。

2. 此畫面為 "單語文顯示"。




全文浏览

1. 內文全部呈列，正在播放的句子以紅色顯示，可同時觀看前後文句。此畫面為“雙語文顯示”。

2. 此畫面為“單語文顯示”。




图片浏览显示内文相关的图片。

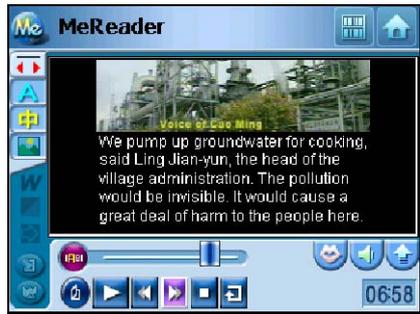

G2S

〈 Mebook 播放模式设定 〉

播放模式设定为隐藏按键，必须点选“延伸功能”键



，才会出现。

1. 點選 "延伸功能" 後，接著點選 "播放設定" 圖示鈕。

2. 若您要針對特定部分課程內容加強學習，可以在此設定。



播放模式

自動模式：当您所设定的自动复读次数播放结束后，会自动进入下一句。 手动模式：当您所设定的自动复读次数播放结束后，程序会停止播放。

您可以自由选择目前阅读画面的复读次数。

语句间隔

可设定每一句(页)之间的静音间隔时间。

克漏字比例


可依程度设定克漏字的比例，设定值越高，难度越高。


字型放大

选择较大字型显示功能。

〈 Mebook 锁定学习范围 〉

"锁定范围" 即 "设定AB点范围"，点选步骤

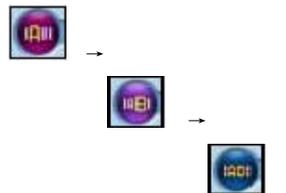

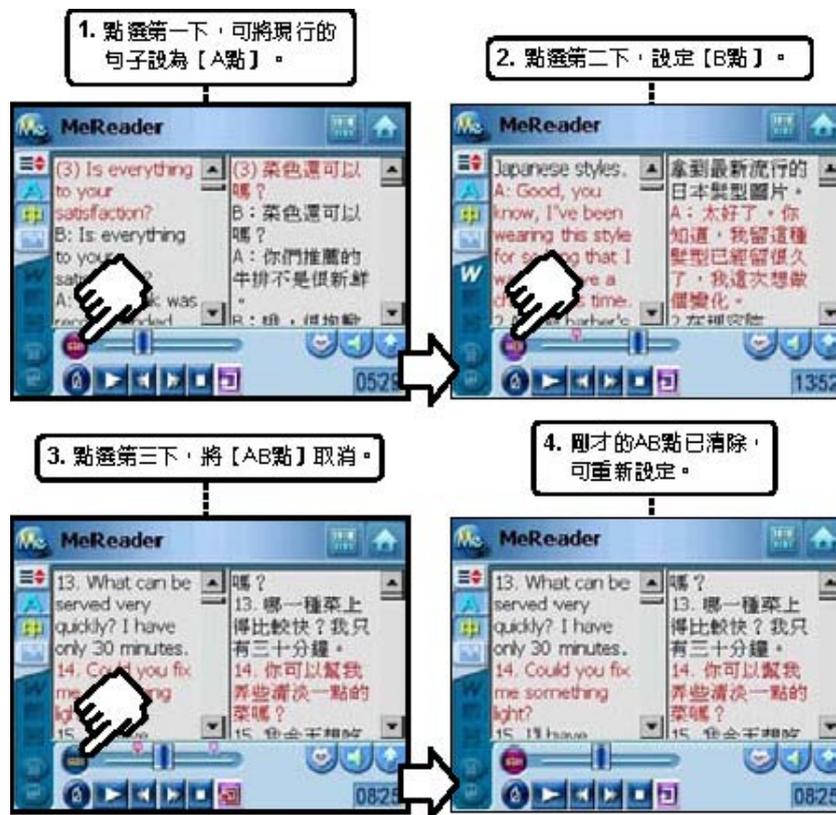

！請注意：

- 此功能可以鎖定一部份課程範圍，搭配【循環播放】與【睡眠學習】使用。
- 若您已鎖定一段範圍，使用【循環播放】或【睡眠學習】功能時，就會以此範圍做重複的播放。

G2S

〈 Mebook 隨點即查 〉隨點即查提供【單字查詢】、及【复制文字】，數據源為【远流字典通】。

單字查詢

1. 將您欲查詢的單字 "框選" 起來，接著點按一下。



2. 隨即出現浮動面板，點選 "查詢" 圖示。



3. 開啟 "隨點即查" 視窗，呈現該字彙的解釋內容。



4. 若要做進一步的交叉查詢，您可以在 "隨點即查" 視窗內的單字上連點兩下，或直接框選後再點按一下。



5. 出現浮動面板，點選“查詢”圖示。

6. 隨即出現您欲查詢的單字資料。



复制文字

1. 將您欲複製的單字“框選”起來，接著點按一下。

2. 隨即出現浮動面板，點選“複製”完成文字複製。



G2S

〈 远流字典通 〉

G2S拥有英汉/汉英双向查询、实时翻译、发音、与弹性字库安装等多项功能，让您可以轻松克服语文隔阂，实时掌握最新信息。

〈 开启远流字典通 〉



〈 主要操作画面说明 〉



〈 开启选单画面说明 〉

点选



可查看【远流字典通】的出版信息。

点选



可针对发音和显示字型，做个人喜好设定。




圖示名稱	說明	圖示名稱	說明
字典	切換查詢字典	設為書籤	將正在查詢的字彙設為書籤，方便日後查詢
	開啟/關閉字典一覽表	輸入法	進入文字輸入視窗，包括英數、注音輸入
	跳至字典一覽表的上一字/下一字	清除輸入	清除輸入區內的所有文字
	跳至上一筆/下一筆查詢字彙	查看例句	查看該解釋的附加例句

G2S

〈 使用远流字典通 〉 单字查询

1. 點選 "輸入法" 圖示鈕進入文字輸入視窗

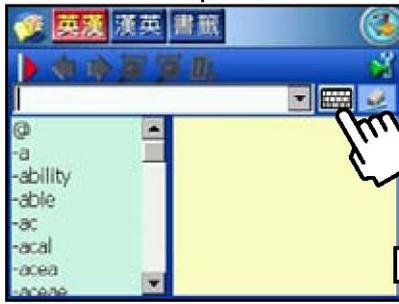

2. 輸入您欲查詢的單字，輸入完成請點選 "OK"。



3. 您可以點選左下方的 "注音" 鍵，進入注音輸入視窗。



4. 系統會依據您選擇的輸入法不同而有不同的查詢結果。



5. 點選OK後，即出現您所查詢的字彙一覽表。

6. 點選 "三角形" 圖示，呈現全畫面顯示該字彙解釋內容。



随点随查

1. 您可以框選解釋區之任一字彙，進行隨點隨查的功能。

2. 框選單字後，點按一下，出現浮動面板；提供【查詢】、【複製】、【發音】及【跟讀】等功能。



G2S

查询内容

1. 右下方標籤是該單字所包含的欄位項目，包括全部、解釋、反義、及衍生等項目供您選擇。

2. 您可以點選右側 "+" 瀏覽該字彙隱藏起來的例句內容。



跟读录音

1. 本軟體僅針對英文進行發音，亦可同時進行跟讀錄音。點選該字彙浮動面板中的 "跟讀" 圖示鈕。

2. 出現錄音模式面板後，即可開始錄音、播放或暫停錄音。



1. 您可以點選 "加入書籤" 圖示鈕，將查詢到的單字記憶在書籤中。



2. 點選 "關閉" 完成書籤的新增。



3. 往後只要點選上方工具列的 "書籤" 即可查找您曾加入書籤中的字彙。



4. 書籤提供 "按加入日期" 及 "按字母" 兩種排序方式。



圖示名稱	說明	圖示名稱	說明	圖示名稱	說明
------	----	------	----	------	----



刪除該單字



清空

清空书签内

删除该

将数据按加入日期

排序

删除

书签

所有单字数据

单字

或字母排序

G2S

旅游玩家

旅游玩家包含分类浏览、景点浏览、及附录单元选单。

《 开启旅游玩家 》 《 分类浏览画面说明 I 》

1. 在 '主選單' 畫面中
點擊 '旅遊玩家'。



2. 進入 'MeTravel' 首頁，接著
自動進入 '分類瀏覽' 畫面。



3. 在分類瀏覽的畫面中，點選
'地區分類' 右側的三角形。



4. 即出現下拉選單，您可選擇
不同模式搜尋旅遊景點。



您可以在此選擇不同模式，快速查詢您欲查看的數據。



快速上手流程

- 先選擇瀏覽模式
- 從景點資料列表尋找您欲查看的景點並點選之
- 利用下方的功能按鍵，查看該景點的詳細內容
- 可將喜好的景點設為書籤，方便日後查找

G25

《 分类浏览搜寻 》

搜寻模式包括地区分类、主题分类、旅游书房、查看书签、搜寻景点及自建景点。您可以选择不同模式，快速搜寻到您想要查看的景点。

例如：您想要查询基隆市情人湖的相关数据(您可选择不同的模式搜寻)。

〈 地区分类 〉按地域(中台湾、北台湾、东台湾、南台湾、离岛)和县市来分类。

1. 在地區分類畫面中點選'北台灣'。




2. 接著點選'基隆市'。



3. 點選'情人湖'後，點選右側工具列'導覽'圖示。



4. 即出現情人湖相關資料，您可以點選右側工具列來查看情人湖的其它相關資訊。

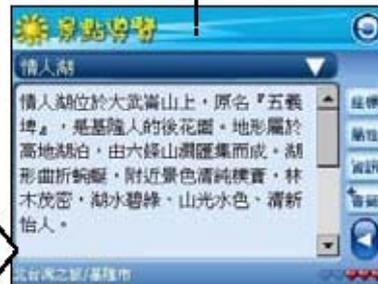

< 主题分类 >

、野
炊露
营

按各种主题作为分类，包括人文风情、公园/植物园、文化/艺术、水上活动等。



G25

〈 旅游书房 〉 按书本编排的方式来查询景点。



〈 查看書籤 〉

查詢已加入書籤之景點。
、野放廣告



G2S

〈 搜尋景點 〉

直接輸入景點名稱的方式，快速尋得景點數據。^{野炊露營}




《 分类浏览画面说明 II 》



		示名稱	說明	示名稱	說明
关于	Metravel 版本及版 权		属性		景点属 性
导览	景点的详 细 导览内容		信息		景点的 参观信 息 将景点 设为书 签
坐标	景点的 GPS坐标		设为书签		

《 查看书签画面说明 》

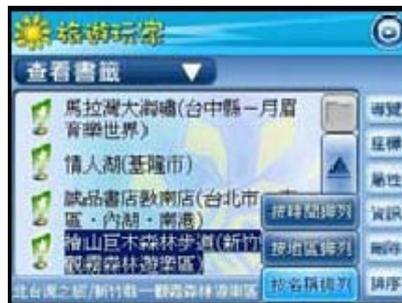

示名稱	說明	示名稱	說明
		刪除	

排序

删除

以加入时间排列，最新在最上面

删除所选的景点书签

书签

以地区分类为依据，顺序排列

书签指定书签内景点排序

以景点名称的首字笔划排列

排序

G2S

《 关键词输入画面说明 》



圖示名稱	說明	圖示名稱	說明
取消輸入	確定使用輸入的文字，並關閉手寫輸入法	空格鍵	輸入文字時空一格
確定輸入	取消所有輸入的文字，並關閉手寫輸入法	下一行	切換到下一行
倒退清除	倒退清除已輸入的文字一次刪除一個字符	向左移	向左移動預覽區內的插字符號
清除輸入	清除輸入預覽區內所有的文字	向右移	向右移動預覽區內的插字符號

《 景点导览画面说明 》

于【分类浏览】单元的景点项目，点按“导览”，可来到【景点导览】单元。在此单元内除了可以查看景点的导览内容，也可查看景点的GPS坐标、属性、信息。



回上一层	返回上一层画面	关于	Metravel 的版本及版权信息
观看图片	查看景点的照片图片	相关信息	查看各种相关旅游讯息

交通地图	查看各种交通相关地图	延伸视野	查看各种人文社会或自然生态的知识
住宿情报	查看各种相关住宿情报	焦点推荐	查看特别推荐的重点
美食特产	查看相关餐厅美食或特产的情报	评鉴等级	共分为五个等级提供作为参考
	开启附录单元面板	隐藏附录单元面板	将"附录单元面板"隐藏

G2S

快速上手流程

- 按畫面右方的上下箭頭，可翻頁查看導覽內容
- 利用下方的功能按鍵以查看該景點的詳細內容
- 點選上方景點標題列右側的下拉式選單，可查看其它景點內容
- 點選右下方"開啟附錄單元面板"即出現隱藏面板，可查看其它附錄內容
- 可將喜好的景點新增為書籤，方便日後查找

《 查看景点坐标 》

查看该景点的GPS坐标，并与卫星导航软件互相链接搭配使用。

1. 尋找到您欲查看的景點。




2. 點選右側的"座標"。



3. 您可以點選右側"設目的地"。



4. 點選"確定"即開始導航。

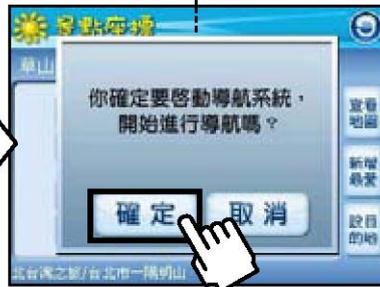


《 查看景点坐标画面说明 》

查看该景点的GPS坐标，并与卫星导航软件互相链接搭配使用。



《 景点属性 》

查看该景点的属性设定。

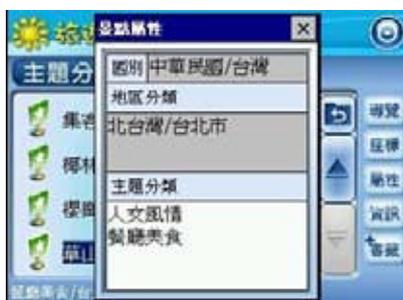

G25

《 查看景点信息画面说明 》



电话	该景点的联络电话	自行开车	自行开车前往该景点之交通信息
网址	该景点的专属网页	注意事项	该景点的旅游守则
开放时间	该景点的营业/开放时间	电子信箱	该景点的电子邮件账号
门票	该景点的门票收费	地址	该景点的地址
交通	前往该景点的交通信息	停车场	该景点之停车场收费及车位数量
传真	该景点的传真电话	休息时间	该景点的休息/休馆时间
消费	该景点各式消费价格	特别服务	该景点提供的这别服务项目
活动项目	可于该景点从事的各项活动	导览申请	该景点提供的固定/非固定导览申请程序
大众运输	搭乘大众运输前往该景点信息	器材租借	该景点提供的各式器材或交通工具租借
邻近景点	介绍邻近该景点的其它景点	返回	返回上一层画面


《 新增书签 》

将现行的景点设定为书签，日后可从“景点搜寻”里使用“查看书签”模式，快速取得此景点的导览资料。



《 附录单元面板 》

在【导览】内的附录单元面板，提供更多旅游情报，包括图片、交通、住宿等。

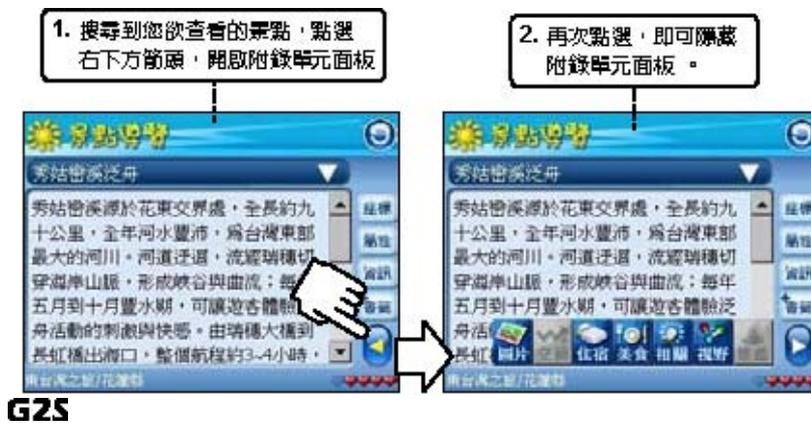

〈 景点图片 〉



〈 景点图片画面说明 〉



〈 查看地图画面说明 〉



〈 住宿情报画面说明 〉



G25

〈 美食特产画面说明 〉



〈 相关信息画面说明 〉



〈 延伸視野畫面說明 〉



〈 焦點推薦畫面說明 〉



G2S

系統設定

本章节介绍G2S的系统设定，每个选项均有出厂默认值，您可以变更设定以符合需求。

《 开启系统设定 》



〈背光设定〉设定背光亮度的，从0至100共计十个等级，100为背光最亮。〈音量设定〉设定音量强度，从0至100共计十个等级，100为音量最大声。



〈时间设定〉设定系统时区/系统日期/系统时间。



〈 语言设定 〉 语言版本切换(英文/繁体中文/简体中文)。



〈 屏幕校正 〉 当您发现点选图示有不准确现象时，可重新校正触控笔与屏幕的定位。 〈 系统版本 〉 显示系统软件版本及经销商信息。



G2S

硬件规格(以实际出货为准)

G2S 硬件规格表

微处理器	Samsung S3C2410 266 MHz	
操作系统语系支持	三国语言 (繁体中文、简体中文、英文)	
面板尺寸	3.5"LTPS (低温多晶硅) TFT显示面板、分辨率 240(W) X 320(H)	
显示屏幕	18位, 16.7万色彩显示	
GPS功能	天线	内建主动式天线
	GPS模块	内建GPS卫星定位模块

内存规格	SDRAM	64MB (100Mhz)
	Flash ROM	64MB NAND Flash ROM
音效规格	Wolfson WM8753	
I/O	触摸板	触控式面板
	输入模式	伸缩触控笔
	扩展槽	SD记忆卡
	喇叭	内建喇叭*1(1瓦、含音箱、单声道)
	麦克风	内建麦克风
	耳机接孔	外接式 2.5mm 立体音耳机插槽
	交流电源	DC IN*1
	USB	USB-Client 1.1, 12Mbps, Mini type B USB Slave port for PC Connection
功能键	正面/背面	放大、缩小、功能键1、确认、功能键2、电源主开关
	左侧/右侧	SD记忆卡插槽、音量控制钮、耳机孔
	顶部/底部	外接天线孔、重置、屏幕电源开关、Mini USB插槽、吊饰孔
音量调整	音量按键 (上、下、执行)	
重置按键	重置按键 *1	
电池主开关	电池主开关 (ON/OFF)	
主机电池	1230mAh(min), 可充电式锂电池	
外观尺寸	尺寸	115.6mm(L) X 71.6mm(W) X 18.5mm(H)
	重量	140g ± 5g
电源供应	交流电充电器	输入: 交流电100~240 V, 50-60 Hz 输出: 直流电5 V, 1安培
	USB电源供应	直流电5伏特, 500毫安
操作系统	Windows CE.NET 4.2 Core	

保固服务声明

购买日定义

保固期限主要依照保固卡背面的经销商店章以及购买日期为起始日, 如没有经销商店章及日期, 则以购物发票或保固卡上米迪亚系统科技之出货章与出货日期为依据计算保固期限; 因此, 为保障您的权益, 务请务必请经销商在保固卡上加盖店章。

新品不良退换货政策

- 购买Navtour产品7天内, 如发现原厂瑕疵, 请将产品完整包装、发票及保证书送回

原购买经销商，经检视无误后，我们将更换新品。若因人为损毁、或非原厂瑕疵则不在此限，用户必须负担产品维修及人工检测费用(保固期视各经销商之定义)。

- 退换货时包装与配件需完整 (如各项零配件、包装盒、包装袋、手册、保证卡等...), 退回商品必须是全新状态 (不得有括伤) 且有完整包装及该商品之购物发票。
- 内容物均不可有短缺、破损、异物进入、受潮、商品条形码或保固标签被损毁、移除、变造重贴、无法辨识、或受外力破坏等... 如发现以上情形, 本公司有权不予退换货。
- 如在经销通路购买, 请向原经销通路办理退换货事宜。

保固期限服务政策

自使用者购买日起一年内, 本公司提供免费产品(非人为损坏)保固服务。电池、电源供应器保固期为六个月, 其余配件均视为消耗品 (触控笔、传输线、皮套等), 若需要更换, 可向台北客服中心购买新品。为避免软件数据流失, 请自行将数据备份到SD记忆卡或个人PC。若碰到软件可能的程序问题(Bug), 可由本公司网站下载版本更新档, 进行版本更新。

G2S

保固期间内, 若发生以下状况将丧失免费维修之权益

- 1 (1) 外壳摔裂。
- 2 (2) TFT屏幕摔坏。
- 3 (3) 任何未经正式授权之修改及自行打开硬件或改装。
- 4 (4) 因使用其它厂商软件而造成的问题及故障。
- 5 (5) 非台湾区代理之产品及机型。
- 6 (6) 产品序号遗失、被更改或损毁。
- 7 (7) 未依照使用手册或说明书操作或操作不当。
- 8 (8) 使用非本公司之原厂配件引起的故障及损坏。

过保固期限服务政策

自购买日起满一年, 保固期限超过后, 本公司将持续提供完善的售后服务, 并依照售后的服务收费标准收取费用。

米迪亚提供以下客户服务管道供您选择

- 1 (1) 来电台北客服中心。
- 2 (2) 亲临台北客服中心。
- 3 (3) Email 至客服信箱 navtour@dmedia.cc
- 4 (4) 会员专属网站上留言。
- 5 (5) 「米迪亚宅急修」: 先联络客服人员索取「维修编号」, 再透过 7-11 门市的宅配服务 送回米迪亚进行检测维修。



Navtour 台北客服中心

客服專線：(02) 8178-1000、0800-363-342

客服傳真：(02) 2627-0788

客服信箱：navtour@dmedia.cc

米迪亞系統科技股份有限公司

114 台北市內湖區瑞光路550號5樓

www.navtour.com.tw