



G4 快速使用指南

主機各部位名稱


正面

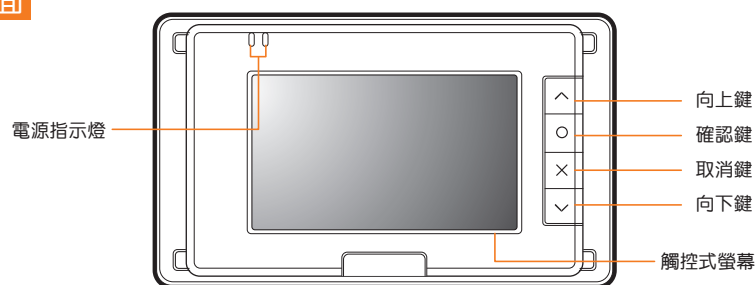


背面

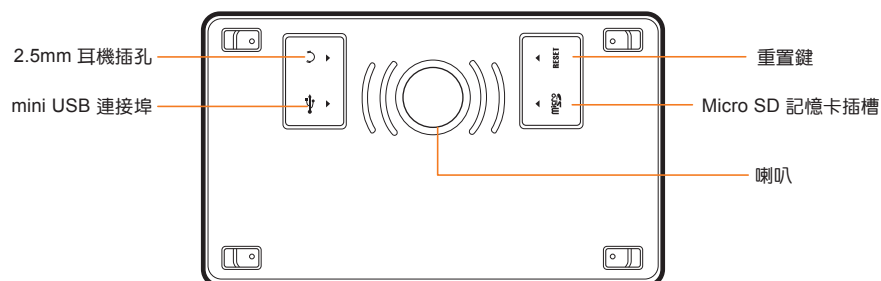

頂部

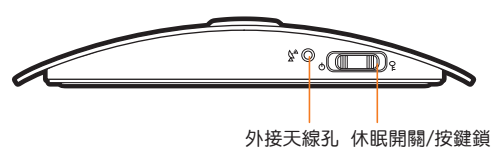


底部

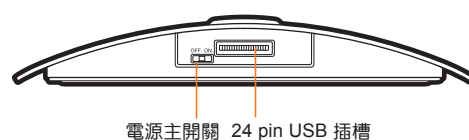


安裝


- 請依箭頭方向安裝G4與主機固定架；拆卸時，將四方的卡勾輕輕扳開即可

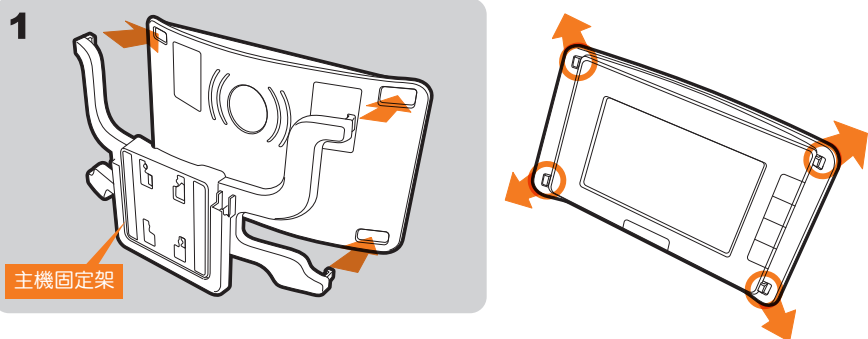

- 安裝轉接頭與車用支撐架，完成後將轉接頭兩側向外拉開

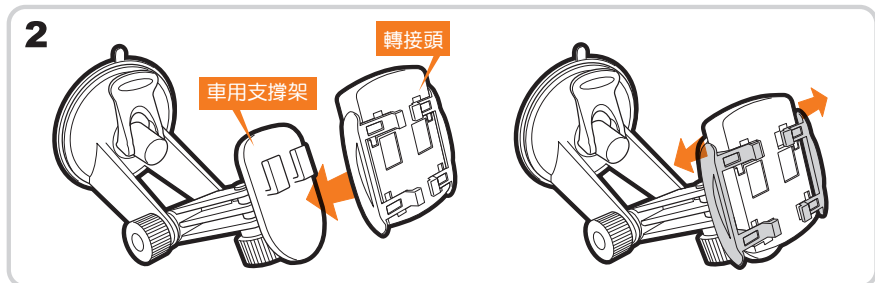

- 將主機固定架對準轉接頭的四個接點插入，並將轉接頭拉開的兩側推回原處，直至聽到「喀」一聲
- 選定車內一適當平整表面，扳動車架的固定卡榫，使吸盤吸附於玻璃表面上

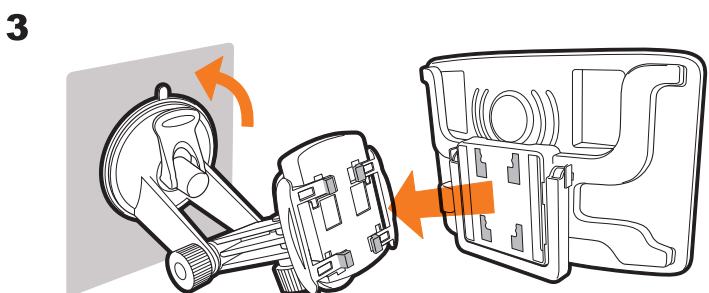


請注意

為避免因玻璃過熱導致塑膠吸盤老化變形影響附著力，炎夏中在戶外停車時，請記得將車架取下。

基本操作

- 車上使用時，請將 24 pin USB 傳輸線分別連接至G4與車用充電器；為避免因瞬間電流量過大造成G4內部損毀，請於車子發動後，再將車用充電器插入點煙器
- 若您車內使用全套式防爆紙或隔熱紙，建議您使用外接延長天線，杜絕隔熱紙之阻礙
- 請將外接延長天線底部的強力磁鐵吸附於車頂

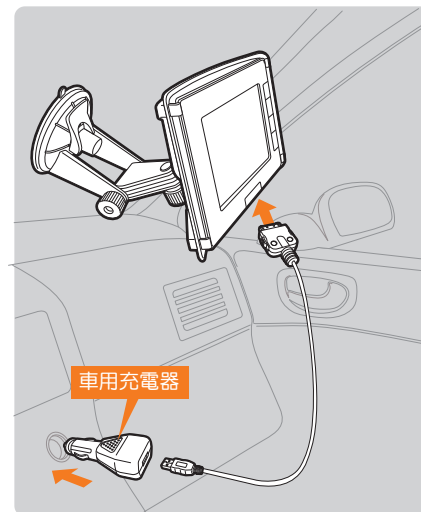

開始使用

- 首次使用請務必持續充電八小時以上，第二次只要充電至綠燈亮起即可
- 充電時請將 24 pin USB 傳輸線分別連接至G4與旅用充電器，充電過程中請勿拔除電源
- 長時間不使用本產品，請關閉電源主開關或每兩週充飽電一次，以免過度放電
- 請勿在高溫環境下或電源完全用盡時才充電
- 開機時，請先插入 Micro SD 卡，將主機底部電源主開關切換至「on」（出廠時，電源主開關預設為off）

