

# GF200 用戶手冊

GF200

# GF200 用戶手冊

PANTECH

大 连 大 显 泛 泰 通 信 有 限 公 司

5H51075700A REV00

5H51075700A REV00



PANTECH



用户使用手册

# GF 200

## 欢迎您使用 PANTECH GF200 !

欢迎您使用这款 PANTECH GF200 三频 GSM 移动电话进入无线移动通信的网络世界！我们非常高兴地向您介绍这款新的移动电话产品。我们的产品将时刻保证您与网络的连接。

感谢您选择 PANTECH GF200。

本用户手册将详细介绍它的使用方法和独特功能。



### 注

- 使用之前请仔细阅读安全警告以及注意事项。
- 使用说明书和画面以及图像有可能不同于实物。
- 使用说明书的内容根据移动电话的软件版本或者移动通信公司的需要而不同，但使用者可以升级最新版本。

# G F200的规格参数

## 1. 显示屏

内外双屏均为 262,000色 TFT LCD显示屏

- 1.8"内屏LCD为28.032 毫米 x 35.04毫米
- 1.2"外屏LCD为19.008 毫米 x 23.76毫米
- TFT真彩色显示
- 128 x 160 像素, 支持高达262,000种颜色
- 在基本模式下可显示8行16 像素字体文本
- 3个软键, 具有四向导航键, 包括选择功能 OK键
- 列表和栅格菜单

## 2. 铃声

雅马哈 64和弦  
动态3D立体声

## 3. 摄像头

内置式 VGA CCD 摄像头。

- 分辨率最高达640 x 480 (330,000像素)
- 自拍定时功能 (5秒或10秒)
- 手机显示屏用作取景器
- 子屏拍摄模式时具有标准, 宽 (肖像) 模式
- 像框库功能
- 用于存储和编辑图像的照片库
- 3种可选的图像质量 :高画质, 标准, 低画质
- 支持闪光灯

## 4. 尺寸和重量

- 重量 : 85g
- 尺寸 : 81mm x 42mm x 22mm

## 5. 电池 (性能)

| 电池类型        | 容量     | 待机时间   | 通话时间   |
|-------------|--------|--------|--------|
| 标准<br>(锂离子) | 850mAh | 约200小时 | 约210分钟 |

### 注


通话时间和待机时间因SIM卡, 网络和使用设置, 使用情况和环境而有所不同。

使用相机和内置闪光灯的应急灯功能会影响通话时间和待机时间。









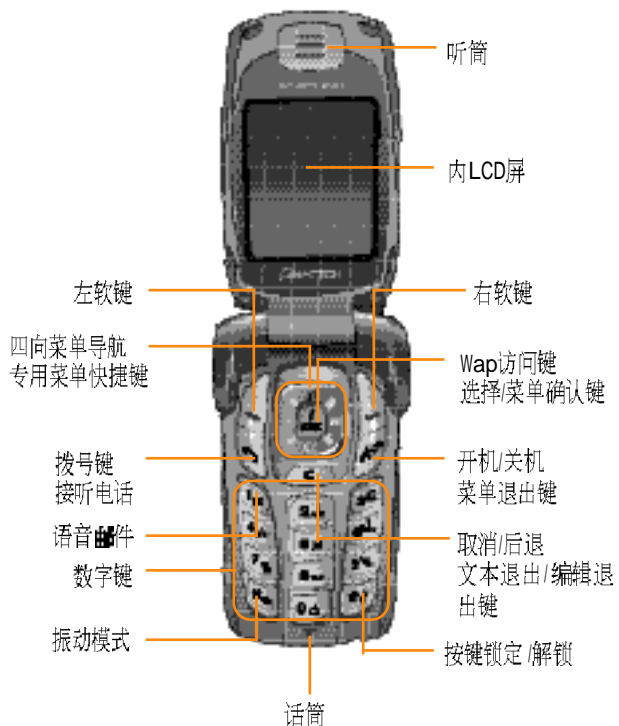

## 6. 工作频率


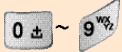






- 支持 GSM900, GSM1800和 GSM1900的网络
- 频率间自动切换

# PANTECH GF 200外观



# 按键功能速查

| 按键  | 功能   |
|---|--|
|   | 执行由其上方显示屏底行文本所指示的功能。   |
|   | 在菜单模式中，用于浏览菜单选项。<br>在待机模式中，左键（  ）可进入收藏夹列表画面，右键（  ）可进入文本信息菜单画面，上键（  ）可进入修改声音的情景模式设置菜单，下键（  ）可进入查看姓名画面以搜索您的联系人。<br>更多具体内容，参见“在待机模式中使用快捷键”一节。 |
|   | 在待机模式中短按此键，可进入WAP菜单列表。<br>在待机模式中按住此键，可直接启动WAP浏览器。<br>在菜单模式中，按此键可选择菜单功能或存储已输入的信息，例如话机或SIM卡内存的姓名等，也作为确认使用。   |
|   | 删除显示屏上的字符，或返回上一级菜单。<br>在待机模式中按此键，可进入日程表画面，而当按住此键时，可直接进入摄像头拍摄模式。  |
|  | 拨打或接听电话。<br>在待机模式中，可查看最近的电话列表。<br>在待机模式中按住此键，可重拨最后一次通话的号码。   |
|  | 结束当前通话。<br>按住此键可对话机进行开/关机。<br>在菜单模式中，可取消并返回待机模式。   |

| 按键  | 功能   |
|---|--|
|  | 在待机模式中按住此键，可快速进入您的语音信箱。  |
|  | 输入数字，字母和某些特殊字符。<br>在待机模式中按此键可进入呼叫画面。   |
|  | 在不同功能中有不同用途。<br>在待机模式中按住此键，可进入或退出振动模式。<br>在文本输入模式中按住此键，可显示符号输入画面。<br>在T9英文输入模式中按住此键，可用作文字搜索模式使用。 |
|  | 在待机模式中按此键可进入呼叫画面输入国际电话的区号后拨打电话。<br>在文本输入模式中，可输入空格符。  |
|  | 在待机模式中按住此键，可对手机进行锁定或解锁。<br>在文本编辑画面中按此键，可选择各种文本输入模式。  |
|  | 在通话中，可调整听筒音量。<br>在手机翻盖打开的待机状态中，可调整键盘音量。  |
|  | 在通话中，可调整听筒音量。<br>在手机翻盖打开的待机状态中，可调整键盘音量。  |
|  | 开启摄像头拍摄模式。<br>在拍摄模式中，作为照相机快门使用。  |

## 电池使用时注意事项。

- 请不要冲击或者用尖的东西宽孔。
- 请不要放在桑拿浴等高温，不要加热。
- 请不要弄湿或者泡在水里。
- 请不要让小朋友或者宠物将电池含在最里。
- 请不要将充电端口触到金属物质。

## 爆发危险地区内，请关闭移动电话的电源。

- 请遵守爆发危险地区内的规定、遵守事项、信号。
- 加油时，为了安全请关闭移动电话的电源。

## 登机时请关闭移动电话的电源。

- 移动电话的电波可能影响飞机的电子航空仪器，造成危险。

## 开车时请勿使用电话。

- 开车时请遵守移动电话使用法规。

## 在医院内请关闭移动电话的电源。

- 请遵守该医院的规定。
- 移动电话的电波可能影响医疗器械的使用。

## 禁止使用移动电话的地方内，请关闭移动电话的电源。

- 如果不遵守可能造成电波上的问题或者危险。

## 请须知移动电话有关电波信息。

- 移动电话在开机的状态下可以收发高频率能量，本移动电话是根据情报通信部的能量影响人体的安全标准来制造的。（请确认是否符合中国信息产业部的安全规定。）
- 移动电话的零部件请使用 Pantech 所认可的产品。如果使用没有认可的部件，可能违背有关电波的标准，从而不能保证使用者的安全。

## 请须知正确的天线使用方法。

- 使用有天线的移动电话时，和一般电话机一样，请将天线垂直于肩膀。
- 开机的状态下请勿触摸天线。

## 请勿用湿手触摸移动电话的电源插头。

- 以免触电。

## 请勿将移动电话、电池、充电器等放在热器具（火炉、微波炉等）附近或里面。

- 以免产品变形、爆发以及发生火灾。

## 使用者请勿擅自改造、拆开、修理。

- 需要修理时请到 Pantech 指定的服务中心。
- 擅自改造、拆开、修理时不能免费修理。

## 请利用 Pantech 提供或者认可的零部件和电池。

- 如果使用没有认可的电池，可能造成爆发或移动电话的损坏。

## 移动电话中的资料请妥善保管。

- 使用者的不小心或移动电话的修理，可能造成其中所储存的电话号码、短信、留言、照片、音乐等数据受到损伤或删除。对资料的损伤或流失所造成的损失，移动电话制造商一概不负责任，因此请将重要的资料另外妥善保管。

## 请遵守公共场所中，移动电话的使用礼节。

- 剧场或电影院等公共场所中，请不要影响周围的其他人。

## 1 短信息

### 1.1 文本信息

- 1.1.1 新建信息
- 1.1.2 收件箱
- 1.1.3 发件箱
- 1.1.4 存储箱
- 1.1.5 文本范本
- 1.1.6 设置
  - 1.1.6.1 短信中心号码
  - 1.1.6.2 有效期限
  - 1.1.6.3 信息类型
- 1.1.7 内存信息

### 1.2 彩信

- 1.2.1 新建信息
- 1.2.2 收件箱
- 1.2.3 发件箱
- 1.2.4 存储箱
- 1.2.5 彩信模板
- 1.2.6 设置
  - 1.2.6.1 有效期限
  - 1.2.6.2 自动下载
  - 1.2.6.3 传递报告
  - 1.2.6.4 允许传递报告
  - 1.2.6.5 阅读报告
  - 1.2.6.6 允许阅读报告
  - 1.2.6.7 垃圾邮件过滤
- 1.2.7 彩信服务设置
- 1.2.8 内存信息

### 1.3 广播信息

- 1.3.1 接收
- 1.3.2 阅读信息
- 1.3.3 栏目列表
  - 1.3.3.1 当前栏目
  - 1.3.3.2 添加栏目
- 1.3.4 语言
  - 1.3.4.1 英语

### 1.4 语音信箱

- 1.4.1 呼叫
- 1.4.2 语音信箱号码

## 2 通讯录

### 2.1 搜索

- 2.1.1 姓名搜索
- 2.1.2 群组搜索
- 2.1.3 照片搜索

### 2.2 添加联系人

### 2.3 快速拨号

### 2.4 群组

### 2.5 存储器选择

- 2.5.1 手机或SIM卡
- 2.5.2 SIM卡
- 2.5.3 手机



- 2.6 全部删除
  - 2.6.1 手机
  - 2.6.2 SIM卡

2.7 内存信息

### 3. 通话记录

3.1 未接电话

3.2 已接电话

3.3 已拨电话

3.4 删除通话记录

3.4.1 未接电话

3.4.2 已接电话

3.4.3 已拨电话

3.4.4 全部通话

3.5 通话计时

3.5.1 最后一次通话时间

3.5.2 来电通话时间

3.5.3 已拨电话通话时间

3.5.4 总通话时间

3.5.5 重设通话时间

3.6 通话计费 \*\*

3.6.1 最后一次通话费用金额

3.6.2 全部通话费用

3.6.3 删除记录

3.6.4 最大费用

3.6.5 计费单位

3.7 GPRS 信息

3.7.1 当前信息

3.7.2 最近信息

3.7.3 所有信息

3.7.4 删除所有记录

## 4. 音像与游戏

4.1 照相机

4.1.1 拍照

4.1.2 拍摄视频短片

4.1.3 照片库

4.1.4 视频短片库

4.1.5 像框库

4.1.6 设置

4.1.6.1 照片大小

4.1.6.2 照片质量

4.1.6.3 快门音

4.1.6.4 闪光灯

4.1.6.5 自拍定时

4.1.6.6 自动存储

4.1.6.7 时间标签

4.1.6.8 连续拍摄

4.1.6.9 屏屏拍摄模式

4.1.6.10 选择显示屏

4.2 音像库

4.2.1 照片库

4.2.2 视频短片库

4.2.3 图像库

4.2.4 铃声库

4.2.5 内存信息

4.3 游戏

4.4 Java

4.4.1 游戏(Midlets列表)

4.4.2 连接设置

4.4.3 内存信息

4.5 自动应答

\*\*与网络有关

- 4.5.1 自动应答
- 4.5.2 已录音信息
- 4.5.3 自动应答信息
- 4.5.4 自动应答时间
- 4.5.5 用户信息

## 4.6 语音备忘

## 5. 情景模式

### 5.1 标准

- 5.1.1 响铃设置
- 5.1.2 信息提示音
- 5.1.3 键盘音
- 5.1.4 翻盖音
- 5.1.5 音效设置
- 5.1.6 情景模式名称
- 5.1.7 重设

### 5.2 无声

### 5.3 会议

### 5.4 户外

### 5.5 行车

## 6. 设置

### 6.1 显示设置

#### 6.1.1 主屏

- 6.1.1.1 我的背景图片
- 6.1.1.2 背景模式设定

#### 6.1.2 子屏

- 6.1.2.1 我的背景图片
- 6.1.2.2 背景模式设定

#### 6.1.3 菜单模式

#### 6.1.4 问候语

#### 6.1.4.1 开机问候语

#### 6.1.4.2 待机问候语

#### 6.1.5 背景灯

#### 6.1.6 指示灯颜色

#### 6.1.7 通话指示灯

#### 6.1.8 软件版本

### 6.2 通话设置

#### 6.2.1 呼叫转移 \*\*

##### 6.2.1.1 全部转移

##### 6.2.1.2 遇忙时转移

##### 6.2.1.3 无应答转移

##### 6.2.1.4 无法接通时转移

##### 6.2.1.5 全部取消

#### 6.2.2 应答模式

#### 6.2.3 呼叫等待\*\*

##### 6.2.3.1 启动

##### 6.2.3.2 取消

##### 6.2.3.3 状态

#### 6.2.4 传送呼叫号码\*\*

#### 6.2.5 本机号码

### 6.3 语言

### 6.4 收藏夹

### 6.5 时间及日期

### 6.6 网络选择

### 6.7 保密设置

#### 6.7.1 SIM密码 \*

#### 6.7.2 更改PIN码 \*

#### 6.7.3 手机锁定

#### 6.7.4 更改密码

\*与SIM卡有关

\*\*与网络有关

3.7.5 系统锁定

6.7.6 呼叫限制 \*\*

3.7.6.1 禁打国际电话

3.7.6.2 仅限本地电话

3.7.6.3 禁止所有来电

3.7.6.4 国际漫游时禁止来电

3.7.6.5 除本地外禁打国际长途

3.7.6.6 全部取消

3.7.6.7 更改网络密码

3.7.7 封闭用户组 \*\*

6.7.8 固定拨号 \*

6.7.9 更改PIN2 \*

3.8 系统重设

## 7. 事务管理器

7.1 闹钟

7.2 日程

7.3 备忘录

7.4 世界时间

7.5 计算器

7.6 单位换算

7.7 秒表

7.8 定时器

\*与SIM卡有关

\*\*与网络有关

## 8. 数据连通

8.1 WAP

3.1.1 主页

3.1.2 重新开始

3.1.3 书签

3.1.4 PUSH 类信息

3.1.4.1 收件箱

3.1.4.2 接收模式

3.1.5 输入网址

3.1.6 服务设置

3.1.7 缓存

3.1.7.1 缓存模式

3.1.7.2 清除缓存?

3.1.8 版本信息

3.2 红外线端口

3.2.1 连接互联网

3.2.2 连接数据传输

3.2.3 关闭

## 9. SIM卡工具集\*

\*与SIM卡有关

|                           |    |                      |    |
|---------------------------|----|----------------------|----|
| 一、入门.....                 | 25 | 4.6 转移通话.....        | 55 |
| 1. 标准配件.....              | 26 | 4.7 使用信息业务.....      | 55 |
| 2. 内外显示屏.....             | 37 | 4.8 进行多方通话.....      | 56 |
| 3. SIM卡.....              | 33 | 5. 使用耳机.....         | 59 |
| 4. 电池的使用.....             | 35 | 6. 选择菜单功能.....       | 30 |
| 二、新功能.....                | 39 | 6.1 进入菜单功能.....      | 30 |
| 1. 来电人视频标识.....           | 40 | 6.2 在待机模式中使用快捷键..... | 31 |
| 2. 设置动态待机机画面 (MJPEG)..... | 42 | 7. 输入文本.....         | 32 |
| 三、基本功能.....               | 45 | 7.1 输入模式.....        | 32 |
| 1. 开机和关机.....             | 46 | 7.2 改变文本输入模式.....    | 33 |
| 1.1 开机.....               | 46 | 7.3 使用T9 模式.....     | 35 |
| 1.2 关机.....               | 46 | 7.4 使用ABC模式.....     | 36 |
| 2. 拨打电话.....              | 47 | 7.5 使用数字模式.....      | 37 |
| 2.1 拨打电话.....             | 47 | 7.6 使用符号模式.....      | 38 |
| 2.2 结束通话.....             | 47 | 7.7 使用拼音输入模式.....    | 38 |
| 2.3 使用通话记录.....           | 47 | 7.8 使用笔划输入模式.....    | 69 |
| 2.4 使用通讯录.....            | 48 | 四、应用.....            | 71 |
| 2.5 拨打国际电话.....           | 48 | 1. 短信息.....          | 72 |
| 2.6 从通讯录中快速拨号.....        | 48 | 1.1 文本信息.....        | 72 |
| 2.7 拨打紧急电话.....           | 49 | 1.2 彩信.....          | 30 |
| 3. 接听电话.....              | 50 | 1.3 广播信息.....        | 30 |
| 3.1 接听电话.....             | 50 | 1.4 语音信箱.....        | 31 |
| 3.2 查看未接电话.....           | 50 | 2. 通讯录.....          | 32 |
| 3.3 拒接电话.....             | 51 | 2.1 添加新的联系人.....     | 32 |
| 3.4 在通话中调整音量.....         | 51 | 2.2 编辑“通讯录”.....     | 32 |
| 4. 通话中的选项.....            | 52 | 2.3 选择姓名/群组/照片.....  | 33 |
| 4.1 关闭话筒 (静音).....        | 52 | 2.4 群组.....          | 34 |
| 4.2 通话保持.....             | 52 | 2.5 快速拨号设置.....      | 34 |
| 4.3 在通话过程中接听另一个电话.....    | 53 | 2.6 全部删除.....        | 35 |
| 4.4 在“通讯录”中搜索号码.....      | 54 | 2.7 内存信息.....        | 35 |
| 4.5 使用双音多频.....           | 55 | 3. 通话记录.....         | 36 |
|                           |    | 3.1 未接电话.....        | 36 |
|                           |    | 3.2 已接电话.....        | 37 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 3.3 已拨电话 .....   | 97  |
| 3.4 删除通话记录 ..... | 98  |
| 3.5 通话计时 .....   | 98  |
| 3.6 通话计费 .....   | 98  |
| 3.7 GPRS信息 ..... | 99  |
| 4. 音像与游戏 .....   | 100 |
| 4.1 照相机 .....    | 100 |
| 4.2 音像库 .....    | 106 |
| 4.3 游戏 .....     | 111 |
| 4.4 Java .....   | 113 |
| 4.5 自动应答 .....   | 115 |
| 4.6 语音备忘 .....   | 116 |
| 5. 情景模式 .....    | 117 |
| 5.1 铃声 .....     | 117 |
| 5.2 信息提示音 .....  | 118 |
| 5.3 键盘音 .....    | 118 |
| 5.4 翻盖音 .....    | 118 |
| 5.5 音效设置 .....   | 119 |
| 5.6 情景模式名称 ..... | 119 |
| 5.7 重设 .....     | 119 |
| 6. 设置 .....      | 120 |
| 6.1 显示设置 .....   | 120 |
| 6.2 通话设置 .....   | 123 |
| 6.3 语言 .....     | 125 |
| 6.4 收藏夹 .....    | 125 |
| 6.5 时间及日期 .....  | 125 |
| 6.6 网络'选择' ..... | 125 |
| 6.7 保密设置 .....   | 126 |
| 6.8 系统重设 .....   | 128 |
| 7. 事务管理器 .....   | 129 |
| 7.1 闹钟 .....     | 129 |
| 7.2 日程 .....     | 130 |
| 7.3 备忘录 .....    | 133 |
| 7.4 世界时间 .....   | 133 |
| 7.5 计算器 .....    | 134 |
| 7.6 单位换算 .....   | 134 |
| 7.7 秒表 .....     | 135 |
| 7.8 定时器 .....    | 135 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 五.数据连通 (高级功能) .....    | 137 |
| 1. WAP .....           | 138 |
| 1.1 停用WAP浏览器 .....     | 138 |
| 1.2 在WAP浏览器中输入文本 ..... | 138 |
| 1.3 主页 .....           | 138 |
| 1.4 重新开始 .....         | 138 |
| 1.5 书签 .....           | 139 |
| 1.6 PUSH类信息 .....      | 139 |
| 1.7 输入网址 .....         | 140 |
| 1.8 服务设置 .....         | 140 |
| 1.9 缓存 .....           | 142 |
| 1.10 版本信息 .....        | 142 |
| 2. 红外线 .....           | 143 |
| 3. SIM卡工具集 .....       | 144 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 附录 .....         | 147 |
| 访问权限代码 .....     | 148 |
| 检查单 .....        | 150 |
| 正确的使用及管理方法 ..... | 153 |
| 术语表 .....        | 156 |
| 质量保证 .....       | 159 |
| 备注 .....         | 160 |



## 一.入门

1. 标准配件
2. 内外显示屏
3. SIM卡
4. 电池的使用




手机



电池



手册

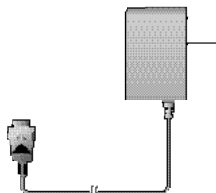

旅行充电器

※ 包装内容各地区可能有所不同。

本手机有 2 个 LCD 显示屏（内外各一个），显示屏显示手机状态的图标。

## 内部 LCD 显示屏



图标区域  
 文本和图形区  
 文本和图形区  
 带有信息的待机画面显示  
 通过小区广播服务获得的区域信息  
 网络名称  
 时间和日期或待机软键提示  
 软键提示

| 图标 | 说明                          |
|----|-----------------------------|
|    | 显示所接收到的信号强度。<br>竖条越多表示信号越强。 |
|    | 正在进行通话。                     |
|    | 显示手机不在服务区时出现，您不能拨出和接听电话。    |
|    | 您有新的或未查看的语音信息时出现。           |

| 图标   | 说明   |
|--|--|
|  | 当您有新的或未读文本信息时出现。<br>当文本信息的内存不足时，此图标变为  。              |
|  | 您有新的或未查看的彩信时出现。<br>当彩信的内存已满，此图标会变为  。                 |
|  | 未处于本地网络范围内。  |
|  | 处于GPRS业务范围内。<br>当正在进行GPRS连接时，此图标会变为  。                |
|  | 有新的或未查看的 WAPPUSH类信息时出现。<br>当WAPPUSH类信息的内存已满，此图标会变为  。 |
|  | 已启动呼叫转移功能。   |
|  | 您已设置了闹钟。   |
|  | 您已设置闹钟在指定时间提示日程安排。   |
|  | 红外线端口已启动。<br>当有数据通过红外线端口传输时，此图标会变为  。                 |
|  | 您已将呼入电话的提示类型设置为仅有铃声。   |

| 图标  | 说明  |
|---|---|
|  | 您已将呼入电话的提示类型设置为铃声渐强。  |
|  | 您已将呼入电话的提示类型设置为同时发出铃声和振动。   |
|  | 您已将呼入电话的提示类型设置为振动后响铃。   |
|  | 您已将呼入电话的提示类型设置为静音。<br>在这种情况下，使用7色LED进行呼入电话提示。   |
|  | 您已将呼入电话的提示类型设置为仅有振动。  |
|  | 您已将所有声音设置为静音，所有提示均为振动。  |
|  | 已连接了耳机。   |
|  | 接收到新的语音信息。  |
|  | 已启用了自动应答功能。   |
|  | 显示电池电量。<br>竖条越多表示剩余电量越多。<br>如果电池电量空，此图标将显示为  。 |






## 显示屏关闭模式

如果内外显示屏变暗之后一分钟内未按下任何键，则显示屏将进入关闭模式以节省电能。

按任意键可将显示屏从关闭模式中退出。





## 选择功能和选项

本手机提供已定制好的一组功能。


这些功能被安排在菜单和子菜单中，通过3个标有[  ]，[  ]和[  ]键的软键进入。

每个菜单和子菜单让您能够查看和更改某一特定功能的设置。软键的作用随当前显示内容的变化而变化；在显示屏底行，正位于软键上方的像框，用图标提示其当前的作用。

要查看各种可用的功能/选项或对其中所需要的某项进行选择，可进行以下操作：

- 1 按相应的软键。
- 2 选择突出显示的功能或选项，可按[  ]软键或[  ]软键选择。
- 3 对列表中其他选项进行突出显示，可按向上键或向下键。
- 4 返回列表中先前的功能或选项，可按[  ]键。
- 5 要返回待机模式，可按[  ]键。

在某些功能中，可能会要求用户输入密码或 PIN。

此时应输入所要求的密码并按 [  ]键。

## 外部显示屏

即使在翻盖闭合时您也可以使用外显示屏上的若干菜单。

以下各节介绍外部 LCD显示屏及其功能相伴随的易于控制的外部菜单。

### 侧面向上键



在通话中，调节听筒的音量。  
在有呼入电话时按此键，可使铃声静音。  
在有呼入电话时按住此键，可拒接电话。  
在按住此键时，将开启闪光灯。  
在出现外部菜单画面时按此键，可进行菜单滚动。

### 侧面向下键



在通话中，调节听筒的音量和向下移动菜单中的光标。  
在有呼入电话时按此键，可使铃声静音。  
在有呼入电话时按住此键，可拒接电话。  
按住此键可转至外部菜单画面（可显示情景模式，所有通话，收件箱，红外线端口）。  
在出现外部菜单画面时按此键，可进行菜单滚动。

### 照像键



按住此键将开启相机拍摄模式。  
在拍摄模式中，此键作为相机快门使用。  
在出现外部菜单时按此键，可选择菜单或进入子菜单。  
在出现外部菜单画面时按住此键，可从菜单画面中退出，返回待机画面。

## 外部菜单列表

在待机模式中按住侧面音量 [ ▼ ] 键

- 情景模式：标准/无声/会议/户外/行车等菜单中进行选择。
- 所有通话：列出最近所有通话记录。
- 收件箱：列出已收到的短信息列表。
- 红外线端口：启用或取消红外线端口。

## 侧键专用功能

### 快照

合上翻盖启动照相机功能。

按住侧键 [ ⊙ ] 启动照相机拍摄模式。

再次按 [ ⊙ ] 键即可拍摄照片。

随即被拍摄图像即显示在画面中。

此时按 [ ⊙ ] 键将所摄画面以自动命名存储。

在查看模式中，按侧键 [ ▲ ] 或 [ ▼ ] 可返回照相机拍摄模式。

按住 [ ⊙ ] 键可返回待机模式。

### 闪光灯开

您可以将照相机闪光灯作为紧急照明灯使用。

在待机模式中按住侧面音量 [ ▲ ] 键

照相机闪光灯在闪光会亮 10秒钟。

按 [ ⊙ ] 键或 [ ▲ ] 或 [ ▼ ] 键可关闭闪光灯。

## SIM卡

当您登记为某个网络运营商的用户时，您会得到一张 SIM 卡，其上带有用户的注册信息（PIN，是否有附加业务等）。

SIM 卡与信用卡类似，它应被安全保管，谨慎取放。

不要将其弯曲，划伤或使其受潮。


避免静电。

为避免损坏 SIM 卡的内存，在拆除或插入 SIM 卡之前一定要关闭手机。


请将 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。

## 安装和取出SIM卡


1. 将电池从手机上取下。

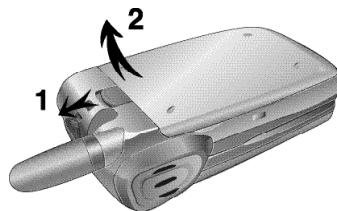

2. 在检查确认SIM卡插槽为空后，将SIM卡装入槽中。

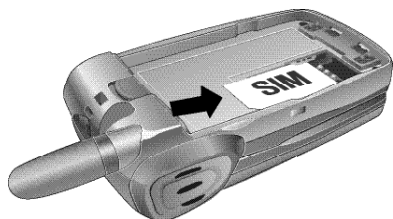


3. 如果需要取出SIM卡，请按图中箭头所示方向推入SIM卡。

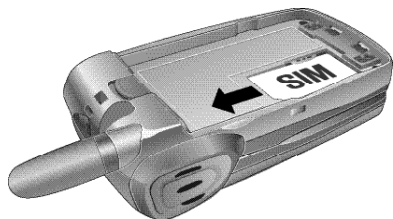

## 安装电池


如下图所示，将电池金属触点的一端插入手机底部。

按压电池上部直至听到“哒”声。

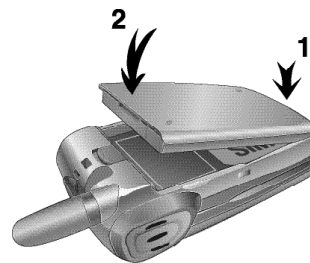

## 取出电池

向上滑动电池上方的电池卡锁，从手机上取出电池。

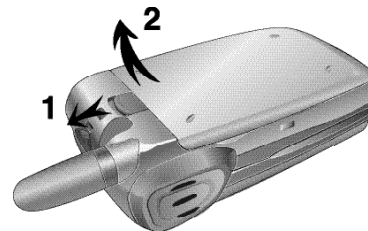

## 电池充电

- 本手机使用锂离子电池。  
应使用经过认可的电池和充电器。  
更多具体内容，请与当地的销售商联系。
- 在对手机进行充电时，您可以继续使用它。
- 当电池安装在手机上时，打开手机底部的软胶塞，连接充电器。本机只提供一个充电器。



- 当充电完成时，应将充电器拔出。



## 提示

本移动电话由锂离子电池供电。  
本手机可以使用以下类型的锂离子电池（更多信息请与您当地的销售商联系）。  
标准型电池。

## 使用电池时的注意事项

- 不要使用已损坏的电池或充电器。
- 手机电池不能用作其它电源来使用。
- 您离基站越近，手机使用时间越长，因为连接所需耗费的电能较少。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量，电池类型和所使用的充电器。
- 电池使用时间会逐渐缩短。
- 应只使用经过认可的电池和充电器。
- 过度充电会缩短电池寿命，在电池充满电后应即刻将电池从充电器上取下。充电完成时应拔掉充电器电源。
- 不要将电池置于过热和过冷的环境，特别是在夏天和冬天置于汽车中可能缩减电池容量和寿命。  
应将电池置于正常温度环境下。
- 不要使电池发生短路。  
当一些金属物体（如：硬币，别针或笔等）偶然地将电池的“+”极和“-”极（即电池上的小金属条）直接连接在一起时，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。
- 应按照当地规范对用旧的电池进行处理和回收。  
不可将电池作为生活垃圾处理。
- 不要将电池投入火中。
- 不要使用未经认可的充电器。
- 必需先关闭手机才可以取出电池，否则可能损坏电池或手机。
- 请将电池和手机其他配件放在小孩接触不到的地方。
- 以下情况时本手册中表示的电池使用时间比实际使用时间短

- 使用移动电话的输入文字、储存、游戏、上网等附加功能时会增加电池的消耗量。
- 经常呆在没有开通服务的地区、或者长时间滞留，会造成电池消耗量的增加，导致等候时间的缩短。
- 电波弱或频率重叠的地区内，电池的消耗量会增加。
- 打电话的次数越多，等候的时间越短。
- 因电池是消耗品，因此它的寿命慢慢会缩短。
- 使用时间缩短到一半以上时请重新购买新电池。
- 请勿扔下或落地等冲击电池。
  - 以免造成故障或过热以及爆发。
- 请不要将电池放在热器具附近或严禁将电池放在微波炉等可以加热的器具内。
  - 以免造成过热以及爆发危险。
- 请不要将充电端口触及项链、硬币、钥匙等金属物质。
  - 以免造成火灾或爆发危险。
- 请不要将电池放在光线直射的汽车玻璃附近等封闭的高温场所，请在0°C~40°C的室内保管。
  - 以免造成外形变形，膨胀等爆发危险。
- 严禁小朋友或宠物啣电池或用嘴咬。
  - 电池潮湿或受到损坏时，可能造成爆发危险。
  - 可能发生火灾。


将电池含在嘴里或者如果使用受损的电池会影响人体的健康。  
如果电池受损，其内部的液体粘到皮肤时，请利用1~2分钟时间，充分冲洗其部位。
- 请不要利用锥子或按钉等尖尖的东西刺激电池。
  - 以免发生爆发或火灾。
- 移动电话请使用指定的电池，除此之外请不要在别的用途上使用电池。
  - 以免造成故障或者突发事件。

## 二 新功能

1. 来电人视频标识
2. 设置动态待机画面 (MJPEG)



可保存联系人或其他内容的视频剪辑。  
可以为通讯录中的联系人选择并设置相应的视频剪辑。  
当有该联系人的电话呼入时，相应的视频剪辑会在屏幕上显示。  
您可以使用两种设置方法中的任何一种。

## 通讯录


- 1 选择'菜单>2. 通讯录>2. 添加联系人'
- 2 选择'添加至'选项下的'2. 手机'选项。在各字段中输入相应的信息。
- 3 在图像保存菜单中按 [  ] 导航键，将出现'添加联系人'弹出画面。
- 4 选择'3. 拍摄视频短片'（更多内容参见应用菜单 4.1.4）或'4. 视频短片库'（更多内容参见应用菜单 4.2.2）来指定视频文件。
- 5 当有该联系人的电话呼入时，会播放所选择的视频短片。

## 音像与游戏

- 1 选择'菜单>4. 音像与游戏>1. 照相机>2. 拍摄视频短片'并保存视频短片。  
（更多内容，参见应用菜单 4.1.4）
- 2 选择'菜单>4. 音像与游戏>1. 照相机>4. 视频短片库' 或 菜单>  
4. 音像与游戏>2. 音像库>2. '视频短片库'  
（更多内容，参见应用菜单 4.4.2）

- 3 选择'视频短片库'并选择所需的短片，'选项'软键 [  ] 再选择'设置为'。
- 4 当'设置为'弹出菜单出现时，选择 2.'通讯录'，再选择目标人并按 [  ] 键。（'通讯录'中至少应该已保存一个人。）
- 5 当有该联系人的电话呼入时，会播放所选择的视频短片。

您可以设置手机待机时在屏幕上播放视频文件。

- 1 选择'菜单>4. 音像与游戏>1. 照相机>2. "拍摄视频短片"并保存视频短片。(更多具体内容, 参见应用菜单4.1.4)
- 2 选择'菜单>4. 音像与游戏>1. 照相机>4. 视频短片库'或'菜单>4. 音像与游戏>2. "音像库">2. "视频短片库'(更多具体内容, 参见应用菜单4.2.2)
- 3 选择'视频短片库'并按'选项'软键 再选择'设置为'。
- 4 当'设置为'弹出菜单出现时, 选择'1. 背景图片'。
- 5 当手机待机时所选择的视频短片会在屏幕上播放。





## 三. 基本功能

1. 开机和关机
2. 拨打电话
3. 接听电话
4. 通话中的选项
5. 使用耳机
6. 选择菜单功能
7. 输入文本



## 开机

- 1 打开翻盖。
- 2 按住  键直至手机开机。
- 3 如果手机要求输入PIN，则应输入PIN并按  键。  
(更多细节参见菜单6.7)

手机会搜索网络，内，外显示屏上会出现日期和时间。  
在找到网络之后，您就可以拨打或接听电话。

如果手机在使用中出现功能失常，或者手机未启动，则应拆下电池，在5到10秒后再重新装上。


### 注


要改变语言，应使用“语言”菜单选项（菜单6.3）。


## 关机

要将手机关闭，可按住  键直至关机动画显示。


## 拨打电话

在待机模式下输入对方的区号和电话号码，然后按  键。

要清除所显示的最后一位数字，可按  键。

要清除所显示的所有数字，可按住  键。

## 结束通话

当要结束通话时，只需按  键或合上翻盖即可。

在通话结束时，屏幕上会显示通话情况报告（接听方姓名或号码，通话时间）。



## 使用通话记录

手机可按时间顺序存储最多 30个已拨，已接及未接电话。


最近一次的通话被存储在第一个位置。

如果相同号码以相同的方式连续出现多次，则只存储最近的一次通话信息。

例如：多次连续拨打 1860，1860 会以拨打的方式存储最后一次的信息。

- 1 短按  键查看“所有通话”记录列表中以时间顺序存储的已拨电话，已接电话和未接电话。
- 2 按向上或向下键选择一个号码。
- 3 按  键进行呼叫。  
(更多具体内容参见“通话记录”一节。)

## 提示：




按住[]键可呼叫最近一次通话的号码。

## 使用通讯录



您可以将通话对方的姓名和电话号码有规则地存储在 SIM 卡和手机的内存中，它们合起来被称为通讯录。

此后就不需要记忆所有这些号码了；只需要选择所要联系的人的姓名即可调出其相应的号码。

(更多有关通讯录功能的具体内容，参见菜单 2)。

- 1 在待机画面下按[]键和[]键分别进入“通讯录”菜单和“查看姓名”列表。
- 2 从“搜索”中选择一个号码。
- 3 按[]键进行呼叫。  
(更多具体内容参见“通讯录”一节。)

## 拨打国际电话


- 1 按住[]键添加国际电话号码前缀，直至显示屏上出现“+”字符，输入被叫国家代码。
- 2 输入所要呼叫的国家、地区代码和电话号码。
- 3 按[]键。

## 从通讯录中快速拨号

按住“快速拨号”的号码，从中检索并拨出已用该号码存储的电话号码。

例如，按住“5”键以拨出在“快速拨号列表”中存储在“5”号的号码。对于2位以上的编号，可以短按第1位数字，按住第2位数字。  
(更多具体内容参见“快速拨号”一节。)


## 拨打紧急电话


在没有SIM卡的情况下也可拨打紧急电话。  
输入号码“112”然后按[]键，如果没有SIM卡，可按[求救]软键。

# 接听电话

## 接听电话

当有呼入电话时，手机会发出铃声（或振动），屏幕上会显示拨打者的姓名或电话号码（需要网络支持和用户注册）。如果可以识别呼叫方，则其电话号码或在“通讯录”中存储的姓名会显示在屏幕上。




- 1 要接听电话，打开翻盖即可。（应答模式为翻盖接听时）
- 2 如果翻盖已经打开，则可按  键。


如果应答类型被设置为“任意键”，则可以通过按  键之外的任何键接听电话。



## 查看未接电话

如果呼入电话未被接听，则屏幕上会显示有未接电话的信息，以此对您进行提示（此功能取决于网络 and 用户是否登记，并非在所有地区都可用）。




要回拨未接电话，应：

- 1 保持翻盖打开状态。
- 2 按“查看”软键，显示未接电话列表。
- 3 如有必要，可按上/下    键滚动至所需号码。

4 按  键对未接电话进行回拨。

按  或  键关闭未接电话提示。

## 拒接电话

在翻盖打开时按  键或  拒接“软键”。如果按  拒接“软键”，则将向对方响应用户忙提示。在翻盖关闭时，有呼入电话时可按住侧面上/下键。

## 在通话中调整音量

在通话中，如果需要调整听筒的音量，可使用手机左侧的音量键。

按侧面向上键提高音量，按侧面向下键降低音量。当前的音量大小会显示在屏幕上。

在翻盖打开的待机模式中，使用侧面向上/侧面向下键可以调整键盘音量。

在通话中，按[  ]键进入通话选项。

## 关闭话筒（静音）

您可以临时关闭手机的话筒，以便对方不会听到您的声音。例如在有些情况下，您可能需要与旁边的人说几句话但并不想让通话对方听见。

直接按“静音”软键，或者按“选项”软键，启动“静音”功能。


要重新开启话筒，可以：

直接按“扬声”软键，  
或者按“选项”软键，选择“扬声”软键。


## 通话保持

您可以将当前呼叫保持到任何时候。


如果网络支持，在一个通话进行中可以进行另一个通话。在这两个通话中，一个有效，另一个处于保持状态，您可以在他们之间进行切换。

当两方进行通话时，要对通话进行保持，只需按“选项”后选“保留接听”再按“选项”即可，或者按[  ]键。您可以在任何时候选择“切换”软键，或按“选项”软键选择“切换”重新激活此通话。  
当一个通话被保持时，对方的姓名和图标即变为灰色。

要在通话中再拨打另外一个电话，可以：

- 1 输入要拨打的电话号码或在“通讯录”中查找。
- 2 按[  ]键拨打第二个电话。  
第一个电话被自动设置为保持状态。


要在两个通话间进行切换，只需按“切换”软键即可。


此时当前通话被设置为保持状态，而原被保持的通话则被重新激活，这样即可继续与原通话方进行通话。  
要结束时，按[  ]键正常结束每个通话。

## 在通话过程中接听另一个电话

如果网络支持此业务，且您已经启用了“呼叫等待”选项（见菜单 6.2.3），则在一次通话进行中您可以接听另一个电话。  
在通话时有另一电话呼入您会听到呼叫等待音频的提示。




要在通话过程中对另一电话进行接听，可以：

- 1 按[  ]键接听呼入电话。
- 2 第一个电话被自动设置为保持状态。
- 3 要在两个通话之间进行切换，可按“切换”软键

要结束当前通话，可按[  ]键。  
已保持的通话被自动重新连接。


## 在通讯录中搜索号码

在通话过程中您可以在“通讯录”中搜索号码。

- 1 按“选项”软键。
- 2 如有必要，可按上/下[  ] || [  ]键选择“通讯录”，按“选择”软键。
- 3 选择姓名、群组和照片等所需要的搜索类别。
- 4 按确认[  ]软键。
- 5 “通讯录”项目被列出。
- 6 在“姓名搜索”中，输入所要查找姓名的头几个字母。
- 7 “通讯录”项目被列出，开头为第一个符合您的输入的项目。

### 注意

您也可以用上/下键的方式从开头浏览“通讯录”。

- 8 要查看突出显示的项目，按确认[  ]软键。



更多有关“通讯录”功能的具体内容，参见菜单2。

## 使用双音多频

在通话中您可以关闭或开启 DTMF 键盘音频。  
当选择了“双音多频关”选项时，您的话机不会传输键盘音频。  
这样您在通话过程中按键时对方就不会听到烦扰的键盘音。  
如果要与答录机或程控电话系统进行通信，则必须选择“双音多频开”选项。



## 转移通话

如果网络支持此业务，则可将当前的通话转至保持状态，以使与您通话的双方能够互相通话。  
此时您会与双方断开。

- 1 在一次通话进行中，以通常方式接听或拨打另一个电话，后按“选项”软键。  
按上/下[  ] || [  ]键选择“全部连接”此时这三个人即可互相通话，再按“选项”软键选择“保持全部通话”。
- 2 此时只有这两人即可互相通话。

## 使用信息业务

在通过程中您可以读或写新的信息。

- 1 按选项软键。
- 2 按上/下[  ] || [  ]键选择“短信息”。  
按“选择”软键。
- 3 要阅读一条接收到的信息，可选择“收件箱”子菜单，然后浏览所要阅读的信息。

4 要写一条新的信息，可选择'新建信息'子菜单。

5 按确认[  ]软键。

(更多有关文本信息菜单的具体内容，参见菜单1.1)。

## 进行多方通话

多方通话功能是一项网络服务，它可以让6个人同时参与通话或会议电话。

更多信息请联系您的服务提供商。


要进行多方通话，可以：

1 以正常方式拨叫第一位参与者。

2 以正常方式拨叫第二位参与者。


第一个通话被自动设置为保持状态。

3 要将第一位参与者加入多方通话，可按选项软键并选择全部连接选项。



4 按选择软键或确认[  ]键。

5 要将一位新人加入多方通话，先以通常方式拨叫其电话。

然后按选项软键并选择全部连接选项。

6 按选择软键或确认[  ]键。

通过接听电话并选择全部连接选项，您可以添加呼入的通话方。可根据需要重复以上操作。

在组成多方通话时，您可以使用左键[  ]或右键[  ]查看多方通话的成员及其状态。

图标会提示是远程多方通话或远程保持。


在多方通话期间进行第二个通话

要在进行多方通话时接听或拨打电话，可以：

1 要将多方通话置于保持状态，可按选项软键并选择保持多方通话选项。


2 以正常方式接听或拨打电话。




3 按切换软键可以重新激活处于保持状态的多方通话。

4 要结束多方通话，可按[  ]键。

与一个成员进行私人交谈

1 按选项软键并选择私人选项。

按选择软键或确认[  ]键。

2 按上/下[  ] || [  ]键选择交谈对象并按确认[  ]键。

此时即可与该成员进行私人交谈。





其他成员可以继续相互交谈。

3 要返回多方通话，可按选项软键并选择全部连接选项。

4 按选择软键。

此时多方通话的所有成员均能听到其他任何一方的声音。

## 去除一个成员

- 1 按选项软键并选择排除选项。
- 2 按上/下[  ||  ]键选择要去除通话的成员，按确认[  ]键。  
该成员即被去除，但与其他成员仍可继续通话。
- 3 关闭翻盖或按[  ]键以结束多方通话。








使用耳机麦克风，您无需拿起手机即可拨打或接听电话。

当将耳机麦克风连接至话机顶部的插孔时，耳机麦克风上的按键可以起以下作用：

- 要显示最近的通话，可在待机模式中按此键。
- 要重拨最近一次拨出的电话，可在待机模式中按此键两次。
- 要接听电话，可在有电话呼入时按此键。
- 要结束通话，可在通话完成后按此键。

# 选择菜单功能

## 进入菜单功能



| 按键  | 功能                         |
|---|----------------------------|
|   | 在待机模式中转至主菜单                |
|   | 转至"通讯录"菜单                  |
|  ,  键 | 在主菜单内移动                    |
|  ,  键 | 搜索子菜单                      |
|  键  | 转至子菜单<br>待机模式中按此键转至 WAP 菜单 |


在待机模式中按 [] 键进入主菜单。

按 [] 键进入 "通讯录" 菜单。




在主菜单中按四向导航键以移动菜单。

在"主菜单列表"画面中按左 [] 和右 [] 键移动主菜单。

按上 [] 和下 [] 键搜索子菜单。

按确认 [] 键进入子菜单。

在"子菜单列表"中的一些项目可在画面底部查看当前设定值。

然后, 按左 [] 和右 [] 键。在按确认 [] 键。修改菜单的预设值。










如果您未按确认 [] 键, 则维持原来设置。

### 注

按[C]键返回先前菜单。

输入菜单编号可快速进入子菜单。

## 在待机模式中使用快捷键

| 按键  | 按此键时选择的菜单 | 如果按住此键               |
|---|-----------|----------------------|
|  键 | 菜单        | 在栅格和列表两种菜单样式主题之间进行更改 |
|  键 | 通讯录       | 显示"查看姓名"             |
|  键 | 文本信息      | 显示"新建信息"             |
|  键 | 情景模式列表    | 显示当前铃声               |
|  键 | WAP       | 直接连接到 WAP 浏览器        |
|  键 | 收藏夹       | 照片库菜单                |
|  键 | 日历月查      | 照相机拍摄模式              |
|  键 | 最近通话      | 重拨最后一次电话             |
|  键 | 摄像头       | 视频拍摄模式               |



## 输入模式

您在使用手机的很多时候都需要输入文本，例如在向“通讯录”中存储姓名，新建信息，创建问候语或在日程中安排事件。您可以使用以下几种文本输入模式：

### T9模式

此模式让您能够用一次按键输入一个字母的方式来输入单词。键盘上的每个按键都代表多个字母；在您按5键一次时，会显示J、K或L。T9模式会自动将您的按键与内部词典进行比较，以确定正确的单词，这样就使所需的按键次数比传统的（ABC）模式大为减少。

### ABC模式

此模式让您能够用1次到4次标有该字母按键的方式对其进行输入。

### 数字模式

此模式让您能够输入数字。


### 符号模式

此模式让您能够输入特殊字符，例如希腊字母，货币单位或符号。


## 改变文本输入模式

当处于可输入字符的区域时，在显示屏底部会出现文本输入模式指示符。

例：输入备忘录。

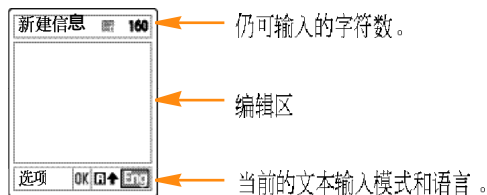

要改变为其他的文本输入模式，可以：

- 1 按提示当前文本输入模式的右软键。
- 2 按 [  ] 右软键转换至所需要的模式。语言选项让您能够更改文本输入语言。


## 插入空格

要在单词之间插入空格，可按 [  ] 键。在行末时也可以按右 [  ] 键加入新的空格字符。

## 移动


要在文本内向左或向右移动光标，可按左或右键。

## 清除字母和单词

要清除光标左侧的字母，可按[  ]键。

按住[  ]键可以清除屏幕上显示的所有字符。

## 返回前一画面

当文本输入区为空时，按[  ]键可返回前一画面。

### 提示：









通常快速更改文本输入模式的方法。

|   |                            |
|---|----------------------------|
| [  ]按住 | 查看符号画面                     |
| [  ]短按 | 输入空格字符                     |
| [  ]按住 | 修改文本输入模式                   |
| [  ]短按 | 逐个删除字符。<br>在删除所有字符后返回前一画面。 |
| [  ]按住 | 删除所有字符，并将光标移动到输入画面开头处。     |

## 使用T9模式



对于T9字母编辑器，文本越多，单词越完整。

- 1 按[  ]至[  ]键输入文本。例如，顺序按[  ][  ][  ][  ][  ]键可输入 "hello"。  
键入的单词会出现在屏幕上。  
它可能会随每次按键发生变化。
- 2 在编辑或删除任何已键入的内容前，输入整个单词。
- 3 在搜索一个单词的同时，输入下一文本。
- 4 如果未能搜索到某个单词，可按[  ]键搜索可以键入的文本。  
如果搜索到多段文本，则最常用的文本会被列在第一位。
- 5 继续输入下一单词。

## 使用ABC模式



当在ABC模式中键入字符时，须按标有所需字符的键：

- 第一次显示第一个字母
- 第二次显示第二个字母
- 依此类推。

例：

要显示字母"C"，可快按2键三次。要显示字母"K"，按5键两次。  
此方法称为ABC模式。

### 注

当按另外的键时光标会向右移动。  
当两次输入同一字母或属于同一按键的不同字母时，只需按右键或等待几秒钟光标即可自动右移，此时可以输入下一字母。  
更多信息可参考可用字符表。字符随文本输入语言的不同而有所区别。

## 更改大小写

要更改要输入的下一字母的大小写状态，可按[#]键。

有三种情况：

- 小写（无提示符）
- 首字母大写（↑）
- 大写锁定（▲）

## 英语

| 按键 | 依次显示的字符          |
|----|------------------|
| 1  | . , - ? ! ' @: 1 |
| 2  | A b c 2          |
| 3  | d e f 3          |
| 4  | g h i 4          |
| 5  | j k l 5          |
| 6  | m n o 6          |
| 7  | p q r s 7        |
| 8  | t u v 8          |
| 9  | w x y z 9        |
| 0  | 空格 0             |

## 使用数字模式






数字模式让您能够在文本中输入数字。  
按对应的数字键即可输入。

## 使用符号模式





符号模式让您能够在文本中输入符号。


要显示更多的符号，可按下/下[  ] [  ] [  ] 键。

要输入一个符号，可按对应于该符号的数字，该文本将出现在输入画面中。


按住[  ] 键或[  ] 软键可退出符号模式。

如果用快捷键（按[  ] 键）输入了一个符号，再次按该键可以返回前一模式。

再按[  ] 键可以变更到符号模式之后的下一模式。

如果用[  ] 键输入了一个符号，则再按此键可以前进到符号模式之后的下一模式。

## 使用拼音输入模式

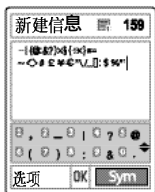


输入某一文字的拼音字母。

该拼音的文本将会显示出来。

按下/下[  ] [  ] [  ] 键可看到隐藏的字符。

按住某一字符对应的数字键，该文本即会出现在输入窗口中。






短按[  ] 键向一个中文字符添加一个特殊符号。

(拼音模式)

在拼音模式中短按[  ] 键可重新输入前一拼音。


## 使用笔划输入模式



选择[  ]，[  ]，[  ]，[  ] 或 [  ] 键上印有的笔划以显示该笔划。

按下/下[  ] [  ] [  ] 键可看到隐藏的笔划。

按住某一文字对应的数字键，该文字即会出现在输入窗口中。

短按[  ] 键向一个中文字符添加一个特殊符号。


(部首模式)

在部首模式中短按[  ] 键可重新输入前一笔划。



## 四.应用

1. 短信息
2. 通讯录
3. 通话记录
4. 音像与游戏
5. 情景模式
6. 设置
7. 事务管理器

在待机模式中按[  ]键或选择菜单 →1. 短信息。

此菜单让您创建，发送，阅读和存储短信息服务（SMS：文本信息），增强型信息服务（EMS：包括简单图像，动画或音乐的信息）和彩信服务（MMS：支持多种媒体类型表达的信息，如全彩色图像和和弦铃声）形式的信息。也可提供语音信箱。

## 注

此功能仅当您的服务提供商支持时方可使用。  
更多信息请与您的服务提供商联系。

## 文本信息

选择“菜单→1.短信息→1. 文本信息”。

使用短信息服务可以与其他移动电话之间互相发送短的文本信息。

此外，本手机还支持增强型信息服务，使用它可以生成包括简单图片，音乐，动画和带样式文本等的短信息，它们对简单的文本信息进行了补充。

要使用手机发送文本信息，您必须获得服务提供商的短信服务中心号码。

## 接收新信息

当收到一条新的信息时，屏幕上会出现新信息图标（  ）和一条显示信息编号的提示。

此外您还会听到一个提示音，该提示音由信息提示音设置确定；更多具体内容，见“5. 情景模式->2. 信息提示音”。

要立即阅读新信息，可按“查看”键。

此时出现信息列表。


## 注

要清除屏幕上显示的新信息提示，可按结束键。

当您同时有未接电话，未查看的语音信箱，短信息和广播信息时，左软键提示会回查看一样改变。

## 管理内存


收件箱和发件箱共同使用 SIM 卡内存。

当信息存储内存已满时，会出现信息已满的图标（  ）。在这种状态下，将收不到任何新的信息。您必须使用收件箱或发件箱内的删除选项或全部删除选项删除一条或多条旧信息已获得空闲的内存。

- 新建信息：写一条新的 SMS 或 EMS。
- 收件箱：显示接收到的信息。存储在 SIM 卡内存中。  
[10/20]中的“10”表示未读信息条数，“20”表示已存储的信息条数。
- 发件箱：显示由您存储在 SIM 内存中的已发送信息。  
[10]表示存储在发件箱中的信息总条数。


- 存储箱：收件箱和发件箱中信息可转移到存储箱。存储在手机内存中。  
[10]表示存储箱中的信息总条数。
- 文本范本：显示基本模板。
- 设置：设置文本信息的环境。
- 内存信息：显示SIM卡或手机内存的空闲空间。

## 新建信息

选择“菜单”→1.短信息→1.文本信息→1.新建信息”并按确认[  ]键

使用此菜单，您可以编写新的信息，并可包含文本，图像和音乐。

### 1 新建信息。

在显示屏的右上角会显示仍可输入的字符数，而当前正在书写的信息编号显示为  的样式。

## 注

更多有关如何输入字符的信息，请参见“输入文本”菜单。

### 2 在输入您的信息时，按选项软键可使用以下选项。

- 插入图片：按左/右[  ] ||  ]键选择一个项目并按确认[  ]插入所选项目。
- 插入动画：按左/右[  ] ||  ]键选择一个项目并按确认[  ]插入所选项目。
- 插入铃声：按上/下[  ] ||  ]键选择一段音乐并按确认[  ]，该音乐将被设置并播放一遍。
- 插入表情符号：按左/右[  ] ||  ]键选择一个项目并按确认[  ]插入所选项目。

- 插入范本：插入存储在模板中的短语。
- 语言：英语，中文简体。  
一经选择，该语言会显示在屏幕右下角底部。

## 发送和存储信息

### 1 当完成信息输入时，按确认[ ]键。

此时会弹出传送选项菜单，它有以下选项。

- 发送：您可以输入接收方的电话号码。
- 传送及存储：与发送一样发出信息。  
所发送的信息被自动存储在发件箱中。
- 存储：将写好的信息存储在发件箱中。

### 2 在“添加号码”画面上输入接收方的号码。

按选项软键可以在“通讯录”或“最近通话”中搜索需要的号码。您可以添加最多5个接收方的号码。

### 3 按确认[ ]键，开始发送，屏幕上显示信息已发送的动画。

如果信息未能发出，则可按重试软键再次尝试发送，或者按取消软键将信息存储在发件箱中。

## 收件箱

选择“菜单>1. 短信息>1. 文本信息>2. 收件箱”。

选择收件箱并按确认 [OK] 键，逐条查看接收到的信息。

选择屏幕右下角的回复软键转至“新建信息”画面。

(参见1.1.1 新建信息。)

回复号码已在回复画面中填入，此外可添加其他号码。

选择“全部信息列表”左边的选项软键，选择以下菜单。

- 转发：将接收到的信息直接发送给其他接收方。
- 编辑：对接收到的信息进行编辑以进行发送。
- 删除：删除所选择的信息。
- 全部删除：删除收件箱中的所有信息。
- 回复：编写并向该发件人发送新的信息。

选择阅览一条信息并按左边的选项软键以选择以下菜单。

- 转发：将接收到的信息直接转发给其他接收方。
- 编辑：对接收到的信息进行编辑。
- 提取对象：存储接收到的信息中的对象。
- 提取号码：选择接收到的信息中任意号码。

在“查看”中选择在信息中提取和列举号码的功能。

按“保存”软键将每个号码添加到新的或已有的“通讯录”条目中。

- 提取网址(URL)：在“查看”中选择在信息中提取和列举 URL 的功能。  
按“保存”软键将其添加到“书签”中。
- 移至存储箱：将所选择的信息存储在“存储箱”中。  
旧的信息将被删除。
- 删除：删除所选择的信息。
- 回复电话：给发信人拨打电话。
- 回复：编写并向该发件人发送新的信息。

## 发件箱

选择“菜单>1. 短信息>1. 文本信息>3. 发件箱”。

发件箱存储着您已经发送或仅存储但未发送的信息。

您可以按选项软键来选择选项：

选择“发件箱”并按确认 [OK] 键逐条查看已发送的信息。

- 编辑：编辑信息进行发送。
- 删除：删除所选择的信息。
- 全部删除：删除发件箱中的所有信息。

## 存储箱

选择“菜单>1. 短信息>1. 文本信息>4. 存储箱”。

“存储箱”中的信息来自收件箱或发件箱。


所有信息均保持其在创建时的功能，且所有选项均可用。





## 文本范本

选择"菜单>1. 短信息>1. 文本信息>5. 文本范本"。

机中自带5种基本模板，另外您可以添加10种模板。  
自带的模板（预插入）不能删除。

选择一个文本范本菜单并按选项 [  ] 软键以使用以下选项。

- 新建：制作新的模板。  
当模板没有空间时此选项不可用。
- 删除：删除一个模板。  
此选项仅可用于用户创建的模板。
- 编辑：编辑一个模板。  
按确认 [  ] 键存储已编辑的模板。

选择阅览一条信息并按选项 [  ] 软键以显示以下菜单。

- 发送：参见"新建信息"。
- 删除：删除一个模板。

## 设置


选择"菜单>1. 短信息>1. 文本信息>6. 设置"。

使用此菜单，您可以设置默认的短信信息。  
以下选项可用：

- 短信中心号码：在此您可以存储或修改 SMS 中心的号码，  
此号码在发送信息时需要。  
您需要从服务提供上处获取此号码。
- 有效期限：在此您可以设置您的信息存储在短信中心，  
尝试进行发送的时间长度。
- 信息类型：在此您可以设置信息类型为普通，传真，语音信息，  
ERMES，传呼，X.400 或互联网。  
网络可以将信息转换为所选择的格式。

## 内存信息

选择"菜单>1. 短信息>1. 文本信息>7. 内存信息"。

选择"内存信息"并按确认 [  ] 键，显示当前 SIM 卡内存（收件箱和发件箱）和存储箱（手机内存）的空闲空间。

## 彩信

选择“菜单>1. 短信息>2. 彩信”。

彩信服务（MMS），是一种与短信息服务（SMS）非常类似的信息服务。

它提供个人多媒体信息的异步交付。

除了为人所熟知的文本内容之外，彩信还可以包含图像，图形和声音。

一条彩信即为单个多媒体表示方式。

它并不是带有附件的文本文件。


通过彩信功能，本手机可接收多媒体文件。

您也可以发送图片信息。

此功能仅在您的服务提供商支持的条件下方可使用。

只有支持彩信功能的手机才能够接收和显示彩信。

## 管理内存

当手机收到彩信时，新信息图标（）将会出现（在您阅读新信息后它即消失）。

当内存已满，接收不到任何信息时，您必须使用收件箱，

发件箱，存储箱中的删除选项或全部删除选项删除一条或多条旧信息已获得空闲的内存。

### 注


在本手机中彩信，照相机，Java和音像库共同使用同一个内存。

您也可以使用删除或全部删除选项删除照相机或音像库中的一些声音或图片。

- 新建信息：写一条新的MMS。
- 收件箱：显示接收到的信息。  
将其存储在手机内存中。

- 发件箱：显示已发送的信息。  
将其存储在手机内存中。
- 存储箱：存储收件箱，发件箱中转存的信息。  
存储箱中的信息被存于手机内存中。
- 彩信模板：显示基本模板。
- 设置：设置MMS环境。
- 彩信服务设置：设置彩信服务设置。
- 内存信息：指示手机内存的状态。

## 新建信息

选择“菜单>1. 短信息>2. 彩信>1. 新建信息”并按确认[]键。

滑动页信息将在右上角显示。


您可以用下面的选项对彩信添加，编辑/替换或删除对象或模板。


用此菜单选项可以创建一条新的彩信，并可将其发送到多个目的地。

1 使用上[]或下[]键选择以下项目中的一个。

- 插入文字  
输入一条新信息。  
(更多信息，参见“基本功能菜单7输入文本”菜单。)

### 注

要在输入信息时返回前一画面，长按[]键

- 插入图像  
在“图像库”中添加图像。  
当图像列表出现时，按确认[]键选择图像。  
此时会显示图像列表。（更多具体内容，参见“应用菜单4. 2. 3.”）


### • 插入声音

在“铃声库”中添加声音。

当声音列表出现时，按确认[  ]键选择声音。（更多具体内容，参见应用菜单4.2.4）。

### • 插入照片

在“照片库”中添加照片。

当每个文件夹中的照片列表出现时，确认[  ]键选择照片。（更多具体内容，参见应用菜单4.2.1）

### • 拍摄照片

要添加新的照片，可使用照相机功能拍摄照片。（更多具体内容，参见应用菜单4.1）。

### • 添加模板



添加彩信模板。

此功能仅当幻灯片中没有条目时才可用。

当有多个幻灯片时，不提供“添加模板”选项。

### • 添加幻灯片

您可以添加新的幻灯片页面已创建更多内容。

您可以使用信息作者画面上的“左”[  ]或“右”[  ]键移动到每个幻灯片页。

当有多个幻灯片时，选项中会添加“删除幻灯片”。

## 2 按选项软键以使用以下选项。

### • 预览

显示将会在接收方手机上显示的信息。

### • 删除对象

从幻灯片页中删除所选的对象。

### • 幻灯片时间

设置接收到的信息中一个幻灯片页显示多长时间。

在指定的一段时间之后，显示屏会自动滚动到下一个幻灯片页。

### • 页面配置

它让您您可以安排幻灯片页中图像和文本的显示位置。

可以设置为“图像在上”或“文本在上”。

### • 替换

从幻灯片页中替换所选择的对象（文本，图像或声音）。

### • 编辑主题

您可以编辑或更改主题。

（更多具体内容，参见基本功能菜单7）。

## 发送和存储信息

### 1 当结束信息的创建时，按确认[ ]键。

此时会弹出发送选项菜单，带有以下选项。

• 发送：您可以自己输入接收方的电话号码。

• 发送及存储：与发送一样发出信息。

所发送的信息被自动存储在发件箱中。

• 存储：将写好的信息存储在发件箱中。

• 存储为模板：将当前信息存储到“模板”中。

### 2 选择“发送”画面上的一个条目。

如果它是一个空的条目，可输入接收方号码。

您可以按选项软键在“通讯录”中搜索号码。


### 3 要将信息发送给多个收件人（最多9个），重复第3步即可。


### 4 当完成接收方输入时，按确认[ ]键。

## 注

在彩信大小达到其传输极限时，会弹出一条信息进行提示。即使您忘记存储发出的信息，它也将被自动存储在发件箱中。

## 收件箱

选择"菜单>1. 短信息>2. 彩信>2. 收件箱"并按确认 [  ] 键。

选择"收件箱"并按确认 [  ] 键以便逐条显示接收到的信息。选择屏幕右下角的"回复"以选择"1. 文本信息（更多具体内容，参见应用菜单 1.1.1）或2. 彩信（更多具体内容 参见应用菜单 1.2.1）。

您可以通过短信网络接收彩信提示，而只有将彩信信息下载到本地后才能对其进行阅读。

可从彩信收件箱中查看新信息。

选择"下载"选项以下载信息。

当自动下载为开启时，不会进行提示，但信息将被存储在

"收件箱"中并标记为未读。

选择位于信息列表底部的"选项"软键，可以选择以下选项。

- 转发：将接收到的信息直接发送给其他接收方。
- 删除：删除所选择的信息。
- 全部删除：删除收件箱中的所有信息。

选择一条信息并选择左边的"选项"软键，可以选择以下菜单。


- 回复：编写并向该发件人发送新的信息。
- 转发：将接收到的信息直接发送给其他接收方。
- 编辑：编辑所选择的信息。
- 提取对象：显示在一条信息中集成的所有对象。
- 提取号码：选择所接收信息中的任何号码。

从查看中选择一个功能提取并列举信息中的号码。  
按存储软键将每个号码添加到新建或已有的通讯录条目中。

- 移至存储箱：将所选择的信息存储在存储箱中。  
旧的信息将被删除。
- 存储为模板：将当前所写的信息已模板形式存储。

- 删除：删除信息。
- 信息资料：显示所选信息的属性（发送方，主题，大小）。
- 重放：重复播放已选择的某信内容。


## 发件箱



选择"菜单>1. 短信息>2. 彩信>3. 发件箱"并按确认 [  ] 键。



发件箱存储已发送，发送失败和取消发送的信息。

当选择了发件箱菜单选项时，会显示已发送或存储的信息的列表，其中有：

- 信息的主题，如果信息没有主题，则显示'无主题'。
- 信息状态：信息已发送，信息发送失败，用户取消发送，传递报告。

要查看一条信息，可滚动至该信息并按确认 [  ] 键。


要滚动查看该信息，可按"上" [  ] 或"下" [  ] 键。

当该信息内容超过一页时，可以按"左" [  ] 或"右" [  ] 键翻页，或者由发送方给定的翻页定时自动翻页。

您可以按选项软键以选择以下的选项：


- 编辑：编辑信息。
- 提取对象：显示在一条信息中集成的所有对象。
- 移至存储箱：将所选择的信息存储在存储箱中。旧的信息将被删除。
- 存储为模板：将当前所写的信息已模板形式存储。
- 删除：删除信息。
- 重发：重发信息。
- 重放：重放信息。

## 存储箱

选择"菜单">1. 短信息>2. 彩信>4. 存储箱"并按确认 [  ] 键

要存储在存储箱中的信息来自收件箱或发件箱转发。  
所有信息功能与在已有的箱中相同，且每个选项均可用。  
用"移至存储箱"功能可以将收件箱或发件箱中的文件移至存储箱内。

## 彩信模板

选择"菜单">1. 短信息>2. 彩信>5. 彩信模板"并按确认 [  ] 键。

按选项软键可以"编辑"、"新建"一个新模板。  
(更多具体内容，参见应用菜单 1.2.1)


选择"彩信模板"并按确认 [  ] 键，可以逐个显示存储在"模板"中的信息。

- 删除：删除所选择的模板。
- 编辑：编辑并存储信息（参见"新建信息"）。
- 新建：制作一个新的模板。

选择某个模板并选择左边的"选项"软键。

- 编辑：编辑模板（更多具体内容，参见应用菜单 1.2.1）。
- 提取对象：显示信息中集成的所有对象。
- 发送：发送模板。
- 删除：删除模板。
- 重放：重放模板。


## 设置


选择"菜单">1. 短信息>2. 彩信>6. 设置"并按确认 [  ] 键

通过此菜单，您可以设置发送或接收彩信的默认设置。  
可以提供以下选项：

- 有效期限  
在此您可以设置您的信息存储在信息中心，尝试进行发送的时间长度。  
您可以在1小时 / 6小时 / 12小时 / 1天 / 3天 / 一周 / 最大中选择一个。
- 自动下载  
您可以设置如何接收信息。您可以选择'开'或'关'。
- 传递报告  
当此选项被设置为开时，网络会提示您信息是否已成功传递。
- 允许传递报告  
当此选项被设置为关时，即使发送方请求传递回复，您的手机也不会向其手机发送回复。
- 阅读报告  
当此选项被设置为开时，接收方手机会发送一条回复信息，以提示您对方在何时阅读了该信息。
- 允许阅读报告  
当此选项被设置为关时，即使发送方请求已读回复，您的手机也不会向其手机发送回复。
- 垃圾邮件过滤  
当此选项被设置为开时，您可以拒绝服务提供商发送的广告。  
您可以在关 / 垃圾邮件提醒 / 拒绝滥发 中选择一项。

## 彩信服务设置

选择“菜单>1. 短信息>2. 彩信>7. 彩信服务设置”并按确认[  ]键

选择“彩信服务设置”并按确认[  ]键，可以显示当前的彩信服务设置列表。


未经编辑的彩信服务设置不会被选择。

选择一种彩信服务设置进行编辑，“编辑”软键，会弹出“修改服务设置”窗口。

您可以从网络提供商那里获取该信息。

- 服务设置名称：输入模式名称。
- 彩信中心：输入连接URL。
- GSM 设置：设置 GSM 环境。
  - 网关
    - IP地址：输入IP地址。每3位后会添加1个逗号。
    - IP端口：输入您自己的IP端口。
    - 用户名：输入登录网关的用户名。
    - 密码：输入登录网关的密码。
  - 数据传输模式：按左/右键选择1SDN或模拟。
  - 呼叫号码：手动输入您自己的拨叫号码。
  - 用户名：输入登录GSM的ID。
  - 密码：输入登录GSM的密码。
- GPRS 设置：设置 GPRS 环境。
  - 网关
    - IP地址：输入IP地址。每3位后会添加1个逗号。
    - IP端口：输入您自己的IP端口。
    - 用户名：输入登录网关的用户名。
    - 密码：输入登录网关的密码。
  - 接入点名称：输入您自己的接入点名称。
  - 用户名：输入登录GPRS的ID。
  - 密码：输入登录GPRS的密码。
- 传送方式：按左/右键选择“只有GPRS”还是“只有GSM”。
- 重设服务设置：删除所在的所有服务设置。

## 内存信息

选择“菜单>1. 短信息>2. 彩信>8. 内存信息”并按确认[  ]键。

您可以查看已被占用或可用的内存数量。

## 使用相机技巧 拍摄技巧


### 1 使用相机技巧

- 照相时最好指定目标，因为照相机感知器自动调整方向时需要时间。
- 最好在亮堂的室内或室外拍摄，如果阴天或稍微黑暗的房间拍摄，请将亮度提到最亮。
- 自己照自己时请使用附带的拍摄用镜子，可以拍摄更好的相片。
- 内藏在移动电话内部的相机经不起冲击，所以请注意使用移动电话，偶尔利用柔软的布擦镜片。
- 使用相机会增加电池的耗量。

### 2 拍摄技巧

- 不经他人的允许请不要拍照或拍视频。
- 禁止拍照的地方，请勿拍照。
- 请勿在侵害他人私生活或有秘密情报露出危险的地方拍照或拍视频。



## 广播信息

选择"菜单>1. 短信息>3. 广播信息"并按确认[  ]键。


此功能取决于您的网络运营商，请向其咨询详细信息。  
您可以接收由网络提供商提供的信息。  
此功能选择您希望接收的信息主题。

## 接收

选择"菜单>1. 短信息>3. 广播信息>1. 接收"并按确认[  ]键。


按左右[  ] || [  ] 键选择是否接收信息。

## 阅读信息

选择"菜单>1. 短信息>3. 广播信息>2. 阅读信息"并按确认[  ] 键

您可以阅读接收到的信息。

## 栏目列表

"选择"菜单>1. 短信息>3. 广播信息>3. 栏目列表"并按确认[  ] 键

当前栏目：显示当前栏目列表的主题栏目。

按OK键可以：

- 插入：插入一个栏目。
- 删除：从列表中删除一个栏目。

添加栏目：添加"我的栏目"。


按选项软键可以：

- 插入：插入一个栏目。
- 删除：从列表中删除一个栏目。
- 编辑：编辑一个栏目

### 注

不能对预定义的栏目进行删除或编辑。  
仅能够编辑或删除"我的栏目"。

## 语言


选择"菜单>1. 短信息>3. 广播信息>4. 语言"并按确认[  ]键。

在按插入软键在添加语言列表中"选择"一个。


### 注

语言随地区不同而有所区别。

## 语音信箱

选择"菜单>1. 短信息>4. 语音信箱"并按确认[  ]键。

通过此功能使用由网络服务提供商提供的语音信箱。

- 呼叫：呼叫预定义的语音信箱系统以检查是否有语音  邮件。
- 语音信箱号码：输入您自己的语音信箱接收方号码。

您可以存储您的个人通讯录，其中条目可在任何时候添加或删除。

在SIM卡或手机内存中可存储多达 800个条目。

## 添加新的联系人

"选择"菜单→2.通讯录→2.添加联系人"

您可以向通讯录中添加其他的信息。

最初将出现一个灰色的空字段，您开始输入文本。

根据"已用内存"的设置，您可以看到以下区域：

- 手机：名称，手机，家庭，办公室，传真，群组，图片，音乐，电子邮件和备忘录。
- SIM卡：名称，手机和群组。
- 手机或SIM卡：选择存储位置 - 手机还是SIM上。

添加新通讯录时请把区号也输入到通讯录中。

否则无法正确显示来电信息。（除手机号码例外。）

## 编辑"通讯录"





在与"添加联系人"相同的画面上编辑"通讯录"。

## 选择名称/群组/照片

### 姓名搜索

"选择"菜单→2.通讯录→1.搜索→1.姓名搜索"

您可以按照以下步骤从"通讯录"中搜索电话号码。

- 1 输入一个姓名，按确认[  ]键  
此时会显示联系人列表，光标位于与您输入数据相匹配的一个条目上。
- 2 按左/右[  ]或[  ]键查看所记录的号码。
- 3 按确认[  ]查看所有内容。

按"选项"软键[  ]，可以"选择"：

- 编辑：对内容进行编辑和保存。
- 移动：将所"选择"的号码移动到SIM卡或手机中。
- 发送信息：向所"选择"的接收方发送一条信息。
- 删除：删除所"选择"的条目。
- 添加新通讯录：转至"添加联系人"。
- 添加到快速拨号：将所"选择"的号码添加到快速拨号。
- 搜索：转到姓名搜索功能搜索



## 群组搜索

"选择"菜单 → 2.通讯录 → 1.搜索 → 2.群组搜索"。

您可以按群组搜索一个号码。

## 照片搜索

"选择"菜单 → 2.通讯录 → 1.搜索 → 3.照片搜索"。

您可以通过匹配存储在 "通讯录" 中的照片搜索一个电话号码。

## 群组

"选择"菜单 → 2.通讯录 → 4.群组"。

您可以按群组搜索号码。



## 快速拨号设置

在待机模式中按下 "通讯录" 中定义的一个数字键可以进行快速拨号。


如果您要添加快速拨号，应使用选项的 "添加至快速拨号" 选项。快速拨号号码从2到99，共计98个。

## 设置快速拨号

"选择"菜单 → 2.通讯录 → 3.快速拨号"按 (OK) 键。

按上/下[  ] [  ] 键移动至空位置并按 "添加" 软键。


按方向键 "选择" 一个联系人，并

按确认[  ] 键在快速拨号列表中存储一个条目。

按选项软键[  ]，可以：


- 清除：清除一个条目。
- 编辑：编辑一个条目。编辑规程与新建有一个共同点，即会覆盖所有的旧号码。

## 全部删除


"选择"菜单 → 2.通讯录 → 6.全部删除"按  键。

您可以删除存储在手机 / SIM 卡中的所有信息。

## 内存信息

"选择"菜单 → 2.通讯录 → 7.内存信息"按  键。

显示手机 / SIM 卡内存的当前使用状态。

在待机模式中按[  ]键, 或者"选择"菜单 → 3. 通话记录"可以查看最近的通话记录。

此功能会显示未接电话, 已接电话和已拨电话。  
在此菜单中您可以删除通话记录, 也可以查看通话计时, 通话计费 and GPRS 等信息。

## 注

当"通讯录"中包含您要拨打的电话号码时, 在"通话画面"中会显示其姓名, 并且交替显示其号码, 日期和时间。  
在光标位于所要拨打的号码或姓名时, 按"发送"可拨出此号码。

## 未接电话

"选择"菜单 → 3. 通话记录 → 1. 未接电话"。

它会显示附有未接电话时间及日期以及拨打者号码或姓名的未接电话列表。

按上/下[  ||  ]键进行"选择"。

按选项软键[  ], 可以:

- 删除: 删除所选的通话记录。
- 全部删除: 删除列表中的所有记录。
- 发送信息: 向未接电话发送信息。


当在"通讯录"中未发现此号码时, 会产生存储号码选项。

## 已接电话

"选择"菜单 → 3. 通话记录 → 2. 已接电话"。

它会显示附有已接电话时间及日期以及拨打者号码或姓名的已接电话列表。

按左/右[  ||  ]键进行"选择"。

按选项软键[  ], 可以:

- 删除: 删除由此列表提示的已接电话记录。
- 全部删除: 删除列表中所有已接电话记录。
- 发送信息: 向已接电话记录发送信息。


当在"通讯录"中未发现此号码时, 会产生存储号码选项。

## 已拨电话

"选择"菜单 → 3. 通话记录 → 3. 已拨电话"。

它会显示附有已拨电话时间及日期以及被叫方号码或姓名的已拨电话列表。

按左/右[  ||  ]键进行"选择"。

按选项软键[  ], 可以:



- 删除: 删除由此列表提示的已拨电话记录。
- 全部删除: 删除列表中的所有已接电话记录。
- 发送信息: 向所记录已接电话发送信息。

当在"通讯录"中未发现此号码时, 会产生存储号码选项。

## 删除通话记录

"选择"菜单→3.通话记录→4.删除通话记录"。

它可以删除未接，已接或已拨通话记录，如果"选择"全部通话所有，则也可删除所有通话记录。


按"是" (YES) 键[  ]或"不" (NO) 键[  ] 删行或取消此功能。

## 通话计时

"选择"菜单→3.通话记录→5.通话计时"。

它会提示有关通话时间的信息。

- 最后一次近通话时间：日期和时间。
- 来电，已拨电话和总通话时间：仅有通话时间。
- 重设通话时间：对通话计时进行初始化。

按"确认" (OK) 键，输入话机密码，再按确认 [  ] 键一次。

## 通话计费

"选择"菜单→3.通话记录→6.通话计费"。

它会记录有关通话计费的信息，显示通话费用已避免超支。

- 最后一次通话计费：显示上次通话的费用。
- 全部通话计费：显示所有通话的费用。
- 删除记录：输入PIN2删除通话计费的所有记录。
- 最大费用：读取或设置某一服务区内通话计费单元的最大值。  
此功能有以下子选项。
  1. 读取话费限额：读取最大话费。
  2. 设置话费限额：设置最大话费。

- 计费单位：读取或设置某一服务区内定义的单位。  
此功能有以下子选项。
  1. 读取计费单位：读取计费单位。
  2. 设置单位：设置当前计单位和每单位的计费值。

## GPRS信息

"选择"菜单→3.通话记录→7. GPRS 信息"。

它会显示由 GPRS 进行的数据传输的容量。

- 当前信息：显示当前总的传输千字节数。
- 最近信息：显示先前由 GPRS 传输的总的千字节数。
- 所有信息：显示自 GPRS 连接以来总的传输千字节数。
- 删除所有记录：删除与 GPRS 相关的记录。


## 照相机

本手机的照相机可以以多种方式拍摄照片或视频图像。  
所拍摄的照片或视频图像可被存储和编辑。。。

### 拍照



1 在菜单中按顺序'选择'菜单>4.音像与游戏>1.照相机>1.拍照。

#### 提示：





在待机模式中按住'照相键或'清除'[  ]键，立即进入拍摄模式。

2 将镜头对准目标调整图像。


按右 (  ) 软键[  ]更改拍摄模式。

| 拍摄模式 | 图标  | 说明  |
|------|---|---|
| 单张拍摄 |  | 通常的一次拍摄模式   |
| 连续拍摄 |  | 可以拍摄多张照片的拍摄模式，拍摄数量由该选项的'多张拍摄'项确定                        |
| 像框   |  | 应用已存像框拍摄模式<br>通过该选项的'像框'项可以更改像框。<br>图像大小为128X124像素（固定值） |
| 重合图  |  | 在一个画面中包含多张照片用于存储的模式                                     |

3 按照相键或"C"清除键可拍摄处于当前视野的图像。




按侧面上/下[  ] [  ]键可以按原始比例缩放画面。  
使用方向键可以滚动及查看尺寸放大到超出 LCD范围的图像。  
按"取消"软键[  ]或[  ]键可返回照相机预览画面，以进行再次拍摄。

在连续拍摄模式中，“选择”标记"/"去掉标记”；可以从若干张拍摄画面中选取一张进行存储。


4 '选择'[  ]'存储，会出现'存储选项'画面，在此可以'选择'一个相册并编辑照片的存储名称。  
在连续拍摄模式中，照片名会自动按照默认存储。  
而如果您仅'选择'一张图像进行存储，则仍可以自行输入其名称。


### 在翻盖打开时照相机功能控制软键的定义

| 功能   | 可用菜单                 | 软键  |
|------|----------------------|---|
| 图标大小 | LCD / QVGA / VGA     |    |
| 图像质量 | 标准 / 低 / 高           |    |
| 图像效果 | "选择"效果               |    |
| 亮度   | 从0到6的6级              |  /  |
| 缩放   | 逐级控制<br>(图标在放大状态下出现) |  /  |
| 闪光灯  | 开启 / 关闭              |    |
| 隐藏图表 | 开启 / 关闭              |    |

| 功能   | 可用菜单                | 软键  |
|------|---------------------|---|
| 自拍定时 | 弹出 (无 / 5 秒 / 10 秒) |  |
| 查看开关 | 主显示屏/双屏显示<br>(主+子)  |  |
| 像框   | 应用效果。               |  |

## 使用照相机选项




在拍照模式中按 [  ] 键，可以“选择”以下将应用于图像的信息。

- 双屏显示：设置预览模式
- 照片大小：希望拍摄的图像大小  
LCD (128X140)，QVGA (320X240)，  
VGA (640X480)
- 翻转：翻转图像
- 旋转：转动图像
- 像框：按左/右键\*选择一个像框。  
进行像框\*选择\*后按确认 [  ] 键，返回像框拍摄模式。
- 照片库：移动到照片库。
- 自拍定时：\*选择照相模式的延时。当按“照相”键或OK键，照相机将会在预置时间进行拍摄。  
当照相机模式关闭时，设置值将返回由原设置
- 控制图表显示：确定画面中显示图标。
- 闪光灯：开/关。当照相机模式关闭时，设置值将返回原设置。
- 时间标签：开/关。当照相机模式关闭时，设置值将返回原设置。
- 连续拍摄：控制连续拍摄的次数和速度。  
当照相机模式关闭时，设置值将返回原设置。
- 图像质量：正常/低/高 (默认：正常)

## 在翻盖关闭状态下拍摄照片

- 1 在翻盖关闭状态下按住手机左侧的“照相”键可进入拍摄模式。
- 2 将镜头对准目标调整图像。  
按侧音量键缩放拍摄画面。  
短按“照相”键拍摄当前视野中的图像。  
按住“照相”键退出“拍摄”模式。
- 3 要存储所拍摄的图像，可按“照相”键，在默认相册中输入默认名称。  
存储之后，“拍摄照片”功能即告结束。  
短按侧音量键不存储所拍摄画面，转到拍摄预览画面。

## 拍摄视频短片

- 1 在菜单中顺序\*选择\*菜单>4. 音像与游戏>1. 照相机>  
2. 拍摄视频短片\*，进入“视频拍摄”模式。
- 2 在进入“视频拍摄”模式时，内屏将显示由照相机镜头聚焦的视频图像。
  - 视频图像大小固定为 (128X124) 像素显示。
- 3 将镜头对准目标调整图像。  
使用侧音量键缩放，使用左/右 [  ] [  ] 键控制亮度。
- 4 按确认 [  ] 键录制预览视野中的图像。
- 5 按“取消”软键取消录制，返回“预览”画面。  
按“停止”软键停止录制。

6 如果您按“存储”键，则将弹出“存储选项”画面，可以“选择”要存储的相册并编辑视频文件名。

当照相机设置中的“自动存储”为“开”时，将自动存储为所设置的名称和相册，而不会弹出任何“存储选项”画面。

按“取消”键返回“预览”画面，不存储视频图像。

按“播放”键对录制的视频图像进行播放。

选项：

- 双屏显示：设置“预览”模式。
- 拍摄效果：对视频应用某种效果。
- 拍摄速度：拍摄视频短片前可设置“高质量/普通画质”的设置。
- 视频短片库：移动到视频库。

## 像框库

此菜单提供存储在手机中的像框。

1 在菜单中顺序“选择”菜单>4. 影像与游戏>1. 照相机>5. 像框库”，

可以进入像框列表。

像框库有10个基本默认像框，而且它支持用户添加 10个默认像框。

像框大小为 128X124。

2 在“选择”一个像框后按“放大”键对像框进行放大。

按左/右 [◀] || [▶] 键在放大的画面中调用其他像框。

选项：

- 像框拍摄：转到像框拍摄模式。
- 重命名：对像框进行重命名（仅适用于用户制作的像框）
- 删除：删除一个像框（仅适用于用户制作的像框）

## 设置

在菜单中顺序“选择”菜单>4. 影像与游戏>1. 照相机>6. 设置，可以进入设置列表。

在此处可以修改照相机选项默认值。

- 照片大小：要拍摄的图像大小  
显示屏 (128X140)，QVGA (320X240)，  
VGA (640X480)
- 照片质量：标准 / 高质量 / 低画质
- 快门音：看这里 / 茄子 / 关 / 123 / 笑一笑
- 闪光灯：开 / 关
- 自拍定时：对“拍摄”进行延时设置，拍摄时将按预置时间拍摄：  
无 / 5秒 / 10秒
- 自动存储：当自动存储为开时，在拍摄时将自动存储默认名和相册名。开 / 关
- 时间标签：开 / 关
- 连续拍摄：控制连续拍摄的次数和速度。  
- 数量：4 / 6 / 9 / 12 / 15  
- 速度：慢 / 标准 / 快
- 子屏拍摄模式：设置外显示屏的拍摄模式。  
宽屏模式 / 标准模式
- “选择”显示屏：主显示屏 / 双屏显示

## 音像库

"选择"菜单>4. 音像与游戏>2. 音像库"。

## 照片库


对存储在手机中的照片进行查看和编辑的功能。




## 查看存储的照片

1 "选择"菜单>4. 音像与游戏>1. 照相机>3. 照片库"或在菜单中顺序"选择"4. 音像与游戏>2. 音像库>1. 照片库"，可以进入"照片库列表"。


2 按"新建"在"照片库"中添加相册。

- 最多可有7个相册（包括默认相册）。  
按选项，可重命名或删除或新建用户制作的相册。

3 从列表中"选择"一个相册并按确认 [] 键，显示相册中的照片列表。  
使用"缩略图"软键或"列表"软键更改列表类型（小照片/列表）。

4 "选择"一张照片并按确认 [] 键，查看较大的照片。  
按左/右 [] 或 [] 键查看相册中的其他照片。

## 使用照片选项

按"选项"软键 []，可以对相册中每张选定的照片应用以下的选项。


- 设置为：
  1. 背景图片 - 向显示设置的"我的照片"添加一张照片，将其设置为主屏的背景图像。
  2. 通讯录 - 设置为通讯录联系人的一个特定照片图像。

- 搜索：按名称搜索相册中的一个文件。
- 重命名：重命名一张照片。
- 剪贴照片：按侧音量键缩放照片并再次存储。  
此时图像大小将被转换为LCD大小。
- 照片编辑器：对已存储的照片进行处理（见"使用照片工作室"）。
- 删除：删除一张照片。
- 全部删除：删除相册中的所有照片。
- 信息：查看照片上的信息。


## 使用照片编辑器

提供对照片的图形处理功能。

1 从选项中"选择"照片编辑器"，进入照片的默认图像编辑器。

2 按 [] 键"选择"一种工具模式（点、直线、绘画、标记、点滴、清除）等。

图标会指示工具的改变。

按 [] 键"选择"一种颜色。


显示屏顶部左边的一个图标会指示颜色的改变。






按"0"键修改点的大小，虚线宽度和颜色浓度。

显示屏顶部右边的一个图标会指示大小的改变。

3 按8个导航键（1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9键）转至一个位置并按"5"键，工具将根据当前模式被执行。


- 点模式：在一点处点一个点。
- 线模式：从首次按"5"键的点到第二次按此键的点画一条直线。
- 画笔模式：以指定大小画一个点。
- 橡皮模式：将所"选择"的橡皮放置在图片上。
- 滴管模式：指定一点的颜色作为当前颜色。
- 擦除模式：删除指定大小的一个点。

4 按 [  ] 键将下一选项应用于当前照片。

- 插入像框：按左/右 [  ] 或 [  ] 键预览像框，并按照您的喜好应用一个像框。
- 插入文本：输入一段文本并根据喜好将其置于一点处。  
按导航键 (8) 个数字键盘，选择输入文本的点，在所选择的点处按确认 [  ] 键。
- 插入图像：从照片库或图像库中调用一幅图像，可随意将其置于一点藏处。（放置和移动的方法参见“插入文本”）。
- 图像效果：按左/右 [  ] 或 [  ] 键，选择一种效果进行设置。






帮助：

解释如何处理“默认图像编辑器”键

5 按确认 [  ] 键将由“照片编辑器”编辑的图像以另外的文件名存储在“照片库”中（图像大小：LCD大小）。  
在擦除模式中，它将被存储在“像框库”中。





6 在存储之后，返回“照片集图库”。

## 视频短片库

- 1 查看或编辑存储在手机中的视频图像。  
“选择”菜单>4. 音像与游戏>1. 照相机>4. 视频短片库’或在菜单中顺序“选择”菜单>4. 音像与游戏>2. 音像库>2. 视频短片库’，进入“视频相册列表”。
- 2 “选择”新建”向视频短片集添加相册。
  - 最多可有7个相册（包括默认相册“我的视频”）。按 [  ] 键可对用户制作的相册进行重命名或删除。
- 3 从列表中“选择”一个相册并按确认 [  ] 键，显示相册中的视频短片列表。  
“选择”缩略图“软键或”列表“软键改变列表类型。
- 4 “选择”一段视频短片并按确认 [  ] 键，自动播放该视频图像。  
使用 [  ] / [  ] 暂停或播放视频图像。  
使用“停止”终止播放，返回列表。

## 图像库

在此菜单中您可以查看或编辑记录在手机中的图像或信息。

- 1 “选择”菜单>4. 音像与游戏>2. 音像库>3. 图像库”查看存储在手机中的图像列表。
- 2 “选择”放大”或按确认 [  ] 键放大列表中的图像。
- 3 按左/右 [  ] 或 [  ] 键查看列表中的其他图像。  
“选择”列表”返回列表。  
按 [  ] 键对所“选择”的图像应用某个选项。



- 选项：设置为背景图片，照片编辑器，删除，全部删除，信息（参见此功能的“照片库选项”）。

## 铃声库

此菜单让您播放记录在手机中的声音，或者对其信息进行编辑。

选择“菜单>4.音像与游戏>2.音像库>4.铃声库”，显示记录在手机中的声音列表。

所选“选择”的音乐会自动播放一遍。

按 键对所选的声音应用选项。

- 选项：设为铃音，重命名，删除，全部删除，信息。  
（功能参见“照片库选项”）

## 内存信息

显示照片，视频，图像和铃声，Java和彩信的内存使用情况信息。

## 注

“系统”内存信息指的是用于保留对象，用户定义背景图片等的总的已用内存。

## 游戏

### 2043

AD 2043，外星人攻击地球。

地球的唯一希望是组织起来保卫地球各处和平的抵抗军队。

游戏玩家加入“凤凰”队，该军队是由专家组成的最强

的空军，开始时飞行攻击外星人的主要基地。

随着游戏的晋级，敌方智能的攻击模式配以丰富的特效声音和多种背景设计将使其具有更高的娱乐性和刺激性。

### [游戏画面]

| 按键 | 功能        |
|----|-----------|
| /  | 向左移动      |
| /  | 向右移动      |
| /  | 向上移动      |
| /  | 向下移动      |
|    | 向左上移动     |
|    | 向右上移动     |
|    | 向左下移动     |
|    | 向右下移动     |
| /  | 有效 / 无效火力 |
|    | 暂停        |
|    | 特殊炸弹      |

## 搬运工




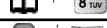



此游戏的目的是帮助男孩儿把怪物推进笼子中。

你不能把怪物往回推。所以您每要走一步，都要仔细考虑。

这个游戏有200个不同难度的级别。

\*帮助 菜单中描述了如何使用按键来玩游戏。

### [游戏画面]

| 按键   | 功能      |
|--|---------|
|  / 4 ← | 向左移动    |
|  / 6 → | 向右移动    |
|  / 2 ↑ | 向上移动    |
|  / 8 ↓ | 向下移动    |
|  / 5  | 开始或从新开始 |
|       | 暂停      |
|       | *选择*级别  |

## Java

您可以在本手机上下载并执行 Java应用程序。

用于移动电话的 Java应用程序称为Midlet。

使用WAP 浏览器搜索Midlet并将其下载，然后安装在手机上。

\*目前型号中没有内置 Midlet程序，因此您需要自己 选择 下载。

### 查看Java应用程序列表

在菜单中 "选择"菜单>4.音像与游戏 >4. Java"， "选择 "一个 Java 菜单。

"选择"1. Midlet 列表"， 查看存储在手机中的 Java 应用程序列表。

### Java应用程序执行删除信息搜索

在菜单中 "选择"菜单>4.音像与游戏 >4. Java"， "选择 "一个 Java 菜单。

"选择"1. Midlet 列表"， 查看存储在手机中的 Java 应用程序列表。

按方向键 "选择 "一个应用程序。

"菜单 "有一个选项来控制 Midlet。

| 目的       | 按键  |
|----------|---|
| 运行Midlet | 按 选项软键  并 选择 "运行" 软键 或按 [OK] 键   |
| 查看详细信息   | 按 选项软键  并 选择 "信息" 软键 或按  软键 |
| 删除Midlet | 按 选项软键  并 选择 "删除" 软键   |

## JAVA连接设置

要下载Java Midlet，必须有正确的网络连接参数设置。这些参数设置已经被调整为针对对应于当前所“选择”的WAP配置的一个服务提供商的网络参数设置。如有必要，您可以根据您的服务提供商情况，直接使用以下方法建立设置。

在菜单中“选择”菜单> 4. 音像与游戏 > 4. Java”，“选择”一个Java菜单。

“选择”2. 连接设置”查看参数画面。

“选择”一个参数项，按[OK]键进行设置。

- DNS1：输入域名服务器 1的IP地址。每3位后会加一个逗号。
- DNS2：输入域名服务器 2的IP地址。每3位后会加一个逗号。
- 接入点：输入您自己的网络接入点名称。
- 用户名：输入登录网关的用户名。
- 密码：输入登录网关的密码。
- 代理 (Proxy)：如果使用代理服务器，则输入代理服务器的地址。
- 代理接口(Proxy接口)：如果使用了代理服务器，则输入代理端口。

如有必要，请向您的服务提供商咨询正确的参数设置。

## 查看Java应用程序内存

“选择”3. 内存信息”查看用的内存。

## 自动应答

自动应答功能类似于自动应答机。如果您在指定的时间内没有应答呼叫，自动应答将自动发送记录信息给呼叫方。

### 自动应答

设置自动应答为启动 / 关闭。

如果设置为启动，自动应答功能将被激活。

### 已录音信息

显示在通话过程中所录制信息的列表。每个列表会显示记录在文件中的日期和时间以及呼叫方号码。按“删除”软键删除“查看列表”中的信息，按“发送”键拨打呼叫方号码。同时确认已记录的信息。

### 自动应答信息

根据您的当前状态，将播放不同应答信息，包括缺席，会议中，驾驶中或用户信息。用户信息是当地用户的语音信息，在待机模式下应答。

### 自动应答时间

设置自动应答时间（三秒后，五秒后，十秒后或二十秒后）。当没有应答来电而自动应答时间结束时，将发送已记录信息给呼叫方。如果呼叫方决定留一个语音信息，记录将在嘟声后开始。

### 用户信息






显示您设置为自动应答信息的语音信息。按“播放”软键进行播放。如果没有信息记录，仅将有录音功能被使用。

## 语音备忘


语音备忘功能可以录制您的语音。

录制, 停止, 播放和存储用于录制和播放, "文本编辑器"窗口用于标题输入。

## 录制


- 1 从选项菜单中"选择"新建"并按  键。  
录制在 30秒折减时间时开始。
- 2 按  停止"键终止录制进程, 按  软键可听到录制的内容。
- 3 按  存储"软键, 输入名称, 并按确认[  ]以录制数据。  
\* 提示: 当内存已满时, 会出现"内存不足"的消息, 然后返回上级菜单。

## 播放

- 1 "选择"一个条目并按  播放"立即开始播放。

按选项软键[  ], 可以:




- 删除: 删除所"选择的语音备忘。
- 全部删除: 删除所有语音备忘。
- 重命名: 重命名语音备忘。
- 新建: 创建新的语音备忘。

"选择"菜单>5. 情景模式"或在待机模式中按 [  ] 键。

情景模式定义, 当接收电话或信息时, 您的手机作如何反应; 如当按一个或更多键时, 您的键盘如何发声。五个可用情景模式中每一个铃声, 按键声及其它设置均可按其默认设置使用, 也可以根据您的需要定制, 例如当您开会或外出时。  
可用的情景模式有标准, 无声, 会议, 户外, 行车等。

## 铃声




"选择"菜单>5. 情景模式 >(标准, 无声, 会议, 户外, 行车)>

1. 响铃设置"并按确认[  ]键, 或在待机模式中按 [  ] 键后按确认[  ]键并"选择"1. 响铃设置"。  
\* 您可以"选择"喜欢的铃声类型和旋律以及铃声大小。

- 响铃模式: 响铃, 振动, 先振动后响铃, 振动并响铃, "铃声渐强", "静音"。
- 铃声音量: 以7个级别控制音量。
- 铃声: 声音包括多个群组, 如我的铃声, 铃声类型, 音效 语音和3D 立体音效, 且每组都有多个音调。  
我的铃声表示"菜单->4. 音像与游戏 -> 2. 音像库 -> 4. 铃声库"中的旋律。

## 信息提示音

选择 "菜单>5. 情景模式>(标准,无声,会议,户外,行车)>

2. 信息提示音"并按确认[  ]键,或在待机模式中按[  ]键和确认[  ]键并"选择"2. 信息提示音"。




您可以"选择"喜欢的提示旋律,其音量和在有新信息时的提醒时间。

- 提醒:使用左/右"关闭","一次","每2分钟"和"每5分钟"中选择一个。
- 铃声:使用左/右键设置信息提示音为音效1,音效2或音效3。

## 键盘音

您可以"选择"拨号或在菜单画面中的键盘音。

选择 "菜单>5. 情景模式>(标准,无声,会议,户外,行车)>




3. 键盘音"并按确认[  ]键,或在待机模式中按[  ]键并按确认[  ]键再"选择"3. 键盘音"。

- 音效:您可以开启或关闭键盘音。
- 铃声音量:以7个级别控制音量。
- 铃声:选择一种键盘音。

## 翻盖音

您可以"选择"一种开启或合上翻盖时的声音效果。

选择 "菜单>5. 情景模式>(标准,无声,会议,户外,行车)>




4. 翻盖音"并按确认[  ]键,或在待机模式中按[  ]键并按确认[  ]键并"选择"4. 翻盖音"。


- 音效:您可以开启或关闭翻盖音。
- 铃声音量:以7个级别控制音量。
- 铃声:翻盖开关音可以设置为 音效1, 音效2, 音效3。

## 音效设置

您可以开启或关闭默认音效。

选择"菜单>5. 情景模式>(标准,无声,会议,户外,行车)>

5. 音效设置"并按确认[  ]键,或在待机模式中按[  ]键并按确认[  ]键并"选择"5. 音效设置"。

- 菜单移动音:在以方向键切换菜单时发出的音效。
- 开/关机音:在开机或关机时发出的音效。
- 选项提示音:当按[  ]键看到弹出窗口时发出的音效。
- 通话连接音:拨打或挂断电话时发出的音效。
- 互联网连接音:当连接或终止互联网时发出的音效。
- 小时提示音:手机出于待机模式中每到整点时发出的音效。
- 分钟提示音:通话中每分钟发出的音效。
- 提示窗音:当出现警告,错误,信息或问题弹出时发出的音效。

## 情景模式名称

从"情景模式"编辑画面中"选择"一个模式名称菜单,将其命名为自定义的名称。

## 重设

从"情景模式"编辑画面中"选择"一个"重设"菜单并按"是"(Yes)对模式中所有与声音相关的值进行初始化。

选择 "菜单>6. 设置"。

通过在设置菜单中的 "选择"，您可以设置各种手机功能。

## 显示设置


选择 "菜单>6. 设置>1. 显示设置"。

您可以根据喜好或需要修改屏幕组成部分的图像或颜色。


### 主屏

选择 "菜单>6. 设置>1. 显示设置>1. 主屏"并按确认 [  ] 键


您可以修改主屏的背景图像。

- "我的背景图片"：用"我的背景图片"设置"背景图片"。  
"我的背景图片"中存储着在照片库/图像库中设置"背景图片"所需的条目。  
默认背景图片之外的其他背景图片可以通过按 [  ] 键删除，而默认背景图片永远不能删除。
- 背景模式设定：石英钟1/石英钟2/电子表1/电子表2/日历/问候语/倒计时


### 子屏




选择 "菜单>6. 设置>1. 显示设置>2. 子屏"并按 [  ] 键

您可以修改子屏的背景图像。

- 背景图片：用"我的背景图片"设置"背景图片"。  
"我的背景图片"中存储着在照片库/图像库中设置"背景图片"所需的条目。  
默认背景图片之外的其他背景图片可以通过按 [  ] 键删除，而默认背景图片永远不能删除。
- 背景模式设定：电子表/石英钟1/石英钟2

### 菜单模式

选择 "菜单>6. 设置>1. 显示设置>3. 菜单模式"并按确认 [  ] 键

按左/右 [  ] 或 [  ] 键设置 "固定模式"或"移动模式"，按确认 [  ] 键保存。




### 问候语

选择 "菜单>6. 设置>1. 显示设置>4. 问候语"并按确认 [  ] 键

您可以设置开机或待机模式中的问候语信息。

### 背景灯

您可以设置显示屏的背景灯。




按左/右 [  ] 或 [  ] 键修改 "菜单>6. 设置>1. 显示设置>5. 背景灯"中的值 (20秒 / 1分 / 10分 / 5秒 / 10秒) 并按确认 [  ] 键

## 指示灯颜色


此菜单会显示外部 LED 中的 "指示灯颜色"。

在此菜单中您可以根据喜好设置颜色（绿色 / 红色 / 黄色 / 蓝绿色 / 紫色 / 白色 / 蓝色）。


"选择" 菜单 > 6. 设置 > 1. 显示设置 > 6. 指示灯颜色"，

使用左 / 右 [  ] 或 [  ] 选择 "需要的颜色"，然后按确认 [  ] 键。

## 通话指示灯

选择 "菜单 > 6. 设置 > 1. 显示设置 > 7. 通话指示灯" 并选择其启动 / 关闭，然后按确认 [  ] 键。

## 软件版本

"选择" 菜单 > 6. 设置 > 1. 显示设置 > 8 软件版本" 按确认 [  ] 键，可以确认该手机的软件版本。

## 通话设置

选择 "菜单 > 6. 设置 > 2. 通话设置"。

### 呼叫转移


"选择" 菜单 > 6. 设置 > 2. 通话设置 > 1. 呼叫转移"。

使用此菜单您可以将接收到的呼叫转移到其它电话号码。

您可以从 "全部转移"，"遇忙时转移"，"无应答转移"，

"无法接通时转移"，"全部取消" 中选择一项，各项基本设置流程均相同。

#### 例：全部转移

- 启动：选择 "启动" 将来自网络的所有业务（如语音呼叫，数据，传真和信息）等均进行转移。  
输入一个号码并按确认 [  ] 键，将设置值传送给网络。
- 解除：取消转移。
- 状态：显示当前设置状态。
- 转移选项：如果网络支持，则可以将特定类型的呼叫转至另外一个号码。  
"所有服务" 可以转移所有呼叫，或从语音呼叫，数据，传真和短信中选择一种。  
选择 "除短信外" 可以转移除短信之外的所有业务。
- 全部取消：取消所有转移。



### 应答模式

选择 "菜单 > 6. 设置 > 2. 通话设置 > 2. 应答模式"。

您可以设置接听电话的方法。。

使用左 / 右 [  ] 或 [  ] 键设置接听电话的方法。

按确认 [OK] 键保存。

- 按发送键：按 [  ] 键接听电话。
- 任意键：除 [  ] 键之外的所有键均可接听电话。

- 翻盖接听：打开翻盖即可接听电话。
- 自动接听：10秒后，您的手机自动应答电话。  
此性能仅在用耳机接听状态使用。

## 呼叫等待

选择"菜单>6. 设置>2. 通话设置>3. 呼叫等待"。

此功能可提示您有第二个电话呼入。

- 启动：设置"呼叫等待"。
- 取消：取消预置的"呼叫等待"。
- 状态：提示设置情况。


## 传送呼叫号码

选择"菜单>6. 设置>2. 通话设置>4. 传送呼叫号码"。

您可以阻止自己的话机号码在被叫话机上显示。  
此业务取决于网络。  
请向网络提供商询问。

## 本机号码

选择"菜单>6. 设置>2. 通话设置>5. 本机号码"。

本机号码随SIM卡变化，最多4个。  
按选项软键[  ]，可"选择"：

- 添加：添加本机号码。
- 删除：删除本机号码。
- 编辑：编辑本机号码。

## 语言

选择"菜单>6. 设置>3. 语言"。

您可以选择在手机上显示的語言。

### 注


\*自动 会选择存储在SIM卡上的语言。

## 收藏夹

选择"菜单>6. 设置>4. 收藏夹"。

"收藏夹"菜单可以指定您所喜欢的内容。

您可以进入2层深度的菜单，"音像库"不能删除，因为它是默认菜单。

确认[  ] 键表示不"添加"条目或"转至"一个条目。

在"收藏夹"中的设置值中，"应用程序锁定"条目在"转至"之前会要求输入密码。

在"收藏夹"中的设置值中，带安全级的条目在"转至"之前会要求输入密码。

## 时间及日期

设置"菜单>6. 设置>5. 时间及日期"。

您可以设置时间，日期和日期格式。

## 网络' 选择

选择"菜单>6. 设置>6. 网络"选择"。

可以选择"自动搜索"和"手动搜索"。



## 保密设置

设置"菜单>6. 设置>7. 保密设置"。

保密设置可以使您限制除您之外的人使用手机，并且可选择通话类型。

使用多种代码和密码来保护您的手机性能。详情参见下面内容。也可参见附件权限码。

此安全功能可以让您的手机和 SIM 卡能够免于被未经授权地使用，而且您可以设置手机的密码，或者启用呼叫限制业务和“固定拨号”模式。

## SIM 密码

当在“安全设置”进入子菜单时您应该输入密码。

如果您连续三次都未能输入正确的 PIN1 和 PIN2 码，手机将提示您输入 PUK 码。


按左右[  ] || [  ] 键进行设置。

- 锁定：开机后需要输入 PIN1 码方可进入主菜单。
- 解锁：开机后不需要输入 PIN1 码即可进入主菜单。

## 更改 PIN 码

更改 PIN 码。


## 手机锁定

一经选择，此选项就会将手机锁定，直至您输入了正确的密码。在输入密码后须按确认 [  ] 键。

## 更改密码

修改密码。默认密码为 1234。

## 系统锁定

输入密码，选择一个应用程序，并按确认 [  ] 键将其锁定。

## 呼叫限制

限制特定类型的通话。

- 禁打国际电话：限制呼出和呼入国际电话。
- 仅限本地电话：仅限本地/国内电话。
- 禁止所有来电：限制所有呼入电话。
- 国际漫游时禁止来电：在国际漫游时限制所有呼入电话。
- 除本地外禁打国际长途：除本地以外在其他地方限制拨打国际长途。
- 全部取消：取消所有通话限制设置。
- 更改网络密码：将旧密码修改为一个新的密码。

## 封闭用户组


设置一组您希望拨打或接听的电话号码。

选择封闭用户名称并按确认 [  ]，查看您所输入的封闭用户名称列表。

按“选项”软键 [  ] 可以：

- 添加：列出“索引”列表中新的封闭用户名称。
- 删除：删除预置的封闭用户标识符。
- 编辑：编辑封闭用户标识符。

### 注

如果没有现存记录，按 [  ] 键进入“添加”选项，键入一个名称，注册一个新的封闭用户。

## 固定拨号

固定拨号是一项限制使用 SIM 卡电话本中特定号码的业务。输入 PIN2 可以设置或取消此项业务（最多 3 次）

- 开启

- 关闭
- 固定拨号列表：显示记录在固定拨号列表中的号码。


## 更改PIN2

更改PIN2。

## 系统重设

选择"菜单>6. 设置>8. 系统重设"。

删除手机中的所有设置和用户数据，返回出厂默认设置。

输入手机密码并按确认 [  ] 键进行重设。

默认密码为1234。

选择"菜单>7. 事务管理器"。

此功能包括闹钟设置，日程，备忘录，世界时间，计算器，单位转换，秒表和定时器。

## 闹钟


选择"菜单>7. 事务管理器>1. 闹钟"。

您可以设置5个个闹钟。


(在设置好"闹钟"时，会出现一个图标)。

## 设置闹钟



选择"菜单>7. 事务管理器>1. 闹钟"，显示当前闹钟列表。


选择一个要设置的闹钟并按确认 [  ] 键。

按列表中的"新建"，在编辑闹钟画面中设置一个新的闹钟

按"选项" [  ] 软键并选择列表中的"新建"；在编辑闹钟画面中设置一个新的闹钟。

- 删除：从列表中删除一个闹钟。
- 全部删除：删除列表中的所有闹钟。
- 开启/关闭叫醒服务：不管铃声类型，振动或其他设置如何，闹钟总会响铃。
- 开启/关闭延时闹钟：被设置为"延时"的闹钟会每5分钟响铃一次，共3次。  
只有一个闹钟可被设置为"延时闹钟"。
- 新建：创建新的闹钟。

在“修改闹钟及闹钟”画面中按左/右[  ] [  ] 键设置，时间或旋律。

按上午/下午/24小时软键“选择”要设置的时间是上午，下午还是24小时表示。  
在“旋律”类型中，按  键可以进入“铃声库”选择一个旋律。

## 日程

选择“菜单>7. 事务管理器>2. 日程”。







它可以帮助管理您的日程安排，包括要拨的电话或特殊日子。此功能中也包括在设定日期的闹钟服务。

“日程”包括“按月查看”，“按周查看”，“按日查看”和“事件查看和编辑”。

查看日程方法如下：

### 按月查看


查询日程。

| 目的        | 按键   |
|-----------|--|
| 转至另一天     | 左[  ]前一天<br>右[  ]后一天 |
| 转至另一周     | 上[  ]前一周<br>下[  ]后一周 |
| 转至前一月或后一月 | [  ]前一月<br>[  ]下一月   |

从菜单中“选择”“7. 事务管理器>2. 日程表”，显示“按月查看”。

按“选项”软键[  ]，可以：

- 转到指定日期：转至设定日期。
- 回到今天：回到今天进行“选择”。
- 日程列表：显示所有安排的事件。
- 删除过去事件：删除您安排的已过事件。
- 删除所有事件：删除您安排的所有事件。
- 内存信息：显示已存储事件的个数，不超过50。
- 新建：生成“新事件”窗口以添加新的事件。

使用方向键选择一个日期并按确认 [  ] 键。


在已记入有任何安排的某一天，应转至“按日查看”来检查日程。

在未记入任何安排的某一天，可添加新的日程。

记录在一天中的任何时间都会在 LCD 显示屏的底部以图标形式显示。

### 按日查看

显示记录于一天中的日程列表。

选择一个日程并按确认 [  ] 键查看或编辑该事件的具体内容。

按“选选项”软键[  ]，可以：

- 删除：删除一个事件。
- 更改日期：将一个事件转移到特定日期。
- 全部删除：删除所有事件。
- 设置/解除倒计时：设置或取消计划行动日。
- 新建：添加新的事件。

## 注

当您从“屏幕控制”中选择计划行动日时，在待机画面上将会出现“倒计时计划行动日，事件备忘录内容部分”。在设置一个新的倒计时时，已有的倒计时被自动删除。

## 时间查看和编辑

逐项显示已记录的日程，编辑日程或创建新的日程。  
(按左/右 [←/→] / [✉] 键在条目间移动)

### 创建新事件 (使用查看和编辑)

- 从“按月查看”中选择“一天并按“新建”键 [📅]。
- 在出现“新事件”画面时，逐项选择并输入事件进行记录。
- 在输入之后，按确认 [OK] 键存储事件。

## 注

记录日程的最大数量 : 50  
记录在每天中的日程最大数量 : 7  
记录期限 : 01/01/1950 ~ 31/12/2043

## 备忘录

选择“菜单 > 7. 事务管理器 > 3. 备忘录”。

在手机中存储较短的便签。

按“选项”软键 [☰]，可以：

- 编辑 : 检索已有的备忘录，根据需要对某一部分进行编辑，并按确认 [OK] 键存储。  
\* 提示 : 按确认 [OK] 键和“编辑”软键以返回编辑画面。
- 删除/删除所有 : 删除任何一个或所有条目。
- 新建 : 输入文本，创建新的备忘录。

## 世界时间

选择“菜单 > 7. 事务管理器 > 4. 世界时间”。

此功能可以告诉您世界时间。

按“选项”软键 [☰]，可以：

- 开启/关闭夏令时 : 夏令时功能适合在夏季实行夏令时的国家。  
从选项菜单中选择夏令时进行设置。  
该国使用夏令时的图表将被激活。



显示“夏令时节省”功能为开。

- \* 提示 : 夏令时应将时钟拨快1小时。
- 设置默认时区 : 按“设置”软键或在选项菜单中选择“设置默认时区”，“目标区域”将被“本地区域”代替。

## 计算器


选择"菜单>7. 事务管理器>5. 计算器"。



本手机具有计算器功能。

计算器可以提供+，-，x和/ 4则基本运算。

按数字键和导航键输入算式，按 [= ]键显示结果。

\*提示：按 。软键输入小数点。

按  软键对算式进行重置。




短按  键删除算式的文本，按住  键可删除整个算式。


## 单位换算

选择"菜单>7. 事务管理器>6. 单位换算"。

单位换算可对长度，面积，体积，重量和温度等数量进行单位转换。

需要在长度，面积，体积，重量和温度等中间选择一个。

按"下"  键移至下一行，按左/右  ||  键选择目标单位，按数字键输入数字。

再次按"下"  键移至下一行，选择一个结果单位，您即可得到正确答案。

\*提示：单位或数值发生改变时结果会被自动重新计算。


按"左"软键输入小数点。

## 秒表

选择"菜单>7. 事务管理器>7. 秒表"。


秒表可以测量所有类型运动的时间。

它应由方向键配合使用。

按  键启动秒表。

按  暂停秒表，按  可使其重新开始走时。



任何时候选择"分别计"，都会将4个重叠时间作为最大值显示，您"选择"第4个"分别计"时，秒表停止。


按重置软键  全部进行初始化。



## 定时器

选择"菜单>7. 事务管理器>8. 定时器"。

设置闹钟在预置时间响铃。

按"设置"软键  输入倒计时的小时和分钟数，并按确认  键进行设置。

在输入之后按  键，所显示的时间将开始倒计时。

现在，按  可以暂停倒计时，按  可以重新开始倒计时。

在到达预置时间之后，将会出现一个附加的动画和闹铃声。

按"停止"使二者都停止。

当定时器不工作时按"设置"键返回初始状态。

当闹铃在设定时间响起时，可停止其动作，返回初始状态。





## 四. 数据连通 (高级功能)

1. WAP
2. 红外线
3. SIM卡工具集




您可以使用 WAP 浏览器浏览网络。  
这样您就可以随时，随地地连接网络了。


以下说明内容可能会随您的网络提供商而有所不同。  
因此详细信息请向您的网络提供商咨询。

#### 注

短按“确认”键直接进入 WAP 菜单。  
待机模式中按住“确认”键可进入 WAP 主页面。

## 使用 WAP 浏览器

要浏览和选择浏览器中项目，可按上/下[  ] [  ] [  ]  
键直至您想要的条目呈突出显示，然后按“选择”。

要返回前一页面，可按[  ]键。

要返回起始主页，可“选择”选项>“主页”。

## 在 WAP 浏览器中输入文本

当提示您输入文本时，当前的文本输入显示出现在 [右]软键上方。

具体内容参见“输入文本”。

## 主页

此菜单会与网络联系，载入无线 Web 服务提供商的主页。

## 重新开始

您可以重新连接上一次连接的 Web 站点。

## 书签

您可以像在 PC 上使用网络浏览器一样使用 WAP 浏览器将网络地址记作书签。

要将注册 URL 和名称登记到书签列表中最近的空号中，可按右边的“添加”键。

按“选项”软键[  ]，可以：

- 编辑：编辑 URL 和书签名称。  
但如果是由制造商提供的默认书签，则此功能不可用。
- 删除：从列表中删除一个书签。  
但如果是由制造商提供的默认书签，则此功能不可用。
- 发送信息：一个书签 URL 自动生成 SMS 信息的文本。
- 转至：转至相关站点。

## PUSH 类信息

手机可以接收来自服务提供商的 PUSH 类信息。

## 收件箱

PUSH 类信息存储在收件箱中。

从收件箱的信息列表中选择并查看一条信息，以连接相关的 WAP 页面。

按选项软键[  ]，可以：

- 删除：删除一条信息。
- 全部删除：删除收件箱中的所有信息。
- 转至：转至相关的站点。

## 接收模式

设置PUSH类信息接收。

- 全部接收：接收所有PUSH类信息。
- 只接收信任的：只进出可靠的信息。
- 不接收：拒绝所有信息。

## 输入网址

此菜单可让您转至您所输入的网址。

## 服务设置

### 注

参数设置已经按照服务提供商的要求被输入。

您对设置进行任何修改的时候都需要谨慎，因为这可能导致WAP不能使用。

选择或编辑由手机提供的连接模式。

未经编辑的模式不能被选择。

"选择"模式列表并按"编辑"，对模式进行编辑。

- 1.服务设置名称：按[OK]键可进入编辑模式来更改一个服务设置名称。
- 2.主页[URL]：按[OK]键可进入编辑模式，编辑由服务提供商提供的主页URL。
- 3.GSM设置：用此菜单可以设置GSM网络代理，并有以下子菜单：
  - 网关：按[OK]键可进入IP地址，IP端口，用户名和密码等子菜单。  
对每一个子菜单，按OK键可进入编辑模式编辑由服务提供商提供的每个项目。
  - 数据传输模式：使用左右导航键从两种模式：  
ISDN和模拟信号中"选择"。
  - 呼叫号码：按[OK]键可进入编辑模式更改此项。
  - 用户名：按[OK]键可进入编辑模式更改此项。
  - 密码：按[OK]键可进入编辑模式更改此项。

- 4.GPRS设置：此菜单可以设置GPRS网络代理，并有以下子菜单：
  - 网关：按[OK]键可进入IP地址，IP端口，用户名和密码等子菜单。  
对每一个子菜单，按OK键可进入编辑模式编辑由服务提供商提供的每个项目。
  - 接入点名称：它表示接入点名称。  
按[OK]键可进入编辑模式更改此项。
  - 用户名：按[OK]键可进入编辑模式更改此项。
  - 密码：按[OK]键可进入编辑模式更改此项。
  - DNS设置：输入域名服务器的IP地址。  
您可以输入首选和备用DNS。  
此功能仅在您连接到HTTP时可用。  
首选DNS/备用DNS
- 5.传送方式：让您针对每种网络接入类型"选择"传送方式。  
使用左右导航键可从两种模式："只有GSM"和"仅限GPRS"。
- 6.重设服务设置：按[OK]键可启动一个服务设置的参数设置。  
您可以"选择"是"或"否"。



## 缓存

### 缓存模式

设置缓存内存检查。


- 始终检查：只要载入了网址或使用网址导航，则对缓存进行检查。
- 永不检查：从不对缓存进行检查。

### 清除缓存

此菜单提供清除缓存中所存数据（最近所访问的 WAP 页）的功能。

## 版本信息

此功能可查看 WAP 浏览器的软件版本。

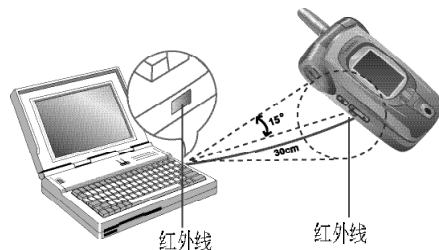

您可以改变红外线端口的当前状态。

- 连接互联网：使用红外线用于 GPRS Modem 目的（仅可以使用某些菜单和功能）。
- 连接数据传输：使用红外线连接至 PC 同步端口（仅可以使用某些菜单和功能）。
- 关闭：禁用红外线。

### 注

红外线端口不可用于 WAP 连接或传真服务。

您如果使用某些 Windows 操作系统，则可能不能连接到红外线端口。

更多内容，请参见关于使用红外线端口各种功能的《PCSync 指导手册》。

此菜单取决于SIM卡和网络服务。



## 附录

1. 访问权限代码
2. 检查单
3. 有关性能与安全性的所有内容
4. 术语表
5. 质量保证
6. 备注

# 访问权限代码

对可能需要的安全代码解释如下：

## **PIN码 (4到8位)**

PIN (个人识别码) 码可保护您的 SIM 卡不被未经授权使用。  
PIN 码通常与 SIM 卡同时提供。  
连续三次错误输入 PIN 码后，PIN 码即被锁定。  
如果 PIN 码被锁定，则需要对其进行解锁才能重新使用 SIM 卡。  
参见有关 PUK 码的信息。

## **PIN2码 (4到8位)**

某些 SIM 卡配供有 PIN2 码，当使用某些功能时需要使用它，  
例如手机通话计费等。

## **锁定码 (4位)**

锁定码可用于所定手机和键盘，以避免未经授权使用。

### 注

锁定码的出厂设置为 1234。  
为避免手机被他人未经授权地使用，应对此所定码进行修改。  
新的锁定码需保密，与手机分开，放置于安全的地方。

## **PUK和PUK2码 (8位)**

在 PIN 码被锁定时需要 PUK 码对其进行修改。  
修改被锁定的 PIN2 码时需要 PUK2 码。  
如果 SIM 卡未配供这些代码，请与手机中 SIM 卡所属的运营商联系。  
您可以修改以下代码：锁定码，PIN 码和 PIN2 码。

这些代码只能包含从 0 到 9 的数字。

### 注

应避免使用与紧急号码 (如 112) 类似的访问权限代码，以防止无意中拨出紧急号码。

## **通话限制密码 (4位)**

当使用通话限制功能时需要通话限制密码。  
当您向运营商登记使用此项功能时可获得这一密码。  
您可以使用通话限制菜单选项修改此密码。  
更多具体内容，见菜单 6.7.6。

如果您在使用手机的过程中遇到了问题，请参考以下检查单。  
如果问题仍然存在，则请与销售商或附近的服务中心联系。

## 当出现插入SIM卡信息提示时：

确保SIM卡已正确安装。  
应查看SIM卡是否工作正常。  
如果不起作用，则应尝试对卡的接触点进行清洁。  
如果出现故障，则请将其交与附近的服务中心处理。

## 当出现手机锁定请输入密码消息时：

应输入手机密码。  
如果忘记此密码，则请与您附近的服务中心联系。

## 当出现输入PIN1消息时：

应输入PIN1。  
如果已忘记，则请与您附近的服务中心联系。  
即使连续三次错误输入PIN1而使手机锁定，也仍然可以接听电话。

## 当出现无服务或网络故障消息时：

检查SSI（信号强度指示器）状态。  
如果在地下区域或信号强度可能较低的区域不能建立连接，可尝试移动到其他地方。  
如果仍然不能建立连接，请与您附近的服务中心联系。

## 当通话音质较差时：

可结束原通话，重新尝试。

## 当对方听不到您说话时：

您的手机可能被设置为“静音”。  
取消“静音”功能即可。

## 当电池使用时间比平时短时：

当您处于信号强度低的区域时可能出现这种情况。  
这种情况下在不使用时应关闭手机。  
电池电量用尽时应更换电池。

## 当您的手机不能开机时：

应确保电池有电。  
在对电池进行充电时检查手机是否工作。

## 当您不能发送信息时：

可能是您没有登记使用SMS业务，或者您可能处于网络服务提供商不能提供此业务的区域。

## 当您不能拨打电话时：

手机可能被设置为了“固定拨号”。  
取消“固定拨号”功能即可。

## 当您不能对电池进行充电时：

这可能是以下三种情形之一的结果。

1. 充电器故障。  
请与您附近的销售商联系。
2. 您可能试图在过热或过冷的温度下使用手机。  
可改变环境后再试。
3. 电池可能没有正确连接到充电器。  
应检查连接器。

## 当不能向手机电话本中输入数据时

手机电话本内存可能已满。  
可尝试从中删除某些条目。

## 当不能选择某项功能时

您可能未登记使用该项功能，或者处于网络服务提供商不能提供该项功能的区域。  
请与您当地的服务提供商联系。

**严禁幼儿或宠物将移动电话、电池等用嘴舔或者用嘴咬。**

- 以免对产品造成损伤，或成为爆炸事故的原因。
- 小朋友使用移动电话时，请教给正确的使用方法。

**请将移动电话放在干燥的地方。**

- 潮气或液体成分会给移动电话的零部件和电路带来损伤。
- 被水浸湿时，请不要打开电源，将移动电话的电池拆卸。用干毛巾去处水分以后拿到服务中心。
- 如果移动电话或电池被水等液体浸湿，其产品内部的浸水标签的颜色会改变，这种原因引起的故障不能得到无偿服务。

**请勿在灰尘多或不干净的地方使用移动电话或保管。**

- 灰尘可以成为移动电话故障的原因。

**请不要放在倾斜的地方。**

- 滑落时因冲击受损，或可以成为故障的原因。

**移动电话的启动温度是 -20℃ ~50℃，请不要在更高或更低的温度中保管。**

- 汽车内温度可以达到 80℃，因此请不要长期放在汽车内。

**请遵守正确的移动电话通话方法。**

- 和一般电话一样，使用时请竖起。
- 说话时对准移动电话的麦克风。
- 通话时请不要触摸天线或内藏天线的部分，通话音质降低，也可能发出超量的电波。

**移动电话上请不要涂料。**

- 打开关闭的部分不能动弹或操作不方便。

移动电话外面的涂料或金属会引起过敏性搔痒、湿疹、浮肿等症状，希望这种体质的人请跟医生了解后慎重使用。使用中长期发时请停止使用，并跟医生商谈。

移动电话，电池，充电器等消耗品或零部件请使用 Pantech 指定产品。

- 以免发生移动电话的寿命缩短或发生不良的现象。

使用没有认可的消耗品等零部件的安全不能保障。

- 以免成为触电或火灾的原因。

请不要擅自安装没有认可的天线。

- 如果使用没有认可的天线，而给移动电话带来的损伤，我们不能保障，也不能提供免费修理。

清洁移动电话时请遵守以下方法。

- 清洁移动电话或充电器时请利用橡皮或柔软的布轻轻擦拭。
- 清洁移动电话、电池、充电器等时，请利用棉花棒或柔软的布擦拭。
- 清洁时请不要使用有毒的化学物质或强力洗涤剂。

请分开保管移动电话和硬币、钥匙、项链等金属物质。

- 以免产品变形或引起故障。
- 电池充电端口和金属接触时，可能引起火灾。

请不要弄弯或拧等从外表上冲击移动电话。

- 以免损坏移动电话的外观，从而引起内部零件的故障。

使用移动电话的照明、闪光灯等功能时，请不要在人的眼睛或动物的眼睛前使用。

- 以免发生视力障碍。

请不要将移动电话放在后面的口袋或带在腰上。

- 以免摔倒时受伤或给手机带来损伤。

请不要将信用卡、电话卡、存折、乘车券等带磁性的产品放在移动电话附近。

- 移动电话的磁性可以毁损内部资料。

请不要将移动电话放在火炉、微薄炉或加热器具、高压容器等的附近或放在里面。

- 以免成为电池液漏水、发热、发生火灾等原因。

请不要利用移动电话的带子转动移动电话。

- 本人或别人被打中或受伤后留下痕迹。

移动电话的原来用途以外，请不要在别处使用移动电话。

在公共场所使用移动电话时，请不要妨碍别人。

为帮助您理解本手册中使用的主要技术术语和缩写，更加充分地使用手机的功能，以下给出它们的定义。

## 通话限制

限制拨出和呼入电话的功能。

## 呼叫转移

将呼入电话转移至其他号码的功能。

## 通话保持

让一个通话进行等待同时接听或拨打另一个电话的功能；此时您可以根据需要在两个通话之间进行切换。

## 呼叫等待

在用户通话中提示用户有其他电话呼入的功能。

## 来电显示业务

让用户能够查看呼叫方号码或对其拒接的业务。

## EMS 增强型信息服务

可以与其他用户相互发送包括图像，声音及动画在内信息而不需要与对方进行通话联络的网络服务。

## GPRS 通用数据报无线业务

新的非语音增值业务，可以通过移动电话网络进行信息的发送和接收。

GPRS可保证移动电话和计算机用户与网络的持续连接。它基于全球移动通信系统（GSM）的电路交换式移动电话连接和短信息服务（SMS）。

## GSM 全球移动通信系统

移动通信的国际标准，可保证不同网络运营商之间的兼容性。GSM网络覆盖大部分欧洲国家及世界上大部分地方。

## 多方通话

可与最多5方建立会议式通话的功能。

## PIN 个人识别码

保护手机/SIM卡防止其被未经授权使用的安全码。PIN由服务提供商随SIM卡提供。它可能是一个4到8位的数字，并可以根据需要进行修改。

## PUK PIN解锁码

当连续输入三次PIN均错误时用于对手机进行解锁的安全码。此安全码为8位，由服务提供商随SIM卡提供。

## 漫游

当您处于归属地区域之外时使用手机（例如旅行时）。



### SIM (用户识别模块) 卡

包含芯片的卡片，芯片中带有所有用于操作手机的信息（网络和内存信息，以及用户的个人数据）。

SIM卡插入到手机背面的槽中，由盖在其上的电池保护。

### SMS (短信息服务)

可以与其他用户相互发送文本信息而不需要与对方进行通话的网络服务。所创建或接收的信息可被显示，接收，编辑或发送。

### 软键

手机上标出的两个键，其用途：

- 根据当前正在使用的功能进行改变
- 在显示屏底行，相应按键的上方提示

### 语音信箱

当您不在服务区或正在开会等不便接听电话的场合，对您的电话进行自动应答（可以用您自己的声音）并录制信息的计算机应答业务。



