

GS-3202

使用手冊 v1.0



目錄

1. 注意事項
2. 包裝內容
3. 產品特性
4. 產品規格
5. 產品概觀
6. 開始使用
 - 6.1 將主機電池充電
 - 6.2 將主機固定到車架上
7. 軟體程式
 - 7.1 主畫面
 - 7.2 設置
 - 7.2.1 導航設置
 - 7.2.2 GPS 監視器
 - 7.2.3 屏幕校正
 - 7.2.4 背光設置
 - 7.2.5 語言選項
 - 7.2.6 音量控制

7.2.7 時間設置

7.2.8 系統信息

7.2.9 皮膚設置

7.3 音樂播放

7.4 秀圖程式

7.5 影片播放

8. 疑難排解

9. FCC Notices

1. 注意事項

- 駕車或騎乘腳踏車時請不要進行任何不利於安全的操作。
- 如需在飛機上使用該設備，請諮詢航空公司，乘機時使用任何電子設備都請多加注意。
- 請避免靠近釋放密集電波或有強烈輻射的設備，以免該產品操作受損。
- 請勿拋扔或使用尖銳物體觸摸導航器，以免造成外觀損傷、電池遺失、數據丟失或其它硬件損壞。
- 請避免將導航器暴露在潮濕環境或者雨天環境，以免產品損壞而無法修復。
- 請勿在灰塵較多的環境中使用該導航器。
- 超負荷電壓，電源線老化，重物擠壓或彎曲電源線會引發設備過熱或火災，請注意避免此類事情發生。
- 請勿使用任何化學物品或清潔劑清洗導航器，以免腐蝕損壞產品表面加工層。
- 為防止觸電，請勿用濕手拔插電源並將插頭完全插入插座。
- 為避免損壞電池，請勿在極寒或極熱的環境中對電池充電。
- 充電時請將導航器置於兒童接觸不到的地方。
- 為防止電池或產品過熱而引發錯誤或損壞，請勿將產品放置于陽光直射或高溫環境下。
- 請將產品放置在水平工作臺上，避免放在毛毯、枕頭或地毯上，以免產品過熱而損壞。
- 產品出現任何錯誤，請即刻聯繫相關維修人員進行檢修，請不要隨意拆卸該產品。
- 請保持線路整潔，以免因線路糾纏而損壞導航器。

- 請勿用力擠壓LCD屏，請勿將產品置於刺眼光照下，請使用軟布清理屏幕表面。
- 在導航、音樂播放、視頻播放或秀圖操作時請不要直接斷開電源，以免數據遺失。
- 系統對記憶卡進行讀取或存儲數據操作時，請不要直接拔出記憶卡，以免記憶卡內數據損壞或遺失甚至損傷系統。
- 在格式化、上傳或下載操作時，請不要突然斷開電源，否則會導致應用錯誤。
- 導航器只能播放固定格式的文件，請注意多媒體文件的兼容性。
- 所有電視節目、音樂、電影和圖片都受版權的保護，任何未經授權的應用都被認為是對相關法律的違反。
- 請定期備份SD/MMC記憶卡上的數據以保證數據安全。
- 請勿將喇叭音量長時間調至最大，以免造成失真。
- 手冊中的圖片僅供參考，請以實物為準。

2. 包裝內容

配件	數量
GPS 導航器	1
車用充電器	1
車架	1
USB 訊號線	1
CD ROM	1
旅行充電器 (選購品)	1
耳機 (選購品)	1

3. 產品特性

- 3.5 英寸高亮度觸摸屏
- 立體聲耳機插孔
- 1.5W 內置喇叭
- 內置高靈敏度 GPS 接收器
- 內置高靈敏度 GPS 天線
- SD/MMC 卡插槽
- 音樂播放器
- 視頻播放器

- 圖片瀏覽器
- 電子書瀏覽
- 可充電內置鋰電池
- 高速 USB 1.1 接口
- LED 電源指示燈

4. 產品規格

■ 硬體規格

處理器		Samsung 2412 (266MHz)
顯示	顯示器	3.5 英寸 TFT LCD 觸摸屏
	像素 H*W	320 x 240
GPS	GPS 芯片	高靈敏度 GPS 芯片
	天線	被動式內置天線
記憶存儲	Flash	1GB
	SDRAM	64MB
	SD/MMC	標準 SD/MMC 插槽 (支援 2GB 卡)
聲音	內部喇叭	Mono, 1.5W RMS @ 8W
	耳機插孔	3.5mm 插孔
電源	電源	Mini USB : 5V DC 輸入
	電池	780mAH (2.5 hours)
按鍵		電源按鈕, 重設按鈕, 功能表按鈕, 撥輪開關, 按鍵鎖定開關

輸出入埠		高速 USB v1.1
運行環境	操作溫度	-10 °C to 60 °C (工作模式) 0 °C to 40 °C (充電模式)
	儲存溫度	-20 °C to 70 °C
	濕度	30% to 80% non-condensing
外觀	尺寸	91.6 x 83.5 x 18.6 mm
	重量	160g

■ GPS

頻道	12 channels all-in-view tracking
靈敏度	Acquisition: -143dBm, Tracking: -160 dBm
準確度	<10 meters (2DRMS)
更新速度	0.1 m/s
高度限制	18,000 meters (60,000 feet) max
冷開機	平均 45 秒 (Open Sky*)
暖開機	平均 38 秒 (Open Sky*)
熱開機	平均 1 秒 (Open Sky*)

*Open sky 表示至少可以見到 7 顆衛星的環境。

■ 軟體

操作系統	WINCE 5.0
音樂播放	WMA / PCM
電影播放	WMV / ASF
圖片瀏覽	BMP / JPG / GIF / PNG
電子書閱讀	TXT

■ 認證

EMC	FCC, CE
其他	RoHS

5. 產品概觀



電源開關

按住電源開關 3 秒鐘，啟動或關閉 GS-3202。

主選單按鈕

按下 MENU 按鈕，系統返回主選單。

電源顯示燈

琥珀色表示正在對電池充電，綠色表示電池電量已滿。

SD/MMC 卡插槽

耳機插孔

重設按鈕

按下重設按鈕重新啟動 GS-3202。

USB 連接埠



按鍵鎖開關

將按鍵鎖開關推向上方或下方鎖定或解鎖功能按鍵和觸摸屏操作。



觸控筆

喇叭

6. 開始使用

6.1 將主機電池充電

有以下三種方式對主機的電池進行充電：

- 使用車用充電器充電

使用提供的汽車用充電器將主機連接到汽車點烟器進行充電。

- 使用旅行充電器充電

使用提供的旅行充電器將主機連接到電源輸出口進行充電。

- 使用USB訊號線充電

使用提供的USB訊號線將主機連接到PC進行充電。

注意：開啟主機前，請對電池充電5個小時以上，以使電池達到最佳性能。

6.2 將主機固定到車架上：

- 將背夾安裝到提供的支架上。

- 使用乾淨的布將擋風玻璃清理乾淨。

- 將車架的塑膠吸盤放置於擋風玻璃上適當位置，並將固定扳手撥向另一邊，即

可將支架吸附於玻璃上。

- 將主機卡入提供的背夾上。
- 鬆動調整旋鈕，將主機調整到適當角度，旋緊調整旋鈕。

7. 軟體程式

7.1 主選單

導航器啟動后，主選單將顯示在屏幕上，如下：



7.2 設置

點擊圖標 ，進入設置選單。



7.2.1 導航設置

- 點擊圖標  進入導航設置界面。




- 點擊屏幕上的選框，啟動導航自動運行設置。
- 點擊圖標  ，設置導航軟體路徑。



7.2.2 GPS 監視器

➤ 點擊圖標  進入GPS狀態界面。

➤ 點擊標記 ，點擊圖標  重置 GPS 接收器。

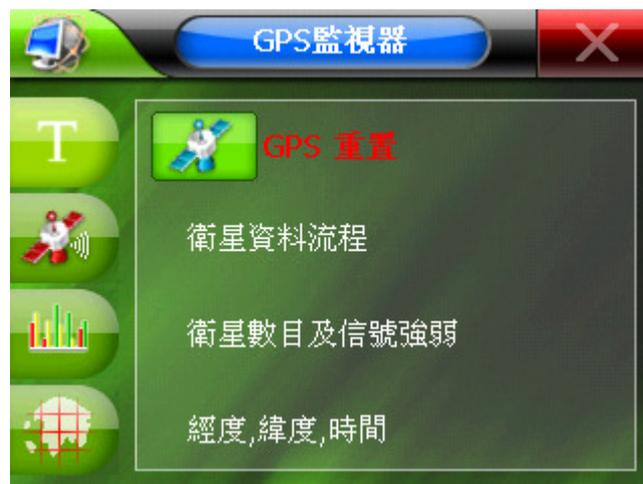

➤ 點擊圖標  檢視 NMEA 數據流。



- 點擊圖標  檢視衛星信號狀況。




- 點擊圖標  檢視經度、緯度、海拔與時間。



7.2.3 屏幕校正

- 點擊圖標，進入屏幕校正模式。

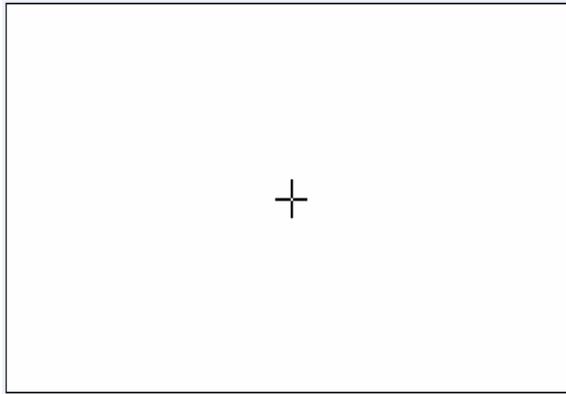

- 點擊屏幕上的十字進行屏幕校正。

7.2.4 背光

- 點擊圖標進入背光設置界面。



- 移動亮度調整條背光亮度的。
- 點擊屏幕上的選框，選擇背光電源節省標準。當導航器不動作時間超過該標準時，背光亮度將自動調至最小值。

7.2.5 語言

- 點擊圖標進入語言設置界面。



- 移動滾動條，點擊屏幕上的選框，選擇要使用的語言。

7.2.6 音量

- 點擊圖標，進入音量設置界面。



- 通過移動音量條調節系統音量。
- 點擊屏幕上的選框設置按鍵音大小。

7.2.7 時間

- 點擊圖標 進入時間設置界面。



- 點擊屏幕上的上/下方向鍵調整系統時間，點擊左/右方向鍵調整系統時區。

7.2.8 系統

- 點擊圖標，進入系統信息界面。



- 界面里顯示了裝置ID，軟體版本，RAM及Flash記憶體狀態。

7.2.9 皮膚

- 點擊圖標，進入皮膚設置界面。




- 點擊屏幕上的選框，選擇皮膚類型。

7.3 音樂播放

- 點擊圖標 ，啟動音樂播放器。



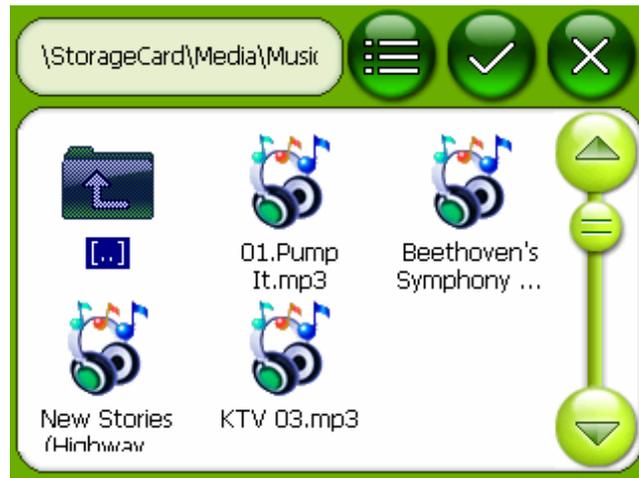

- 點擊圖標 ，選中所有音樂文件或者雙擊某一音樂文件將其加入到播放列表。



功能按鍵描述：

點擊按鈕  將音樂文件添加到播放列表。

點擊按鈕  將選中的文件從播放列表中刪除。

點擊按鈕  將所有的文件從播放列表中刪除。

點擊按鈕  在播放列表編輯與音樂播放介面之間切換。



功能按鍵描述：

點擊按鈕 暫停播放。

點擊按鈕 播放下一個音樂文件。

點擊按鈕 播放上一個音樂文件。

點擊按鈕 所有文件循環播放。

點擊按鈕 所有文件隨機播放。


點擊按鈕 關閉喇叭聲音。

點擊按鈕 恢復喇叭聲音。

點擊按鈕  調節播放器音量。

7.4 秀圖程式

- 點擊圖標 進入圖片瀏覽界面。

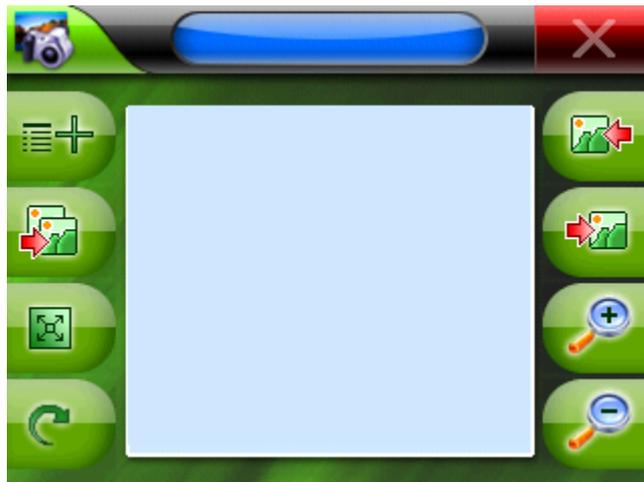

- 點擊圖標 ，添加瀏覽的圖片。



功能按鍵描述：

點擊圖標  進入全屏顯示模式。

點擊圖標  瀏覽上一張圖片。

點擊圖標  瀏覽下一張圖片。

點擊圖標  進入自動播放模式。

點擊圖標  縮小圖片。

點擊圖標  放大圖片。

點擊圖標  順時針旋轉圖片 90°。

7.5 影片播放

➤ 點擊圖標  進入影片播放界面。



➤ 點擊圖標  選中所有視頻文件或雙擊某一文件將其加入播放列表。



功能按鍵描述：

點擊圖標  將視頻文件添加到播放列表。

點擊圖標  將選中的文件從播放列表中刪除。

點擊圖標  將所有文件從播放列表里刪除。

點擊圖標  或雙擊文件開始播放音樂。

點擊圖標  進入全屏播放模式。

點擊圖標  關閉喇叭聲音。

點擊圖標  恢復喇叭聲音。

點擊圖標  播放下一視頻文件。

點擊圖標  播放上一視頻文件。

點擊圖標   調節播放器音量。

8. 疑難排解

問題	解決方案
GS-3202接收不到GPS信號。	將GS-3202帶出戶外，遠離高層建築勿與樹木，保持靜止幾分鐘以獲得足夠的GPS信息。
塑膠吸盤無法固定在擋風玻璃上。	使用乾淨的布清潔吸盤和擋風玻璃，然後按照6.2中的描述安裝吸盤。
無法啟動GS-3202。	1. 檢查按鍵鎖定開關是否在鎖定位置。 2. 檢查電池是否有充電。
觸摸屏對點擊反應異常。	按住Menu鍵3秒鐘，對屏幕進行校正操作。
系統發生致命錯誤當機。	按下重設鍵重啟系統。
GS-3202無法播放圖片、音頻或視頻文件	請查看軟體規格列明的GS-3202所支持的媒體格式。

9. FCC Notices

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure requirements:

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction

with any other antenna or transmitter.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER' S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.