

GI100

GI100 用戶手冊

PANTECH

www.pantech.com
Made in Korea

5U010000576 REV03

5U010000576 REV03



PANTECH

规格

显示

TFT LCD 彩色双屏(主屏和子屏)

LCD 主屏:260,000TFT 彩色显示屏(128 × 160)

LCD 子屏:260,000TFT 彩色显示屏(128 × 160)

生动信息, 多种图标

铃声

64 和弦乐曲响铃

相机

带闪光灯高敏感百万像素数码相机

尺寸重量

含标准电池 82 × 40 × 22.5 毫米

含标准电池共 82.5 克

性能

通话时间:高达 180 分钟(使用 780mAh 电池)

待机时间:高达 90 小时(使用 780mAh 电池)

使用频率

GSM900MHz/DCS1800MHz 双频

安全预防

为了您的安全和手机的正常使用，请仔细阅读以下信息并遵守所提供的指引。详情请参见附件。

天线

请不要使用任何未经 PANTECH 经授权的天线，否则会造成手机故障和严重损坏。

交通安全

在使用手机时，您应遵守当地交通法规。不要在驾车时使用手机。如果不可避免要使用手机，请在安全的地方使用免提装置。

影响车内电子装置

手机信号可能会影响车内的电子装置或系统。

免提装置

在气囊位置和气囊膨胀后所覆盖的位置安装车内免提装置可能会造成严重伤害。

影响电子装置

手机信号可能会影响没有适当保护的电子装置。

安全预防

医疗设备

在护理机构请关闭手机，要遵守该类机构的规定。

当接近起搏器或其他医疗设备时，请关闭手机，因为外射 RF 信号会干扰这类设备的正常工作。

如果有任何关于在医院或护理机构使用手机的疑问，请咨询医生和医疗设备制造商。

公共场所

在禁止使用手机的公共场所，关闭手机。

登机

在登上飞机前请关闭手机。

在机舱内使用手机会严重干扰飞机运行。

可能会爆炸的环境（加油站，油库，化工厂等）

在可能会爆炸的环境应关闭手机，严格遵守标识和指示。

在可能会爆炸的环境中不要将电池和手机分开。

安全预防

电池

如果珍珠、钥匙或珠串之类的导体电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和 / 或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他金属物的包中的电池。

废弃电池时的特殊注意事项：

使用寿命已到无法再次充电使用的电池应到指定的地点废弃。不能废弃到高温的地方或点火燃烧废弃电池。

电波辐射

您的手机由电波发射和接受装置组成。该手机的设计和制造在独立科学机构多年科学研究后所建议的电波辐射范围之内。

只使用推荐的部件、电池和充电器，不超过建议的辐射指引。使用未经授权部件可能会造成与安全辐射范围不相符合。在这种情形下，用户的安全，不论其年龄大小和健康状况，都不能保证。

正确使用手机

使用时让手机处于正常位置（如正常持举手持电话一样）。

不要在使用手机时接触和弯折天线，这样会降低通话质量，甚至影响电池的性能。

不要拆解手机。非专业人士处置会损坏手机。

只使用原装或经授权的部件、电池和充电器。使用任何未经授权部件将导致质量保证无效。

目录

部件	10
手机描述	11
内液晶显示屏 (主液晶显示屏)	12
主液晶显示屏	12
子LCD显示屏菜单选项	14
快速入门	16
• 安装电池	17
• 给电池充电	17

开始使用

开启您的手机	20
关闭您的手机	20
拨打电话	20
结束通话	21
接听电话	21
调整听筒音量	21
浏览主菜单	22
输入文字和数字	22

基本功能

快速拨号	24
国际呼叫	24
紧急呼叫	24
未接电话	25
通讯录快捷方式	25
最近拨出号码/最近打入号码/最近未接号码	25
呼叫等待	26

目录

通话中(通话中的选项)	27
T9指导	28
• T9英文	28
• 智能英文输入	28
• T9数字和T9符号	28

菜单功能

短信息	30
• 短信/EMS	30
• 彩信	38
• 语音信箱	45
• 广播信息	46
通话记录	47
• 已接电话	47
• 已拨电话	47
• 未接电话	47
• 清除记录	49
• 通话信息	49
• GPRS信息	51
声音	52
• 响铃设置	52
• 信息提示音	53
• 键盘音	53
• 翻盖声音	54
• 音效效果	54
设置	57
• 显示	57
• 时间和日期	61
• 语言	63
• 指纹	63
• 出厂设置	71
• 信息	71

目录

• 自动开机闹钟	72
• 自动应答	73
• 通话时指示灯	75
网络服务	76
• 呼叫转移	76
• 通话设置	78
• 网络设置	80
• 保密设置	82
事务管理器	87
• 闹钟	87
• 日程表	88
• 记事本	91
• 计算器	92
• 单位换算	92
• 秒表	93
音像与游戏	94
• 游戏	94
• 下载	97
• 录音	100
• WAP	102
• JAVA	108
• 相机	111
• 内存信息	119
STK	120
指纹	120
通讯录	121
• 群组搜索	121
• 姓名搜索	122
• 照片搜索	123
• 添加新通讯录	124

目录

• 快速拨号	124
• 设置	125
我的菜单	127
• 添加到“我的菜单”	127
• 使用注册的菜单	127
• 删除注册菜单	127
• 参考	127

附件

关于性能和安全	129
疑难问题解决	130
• 当“插入SIM卡”信息出现时:	130
• 当出现“输入话机锁密码”信息时:	130
• 当出现“输入PIN1”信息时:	130
• 当出现“没有服务”或“网络故障”信息时:	130
• 当音频质量较差时:	131
• 当另一方无法听到您的声音时:	131
• 电池使用时间比通常情况下短:	131
• 无法开机时:	131
• 不能发送短信时:	131
• 不能拨打电话时:	131
• 电池不能充电时:	132
• 不能向通讯录中输入数据:	132
• 不能选择某个功能:	132
电池的使用	133
安全信息	134
• 路上安全	134
运行环境	134
对附近电子设备的影响	135
紧急呼叫	135

部件


下列图片仅作为用户参考。具体手机部件组成会因服务提供商的政策而有所不同。



手机



电池 (标准 2 只)

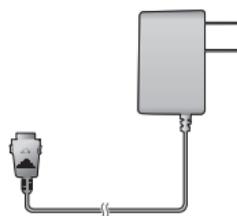

便携式交流充电器







用户手册



耳麦

手机描述

* 按键的具体使用。

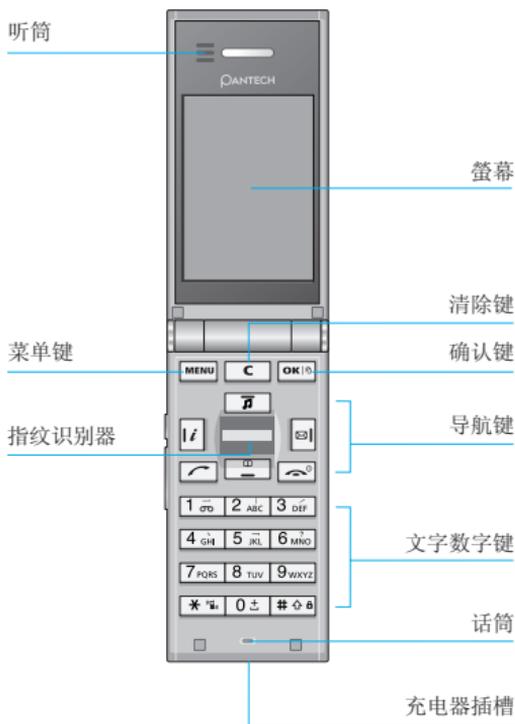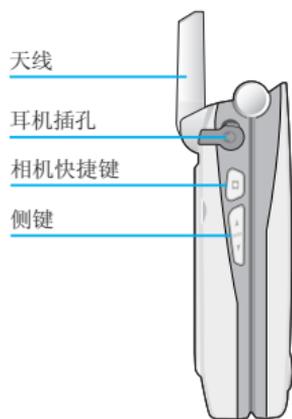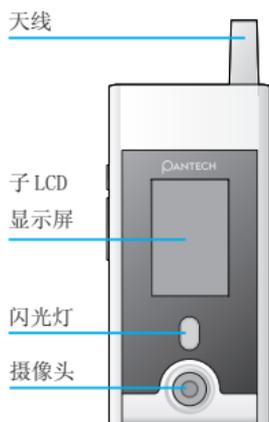

内液晶显示屏(主液晶显示屏)

手机有两个液晶显示屏：内屏和外屏。外屏只有图标显示手机状态，内屏显示短信、电话号码、图标或其他信息。

主液晶显示屏

当某功能激活时，就有一个图标显示出来。收到短信，或者处于待机状态。上列图标表示一系列可能会出现在主显示屏上方的图标。图标的功能如下。

	信号强度	显示 RF 信号强弱。条形格越多，表示信号越强。
	通话中	表示一个通话正在进行中。
	铃声	显示您的响铃模式在音乐状态。
	振动	显示您的响铃模式在振动或是任何一个模式(振动模式:绿 任一模式:蓝)。
	振动 + 响铃	显示您的响铃模式是振动并响铃或先振动后响铃。
	静音模式	显示处于静音模式状态。
	短信息	有一(多)封未读短信。当存在 SIM 卡上的短信达到最大容量时，图标会变为 []。

内液晶显示屏(主液晶显示屏)

	闹钟	表示已设定闹钟。
	漫游	表示可以使用漫游服务。
	电池	显示剩余电量。
	GPRS	此图标表示您的手机已处在了 GPRS 服务区域。
	自动应答	表示自动应答功能处在激活状态。 当保存的录音信息已满时(10 个信息)图标将变为  。
	录音信息	表示还有一个或多个录音信息没有查阅。
	话机锁	显示您的手机被锁定了。
	指纹验证	显示您的手机锁定解除要通过指纹验证。

子 LCD 显示屏菜单选项

子 LCD 显示屏菜单有几种选项供您选择。子 LCD 显示屏选项将在下面说明。

用相机拍摄图片

1. 当手机翻盖关闭时也能进入拍照模式，长按  键。
2. 调节显示在内 LCD 显示屏上调整要拍摄的图片，然后按  键拍摄图片。此状态下再次按  键，将保存此图片。如果您希望取消此存储，转到图片相册，按[音量上]键，或转到待机显示屏，按[音量下]键。
3. 拍照模式下，要变亮显示屏亮度，按[音量上]键。

开启闪光灯

照相机闪光灯可作为应急灯光而被使用。

1. 待机状态下，按下并持续按压[音量上]键以开启闪光灯。
2. 放开[音量上]键以关闭闪光灯。

功能键

下述列表显示了一系列的功能键，每一个功能键有一个或多个功能。

键图标	名称	按键功能
	发送键	按该键拨打电话，或当应答模式设在任意键或[发送]键时，按该键可应答电话。如果您想查看最近通话列表，按该键一下。
	结束键	按该键结束通话或从菜单模式转到待机模式。持续按住该键可以开机/关机。有电话打进时，按该键可以拒绝来电。
	确认键	按该键选择或激活显示屏上的菜单。
	菜单键	按该键进入主菜单或子菜单。且使用此键可注册我的菜单。

子 LCD 显示屏菜单选项

键图标	名称	按键功能
	清除键	按该键清除一个字符或持续按住该键删除所有字符。按该键返回上一级菜单。
	带快捷键 (进入 WAP、 声音设置、 短信和电话 本) 的导航键	按四个键之一(上、下、左、右)移动光标到菜单列表或编辑。通话时,按  键可查看最近拨打的电话,按  键可查看最近来电显示。待机状态时按导航键,可很方便地进入通讯录、声音设置、短信或我的菜单(常用文件夹)。
	侧上和 下键	在通话时按该键可调节通话音量;在待机状态时按侧下键可查看日历。当翻盖打开时,使用上键可进入答录机界面。
	相机键	待机状态下,按此键直接进入[相机]菜单。当翻盖关闭时,您可长按此键操作相机。此键也可作为一个保存键使用。
	WAP 键	待机状态下按此键可直接进入[WAP]菜单。如果您长按此键,可进入“我的菜单”。
	* 键	长按此键,进入“会议模式”。您也可以再次长按此键,以解除此模式。
	# 键	如果您长按此键,可进入手机锁定模式。如果没有注册过指纹验证,指纹验证屏幕将同时显示在显示屏上。如果一个标准注册后关闭显示屏,通过指纹验证自动进入设置锁定模式。如果您希望通过使用密码形式设置锁定模式,您可以不要进行任何注册,关闭指纹验证屏幕。然后手机将自动进入密码锁定模式。

快速入门


第一次使用手机，必须按以下步骤操作。

先将SIM卡插入手机中。


您登记使用蜂窝电话网络时，会给您一个含登记信息的SIM卡（例如密码，选择的服务等）。

如果需要，可通过长按  键来关闭您的手机。

1. 从手机上取下电池。
2. 清理SIM卡槽，插入SIM卡。

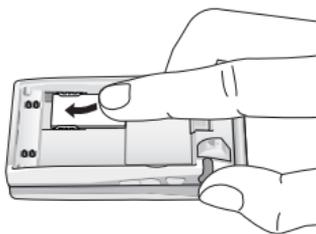


3. 如果要取出SIM卡请按图中箭头方向推SIM卡。

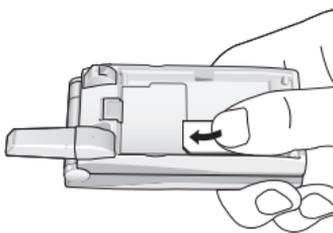


安装电池

按下图所示将电池底部（定位电池金属凹槽处）卡入手机底部凹槽。

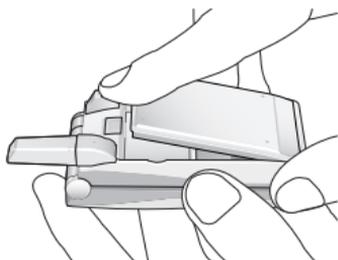

1. 将电池的金属部分插入到手机底部的金属片部分。

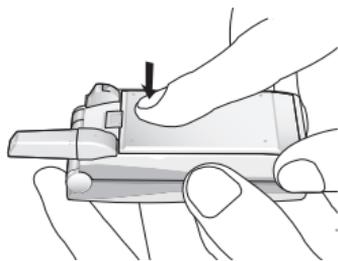

2. 按压电池的顶部直到扣牢。（按压电池的顶部直到扣牢。）

给电池充电

您的手机使用锂电池。只可使用经授权的电池和充电器。

欲了解详情请咨询 Pantech 经销商。

充电时您仍可使用手机。

在手机已装了一块电池时，打开手机底部电源插槽的软胶塞，将便携充电器插头插入。便携充电器随手机提供。

当电池充满时，断开与便携充电器的连接。

开始使用

开启您的手机

关闭您的手机

拨打电话

结束通话

接听电话

调整听筒音量

浏览主菜单

输入文字和数字

开启您的手机

按  键并持续按约 3 秒钟以开启您的手机。

关闭您的手机

按  键并持续按以关闭您的手机。

拨打电话

按  键并持续按以开启您的手机。

当“插入SIM卡”信息显示在显示屏上时，将SIM卡插入SIM卡插槽。

输入您的PIN码（最高8位）解除手机锁定（如果有）。

如果输入的PIN码正确，将开始自动搜索注册的网络。

在待机状态，输入地区代码和电话号码，按  键就可拨打电话。如果您想打国际电话，按  两次或持续按住  直到出现‘+’符号。

然后键入国家代码、地区代码和电话号码。如需 2 秒迟延，按住  键可在国家代码、地区代码和电话号码之间插入迟延。您可在没有SIM卡时拨打紧急电话。拨紧急呼叫号码并按  键进行紧急呼叫。

结束通话

按  键以取消或中断通话，或者是关闭翻盖。

接听电话

当电话响铃或振动时，如果您已激活该项服务，显示屏上将会显示呼叫者姓名和号码。只有其姓名和号码已存入您的通讯录中，呼叫者姓名才会被显示。如果您希望标准模式下接听电话，只需按  键。如果接听模式设置在[任意键]，那您可以按除  键外的任意一个键接听电话。

调整听筒音量

如果您想在通话时调整听筒音量，请调整手机侧面的音量键，从 8 级不同音量中选择合适音量。

浏览主菜单

如果您想从待机状态进入主菜单，按  键。按  键或  键退出菜单回到待机状态。

用导航键中的  、  和侧  ，您可以从子菜单中选择一项。您可以按  键代表“是”和  键代表“否”回答菜单中问题和操作。

输入文字和数字

要输入数字请选择带有数字的按键。要输入文字您必须进入 T9 模式（如通讯录，短信）详情参见附录 T9 部分。按  键删除字符。如果您长按  键，可清除显示屏上的所有字符。

基本功能

快速拨号

国际呼叫

紧急呼叫

未接电话

通讯录快捷方式

最近拨出号码 / 最近打入号码 / 最近未接号码

呼叫等待

通话中(通话中的选项)

T9 指导

快速拨号

在待机状态有两种方式拨打电话。通常的方式就是直接输入电话号码并按  键。另一种是使用快速拨号功能。使用快速拨号功能，长按相关联的数字键，也就是匹配了通讯录中电话号码的数字。在此，您只需长按从 2 到 9 的数字键。从 10 到 99，键入指示数字的两个数字再按 [OK] 键，然后手机就会试图与指示数字对应的电话号码建立联系。

例如，如果指示数字是 [5]，只需长按 [5] 拨打相应快速呼叫电话号码。或者您可以键入 [0] 和 [5]，再按 [OK] 键就可拨电话。如果指示数字是 34，键入 [3] 和 [4]，再按 [OK] 键。快速拨号的指示数字可从 2 到 99。

国际呼叫

要进行国际呼叫，按  两次或按住  直到出现 ‘+’ 符号。看到 ‘+’ 符号后，输入目的国家电话号码并呼叫。

紧急呼叫

您可以输入紧急呼叫电话号码，再按  键，进行紧急呼叫。如果您在 GSM 网络范围内，您可以在任何国家进行紧急呼叫，不管您是否正在使用 SIM 卡。

未接电话

如果您因任何原因未能接听呼入的电话，未接电话信息将在显示屏上显示。要回拨未接电话，选择  → [通话记录] → [未接电话]。

用 、 键锁定您要打的电话号码，再按  键。

通讯录快捷方式

您可以按导航键的下  键，从待机状态直接进入通讯录菜单。

您也可以通过在待机状态下输入电话号码，按  键，将号码存入通讯录。

最近拨出号码 / 最近打入号码 / 最近未接号码

为了查看最近拨出或打入电话，按  键。如果您想拨打列表上的任何一个号码，用 、 键来选择该号码，按  键拨打该号码。

如果您按  键，所选号码的相关信息将显示。

呼叫等待

(此项服务需向网络服务提供商登记。使用此功能前，请与网络服务提供商咨询。)

如有电话打进，按  键做以下选择：

[菜单]

1. 接听
2. 拒绝
3. 通话中

- **接听**: 接听来电；
- **拒绝**: 拒绝来电并结束来电；
- **通话中**: 拒绝接听来电，并可以让呼叫方听到我的信息“正在忙碌中”。

如果您正在通话，又有电话打入，您可有以上三个选择。

按  键拒绝打入电话。

按  键保持当前电话并接听打入电话。

通话中(通话中的选项)

当您在通话时，您可以按  键，使用以下选项：

[菜单]

1. 通讯录
2. 短信息
3. 通话音量
4. 保持
5. 结束当前通话
6. 开启 / 取消 静音
7. DTMF 开 / 关

各功能描述如下：

- **保持**: 您可以保持当前通话并接入另一电话。
- **结束当前通话**: 结束当前的通话。
- **静音**: 当这一功能被激活后，接收方将听不到任何声音。
- **DTMF 关**: 允许您将 DTMF 音设为开启 / 关闭状态。

T9 指导

T9 英文

在 T9 英语编辑器中，基本用于与计算机键盘上使用是相同的。例如，要写入“hello”，可键入

4 **3** **5** **5** **6**，这里每个数字都代表一个字母。如果您不能找到您想要的字，可以按 **1** 获得被选单词列表。按 **#09** 键可在大小写之间切换。按 ***.** 键插入句点，按 **0±** 插入空格。使用 **↔**、**↔** 键可在不同的插入模式中切换。持续按 ***.** 键，可将输入模式变为 T9 符号模式。要转变到 T9 符号模式，持续按 **#09** 键。



智能英文输入

您可以输入名称、昵称、缩写等特殊的英文词。T9 英语提供了一个字典功能，利用这个功能，您可以查找到想要的词。同其他手机一样，只要输入了前几个字符，贴近这几个字符的备选单词将会自动显示。您可以使用 **#09** 键在大小写字母之间切换，还可以切换到 T9 模式。



T9 数字和 T9 符号

这是用来输入数字和符号的模式。您可以从“选择”窗口中选择符号。



菜单功能

菜单类型

有两种类型菜单:主菜单和“我的菜单”。

如果您要使用主菜单,按  键。

如果您要使用“我的菜单”选项,按左(导航键)导航键(您必须长按左导航键)。如果您希望添加到我的菜单,在所希望添加的菜单下的菜单键,然后“添加到我的菜单”窗口弹出,按  键添加该菜单。

短信息

通话记录

声音

设置

网络服务

事务管理器

音像与游戏

STK

指纹


通讯录

我的菜单

短信息

短信/EMS

EMS (增强信息服务) 是建立在 SMS (短信服务) 技术上的。您可以在文本信息上添加图片、动画、音乐和图释，指定文本文件属性，发送 EMS 短信。



开始前

首先，检查服务中心号码是否设定。该号码通常由网络服务提供商提供，并已经存入 SIM 卡。

[菜单]

1. 新建信息
2. 收件箱
3. 发件箱
4. 短信收藏夹
5. 设置
6. 已用空间




- **新建信息**: 写新短信。
- **收件箱**: 显示收到短信列表。
- **发信箱**: 显示要发出的短信列表。
- **短信收藏夹**: 显示所有存储的短信列表。
- **设置**: 参见详细功能设置。
- **已用空间**: 显示当前 SIM 卡状态。

(SIM 卡储存总容量，已存储短信数量，未读短信数量)

详细功能设置

[菜单]

1. 短信中心号码
2. 有效期限
3. 短信类型

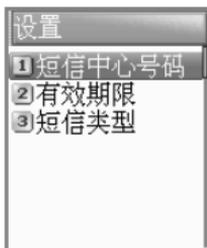

- **短信中心号码**: 允许设置为 URL 或 MMSC 代理。
- **有效期限**: 调整短信期限(1 小时到 6 个月)。
- **短信类型**: 决定短信的格式(文本、传真、语音、ERMES、传呼、X.400、互联网)。

已用空间详细功能

1. 容量
2. 已用记录
3. 未读记录

- **容量**: 显示 SIM 卡的最大存储容量。
- **已用记录**: 显示 SIM 卡中已存储的短信的数量。
- **未读记录**: 显示未读短信的数量。

收件箱、发件箱、短信收藏夹短信

收件箱

- 1 选择“收件箱”菜单并按 **OK** 键，显示收信箱中的短信列表。显示短信和发送人号码及通讯录中对应的姓名。
- 2 要选择一短信，从列表上选出该项短信并按 **OK** 键。
- 3 所选的短信显示在显示屏上。如果短信含附件，将光标移至附件上。如果附件是动画，就会开始播放。如果是音乐，您就会听到声音。
- 4 按 **MENU** 键作菜单选项。您可以从“编辑”、“删除”、“转发”、“回复短信”和“回复电话”中选择。

发件箱

- 1 选择“发件箱”并按 **OK** 键显示发件箱中所有短信。
- 2 从列表中选择一项按 **OK** 键。
- 3 当所选短信显示在显示屏上时，按 **MENU** 键。
- 4 从“编辑”、“删除”、“转发”中选择。

短信息

● 短信收藏夹

- 1 选择“短信收藏夹”并按 **OK** 键显示短信收藏夹列表。
- 2 选择已存储短信，数据大小会在短信下方显示。
- 3 如果您按 **MENU** 键，可以从“信息”、“删除”、“重命名”选项中进行选择。
- 4 如果您在“短信收藏夹”列表上按 **OK** 键，您会看到短信内容。

收件箱和发件箱菜单

[菜单]

1. 编辑
 2. 删除
 3. 转发
 4. 回复短信
 5. 回复电话
- **编辑**: 编辑接收或发送的短信。
 - **删除**: 删除短信。
 - **转发**: 向其他人转发一个已接收的或已发送的短信。
 - **回复短信**: 编写并按默认的原发件人的号码发送新短信。
 - **回复电话**: 拨打发件人电话号码。

归类菜单

[菜单]

1. 信息
2. 删除
3. 重命名

短信息

- **信息**: 显示所有短信类别(SMS/EMS), 存储数据、时间和数据大小。
- **删除**: 删除存储在归类中的短信。
- **重命名**: 重新命名一短信。

创建、发送、存储一条短信

● 创建一条短信

插入项目: 允许您为一个文本插入一个项目。

- 1 选择“新建信息”并按 **OK** 键。
- 2 当创建一条短信时, 您可以通过按 **MENU** 键, 选择“插入项目”。
- 3 在“插入项目”选项中, 您可以选择图片、动画、音乐、信息和图释。
- 4 显示屏上将会显示“内置”和“装载”。
- 5 使用[导航]键选择一项并按 **OK** 键。所选项目便被装载。



- **内置**: 装载存储在手机中的项目。(不在图片和信息上显示)
- **装载**: 装载存储在文件中的项目。

短信文件大小限制

- 图片:16*16(像素), 32*32(像素)
- 动画:8*8(像素), 16*16(像素)
- 音乐:128 字节

可用以装载短信的文件格式

- 图片:*.wbmp
- 动画:*.awb
- 音乐:*.imy

应用格式

您可以改变文本短信属性

1. 创建短信时按  键;
2. 选择“文体格式”并按  键;
3. 您可以选择下划线、粗体、划线。

如果您希望删除给予的文本格式, 重复上述步骤即可。(注意:该功能不适用于中文)

T9 选项

参见附录如何使用编辑器。

短信息

● 发送短信

- 1 写完短信后按  键。
- 2 选择[发送]并按  键。
- 3 您可以输入收件人的电话号码或通过“菜单”选项从“通讯录列表”中调出号码。
- 4 输入目标号码后，按  键发送短信。您可以在显示屏上看到正在发送的动画和传输过程(例如:1/3)。

● 存储短信

存储短信到SIM卡中。

- 1 写完短信后按  键。
- 2 选择[存储]并按 [OK]键，一旦“信息颐存储”显示在显示屏上，短信将存到SIM卡上。

存储短信到文件系统

1. 写完短信后按  键。
2. 选择“短信收藏夹”并按  键。
3. 选择<<在此处保存>>并按[OK]键，为您的短信输入文件名。
4. 按  键后短信便会被存入文件系统中。
5. 在此处保存的短信可通过使用“新建信息”中的插入项目的短信菜单进行编辑和发送。

接收短信

当您接收短信时，会有响铃提示您，“已收到信息”动画将显示在显示屏上。收到的短信个数将显示在显示屏上。（如果收到的短信有好几页，当收到最后一页时会有声音提示。）

存储在 SIM 卡中的短信

收到的短信会被存到 SIM 卡中。如果内存已被全部占用，您将收不到短信。此时，显示 SIM 卡已满的图标会在显示屏上显示。您可以通过删除一些短信来接收新短信。

短信中的附件

1. 阅览短信时，将光标放在附件上。
2. 按  键设定文件名。
3. 附件将会被存入手机内存中。
4. 存储的附件可按“新建短信”的下列步骤发送。
[插入项目]→[图片 / 动画 / 音乐 / 信息]→[装载]。

“新建短信”的页数限制


在“新建短信”中每封短信所允许的最大页数是 7 页。每一页编辑完后，就会出现对话框。

- 每份文本短信所能允许的最多字数是：英文

153 字母 * 6 页 + 1(输入第 7 页) = 919 个字母

彩信

彩信可支持发送取自数码相机文件、下载图像文件和声音文件的多媒体系统。每个文件最大大小是 32KB，整个短信的最大大小是 64KB。



菜单结构

彩信

1. 创建信息：创建和发送新短信。
2. 收件箱：显示收到的短信列表。
3. 发件箱：显示要发送短信的列表。
4. 草稿箱：显示未完成短信列表。
5. 发送：显示发送的短信列表。
6. 存档：显示存入的短信。
7. 模板：显示写短信时可以使用的模板列表。
8. 设置彩信

- 储存信息：您可以决定是否保存已发送邮箱里的所有短信。
- 发送回应：使用该功能可以查看已发送短信是否送达到了收件方。或者决定您是否要发送回应给收到的短信。
- 信息中心：设置信息中心地址。
- WAP 信息：设置接收和发送彩信的 WAP 信息参数。
- 彩信有效期：确定彩信的有效期。



短信息

- 下载彩信:

自动: 收到短信就下载，下载完成后您会收到提示。

读取: 当接收短信时，用户确认后下载彩信。

- 过滤垃圾邮件: 为短信设置垃圾邮件过滤。

关: 接收所有彩信。

提示: 在下载垃圾信息前提示。

拒绝垃圾邮件: 拒绝所有垃圾邮件。




● 编辑和发送多媒体短信

选择“创建信息”选项，编辑新短信。当您选择该选项后，显示屏显示彩信的第一页。

在显示屏的最上方是状态栏，可显示短信的信息和状态，也可显示当前页短信是否包含声音、短信大小、您所查看短信的页码。

1. 从短信菜单中选择彩信，下滑到“创建信息”选项，并按 **OK** 键。

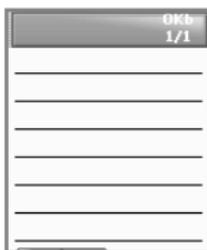

2. 编辑短信，例如“世界您好”。

3. 您可以给短信附加、更改或删除图像和音乐文件。使用 **MENU** 键，可選用下列菜单选项：

- 添加图片：要插入图像，按 **MENU** 键并选择“添加图片”。从列表中选择图片文件，按 **OK** 键。（*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png）
- 添加照片：要插入已保存在相机中的照片，按 **MENU** 键并选择“添加照片”选择一个图片文件（*.jpg）并按 **OK** 键。



- 改变图片 / 照片 / 音乐：要改变已经插入的文件，按 **MENU** 键并选择“改变图片”、“改变照片”或“改变音乐”。选择和更改目标文件。
- 添加音乐：要插入音乐文件，按 **MENU** 键并选择“添加声音”。按 **OK** 键选取该声音文件。（*.imy, *.mid, *.mmf）
- 删除对象：要删除插入的文件，按 **MENU** 键并选择“删除对象”，选择该文件，并按 **OK** 键。
- 添加页：要增添新的一页，按 **MENU** 键并选择“更多”，再选择“添加页”。
- 回复模板：可以使用已存储的模块，编辑当前短信。



4. 设置插入图像和音乐属性

- 对象属性 → 稍后显示: 按 **MENU** 键并通过下列步骤选择“更多” → “对象属性” → 目标文件 (图像, 音乐)。再按 **OK** 键。该功能允许您在文本短信出现在显示屏上时设置音乐和图像播放的时间, 或者延迟音乐和图像播放的时间。



- 对象属性 → 显示: 按 **MENU** 键并通过下列步骤选择“更多” → “对象属性” → 目标文件 (图像, 音乐)。再按 **OK** 键。该功能允许您为即将显示的声音或图像的设置显示的时间长短。

5. 设置网页属性

- 网页属性 → 网页设置: 按 **MENU** 键并选择“更多” → “网页属性” → “页面设计”。您可以选择是否将图片或文本放在短信的最前面。



- 网页属性 → 显示: 按 **MENU** 键并选择“更多” → “网页属性” → “显示”。您可设置翻到下一页前每页的显示时间长短。

6. 要检查短信是否会正确显示, 按 **MENU** 键并选择“预览”, 如果短信内容显示正确, 按 **C** 键 → “完成”。

7. 当地址选项菜单显示时, 移到“收件人”并按‘OK’键以选择收件人电话号码。按 **MENU** 键从通讯录中选出电话号码, 或直接输入号码。当号码输入后, 移动到“添加地址”并按 **OK** 键退出。



短信息

8. 移动到“标题”并输入短信标题。编辑短信标题，按 **OK** 键。
9. 短信属性的其它设置，选择“更多”并设优先级、有效期、收信时。
10. 如短信编辑完成，您可立即发送或保存稍后发送。立即发送选择“发送”选项；保存稍后发送选择“稍后发送”选项。



● 接收彩信

收到新彩信时，会激活信息提示功能，在显示屏上显示新彩信图标。

1. 从短信菜单中选择“彩信”，移动到“收件箱”并按 **OK** 键选择该短信。
2. 短信会开始下载。
3. 下载完成后，短信会显示在显示屏上。

● 阅读彩信及其功能

1. 选择一个邮箱。
2. 选择要读的信息并按 **OK** 键或按 **MENU** 键并选择“读取信息”。
3. 按 **MENU** 键选择“选项”，该项有以下功能。
 - **播放**: 显示附在当前页的图像文件或播放附在当前页的音乐文件。
(该功能只有在2页或超过2页时才会激活。)
 - **重新开始**: 从第一页开始播放图像或音乐文件。
(该功能只有在2页或超过2页时才会激活。)
 - **前一页, 下一页**: 可使用手机键盘的 **[左]** 和 **[右]** 键, 实现前一页或下一页翻动。
 - **编辑**: 编辑当前短信。
 - **删除**: 删除当前短信。
 - **文本回复**: 编写回复短信。
 - **移动**: 移动短信到目标邮箱。
 - **转发**: 将收到的短信转发给第三方。
 - **存档**: 移动短信进行存档。
 - **存为模板**: 将当前短信保存为模板, 您可以在写新短信时使用保存的模板。
 - **附件**: 保存短信附带的所有文件。
 - **详情**: 显示短信的所有细节信息。

● 保存彩信附件

1. 选择一个邮箱。
2. 选择要读的彩信并按 **OK** 键，或者按 **MENU** 键选择“读取信息”。
3. 按 **MENU** 键并选择“对象”。
4. 选择您要存储的附件并按 **OK** 键。
5. 编辑要存储的文件名称并按 **OK** 键保存。

● 删除彩信

1. 选择邮箱。
2. 选择要删除的短信并按 **MENU** 键。
3. 选择“删除”。


● 移动彩信

1. 选择邮箱。
2. 选择要移动的短信并按 **MENU** 键。
3. 选择“移到”选项移动短信到目标邮箱。

● 编辑彩信

1. 选择邮箱。
2. 选择要编辑的短信，按 **MENU** 键并选择“编辑”。
3. 按照写短信的步骤。

语音信箱



[菜单]

1. 呼叫
2. 开启
3. 关闭
4. 设置



您可以连接到由网络服务提供商提供的语音信箱，听取语音短信。如果您第一次选择了“呼叫”选项，会有语音信箱号码输入窗出现。您需要输入语音信箱号码。之后您再选择“呼叫”选项，会自动拨打语音信箱指定的号码。

每个选项细节如下：


- 呼叫：呼叫预先设定的语音系统，接受语音短信。
- 开启：呼叫您的语音信箱，激活语音信箱服务。
- 关闭：呼叫您的语音信箱，关闭语音信箱服务。
- 设置：参见下面“设置”部分。

设置

1. 语音信箱号码


分别设置语音信箱号码、漫游语音信箱号码、呼叫提示号码、信息号码、无效号码和启用号码。

2. 设置语音信箱用呼叫提示通知您收到语音短信。
3. 设置语音信箱用短信息提示通知您收到语音短信。
4. 匹配方式提示 - 设置收到语音短信时显示短信的地方。

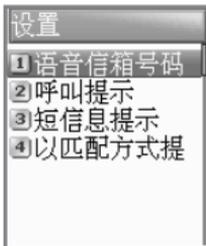

短信息

广播信息



阅读信息

您可以阅读由网络服务提供商发送的广播信息短信。

设置

您可以选择喜欢的话题和语言。



语言

您可以设定短信语言。

您也可以添加新的语言或删除当前语言。



1. **插入**: 加入新的语言时使用该功能。新加入的语言显示在语言列表最上方。
2. **添加到最后**: 与插入相同，只不过新添加的语言显示在语言列表末尾。
3. **删除**: 从语言列表中删除一种语言。

设置信息

您可设置短信话题。

1. **创建主题**: 使用该功能加入新主题到主题列表之中。按 **OK** 键，您可以进行添加、编辑或删除列表中的主题。
2. **当前列表**: 显示当前存储的主题列表。您可以通过按 **OK** 键对所列的某主题进行添加或删除。您可以从当前列表中选择最多两个主题。

详情请咨询网络服务提供商。


通话记录

该功能可使您保存已接电话、已拨电话、未接电话、清除记录、通话信息和GPRS信息。

已接电话

显示已接电话列表并有以下子功能：编辑、显示通话记录、添加到通讯录、发送信息和删除。

MENU → 2 abc → 1 呼

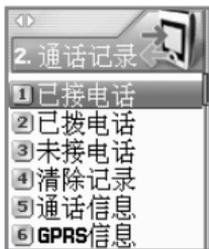

已拨电话

显示已拨电话列表并有以下子功能：编辑、显示通话记录、添加到通讯录、发送信息和删除。

MENU → 2 abc → 2 呼

未接电话

显示未接电话列表并有以下子功能：编辑、显示通话记录、添加到通讯录、发送信息和删除。

MENU → 2 abc → 3 呼

从通话记录显示屏，滑动到该列表按 **0 呼** 键。如果列表中没有存储，信息空列表就会显示在窗口约两秒钟，再返回上一窗口状态。按 M 键上述列表的子菜单就会显示。如果您希望删除列表内容，选择“清除记录”选项功能。

通话记录

- **发送选项:**如果您希望拨打电话列表中的号码,滑动到目标号码再按  键。
- **菜单选项:**您可以用滑动条栏选择使用电话号码下的子选项。
- **编辑:**您可以通过 、 键编辑所选定的电话号码后,使用“发送选项”。(该功能只用于已接电话、已拨电话和未接电话)
- **显示通话记录:**如果您想查看所选电话的细节信息,滑动到该号码后,按  键。或者按  键后再按  键,显示子菜单并滑动到“显示通话记录”选项。要关闭记录窗口,按  键,就会返回上一电话号码列表。
- **添加到通讯录:**要保存一个电话号码到通讯录中,可使用添加到通讯录功能。滑动到要保存的号码上并按  键,显示子菜单保存。从中选择“添加到通讯录”选项再按  键。然后您可以看到三类提示:1. 住宅 2. 手机 3. 办公室。选择需要的类型,再按  键保存号码。已保存的电话号码不会出现在子菜单中。
- **发送信息:**用电话列表中的电话号码发送信息,滑动到目标电话号码,再按  键,滑动到“发送信息”选项,再按  键。这可以使您使用相关功能。
 - 在使用一项功能之前或同时,按  键可以返回待机状态,按  键可以返回上一屏。按  键显示子菜单后,如果10秒没有按任何键,菜单会消失。

通话记录

清除记录

删除已接电话、已拨电话和未接电话或整个电话列表（选择所有通话）。

MENU → 2. ALL → 4. DEL

通话信息

MENU → 2. ALL → 5. INF

通话计费

记录通话计费。可设定最高通话计费避免超支。

MENU → 2. ALL → 5. INF → 1. ON

上次通话

显示上次通话计费。

全部通话

显示全部通话计费。您可以使用PIN2 授权清除记录。

删除记录

在输入PIN2 后清除所有通话计费记录。

通话记录

计费单位

读取定义单位或设置服务计费单位。您可以从下列两个选项中选择：

- 读取计费单位：读取计费单位。
- 设置单位：设置当前计费单位和单位费率。

最大费用

通过 PIN2 授权设置最大费用限额。

有以下两个子选项。

- 读取计费限额：最大读取费用限额。
- 设置计费限额：设置最大计费限额。

通话计时

记录通话时间。



上次通话

显示上次通话的通话时间。

已拨电话

显示已拨电话的通话时间。

已接电话

显示已接电话的通话时间。

全部通话


显示所有通话的通话时间。

通话记录

重设通话时间

为记录的上次通话和所有通话重新设定记录时间。

GPRS 信息



当前信息

以 KB 显示通过 GPRS 发送或接收到的数据量。

所有信息

以 KB 显示通过 GPRS 发送或接收到的所有数据的量。

最近信息

以 KB 显示通过 GPRS 最后一次发送或接受到数据的量。


删除记录

清除所有与 GPRS 相关的记录。



您可以为电话铃、短信、按键、翻盖设置声音。

响铃设置



模式

- 响铃：可使用和弦、音效、语音、自然声音和我的铃声中的任何声音。
- 振动：振动模式启动。
- 先振动后响铃：振动过后响铃响起。
- 振动并响铃：振动与响铃同时响起。
- 铃声渐强：铃声的音量持续上升。
- 静音：没有振动和声音，只有指示灯闪烁。



铃音类型

有 5 种类型的响铃：和弦、音效、语音、自然声音和我的铃声。

每一种有几个不同的悦耳音调。

(注：依照软件版本个别声音可能不被激活。)

您能最多保存 5 种悦耳的音调到“我的铃声”中。依照下列步骤，您可以设置一个个性化的铃声：[7. 娱乐与游戏 → 2. 下载 → 3. 铃声 →  → “设为铃声”]。您仅能在[3.1 铃声设置]中删除铃声。当铃声类型处于“我的铃声”状态时，如果您移动铃声名称，一个隐藏的菜单（弹出菜单）将显示，允许您依照下列步骤删除铃声： → “删除”。

响铃音量

音量调节有 0-7，共 8 个音量级可供选择。


信息提示音



- **选择模式**: 一次、每两分、每五分、关闭。如果您选择了每两分或每五分模式，若信息没有被查看，信息提示音将会以每隔 2 分钟或 5 分钟响 1 次。
- **响铃**: 您可以从三种响铃中选择一种信息提示音，音效 1、音效 2 和音效 3。
- **音量控制**: 音量调节有 0-7，共 8 个音量级可供选择。




键盘音



- **设置**: 由开启 / 关闭功能组成。
- **响铃**: 双音多频 / 语音 / 音效 1 / 音效 2 / 音效 3 / 音效 4 / 音效 5 / 哔哔音。键盘音只适用于数字键、“*”键和“#”键。“语音”和“音效 1”只在待机状态下工作。
- **音量控制**: 音量调节有 0-7，共 8 个音量级可供选择。




翻盖声音



- 设置: 由开启 / 关闭功能组成。
- 响铃: 音效 1/ 音效 2/ 音效 3 这是您打开手机翻盖的声音。(闭合翻盖没有声音。)
- 音量控制: 量调节有 0-7, 共 8 个音量级可供选择。



音效效果



连接 / 分钟提示 / 断开 / 区域信号 / 开 / 关机音 / 菜单移动该功能为上述各项提供一个声音。



操作方法

— 响铃 / 振动 / 音量

从声音菜单, 选择声音设置。

用 、、、 键选择响铃/振动/音量。

按 键保存所选项目。

如果您不愿保存, 按 键或 键, 退出菜单。

(键: 退出到上一级目录, 键: 退到待机状态。)

- 短信响铃设置

选择信息提示菜单。

用 、、、 键选择模式/响铃/音量。

按  键保存所选项目。

一次：只响一次。每两分：每隔两分钟响一次。每五分：每隔五分钟响一次。如果您不愿保存，按  键或  键，退出菜单。

( 键:退出到上一级目录， 键:退到待机状态。)

- 键盘音设置

选择键盘音菜单。

用 、、、 键选择设置/响铃/音量。

按  键保存所选项目。

如果您不愿保存，按  键或  键，退出菜单。

( 键:退出到上一目录， 键:退出到待机状态。)

键盘音功能，声音改变只适用于数字键。

- 翻盖声音

选择翻盖声音菜单。

用 、、、 键选择设置/响铃/音量。

按  键保存所选项目。

如果您不愿保存，按  键或  键，退出菜单。

( 键:退出到上一目录， 键:退出到待机状态。)

翻盖声音，声音在打开手机机盖时发出。

- 音效效果

“连接”指连接拨打电话时的声音。

“分钟提示”是每分钟提示音。

“断开连接”指断开连接时的声音。

“区域信号”是当您超出服务区时的声音。

“开/关机音”是打开和关闭手机时的声音。

“菜单移动”是在菜单间移动时的声音。

、 键可选择菜单内的各个选项。

用 、 键可选择设定或不设定。

 键可以保存编辑内容。

如果您不愿保存，按  键或  键，退出菜单。

( 键:退出到上一目录，  键:退出到待机状态。)

设置

该菜单可以使您查看或编辑与显示屏、日期和时间有关的功能。

显示



画面设置

画面设置



您可以选择下面任何画面。



待机画面



开机画面



关机画面



呼出画面



呼入画面



拨号画面

待机图象 1 是手机设置的默认画面。您可以通过相机的相册，作为用户定制待机画面作为您手机的个性待机画面。

您可以通过 、 键，移动选择按钮。您可以用 、 键向上选择需要的选项，您可以用 [左]、[右] 键向下选择需要的选项。

如果您不想改变画面设置，按  键或  键退出菜单。

画面选项



在本菜单中您可以选择三种不同的画面选项。

待机画面: 为待机画面选择显示选项。

文字显示: 改变显示在待机画面上的文本格式。

字体颜色: 改变字体颜色。

用 、 键移动到每一项。

- 待机画面

用 、 键选择三种画面之一。

普通图像: 显示设在显示屏设置菜单中的图象。

石英钟: 显示石英钟显示屏。

日历: 日历作为背景显示。

用户指定图像: 设置从手机相机或网上下载的图象作为背景图片。此选项可以在[相机]、[图片相册]、[音像与游戏]和[下载]菜单中被设置。



- 文字显示

您可以使用 、 键选择下面3种文字显示。

时间和日期: 显示当前日期和时间。要更改显示设定，按下面步骤：
[设置]-[时间和日期]-[显示]。

问候语: 显示用户输入的问候语。要设置问候语，按下面的步骤：
[设置]-[显示]-[问候语]。

到计时: 显示D-day工作表。要进入D-day工作表，按下面的步骤：
[秘书服务]-[日程表]。

- 字体颜色

您可以改变手机所有文字的颜色。可使用的颜色有默认颜色、红色、蓝色、绿色、深灰色。

开/关机画面

在图片相册中，您可以把相机拍摄的图片设置为开机时的画面。此设置则作为一个用户定制图象而被自动设置。如果您从当前菜单下选择普通图象，新创建的画面将显示。



问候语

如果问候功能已设定，当手机开机时就会显示问候语而不是动画。该信息也可用在待机状态。要设置问候语，按照下面的步骤：[设置]-[显示]-[画面设置]-[画面选项]-[文字显示]-[问候语]

背景灯

设定主屏、子屏的背景灯。使用 、 键滑动到特定项目，再用 、 键调级别。

背景灯亮度：当背景灯打开时，显示背景灯的亮度，有四个级别可设定：关闭、低、高和最大。

最低亮度：当背景灯时间已过，设背景灯的亮度。这不能比当前灯光级别高。和灯光级别相同，有四个级别可设定：关闭、低、高和最大。


持续时间：手机背景灯光级别在设定时间没有输入时，会自动转为最小亮度。（始终关、开 5 秒、开 10 秒、开 20 秒、一直开）



设置

时间和日期

MENU → 4. 时 → 2. 分

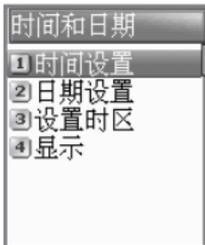

时间设置

MENU → 4. 时 → 2. 分 → 1. 确

输入时间然后按 **OK** 键，以设定当前时间。如果在显示菜单中，时间已经按 12 小时制设置，按 ***%** 键在上午和下午间转换。



日期设置

MENU → 4. 时 → 2. 分 → 2. 日

设置当前日期，滑动（用上、下、左、右导航键）到想要的日期，并按 **OK** 键。按 **1. 确** 和 **3. 月**，在不同月份间转换。



设置

● 设置时区

MENU → 4. 时区 → 2. 北京 → 3. 确定

选定时区（用左、右导航键）并按 **OK** 键，编辑并保存当前时区。



● 显示

MENU → 4. 时区 → 2. 北京 → 4. 显示

您可以为您的手机设置时间显示格式。

- **时间格式**: 按 **[左]**、**[右]** 键在 12 小时制和 24 小时制间转换。
- **日期格式**: 您可以改变日期显示格式为日:月:年、月:日:年或年:月:日。
- **显示**: 您可以设定时间相关显示。只显示时间、只显示日期、时间和日期。



设置

语言

设定手机使用的语言。滑动到语言列表中的所需语言，按 **OK** 键可成为使用语言。



<信息>如果您选择了自动，设置会自动转为您 SIM 卡中的设置语言。

指纹



指纹菜单

您可以依照下列步骤进入指纹菜单: 菜单键 → 4. 设置 → 4. 指纹 → 键入密码(默认密码为 1234)



注册

此菜单是为设置“注册指纹”，“隐藏拨号目录”，以及“指纹验证”。

帮助

如何注册一个指纹为您提供帮助和画面。

<图象描述>

1. 扫描您放在传感器中心线上的手指的中心线。
2. 扫描时速度要适当。
3. 不要弯曲您的手指直到扫描结束。



设置

在指纹注册和验证过程中需设置使用的安全级别。选择较高的安全级别，将严格执行验证过程。



— 注册级别

注册一个指纹时，一同注册使用的安全级别。

- 低: 是最低的安全级别。
- 正常: 出厂的默认值。是普通的安全级别。
- 高: 这是最高的安全级别。

— 作者级别

当验证一个指纹时，被使用的安全级别。

- 低: 是最低的安全级别。
- 正常: 出厂的默认值。是普通的安全级别。
- 高: 这是最高的安全级别。

<提示>

如果您经历过不同的指纹注册或验证，设置级别为低，试着注册 / 验证。

注册

登记浏览

通过使用左 / 右导航键，您可以注册每个手指。设置隐藏拨号目录，或注册或取消注册“验证指纹”。所有要执行的程序都要通过一个弹出的菜单并按上面的选项来完成。



[确认图标]

- 指纹注册图标: 如果指纹被注册将显示。
- 验证图标: 如果手指被用做验证将显示。

[弹出菜单]

- 注册指纹
当注册指纹时此功能被使用。
- 删除指纹
删除已注册的指纹。
- 设置为作者
选择验证的指纹。
- 删除作者
取消注册的验证指纹。
- 设置为隐藏号码目录
设置隐藏号码目录。
- 编辑隐藏号码目录
允许您编辑隐藏号码目录。
- 删除隐藏号码目录
删除隐藏号码目录。
- 隐藏号码目录列表
显示隐藏号码目录列表。



注册详细说明

在已注册的指纹上按 **OK** 键，您能看到有关指纹的详细信息。如果一个指纹已被注册并隐藏拨号目录设置，则名字和电话号码将显示。通过使用左 / 右导航键，您可以查看下一个已注册指纹。



如何注册一个指纹

1. 按 **MENU** 键，然后进入：
4. 设置 → 4. 指纹 → 1. 注册指纹。
2. 当按下快速键（菜单-4-4-1）要求输入密码窗口弹出时，输入密码取消此窗口。
3. 如果验证的指纹已被注册，验证窗口将作为指纹识别的结果显示。您可以通过使用已注册的指纹或键入密码取消此窗口。
4. 通过选择即将被注册的手指，按菜单键弹出子菜单，并选择注册指纹选项。
5. 扫描要注册的同一手指三次或更多。如果显示注册失败，请再次扫描。请注意您仅能扫描同一指纹最多7次。如果您在最多扫描次数（7次）之内成功完成注册指纹，则表示本次注册成功。
6. 如果您一次性注册指纹失败三次，一个帮助动画将显示，教您如何扫描指纹。
7. 从手指最末端指关节开始，使手指表面紧紧贴住传感器上面，并向下移动手指。最为重要的是您紧紧按压手指和向下移动，不管按键是否被按下。



<提示 1>

如果由于指纹传感器比较干燥而使手指不能与其接触，注册或验证将不能正确执行。

● 手指扫描结果信息描述

这些信息描述了在注册一个指纹时可能发生的事情。

- **捕获成功:** 显示用户指纹已被成功地扫描。
- **捕获失败:** 显示用户指纹扫描失败。失败原因将以图标显示。
- **登记失败:** 显示成功扫描指纹三次但互不匹配。在此，您将再次扫描直到注册成功。
- **错配手指:** 指纹不匹配。
- **不匹配的手指:** 不匹配的指纹不能被更多的建立。
- **注册失败:** 指纹不能被注册。请重试。
- **扫描失败:** 慢慢滑动手指，再试一次。
- **当扫描歪斜时:** 竖直向下滑动您的手指。
- **当指纹扫描模糊时:** 微微按压手指在传感器中心并向下滑动。

[捕获失败图标]


靠左	靠右	稍短	稍黑	稍亮	太短
					
向左倾斜	向右倾斜	扫描结果 稍短	指纹图象 稍黑	指纹图象 稍亮	扫描结果 太短

● 指纹传感器扫描方法

1. 放一个手指在传感器上面，并从末端的指关节开始。



2. 紧紧贴住传感器并匀速向下扫描。

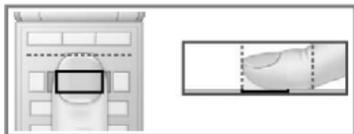

3. 笔直扫描到手指末端。



● 设置指纹验证

通过使用  /  导航键选择已注册指纹区域后，在弹出菜单选择“设置为作者”。您仅能为验证设置一个指纹。

待机状态下，在手机锁定快捷键  上执行锁定功能，且没有设置指纹验证功能，这时注册指纹显示屏将出现。如果已经注册了一个指纹，您仅能使用“设置为验证”选项激活锁定功能。如果没有注册指纹，您可以直接注册指纹并使用。如果您不想通过指纹验证实现锁定功能，按结束键。然后，您可以通过键入密码使用锁定功能。



● 验证操作

1. 待机显示屏上，显示出一个表示用户选择“指纹验证”，类似手指的图标显示...
2. 按 **OK** 键，查阅指纹验证窗口。
3. 当通过键入当前密码或是使用指纹验证，都不能激活锁定手机的情况下。如果您不想使用指纹验证，按任意数字键。然后，您通过键入密码执行密码识别。
4. 设置指纹验证后，当您再次进入指纹菜单，或进入手机锁定中的菜单设置，或是进入安全设置时，其都将被激活。
5. 您仅能设置 10 个指纹中的一个，且与安全模式中所使用的是同一个指纹。

● 隐藏拨号目录

1. 您能为 10 个指纹的每一个分配一个隐藏电话号码，且这些号码只能通过您自身指纹才能被拨叫。
2. 您能键入名称和电话号码，或是从通讯录中拷贝。
3. 由于从电话本中拷贝的号码是被单独保存的，所以，即使从电话本中删除它们，而隐藏拨号也不会被删除。



● 设置隐藏拨号目录

1. 类似于指纹验证设置，选择注册指纹后，选择“设置为隐藏拨号”并键入电话号码和名称。
2. 您能键入名称和电话号码，或是从通讯录中拷贝指定的号码。
3. 您仅能在指纹菜单中进行注册和编辑电话号码。



● 隐藏拨号目录操作

1. 如果在待机状态下，按 **OK** 键，在验证过程中出现的扫描画面将显示。然后，如果您扫描已注册的指纹，设置在指纹中的号码将自动拨叫。
2. 如果，“手机设置锁定”功能已被设置，手机将不能执行隐藏拨号功能，除非从新设置验证功能。

设置


出厂设置



您可以使用此功能来取消您已保存的所有数据，并更改为出厂默认值。键入手机密码并按 **OK** 键，当“恢复所有设置？”出现时按 **OK** 键，将所有设定恢复为出厂时的默认值，自动引导启动手机。



信息



本机号码



该功能允许您输入、保存和编辑本机号码。如果没有保存号码，将出现空列表。如果此时按 **OK** 键，编辑显示屏就会出现可以让您编辑号码。一旦输入号码并保存，就可从手机中获得。



设置

如果您已存入号码，按 **MENU** 键选择下列功能。

[您只可以保存两个号码]

- 编辑: 编辑保存号码
- 添加: 添加新号码
- 删除: 删除保存号码

<信息>您只可以保存两个号码。

● 软件版本



允许您查看本机软件版本。



● 自动开机闹钟



如果已在[自动开机闹钟 / 开启 / 关闭]中选择了开启自动开机闹钟，在手机关闭的状态下，闹钟会在设定的时间响起，闹钟执行后手机将自动关闭。




设置

自动应答



Pantech 手机的一个独特性能是自动应答功能，用户通过它可以录制多达 10 个信息。用户也可以窃听录音并以选择接收或拒绝呼叫。

进入自动应答功能按  →  → 

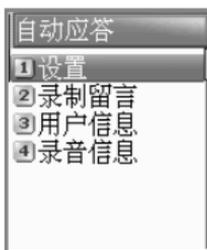

设置



设置

通过选择此按键，以开启和关闭自动应答功能。

按左右键以在开启和关闭间切换。

当自动应答功能处于开启状态时，一个“麦克风式”的图标显示在待机显示屏上。



自动应答时间

在答录机被激活前您可以设置回应时间。您可以从三个选项中选择作为一个回应时间：三秒后、五秒后、十秒后。

回应信息

当一个进入的呼叫被认可时，您可以选择三种预定信息中的一个或是选择用户定制信息作为其回应信息。

- 无法接通：“我现在不方便接听，请在响声后留言。”
- 正在开会：“我现正在开会，请在响声后留言。”
- 正在开车：“我现正在开车，请在响声后留言。” 用户信息是用户自身录制一个信息。将在下一个菜单解释。

设置

录制留言



选择此选项，录制一个将在自动应答上播放的录音信息。

按 **OK** 键开始录音，最大的录音时间为 15 秒。一旦录制了一个信息，用户定制信息将自动被选择作为回应信息。

用户信息



选择此选项听取已录制信息。按 **OK** 键听取已录制信息。如果用户希望删除录音，按 **MENU** 键并选择“删除”。通过再次选择“录制留言”选项，信息可以被重新录制。如果信息被删除，自动应答将重新设置为“无法接通”模式。（“我现在不方便接听，请在响声后留言。”）



录音信息



选择此选项可以听取所有已记录之信息。听取已记录信息，选择录音信息选项，通过移动上 / 下滚动键，确定要听取的信息，按 **OK** 键。删除录音信息，按 **MENU** 键，选择“删除”选项。



答录机允许最多记录 10 个信息。当已经记录了 10 个信息，容量已满时，自动应答将不会再记录其它信息。

用户通过听筒可以听取正在被录制的信息，并能在正录制中的任意时间，通过按 **☎** 键，接听呼叫。

设置

当有一个录音信息时，录音信息的数量和录音信息标签将显示在外LCD显示屏上。当开启翻盖，主LCD显示屏上将给出同样显示。要浏览录音信息，按  键。

一个“音频盒带”型式的图标显示在待机显示屏上，表示录音信息内有没有读取 / 没有听取的信息。

快捷键

待机显示屏，按侧面音量  键（短按），进入自动应答功能。

当答录机被激活时，通过按  键，用户可以在响铃中或录音中的任意时间与进入的呼叫连接。


通话时指示灯



根据通话中的语音高低，外LED同步闪烁。

- 开启: 使用通话时指示灯功能。
- 关闭: 关闭通话时指示灯功能。

呼叫转移



呼叫转移：您可以将呼叫转移到另一个号码上。



全部转移



转移所有呼叫：您可以转移所有语音呼叫、数据接收、传真和短消息到另一个号码。

开启

选择此选项，所有来电将被转移。选择“开启”后，会出现一个画面，要求您输入呼叫所转入的号码。输入号码，按 **OK** 键，此设置将被发送到网络。

关闭

取消所设置的“转移所有呼叫”功能。

状态

显示当前设置的状态。



转移选项

您可以转移所有业务 **1. 全部**，也可以为每个业务进行单独的设置

2. 语音 **3. 数据** **4. 传真** **5. 短信**，或选择除短信以外的所有业务 **6. 除短信**。

遇忙时转移

MENU → 5. 遇忙时转移 → 1. 开启 → 2. 转移选项


遇忙时转移呼叫: 当您正在通话时, 将来电转移到您设置的另一个号码上。



无应答转移

MENU → 5. 无应答转移 → 1. 开启 → 3. 转移选项

当话机没有应答时转移呼叫: 在指定的时间里 (5 到 30 秒之间) 如果没有应答, 则呼叫就会被转移到您所指定的另一个号码上。

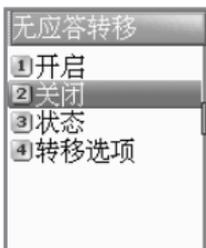

无法接通时转移

MENU → 5. 无法接通时转移 → 1. 开启 → 4. 转移选项

呼叫无法接通时转移: 当不在服务区范围内时, 来电会被转移到您所指定的号码。



全部取消

MENU → 5. 全部取消 → 1. 全部取消 → 5. 全部取消

取消所有当前呼叫转移设置。

通话设置




通话设置：设置拨打或接听电话时可用的所有附件功能。

接听方式



接听方式：设置接听来电的方式。

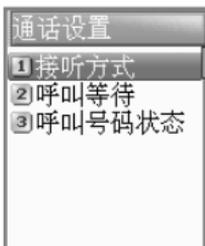

翻盖接听

通过打开翻盖接听电话。



按发送键

只在按  键时才表示接听电话。

任意键

按任意键来接听电话。

自动接听

10 秒后自动接听打入的电话。

● 呼叫等待




呼叫等待: 当您在线时, 可接收另一个进入呼叫的功能。



● 呼叫号码状态



呼叫号码状态: 显示来电方或被叫方的电话号码或姓名。该功能的具体应用取决于对来电显示业务的订购和来电方的设置。

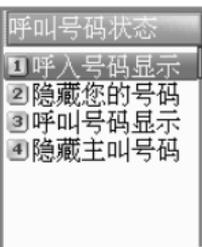

呼入号码显示

显示来电手机号码。

隐藏您的号码

在对方手机中隐藏我的号码。

呼叫号码显示

当您进行一个呼叫时, 显示呼叫对方的号码。如果对方使用转移呼叫功能, 您也将能够看到对方所转移目的号码。

隐藏主叫号码

此功能防止您的手机号码在对方手机上显示。


网络设置

MENU → 5 net → 3 def

设置优先网络

MENU → 5 net → 3 def → 1 opt

设置为优先网络: 如果没有网络注册, 将提供供您选择的网络注册信息。如果已注册网络, 您可以查看可用的网络的列表。按 **MENU** 键, 您会看到以下子选项的列表。

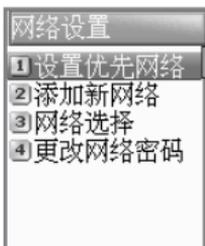

- **插入:** 将您的首选网络插入到列表的顶部。
- **添加到最后:** 将网络添加到列表的末尾。
- **删除:** 删除所选的网络项目。

您的话机为您提供了各个不同国家不同服务提供商的信息。利用该菜单可选择和注册您所选择的服务提供商(首选网络)。

添加新网络

MENU → 5 net → 3 def → 2 ntc

可按照以下的步骤注册一个新的网络。

- **输入国家代码:** 在给出的显示屏上输入国家代码(3 位数)。
- **输入网络代码:** 输入您想使用的网络的代码(2 位数)。
- **输入栏目名称:** 必须手动输入该网络的名称。

网络服务

该菜单下还设有以下子菜单。

- **添加**: 添加一个新网络。
- **更换**: 可编辑一个网络项目的内容。
- **删除**: 删除所选的网络项目。

使用这个菜单可以添加“优先网络”项目中所存储以外的服务提供商。

网络选择



该功能可让您制作一个网络供应商列表，从而选择需要的网络供应商。

自动

自动选择网络。

手动

手动搜索您想要的网络。




更改网络密码



可以从您的网络服务提供商处获得网络密码。

网络密码还用来设置网络呼叫限制选项，与您的SIM卡的PIN1是不同的。

保密设置



要进入这个菜单，首先需要输入您的密码（PIN1）。如果连续三次不能输入正确的密码，PIN1 就会被锁住，您将返回到待机状态。

保密设置可以防止未经允许的人使用电话。因此，如果您的手机丢失或被盗，您可以限制业务。您可以修改密码（PIN1 或 PIN2），设置或取消保密设置。这些业务包括：通话限制（限制发送 / 接收）和 FDN（固定拨号）。要修改这些设置，必须首先输入您的 PIN2 密码。



SIM 密码


- **锁定**: 设置此选项后，只有在开机后输入 PIN1，才能进入待机状态。
- **解锁**: 设置该选项后，在开机后无需输入 PIN1 便可进入待机状态。
- **更改 PIN2**: 用来修改 PIN2 号码。



话机锁



您可以完全锁住话机，开机后，只有输入正确的密码才能进行电话拨打。您的话机被锁住后，即使更换SIM卡也无法将其解锁。然而，在话机被锁住后，您仍可以使用紧急呼叫功能。

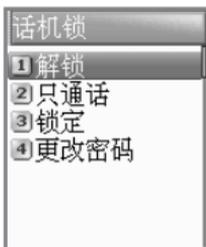

该功能设有有以下子菜单。

- **解锁**: 通过这个选项可以解除进入呼叫或菜单的限制。
- **仅限通话**: 可以随意进行日常的呼叫，但只有在输入手机密码后才能进入菜单。
- **锁定**: 只能进行紧急呼叫。需要输入手机密码才能进入菜单或进行日常的呼叫。
- **修改密码**: 用来修改手机密码。

机密设置



您能选择一些功能的锁定功能。

选择项目锁定，请使用左右导航键来设置。

- **全部关闭**: 取消所有列项的锁定。
- **全部检查**: 锁定所有列表中的项目。
- **短信息**: 锁定短信息。
- **通话记录**: 锁定通话记录。
- **通讯录**: 锁定通讯录。
- **音像集**: 锁定音像集。
- **WAP**: 锁定WAP的使用功能。



手机通话限制



该功能提供了限制呼叫或接听的多种方法。一般来说，只有在网络的配合下才能激活业务限制功能，但手机通话限制功能可以通过手机自身的设置设定。主要功能如下：



限制呼入

拒绝所有来电。通过菜单的开闭 / 关启选择设置此功能。

限制呼出

限制呼出。该功能提供了 3 个选项。(1) 全部限制；(2) 限制区域（如，带有指定前缀的号码）；(3) 关闭。如果您选择了限制带有某个前缀的号码的呼出，则会显示一个列表，可以对其中的项目进行选择和设置。提供了一个带有如“添加”、“编辑”、“删除”和“清除所有”等属性的弹出式菜单。在设置了呼叫限制功能后，如果试图拨打电话，显示屏上会出现“呼叫失败 / 呼叫限制”的信息。

网络工作限制



该功能取决于网络供应商是否支持此项服务，以及您是否订购了此项服务。同“呼叫转移”业务一样，您可以针对整个基本服务群来设置此项功能，或针对每个业务进行单独的设置。您可以为以下的每一个业务设置“开启”或“关闭”选项。(1) 所有服务，(2) 语音呼叫，(3) 数据，(4) 传真，(5) 短消息 (6) 除短信外的所有业务。修改这些设置时需要输入手机的网络密码。



限拨国际电话

国际呼出限制 (BOIC)

仅限本地或亲属电话

归属国外国际呼出限制 (BOIC-exHC) : 只允许在归属国国内的呼叫。限制向其他国家的呼叫。

限制呼入电话

限制呼入 (BAIC) : 限制所有呼入。

漫游中禁拨

当漫游到归属国以外的国家时限制呼叫 (BIC-Roam) : 如果您在归属国以外的国家正在使用漫游业务, 则该选项将限制所有呼叫。

限制呼出

限制呼出 (BAOC) : 限制所有呼出。

一个设置呼叫限制功能的呼叫列表。

从该呼叫列表中选择个项目。

按  键。

- **开启** : 为某个呼叫设置限制。
- **关闭** : 解除对该呼叫的限制。
- **状态** : 显示当前呼叫是否已被禁止。

全部取消

取消 [1-5] 中所设置的所有限制选项。要求输入网络密码。

● 固定拨号

固定拨号设置

固定拨号号码（FDN）只针对存储在 SIM 卡中的电话号码中指定的号码而进行的呼叫。设置 / 解除该功能时，要求您输入 PIN2 号码。

固定拨号列表

显示存储在 FDN 列表中的电话号码。

● 封闭用户群



封闭用户群列表

显示您输入的封闭用户群名称列表。选择封闭用户群名称。

按 **OK** 键。

- **添加**: 新创建的封闭用户群名称排列在封闭用户群名称列表的底部。
- **编辑**: 编辑封闭用户群名称和索引。
- **删除**: 删除封闭用户群名称和索引。
- **全部清除**: 删除列出的封闭用户群名称和索引。


选择

1. 显示您输入的封闭用户群名称列表。
2. 如果选择了封闭用户群名称，则该封闭用户群将会被设置为该名。

事务管理器

在事务管理器菜单中，您可以设置闹钟、日程表、记事本，使用计算器，使用秒表功能，以及单位换算等功能。


闹钟



您可以将闹钟设置为一次、每天或每周。

添加和删除闹钟。

按 **MENU** 键 → 然后按 **OK** 键。

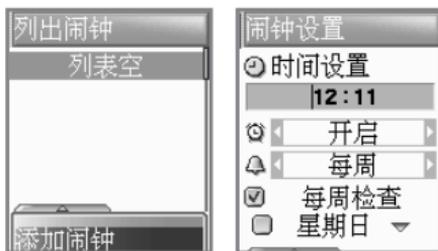

设置闹钟时间，选择闹钟是一次，还是在每天或每周响铃。

重复类型: 一次，每天，每周如果您选择了[一次]，则闹钟会在您设置的时间只响铃一次。如果选择[每天]，则闹钟会在每天指定的时间响铃。如果选择[每周]，可通过按方向键[▶]选择一周的某一天响铃。

选择闹钟铃声。

【注意】

您能使用的铃声 - 手机铃声, 用录音机录制的声音和下载的“我的铃声”。




当按本显示屏上的 **MENU** 键时, 会出现一个弹出窗口。在这个窗口, 选择 [铃声], 选择您喜欢的闹钟响铃。如果选择了 [服务] 选项, 则即使您的手机设置为 <静音模式>, 闹钟仍会响铃。



您可以设置多达 5 个闹钟。

日程表



可通过在日历上设置一个便笺条和闹钟的形式来记载一项重要的事件。可使用方向键移动 <红色方框> 光标。

[右边的图表明, 一个事件已经被记录。]



● 删除和添加事件



将<红色方框>光标移动到您想要插入事件的日期。按 ，然后选择[新建事件]。或您可以按  键，然后按  键，再选择[新建事件]。

然后，您就会看到下面所显示的显示屏。可以使用 、 方向键上下移动。使用 、 方向键选择选项。

- 1. 事件:** 您可以选择事件的类型。(选项: 会议、呼叫、饭馆、娱乐、生日、旅游和其他。)
- 2. 备注:** 按除 、、、 键以外的任何键便可进入此功能。可用来编写一个便笺。
- 3. 时间:** 记录事件时间。
- 4. 闹钟提示:** 您可以设置闹钟响铃的时间。
(选项: 您可以选择“按时”, “1 小时前”, “2 小时前”, “1 天前”, “2 天前”或“没有设置闹钟”)。
- 5. 重复:** 您可以设置事件发生的频率,
(选项: 一次、每天、每周、每月或每年。)
- 6.** 按  键设置提示铃声。
- 7.** 待所有选项设置完毕后, 按  键保存该事件。

当在某个日期设置了一个新的事件后, 该日期就会在日历上标出。您可以在日立的底部查看该日期上记录的事件。按  键查看事件的详细信息。





按 **MENU** 键，您会看到一个弹出的菜单。

- **新建事件**：将一个新的事件添加到所选的日期上。
- **日程列表**：显示事件列表和剩下的天数。
- **转到指定日期**：选择指定的日期。
- **内存信息**：显示记录的事件的数量。



查看日历上记录的所有事件


按 **MENU** 键，选择[日程列表]。

移动到某个特定的日期

按 **MENU** 键，选择[转到指定日期]。



记事本



在您的手机上保存便笺条。



按 **MENU** 键，然后会看到下面的子菜单。

1. **新建**: 创建一条便笺。
2. **删除**: 删除所选的便笺。
3. **全部删除**: 删除所有便笺。



在编写一个便笺后，按 **OK** 键保存。

从记事本列表显示屏上，按 **OK** 键，查看所选便笺的详细内容。

您可以存储多达 20 条便笺。

计算器

MENU → 6 数学 → 4 计算

支持加、减、乘、除数学运算。

使用[导航]键，选择一个计算类型。然后，按 **OK** 键，得出计算结果。使用 **小数点** 键输入小数点，**正负号** 键用来修正负数。



示例: $6 \times 5 / 2 + 2 =$

[按键 6 数学]、[左侧导航键]、[5 数字]、[OK]、[右侧导航键]、[2 数字]、[OK]、[向上导航键]、[2 数字]、[OK]

单位换算

MENU → 6 数学 → 5 单位

利用单位换算工具，您可以换算长度、面积、体积和重量等度量衡的单位。基本上，长度单位包括厘米、米、英寸、英尺、码和英里。面积单位包括平方米、公亩、平方英尺、平方码和英亩。体积单位包括立方厘米、立方米、公升、立方英寸、立方英尺、立方码、

加仑。重量单位包括克、千克、吨、颗粒、盎司和英磅。

按 **长度** 键或 **面积** 键选择长度、面积、体积和重量单位。使用 **向下** 键向下移动，用 **长度** 键或 **面积** 键选择度量衡的计算单位。使用按键输入需要计算的数字。使用 **小数点** 键输入小数点。向下移动，到达底部。然后按 **长度** 键或 **面积** 键选择计算单位。

当输入一个计算数值时，或每次度量的计算单位改变时，单位换算就会生成相应的计算结果。




事务管理器

有些单位无法转换到其他单位。

在这种情况下，计算出的结果为“0”。如果该值超出了手机所能支持的计算位数(容量)时，将在结果栏上显示“超出范围”。

秒表



您可以使用秒表功能对时间进行定时。通过导航键使用秒表功能。按“开始” 进行计时，按“暂停” 停止计时。按“重设” 清除计时。



游戏



汽车驾驶



• 选择赛道

有三种赛道供您选择其一。

• 开始驾驶

开始驾驶，仅仅是将您的手指放在手指传感器上。
要减速或是停止，将手指离开传感器即可。

• 沿路线驾驶

向左行使，将您的手指放在传感器的左面板上；
向右行使，将您的手指放在传感器的右面板上。

如果您在沿途中安全的获得红利项，您能获得额外的得分。

• 目标

如果您安全到达终点，用时和得分将会显示在屏幕上。如果您得到一个高分，将被存储在您的手机中。



● 2043

MENU → 7.FIGHT → 1.GO → 2.AIR



有两种方法来操作游戏。一种是使用按键；另一种是使用指纹传感器。

按键		向左移动
		向右移动
		向上移动
		向下移动
		向左上移动
		向右上移动
		向左下移动
		向右下移动
		有效/无效火力
		暂停
手指方向		将您的手指放在传感器的左面板上
		将您的手指放在传感器的右面板上

自动贩卖机




- 如果您向下滑动您的手指（针对指纹），自动贩卖机将开始移动。
- 当你将放到指纹感应器处的手指移开时第一个储物栏内的图像将静止。
- 如果您反复依次罗列三个相同图像，一个累计的奖金将倾盆而下。



朋友配对




- 这个游戏要求两个人玩。
- 第一个玩者向下滑动他或她的手指以便采集指纹。
- 然后另一玩者也向下滑动他或她的手指以便采集指纹。
- 如果手指滑动不正确，玩者必须重复几次。
- 然后，两个玩者的匹配结果将被显示。
- 您将获得下列结果中的一个：最好，较好、好、标准和不好。

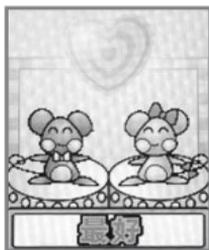

[注意]

对于游戏中的音量调节，您可以使用侧键的 / 键。

下载



您可以查看通过 EMS/MMS 或移动服务下载的图像和音乐文件列表。还可以针对每个文件进行一些基本的操作，如“删除”，“修改文件名称”以及“查看文件信息”，并可以设置为壁纸，查看图像文件等。

图像



查看图像文件列表。



使用 、 导航键选择图像。

这些是下载的图像文件。您可以看到底部显示了您所选文件的大小信息。使用[导航]键选择一个文件。

为查看所选文件，在所选文件上按  键。（如果所选文件是铃声，铃声将被播放。）



(图像大小不能超过 256X256，否则不能浏览。)
当您浏览所选文件时可以选择菜单。



* 在此状态下，您可以用上 / 下滚动浏览或播放当前、下一个文件。

如果您想编辑一图像文件，按 **MENU** 键。当该文件菜单弹出时，选择您想编辑的选项，按 **OK/ID** 键。



设为墙纸: 按 **OK/ID** 键直至进程条完成。



信息: 您可以看到基本的文件信息，图象的像素数量（宽和长）和分辨率。



删除: 删除文件。



重命名: 要对一个文件进行重命名, 按 **OK** 键, 进入编辑显示屏。在修改完文件名称后, 按 **OK** 键。



* 按 **C** 键或 **ESC** 键从文件菜单显示屏上退出。

动画

MENU → **7_pos** → **2_abc** → **2_abc**

这是所下载的动画文件的列表 (只支持 wbmp 动画文件, 您可以在图象菜单中看到动画的 gif 文件。) 您可以在显示屏的底部查看所选的动画文件的大小。使用上下键选择所需的文件。只有在 64Kbytes 和 宽 * 高 = 255 * 255 时才有效。



为了进行动画文件的任务, 按 **MENU** 键。当该文件菜单弹出时, 使用 [导航] 键选择该文件, 按 **OK** 键。

- **设置为响铃:** 将其设置为来电响铃。按 **OK** 键, 等待进程条结束。
- **信息:** 您可以查看基本的文件信息和音频类型 (如, midi, 和弦等)。
- **删除:** 删除一个文件。
- **重命名:** 更改一个文件名称按 **OK** 键进入编辑器显示屏, 输入一个新的文件名称, 按 **OK** 键保存。

* 按 **C** 键或 **ESC** 键从文件菜单显示屏上退出。

铃声



可以查看所下载的音乐文件的列表。在显示屏的下方，您可以看到所选的音乐文件大小信息。使用 [导航] 键选择想要的音乐文件。为了执行有关音乐文件的操作，按 **MENU** 键。当菜单显示屏弹出时，使用上下导航键选择想要的音乐文件，然后按 **OK/ID** 键。



- **设为铃声**: 将其设置为来电响铃。按 **OK/ID** 键，等待进程条结束。
- **信息**: 您可以查看基本的文件信息和音频类型（如，midi，和弦等）。
- **删除**: 删除一个文件
- **重命名**: 更改文件名称按 **OK/ID** 键进入编辑器显示屏，输入一个新的文件名称，按 **OK/ID** 键保存。

* 按 **C** 键或 **HOME** 键从文件菜单显示屏上退出。

录音



您可以使用录音功能进行录音。同样，您也可以保存文件作为闹钟铃声。录音功能由“录音”和“播放录音”两部分组成，“录音”用来录制您的语音，“播放录音”用来播放所录制的声音

录音: 通过 [菜单 / 录音] 键可转移到 [录音] 菜单中。



[录音] 菜单提供了以下功能：[录音]、[停止]、[播放]和[保存]。按[录音]录制您的声音。按[保存]键，会出现文本编辑窗口，可在这个窗口中输入录制目标的标题。这里所命名的标题将显示在语音记事本列表中。



当创建录音文件时，从[播放录音]菜单中选择[录音]键录制内容，按[存储]键存储录音。



要听取所保存的声音有两种方法。一种是使用耳机另一种是使用扬声器。当[播放]键被聚焦，您可以选择“菜单”键进行选择扬声器开启 / 关闭。您可以通过图标查看当前扬声器的开启 / 关闭状态。

[注意]

- **最长录制时间为：**文件系统允许的存储量 / 1 个声音备忘录
- **录制文件的最大数量：**10 个文件。(当文件系统允许存储的量不足，可能要限制在小于 1 个文件内。) (如果存储容量不足，您将不能录音。您可以删除所有您不使用的文件。当有足够的存储容量时，您可以继续录音。)

WAP



可使用 WAP 浏览器浏览互联网。这意味着您可以随时随地连接到互联网上。详细信息，请咨询当地运营商。

主页



重新开始



重新连接到最近登录的网站。

收藏夹



可使用 WAP 浏览器存储互联网地址。

PUSH 类信息



您的手机可以接收来自您的服务提供商的 PUSH 类信息。

设置



利用此功能可以进行连接设置、安全证书、缓存模式和安全性能。

(注：按服务提供商的要求已经加入了参数设置。请您更改自定义设置时要慎重，因为随意改动会使WAP连接失败。)

连接

此菜单可以更改服务提供商提供的WAP访问设置。连接后，按Menu(菜单)键，显示下列4个子菜单：



- **添加自定义：**按OK键，进入编辑模式以添加自定义。
- **编辑：**按OK键，以更改自定义参数设置。
- **更名：**按OK键，进入编辑模式以更改自定义名。
- **删除自定义：**按OK键，以删除已保存自定义。

装载一个现有自定义或创建新的自定义，选择编辑选项，显示下列菜单以编辑参数设置。

- **主页：**按OK键，进入编辑模式以编辑服务提供商提供的主页URL。
- **图像设置：**设置WAP页上显示的图像。
 - 显示图像：选择[No]不显示图像，选择[Yes]显示图像。
 - 更新图像：当多个图像在一个页面上显示时，选择[No]，每个图像依次显示在页面上，而选择[Yes]，下载的所有图像将同时显示在页面上。
- **连接类型：**建立WAP连接。
 - 临时：使用临时文件中已存储数据，与服务提供商连接，可随时接收数据。
 - 连续：利用服务提供商的连接，连续接收数据。
- **连接选项：**建立安全连接。
 - 未连接：普通连接
 - 安全：安全连接
- **网关设置：**更改已注册的用户ID和密码。
 - 用户ID：选择OK键，更改用户ID。
 - 密码：选择OK键，更改密码。
- **承载：**根据网络环境，在数据模式和GPRS模式间选择承载类型。
 - 数据：更改为数据模式。
 - GPRS：更改为GPRS模式。
- **数据/GPRS设置：**根据承载类型，更改为数据或GPRS设置。

- **数据设置：** 此菜单可以建立一个数据网络代理，其具有下列子菜单。
 - IP地址：按OK键，更改IP地址。
 - 呼叫号码：按OK键，更改呼叫号码。
 - 数据传输模式：两种模式间选择：模拟和ISDN。
 - 数据传输速度：选择数据调制解调器速度。
(2400 / 4800 / 9600 / 14400)
 - 用户ID：按OK键，更改用户ID。
 - 密码：按OK键，更改密码。
 - 超时：设置在不使用时自动终止连接的时间。
(15秒 / 30秒 / 60秒 / 120秒)
- **GPRS 设置：** 此菜单可以建立一个数据网络代理，其具有下列子菜单。
 - IP地址：按OK键，更改IP地址。
 - 接入点：按OK键，更改接入点。
 - 用户ID：按OK键，更改用户ID。
 - 密码：按OK键，更改密码。

安全证书

显示安全证书列表。




缓存模式

可以从以下选项中选择一個。
(始终检查 / 永不检查)



安全性能

- 全部接收。
- 只接收信任的。
- 不接收。

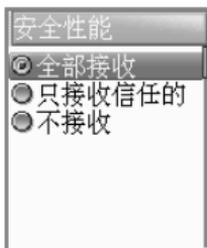

● 清空临时文件



- 清空缓存。
- 清空 cookies。
- 清空密码。



● 版本信息



该功能可显示 WAP 浏览器的软件版本信息。



● 在线菜单

浏览时如果按  键，您将能够使用该浏览器菜单。

- **停止**: 停止当前页面的下载。
- **返回**: 返回到历史列表中的前一个页面。
- - **书签**: 显示书签列表。
- **增加书签**: 收藏当前页面。
- **输入网址**: 用来输入 URL 地址进行浏览。
- **主页**: 返回到当前页面的初始阶段。
- **刷新**: 刷新当前页面。

JAVA

下载 Java 应用程序并运行。用于移动电话的 Java 应用程序称为 Midlet。您可以使用 WAP 浏览器搜索您想要的 Midlet 并下载，然后安装在您的手机上。

* 目前型号中没有内置 Midlet 程序，因此您需要自己选择下载。

查看 JAVA 应用程序列表

1. **MENU** → **7 FQMS** 娱乐与游戏 → **5 JI** Java。
2. 通过按 **1 CP** MIDlet 列表，您可以浏览保存在您手机内的 Java 应用程序列表。



运行 JAVA 应用程序

1. **MENU** → **7 FQMS** 娱乐与游戏 → 按第 **5 JI** Java 键 → 同上。
2. **1 CP** 按 MIDlets 列表键，浏览已保存的应用程序列表。
3. 使用导航键选择应用程序。
4. 选择 **MENU**，您将看到一个弹出的菜单同下面的内容：
 - 运行：运行被选择的应用程序。
 - 信息：从内存中删除被选择的应用程序。
 - 删除：显示已删除的应用程序信息。→ 按运行开始游戏。

● 删除 JAVA 应用程序

1. **MENU** → **7 FMS** 娱乐与游戏 → 按 **5 删** java → 同上
2. **1 删** 按 MIDiet list 键浏览已保存的应用程序列表。使用导航键选择应用程序并删除。
3. 选择 **MENU**，您将看到一个弹出的菜单内容同下：
 - **运行**: 运行被选择的应用程序。
 - **信息**: 从内存中删除被选择的应用程序。
 - **删除**: 显示已删除的应用程序信息。
 - 如果您按删除，一个需要您确认的提示窗将显示，选择“是”将删除 JAVA 应用。

● 浏览 JAVA 应用程序信息

1. **MENU** → **7 FMS** 娱乐与游戏 → 按 **5 删** Java → 同上。
2. **1 删** 按 MIDiet list 键浏览已保存的应用程序列表。
3. 使用导航键选择应用程序并查看其信息。
4. 按 **MENU**，您将看到一个弹出的菜单同下面的内容：
 - **运行**: 运行被选择的应用程序。
 - **信息**: 从内存中删除被选择的应用程序。
 - **删除**: 显示已删除的应用程序信息。
 - 按信息确认 MIDiet 的信息。
5. 按 **MENU** 键，您可以删除 MIDiet 或返回到 MIDiet 列表屏幕。

● 下载 JAVA 应用程序

1. 使用 WAP 浏览器选择 MIDiet 下载，按 **OK** 键。
2. 被选择的 MIDiet 信息将显示在显示屏上。按 **MENU** 并浏览弹出的菜单。
 - **下载**: 下载被选择的 MIDiet。
 - **取消**: 取消下载。
3. 选择[下载]
进程显示条进行完以后，您将看到一条信息，“安装完成”信息。
4. 在 JAVA 选项中，您可以查看下载的 MIDiet。

● JAVA 连接设置

您可以为 JAVA 应用程序选择无线信息系统方法。在 WAP 选项，这同样需要[设置]。

1. 菜单 → **7 POS** 娱乐与游戏 → 按 **5 RL** JAVA → 同上。
2. 选择连接，显示 WAP 设置的屏幕。



* 更多信息参见 WAP 设置。

相机



基本设置:最多可拍摄 3000 张静态照片。目录可存储多张静态照片。

百万像素 Mega Pixel(1280x960), VGA(640x480), QVGA(320x240), LCD(128x160)

每段录像最大为 1.8MB (从 30 秒到 3 分钟不等, 拍照时可进行变焦)

动画呼叫方 ID, 静态照片呼叫方 ID

所拍的画面可以被设置为待机墙纸 (最大 768KB)

开 / 关机画面 (最大 300KB)

静态照片墙纸

支持照片合成、图像插入、写入、标记、配框、添加各种大小的点线以及上色。

以实际尺寸查看保存在像册中的图像 (在像册中可放大、缩小)

自动调整感光器的亮度

普通 / 连续 / 电影



使用相机功能, 你可以在任何地点、任何时间拍摄照片或录像, 并将其保存在手机中。你可以使用相册功能查看或编辑已保存的照片, 或使用照片呼叫方 ID 或电影呼叫方 ID 将照片联接到通讯录中已注册的电话号码。

默认预览显示屏

 /  键: 放大 / 缩小

 /  键: 亮度

音量下键: 您可打开和关闭外 LCD 显示屏。



预览菜单

当您退出当前拍摄模式后，预览菜单中已设置的所有设置选项将恢复成默认值。如果您想保留设置值，使用“5. 设置”菜单中与拍摄照片相关的设置。

分辨率: SXGA (1280x960) / VGA (640x480)

QVGA (320x240) / LCD (128x160)

模式: 单张 / 连续 / 电影

标签: 10 个标签

效果: 无 / 暖色调 / 棕褐色 / 仿古 / 冷色调 / 月光 / 雾化 / 反转 / 灰度 / 浮雕

质量: 测定已保存照片文件的质量。有三种质量水平：高 / 文本 / 低。由于“精美”是以最高的质量保存照片，因此文件较大。


日期: 您可以决定是否将日期插入到已拍摄的照片。

计时: 属于自拍定时器。它支持 5 秒和 10 秒两种模式。

声音: 您可用来决定拍摄时的声音。

翻转: 使您的显示屏竖直和水平翻转。


菜单: 您可决定是否在屏上显示菜单和设置信息。

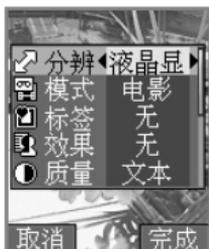

连续模式

如果您从预览菜单中选择连续模式后进行拍照，将显示如左图所示的连续照片。从这些照片中，您可使用 [解除 / 保存] 按钮选择要保存或删除的照片。然后，如果您按下“全部保存”按钮，将开始保存。

- **SXGA**: 6 幅图象
- **VGA/QVGA/LCD**: 15 幅图象

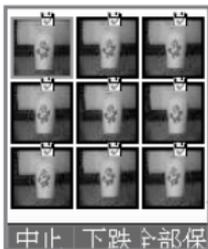

录像



您最大可拍摄 1.8MB 的电影（宽-128，高-160）。根据拍摄图像的特征，您可拍摄 30 秒到 3 分钟的电影。



归类

当保存普通 / 连续模式的照片时，您也可以插入文件名称和注释。

您只能编辑电影的文件名。



● 图片相册




相册由图片相册 / 电影相册组成。



[多张查看] → [OK] 键 → [单张查看] → [OK] 键 → [缩放查看]

- **多张查看**: 如果按下屏幕上的 [OK] 键，它将根据文件的大小对文件分类，按照升序 / 降序及日期先后。
- **缩放查看**: 来自 [单张查看] 的照片被缩成 LCD 大小。若要以实际大小查看照片，您可以按 [单张] 屏幕上的 OK 键。然后将出现 [缩放查看]。如果照片象 SXGA 一样大，它可以缩小至 1/5。VGA 最多可支持 1/3，QVGA 和 LCD 大小的照片只能支持 1/1。QVGA 可使您查看您在单张查看模式下无法看清的区域。

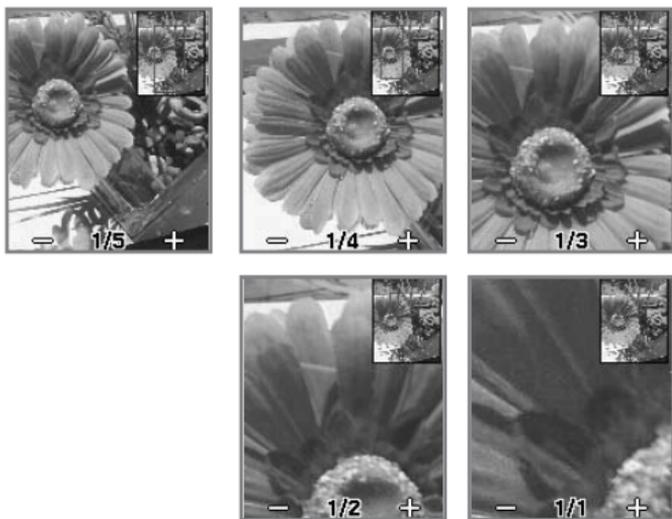

- **电影播放:** 当播放电影时，您可以使用音量上/下来调整音量。
- **弹出菜单:** 您可删除照片 / 电影，或将其设置为墙纸或呼叫方 ID，或用图像编辑器进行编辑。
- **设置为开/关机电影:** 您可以设置已拍摄的电影在开机或关机时显示。
- **连接通讯录:** 如果一张照片被设置为呼叫方 ID，照片的副本将被单独保存在呼叫方目录中，您可以从通讯录照片搜索菜单中查看该目录。通过相册进入的电影文件不能被单独保存，因为其大小一般都较大。因此，与设为呼叫方 ID 的照片不同（即使您从相册中删除也不会消失），对于设置为呼叫方 ID 的电影，如果您将其从相册中删除，它将彻底被删除。

● 照片编辑器

在照片编辑器中，您可以在照片中插入字或句子，或画各种大小的点或线。您还可以上色或附上一些可爱的标记或标签。被编辑的图像将以压缩的 JPEG 文件格式保存，大小为 128x160。



-  键: 您可以使用键盘上的 1 到 9 的数字键来移动光标。位于中央的数字 5 键可以用于实际画点和线以及上色。
-  键: 选择点、线、上色、Colorspoid、标记和标签像框工具之一。
-  键: 选择通过  键所选工具的属性。此键可用于选择点的大小，线的粗细，上色区域、标记和标签的范围。
-  键: 此键可用于分配点、线、颜色。

工具类型(使用键)

-  画笔: 用于画多种大小的点。( 键)，颜色( 键)。
- + 线: 用于画多种粗细的直线。( 键)，颜色( 键)。从数字 5 键开始画一条直线。如果按  键，线将被破坏。
-  上色: 使用  键选择彩色区域中队列，并使用  键选择一个颜色。
-  Spoid: 如果按  键，您可以选择经常被使用的颜色，但使用的次数是有限的。在照相室中，65535 中颜色有可能被作为上色点和线。通过使用颜色 spoid，您可以从您当前编辑的照片或图象中提取颜色，且可以将这些颜色应用到点、线以及上色中。
-  标记: 您可以为图象缚上 30 个标记。
- 标签像框: 您可以缚上在相机标签快照中使用的标签相框。

弹出菜单

- 放置文本: 用于为您正在编辑的图象缚上一行文本。
- 在您键入一行文本, 然后按  键后, 您可以改变文本颜色。
- 保存: 所编辑的图象被压缩成 128x160 的 JPEG 文件, 并保存在相册中。
- 保存区域: 被保存为 BMP 格式。当您希望图象要保存成比 128x160 还要小, 请使用菜单的保存区域功能。此图象将被保存在文件浏览器中。(7. 娱乐与游戏 → 7. 2 下载 → 7. 2. 1 图象)。
- 使用<装载>菜单可以从新找回被保存的 BMP 图象, 并用于照片合成。
- 从菜单中选择保存区域并在<左顶点>为启始点时按数字 5 键。
在<右底点>为终点时再次按数字 5 键。然后保存的屏幕将出现。
若按照以上。



- 果图象这样保存, 先前一些图象将保留在您想为编辑而被装载后的图象周围。



图像用绿色被上色后，如上，且此区域被保存（保存区域），为编辑其它照片而被装载时，绿色区域将变成透明区域。

- **装载**: 用于装载被保存的图象进入文件浏览器

(7. 娱乐与游戏 → 7.2 下载 → 7.2.1 图片)，并合成到当前正被编辑的图象中。

如果您移动指针到希望的位置，并按数字 5 键，图像将被合成。


- **取消**: 用于取消编辑中的一步。

● 设置



您可以设置多种选项，例如模式、分辨率等级、照片质量、日期、菜单、闪光灯、声音和自动命名。这些菜单中的选项设置将被保存，并在每次进行图片和视频操作时应用。

● 内存信息



该选项可显示内存状态。可按 **MENU** → **7.FPS** → **7.FPS**，然后按 **OK** 键选择内存信息。

STK 是您在使用 GSM 网络时网络供应商提供的服务。详细信息，请与您的网络供应商联系。



指纹


一个访问指纹功能的简略菜单。
更多详情，请浏览指纹一节。



通讯录

通讯录菜单允许您设定自己的通讯录。您可以随意添加或删除。此外，您还可以选择将数据保存在 SIM 卡中或话机存储中。您可以在话机存储中储存多达 1000 条电话号码，SIM 卡也可用(注:SIM 卡的存储能力根据生产商可能有所不同，最多可存储 254 个号码。)


* 要进入通讯录菜单，从待机显示屏上按[下]导航键。

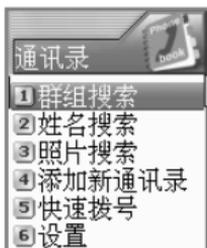

群组搜索




可以按组进行搜索。

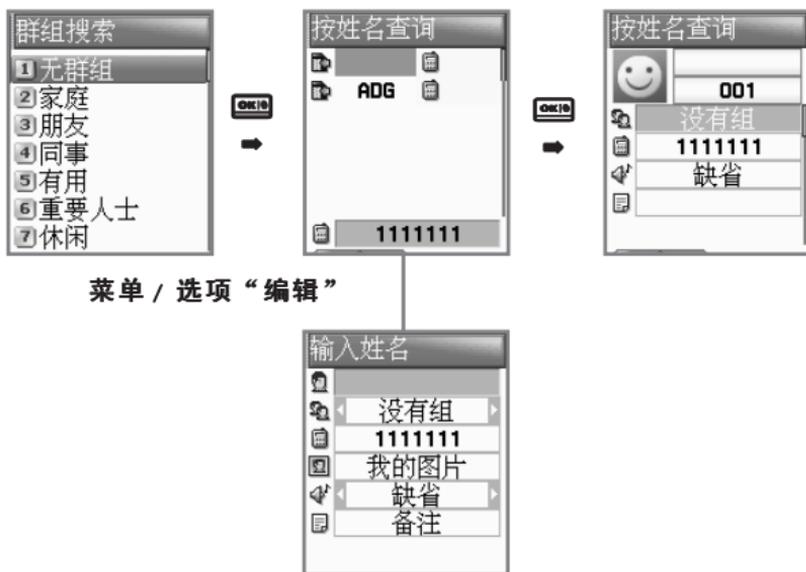

姓名搜索



选项[“姓名搜索”]，在文本编辑器中输入要搜索的姓名。光标会移到与所输入的姓名相似的名称列表处。如果没有相似的姓名，您会看到一个按字母先后顺序排列的列表。

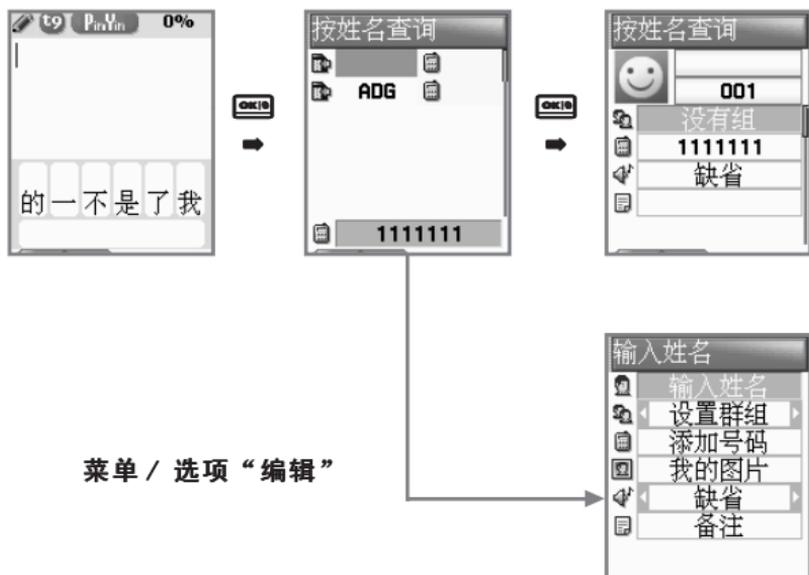

如果姓名太长(最多 20 个英文字母, 10 个中国汉字), 则会自动滚动。使用导航键上下移动, 按[发送]键呼叫所选的电话号码。您可以在 SIM 卡中每个人存储一个电话号码, 而在话机存中给每个人可以存储三个电话号码。

使用导航键(左、右)移动到所选名称的右侧上的图标上。您还可以向所选的电话号码进行呼叫。底部所显示的电话号码代表光标经过之处的列表, 或图标对应的号码。如果号码太长, 则号码会自动滚动显示。

从电话本按[菜单]键时出现的菜单(没选择图标时)。

- 搜索(搜索列表中的一个号码)
- 编辑
- 删除(删除该人的所有号码)

从电话本按[菜单]键时出现的菜单(选择了一个图标)。

- 编辑
- 删除(删除所选的号码)
- 添加到快速拨号(将该号码存储到快速呼叫列表中)。
- 发送短信息(发送短信的菜单)



用[左]、[右]导航键选择每个号码。

按  键查看显示屏上保存的列表。选择编辑键编辑内容。

照片搜索



您可以浏览和删除图片或视频设置例如呼叫方 ID。当没有图象联接时，您将看到一个弹出的信息“没有图片”。您可以通过选择联接的照片图象并按发送键进行呼叫。

-  /  键: 显示每个号码联接的图象。

添加新通讯录



如选择了这个菜单，您首先要选择是将该用户号码存储在 SIM 卡中还是存储在话机中。决定之后，在编辑模式中输入新用户姓名。可以使用数字键移到编辑页面以输入一个记事本 / 姓名。输完之后，按 **OK** 键返回到存储电话号码所在的初始显示屏。使用左右键选择组和响铃。在输入完字符后，按 **OK** 键保存。在 SIM 卡中每个用户可存储一个电话号码，在话机存储中每个用户可存储三个电话号码。




快速拨号




SIM 卡可最多存储 9 个电话号码，手机可存储 90 个，所以可保存多达 99 个快速呼叫列表。当移动光标时，列表名称和号码会自动滚动。按待机显示屏上相应号码，按 **OK** 键，呼叫存储在快速呼叫列表中的号码。

要将一个号码注册在快速呼叫列表中，可按通讯录中的菜单，选择“加入快速拨号”。记住，在通讯录列表中选择了该图标后，按 M 键。在快速呼叫菜单中，将光标移动到要拨打的电话号码处，按 0 键。（保存在 SIM 卡中的名称可为 2-9，保存在手机中的名称可为 10-99）

设置

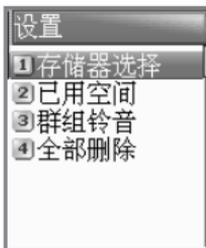


存储器选择



可使用这个菜单将电话号码保存到指定的位置。您可以选择 SIM 卡 / 话机 / 重新选择。“重新选择”可以让您在每次添加一个新的电话号码时手动选择，存储在 SIM 卡中还是存储在话机中。




已用空间



表示电话本的大小。您可以在话机存储中储存多达 1000 条电话号码，可在 SIM 卡中存储 254 条电话号码，即，一共可存储 1254 条电话号码（注：SIM 卡的存储能力根据生产商有所不同。）


● 群组铃声



您可以为不同的组指定不同的响铃。



● 全部删除



可删除存储在您的电话本中的所有电话号码，“快速拨号列表”也将被删除。此功能是删除电话本中的所有电话号码。如果您选择此功能，一条“输入话机锁密码”将显示。用户键入密码并按 **OK** 键，以删除保存在 SIM 卡或手机中的全部电话号码。

我的菜单

您可以根据自己的喜好编辑自己的菜单。要建立一个菜单，在所需的菜单项下选择 **MENU** 键。

添加到“我的菜单”

1. 进入您想要添加的菜单。
2. 按 **MENU** 键。
3. 当“添加到我的菜单？”窗口弹出时，按 **OK/ID** 键添加。
4. 如果您不想添加，按 **END** 键或 **C** 键。



使用注册的菜单

1. 在待机显示屏上长按 **121** 键。
2. 从注册菜单中选择您想使用的菜单。

删除注册菜单

1. 在待机显示屏上按左键，启动“我的菜单”。
2. 在您想删除的菜单中选择 **MENU** 按键。
3. 按 **OK/ID** 键删除。如果您不想删除，按 **END** 键或 **C** 键。

参考

1. 最多可添加 5 个“我的菜单”。
2. 不能添加需要密码的菜单。
3. 不能添加 STK 菜单。
4. 有些菜单需要根据 SIM 卡情况才能添加或操作。
5. 不能添加三级子菜单或以下的菜单。

附件

关于性能和安全

疑难问题解决

电池的使用

安全信息

运行环境

对附近电子设备的影响

紧急呼叫

关于性能和安全

下面的列表表明了如何保养您的手机和相关注意事项。

- 使您的手机和附件远离儿童。
- 将手机放置在干燥的环境中，保持正常的温度。高于 55 摄氏度（131°F）或低于零下 20 摄氏度（-4°F）的温度可能会损坏手机。
- 不要在有灰尘和不清洁的地区使用或保存手机。
- 不要自己拆卸手机。
- 不要乱扔手机，这会对手机造成破坏。
- 不要使用化学物品、清洗液或去污剂来清洗手机。
- 如果您的手机不能正常工作，请立即与您的供应商联系。
- 请使用经授权的电池、电池充电器和附件。对使用未授权的电池、电池充电器和附件而引起的功能失常或破坏将不在产品保修范围之内。
- 确保电池和电池充电器的接地点不直接接触导体。

疑难问题解决

如果您在使用手机时遇到问题，请参考下面的检查表。如果问题仍然存在，可与您的供货商或附近的服务中心联系。

当“插入SIM卡”信息出现时：

确保SIM卡正确安装。检查SIM卡是否正常。如果SIM卡工作不正常，可清理SIM卡的接触点。如出现故障，可将其送到最近的服务中心。

当出现“输入话机锁密码”信息时：

请输入话机密码。若忘记了密码，请联络附近的服务中心。

当出现“输入PIN1”信息时：

键入PIN1。如果忘记，请与附近的服务中心联系。连续三次输入错误的PIN1后SIM卡会被锁，此时请与网络供应商联系。

当出现“没有服务”或“网络故障”信息时：

检查SSI(信号强度指示)状态。如果在地下或建筑物等信号强度可能较低的地方无法建立连接，则应尝试到另一个地方进行操作。如果仍不能通话，应与附近的服务中心联系。

疑难问题解决

当音频质量较差时：

结束通话，重新建立连接。

当另一方无法听到您的声音时：

您的话机可能被设为静音。取消静音功能。

电池使用时间比通常情况下短：

当您处在一个信号强度弱的地方可能会发生这种情况。不使用时应关闭电话。电池电力耗尽时，应更换电池。

无法开机时：

确保您的电池已充电。检查您的话机在充电时是否能够开机。

不能发送短信时：

或者是没有申请短信服务，或者是您所在地区的网络服务提供商不能提供此项服务。

不能拨打电话时：

您的话机可能被设为“固定拨叫”。取消“固定拨叫”功能。

● 电池不能充电时：

可能是下面三种情况中的一种情况。

1. 充电器发生故障。与您的附近的经销商联系。
2. 您可能在超高温或超低温的环境下使用手机。尝试改变充电环境
3. 您的电池可能没有正确与充电器连接。检查连接。

● 不能向通讯录中输入数据：

您的通讯录内存可能已满。从您的通讯录中删除一些内容。

● 不能选择某个功能：

您可能没有申请开通该项功能，或者您的网络服务提供商所在的地区不能提供此项服务。应与当地的服务提供商联系。

电池的使用

您的手机使用的是锂电池。可使用以下类型的锂电池。（更多信息，请与本地的经销商联系）。

- 标准型电池。
- 超薄型电池。

使用电池时的注意事项

- 不要使用坏损的电池或充电器。
- 电池只能用于其特定用途。
- 如果在基站附近使用电话，电池使用时间会延长。电话便能获得较长的运行时间。
- 电池充电时间由电池中剩余的电量和电池类型以及所使用的充电器等因素决定。
- 电池的使用时间会随着时间不断变短。
- 请使用经授权的电池和充电器。过分充电会缩短电池寿命，因此在充满以后应将电池从充电器上取下。当充电结束后应立即取下充电器。将电池放在炎热或寒冷的地方，特别是夏天或冬天放在车内，可能会降低电池的容量和使用寿命。应总是将电池放在通常的温度下。不要将电池接地。当电池与导体连接时，可能会发生接地现象。接地后的手机也可能会损坏电池。在处理和回收用过的废电池时应遵循当地法律法规。不要将电池扔入火中。不要使用未经授权的充电器。为了防止造成损坏或烧坏，应确保电池的两极不要接触金属物体。

安全信息

路上安全

要记住，在驾车时应把安全放在第一位。在开车时不要使用手机。如果必须使用时，应先将车停下，再打手机。应将手机放在车载托座上。不要将手机放在急刹车时可能松动或掉落的地方。

运行环境

在禁止使用手机的地方应按照当地的法规关闭手机。当将您的手机与另一个设备或附件连接时，应参考安全操作手册。同使用其他无线传输设备一样，建议用户应以正确的姿势使用手机。（将电话靠近耳朵，天线指向肩膀上方）。

对附近电子设备的影响

大多数电子设备都可以屏蔽射频(RF)信号。然而，某些电子设备可能会受到手机发出的射频信号的影响。这些无线信号传输设备的运行可能会干扰医疗设备。如果您在这方面有问题的话，请咨询医生或这些医疗设备的生产厂家。其他电子设备可能会受到 RF 信号的干扰。在加油站、医疗设备工厂和其他可能会发生爆炸的环境中应关闭手机，应遵守现场的所有标志和规定。不要将爆炸性产品与手机一起携带。乘飞机时应关闭手机。未经许可可在飞机上使用手机是违法行为，这种行为可能会干扰飞机系统。

紧急呼叫

由于这款手机同其他无线电话一样，都是采用无线信号、无线 / 有线网络和用户定义的功能，因此，我们不能保证在所有情况下呼叫连接都能够成功。因此，在紧急情况下决不能过分地依赖于移动电话（如，在紧急医疗情况下）。

要通过手机进行通讯，您必须打开您的手机，并且需要在相应的信号覆盖范围内。不能保证在每个无线网络中或在某些网络服务和电话功能使用时就能够进行紧急呼叫。要进行紧急呼叫：如果您的电话没有打开，应先开机。检查信号强度，以及您是否在服务范围内。如以上所说的，不能保证在每个无线网络中或在某些网络服务和电话特性正在使用时就一定能够进行紧急呼叫。更多信息，请与您的当地的服务提供商联系。

