


户用埃尔海的敬尊


首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

HG-E53手机为您带来便捷的短信使用体验，来信群回和短信预发免去繁琐操作，准时传送真情。超强的电力和美妙的音质让您玩转音乐，尽情娱乐。

便备用。

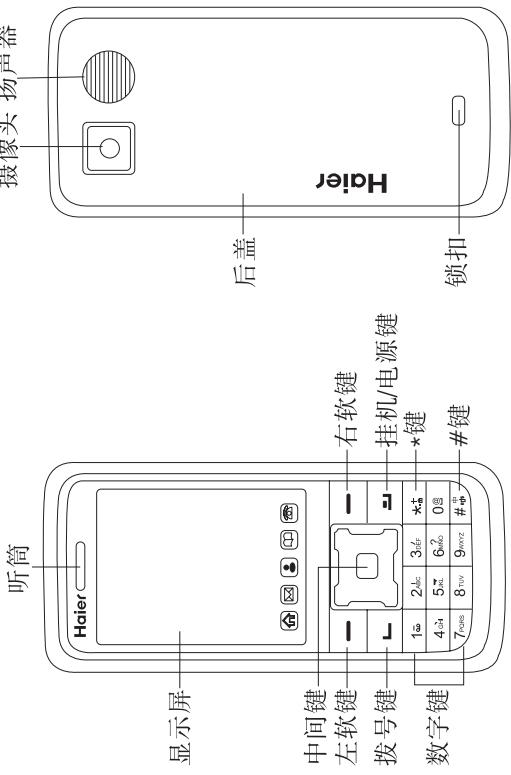

本图片只供参考，请以实物为准

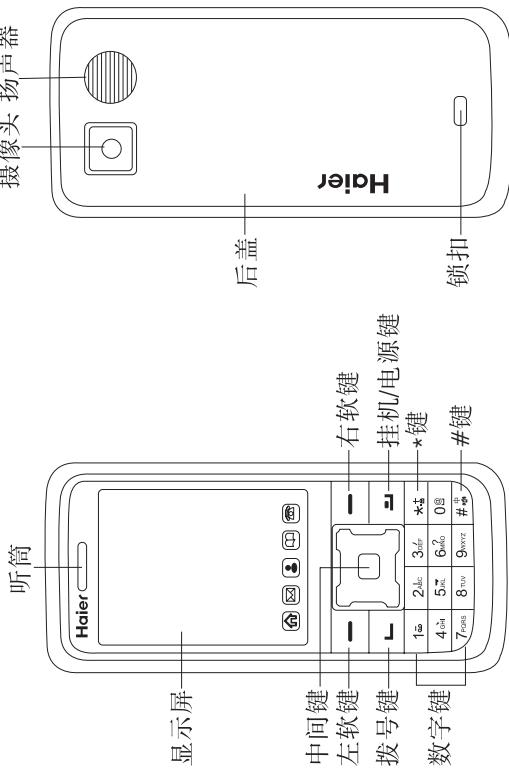

本图片只供参考，请以实物为准。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权，以及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。
本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。
*本手册中的文字内容和图片仅供参考，请以手机为准。

目录

重要须知	1	2.3.4通过短信息拨号	13
手机快速使用指南	1	2.4接听电话/结束通话	13
一、手机简介	2	2.5通话过程中	14
1.1按键	3	2.6紧急呼叫	15
1.2电池	3	2.7耳机	15
1.2.1电池的拆卸和安装	4	三、菜单操作	16
1.2.2电池的充电	5	3.1通话记录	16
1.3连接网络	6	3.1.1未接电话	16
1.3.1SIM卡	6	3.1.2已接电话	17
1.3.2SIM卡的插入和取出	6	3.1.3已接电话	17
1.3.3SIM卡解锁	7	3.1.4删除通话记录	17
1.3.4连接到网络	7	3.1.5通话时间	17
1.4存储卡	8	3.1.6短信计数器	17
1.5USB	9	3.1.7GPRS计数器	17
1.6显示屏	9	3.2娱乐游戏	18
二、功能介绍	11	3.2.1游戏	18
2.1开机	11	3.2.2游戏设置	19
2.2关机	11	3.3网络服务	20
2.3拨打/接听电话	12	3.3.1STK*	20
2.3.1直接拨号	12	3.3.2WAP	20
2.3.2拨打国际电话	13	3.3.3帐号资料	24
2.3.3拨打列表中电话	13	3.4通信录	25

3.5信息	27	3.9海尔百宝箱	54
3.5.1短信	27	3.9.1海尔乐园	54
3.5.2彩信	30	3.9.2狗乐园	55
3.5.3语音信箱	35	3.9.3闹钟	55
3.5.4小区广播	35	3.9.4日历	56
3.6情景模式	36	3.9.5备忘录	57
3.7设置	37	3.9.6计算器	58
3.7.1本机设置	37	3.9.7世界时钟	58
3.7.2显示设置	38	3.9.8号码归属地	58
3.7.3通话设置	39	3.9.9单位换算	58
3.7.4网络设置	41	3.9.10汇率换算	59
3.7.5防火墙	42	3.9.11健康管理	59
3.7.6安全设置	43	3.9.12海尔服务电话	60
3.7.7音效设置	44		
3.7.8恢复出厂设置	45		
3.8多媒体	45	四、输入法	61
3.8.1照相机	45	4.1手写输入法	61
3.8.2相片集	46	4.2拼音输入法	61
3.8.3摄像机	47	4.3英文输入法	62
3.8.4视频播放器	47	4.4数字输入法	63
3.8.5音频播放器	48	4.5智能英文输入法	63
3.8.6录音	49	4.6智能拼音输入法	64
3.8.7电子书	50	4.7笔划输入法	65
3.8.8自编铃声	51		
3.8.9多媒体资料	53	五、常见问题解答	66
		六、维修指南	68
		七、使用手机时的注意事项	70

重要须知

在使用手机时，请遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。



注意交通安全

请勿在驾驶车辆时使用手机。驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



注意交通安全

请勿在驾驶车辆时使用手机。驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。



注意医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



警告

在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。



丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。

手机快速使用指南

进入主菜单及各级主菜单
1、待机时按中间键进入主菜单；
2、用触屏笔点按图标或按导航键选择进入菜单；
3、按导航键滚动或直接点按菜单列表进入下级菜单。
待机时，
短按拨号键，进入已拨电话列表；
短按左软键进入快捷方式菜单；
短按右软键进入日历菜单可查看日程表，
查询阴阳历；
短按挂断键（键盘未锁定时）关闭屏幕灯
并锁定键盘。
*左软键和右软键各自执行屏幕最底一行软
键提示区指示的功能。


* 基本操作

开/关机	长按挂机键
拨打电话	在待机模式下点按屏幕空白处或点击进入拨号盘，点按所拨号码的数字键，按拨号键拨打出电话
结束通话	按挂机键或激活选项后选择结束
接听来电	按拨号键、左软键或用触屏笔点按接听
拨打电话簿中的号码	待机状态下按下方向键，进入通讯录列表，选择所需号码，按拨号键

一、手机简介

1.1按键

下键可调节焦距。

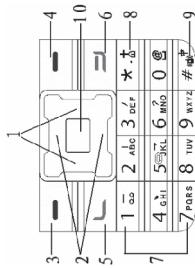

- 1.左右键：编辑时左右移动光标；待机状态，按左键进入媒体播放器，按右键进入信息；在照相机、摄像机预览状态，按左右键可调整曝光补偿参数。
- 2.上下键：滚动浏览姓名、电话号码、短信息、彩信以及各子菜单等选项；编辑时上下移动光标；待机状态，按上键进入通话记录，按下键查看通信录；在照相机、摄像机预览状态，按上
- 3.左软键：执行显示屏左下角所显示功能。待机状态，按此键进入快捷方式菜单。
- 4.右软键：执行显示屏右下角所显示功能。待机状态，按此键进入日历菜单。
- 5.拨号键：拨打电话号码及接听来电；待机状态，进入已拨电话列表。
- 6.挂机电源键：结束通话或拒绝来电；长按此键关机开机；在其他情况下，按此键一般返回待机状态。
- 7.数字键：输入数字和字符；进入菜单时快速选择菜单项；在快速拨号功能打开的情况下，长按2-9数字键可拨出预先设置的快速拨号码。按数字2键和8键可以调节音乐播放等的音量。待机时，长按数字键1进入语音信箱；长按

数字键0进入WAP浏览器。

- 8.*键：**待机状态下短按输入*，连续两次短按添加符号+，短按三次四次输入延时符号P/W；输入法状态下，短按激活符号输入窗口。
- 9.#键：**编辑状态下，短按切换输入法，待机状态下（耳机未插入时），长按启动或关闭会议模式。

常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。
不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

10.中间键：在待机状态，按此键进入主菜单。其余大部分菜单中，中间键功能同左软键。

注意：本手册中接菜单键，是指按下该键后即松开；长接某键，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。

1.2.1电池的拆卸和安装


拆卸时按以下步骤进行：

- ①按下后盖上的锁扣，向手机底部滑动后盖并取下。
- ②自电池底部向上提起电池，将其从电池舱中取出。


1.2电池

购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正

常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池本身会自行放电。
不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

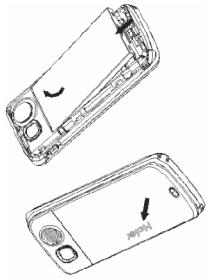


1.2.2电池的充电

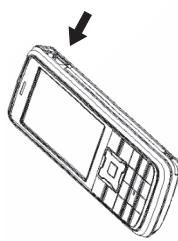

安装时按以下步骤进行：

- ① 将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，并将电池卡入电池舱。
- ② 下压电池直到电池完全卡入电池舱中。
- ③ 盖上后盖并向手机顶部滑动直至听到咔嚓声完全固定。

- 将充电器的接口插入手机的充电器插座，并将充电器插上电源。
- 开机状态下，手机屏幕图标区的电量指示符号会循环闪动；关机充电屏幕上会出现充电画面，表示手机正在进行充电。
- 如果手机在电量不足时仍过度使用，将导致电池电压过低，此时手机将工作在低电压锁定模式，不能正常开机显示。此时充电，手机将进入预充电过程，需要经过一段时间的预充（最多十几分钟），使电池电压升高后，才能正常开机显示。

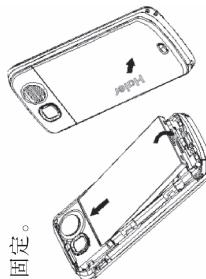

- 开机状态下，当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。
- 充电完成后依次断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：充电时一定要置于环境温度为-10°C ~ +45°C的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
当手机自动关机或显示电量不足警告时，应及时对电池充电。

- 开机状态下，当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

注意：一切和建立网络连接相关的信息都记录在SIM卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在SIM卡电话簿中存储的姓名、电话号码以及短信息。SIM卡可以从您的手机中取出，放入任一部GSM手机中使用（新手机会自动读取SIM卡）。

为了防止丢失和损坏SIM卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。

警告：取出SIM卡之前一定要将手机关机。
绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡。

1.3 连接网络


1.3.1 SIM卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM（用户身份识别模块）卡。SIM卡由网络供

应商提供。
SIM卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。

1.3.2 SIM卡的插入和取出

- 关闭手机，移去其它外部电源和电池。
- 将SIM卡金属面朝下缺口在后水平插入SIM卡座直至尽头。
当您需要取出SIM卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，按住SIM卡边缘部分向外轻轻滑动即可取出。

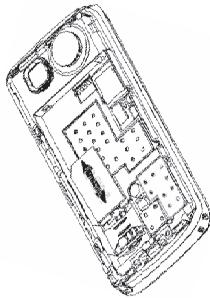

输入PIN码，这样您才能将SIM卡解锁，然后手机才能正常使用。用户可以关闭SIM卡密码保护，但在这种情况下，SIM卡不能防止被非法使用。

- 长按挂机键打开手机；
- 输入PIN码，按右软键或点击“清除”删除错误输入，按左软键或点击“确定”确认。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：

1 2 3 4 确定

假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码。
注意：您的网络供应商会为您的SIM卡设置一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

1.3.3 SIM卡解锁

为了防止非法使用，您的SIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。选用此功能，如果您已经设置了PIN码保护，在您每次开机时必须

1.3.4 连接到网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示查找）。一旦取得联系，网络供应

商的名字将出现在屏幕上。

本机支持**GPRS**（通用分组无线业务）服务，若您的网络运营商为您开通了**GPRS**服务且您的手机处在**GPRS**网络的覆盖区域，您可以通过**GPRS**网络进行WAP上网。


注意：如屏幕上提示“可打紧急电话”（Emergency），意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

1.4 存储卡

本机支持使用外置存储卡，可将录音、照片、视频文件或从网络下载的文件保存在存储卡中。通过数据线与电脑连接，可将手机作为存储工具。

- 关闭手机，移去其它外部电源和电池。
- 将存储卡金属面朝下按照机身标示水平插入卡座，向内推动存储卡直至嵌入卡座，使存

储卡固定在卡槽内。
● 当您需要取出存储卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，手指按住存储卡边缘向外滑动取出。

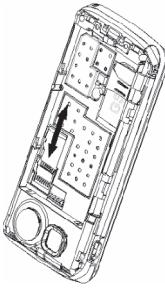

注意：除了T-FLASH卡之外，请不要将其他任何物体插入T-FLASH插口中。
请不要在T-FLASH卡上粘贴标签等物体，T-FLASH卡厚度的微小变化都可能导致插入或取出的困难，甚至会丢失数据或信息。
插入和取出T-FLASH卡时请一定小心，避免刮伤或弯折T-FLASH卡和金属面。

1.5 USB

1.将USB连接线连接到电脑的USB接口（台式机或笔记本电脑）
2.将USB连接线的另一端连接到手机的充电接口。

当您使用USB连接线将您的手机连接到电脑您手机屏幕上会出现“存储装置”和“网络摄影机”。

选择存储装置，手机可作为储存装置存取文件实现手机文件和电脑的互传，此时在手机端无法开启多媒体菜单。

通过手机的摄像头和PC机的Internet网络连接，实现视频聊天功能。

网络摄影机能对PC机配置的要求：
1.PC机的操作系统是windows XP或者比之更新的版本。
2.需要安装MSN，QQ等支持视频聊天功能

的工具。

3.Internet网络连接通畅。

操作步骤：

- 1.按电源键正常开机。
- 2.通过USB数据线将手机与处于开机状态的电脑机相连。
- 3.在USB设置界面选择“网络摄影机”选项，按左软键“确定”使手机进入网络摄影机状态。

- 4.确保PC机网络连接通畅。
- 5.可以通过QQ，MSN等支持视频聊天功能的工具与对方进行视频聊天。

注意：视频聊天时实际的刷新速率与Internet网速有关，非手机原因。

1.6 显示屏

图标	说明	图标	说明
	表示网络信号的强度		收到短信息

	GPRS 已连接, 您可以使用 GPRS 服务		当前有未读语音留言
	键盘上锁		通话录音标志
	键盘未上锁		当前有未读 WAP 服务信息
	振动		通话静音标志
	振动及响铃		闹钟已设置并启动
	响铃		启动无条件转移
	振动后响铃		显示电池电量
	静音		插入耳机
	插入耳机		当前有未接电话记录
	FM		当前手机为漫游状态

二、功能介绍

手机设置完成后您就可以拨打或接听电话了。本节提供您需要的基本信息。

2.1 开机

要打开手机或关闭手机，请长按电源键。
如果您已开机，但没有插入SIM卡，则手机将会提示“**插入SIM卡**”。插入SIM卡后，手机会自动检验该SIM卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：
输入手机锁密码—如果您设置了手机锁密码。
输入PIN—如果您开启了PIN码。
问候语—如果您设置了问候语并打开此功能。

的网络连接。
如果手机未设置密码或PIN码，未设置密码保护，手机将自动搜索网络。当手机注册到网络后，网络名称出现在屏幕上，此时您可以拨打或接听电话了。

手机解锁

为了防止非法使用，可以设置手机锁密码保护。此时您必须输入手机锁密码。
● 长按电源键打开手机；
● 输入手机锁密码，用右软键或点击“清除”删除错误输入，按左软键或点击“确定”结束。例如，若手机锁密码设置为0000，则进行如下输入：
 0 0 0 0 确定

查找—手机将进行搜索，直至找到了合适的能力。

2.2关机

如果要关闭手机请在待机模式时长按电源键。请不要通过直接取下电池的方式关机，这样可能会使一些未储存到SIM卡或手机内的信息丢失。

点中“清除”字样或长按右软键则删除所有输入的数字，点击“保存”字样或按左软键存储号码至SIM卡或手机；点击“返回”字样退出号码输入界面；若已经输入电话号码，则点击“”拨打该号码，若没有输入任何号码，此时点击“”则显示已拨电话；按拨号键开始拨打电话。通话接通后显示屏上会显示通话状态信息。通话过程中，如果需要输入数字，请按数字键输入即可。

● 您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：
话： 区号 电话号码 拨号键 ()
拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨总机，再连续按*键进行切换，直到显示屏上出现P(暂停)/W(等待)，再拨分机号，手机会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入时短按*键三次可输入P，短按*四次可输入W，您可以

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

2.3拨打电话

2.3.1直接拨号
待机界面下，使用数字键输入电话号码或点击触摸屏上图标“”，可以进入拨号盘界面，点击屏幕显示的数字输入要拨打的电话号码，点击“清除”字样或按右软键删除错误输入，长时间

输入多个P/W以增加输入分机号码的延时。

- 您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：
区号 总机号码 P/W分机号 拨号键 ()

2.3.2拨打国际电话

要拨打国际电话，可连续按*键两次，直到显示屏上出现“+”。

- 您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：
+ 国家区号 完整的电话号码 拨号键 ()

例如要拨打法国的电话可以连续短按*键两次直到符号+出现，再输入33（法国代码）然后输入完整的电话号码。

当电话号码存储满后，旧的号码自动被删除。

- 待机状态按上键查看通话记录。记录中出现的电话号码都可以通过按拨号键或点击图标“”直接拨出。

2.3.4通过短信信息拨号

如果您收到的短信信息中含有电话号码，那么您可以通过对收件箱提取并拨打该号码，或者您也可以呼叫短信信息的发件人。

- 在收件箱中选择并打开某条信息，按左软键进入选项，选择提取号码，即可选择短信中包含的电话号码或者发件人的号码。再次按下选项即可选择拨号或将该号码保存。

2.4接听电话/结束通话

当有新来电时，电话会显示新来电的号码或姓名，而且会根据您的设置以振动/铃音等方式通知您有新来电。您可以按预先设置的方式以

2.3.3拨打表中电话

最近拨打和接听的电话号码按照类型分别列在未接电话、已拨电话和已接电话子菜单下。

自动应答、任意键应答等方式接听来电。
当有来电时，按挂机键、右软键或点击“拒接”拒绝来电。
通话中，按挂机键或右软键结束当前通话。
按挂机键、右软键或点击“取消”可以取消刚刚接出的呼叫。

2.5 通话过程中

在通话状态下，按左软键或点击“选项”可以进入通话选项，或按右软键“免提”激活扩音，再按右软键“正常”关闭扩音，按挂机键结束当前通话。按上下方向键可以调整通话音量。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

- 暂停 暂停当前通话。

● 切换* 在当前通话和被保持的通话之间切换。
● 结束 结束当前通话。
● 新通话 进入新的拨号界面，可拨打第二个电话。
● 通信录 进入通信录菜单，进行相关操作。

● 短消息 进入信息菜单。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止。
● 录音 对当前通话进行录音。或在通话过程中短按中间键开始录音，再按停止录音。
● 魔音通话 对魔音通话功能进行“开启”或“关闭”设置。
● 魔音设置* 当魔音通话设为“开启”时此项出现，您可以根据您的需要设置您通话的声音音调。
● 静音恢复 进行开关设置。在静音开的情况下不发送本地话音。

● 双音多频 根据按键以及浮动状态条提示的当前状态，进行DTMF的开关操作（DTMF双音多频，即通话过程中，您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方，用于电话银行，自动应答机等）。

● 会议* 进入多方会议通话状态，您可以根据提示，接听等待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；将多方中的一方保持；结束当前通话和所有保持的通话。

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如：“切换”只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。同时对于会议功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

2.7耳机

本款手机支持耳机功能。（有关配件供货情况请向当地经销商咨询）。

2.6紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得

三、菜单操作

功能菜单的使用

点击下列触摸屏上图标进入相应操作界面：



3.1通话记录

3.1.1未接电话

进入未接电话菜单，将显示未接电话列表。点击屏幕“”图标或按拨号键可以直接拨打该号码。

在查看未接电话详情时，激活选项包括如下内容：

- 待机状态下，按中间键进入主菜单，在所有菜单界面，点击相应菜单图标或按导航键滚动到所选菜单，按左软键、中间键或点击“确定”进入该功能选项。

在菜单中，一般情况下您可以通过按右软键来退出某个菜单项或挂机键或点击“”图标返回待机状态。

删除：删除该记录。
保存：将该号码存入通信录中。

拨号：拨叫该号码。

IP拨号：在设置了IP号码并激活的情况下，对选定电话记录进行IP呼叫。
编辑：编辑并保存来电号码。
发送短信：向该号码发送短信息。

3.1.2已拨电话

进入已拨电话菜单，显示手机当前记录的呼出电话号码列表。已拨电话菜单，内容同未接电话。

间长度。

- 已拨电话总计： 显示已拨电话时间总的时间长度。
- 已接电话总计： 显示已接电话时间总的时间长度。
- 所有计时归零： 对上述三个时间记录进行清零操作。

3.1.3已接电话

进入已接电话菜单，显示手机当前记录的已接电话号码列表。已接电话菜单，内容同未接电话。

间长度。

- 已接电话总计： 显示已接电话时间总的时间长度。
- 所有计时归零： 对上述三个时间记录进行清零操作。

3.1.4删除通话记录

在记录内容不为空的情况下，您可以分别对未接电话、已拨电话、已接电话记录进行删除或删除全部操作。

间长度。

- 可以查看手机通话时间记录。

3.1.5通话时间

● 上次通话时间： 显示上次手机通话的时

间长度。

- 可以查看当前已发送和已接收的短信数量，按左软键“重设”进行清零操作。

3.1.6短信计数器

● 可以查看在GPRS网络上上传的数据流量，包括查看上次传送、上次接收、全部传送、全部接收的GPRS数据流量，并可通过计数器归零来对上述所有的记录进行清零操作。

3.2 娱乐游戏

3.2.1 游戏

3.2.1.1 F1赛车

F1赛车是从F1赛车中抽象出来的敏捷类游戏，可提高游戏者反应能力。游戏中应避免撞到来向车辆，一旦发生碰撞则游戏结束。躲过对面来的车辆加分，随着分数增加，级别升高，来向车辆的速度也随之加快。成功闪避一辆车会增加跳跃能量，同时增加分数。
进入F1赛车游戏后，左软键暂停或继续游戏；右软键退出游戏；点击赛车周边区域或按数字键2, 4, 6, 8或导航键来控制赛车行驶位置；点击赛车本身或按数字键5实现赛车跳跃，赛车跳跃至能量耗尽后落下，再经一段路程，跳跃能量自动补充。

3.2.1.2 大富翁

游戏的任务是用聚宝盆收集好的物品，同

时避开错误的物品。收集到好的物品加分或增加能量，收集到错误的物品扣分或消耗能量，能量消耗完游戏结束。游戏分简单、一般、困难三个模式，物品密度及下降速度随级别加高依次加快。按数字键4, 6或左右键来控制聚宝盆的左右移动。

详细的物品属性以及加减分情况如下表所述：

物品	Timer/Level (定时/级别)	Grade (分数)	Power (能量)
 (火炬)	15秒好运		
 (苹果)		+10	
 (蜘蛛)		-10	
 (蓄电池)		+1	
 (炸弹)		-4	
 (雷管)		-2	

戏的简单规则。

3.2.1.3智能拼图

游戏的任务是在尽可能短的时间内使用尽可能少的步骤将零乱的拼图块复成小图上的图形。按数字键2,4,6,8或导航键来实现图块的移动。游戏分为简单、一般、困难三个模式，拼图块方阵的规模随之不断扩大，难度增加。
进入游戏后，可以先设定游戏模式，若未设定，按左软键选择新游戏时默认进入游戏简单模式，左软键或中间键暂停或继续游戏；右软键暂停或退出游戏；

最佳排行中记录各级游戏模式中的最佳成绩，可以重置清零；进入游戏说明，可阅读此游戏的简单规则。

3.2.2游戏设置

最佳排行中记录各级游戏模式中的最佳成绩，可以重置清零；进入游戏说明，可阅读此游

	15秒噩运	
	+5	
	+20	
	+10	
	+3	
	-5	
	-100	

进入大富翁游戏后，可以先设置游戏模式，若未设置，按左软键选择新游戏时默认进入简单级别。左软键或中间键暂停或继续游戏；右软键暂停或退出游戏；

最佳排行中记录各级游戏模式中的最佳成绩，可以重置清零；进入游戏说明，可阅读此游戏的简单规则。

振动的设置，通过按上下键移动光标条到该项目的控制栏，即可对相应的特效通过左右键进行设置。

3.3.1 STK*

注：本菜单下的结构及名称由网络服务提供商设置在SIM卡中，不同STK供应商提供的服务可能不同（有些SIM卡不提供STK功能），无法进行修改。

STK（SIM TOOL KIT）允许基于智能卡的SIM运行自己的应用软件。

STK能够接收和发送GSM的短信数据，起到SIM卡与短信之间的接口的作用，同时它还允许SIM卡运行自己的应用软件。这些功能经常显示在可通过软件激活的手机屏幕上，用友好的文本菜单代替机械的“拨号-收听-应答”方式，从而允许您通过按键轻松进行复杂的信息检索操作

20

或交易。

STK为SIM卡的增值业务提供了可开发的环境，即一个简单、易操作的开发平台。支持STK卡的手机则可以提供额外的STK菜单，菜单项的内容由手机从STK卡中读出，您不能进行修改。根据STK的类型，菜单项的内容也許是固定的，可能通过网络运营商改变。

本手机支持STK提供的增值业务，不同的运营商提供不同的业务类型，以北京移动为例，目前支持的业务类型包括：移动聊天，位置服务，信息服务，电子商务，娱乐服务，个人助理，电子邮件，客户服务。

3.3.2 WAP

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由WAP服务供应商维护。有关WAP服

务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

3.3.2.1 首页

选择“首页”，可登录首页。首页是您在[设置]/[编辑设置档]中所设置的首页站点。

3.3.2.2 书签

列表不为空时，按上下键选择已有的一个书签，激活“选项”，您可对该书签选择如下操作：

前往：连接该书签指定的网址。

编辑：编辑书签标题和地址。

发送：通过短信或彩信发送书签。

删除：删除该书签。

删除所有：删除所有的书签。

加入新书签：编辑加入新的书签。

3.3.2.3 网页历史记录

列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定历史记录情况下，直接选择“前往”访问该网页，可选择删除、删除所有操作。

3.3.2.4 请输入网址

输入需要访问的WAP服务的URL地址，然后按左软键确认，可连接到您想要连接的WAP站点。

注：请注意，您无需在地址前添加前缀http://，该前缀将自动添加。

3.3.2.5 服务收件箱

可查看收到的服务信息。您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息（“推送”信息，也称PUSH信息）。例如：服务信息可是有关新闻摘要的通知，它可能包含一条文字信息或一种WAP服务的地址，可以读取、删除或刪

除所有。

3.3.2.6 设置

可对WAP服务相关内容进行设置。

● 编辑设置档 提供当前WAP服务设置档案列表。选定某一服务设置档，可以对以下内容进行编辑，并在编辑保存之后激活设置档：

更改设置档名：更改设置文件标题名称。

首页：更改设置档的首页设置。

网络帐号：选择WAP访问的网络帐号。

联机型态：在WAP和HTTP连接之间选择其一作为当前联机类型。

使用者名称：APN服务器的用户身份，默认为空。

密码：APN服务器识别您身份的密码，默认为空。

● 浏览选项 可以对浏览网页的下列选项进行设置。

等待时间：你可以输入15-300（单位为秒）之间任意整数值作为网络连接超时临界值。超过此时时间限制而没有数据输入或传输时，WAP服务将自动关闭。

显示图片：对该选项进行开关设置，您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件显示图片选项设置为关，将很大程度上提高网页浏览的速度。

● 服务消息设置：通过打开/关闭设置，您可以设置手机是否接收WAP服务信息。
● 清除缓存：您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存中。选择该操作清除缓存中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

● 清除个人资料 清除存储在手机缓存器中的登陆网页的信息。
● 信任凭证：主要用于WTLS或是SSL/TLS也就是安全联机时用来验证WAP网关或

者是服务器的身份是否安全的证书。

注：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除个人资料、清除快取以及清除网页历史记录操作。

在线状态下浏览器菜单

您在浏览WAP服务页时，可以激活“选项”进行如下操作：

前往：连接选择的网络地址。

首页：可返回WAP服务的主页。

重新整理：重新下载当前页面。

书签：显示已有的各个书签。按选项可选择直接连接到该书签网址、编辑书签名、编辑书签地址、发送书签或删除该书签或加入新书签。

网页历史记录：可查看网页历史记录列表，按前往可直接连接到某历史记录网页页面。

请输入网址：只需输入指定网址链接，您就可以直接连接到想要访问的站点。

设置成首页：将当前网页地址设置成为WAP服务的主页。

储存图片：当前网页中有图片时才会出现此选项，选择此项保存图片。

服务收件箱：可查看收到的服务信息。

设置：浏览选项、服务消息设置、清除缓存、清除个人资料、信任凭证。

结束：退出WAP浏览器窗口并断开连接。

注：在浏览WAP页的任何情况下，按电源键退出WAP浏览器并断开连接，返回待机状态。

● 浏览网页时手机按键说明

按上下键可上下滚动浏览WAP页。

按左右键可左右滚动浏览WAP页。

按左软键“选项”进入在线功能选项操作。

按右软键根据软键提示信息进行取消或退出等操作。

注：手机的按键功能可能因不同的WAP服务

而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的WAP服务供应商咨询。

速度：即WAP数据连接的速度，按左右键选择设置。
网域：WAP的DNS域名服务器地址。

3.3.3帐号资料

3.3.3.1GSM数据

列出当前WAP设置档的GSM访问帐号资料列表，选定某一设置档，可以对其进行资料进行编辑：
名称：可对帐号资料档名称进行编辑设置。
号码：当前帐号资料的拨号连接号码。

使用者帐号：拨号服务器（不是WAP网关）的用户身份，默认值为wap。
密码：拨号服务器（不是WAP网关）识别您身份所需的密码，默认值为wap。

线路型态：选择数据来电的类型，可分别选择为模拟、ISDN。

3.3.3.2GPRS数据

列出当前WAP设置档的GPRS访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其进行GPRS访问帐号资料中如下内容进行编辑：
名称：可对帐号资料档名称进行编辑设置。
GPRS连接点：输入APN，默认为cmwap。

使用者帐号：APN服务器的用户身份，默认为空。
密码：APN服务器识别您身份所需的密码，默认为空。
认证模式：按左右键在一般、加密间选择，选择后“完成”设置，从而设置在WAP的

身份认证中采用的认证方式。

3.4 通信用录

注：本手机可存储500个记录，SIM卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

●快速查找：浏览电话簿中所有的记录，也可以输入内容快速查找。通信录列表左边的小图标表示该记录是保存在SIM卡或手机上，右边是该记录的姓名信息。

在通信列表下，按任意一记录首字母所在的数据键会快速查找到该记录。例如：有一个姓名为lily的记录，由于数字键5代表JKL字母因此连续按三下5键后，列表的当前选择条便会自动滚到以字母L开头的第一记录上。

●姓名查找：输入查找姓名，在电话簿中查找符合条件的记录。

●添加号码：在电话簿中加入新的一条电话号码记录至SIM卡或至手机。

新增电话簿记录至手机，除了可以输入姓名、电话号码、家庭电话、公司电话、传真号码外，您还可为新增的电话簿记录设置公司名称、电子信箱、生日、大头贴、影片连接、铃声选择、来电群组等。

大头贴：设置当前记录的个性化来电图片。您可选择手机预设的图片，也可从[多媒体资料]中选择能成功预览且大小合适的图片作为个性化来电大头贴图片。

影片连接：可选择[多媒体资料]中格式支持的影片连接。

铃声选择：设置当前电话号码记录的个性化来电铃声。通过按左右键可从手机系统的内置铃声中选择个性化来电铃声。

注：[多媒体资料]中的铃声文件只有发送至情景模式后才可以被选择。

来电群组：您可将存储在电话簿中的电话号码记录加入到不同组别。

- 注：**新增电话簿记录至SIM卡时仅保存姓名、电话号码和来电群组信息。
- **全部复制：**选择从SIM卡至手机将SIM卡上的所有电话号码记录复制到手机或选择从手机至SIM卡进行反向的复制操作。
- 注：将手机中的电话号码记录复制到SIM卡时只复制手机中电话号码记录的“姓名”、“电话号码”和“来电群组”信息。
- **删除：**选择删除SIM卡所有记录或手机所有记录可分别删除SIM卡或手机上的所有电话簿记录；您也可选择删除选定的电话簿记录。
- 注：删除SIM卡或手机所有记录时需要输入手机密码，默认密码为0000。为避免重要个人信息丢失，请谨慎操作删除功能。
- **来电群组：**可查看并编辑群组明细，包括群组名称、来电铃声、大头贴、来电影片并对群组成员进行增减操作。
- **我的名片：**您可以编辑名片信息并存

储，通过短信发送或存到文件。

- **设置：**
- 存储位置：可以设置电话号码默认保存位置，也可在保存时选择。
 - 条目设置：可以对手机通信录中是否显示家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、影片连接、铃声选择、来电群组等进行设置。
 - 紧急号码：最多可在手机中以设置五组紧急号码。
 - **容量查询：**查询手机SIM卡的存储容量及已用空间。
- 待机界面下，您可按下键查看通信录列表，按上下键滚动选择一条电话号码记录。按左软键或者中间键可对当前电话号码记录进行如下操作：
- **拨号：**拨叫该号码。
- **IP拨号：**在设置IP拨号号码并激活的前提下

下，选择IP拨号，可在当前选定号码之前加上该IP号码呼出。

● **发送短信息：**向选定号码发送短信息。

● **查看：**进入当前所选电话号码记录的详细信息界面状态，可查看当前电话记录的姓名、分组、电话号码、来电铃声、大头贴等信息。如果当前电话记录信息超过一屏可按上下键换行浏览。

注：所选记录存入SIM卡上时，只能查看到记录的姓名、号码和来电群组信息。

● **编辑：**对选定电话记录进行修改设置

● **删除：**删除该电话号码记录。

● **复制：**在同一载体上复制当前记录。

● **移动：**将当前电话记录移动到另一个载体上，若当前电话记录保存在SIM卡上，则将记录拷贝到手机上，并删除原SIM卡记录；反之同理。

● **发送名片：**您可以通过短信传送名片信

息，或将名片存到文件。

3.5信息

3.5.1短信

您可以通过短信服务中心随意收发中文或英文短信信息。

3.5.1.1新建短信

请确认在写短信信息之前已经正确设置了信息中心号码。

进入新建短信子菜单，可以编辑短信。

按左软键进入选项菜单：

● 完成：信息编辑结束后，选择该操作，

可选择保存并发送、发送、保存、多方发送、群组发送、来信群回、短信预发等操作。

● 常用短语：可以在当前信息中插入常用短语中预设的文字信息。

● 文字格式：对信息中文字的字体、对

齐、段落进行设置。

● 插入电话号码：选择存储在通信录中的电话号码插入短信当前位置。

● 插入通信录姓名：选择存储在通信录中的姓名插入短信当前位置。

● 插入书签：选择【网络服务】[WAP][书签]中保存的书签插入短信内容。

● 输入法：该项菜单提供了多种输入法可供选择。

编辑“完成”后，可进一步选择保存并发送，则当短信发送成功后会将该信息保存到发件箱中；选择发送，此时您可以输入相应的号码，也可以按左软键“查找”，从通信录中选择号码；选择保存将该信息保存到发件箱中；选择多方发送，对多个对象发送短信；选择群组发送，发送短信到特定群组中的成员；选择来信群回，则进入短信收件箱号码显示列表，发送短信给收件箱中全部或部分发件人。选择短信预发，选择

某个联系人后，开机时在自行设定的未来某个时间段仅向此联系人自动发送已编好的短信。

注意：短信编辑过程中某条预发短信时间到达时手机会给出提示是否发送，选择是发送短信不保存当前编辑的短信内容。部分城市和地区的短信信息中心不支持大于70个汉字（或160个英文字符）的长短信。

3.5.1.2 收件箱

在进入收件箱列表中按左软键“确定”即可读取新的短信息。

阅读信息内容界面下，激活“选项”进入选单：

回复：给当前短信的发送者发送短信。
删除：删除当前短信。
编辑：对当前收到的信息进行编辑。
转发：将该条信息转发，可选择发送到一人、多方发送、群组发送、来信群回或短信预

发。
 复制到手机：若此短信被保存在SIM卡内则选择此项可将该短信复制到手机内。
 复制到SIM卡：若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信复制到SIM卡内。
 移动到手机：若此短信被保存在SIM卡内则选择此项可将该短信移动到手机内，移动后此短信将不再保存在SIM卡内。
 移动到SIM卡：若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信移动到SIM卡内，移动后此短信将不再保存在手机内。

同号删除：删除收件箱中与所选号码相同的短信息。

复制全部：选择从SIM卡或从手机复制全部的短信息到另一载体上。

移动全部：选择从SIM卡或从手机移动全部的短信息到另一载体上。移动后收件箱中原来的所有短信将不再保存在原来的载体上。

提取号码：将发送方号码和当前短信中号码(3-40位)提取出来，以列表形式显示，选取其中任意一条可进行拨号或保存操作。
 使用链接：将短信中包含的网络连接地址(地址开头必须是http://或wap)提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可进行连接操作。

3.5.1.3发件箱

对发件箱中保存的短信息，激活选项可进行发送、编辑等操作。

3.5.1.4预发信箱

保存已发送和未发送的预发短信，激活选项可选择编辑短信，立即发送、删除、删除全部，取消发送只出现在还未发送的预发短信项中。

注意：预发短信最多发送70个汉字，同时

由于时间调整短信可能不被发送。

3.5.1.5删除短信

可以分别选择：收件箱短信、发件箱短信或全部短信进行删除操作，进而删除相应菜单中的信息。

3.5.1.6常用短语

可对选定模板进行编辑、删除或从模板建立新短消息操作。

3.5.1.7短信设置

●模式设置：显示当前信息模式设置档案表，列表的个数因网络供应商及SIM卡不同而变化。可依次对设置组名称、短信息中心号码、短信息有效期进行设置。

注：信息的有效期限设置需要网络运营商支持。

●状态设置：对消息报告和回复路径进行设置。

注：该功能的实现需要网络运营商支持。

●存储位置：可以选择短信息的存储位置。

●发送设置：可以选择GPRS优先、GSM优先仅使用GSM或仅使用GPRS。此功能需要您的网络运营商支持。

●容量查询：SIM卡和手机上短信信息存储空间和目前占用情况。

3.5.2彩信

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的SIM卡支持该项服务或咨询相关的网络支持。

运营商。您的手机支持彩信功能，支持发送/接收最大为100KB的彩信。对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

3.5.2.1写彩信

编辑收信人信息，可选择“加入号码”或“加入电子邮件”。选择选项后可以直接输入收件人电话号码或电子邮箱，或按左软键“查找”从电话簿中选择电话号码或电子邮箱。若同条彩信要发送多位，则在收件人列表界面按左软键“选项”可以进行以下操作：

- 加入号码：继续添加收件人号码。
- 加入电子邮件：继续添加收件人电子邮件地址。
- 编辑：对选中的收件人号码进行编辑。
- 删除：从收件人列表中删除当前号码。
- 全部删除：删除全部收件人列表中号码。若收件人只有一个时，此选项不显示。

注：收信人、副本、密件副本信息的输入方法相同。

彩信主旨可为空，默认主旨名为“无主旨”。

编辑彩信内容界面下，激活选项进入编辑选项菜单，内容如下：

- 完成：完成彩信内容的编辑。
- 输入法：切换不同的输入法。在编辑界面按#键也可以切换输入法。
- 加入图片：插入资料夹中的图片至当前页。
- 编辑图片：可以编辑新的图片到当前信。
- 移除图片：从当前彩信中删除当前图片。
- 加入声音：插入资料夹中的声音文件至当前页。
- 编辑声音：可以编辑新的声音文件到当前彩信。

- 移除声音：从当前彩信中删除当前声音文件。
 - 加入附件：插入资料夹中的附件至当前页。
 - 编辑附件：可以编辑新的附件到当前彩信。
 - 移除附件：从当前彩信中删除当前附件。
 - 加入新页面于前：在彩信当前页前插入一页，使其成为当前页。
 - 加入新页面于后：在彩信当前页后插入一页，使其成为当前页。
 - 删除这一页：删除当前页并使其后一页成为当前页，若被删除页为最后一页则使前一页成为当前页。
 - 前一页：进入当前页的前一页预览界面。
 - 下一页：进入当前页的下一页预览界面。
- 加入书签：选择[网络务]/[WAP]/[书签]中保存的书签插入彩信内容。
 - 预览多媒体消息：预览当前的彩信。
 - 间隔时间：对当前页的显示时间进行设置(单位为秒)。页面时间在1~60秒之间，当输入超出范围，保存时给出相应提示，并返回编辑界面。

注意：其中编辑图片、移除图片、编辑声音、移除声音等菜单只有在加入图片、声音或附件、新页后才出现。

编辑完成后，按右软键“完成”，您可选择发送、存储并发送、存储到草稿箱、发送选项及离开操作。

其中发送选项中，可以进行如下设置：

使用期内：即彩信在彩信中心的保存时间（该时间与网络运营商的服务有关）。

发送回报：即彩信是否成功发送到对方的

信息反馈。

读取回报：即彩信是否被发送对象阅读的信息反馈。

优先权：设置当前彩信的优先级别。

注意：每页最多只能添加一首音乐、一张图片。

3.5.2.2收件箱

当彩信内容被收到手机收件箱中时，按左软键“确定”进入“收件箱”子菜单，手机将显示收件箱中的彩信列表。按上下键滚动到要看的彩信，激活选项可对当前彩信进行以下操作：

●查看：浏览当前彩信内容。

●回复：选择编辑彩信回复发信人，同时主题变为“回信：”加上原主题。

●短信回复：编辑短信回复发件人。

●转发：将当前彩信进行转发，同时主题

变为“转寄：”加上原主题。

●编辑：对当前彩信进行编辑然后根据提示选择您需要的操作。

●删除：删除该条彩信。

●全部删除：删除收件箱中所有彩信。

●信息详情：查看彩信详细情况。

●提取号码：可将发送方号码提取出来，保存至SIM卡或手机上，或直接拨打该号码，也可以提出网址，直接链接或加入书签操作。

3.5.2.3发件箱

发件箱存储发送失败以及发送时选择存储的彩信。

3.5.2.4草稿箱
草稿箱存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。

3.5.2.5 预设信息
预设信息菜单存储一些常用彩信内容，已
备您需要时直接使用。

发送时间： 您可输入1-60（单位为秒）之间的任意整
数进行设置。

发送时间： 彩信在您确定发出操作后，允
许重新发送的时间范围。

3.5.2.6 彩信设置
● 编辑设置： 设置彩信的编辑模式、图片
缩小和自动签名内容。

● 发送设置： 设置彩信发送相关参数，包
括以下参数：
 使用期内： 设置彩信在彩信中心保存时
 间； 其中最大值由彩信中心决定彩信可保存的最
 大时间。

发送回报： 即彩信是否成功发送到对方的
信息反馈。

读取回报： 即彩信是否被发送对象阅读的
信息反馈。

优先权： 设置当前彩信的优先级别。

间隔时间： 彩信每页显示时间的默认长
时间。

● 接收设置： 彩信接收相关的设置，主
要包括以下参数：
 主网络： 设置本机接收彩信下载内容的缓
 急程度，如选择“立即”，则彩信到达即下载；选
 择“延迟”，则会先收到彩信中心的一个彩信到达
 通知，由您来决定是否下载彩信的内容；如选择
 “拒绝”，则本机拒绝接收彩信。

漫游网络： 设置本机在漫游状态下接收彩
信下载内容的缓急程度。
 发送阅读报告： 可以选择发送在接收到彩
 信时，发出阅读报告；或选择不发送以及询问方
 式来决定相应的彩信阅读报告发送策略。
 允许发送报告： 通过开关设置，来允许或
 禁止接收报告的发送。

●过滤器：您可以对彩信接收进行过滤设置：
匿名寄信人：对本机是否接收匿名彩信进行设置。

最大接收容量：设置本机能够接收的单条彩信的最大容量（介于1-100之间）。

广告消息：对本机是否接收由服务提供商发布的广告信息进行设置。

●服务器设置：设置档的具体内容如下所示：

更改设置档名：对设置档名进行编辑保存。

首页：即设置彩信服务中心的网址。

网络帐号：从当前所有的MMS网络帐号中，选择一个作为当前使用的MMS网络帐号。联机型态：对彩信发送中的连结方法进行设置，可选择WAP或HTTP。

使用者名称：设置彩信发出者姓名。

密码：发送彩信的访问密码。

●容量查询：查看当前手机对分配彩信使用之内存空间的使用情况。

注：1. 读取回报和发送回报的使用与您的网络运营商提供的服务有关，有关更多信息请向您的网络运营商咨询。

2. 您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用空间，请及时清空以便有足够的空间接收新彩信。

3.5.3语音信箱

按左软键激活选项进入信箱选项，可以对语音信箱进行编辑以输入语音信箱的号码或者连接到语音来实现对语音留言的收听。

注意：语音信箱功能的实现需要网络运营商支持。

3.5.4小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请与您当地的网络供应商咨询。

在频道设置中，可进行选择操作对备选小区广播频道进行选择，以过滤不需要接收的小区广播；也可以新增小区广播频道并对频道名称和编号进行设置；选择编辑对当前备选频道进行重新设置；选择删除去除备选小区频道。
注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

按上下键滚动至所需的情景模式，然后激活选项进入菜单：

开启：启用选定的情景模式。（非耳机模式时）

个人设置：对情景模式进行个人设置，选择需要更改的设置并进行相应的更改。

铃声设置：您可以设置来电、闹铃、开机、关机、信息和按键的铃声。

音量：设置响铃声和按键音音量的大小。在音量调节界面中，可以通过上下键，对音量进行设置。

响铃方式：可以选择响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃中任意一种方式作为当前响铃方式。

3.6 情景模式

本机提供了标准模式、会议模式、户外模式、室内模式、耳机模式并进行了默认设置。待机时按#键可在会议模式和当前模式（除耳机模式）之间切换。耳机插入后自动进入耳机模式。

铃声类型：可以选择一声、连续、渐强任意一种方式作为当前铃声类型。

提示音：可对警告音、错误、网络连接音、通话连接提示铃声进行选择取消设置。

应答模式：可以对任意键（除挂机键、右软键外）、自动接听（此项仅出现在耳机模式中）接听模式进行选择取消设置。

注：如果时间设置相同，开关机不能同时被激活。同时在禁止使用手机的区域（如机舱内）请确认是否开启此功能以免出现异常事故。

3.7设置

3.7.1本机设置

3.7.1.1时间与日期

●设置城市：通过选择不同城市，可更改手机所在地区。

●时间/日期设置：可对手机的时间和日期进行设置。手机允许设置一个公历2000年至2030年之间的日期并可以选择是否开启夏令时。

●格式设置：可设置时间、日期格式。

3.7.1.2定时开关机

开启或关闭定时开关机功能。本机提供了4个开关机时刻，每个时刻您都可以预设其状态

3.7.1.3语言

设置当前语言类型为简体中文或English（英文）。

3.7.1.4预设输入法

在当前多种输入法之间选择一种作为文字编辑时的默认初始输入法。

3.7.1.5开机问候语

可对开机时候是否显示问候语的状态进行开启/关闭设置，并对问候语的内容进行编辑。

3.7.1.6 快速拨号

可通过对于状态的开启/关闭设置，来激活或者禁止快速拨号；在速拨清单下可对数字键“2-9”进行设置，使在待机界面上，通过长按相应的键或长时间点中相应的数字来完成对设置号码的拨号。

3.7.1.8 指定功能键

您可以对上、下、左、右四个导航键在待机界面上的各种快捷功能进行编辑。

待机时按左软键进入快捷方式菜单，可以快速进入相关菜单。在快捷功能中可以修改快捷方式指定内容，激活项可进行如下操作：

- 新增：新增功能到快捷方式菜单。
- 编辑：编辑此快捷功能菜单。
- 删除：删除此快捷菜单。
- 删除全部：删除全部快捷菜单。
- 关闭（启动）：屏蔽（开启）此快捷菜单。
- 编辑顺序：编辑快捷菜单顺序。

3.7.1.9 模式设置

选择手机目前所处的显示模式：正常模式、飞行模式、开机时间。若选择飞行模式，自动关闭网络连接，此时不能使用拨打电话、接收短信连接WAP等与网络有关的功能。

3.7.1.10 手写设置

设置手写速度和手写笔色彩。

3.7.1.11 触屏校准

根据屏幕显示的校准说明，点击屏幕上的箭头中心，校准触屏，使触屏更加准确。

3.7.2 显示设置

- 墙纸：墙纸的设置有两种方式：一是通过浏览系统自带的墙纸而选定，二是下载，通过浏览[多媒体资料]中大小适合的图片作为墙纸的图片。在浏览系统自带墙纸时，可按左右键在影像选单中按顺序查看。
 - 屏幕保护：在屏幕保护设置下可对屏幕保护的状态和等候时间进行设置，可以浏览并选择系统自带屏幕保护作为当前的屏保，或采用下载，即通过浏览[多媒体资料]中的图片确定作为屏幕保护。在浏览系统自带屏幕保护时，可按左右键在影像选单中按顺序查看。
 - LCD背光：设置屏幕的亮度和时间。
- 注：当屏幕保护的状态设置为关闭或小时钟时，等候时间显示为无效，且不可更改。

- 墙纸：墙纸的设置有两种方式：一是通过浏览系统自带的墙纸而选定，二是下载，通过浏览[多媒体资料]中大小适合的图片作为墙纸的图片。在浏览系统自带墙纸时，可按左右键在影像选单中按顺序查看。
 - 开机动画：操作与开机动画相同。
 - 显示日期时间：设置日期时间是否显示在待机画面上。
 - 显示网络供应商名称：设置网络供应商名称是否显示在待机画面上。
- 注：开机动画支持jpg、gif、bmp格式的文件。

3.7.3通话设置

3.7.3.1呼叫等待

- 启动后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您，可以选择启动、关闭或查询。

3.7.3.2呼叫转移

- 允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。您可以设置和取消手机的来电转移功能。该项业务需要网

络支持。

该功能包括：无条件转移、无法接通时转移、无应答转移、遇忙转移等不同情况下对各种来电的转接处理，进入相应的转移菜单中，可以如下操作：

●启动：设置当前来电转移的转接号码。

●关闭：禁止呼叫转移。

●查询：查询本功能的状态。

设置完成之后，当您不需要呼叫转移的时候，可以通过取消所有转移，来禁止上述功能的使用。

3.7.3.3^④呼叫限制

本功能需要网络支持。网络供应商将提供一个四位的禁止密码（0000）以便您能启用呼叫限制。

●禁止拨出：可对所有电话、国际电话、国际不含国内三种电话作呼出限制功能的启动、

关闭和查询操作。

- 禁止来电：对所有电话、漫游来电的限制进行启动、关闭和查询操作。
- 取消限制：输入禁止密码，可取消所有呼叫限制。
- 更改密码：输入旧的呼叫限制密码，设置新的限制密码。

3.7.3.4通话时间提示

可对一定长度的通话时间进行提示，可以选择以下提示方式：

关闭：关闭该功能。

- 一声：输入1-3000之间的任意数字，即选择到达该时间(秒为单位)时进行通话时间的提示。
- 周期：输入30-60之间的任意数字，即从输入时间(秒为单位)开始，每隔1分钟进行通话时间的提示。

3.7.3.5通话时间显示

设置通话过程中通话时间显示的开启或关闭。

3.7.3.6自动重拨

通过对对其进行开启/关闭设置，来激活或禁止该功能。

3.7.3.7魔音通话

开启后在通话时您可以设置通话发音调解。

3.7.4网络设置

3.7.4.1IP拨号

最多可编辑设置三组IP号码。当您在电话簿下，选定号码并激活选项，选择IP拨号的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的IP号码，并呼出。

在选定某一IP号码记录状态下，按左软键

3.7.4.2IP选择

可以搜寻网络并设置网络搜寻方式。

3.7.4.3IP编辑

●重新搜寻：重新寻找到适合的网络。
●选择网络：搜寻现在可以找到的网络并选择。

3.7.4.4IP清除

●搜寻模式：选择手动或自动搜寻适合

3.7.5IP呼叫

“选项”可进行
开启：选定IP号码作为当前IP呼叫号码。
编辑：输入IP号码，进行编辑设置。

3.7.5.1IP拨号

●输入的IP特服号只有被您的注册运营商所支持，才能够进行正常拨号。
●当手机更换新SIM卡时，会自动将原来保存的IP特服号码清空。

●手机对您输入的IP特服号码没有任何检查，需要您自己保证号码正确。

3.7.5.2IP选择

●重新搜寻：重新寻找到适合的网络。

3.7.5.3IP编辑

●选择网络：搜寻现在可以找到的网络并选择。

3.7.5.4IP清除

●搜寻模式：选择手动或自动搜寻适合

的网络。按左软键“转换”来切换搜寻模式。
注：选择“自动”搜寻模式，则移动电话根据SIM卡信息自动选择服务提供商。选择手动“搜寻模式，则手动选择网络服务，移动电话将搜索以得到当前的服务提供商列表，以供用户根据SIM卡类型选择服务提供商。

供应商优先级别。

- 删除：删除当前选定的网络供应商。
注：选项菜单的显示和网络供应商的个数与SIM卡提供的服务有关。

3.7.4.3 GPRS连接

按左软键选择“转换”，在永久连接和需要时连接之间切换。

手机在搜索网络过程中，优先选择的网络供应商。列出当前用户定制的优先网络供应商列表，激活选项菜单包括如下内容：

- 从清单加入：从移动电话中预设的PLMN服务供应商列表中选择加入当前优先网络，并在优先权设置界面中，左右键移动，选择该供应商在搜索中的优先级别。
- 新增：该功能允许您自定义网络供应商名称，并定义其优先权。
- 变更优先网络：更改当前选定的网络提
- 不想听列表/只想听列表：该项用于编辑、删除各列表中的号码，选择删除全部可以一次性删除列表中号码。
- 设置：可以设置开启不想听，开启只想听和关闭（三者在同一时刻只能有一个生效）。

3.7.5.2短信防火墙

短信防火墙功能可以过滤您设置的垃圾电话发到您手机上的短信息。

- 垃圾信箱

存储垃圾短信。手机判定为垃圾短信后不提示直接存储在垃圾信箱中，可以回复、删除、删除全部。

- 防火墙设置

可进行垃圾短信接收的相关设置。

设置“垃圾号码拒收”，有新短信息时手机将该号码与垃圾号码列表进行比对，若属于垃圾号码则列入垃圾短信并存入垃圾信箱。

设置“仅收手机短信”则有新短信息时，手机会判断发送号码是否为正常手机号码而是否列为垃圾短信。

选择“关闭”防火墙功能无效。

- 垃圾号码列表

可以新增垃圾号码、删除、编辑或删除全部。

部号码。

3.7.5.3私密防火墙

如果打开私密防火墙保护功能，则您要进入保护菜单时需要输入相应的保护密码。此功能可以选择的保护菜单有：通话记录保护、短消息保护、通信录保护和多媒体资料保密。

注意：缺省的私密防火墙密码是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

3.7.5.4设置密码

可以更改设置新密码。

3.7.6安全设置

3.7.6.1PIN码

SIM卡的锁定由PIN码来完成，可以防止您的SIM卡被非法使用。

注意：PIN码如果连续三次输错，SIM卡将

被锁死，这时，您需要PUK码来解锁SIM卡。PIN码和PUK码可能和SIM卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。缺省的PIN码一般是1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

3.7.6.2 手机锁

手机锁密码可以防止您的移动电话被他人盗用。

注意： 缺省的手机锁密码一般是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

3.7.6.3 键盘锁

设置移动电话的自动键盘锁定功能，可以分别选择关闭（键盘自动锁定功能无效）、5秒、30秒、60秒、5分钟以在相应的时间内，若手机在待机状态下无任何操作，则键盘自动锁定。

注意： 待机界面下若键盘已上锁，则先按左软键，然后再快速按*键即可解锁；若待机界面下键盘未上锁，则长按*键即可对键盘上锁。

3.7.6.4 更改密码

更改PIN： 若当前PIN码锁已经激活，则可对PIN码进行重新设置。

更改手机锁密码： 输入正确的手机密码，可重新设置移动电话的密码。
注意： 上述输入的密码必须为大于等于4位小于等于8位的数字，方能成功进行密码的更改。

3.7.7 音效设置

设置音乐播放的均衡器内容，您可以在多种方式中选择，或者选择还原出厂设置恢复默认设置。

3.7.8恢复出厂设置

在此菜单下，输入手机锁密码，确定后手机自动重开机后即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。（初始密码：0000）。

摄时间；按数字键5调节[连拍设置]数目；按数字键6调节[夜景模式]；按数字键调节照片品质；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标；点击屏幕右边的快捷图标也可以调节相应的设置。

3.8多媒体

3.8.1照相机

本手机内置高清晰摄像头，您可以随时随地进行拍照，并把照片保存到存储卡内（确定已经插入存储卡）。

在取景状态，激活选项可以进行如下操作，从而进行更为详细的参数设置。
● 到相片集：显示当前相簿中照片文件列表。
● 相机设置：包括对快门声、曝光补偿、避免闪烁、延时拍摄、连拍设置操作内容的调节。以上操作均使用左右键进行调节。
● 照片设置：对照片大小和照片品质调节。
● 白平衡：设置白平衡状态。
● 夜景模式：设置拍摄为自动或夜景模式。
● 特效设置：设置照片拍摄的特殊效果。

3.8.1.1照相机设置

进入照相机取景界面，按左右键调节相机曝光补偿参数，按上下键调节相机焦距（照片大小设为640×480时不支持调焦功能）；按数字键1调节[特效设置]；按数字键2调节[白平衡]；按数字键3调节[照片大小]；按数字键4调节[延迟拍

- 图框：对照片图框进行设置。仅176×220照片大小（即主屏幕大小）支持设置图框。
- 还原设置：参数还原到缺省设置。

3.8.1.2拍照

在照相机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。取好景后，按中间键或点击“”图标拍照。

● 拍完后，按左软键“保存”对当前图片进行储存，然后回到取景状态；按中间键或点击“”进入彩信编辑界面并将所拍照片自动缩小；按右软键不保存照片，返回到取景状态。

在连拍设置开启的拍摄操作中，照片的存储均是在拍摄同时自动完成。

● 您可从[多媒体]-[相片集]菜单或[多媒体资料]存储卡（确定已经插入存储卡）下的

- [Photos]文件夹中查看图片。

3.8.2相片集

查看保存在相片集中照相机拍摄的图片列表，激活选项对选择的图片进行查看、发送、重命名、删除、删除全部文件或对相簿中图片排序。

其中查看相片时，您可以点击图标“”旋转相片，点击图标“”和“”可以放大或缩小图片；发送操作可选择将照片发送到墙纸、到屏幕保护、到开机动画、到关机动画、到通信录或通过彩信将照片发送出去，具体情况如下操作成功与否受彩信空间大小、相片大小等因素有关；排序操作可选择按名称、按类型、按时间、按大小、和无排序（即随机排列）中的一种来排序。

注意：仅640×480和320×240的照片可以放大/缩小。

3.8.3摄像机

进入摄像机菜单，此时摄像机处于取景状态，主显示屏上显示取景框。

此时按上下键可调节录像机的焦距，按左右键可调节录像机曝光补偿参数；按数字键1调节[特效设置]；按数字键2调节[白平衡]；按数字键3调节[夜景模式]。

按左软键激活选项进行如下操作：

- 到播放器：转到视频播放器列表，显示当前列表中电影文件。
- 录像器设置：包括对白平衡、曝光补偿、夜景模式、避免闪烁操作内容的调节。以上操作均使用左右键进行调节。调节完毕，按左软键“确定”激活当前设置。
- 影片设置：调节录像时间限制。

● 特效设置：设置录像特效。

- 还原设置：按左软键“确定”，然后再按左软键选择“是”，则录像机参数还原到缺省

3.8.3.1录像

在摄像机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。取好景后，按中间键或点击图标“”开始录像。影片录制过程中，按中间键或点击图标“”可以暂停影片的录制；然后按中间键或点击图标“”可以继续该影片的录制。

影片录制完成后，按右软键或点击“停止/停止前影片的录制并保存录像内容。

您可从[多媒体]-[视频播放器]菜单或[多媒体资料]存储卡（已经确定插有存储卡）下的[Video]目录查看影片。

3.8.4视频播放器

您可方便查看保存在视频播放器中的影片列表，激活选项对选择的影片进行播放、发送、重命名、删除、删除全部文件操作或对列表中影

片排序。

其中播放操作可以通过按左右键控制影片的播放进度；按上下键控制影片的播放速度；按2键或8键调节影片的播放音量；发送操作可以将录制的影片传送到通信用录或通过彩信发出去。

选择播放操作，按中间键、左软键“播放”或点击“”可以播放影片，在影片播放过程中，按中间键、左软键“暂停”或点击“”可以暂停影片的播放，然后按中间键、左软键“继续”或点击“”可以继续影片的播放。点击“”图标或按*键可以实现影片的全屏播放。

3.8.5音频播放器

在音频播放器界面下，可以按中间键控制音乐的播放和暂停；按下键则停止播放；按上键

进入音频播放器功能[设置]菜单；按左右键前后切换播放清单中的播放曲目，按2键或8键调节音乐的播放音量。

在音频播放器界面下，激活“清单”，进入当前手机的播放清单，从而在选项中可以对当前选中的音乐文件进行播放、查看音乐文件中的详细信息、加入铃声库（设该音乐为备选铃声之一）、更新播放清单以及对音频播放器具体设置操作。

在某一音乐文件的设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置：

- 自动生成清单：对此项进行开关设置。当该功能设置为开时，可以执行“更新播放清单”操作，把多媒体资料中存储卡（确定已经插入存储卡）根目录以及[My Music]子目录下的音乐文件更新到播放清单中，而无需手动修改。当该功能设置为关时，按左软键“确定”可以在选项中选

择“新增”增加文件夹中的音乐文件至播放清单、选择“移除”移除播放清单中的单个音乐文件、选择“全部移除”移除播放清单中的所有音乐文件。

● **重复**：可以对音乐的重复播放方式进行设置，分别可以设置为关（无重复播放）、单曲、全部。

● **随机**：对播放次序进行设置，分别可设为开（随机播放）和关（按当前清单次序播放）。

● **背景播放**：将该项设置为开，可以令移动电话在其他操作界面（有声音等相关操作或进行录音、照相机、录像机、视频播放器等界面除外）也可以播放音乐。将该项设置为关，则除音频播放器界面外的其它时候均不能播放音乐。

● **均衡器**：选择音乐旋律均衡方式。

● **能量显示风格**：选择音乐播放时音乐能量的显示风格。

● **歌词显示**：打开此功能，与音乐对应的

歌词将显示在音乐播放界面（需要预先将与.MP3文件同名的.LRC歌词文件保存在与.MP3文件相同的目录下）。

3.8.6录音

该子菜单会列出当前移动电话上存储的内容依次为：
● **录音**：开始新的录音。在录音界面上，可以按中间键或左软键“暂停”暂时停止录音，并在暂停的情况下，按中间键或左软键“继续”来恢复录音的进行。在录音结束后，可按右软键“停止”来进入录音文件的文件名编辑界面，并在编辑好录音文件名之后，在选项菜单中，选择“保存”来保存录音文件到[多媒体资料]存储卡盘（确定已经插入存储卡）[Audio]子目录下；也

可按挂机键返回待机界面，同时由系统自动对文件进行保存操作。

注：在录音文件名编辑界面，可清除文件名，然后按右软键“返回”，放弃当前录音文件。
●播放：播放当前选定的录音文件。
●附加：对于amr文件，可在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录音记录保存到当前的文件中。

注：对于wav文件此选项不会出现。
●更名：对当前的录音文件名进行重新编辑。

●删除：删除当前录音文件。
●全部删除：删除当前移动电话上的所有录音文件。

●设置：通过左右键对文件格式进行设置。文件格式在AMR和WAV之间切换，此设置保存后，在下次录音中，对录音文件的格式起到更改作用。

●发送：可将当前选定的录音文件，传递到情景模式作为备选铃声或通过彩信发出。具体情况下操作成功与否与彩信空间大小、录音文件大小等因素有关。

3.8.7电子书

此功能可以帮助您阅读保存在存储卡（确定已经插入存储卡）上的TXT格式的文字文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到[Ebook]文件夹中，然后进入电子书功能即可阅读。
激活选项进行如下操作：
●打开电子书：阅读所选则的文件内容。
●更新：重新整理文件夹中的文件。
●系统预设：设置电子书显示字型、卷页等信息。
●信息：显示电子书标题、大小及文件格式信息内容。
●删除：删除所选文件。

●删除全部：删除所有显示在电子书菜单下的文件。

●排序：对电子书菜单下显示的文件进行排序操作，您可以选择按名称、按类型、按时间、按大小和无排序（即随机排列）中的一种来排序。

●执行系统预设：应用系统预设设置内容。

●帮助：阅读界面下，按数字键0-9或点击界面0-9数字时的快捷使用说明。

注：此功能仅支持显示小于2M的TXT文件，且只有保存在[Ebook]文件夹中的TXT文件才能够显示在此菜单中。预设编码方式默认为“GB2312(简体中文)”。

3.8.8自编铃声
编辑铃声：在铃声编辑的界面下，会出现五线谱。

●键盘

数字键“0”：插入一个休止符。

数字键“1”：插入一个音符“D^o”。

数字键“2”：插入一个音符“R^e”。

数字键“3”：插入一个音符“Mⁱ”。

数字键“4”：插入一个音符“F^a”。

数字键“5”：插入一个音符“S^o”。

数字键“6”：插入一个音符“L^a”。

数字键“7”：插入一个音符“Sⁱ”。

数字键“8”：插入一个振动音符。

#键：如果当前的符号是一个音符，则按此

键把当前音符在升半音、正常、降半音之间做转

换。

*键：如果当前的符号是一个音符或者休止符，则改变当前音符的节拍长度。

上键：如果当前的符号是一个音符，则令当

前音符升高一个音组，即“高8度”。

下键：如果当前的符号是一个音符，则令当前音符降低一个音组，即“低8度”。

左键：向前移动一个音符。

右键：向后移动一个音符。

●触摸屏：

点击【】界面编辑音乐，点击【Insert】在当前位置插入音符，点击【Play】播放当前编辑的音乐文件，点击【】播放当前编辑的音符。点击“▲”和“▼”图标对当前编辑的音符进行升降音阶设置，点击“◀”图标退出当前操作，当插入一个音符后点击“OK”图标确认当前插入完成。

在五线谱编辑界面，激活选项铃声菜单，以下选项可供操作：

- 播放：播放已编辑的铃声。
- 播放速度：调整已编辑的铃声的音乐速度。
- 选取乐器：有多种乐器可供选择。
- 存储：编辑好文件名后，存储当前铃声文件。

文件。您可以在[多媒体资料]存储卡（确定已经插入存储卡）[Audio]子目录下查看您编辑的文件。

注：本功能只支持五线谱的编辑。

在已存在铃声文件的情况下，激活选项进入到功能列表中：

- 播放：如当前铃声编辑文件列表中已存在并被选中的铃声文件，则会出现此项，对当前铃声进行试听。
- 编辑：用键盘或点击触摸屏对铃声进行编辑创作，编辑完成后可将编辑的文件保存为imy格式铃声文件。

- 新增：新增铃声文件。
- 重命名：编辑更改文件名称。
- 删除：删除选中的文件。
- 删除全部文件：删除全部文件。
- 发送：可以将选定编辑好的铃声传送到情景模式或通过彩信发送出去。

3.8.9 多媒体资料

进入菜单，显示存储卡（确定已经插入存储卡），界面上方将显示当前盘符全部闪存空间，以及当前可用的剩余空间。按左软键激活选项项可进行如下操作：

- 打开：列出目录和文件。
- 新建文件夹：选择确定建立新的文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。
- 格式化：对存储卡进行格式化操作，此操作将删除当前所有闪存中的数据。
- 重命名：更改当前文件夹的名称。
- 删除：删除当前资料夹。

● 排序：按左软键打开排序，可以选择按名称、按类型、按时间、按大小、无（即随机排列）的排序方法列出资料夹和文件。

若当前选定某一文件，按左软键激活选项可以显示如下选项：

- 查看：若文件是手机可以支持的图片文件，则可以查看此图片；若文件是手机不支持的图片文件，则会提示格式错误。
- 播放：若文件是手机可以支持的多媒体播放文件，则会显示该项，否则不会出现此项。
- 发送：对于不同格式的文件，发送选项下内容有所不同。在不同情况下，您可根据屏幕上提示，进行相应操作。

注：其中*.imy, *.snd等格式的音乐文件可以传递至彩信。具体情况下操作成功与否受文件大小等因素有关。

- 文件信息：显示该文件的最后修改日期和文件大小。

- 重命名：修改文件的名称。

●复制：按左软键选择该操作，将显示出所有文件夹，若要将当前选中文件复制到其它文件夹中，则按上下键选择目标文件夹，按左软键进行“选项”操作：完成，复制选中文件到目标文件夹中；打开，进入到文件夹中下一层文件夹，决定是否复制；新建文件夹，新建文件夹并复制选中文件到新建文件夹中。

●移动：其操作与复制类似，不同在于移动操作之后，文件不再在原位置保留。

●删除：删除该文件。
●删除全部文件：删除当前所在目录下所有文件。

●排序：按左软键打开排序，可以选择按名称、按类型、按时间、按大小、无（即随机排列）的排序方法列出资料夹和文件。

3.9.1海尔乐园

推出了全新移动数据增值服务，能为用户提供方便快捷丰富信息服务。通过它可以便捷的获取天气、新闻、体育、聊天、笑话、互动游戏、情感生活等资讯，享受随时随地的移动信息服务。您可以通过海尔乐园，订阅或点播您希望得到的信息，且您的手机必须支持中文短信功能。

订购：发出订购请求并得到回复后，服务商将会定期向您发送所订购的信息：

点播：可以点播你喜欢或需要的信息，每发一次点播请求，服务商将向您发送一条信息或提供一次服务；

资费说明：发出查阅资费说明的请求，服务商会以短信的方式给予相应的回复；
产品说明：对当前所选资讯进行简单介绍；

注意：海尔乐园提供的全部信息仅供参考

考，菜单项会因资讯类型的不同而变化。

3.9.2狗乐园

狗狗乐园包括手机狗、酷玩狗、食色狗、内容更新等几个菜单，您可以随时随地获取娱乐、新闻、天气、体育、笑话等资讯，体验海尔手机为您带来的无穷乐趣。

手机狗

“手机狗”业务是一项提供手机遗失信息的新服务。用户订制该业务后，一旦手机遗失，可拨打受理中心电话0571-88830667进行报失，在手机正常使用且网络正常情况下，获得非机主授权用户电话号码信息。

开通服务：开通手机狗服务。

资费咨询：了解相关资费。

产品说明：关于手机狗服务的说明。
语音咨询及受理：在此可选择客服中心或关闭服务。

酷玩狗

为您提供了几款经典的遊戲让您在闲暇时也能多一种娱乐的方式。

食色狗

为您提供更加贴心的服务。如果您是一位美食爱好者，您不用再担心不知道去哪里寻找美食的地方，让食色圈来帮您搞定。手机在线娱乐则会为您提供更多的娱乐享受。

内容更新

我们会随时为您提供更多更新的娱乐服务，请及时更新相关内容。

3.9.3闹钟

移动电话最多可设置五个闹钟（关机后闹钟仍然有效）。

在闹钟菜单显示的闹钟列表中，选定一个闹钟进行编辑：可分别对闹钟进行开启/关闭、时间、响铃设置以及贪睡时间（分）的设置。其

中响铃设置可以选择设置为：一次、每天、自定义（默认为周一到周五的闹钟，用户也可以根据自己的需要设置为一周中的某几天）。

3.9.4.1日程表

进入日历，选择日程表屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用背景框标出。按上、下、左、右四个，屏幕上的日历信息也会相应更新，激活选项可选择备忘录，跳至指定日期、农历三个选项。

3.9.4.1.1备忘录

开机状态下，当您预先安排的某备忘录时间到达时，手机根据设置的提示方式提醒您去完成这些预先安排的事项。

在当前备忘录为空的情况下，您可以通过新增来增加备忘录安排，当不为空时，激活选项

56

可看到如下菜单选项：

- 浏览
查看当前选定的内容。

- 新增

选择新增，创建新的备忘录。您可编辑行程的日期、时间、备注、闹钟、方式选项，按上下键滚动选择项。

日期：设置备忘录执行的起始日期。

时间：设置备忘录应该完成的时间范围。

备注：编辑备忘录的主题内容（注：备注内容不能为空）。

闹钟：打开/关闭闹钟，设置当备忘录起始时间到达时是否启动闹钟提示。

方式：设置备忘录的闹钟提示重复方式为“一次、每天、自定义（默认为周一到周五的闹钟，用户也可以根据自己的需要设置为一周中的某几天）、每周、每月”。

注：手机专为备忘录预留可用存储空间，

若选项中无新增选项，无法再新增备忘录时，必须删除存储的不重要备忘录记录，方可创建新的备忘录。只有当备忘录的闹钟设置为“打开”时，其方式设置才有效。

● 编辑

选择编辑，对选定的备忘录记录中日期、时间、备注、闹钟、方式内容进行编辑修改。

● 删除记录

删除当前记录。

● 全部删除

删除当天所有记录。

3.9.4.1.2 节气指定日期

选择跳至指定日期后，输入指定日期，按左软键“确定”，屏幕显示指定日期。

3.9.4.1.3 农历

通过打开/关闭设置，在日历中激活和禁止

农历日期以及相关的节气、风俗、生肖年份的显示。

注：在手机语言设定为“English”的情况下农历不显示。

3.9.4.2 阴历查询
输入阳历日期，按左软键可显示其对应的阴历日期。

3.9.4.3 阳历查询

输入农历日期，按左软键可显示其对应的阳历日期。

3.9.4.4 节气查询

按左右键选择节气，按左软键，即可显示其对应的阳历日期。

3.9.5 备忘录

显示所有行程安排，在选项菜单下，可以进行浏览、新增、编辑、删除记录、全部删除操作。

算结果。

注：计算器精确度有限，会有舍入误差，尤其是在除不尽的时候。当计算超过范围，显示区会用字母“E”来表示。计算器中数字显示区域第一行显示内存中保存的数字。

3.9.6计算器

进入计算器子菜单，显示计算器操作界面：

- 点击屏幕显示数字或按0-9数字键输入要计算的数字，按*键输入小数点。
- 点击屏幕可以选择相应的存储功能键，点击“MR”重新调用存储的数据；点击“MC”清除内存；点击“M+”把所显示的数字与内存中的数字相加；点击“M-”把所显示的数字与内存中的数字相减。

- 按右软键“清除”可按位清除最近的输入或结果。
- 按右软键“返回”退出计算器，按左软键计

3.9.7世界时钟

在时区浏览图上，通过左右键移动坐标位置，界面上将显示出坐标标注城市的时间。

3.9.8号码归属地

输入号码（输入手机号码前7位），按左软键将显示该号码所属的区域。

3.9.9单位换算

按上下键选择相关的功能栏，按左右键可按上下键选择相关的功能栏，按左右键可

使换算单位在“公斤<->盎司”和“公斤<->磅”之间进行切换，选定换算单位，在任一单位栏中输入数字，按左软键“确定”即可在另一单位栏中显示出换算结果。

3.9.9.2 长度

按上下键选择相关功能栏，按左右键可使换算单位在“公里<->英里”、“米<->英尺”和“厘米<->英寸”之间进行切换，选定换算单位，在任一单位栏中输入数字，按左软键“确定”即可在另一单位栏中显示出换算结果。

注意：单位换算的最大输入范围8位有效数字(包括小数点)，超出此范围无法输入。换算结果的显示范围为12位有效数字(包括小数点)。输入过程中按*键可以输入小数点。

3.9.10 汇率换算

在汇率换算界面，首先输入汇率，在换算

界面上，按上下键选择相关功能栏，在比率切换栏上，按左右键可切换当前汇率的比例方法，即本国币种与外国币种之比率或其倒数。选定汇率的比例方法，在本国币种栏中输入数字，按左软键“确定”即可在外国币种栏中显示出换算结果。

注意：货币换算中汇率的最大输入范围6位有效数字(包括小数点)，货币栏最大输入范围8位有效数字(包括小数点)，超出此范围无法输入，换算结果的显示范围为14位有效数字(包括小数点)。输入过程中按*键可以输入小数点。

3.9.11 健康管理

在健康管理菜单下，包括身体质量指数和女性生理周期两种功能。

● **身体质量指数：**在该菜单下，选定您的性别，输入您的身高(范围：55~300cm)、体重(范围：1~300kg)，确定后，将给出您的身体

质量指数。

- 女性生理周期：在该菜单下，输入女性的上次生理周期日和平均周期，手机将极尽体贴，用不同颜色在日历上标出今后的排卵期和生理期。

3.9.12海尔服务电话

提供海尔手机的服务电话：4006999999，按拨号键或左软键“拨号”，可以直接拨打此号码。

四、输入法

本机支持手写、键盘输入，为您提供多种输入方法。

左软键：一般表示确认。

右软键：一般表示返回或清除。

导航键：一般用于光标的移动或待选字的选择。

中间键：一般用于确认和选择字符。

#键：切换不同输入法。

*键：调出符号输入框。

上显示的大写字母选择您要输入的字母，也可以用手写笔在屏幕上写出您要输入的大写字母，停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的字符结果，并显示出备选字符，如果屏幕上显示的不是您要用到的字，可以点备选字代替。

注意：在选择的输入法状态下只能写入相对应的字符，即：在大写字母输入法状态下，手机只能识别写入的大写字母，对于其它的字符则不能识别。

4.1 手写输入法

手写输入采用文字识别的先进技术，使您方便、快捷的输入中文、英文等各类信息。

手写输入在所有输入法下均可以使用。如：在大写字母输入法状态下，您可以点击屏幕

4.2 拼音输入法



● 输入拼音字母：根据您要输入的文字的

- 读音，点击屏幕上相应的字母，输入需要的拼音字母。在输入过程中，手机会根据已经输入的字母联想起可能的汉字组合显示在备选栏。
- 选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以点击屏幕选定汉字。
点击屏幕可以移动光标位置。点击 切换字母和符号输入界面。点击 输入空格。点击 删除输入的字母或字符。点击 隐藏拼音字母显示，点击 显示拼音字母。
 - 键入拼音字母：对于拼音中第一个要输入的字母，您需要按多次2-9数字键输入拼音，如您想输入“老”拼音为“lao”，需要先按5键三次，输入“l”，其中每次间隔要在0.5秒之内，超过该时间，则系统认为您选定当前的拼音字母；按2键一次，输入“a”，按6键三次输入“o”，即可完成拼音lao的输入，并显示出“lao”备选的汉

字。
注：对于拼音输入法，要求输入的第一个拼音字母必须符合拼音规则，即或者为可单独发生的韵母(a, e, o)或者为拼音节的第一个声母，而对于某些韵母(u, i, ü)则无法输入。
● 选择和选定并输入字：按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。
● 选定联想字：联想输入会给出上一个字或者常用字的词组联想，可以按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。

● 编辑已输入字：按左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按右软键“清除”删除汉字；长按右软键，删除当前所有输入。

4.3 英文输入法



4.4 数字输入法

- 点击屏幕上显示的数字输入对应的数字。

● 输入英文字母：根据您要输入的单词，点击屏幕上相应的字母，输入需要的大写字母。点击屏幕可以移动光标位置。点击 **»** 切换字母和符号输入界面。点击 **←** 输入空格。点击 **◆** 删除输入的字母和符号。点击 **▼** 隐藏大写字母显示，点击 **◆** 显示大写字母。点击 **■** 切换到英文小写输入法。

英文输入的键盘输入一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。
- 当您需要一个空格键时，按一次0键。
- 按右软键清除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

- 点击屏幕上显示的数字输入对应的数字。

点击屏幕可以移动光标位置。点击 **←** 输入空格。点击 **■** 删除输入的数字或符号。点击 **◆** 隐藏数字和符号显示，点击 **◆** 显示数字和符号。

数字输入法的一般操作方法：

- 按数字键0-9以输入对应的数字。
- 按右软键选择“清除”删除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

4.5 智能英文输入法



- 输入英文字母：根据您要输入的单词，

点击屏幕上相应的字母，输入需要的大写字母。

- 点击屏幕可以移动光标位置。点击  显示符号输入界面。点击  输入空格。点击  删除输入的字母和符号。点击  显示大写字母。点击  切换到英文小写输入法。

智能英文输入法的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按上下键选择单词，按左软键或中间键选定单词或字符。

- 按右软键清除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

4.6 智能拼音输入法



64

- 输入拼音字母：根据您要输入的文字的读音，点击屏幕上相应的字母，输入需要的拼音字母。在输入过程中，手机会根据已经输入的字母联想出可能的汉字组合显示在备选栏。

- 选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以点击屏幕选定汉字。

- 点击屏幕可以移动光标位置。点击  显示符号输入界面。点击  输入空格。点击  删除输入的字母或字符。点击  隐藏拼音字母显示，点击  显示拼音。

- 智能拼音输入法的一般操作顺序：
 - 键入拼音字母：2~9数字键输入拼音，有机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次2键，则会给出“ba”、“ca”选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音节。

- 选择和选定拼音：按左右键选择拼音，按左软键或中间键选定拼音，按右软键撤销拼音。

的选择。
 ● 选择和选定并输入字：按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。

● 选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。
 ● 编辑已输入字：按左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按右软键清除”删除汉字，长按右软键清除当前所有输入。

4.7 笔划输入法

笔划输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
数字 1 键	横、提
数字 2 键	竖、竖钩
数字 3 键	撇
数字 4 键	点、捺
数字 5 键	顺折

数字 6 键	? 号通配符
左软键	输入选定的候选字
右软键	返回或清除

笔划输入法一般操作顺序：

- 按汉字的标准笔画顺序按相应的数字键，输入笔画，手机将显示对应于输入笔画的待选汉字。
- 选择和选定并输入字：按上下键上下翻屏，按左右键左右滚动，查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。
- 选定联想字：按上下键上下翻屏，按左键右键左右滚动，按左软键或中间键选定汉字。
- 编辑已输入字：按左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按右软键清除”删除汉字，长按右软键清除当前所有输入。

五、常见问题解答

问题	解决方法
开机时，屏幕上出现已上锁的讯息。	有人尝试使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码（PUK）而使手机上锁。请与网络运营商联系。
屏幕上没有显示信号符号	您已失去与网络的联系。您可能正位于一个信号死角（在隧道中或是在高建筑物之间）或是出了网络涵盖范围。请换一个地方再试，或联络您的服务中心要求协助或了解有关网络的信息。
按键后，键盘无反应（或是反应慢）	屏幕在极低的温度下反应会变慢，这是正常的，并不会影响手机操作。请到一个较温暖的地方再试。
您的手机不会返回待机画面	1.按住右软键 2.或关机，检查SIM卡与电池是否已正确安装，然后开机再试。
在为手机充电时，电池图标是空的，而且正在闪烁	当您的电池电量过低，或环境温度在接受范围（摄氏0至45度）之外时，您将无法为电池充电。您应将电池移至一个符合温度条件的环境，然后等待几分钟后再开始充电。
您的手机无法在车内正常工作	车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能会影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一支外用天线，可以免持听筒的情况下进行通话。不过，我们建议您最好能先询问当地有关部门以了解在开车时是否可使用手机。

长按或短按数字键的不同点。	短按可显示按键上所标示的号码。长按（至少一秒）则可启动一个热键（请参考热键设置功能）或是一个特殊字符。
您的手机不能显示来电者的电话号码	此功能根据系统是否支持。因此，系统不一定能将来电者的号码传送至您的手机。请咨询您的网络运营商以了解详情。
当您尝试使用目录内某个功能时，手机显示不允许	许多功能需要网络系统支持。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时才可使用。请咨询您的网络运营商以了解详情。
在尝试发送一个短消息时，在按下拨号键之后，手机显示没发送允许	有些系统是不允许与其它系统交换信息的。请咨询您的网络运营商以了解详情。
无法开机	先取出电池，检查手机与电池的连接器是否有损坏。再重新插入电池，确保已完全扣好。将电池充电直到电池图标停止闪烁为止。然后将充电器取下，再尝试开机。
您无法正常使用您的移动电话接听来电。	请查询是否启动了呼叫转移或叫限制功能，若是，请将之关闭。
屏幕上显示SIM卡故障	您的SIM卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。
屏幕上显示未插入SIM卡	请确保SIM卡已以正确方式插入。如果问题仍存在，您的SIM卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。

六、维修指南

欢迎使用本公司生产的移动电话，如果您手机在使用过程中出现了问题，请您与销售商联系或向本公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修，可以送到当地的维修点进行维修；若当地没有维修点，请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS邮寄。

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。
●请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。

●保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
●不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
●不要将手机存放在过热的地方。高温会

缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。

- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装手机会损坏手机并有关规定。

违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同样地适用于您的手机、
电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工
作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

七、使用手机时的注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部无线电发射／接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM/GPRS网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM/GPRS技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会导致意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

70

乘坐飞机时。
当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上2种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心脏调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。
确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师和心脏调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆
请询问汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方(加油站,油库和化工厂等)，还有空气中包含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。

如果您在运输易燃易爆品的汽车中(即使该车辆未开动)或以液化石油气(LPG)为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关安全条例。

有效地使用手机
以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效果能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

电量。

仅在正常操作位置上使用手机。
为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。

您的手机装有内置天线。和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。

为了更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间，请不要在手机通话时接触天线区域。

不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。请您一位合格的技术人员为您更换坏天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区(例如在隧道内或在高建筑物之间)使用手机。在信号较弱的地区时, 手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的指示。可能的话, 请尽量移至其它地方。
您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险, 并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性
该手机配置原厂指定的电池, 规格为1050mAh的锂离子电池, 待机时间约为10-12天, 通话时间约为360-390分钟。

注:待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异。
您的手机制造商对于任何因在手机上使用非

原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极, 以防止电池短路。
勿曲折或强行打开电池。
勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为了避免发生此类问题, 请仔细阅读并遵循下列所有安全指示, 并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用:

请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。
您应该尽量牢记此密码, 尽量避免将您的PIN码写下来。

如果将有一段长时间不需要使用手机, 请

把手机关掉。

为它将会影响您的注意力。

无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。

请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的规定。

遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在外出旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。

在无GSM网络的地区或国家内，请勿打开您的GSM手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因

请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。

如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。

在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护
有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及其再循环利用场所等事宜请遵守当地法律规定。

规。
本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池 ●  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装 ●  麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。
●  塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可回收利用的，并给塑料材料做标记。

执行标准：Q/02 HTX001-2008
入网证号：02-1741-073507
2008年1月第2版

环保标识和产品中有毒有害物质或元素的名称及含量的说明

1. 环保标识的说明

本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志，标志表明产品中含有某些有毒有害物质或元素；图形中间的数字，明示出电子信息产品的环保使用期限，单位为年；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环的圆，表示电子信息产品是可以回收利用的。

2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素			
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))
机体外壳	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○
显示屏	×	○	○	○
线路板(包含喇叭、麦克风和振动器)	×	○	○	○
充电器	×	○	○	○
电池	×	○	○	○
耳机	×	○	○	○
数据线	×	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质在该部件某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有害有害物质或元素的部件部分因金属的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。