


尊敬的海尔用户


首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您生活增添无限乐趣。

海尔HG-V68电视对讲机手机，具有超强的手机电视功能，可以随时在线播放您想要收看的电视节目，另外还可以在浏览网站信息。机身时尚超薄，支持精准手写输入，操作安全快捷。

对讲机功能简单操作，只需通过一个按键，即可完成对声音的录制、发送、接收全过程。另有蓝牙功能支持与手机、电脑等设备之间的无线信息交换。

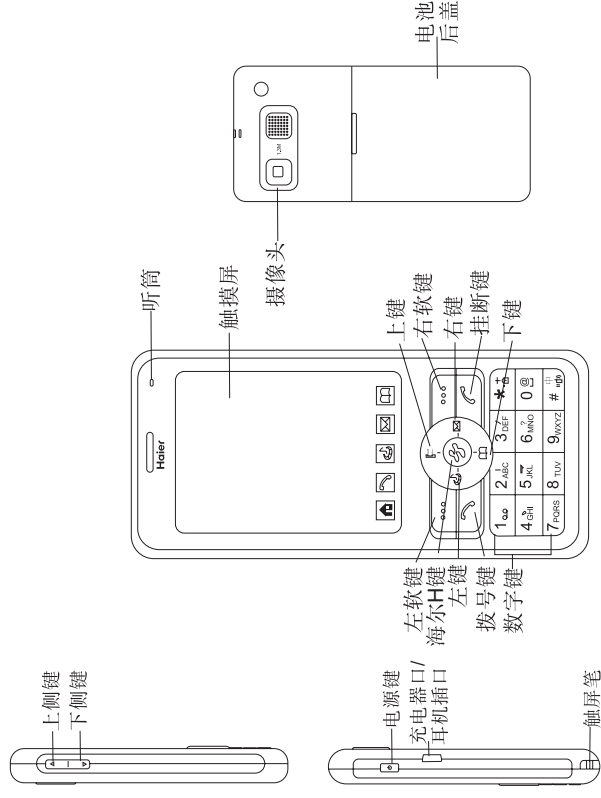

此图仅供参考，请以实物为准

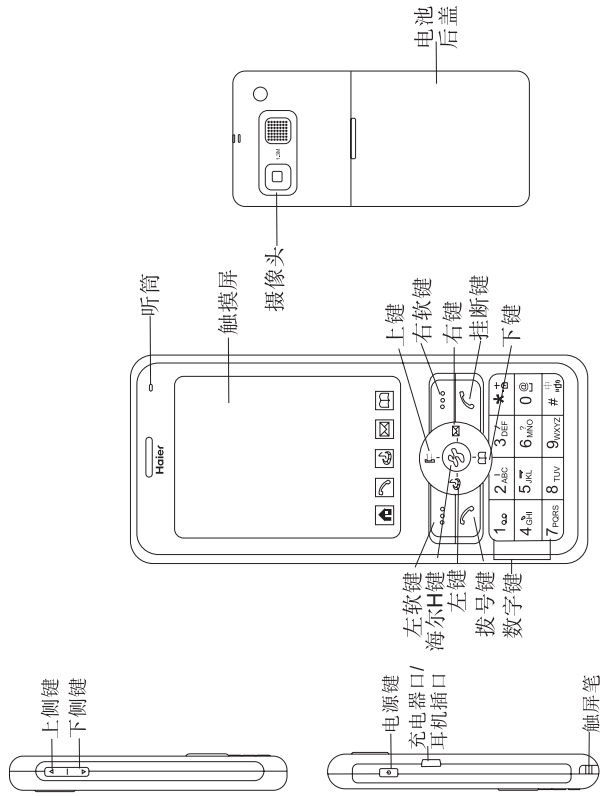

此图仅供参考，请以实物为准

本用户使用指南系操作指导书，并非产品质量保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权，以及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

*本手册中的文字内容和图片仅供参考，请以手机为准。

目录

重要须知	1
快速指南	2
一、手机介绍	3
1.1 电池	3
1.1.1 电池的拆卸和安装	3
1.1.2 电池的充电	3
1.1.3 电池的使用	4
1.1.4 电量的指示	4
1.2 连接网络	4
1.2.1 SIM卡	4
1.2.2 SIM卡的插入	5
1.2.3 SIM卡的解锁	5
1.2.4 连接到网络	5
1.3 待机屏及内容	6
1.4 按键	6
1.5 防误触功能	7
二、功能介绍	9
2.1 电话的开/关	9
2.2 拨打电话	9
2.2.1 直接拨号	9
2.2.2 从电话簿中拨打电话	10
2.2.3 快速拨号	11
2.2.4 SIM卡位置拨号	11
2.2.5 电话未拨通	11
2.3 接听电话	11
2.4 通话过程中	12
2.4.1 调整音量	12
2.4.2 挂断	13
2.4.3 新信息	13
2.4.4 接听新电话	13
2.4.5 同时接通两个电话	13
2.4.6 会议通话	13

2.5紧急呼叫	14	3.1通话记录	24
2.6电话簿	15	3.1.1未接电话	24
2.6.1联系人列表	15	3.1.2已接电话	25
2.6.2姓名查找/号码查找	15	3.1.3已拨电话	25
2.6.3新建	16	3.1.4通话时间	25
2.6.4删除	17	3.1.5GPRS流量统计	25
2.6.5多选删除	17	3.2话机设置	25
2.6.6删除所有	17	3.2.1本机设置	25
2.6.7复制	18	3.2.2显示设置	27
2.6.8移动	18	3.2.3通话设置	28
2.6.9群组	19	3.2.4安全设置	30
2.6.10本机号码	20	3.2.5防火墙	33
2.6.11容量查询	20	3.2.6连接设置	37
2.6.12保存号码	20	3.2.7飞行模式	38
2.7大头贴	20	3.2.8恢复出厂设置	38
2.8耳机	21	3.3情景模式	39
2.9外置存储卡	21	3.3.1开启	39
2.10通信保险箱	21	3.3.2个性化设置	39
三、菜单操作	23	3.4商务助理	40

3.4.1日程表	40	3.7多媒体资料	70
3.4.2蓝牙	42	3.7.1手机	70
3.4.3记事本	43	3.7.2外置存储卡	73
3.4.4STK	44	3.7.3容量查询	75
3.5个人信息	44	3.8海尔百宝箱	75
3.5.1信息	44	3.8.1闹钟	75
3.5.2小区广播	57	3.8.2计算器	77
3.5.3语音信箱	57	3.8.3世界时钟	78
3.5.4电子邮件	58	3.8.4秒表	78
3.6娱乐助理	63	3.8.5定时器	78
3.6.1对讲机	63	3.8.6海尔服务电话	79
3.6.2手机电视	64	3.9WAP	79
3.6.3电子地图	64	3.9.1离线状态下浏览器菜单	79
3.6.4音频播放器	65	3.9.2在线状态下浏览器菜单	81
3.6.5视频播放器	65	四、输入法	83
3.6.6照相机	66	4.1键盘输入法	83
3.6.7摄像机	67	4.1.1中文拼音输入法	83
3.6.8录音机	67	4.1.2笔划输入法	84
3.6.9游戏	68	4.1.3智能英文小写输入法	85
3.6.10JAVA应用	69	4.1.4智能英文大写输入法	85

4.1.5英文小写输入法.....	85
4.1.6英文大写输入法.....	86
4.1.7数字输入法.....	86
4.1.8符号输入法.....	86
4.2触摸屏输入法.....	86
4.2.1手写输入法.....	87
4.2.2拼音输入法.....	87
4.2.3笔画输入法.....	88
4.2.4英文和数字的输入.....	88
4.2.5符号输入法.....	88
五、常见问题.....	89
六、维修指南.....	91
七、使用手机时的注意事项.....	93

重要须知

在使用手机时，请严格遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。

注意飞行安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



注意四周围环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时，请勿使用手机。



警告

在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



请勿让幼童取用手机。



在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。






注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。





丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。

手机快速使用指南

待机模式时，在触摸屏上用触屏笔点按  (或直接用触屏笔点按或菜单软键) 进入主菜单。用触屏笔点按或按导航键选择，进入所需选项；用触屏笔点按  或点按触屏空白处进入拨号盘，输入号码按拨号键可拨打电话；用触屏笔点按  进入音频播放器，播放音乐；用触屏笔点按  进入新建短信，编写短信息；用触屏笔点按  进入电话簿，可查看联系人列表、新建等操作；用触屏笔点按日期，可以进入日程表进行设置或查看；用触屏笔点按时间，可以设置闹钟、闹钟及世界时钟；短按拨号键：进入通话记录列表。短按左软键或海尔H键：进入主菜单。
*左软键和右软键各自执行屏幕最底一行软键提示区指示的功能。

* 基本操作

开/关机	长按手机右侧的电源键
拨打电话	在待机模式下点按  进入拨号盘，点按所拨号码的数字键，按拨号键 (或直接用触屏笔输入号码再按拨号键)
结束通话	按挂断键或用触屏笔点按挂断
接听来电	点按接听或按拨号键
调节通话音量	按手机左侧的上/下侧键
拨打电话簿中的号码	待机状态下按下方向键，进入所有联系人，选择所需号码，按拨号键
在SIM卡中储存号码	在拨号盘中，点按数字键输入号码，点击  或按左软键激活选项菜单选择保存并选择保存在SIM卡中，然后输入姓名确认，再点按确认后保存成功。

一、手机介绍

在使用手机前请仔细阅读本节。本节告诉您如何安装、充电和保养您的手机电池。它还告诉您数字GSM网络的有关信息，并指导您如何插入和解锁SIM卡。有关它的详细资料在本节也有讲述。

1.1 电池

- 购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池至少充电16小时，待第一次彻底用完再完全充满后使用；第二次也要彻底用完后再充满电，这样连续三次循环后，电池才会达到最佳使用状态。

1.1.1 电池的拆卸和安装

- 拆卸时，使手机背面朝上，向下滑动后

盖，取下手机后盖。向上抬起电池底部的手柄取出电池。

- 安装时，将电池顶部的卡齿插入到主机相应的卡槽内，向下按下电池，然后装上手机后盖即可。

1.1.2 电池的充电

- 将充电器的接头插入手机侧面充电器插口；
- 将充电器连接电源。电池符号不停滚动，表示电池正在充电中；
- 当充电符号静止不动时表示充电完成。充电期间电池、手机和充电器会发热，这属于正常现象；
- 充电完成后，断开充电器电源。

警告：规定充电温度范围为-5℃-55℃，

超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

1.1.3 电池的使用

厂商提供的手机待机时间与通话时间基于理想的工作环境中的数值。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和方式的不同而有所变化。

请按当地规定处理电池(如回收),不可将电池作为生活垃圾处理。

1.1.4 电量的指示

手机开机状态下，电池电量等级显示在屏幕的右上角。用一到四级指示条表示电池的剩余电量。

1.2 连接网络

1.2.1 SIM卡

您的网络运营商将为您提供一个插入式的SIM卡（用户识别卡）。SIM卡是您进入数字GSM网络的钥匙。与外界进行正常通信前您必须先在手机中插入有效的SIM卡。

一切和建立网络连接相关的信息记录在SIM卡中，一同记录在卡上的还有姓名、电话号码以及短信息。SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部GSM手机中使用（新手机自动读取SIM卡）。


为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入GSM网络。

警告：取出SIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则SIM卡可能会损坏。

1.2.2 SIM卡的插入

SIM卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

- 关闭手机，移去其它外部电源；
- 按照后壳上的插入方向指示，将SIM卡金属平面区域向下，插入SIM卡卡槽中，边角位置与卡槽边角位置相同；
- 推入SIM卡，确定SIM卡进入槽内，并装上电池；
- 若是您需要取出SIM卡，请先关机，再取下SIM卡。

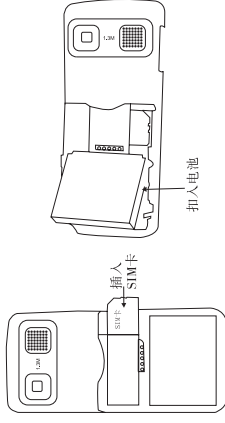

1.2.3 SIM卡的解锁

为了防止非法使用，SIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能解锁SIM卡。用户可以解除SIM卡保护，在这种情况下，SIM卡不能防止非法使用。

- 长按电源键打开手机；
- 输入PIN码，按左软键确认。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：

1 2 3 4 确认

假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码。

特别注意：您的网络运营商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

1.2.4 连接到网络

SIM卡解密成功后，手机将自动搜索您的登

记网络或当地其它可用网络（屏幕上显示“网络查找中请稍后”）。一旦取得联系，网络运营商的网络标识将出现在屏幕上方。您的手机目前处于一种待机状态，可以发送或接收呼叫。

1.3 待机屏及内容

本手册中的所有图片仅供参考，请以实际产品为准。

在待机屏可以通过显示屏中的指示和符号获得您需要的信息。

图示	内容描述
	指示当前电池剩余电量
	指示当前的信号强度
	指示网络连接中
	信息内存已满
	SIM卡内存满
	当前情景模式为会议模式
	当前情景模式为户外模式
	当前情景模式为车载模式

	当前情景模式为静音模式
	当前情景模式为自定义模式
	指示屏幕开启
	指示通话中
	已设置无条件转移
	指示插入存储卡
	指示已拨号码
	指示有未读信息
	指示有未接来电
	指示有闹钟响闹
01:01	指示当前时间，可以设置为24小时或12小时格式
2006/01/01	指示当前日期为2006年1月1日星期日
	指示网络运营商
菜单	指示当前左软键设置为菜单
电话簿	指示当前右软键设置为电话簿

1.4 按键

左软键 (SL)	确认、选择、弹出菜单
右软键 (SR)	取消、删除、返回；待机时，则按进入电话簿窗口
向上方向键 (U)	向上移动光标和时标，进入通话记录窗口；通话过程中，短按增大扬声器音量
向下方向键 (D)	向下移动光标和时标，进入所有联系人列表；通话过程中，短按，减小扬声器音量

左方向键(L)	向左移动; 待机时, 短按进入娱乐助理
右方向键(R)	向右移动; 待机时, 短按进入个人信息窗口
上侧键	待机时长按, 进入相册铃声设置窗口后可调大铃声音量
下侧键	待机时长按, 进入相册铃声设置窗口后可调小铃声音量
拨号键(Snd)	拨号、接听来电
挂断键(PWT)	挂机、挂机(返回待机屏)
键()	待机时按输入“*”号, 长按后, 关闭音量键, 进入拨号盘, 点击那本座的“*”号返回待机屏或返回上次键入的输入号
#键(#)	待机时按输入#, 长按后, 关闭音量键, 进入拨号盘, 点击那本座的“#”号返回待机屏或返回上次键入的输入号
0-9	输入数字或文字, 待机时长按(2.9), 进行快速拨号(需设置); 在菜单模式下, 按与功能键对应的数字键进入相应的功能
海尔H键	确认, 当有信息图标出现主界面, 短按进入事件列表窗口, 未出现信息图标, 进入主菜单
0	待机时, 长按进入无线上网; 主菜单下, 短按进入本机号码窗口
1	待机时长按进入语音信箱; 主菜单模式下进入通话记录
2	主菜单模式下, 进入情景模式
3	主菜单模式下, 进入情景模式
4	主菜单模式下, 进入商务助理
5	主菜单模式下, 进入个人信息
6	主菜单模式下, 进入娱乐助理
7	主菜单模式下, 进入多媒体资料
8	主菜单模式下, 进入海尔百宝箱
9	主菜单模式下, 进入WAP

当待机屏有闹铃响闹、事件提醒时间到、未接来电和消息(包括WAP PUSH信息)等信息提示时, 待机屏会显示相关图标, 此时按海尔H键进入事件列表窗口, 选择要查看的事件内容。也可通过触控笔点按相应的图标, 直接查看内容。无

事件时, 按海尔H键, 进入主菜单。

在菜单列表窗口中, 可使用数字键, 直接进入相应菜单选项。

注意: 本手册中“按下某键”, 是指按下按键后, 马上松开; “长按某键”, 是指按下按键, 并保持2秒钟以上再松开。

1.5 防误触功能

防止手机在非正常操作情况下, 误触手机屏幕, 产生误操作。在日常生活中, 触摸屏的手机使用完毕后其屏幕还在点亮的状态下就放入口袋中或者将耳机线缠绕手机时都会有不小心误触手机屏幕的情况, 这样常常会在不知情的情况下将号码拨出, 或者发生了其它的意外操作, 都会给机主增添很多不必要的麻烦, 为了防止这种情况发生, 现特增加了防误触功能, 即可以只将触摸屏锁定(锁屏), 而不锁键盘, 键盘可以正常使用(在自动键盘锁关闭的

状态下)。以下是具体的设置情况和实现方法。:

用触屏笔点击屏幕右下方的“小锁图标”出现提示对话框，此时若点击“确认”则屏幕提示：“触摸屏已锁”；点击“取消”则返回待机界面。触屏成功后，屏幕上原来的小锁图标将更换为锁住手机的红色锁，已表明触摸屏已锁定。若想解除触屏功能，长按“*”键则显示“触摸屏已解锁”。

二、功能介绍

手机设置完成后，您就可以拨打或接听电话了。本节提供您所需要的所有基本信息。

2.1 电话的开/关

1. 长按电源键打开手机，出现开机动画；
2. 按要求输入PIN码（如果设置开启PIN码）；
3. 在开机状态下长按电源键可关闭手机。

2.2 拨打电话

当网络运营商的标志在显示屏上出现时，即进入待机屏，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（其中有4条信号条时表示信号最强）。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有

效地提高信号强度。

从待机屏打电话有多种方式：直接拨号、电话簿拨号、快速拨号、SIM卡位置拨号。

2.2.1 直接拨号

拨打国内电话

拨打电话最简单的方法是使用数字键输入电话号码（如果是国内长途，请加区号），然后按拨号键，开始呼叫。拨号时显示屏会显示姓名和电话号码，电话接通后显示通话计时、对方的电话号码或者姓名（如果该号码已保存）。

待机时，用触屏笔点按屏幕空白处或点按 \curvearrowright 进入拨号盘或直接使用数字键输入电话号码后，点按 \curvearrowright 或按左软键，激活菜单，在菜单中会出现以下菜单项：

选择保存可对电话号码进行保存；

选择呼叫呼出电话；

选择**IP**呼叫菜单可在号码前自动插入IP号码再拨出电话（已设置IP特服号）；

选择定时器，开始倒计时功能（详细设置参见“海尔百宝箱”中的定时器设置）；

选择发送短信进入短信信息编辑窗口，并完成相应的操作；

选择发送彩信进入彩信编辑窗口，并完成相应的操作。

选择设为保密号码：将当前号码加入通信保险箱的电话簿中。

通话结束后请按挂断键挂断电话。电话会显示本次通话的时长。

拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通主机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号

“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入“P”的方法如下：输入时长按#键（此时显示屏上会显示符号“P”）。您可以输入多个P，以增加输入分机号码的延时。

拨打国际电话

要拨打国际电话，您需输入符号“+”（进入拨号盘后短按两次*键，直到显示屏上出现符号“+”），然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，可以短按两次*键，直到符号“+”出现，再通过数字键输入“33”（法国代码），再输入完整的电话号码。

2.2.2从电话簿中拨打电话

待机时触屏笔点按电话簿或在待机时按右软键进入电话簿窗口，找出相应的人并选择相应的电话，按拨号键拨打即可。

2.2.3快速拨号

快速拨号也称缩位拨号，您可以对2-9数字键分别进行设置电话号码。

在待机屏下，长按**2-9**中设置了快速拨号的数字键，可以自动拨出相应设置的电话号码。如果您所选择的数字键未设快速拨号，手机会提示您“电话号码为空”。（详细设置请参见通话设置中快速拨号）

2.2.4SIM卡位置拨号

在待机屏，依次按下数字键和#键，可进行SIM卡位置拨号，即存放在SIM卡上相应位置的电话会自动出现，激活选项菜单选择呼叫或按拨号键，可拨出电话。

2.2.5电话未拨通

在拨打电话的过程中出现打不通的现象，例如对方占线、拒绝接听、对方不在服务区、对方

手机未开机等情况，手机会提示您“电话未能接通”。此时如果您设置了自动重拨，手机将自动拨打您刚才拨打的电话，此时系统将提示您“等待重拨是否立即呼叫”，点按呼出或按左软键，重拨电话，或不作任何操作重新拨打电话。点按停止键或按右软键，停止呼叫。

2.3接听电话

当有新来电时，电话会显示新来电的电话号码或姓名，而且会根据您的设置以振动/铃音/振动加铃音、静音的方式通知您有新来电。

当电话振铃且屏幕上提示来电时，按下拨号键或点按接听来电。

通话结束时按挂断键挂断电话。

开启呼叫等待后，如果您正在接听电话，电话会以短暂的提示音提示您有新的来电。此时您可以按拨号键或点按接听或按左软键接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的

状态，如您不想接听，可按挂断键或点按拒绝或按右软键挂断电话。

2.4:通话过程中

在通话过程中，点按选项或按左软键，激活菜单，可以完成以下功能：保持通话、静音、新呼叫、电话簿、发送短信息。同时可进行拨打分机的操作。

选择保持通话，保持当前通话（与SIM卡有关），此时电话双方都听不到对方的声音，同时保持通话菜单项变为激活，选择该菜单项可回到正常的电话通话中，或直接点按激活或按右软键激活当前通话。

选择静音可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，菜单项变为：取消静音，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

选择新呼叫可拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字键拨打新电话，按拨号键拨出电话；

选择电话簿可进入电话簿窗口，并进行相应的操作，方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

选择发送短信息进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作；

拨打分机时在听到对方电话的提示音后，直接拨分机号码，屏幕上只显示分机号码。连续按右软键返回通话窗口。

点按扬声器键或按右软键，实现通话免提功能。使用扬声器后，扬声器键变为听筒，点按听筒恢复正常通话。

2.4.1调整音量

可按上侧键或上方方向键和下侧键或下方方向键调大或调小通话过程中听筒的音量。

2.4.2挂断

可按挂断键挂断电话。

2.4.3新信息

在打电话的过程中，有新信息时，电话会以提示音提示您有新的信息。

2.4.4接听新电话

接听新电话操作及内容同“接听电话”，不同之处在于当接听新电话后，原电话将处于通话保持状态中，可通过点按切换激活原通话，而新电话将进入通话保持状态。

2.4.5同时接通两个电话

当接通两个电话后，正在通话的号码显示在第一行，另一个电话将进入保持通话的状态。

当第二个电话接通后，激活选项键，实现以下功能：切换、挂断、静音、会议通话（与

SIM卡有关）、电话簿和发送短信息的信息的操作：

选择切换可进行通话切换；

选择挂断，挂断当前通话的电话，或按电源键可挂断当前通话的电话；

选择静音可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，菜单项变为取消静音，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

选择会议通话可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话；

选择电话簿可进入电话列表功能中，以便在拨打电话的过程中查询电话号码；

选择发送短信息进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作。

2.4.6会议通话

在会议通话中可多人召开电话会议，并可与

指定的与会者进行单独通话。点按选项或按左软键，可进行保持通话、静音、新呼叫、会议成员列表、电话簿、发送短信息。

选择保持通话保持当前通话（与SIM卡有关），此时电话双方都听不到对方的声音，同时保持通话菜单项变为恢复通话，选择该菜单项可回到正常的电话通话中，或直接点按激活或按右软键，激活当前通话；

选择静音可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，菜单项变为取消静音，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

选择新呼叫可拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字键拨打新电话，按拨号键拨出电话；

选择会议成员列表进入成员列表窗口，激活菜单，可进行挂断和分离通话的操作，选择挂

断，挂断与所选成员的通话；选择分离电话，将所选成员从会议通话中分离出来；

选择电话簿可进入电话列表功能中，以方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

选择发送短信息进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作。

在会议通话中如有新来电，处理过程请参见“接听新电话”。

点按扬声器或按右软键，实现通话免提功能。使用扬声器后，扬声器变为听筒，点按听筒或右软键恢复正常通话。

2.5 紧急呼叫

在任何使用数字GSM网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏的左上角的网络信号强度指示条得知)，您都应当能够呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

112是标准的GSM紧急号码，在世界上任何一个GSM网络都能使用。

2.6 电话簿

本章详述了电话簿的各种功能。

2.6.1 联系人列表

在待机屏直接按下方向键进入联系人列表窗口。激活选项键可进行查找、新建、删除、复制、移动、群组、本机号码、容量查询等的操作。

2.6.2 姓名查找/号码查找

选择姓名查找指在输入窗中输入特定关键字，在所有电话记录的姓名栏中，查找包含指定字符串的电话记录；

选择号码查找指在输入窗中输入号码关键字，在所有电话记录的号码栏中，查找包含指定

字符串的电话记录。

提示：电话簿中，联系人的名称是按照英文、中文的顺序排序的。其中英文是按照字母排序，中文按照拼音字母排序。进入电话簿主屏幕，输入姓名的第一个字母，则显示以该字母开头的电话簿列表。（如有以英文和中文相同字母开头的姓名）。

则检索结果为英文姓名。例如：电话本中已存姓名有“LG”、“Li”和“刘”，在电话本主屏输入“L”，则手机自动选择到“LG”。

进入所有联系人列表，您可以通过按姓名的第一个字母（中文记录是按照汉语拼音字母的第一个字母）来快速移动到该字母开头的记录上，然后可以继续按[上]/[下]键浏览。

以[2]键为例，[2]键上定义的字符属于有效的“拼音字符”的只有字符‘A’、‘B’、‘C’。

所以当在所有联系人列表中按[2]键时，

1. 选择字符‘A’，然后获得字符‘A’所对应的拼音，以字符‘A’打头的拼音有‘a’、‘ai’、‘an’、‘ang’、‘ao’。

2. 以拼音‘a’所对应的汉字为基础，在电话簿中进行查询，如果电话簿中有中文姓名的第一个汉字的拼音为‘a’的记录，则移动到符合该要求的第一条记录。

3. 如果电话簿中没有中文姓名的第一个汉字的拼音为‘a’的记录，则依次类推，继续重复步骤2分别以拼音‘ai’、‘an’、‘ang’、‘ao’进行查找，如果查到，则移动到第一个符合要求的记录。

4. 如果没有，则看字符‘B’和‘C’，重复步骤1-3进行查询，如果查到，则移动到第一个符合要求的记录，如果没有，则说明[2]键查询不到符合要求的中文记录。

5. 开始进行英文查询，首先选择‘A’进行查询，如果电话簿中有电话姓名以‘A’打头的记录则移动到第一个以‘A’打头的记录。否则选择

‘B’、‘C’进行相应的查询。依次类推。

6. 如果[2]键定义的所有GSM字符都查询不到符合查询要求的记录，则光标仍定位在原处不动。

2.6.3新建

新建联系人需先确定存储类型，允许在存储到SIM卡和存储到手机之间进行选择。此时出现提示“内存已满”，表示手机内存已无空间存放记录，需对手机内存进行整理以腾出空间。

● 当存储类型选择为“手机”时，在新建记录窗口，可以选择输入群组、姓名、移动电话、备用电话、住宅电话、办公电话、公司、部门、职务、传真、公司地址、生日、QQ号码、电子邮件、备注、大头贴。

输入姓名、公司、部门、职务、公司地址、电子邮件地址、备注，都将进入文字输入窗口进行文字内容的编辑，公司、部门、职务和公司地址仅可输入10个汉字，可在备注中存储；

选择到群组，按海尔H键或直接点按群组图标，进入选择分组窗口，按向上、向下方向键选择分组，按海尔H键确认内容选择，也可直接点按要设置的群组；

移动电话、备用电话、住宅电话、办公室电话、传真、生日、QQ号码的输入，都是进入输入号码窗口，直接按数字键输入号码，按确认键确认输入。也可在输入窗口通过点按模拟键盘输入内容。

选择到大头贴，按海尔H键进入大头贴列表窗口，点按预览或按左软键或按海尔H键查看大头贴，按方向键查看上一张或下一张大头贴。点按设置或按左软键，设置当前所选大头贴为当前联系人大头贴。

输入完成后点按确认或按左软键，手机会提示“操作成功！”。

●选择存储类型为存储到SIM卡，只能存储名字和一个电话号码。

2.6.4删除

删除当前选中的记录。

2.6.5多选删除

有选择的删除记录。选择多选删除，确定删除类型，允许选择手机和SIM卡，进入姓名选择窗口，按向上、向下方向键或用触屏笔直接点按，选择要删除的记录，按海尔H键或直接点按选择联系人，激活选项菜单中的确认选择，即可实现多选删除。在多项选择过程中，按*可以选择全部，按#可以取消全部选择。

2.6.6删除所有

选择手机：一次性删除存储在手机中的所有记录；

选择SIM卡：一次性删除存储在SIM卡中的所有记录；

选择所有：一次性删除存储在SIM卡和手机中

的记录。

2.6.7 复制

复制是为了方便更换手机或复制信息而提供的快捷功能。它可以记录以多种方式进行复制。公司、部门、职务、传真、公司地址、生日、QQ号码、电子邮件、备注和大头贴不能复制。

2.6.7.1 复制当前

复制当前选中的记录。

2.6.7.2 多选复制

选择复制方向，允许选择手机到SIM卡和SIM卡到手机：

手机到SIM卡：手机记录复制到SIM卡中时，每个记录下的移动电话、住宅电话、办公电话记录将分别存放在SIM卡3个相同姓名的记录中。

SIM卡到手机：SIM卡中每个记录将只占用一

个手机电话簿中的记录，即复制内容填入手机记录的姓名、默认组、并可选择将号码作为移动电话、住宅电话或办公电话中的某个号码。

在多选复制窗口，选择要拷贝的联系人，按海耳H键进行选择，选择选项菜单中的确认选择，即可实现多项拷贝。在多项选择过程中，按*可以选择全部，按#可以取消全部选择。

2.6.7.3 复制所有

将联系人信息一次性复制，SIM卡到手机：将SIM卡上的记录全部复制到手机上；手机到SIM卡：将手机上的信息全部复制到SIM卡上。

如在复制过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM卡已满”和“手机已满”。

2.6.8 移动

移动也是为了方便更换手机或移动信息而提供的快捷功能。它可以将电话簿中的电话记录以

多种方式移动。如选择移动操作，则原存储位置不再保存移动的信息。公司、部门、职务、传真、公司地址、生日、QQ号码、电子邮件、备注和大头贴不能移动。

2.6.8.1移动当前

从SIM卡（手机）移动记录到手机（SIM卡）。

2.6.8.2多选移动

选择移动方向，允许选择手机到SIM卡和SIM卡到手机。

手机到SIM卡：移动到SIM卡中时，每个记录下的3条电话记录将分别存放在SIM卡3个相同姓名的记录中。

SIM卡到手机：SIM卡中每个记录将只占用一个手机电话本中的记录，选择存入的地址。移动时记录均移动到手机的默认组中。

在多项移动窗口，选择要移动的联系入，按海尔H键或用触摸屏直接点按进行选择，选择选项菜单中的确认选择，即可实现多项移动。在多项选择过程中，按*可以选择全部，按#可以取消全部选择。

2.6.8.3移动所有

将联系人信息一次性移动，SIM卡到手机：将SIM卡上的记录全部移动到手机上；手机到SIM卡：将手机上的信息全部移动到SIM卡上。

如在移动过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM卡已满”和“手机已满”。

2.6.9群组

将电话记录（仅限保存在手机中的电话记录）按不同的性质加以区分，放入不同的分组中，方便查找。

在手机中共分10个组，其中需要注意的是如

果在新建记录时未指定组，则默认为默认组。在群组列表中，激活选项键，可进行组名、铃音和组图标选择的操作。

按海耳H键或直接点击某组进入所选分组的联系人列表窗口，如未进行过设置，则显示为空，并且只有“添加”键，如果群组内有联系人时，激活选项键，可进行添加联系人、发送短信、发送彩信、删除、删除全部的操作。

注意：默认组不能进行重命名的操作。

2.6.10本机号码

进入本机号码窗口，或在主菜单模式下，按数字0键进入本机号码窗口。如没进行过设置，则系统提示“本机号码为空”，点按编辑或按左软键，输入、修改或查看本机号码。

2.6.11容量查询

手机中设置容量查询功能，使用户能清楚了

解到当前手机的使用情况。

容量查询主要提供手机和SIM卡的记录空间总数和剩余数。

2.6.12保存号码

当拨打新电话、查询通话记录、查看短信信息时、查看彩信时，可选择弹出菜单中的保存号码菜单项，将其保存到电话簿中。

注意：保存号码菜单在主菜单中不会出现。

2.7大头贴

您可以将拍摄的图片或下载的适合尺寸的图片与电话簿中的一个姓名卡关联起来。当有一个来电，如果来电号码所在的姓名卡和一个图片已经关联的话，来电显示的背景图将显示该关联的图片。这里简称“大头贴”。类似的，当拨出一个号码时，如果该号码所在的姓名卡和一个图片已经关联的话，同样将该图片作为背景图显示。

手机中内置了部分图片作为大头贴，并预留了空间，您可以将适合的图片与手机电话簿中的记录关联设为大头贴。

2.8 耳机

本款手机支持耳机功能。

注意：在使用耳机时，请轻插轻拔，以免损坏耳机插孔（有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）。

2.9 外置存储卡

本手机使用外置存储卡，可将录音、照片、视频文件或从网上下载的文件等保存在存储卡中。通过数据线将手机与电脑连接，可将手机作为存储工具。

存储卡插槽在SIM卡插槽的下方，安装或取出时，必须关机并取下电池。安装时根据提示标记的指示方向，将金属面向上插入插槽中，推动并锁定

存储卡。

注意：请勿弄弯或划伤存储卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

2.10 通信保险箱

为了使您不在无意中泄露个人的重要信息，可提前将这些信息有选择地隐藏起来。装在保险箱里的信息，在通常的列表中是看不见的。这样您就可以保护重要信息，又避免了被别人询问的过程。

只有输入正确的密码才可以进入保险箱，如果您想看到这些被放入通信保险箱的信息，只要在待机屏上输入密码口令后，进入保险箱可以查看。

通信保险箱设置菜单不出现在普通菜单中，而是通过密码激活，即您在待机状态下输入“*XXXX*”后按拨号键或按海尔H键，该菜单出现。其中的XXXX是保险箱密码，您可以在通信保

险箱中修改密码，初始密码为0000。

进入通信保险箱可选择电话簿、通话记录、短信、绝密保险箱、修改密码几个选项。

电话簿

电话簿中存储的联系人发来的信息及通话记录等只能自动存储在通信保险箱相应的菜单中，即该联系人来电或有短信时在通信保险箱之外的通话记录、信息中不显示记录。激活选项，可以进行如下操作：

添加联系人：新建联系人，新建联系人的操作请参见电话簿章节；

删除：从联系人列表中删除当前所选联系人；

删除全部：删除通信保险箱中存储的所有联系人。

通话记录

通话记录中只存储与通信保险箱的电话簿中的联系人的通话记录，通话记录菜单的操作请参

见主菜单中通话记录章节的未接电话、已接电话、已拨电话的内容。

短信

只存储与通信保险箱中的联系人之间的短信信息。短信中菜单的操作请参见主菜单中信息章节的相关内容。

绝密保险箱

进入保险箱窗口。您可以在此查看转移到保险箱中的录像、图片、声音、彩信和短信。

要将信息隐藏在绝密保险箱中，您可以在浏览或查看相关信息时，在选项菜单中选择“移到保险箱”将所选的文件移到保险箱中即可。

修改密码

更改保险箱密码，输入一次旧密码，再输入两次新密码，按系统提示操作即可（出厂默认密码是0000）。

三、菜单操作

本章将帮助您了解本手机菜单的功能及结构，详细地说明了如何对手机功能进行自定义以满足您的个人需要，并向您展示了如何使用基本的操作功能。

主菜单结构

手机的功能菜单由通话记录、话机设置、情景模式、商务助理、个人信息、娱乐助理、多媒体资料、海尔百宝箱、WAP组成。

主菜单的选取

在菜单屏下，可通过按上下左右方向键，按左软键或按海尔H键实现菜单的选择和确认。也可通过触摸屏幕笔点按菜单图标进入相应的菜单。

其它选取方式

在待机屏中，所有功能键都定义了特定的菜单功能。如下表所示，可以非常方便的直接进入菜单功能。

注意：如果手机处于锁定状态，需解锁后方可使用。

特定功能快捷键定义如下：

功能键	功能菜单项
左软键	在待机状态下进入主菜单
右软键	在待机状态下进入电话簿
向上方向键	在待机状态下进入通话记录
向下方向键	在待机状态下进入电话簿列表
向左方向键	在待机状态下进入娱乐助理
向右方向键	在待机状态下进入个人信息
上侧键	在待机状态下调整铃声音量
下侧键	在待机状态下调整铃音音量
海尔H键	在待机状态下进入主菜单
按写键	在待机状态下进入通话记录
长按 #	在待机状态下长按，进行会议模式与上次模式（启动会议模式前的模式）的切换
长按*	开闭或关闭键盖锁
长按 1 - 9 数字键	在待机状态下按通拨号，菜单模式下进入菜单（注：待机时，长按 1 数字键，进入语音信箱）
数字+ #	在待机状态下拨打 SIM 卡上指定位置号码

3.1 通话记录

通话记录中记录了您最近的未接电话、已接电话、已拨电话、通话时间及GPRS流量统计，并可完成删除记录的功能。

如果手机未锁，在待机屏时按拨号键可查看最近的通话记录。

3.1.1 未接电话

在通话记录窗口中，按上方向键或下方向键选择到未接电话选项，点按选择或按左软键，进入未接电话窗口，在未接电话窗口中，如想操作所选电话记录，可点按选项或按左软键，激活选项，可完成以下操作：

选择呼叫项可拨打所选的电话号码；

选择IP呼叫可在号码前自动插入已设置的IP号码再拨出电话；

选择发送短信可进行短信信息功能操作；

选择发送彩信可进行彩信功能的操作；

选择保存可保存需要保留的号码到电话簿

中；

选择删除当前可清除不需保留的记录；

选择删除所有可清除所有记录；

选择设为只想听：将当前号码加入只想听列表；

选择设为不想听：将当前号码加入不想听列表。

选择设为保密号码：将当前号码加入通信保险箱上的电话簿中。

选择要查看的记录，按海尔H键或用触屏笔直接点按，查看未接来电的详细信息，包括来电人姓名(如果电话簿中有此电话号码)、电话号码、时间、日期等，可点按选项或按左软键，进行如下操作：

选择呼叫可拨打所选的电话号码；

选择IP呼叫可在号码前自动插入IP号码再拨出电话(该功能使用前需进行设置)；

选择发送短信可进行短信信息功能操作；
选择发送彩信可进行彩信功能的操作；
选择保存可保存需要保留的号码到电话簿中；
选择删除当前可清除不需保留的记录。

3.1.2已接电话

已接来电操作同未接电话操作。

3.1.3已拨电话

已拨电话操作同未接电话操作。

3.1.4通话时间

在通话时间窗口中，可以查看最后通话，已拨电话、已接电话和通话总计。
可以点按清零对通话计时清零，点按确认清除清零，系统会给出相应的提示，或点按取消操作。

3.1.5GPRS流量统计

您可以查看已发出、已接收和总计的GPRS和手机电视信息，并可清除记录。

3.2话机设置

3.2.1本机设置

手机设置针对手机的服务状态进行设置，它包括以下内容：时钟设置、听筒音量、自动锁键盘设置、语言设置、输入法设置、自动开关机、网络选择。

3.2.1.1时钟设置

设置时间和日期及相应的格式，用向上方向、向下方向键选择内容，按左键确定需要修改的内容；或直接点按要修改的内容，进入相应的修改窗口，进行修改；

设置时间：允许您输入正确的时间；

设置时间格式：调整时间显示的格式；

设置日期：允许您输入正确的日期；
设置日期格式：选择日期显示的格式。

3.2.1.2听筒音量

调整听筒音量的大小，进入音量调节窗口，用向上方向键、上侧键或点按音量刻度调大铃声的音量；用向下方向键、下侧键或点按音量刻度调小铃声的音量；按左软键或点按确认，即可设定，并提示“听筒音量已更改”；

3.2.1.3自动锁键盘设置

启动键盘按键锁，以防在不经意中按到触摸屏或键盘按键，作出误操作。

对键盘加锁有两种方式：长按*键手动上锁或通过自动键盘锁。

对键盘解锁的方法：长按*键解锁。

键盘锁定时，您仍可正常接听来电。当您挂断通话或拒绝来电时，键盘会自动重新锁定。

选择开关，设置键盘锁的开启或关闭。

选择加锁延时，设置在手机无操作后，自动锁键盘的间隔时间，可选择10秒、30秒、60秒。

注：键盘锁定状态下在背景灯关闭后，只有按左右软键、拨号键、挂断键、电源键可以出现待机画面。

3.2.1.4语言设置

在语言设置窗口中，有简体中文和English两种选择，设置时用向上方向、向下方向键选择内容，按左软键或直接点按要设定的语言，选择设置成相应语言；点按返回或按右软键取消内容选择。

3.2.1.5输入法设置

设置系统允许选择的输入法，点按要设置内容前的选择框或按海尔H键选择要设置的内容，

点按确认或按左软键保存设置。点按返回或按右软键返回上级菜单。

3.2.1.6 自动开关机

设置手机自动开机和自动关机功能，以自动开机为例：点按“自动开机”，进入自动开机设置窗口，选择设定时间；进入时间输入窗口，设置自动开机的时间，按确认键确定输入，进入自动开机的频率调整窗口，设置自动开机的频率；选择开关，设置自动开机功能的开启或关闭。

自动关机的操作同自动开机。

3.2.1.7 网络选择

当您在海外漫游时，您需要选择网络以将您的手机接入到国外的GSM网。一般地，您可以选择当前网络模式，但是您也可以选择自动或手动选择寻找有效的网络。如果您想接入一个与您

原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示“网络注册失败”。

当前网络：点按选择或按左软键，查看当前网络的名称和网络ID，按返回键返回上一级菜单。

自动：您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于SIM卡上的网络的列表中搜索，如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

手动：系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

3.2.2 显示设置

在显示设置中包含：待机背景图、主题模式、亮度、背景灯设置、屏幕校准。

待机背景图：允许在手机和外置存储卡中的

图片文件夹中选择喜爱的图片作为背景底图。点击要预览的图片或用上下方向键选择后按海尔H键，查看图片内容，按向上/向下方向键或向上/向下侧键查看上一级或下一级图片内容。点按返回或按右侧键返回上一级菜单。在图片预览窗口，激活选项，可进行设为墙纸、全屏浏览和自动浏览的操作；

主题模式：用来设置主菜单显示的方式；

亮度：设置背光的亮度允许在5个等级中进行选择，选择完成后点按选择或按左侧键或海尔H键或直接点按相应的菜单，手机会提示“设置成功”，按返回键返回上级菜单；

背景灯设置：可以设置背景灯间隔关闭的时间，可选择15秒、30秒、60秒；点按选择或按左侧键或按海尔H键或点按相应的菜单，确认选择内容；

屏幕校准：当您觉得触屏笔在触屏上点按某位置后话机反应不准确时，应当进行屏幕校准，

以确保手机触摸屏对点击动作作出正确的反应。用触屏笔点击十字中心。正确点击3次后，屏幕显示“校准完成”。

3.2.3 通话设置

在通话设置中确定通话功能的使用与否。在进入该功能时，均显示实际设定。

3.2.3.1 呼叫转移

呼叫转移可将电话转接到您指定的电话上或语音信箱中。

在进行来电转接设置时，设置的成功与否与网络和SIM卡有关。系统会对设置进行适当的提示。

当设置此项时需要您输入正确的电话号码，方可将来电正确地转接到指定的电话上。如果出现未接到被转接来电的情况，请立即检查手机所设转接的电话号码是否正确。

无条件转移：当设置此项后，所有来电都将无条件转移至指定号码；

手机占线时：设置此项后，当您的手机忙时，来电将转移至指定号码；

无人接听时：设置此项后，当您的手机未应答来电时，来电将转移到指定号码；

无网络或关机时：设置此项后，当您的手机不在服务区时（如网络信号不好或信号环境很差时），来电将转移到指定号码；

取消转移：选择要取消的呼叫转移，点按选择或按左软键或按海尔H键可取消转移，点按返回或按右软键返回上一级菜单；

状态查询：查询当前呼叫转移各项的状态。

3.2.3.2接听方式

耳机自动应答：设置在有耳机时是否自动应答来电。

任意键应答：设置是否允许来电时，按任意

键应答（除电源键、侧方向键、挂断键和右软键之外）来电，如关闭此项，任意键应答功能无效。

3.2.3.3呼叫等待

设置是否允许来电等待，如关闭此项，则电话忙时，有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音。

3.2.3.4自动重拨

设置是否允许自动重拨电话，如选择开，当所拨打电话未能接通时，系统自动重新拨打电话，如选择关，当电话未能接通时，手机不会自动重拨。

3.2.3.5快速拨号

在手机中可设置快速拨号。即用2-9数字键表示不同的电话号码，使用时，在待机屏下，

长按2-9的数字键中的某个数字，即可对相应的号码进行呼叫，如该数字键未设号码，手机会提示您“电话号码为空”。

进入快速拨号的设置界面后，根据您的所选数字键设置快速拨号与否的不同情况，会出现不同的操作提示。如该数字键已设快速拨号，手机屏幕上上方会提示设置的号码，如未设快速拨号，则屏幕屏幕上上方会提示“未绑定”。

您可以选择删除，删除已有号码，再设置新的电话号码。

设置新号码时，按海尔特键或左软键通过手动输入号码或浏览电话簿的方式得到所期望的号码，存入快速拨号指定的数字键中。

当设有快速拨号时，数字键的图标为打对钩的图标；未设快速拨号的数字键，图标为普通数字键图标。

3.2.3.6分钟提示音

设置分钟提示音的开启或关闭，如开启该功能，在通话过程中有分钟提示音提示；如关闭该项，则通话过程中无分钟提示音提示。

3.2.3.7IP特服号

输入要使用的IP号码，如未设置号码拨打电话与直接拨打电话相同。

该功能用来保存您输入的IP特服号码，使您在拨号时不用重新输入就能够拨打IP电话。

- 输入的IP特服号只有被您的注册运营商所支持，才能够进行正常拨号。
- 您可以查看或编辑该号码。
- 当手机更换新SIM卡时，会自动将原来保存的IP特服号码清空。
- 手机对您输入的IP特服号码没有任何检查，需要您自己保证号码正确。

3.2.4安全设置

在安全设置中，包含以下内容：开机PIN码、话机锁、远程控制、呼叫限制、信鸽防丢。

3.2.4.1 开机PIN码

激活：启用SIM卡PIN码。选择开启开机时输入PIN码方可开机。否则只能拨打112等紧急电话；如未选择，则开机时无需输入PIN码，即可开机。

修改PIN码：设置为您所习惯的号码。需要注意的是必须在PIN启动的情况下才能进行PIN修改。(初始密码：1234，详情请咨询网络运营商)

3.2.4.2 话机锁

该项是为防止其它人未经允许使用手机，对手机实施锁定，解锁采用输入密码方式进行验证。话机锁定密码初始为出厂默认密码（出厂默认密码是0000）。

选择话机锁设置进入菜单后，选项开启，输入正确的锁定密码，锁定手机。选择关闭，手机无锁定功能，同样需要输入正确的锁定密码才能解锁。

选择修改密码：可修改话机锁密码。

同时为了防止密码混淆，信鸽防丢、私密防火墙，恢复出厂设置与话机锁的密码相同。

话机锁开启后，要使用手机如进行拨号、发短信等常用操作时，必须输入密码，输入完成点按确认或按左软键确认输入。按右软键或点按紧急呼叫可拨打“112”紧急呼叫号码。此时，仅有以下4键可正常使用。

*键：开启或关闭键盘锁；

电源键：开/关机；

挂断键：返回待机屏；

右软键：拨打紧急呼叫号码。

注意：PIN码是与SIM卡相关的，也是SIM卡的操作密码。

话机锁是手机自身的密码，与SIM卡无关。
例如：当设定话机锁定后（SIM卡未启用PIN码），手机进入锁定状态，此时别人想用你的手机必须输入手机本身的密码，否则手机无法使用。但SIM卡可插在其它手机上照常拨打电话。

而设置PIN码启动，但未设定电话锁的手机，必须输入PIN码才能正常使用电话。或者换其它SIM卡，该手机照常可用。

修改密码后请牢记所设密码，否则机主也无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

3.2.4.3 远程控制

能够实现当手机不在身边时，通过其它电话给自己的手机发送远程控制短信，从而执行远程控制命令，正确输入密码则可进入远程控制设置界面（出厂默认密码为0000）。

设置控制方号码

您可以设置任意号码或指定号码为远程控制号码。

●任意号码：您可以通过任意号码给您的手机发送远程控制信息。

●指定号码：您只能通过号码设定列表中的指定的号码给您的手机发送远程控制信息。

注意：当您选择控制方号码为指定号码时，请务必设定正确的号码，否则您的手机将无法接收远程控制信息，从而无法实现远程控制功能。

修改校验码

您通过其它电话给自己的手机发送远程控制短信时，需要正确输入校验码才可有效实现远程控制功能。根据系统提示操作即可。

远程控制命令

系统默认远程控制命令，选择相应的命令，输入正确的验证码，直接以短信息的方式发送即可。

注意： 通话转移功能需要网络支持。

远程控制设置

设置远程控制功能的开启或关闭。

厂默认密码为0000)才能取消所有限制。

更改密码

允许您对网络提供的限制密码进行修改。

3.2.4.4呼叫限制

网络运营商可以提供一个四位的密码(0000)以便您能启用呼叫禁止。

接听：

- 漫游时：在漫游时禁止所有打入的呼叫；

- 所有来电：禁止所有打入的呼叫；

呼叫：

- 国际长途：禁止所有打出的国际呼叫；
- 只能拨打国内：所有打出的呼叫只能进行国内呼叫；
- 所有已拨电话：禁止所有打出的呼叫；

取消所有限制

取消所有通话限制。需输入正确的密码(出

3.2.4.5信鸽防丢

手机开启了信鸽防丢时，系统会检测插入的SIM卡号码是否与上一次设置的相同，若不同则自动发送短信至预先设定的追踪号码。选择进入信鸽防丢界面，系统会提示您输入追踪密码(默认密码：0000)。

输入完成后，进入信鸽防丢窗口，选择信鸽防丢号码菜单，可以设置相应号码，号码设置成功后，追踪短信将向此号码发送防盗追踪信息，包括发信人和发信的日期和时间。

选择信鸽防丢设置，可以设置此功能的开启或关闭。

3.2.5防火墙

3.2.5.1.1短信防火墙

短信防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受垃圾短信的打扰。手机在收到短信后将自动识别该短信是否为“垃圾短信”，并将“垃圾短信”暂存在“垃圾箱”。

3.2.5.1.1.1防火墙设置

该菜单项用于进行与垃圾短信的接收相关的设置。如果设置了“垃圾号码拒收”，则当新短信到达时，手机会将该短信的号码和“垃圾号码列表”一一进行比较，若该号码属于“垃圾号码列表”则判断该短信为垃圾短信，然后手机根据“提示方式”的设置通知用户收到“垃圾短信”，并将该短信保存到“垃圾信箱”中。

如果设置了“仅收手机短信”，则当新短信到达时，手机会判断该短信发送号码是否为正常手机号码，然后手机根据“提示方式”的设置通知用户。

如果设置了“关闭”，则关闭该功能。

3.2.5.1.2垃圾号码列表

选择该选项后，进入垃圾号码列表，选择新建可以添加新的号码，进入垃圾号码列表进行删除或删除全部。

3.2.5.1.3提示方式

垃圾短信的提示方式有两种，“垃圾短信提示”方式设置后，当接收到垃圾短信后，仅在屏幕上显示有新垃圾短信，而不进行任何声音、振动等提示。“普通信息提示”方式设置后，当接收到垃圾短信后，会像正常短信一样提示，但是待机界面不显示图标。

3.2.5.2私密防火墙

您可以对自己手机上的重要信息进行保护，包括个人信息、电话簿、多媒体资料、日程表和

通话记录。

您可以同时为个人信息、电话簿等设置密码，或仅为其中的几项设置密码或不设置；

3.2.5.2.1私密防火墙密码

选择激活或关闭，输入密码后可以开启或关闭私密防火墙。

3.2.5.2.2保护内容

输入正确密码后，进入菜单，按海尔H键或点按选项进行选择并按左软键确认。

如果您开启了对以上某项或几项功能的保护后，如果您要查看或使用该功能，以及本菜单时，将要求您输入私密防火墙的密码，只有验证正确后方可使用。

如果您输入的密码错误，则直接提示“密码错误”。

私密防火墙的密码为4位，缺省为“000

0”。

3.2.5.3来电防火墙

在启动来电防火墙前，应先对所选来电防火墙的名单（此项为必需设置内容）和服务时段进行设置，否则该功能无法过滤电话。每次启动只能启动一个来电防火墙。如果已经设置开启XX来电防火墙，在进入“来电防火墙”菜单后，显示“当前XX值班”

注意：本手机在判定只想听和不想听名单中设定的电话号码时，只判定号码后十一位是否相同。

3.2.5.3.1启动来电防火墙

在来电防火墙窗口，选择启动来电防火墙，进入助手选择窗口，共有五种类型可供设定分别为：自定义1、自定义2、自定义3、自定义4、自定义5。您可以按使用场合的需要进行设定，设

定内容包括：启动来电防火墙、设定名单、服务时段和重命名。按上下方向键或用触屏笔直接点按，可以选择：

启动来电防火墙

启动来电防火墙前需对防火墙进行名单设定，否则系统会给出相应的提示“列表为空不能启动！”，名单设定后，在来电防火墙选择窗口，点按选择或按左软键或按海尔H键，可启动来电防火墙。

设定名单

● 只想听列表

该菜单项用于查询、增加和删除只准接入的名单及电话号码列表。激活选项，选择新建，将进入输入号码窗口中，可直接按数字键输入电话号码或从电话簿中选择，也可通过点按模拟键盘输入号码。当输入区有数字时，左下角的电话簿将变为确认键。当确认了输入的电话号码后，进入到名单列表的设定窗口中，所输入的号码也列

在窗口中；

选择删除，删除选中的号码。

● 不想听列表

操作同“只想听列表”。

服务时段

设定来电防火墙功能的服务时段。在时段外所指定的来电防火墙不起作用。

服务时段包含两部分内容：时段设定和周期设定。在服务时段设置窗口中，选择要设置的菜单项，按海尔H键或选择进入相应的窗口。

时段设定：需要设定起始时间和结束时间，时间输入采用24小时制。例如：9:00-17:30表示作用时间为当天的早上9:00开始，结束于下午17:30；如果为13:00-8:00则表示下午13:00开始，第二天早上8:00结束。默认时段为00:00-00:00，即完整的一天，也是最长的时段。

周期设定：设定作用的重复方式。有四种重复方式可供选择：仅一次、每日、周一至周五和

周末。

重命名

对已有的来电防火墙名称重新定义为您喜爱的名称。重命名采用文本编辑的方式进行编辑。

3.2.5.3.2 关闭来电防火墙

当需要关闭来电防火墙时，在来电防火墙窗口，选择关闭来电防火墙，点按选择或按左软键或按海尔H键确认选择，系统会提示您“确认关闭来电防火墙？”，此时点按确认或按左软键确认关闭来电防火墙，点按取消或按右软键，取消来电防火墙关闭。

3.2.6 连接设置

设置访问网络的连接方式，选择系统已设置的连接激活选项键，可进行以下操作：

查看设置：查看当前连接的设置名称、主页、多媒体中心和承载类型等信息；

保存：将修改过的网络连接设置另存为其它设置，系统设置不能被覆盖，系统会给出相应的提示；

应用于：选择访问网络的连接方式，允许选择WAP连接、MMS连接、JAVA连接；

点按非系统设置的连接，按海尔H键或直接点按名称，进入编辑设置窗口，可进行如下操作：

设置名称：查看或编辑模式名称；

彩信中心：查看或编辑彩信信息中心地址(例如中国移动的为http://mmsc.monternet.com)；

主页：可查看或更改启动主页的地址(例如中国移动的为http://wap.monternet.com)；

网关：包括IP地址（例如中国移动的为10.0.0.172）；端口号码(例如中国移动的为9201)；连接类型，允许选择HTTP和WSP(例如中国移动的为WSP)。

承载类型：选择访问网络的连接方式，按

上、下键选择到你要激活的连接方式，按选择键可激活该方式：

- 只用GPRS：只使用GPRS网络；
- 只用CSD：只使用CSD网络。

GPRS设置：可更改GPRS连接设置，选择到要修改的设置，按选择键即可进入相应的窗口：

- 网络接入点：设置网络接入点名称；
- 用户名：网络服务用户名；
- 密码：网络服务用户密码。

CSD设置：可更改CSD连接设置，选择到要修改的设置，按选择键即可进入相应的窗口。

- 拨接号码：网络服务拨入号码；
- 连接类型：设置数据类型，允许选择

ISDN方式和模拟方式；

- 用户名：网络服务用户名；
- 密码：网络服务用户密码。

3.2.7 飞行模式

可以设置飞行模式的开启或关闭。飞行模式开启后，待机界面上方会显示“飞行模式”，手机自动关闭网络连接，此时不能使用手机拨打电话、收发短信、收发邮件、连接WAP等与网络有关的功能。关闭飞行模式手机连接到网络后，可以正常使用。

3.2.8 恢复出厂设置

当选择了该项后，手机会提示您：“请输入保密密码”，需输入正确的保密密码才能进行恢复出厂设置和恢复设置与数据的操作。（缺省密码：0000）

3.2.8.1 恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。此时系统会提示您“确认恢复出厂设置？”。当您确认后，系统恢复出厂设置并提示：“正在恢复出厂设置”。使用该项时，不会清除电话簿、短

信息等您自行保留的资料，只对手机的工作环境设置进行修改。如铃声的选择、情景模式的设定等。

3.2.8.2恢复出厂设置与数据

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。当选择了该项后，系统会提示您：“恢复出厂设置与数据？”。确定后，系统会提示您“正在删除所有文件”。如执行该操作，会清除电话本、短信息等您自行保留的资料（不包括存储在SIM卡和存储卡上的信息）。恢复设置后会自动关机，如需使用请重新开机。

注意：在恢复设置与数据时请不要拔掉电池。

多媒体资料、手机设置、情景模式、短信、彩信、邮件、电话簿、游戏、通话记录、GPRS流量统计、WAP push、书签、照相机、日程表、闹钟等的设置与数据都将恢复为出厂

时的设置。

3.3情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：标准、会议、户外、车载、静音、耳机、自定义。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。

3.3.1开启

当选中所需的工作模式后，按海尔H键或激活选项键，选择开启，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

3.3.2个性化设置

在模式窗口，激活选项键，进入个性化设置

窗口。用户可以通过个性化设置，来设置手机各种模式下的参数。在个性化设置中，包括以下设置选项：

音量：可以设置铃声音量和听筒音量的大小，进入音量调节窗口，用向上方向键、上侧键或点按音量刻度调大铃声的音量；用向下方向键、下侧键或点按音量刻度调小铃声的音量；按左软键或点按确认，即可设定；

振铃方式：设置响铃方式，系统设置了多种方式供您选择；

来电提示音：设置来电提示音。可从手机或外置存储卡中选择，进入声音选择窗口，点按海尔H键；进行铃声播放或停止播放；点按设置或按左软键将所选铃声设置为当前所选菜单项的铃声。

信息提示音：设置信息提示音。可以从手机或外置存储卡中选择，进入声音选择窗口，点按海尔H键，播放铃声或停止播放；点按设置或按

左软键将所选铃声设置为当前所选菜单项的铃声。

按键音：设置按键音的类型为标准、DTMF或关闭按键音；

备注：插入耳机后不支持按键音。

开关机音乐：设置开关机音乐的类型或关闭开关机音乐；

3.4 商务助理

3.4.1 日程表

在日程表中，可查阅当前月的信息、并可指定要查阅的日期；管理事件安排，包括添加、删除日程项，更改日程项的提示内容，更改记事项提示的日期和时间；更改日程提示音。

在日程中还提供了容量查询，供您查询记事项的可用空间和已用空间。

进入日历后，显示当前日期的月历，可用向

上、向下、向左、向右方向键移动方形图标或直接用触屏笔点按选择所关注的日期，在屏幕上方注明了正在显示日历的公历年和月份。当日为节日该天日期为红色（普通日期为黑色），如已设置日程项，该天底色显示黄色。点按选项或按左软键可激活选项，选项内容包括：输入日期、新建、提示音、日程列表、容量查询。

3.4.1.1 输入日期

您可以通过该功能输入选择到任何一天（在有效的时间范围内）。

直接按键盘或通过点按模拟键盘输入日期，确认后再次按返回，显示的是所输入日期的日历。

3.4.1.2 新建

添加日程项时，用户需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间。

在日历窗口和日程列表窗口中，按选项键激

活菜单，选择新建菜单项，即可添加事件。

新事件设置中需完成以下内容：

日期：事件需要提醒的日期，您选择该项后将进入选择日期窗口，按海尔H键或直接点按该项，用数字键输入日期数据；

时间：事件需要提醒的时间，您选择该项后，按海尔H键或点按该项，将进入设置提醒时间窗口进行提醒时间的设置；

事项：事件本身的描述，按海尔H键或点按该项，用文本编辑窗口输入内容；

周期：按海尔H键或点按该项设置，事件重复的周期；

状态：按海尔H键或点按该项，开启或关闭日程项。

选择保存或按左软键保存设置。

3.4.1.3 提示音

设置事件的提醒音乐，用户可以从手机、外

置存储卡中选择支持的音乐格式作为提示音。

3.4.1.4日程列表

日程列表用来查看所有的日程项，也可在日历窗口直接按海尔特键进入当日日程列表窗口。

激活选项键，可进行如下操作：

查看：查看所选日程项的内容；

新建：添加新的日程项；

通过蓝牙发送：使用蓝牙无线连接传送文件至其它设备。

全部蓝牙发送：使用蓝牙无线连接传送文件至其它设备。

删除：删除所选日程项；

删除所有：删除所有的日程项。

3.4.1.5容量查询

在状态报告中，可以看到日程项的已用条数和可用条数。

3.4.2蓝牙

蓝牙技术可以在电子设备间实现无线连接。因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信的，所以在您的手机和另一台蓝牙设备间不需要保持相互正对的位置，连接可能因障碍物（如墙壁或其他电子设备）而受到干扰，请保持两台设备间的最小距离不超过10米来进行通信。在有些国家或地区内可能制定了一些限制使用蓝牙设备的规定，请向当地主管部门咨询。

蓝牙可以无线连接兼容的蓝牙配件或计算机。在蓝牙功能表内您可以管理蓝牙连接并定义相关设置。

蓝牙开关：开启或关闭蓝牙功能。如选择关，则结束所有蓝牙连接，且您不能用蓝牙发送和接收数据。

注：蓝牙连接会消耗电池电量，缩短手机的操作时间，当使用手机执行其它操作时请考虑此因素。

设备管理：确定蓝牙开启后，查看设备列表，激活添加键；搜索新设备 查找应连接的蓝牙配件，如您没添加过设备或想添加新设备，选择搜索新设备，系统将自动搜索新设备和类型，查找完成后显示结果，按返回键返回设备列表窗口，如果一台设备要求创建匹配才能传输数据，则系统会提示您输入PIN码（默认密码为“0000”），输入正确的密码后按匹配，匹配完成后，设备就会储存在设备列表中。

注：搜索前应先开启蓝牙配件，有关配件的供货情况，请向当地经销商查询；

重命名：如果您要通过蓝牙连接发送数据，但未指定手机的个人名称，则将使用默认名称，使用更名功能，将默认名称改为便于记忆的名称；

删除：删除添加的设备；

全部删除：删除列表中的所有蓝牙设备。

手机可见性：开启或关闭手机的可见性，选

择开，则其他使用蓝牙设备的用户在执行搜索时，就会看到您的手机及名称，如选择关，则其他用户搜索时，就不会搜索到您的手机；

手机信息：输入手机的名称；

蓝牙数据交换：开启蓝牙数据交换功能（FTP数据服务、OPP数据服务）；

3.4.3记事本

在记事本中，可记录20个事项。

记事本用于任何简单的记述和备忘。任务安排描述的输入采用文本编辑窗口的方式完成。在记事本列表窗口，激活选项键，可进行如下操作：

编辑项目：编辑所选记事项；

发送短信：将记事本的内容以短信信息的方式发送出去；

删除：删除所选记事项；

删除所有：删除所有记事项。

3.4.4STK

注：本菜单下的结构及名称由网络服务商设置在SIM卡中，不同STK 供应商提供的服务可能不同（有些SIM卡不提供STK功能），无法进行修改。

STK（SIM TOOL KIT）允许基于智能卡的SIM运行自己的应用软件。

STK卡能够接收和发送GSM的短信数据，起到SIM卡与短信之间的接口的作用，同时还允许SIM卡运行自己的应用软件。这些功能经常显示在可通过软件激活的手机屏幕上，用友好的文本菜单代替机械的“拨号-收听-应答”方式，从而允许您通过按键轻松进行复杂的信息检索操作或交易。

STK为SIM卡的增值业务提供了可开发的环 境，即一个简单、易操作的开发平台。支持STK卡的手机则可以提供额外的STK菜单，菜单项的内容由手机从STK卡中读出，您不能进行修

改。根据STK的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可能通过网络运营商改变。

本机支持STK提供的增值业务，不同的运营商提供不同的业务类型，以北京移动为例，目前支持的业务类型包括：移动聊天，位置服务，信息服务，电子商务，娱乐服务，个人助理，电子邮件，客户服务。

3.5个人信息

本章将介绍GSM网络提供的信息服务。有些服务可能不被当地或漫游地网络支持。

3.5.1信息

通过服务中心，编辑的文本消息可以被发送到您的手机上。如果网络支持，您也可以发送一个新的信息或回复一个信息（通过服务中心）。如果您的网络商支持信息业务，您可以随意收发

信息。

信息提供以下服务内容：新建、收件箱、发件箱、已发送、草稿箱、收藏夹、垃圾箱、范本、设置、容量查询。

注意：发送和接收短信信息和彩信时，本手机查找电话本中匹配的姓名，只判定号码后十位是否相同。

彩信包含文字、图像和声音内容。通过多媒体信息（彩信）服务 (Multimedia Messaging Service, MMS)，您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收信息附带的声音文件，尽情领略内容丰富的信息。彩信通过彩色屏幕将为您带来鲜明的色彩和栩栩如生的视听体验。

注意：彩信服务需要网络运营商或服务供应商的支持才可以实现此功能。

本手机支持发送接收最大为100KB的彩信，如果彩信的大小超过限制，手机将不能够接收该信息。

本手机支持多页彩信，即每页上的内容包含一张图片、一首音乐和文字内容，而彩信由多个这样的页面组成。如果彩信中包含图片，手机会自动调整图片的缩放，使其显示在手机屏幕上。

注意：使用彩信，可能需要为每一条发送的信息向网络运营商或服务供应商支付费用。彩信服务支持以下格式：

● 图片：JPEG、GIF、WBMP。

● 声音：MIDI、WAV、AMR、MP3。

如果收到的信息中包含格式不支持的对象，该对象将不被显示或播放出来。

注意：有多种原因可能导致彩信传送失败，所以尽量不要使用彩信进行关键性内容通信。

3.5.1.1新建

3.5.1.1.1创建和发送短信

当新建短信时，选择新建，在新建类型中

选择短信，进入新建短信编辑屏幕创建短信。或直接点击相应的菜单进入相应的功能。

A) 信件内容

按方向键滚动选择条，选择新建内容，按海尔H键或左软键或右键直接进入编辑界面，短信内容的编辑采用文本编辑，激活选项可进行以下操作：

选择插入联系人信息：插入联系人电话号码；

选择插入范本：在当前短信信息内容中插入手机提供的相关主题的范本，省去大篇幅输入的麻烦。

选择存为范本：将当前编辑的信息存为范本；

选择保存将该短信息存入草稿箱中（已编辑信息内容时才有该菜单）。

B) 收件人

按上下方向键滚动选择条，选择到“收件

人”，按海尔H键或直接点击按“收件人”，进入电话号码输入窗口。您此时可直接按数字键输入号码或点击模拟键盘输入号码，点按选项或按左软键，选择电话簿从电话簿中选择收件人号码或群组中选择收件人；选择电话簿后进入选择收件人窗口，按向上方向键或向下方向键移动选择收件人，按海尔H键或直接点击按收件人前的选择框，选择收件人，激活选项，选择确认选择或全部选择完成选择，选择取消全选取取消选择，操作完成返回到新建短信界面；点按选项或按左软键，选择发送将发送短信息（添加联系人后才有该菜单）；选择电话簿进入选择收件人窗口增加收件人；选择新增收件人可增加收件人；群组将所编辑的信息发送给设置的组成员；选择查看收件人可以进入收件人列表，选择保存可以将该信息保存到草稿箱，进入收件人列表，点按左软键选择删除当前可删除所选收件人；选择删除全部删除所有收件人。当所选收件人超过20个号码

时，手机会提示您“选择超额！”。

注意：发送短信时收件人一次最多选20个号码。

C)发送短信

在发送短信前，您必须输入短信信息中心的号码，这一步只需设置一次。

当短信信息正在发送时，手机会提示“正在发送至...”；如发送失败，手机会提示“发送失败！”，没有成功发送的短信信息或者还没有发出的短信信息会存入发件箱中。

如发送成功，手机会提示“发送成功！”，发送成功的短信信息会放在已发送信箱中。

3.5.1.1.2创建和发送彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。如果彩信信息大小超出限制，手机将不能接收该信息。

A)主题

点按选择“主题”或按海尔H键后进入文本编辑屏幕，输入彩信的主题。

B)信件内容

激活选项，可进行发送；发送彩信，如未添加收件人，则不允许发送；预览信息：预览信息内容；信息详情：查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、日期等信息；保存：保存当前编辑的彩信到草稿箱中。

直接点按或按海尔H键，进入内容编辑窗口，激活选项可进行如下操作：预览信息：预览信息内容；排列：设置彩信的排版格式，允许在文本在前和图片在前两个选项中进行选择；插入：允许插入图片、声音和范本作为彩信内容；删除：删除彩信内容；编辑文字：编辑彩信的内容；多页面：允许插入多页，编辑多页的彩信内容。

C)收件人

在新建彩信编辑屏幕下，选择“收件人”，

直接按数字键输入电话号码，或按海尔H键或直接点按“收件人”，进入联系人编辑窗口，可以输入新的电话号码或电子邮件。当前光标位于收件人时，激活选项可进行如下操作：发送：发送彩信（已编辑收件人信息才会有该菜单）；电话簿：从电话簿中添加收件人；新增收件人：可增加收件人；群组：将所编辑彩信发给已设置组中的联系人；预览信息：预览所编辑的彩信；信息详情：查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、日期等信息；保存：保存当前编辑的彩信到草稿箱中（编辑信息内容后才有最后三个菜单）。

D)发送彩信

如果收件人为空，新建收件人；如果收件人不为空，进入收件人列表查看或编辑所有联系人。发送一条彩信可能比发送一条文字信息需要更长的时间。如果发送失败，信息会保留在“发件箱”中，用户可以尝试重新发送。

3.5.1.2收件箱

当收到一个信息时，待机屏会出现小信封，提示您有未读信息。并自动将信息存储在手机或SIM卡。能保存的信息数目（包括要发送的信息）由手机和SIM卡的容量决定。

进入收件箱中，收件箱中存放的是所有收到的信息（包括短信息、彩信和WAP PUSH信息）。每条信息前都有图标表示该条信息的状态。

	已读存储在手机上的短信息		已读存储在SIM卡上的短信息
	未读存储在手机上的短信息		未读存储在SIM卡上的短信息
	未读 WAPUSH 信息		已读 WAPUSH 信息
	未读彩信		已读彩信

A)阅读短信息

选择要阅读的短信息。点按选项或按左软键，可进行如下操作：

选择阅读阅读所选信息，也可按海尔H键或直接点按要阅读的信息，直接阅读信息；选择回复以短信、彩信的方式回复当前发件

人；

选择删除进入删除类型选择窗口，选择删除当前删除当前短信信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；多选删除选择性的删除短信，按海耳H键或点按要删除的短信前的选择框，选择删除内容，按确认键确认删除。（在多选删除过程中，按*可以选择全部，按#可以取消全部选择）；删除全部删除收件箱中所有的信息；

选择转发将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；

选择呼叫拨打发件人电话；

选择IP呼叫在发件人号码前添加IP号码拨打电话（需添加IP*特服号）；

选择移至收藏夹将该条短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）。

选择排序将信箱中的信息按时间或类型排

序。

阅读过程中，点按选项或按左软键或按海耳H键，可进行如下操作：

选择回复以短信、彩信的方式回复当前发件人；

选择删除删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；

选择转发将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；

选择提取号码提取短信息中含有的电话号码，保存到电话本中或呼叫该号码；

选择呼叫拨打发件人电话；

选择IP呼叫在发件人号码前添加IP号码拨打电话（需添加IP*特服号）；

选择移到垃圾箱将当前短信移至垃圾箱；

选择移到保险箱将当前短信移至保险箱；

选择复制至SIM卡（复制至手机）将保存在手机（SIM卡）上的信息复制到SIM卡（手机）

中。

选择移至收藏夹将该条短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）。

选择提取URL提取信息中自带的链接到书签中；

选择存为范本将当前阅读的信息保存为模板。

B)阅读Wap push信息

如果接收到的是WAP发来的PUSH信息，选择要查看的PUSH信息，点按选项或按左软键，可进行如下操作：

选择阅读阅读所选信息，也可按海尔H键或直接点按要阅读的信息，直接阅读信息；

选择移至收藏夹将该条WAP PUSH信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）。

选择删除进入删除类型选择窗口，删除当前

信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；多选删除，选择性的删除信息，按海尔H键或点按要删除的信息前的选择框，选择删除内容，按确认键确认删除。（在多项删除过程中，按*可以选择全部，按#可以取消全部选择）；删除全部删除收件箱中所有的信息；

选择排序将信箱中的信息按时间或类型进行排序。

在阅读PUSH信息窗口，激活选项键，可进行如下操作：

选择浏览将直接连接WAP进行相应的操作；

选择加入书签将PUSH信息中的链接地址加入书签；

选择删除删除当前信息。

C)阅读彩信

选择要阅读的彩信，点按选项或按左软键，可进行如下操作：

选择阅读，阅读所选彩信，也可按海尔H键直接阅读信息；

选择回复以短信、彩信或呼叫发件人的方式回复当前发件人；

选择删除进入删除类型选择窗口，删除当前彩信，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；多选删除选择性的删除短信，按海尔H键或点按要删除的彩信前的选择框，选择删除内容，按确认键确认删除。（在多项删除过程中，按*可以选择全部，按#可以取消全部选择）；删除全部删除收件箱中所有的信息；

选择转发将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑，转发给其他人；

选择呼叫拨打发件人电话；

选择IP呼叫在发件人号码前添加IP号码拨打电话（需添加IP特服号）；

选择移至收藏夹将该条彩信移入收藏夹中，以便将来重新利用。（未读信息不能进行移至收

藏夹的操作）。

选择排序将收件箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读彩信窗口，点按选项或按左软键，可进行如下操作：

选择移到保险箱，将彩信移到保险箱；

选择回复以短信、彩信的方式回复当前发件人；

选择删除当前彩信，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；

选择转发将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑，转发给其他人；

选择提取号码提取彩信中含有的电话号码，进行保存号码和呼叫号码的操作，

选择呼叫拨打发件人电话；

选择IP呼叫在发件人号码前添加IP号码拨打电话（需添加IP特服号）；

选择移至收藏夹将该条彩信移入收藏夹中，

以便将来重新利用（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）。

在阅读彩信窗口，按海爾H键查看彩信的具体内容，按左右方向键可以翻页，点按选项或按左软键或按海爾H键，可进行如下操作：

选择上一页：查看多页信息的上一页；

选择下一页：查看多页信息的下一页；

选择播放：查看信息内容；

选择保存图片：保存彩信中带有图片到我的收藏的图片中；

选择保存音乐：保存彩信中带有音乐到我的收藏的音乐中。

3.5.1.3/发件箱

在发件箱中可浏览查阅未成功发出信息（短信和彩信）的详细情况，点按选项或按左软键，可进行以下操作：

选择重发将重新发送信息，

选择阅读所选信息，也可按海爾H键直接阅读信息；

选择删除进入删除类型选择窗口，删除当前信息，仍返回发件箱窗口（若发件箱为空，则返回信息窗口）；多选删除选择性的删除信息，按海爾H键或点按要删除的信息前的选择框，选择删除内容，按确认键确认删除。（在多项删除过程中，按*可以选择全部，按#可以取消全部选择）；删除全部发件箱中所有的信息；

选择排序将信箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读过程中，点按选项或按左软键或按海爾H键，可进行如下操作：

选择重发重新发送当前短信息（短信才有该菜单）；

选择编辑将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；

选择删除删除当前信息，仍返回发件箱（若

发件箱为空，则返回信息窗口）。

如为彩信，在阅读过程中可进行上一页、下一页、播放、保存图像和保存音乐的操作。

3.5.1.4已发送

在已发送中可浏览查阅已发出信息的详细情况，点按选项或按左软键，可进行如下操作：

选择阅读阅读所选信息，也可按海尔H键直接阅读信息；

选择删除进入删除类型选择窗口，删除当前信息，仍返回已发送信息窗口（若已发送为空，则返回信息窗口）；多选删除选择性的删除短信，按海尔H键或点按要删除的信息前的选择框，选择删除内容，按确认键确认删除。（在多项删除过程中，按*可以选全部，按#可以取消全部选择）；删除全部删除已发信箱中所有的信息；

选择转发将在信息编辑窗口中对当前信息内

容进行编辑，转发给其他人；

选择排序将信箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读过程中，点按选项或按左软键或按海尔H键，可进行如下操作：

选择转发将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人；

选择删除删除当前信息，仍返回已发送信息窗口（若已发送为空，则返回信息窗口）。

3.5.1.5草稿箱

草稿箱中存放的是未编辑完或未发送的信息，点按选项或按左软键，可进行如下操作：

选择编辑将进入信息编辑窗口，对短信息进行编辑；

选择删除进入删除类型选择窗口，选择删除当前删除当前信息，仍返回草稿箱（若草稿箱为空，则返回信息窗口）；多选删除，选择性的删

除短信，按海耳H键或点按要删除的信息前的选择框，选择删除内容，按左软键确认删除。（在多项删除过程中，按*可以选择全部，按#可以取消全部选择）；删除全部删除草稿箱中所有的信息；

按海耳H键可阅读信息，在阅读过程中，点按选项或按左软键或按海耳H键，可进行如下操作：

选择编辑将进入信息编辑窗口，对短信信息进行编辑；

选择删除删除当前信息，仍返回草稿箱窗口（若草稿箱为空，则返回信息窗口）。

3.5.1.6收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱中转移过来的信息，激活选项键可进行如下操作：

选择阅读阅读所选信息，也可按海耳H键直接阅读信息；

选择删除进入删除类型选择窗口，删除当前删除当前信息，仍返回收藏夹（若收藏夹为空，则返回信息窗口）；多项删除选择性的删除信息，按海耳H键或点按要删除的信息前的选择框，选择删除内容，按左软键选择，确认删除。

（在多项删除过程中，按*可以选择全部，按#可以取消全部选择）；删除全部删除收藏夹中所有的信息；

按海耳H键可阅读信息，在阅读过程中，点按选项或按左软键或按海耳H键，可进行如下操作：

选择编辑将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；

选择转发将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人；

选择删除删除当前信息，仍返回收藏夹窗口（若收藏夹为空，则返回信息窗口）；

选择提取URL提取信息中自带的链接到书签

中。

选择编辑修改所选短信；
选择删除删除所选短信。

3.5.1.7垃圾箱

垃圾箱用于存放接收到的垃圾短信，该信箱中的短信保存在手机中，重新开机后自动清空垃圾箱。

进入信箱列表，选中某条短信，按海耳H键可以阅读当前短信。在短信浏览屏按“选项”，可选择删除，删除当前短信；选择移到收件箱，即把当前垃圾短信转移到收件箱。

3.5.1.8范本

范本用于提供发送信息时的范本，只需稍作修改就可得到一个非常满意的信息文本，可以节省编辑时间。在编辑信息时插入常用短语即可。在信息窗口，选择范本进入范本列表窗口，点按选项键，可进行以下操作：
选择新建编辑新的短语保存到手机中；

3.5.1.9设置

3.5.1.9.1短信设置

设置与短信信息操作有关的参数，如短信中心、有效期、送达报告、存储位置、恢复缺省设置。在信息窗口，选择设置，进入设置列表窗口，点按选择或按左软键，选择短信设置，可进行以下操作：

短信中心

如果提供这种业务，SMS业务中心号码将由您所属的网络运营商提供。

有效期

所发短信存放在信息中心的最长时间，有12小时、一天、一星期及最长时间四个选项。

送达报告

用于确认所发短信对方已收到。如关闭短

信息送达报告功能，该功能无效。

存储位置

可选择存放短信信息的位置，本手机提供SIM卡和手机两个存放位置。SIM卡存放容量有限，但当手机出现故障时可再安装至其它手机上使用。手机存放容量较大，但一旦损坏，所有信息都无法导出。

恢复缺省设置

恢复短信信息的出厂设置，按系统提示操作即可，如恢复为缺省设置，则对短信的设置都将恢复为原出厂的设置。

3.5.1.9.2彩信设置

连接设置：设置连接方式；

发送：设置有效期、已读报告、送达报告、优先级等。

●有效期：用户可以选择发送信息在彩信服务中心的有效期。可以选择12小时、一天、一星

期或最长时间。

●已读报告：用户可以开启或关闭已读报告功能。当此功能开启时，网络可以通知用户信息是否已读。

●送达报告：用户可以开启、关闭送达报告。指发送彩信时，是否要求网关送达以后给本机发送一个送达信息。

●优先级：有三个选项，低、通常和高三个优先级。

接收：设置彩信接收方式和回复。

●接收方式：有两个选项，自动和手动。指当有彩信信息到来时，采用自动接收还是手动接收。

●回复：即当对方发来一条彩信信息，要求用户读完后给他一个回复时，用户是否允许系统自动给对方一个回复，可选择开启或关闭回复。

筛选：筛选即用户可以设置一个筛选列表，把不想接收的发件人地址存在其中，当收到

一条彩信信息时，系统判断如果发件人在这个列表中即不再接收。筛选列表最多可以设置20个拒收人的地址（电话号码或者电子邮件地址）。当超过20个时会提示“列表已满不能增加！”

在彩信设置窗口按选择键进入筛选设置点击选项键，可进行以下操作：

选择查看可以对当前已选的电话号码或电子邮件地址进行查看；

选择新建可以增加电话号码或电子邮件地址（注：不超过20个）；

选择编辑可以对当前所选内容进行修改；

选择删除可以删除当前项。

恢复缺省设置：按左软键确认，如恢复为缺省设置，则对彩信的设置都将恢复为原出厂的设置。

3.5.1.10容量查询

用于了解信息的内存的状态，包括手机和

SIM卡。

3.5.2小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处，接收到如天气和交通等文本信息，使用该服务之前，必须设置服务提供商提供的频道号，选择到个人信息窗口，滚动选择条，选择到小区广播，按选择键进入小区广播窗口：

选择接收：进入信息接收窗口，允许选择开启或关闭信息接收功能；

选择频道：您可以指定用于接收小区广播的频道。选择添加，进入编辑频道窗口，输入从服务提供商处得到的号码，按确认键确认内容输入，按返回，退出编辑窗口，不作编辑；选择编辑，修改该频道；选择删除，删除所选频道。

3.5.3语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该服务之前，必须存储服务提供商提供的语音信箱号码。选择到语音信箱，按选择键或海耳H键进入语音信箱窗口；选择听取留言；进入拨打电话窗口，拨打电话信箱中的号码，听取留言；选择语音信箱号码；设置语音信箱中的号码（请向服务提供商申请该号码）。

3.5.4 电子邮件

注意： 电子邮件服务需要网络运营商或服务提供商的支持才能实现此功能。

电子邮件的管理

本手机的电子邮件功能，不仅可以接收和发送一般WAP站点支持的电子邮件，而且还支持POP3、SMTP等常用的邮件服务器，使您在收发电子邮件时更方便、快捷。必须进行相关设置，具体参见邮件设置。

邮箱： 登录到某一个因特网站点，去申请一个属于您自己的信箱，这个信箱，就是本手册中指的“邮箱”，这个邮箱不在您的手机中，而在为您提供这种服务的网络运营商的一台被称为邮件服务器的计算机系统，您所有接收和发送的邮件，都是由这个邮件服务器为您中转的。

邮件服务器： 指的是为您提供这种服务的网络运营商的计算机系统。您可以向为您提供服务的网络运营商咨询，以获得此服务器名称。

3.5.4.1 接收邮件

进入“电子邮件”子菜单，选择接收邮件，手机会自动连接因特网，手机将开始登录您的邮箱，如果断开连接，会出现提示框。可以尝试重新连接。

如果邮件大于40K，手机将提示您无法下载；进入收件箱中，您就可以查看收到的邮件内容了。

激活选项键，可进行：

接收邮件：将当前选中的邮件接收到手机的收件箱中，系统会给出相应的提示；

上一页：查看收件箱中的上一页邮件列表；

下一页：查看收件箱中的下一页邮件列表；

详细信息：查看当前所选邮件的标题、优先级及大小。

注意：如果您在“邮件设置”中定义了一个默认邮箱，话机会直接登录到这个默认邮箱。

3.5.4.2写邮件

进入电子邮件窗口，选择“写邮件”，进入邮件新建窗口，可创建新邮件。

1.选择“收件人”，点按选项键或按左软键，可进行如下操作：选择电话簿从收件人列表中选择邮件地址，列表中排列出在电话本中记录有电子邮件地址的所有联系人，没有记录电子邮

件地址的联系人，将不显示在这个屏幕中。如果电话本中没有联系人的电子邮件地址，屏幕将提示“没有相关记录”；选择编辑编辑收件人邮件地址，编辑过程同文本编辑过程；选择发送邮件发送邮件；选择设置优先级：设置邮件的优先级，允许在低优先级、一般优先级和高优先级中选择；选择保存至草稿箱将当前编辑的邮件保存到草稿箱。

选择“收件人”，如没进行过联系人编辑，按海耳H键，直接编辑联系人地址，点按确认键或按左软键，返回联系人列表窗口，点按选项键或按左软键，可进行如下操作：新建：编辑新的联系人；编辑：编辑所选联系人的地址；删除：删除所选联系人的联系方式；如已编辑联系人，按海耳H键，进入联系人列表窗口。

2.选择“抄送”，将该邮件抄送其他收件人，操作同步骤1；

3.选择“密送”，将该邮件秘密发送给其他

收件人，而抄送的收件人和收件人不知道发件人同时将该邮件秘密发送给其他人；

4.选择“主题”输入邮件标题,选择编辑,编辑的过程同文本编辑的过程。

编辑完成后, 点按选项键或按左软键, 选择发送邮件, 可发送邮件。

选择删除: 将保存的邮件从收件箱中删除;

选择多选删除可有选择的一次删除多条邮件, (在多项删除过程中, 按*可以选择全部, 按#可以取消全部选择);

选择删除全部: 将收件箱中的邮件全部删除。

3.5.4.3收件箱

收件箱中用来存放收到的电子邮件。系统会提示邮件的条数, 在收件箱中您可以执行如下操作:

选择阅读: 可以查看包括发件人、标题、日期和正文在内的信息, 点按选项键或按左软键, 可进行转发; 将当前邮件转发给其他人, 操作过程同写邮件的过程; 回复: 回复邮件给发件人; 删除: 删除当前邮件。

选择回复: 回复邮件给发件人;

选择转发: 将该邮件转发给其他收件人;

3.5.4.4发件箱

发件箱中存放的是未发送出去的邮件。在发件箱中, 您可以执行如下操作:

选择重发: 将邮件重新发送给收件人; 选择阅读: 您可以查看邮件内容, 包括收件人、标题、日期和正文。点按选项键或按左软键, 可进行重发; 重新发送未成功发送的邮件; 删除: 删除当前所选邮件。

选择删除: 将保存的邮件从发件箱中删除;

选择多选删除可有选择的一次删除多条邮件, (在多项删除过程中, 按*可以选择全部,

按#可以取消全部选择)；

选择删全部：将发件箱中的邮件全部删除。

3.5.4.5草稿箱

草稿箱用来存放已编辑好的、待留以后发送的邮件。在草稿箱中，您可以执行如下操作：

选择编辑：您可以重新选择收件人、修改邮件内容，操作过程同写邮件；

选择删除：将保存的邮件从草稿箱中删除；

选择多项删除可有选择的一次删除多条邮件，（在多项删除过程中，按*可以选择全部，按#可以取消全部选择）；

选择删除全部：将草稿箱中的邮件全部删除。

3.5.4.6已发送

已发送邮件存放的是已经发送出去的邮件。在已发送邮件箱中，您可以执行如下操作：

选择阅读：可以查看包括收件人、标题、日期和正文在内的信息；

选择转发：您可将已发送的邮件再发送给其他人；

选择删除：将保存的邮件从已发送邮件箱中删除；

选择多项删除可有选择的一次删除多条邮件，（在多项删除过程中，按*可以选择全部，按#可以取消全部选择）；

选择删除全部：将已发送邮件箱中的邮件全部清除。

3.5.4.7邮件设置

在电子邮件窗口选择邮件设置，选择要设置的内容，点按选项按左软键或按海耳H键，进入邮件设置窗口：

设为默认：将当前设置的邮箱设为默认邮箱；

编辑：

1.邮箱地址：是接收邮件的地址。这是您在因特网上的地址，其他人发给您的邮件，都将按这个地址，投送到您的邮箱中。这个地址，是您在申请邮箱时系统分配给您的，一旦生成，用户将不可更改。本手机在使用电子邮件功能时，可以用普通数据呼叫方式连接因特网，也可以使用GPRS方式连接因特网，这取决于您在“网络服务”下的“拨号设置”，当您启动电子邮件功能时，手机会以您确定的连接方式连接因特网；

2.密码：在申请电子邮件时设置的密码，由您自己确定。当您在登录邮箱时，邮件服务器会根据您的用户名和密码来验证您的身份；

3.名称：在申请电子邮件时，由自己确定名字，当您在登录邮箱时，服务器根据此对您的身份进行验证；

4.SMTP：专门用来发送邮件的服务器，所有未成功发送出的邮件，都会自动被移入到发件箱中(Smtp.XXX.com)；

5.端口：添加SMTP的端口号（请向您的邮件服务运营商咨询）；

6.POP3：专门用来为您接收邮件的服务器，一旦您连通网络进入邮箱，手机会自动把新邮件从POP3邮件服务器下载下来，当您选择收邮件时，将新邮件下载到手机中的收件箱中(POP3.XXX.com)；

7.端口：POP3的端口号（请向您的邮件服务运营商咨询）。

注意：这里所提及的用户名和密码，不同于您连接因特网的用户名和密码；在连接因特网时需输入的用户名和密码，是您连通网络作为身份验证而需要的，而这里讲述的用户名和密码，是您作为一个邮箱的合法拥有者进入邮箱时验证身份所需要的。

普通数据呼叫方式，以连网时间计费；而GPRS方式，以您从因特网下载的数据量收费。

使用电子邮件前尚未建立电子邮件帐号，手机会提示您需进行邮箱设置。

3.6 娱乐助理

3.6.1 对讲机

是一个把手机变为对讲机的软件。在这里，除了语音对讲机之外，还可以传送图片、音乐、视频等，强大的交友功能会给你带来超强的娱乐感受。使用前，请确认您已开通CPRS业务。登录成功后，您可以通过按挂断键暂时退出对讲机操作界面进行其他操作，之后在需要时你还可以通过在待机屏按对讲机图标或通过主菜单娱乐助理进行操作。

注意：登录对讲机前需要选择在互联网上注册<<http://www.pica.com/>>。

3.6.1.1 登陆

填入正确的用户名和密码，点按右软键，开始登录。登录成功后您就可以进行设置和聊天操作了。按左右方向键可在联系人和聊天记录间切换。

3.6.1.2 我的状态

点按菜单键可以依次选择我的状态：在线，忙碌，隐身，离开。

3.6.1.3 查找好友

登录成功后，点按菜单键，选择查找好友。

3.6.1.4 添加好友

可以把已注册的人添加为好友。登录成功后，点按菜单键，选择添加好友，输入pica号，点击确认键，即可添加成功。添加成功后，在联系人页面会出现在我的好友列表中。

3.6.1.5 邀请好友

“邀请好友”子菜单依次显示为“请输入电话号码，输入姓名”

使用对讲功能时将光标移动到目标好友，按住拨号键开始讲话，讲完后松开拨号键，语音会

自动发送给目标好友。

3.6.1.6设置

登录成功后，点按菜单键，选择设置，设置的内容包括：修改个人资料、系统设置、修改密码。

同时可以使用帮助来查看相关帮助信息，选择注销可以退回登录界面重新登录其他号码，选择退出系统将退出登录界面。

3.6.2手机电视

手机电视可以在线浏览网站信息。进入手机电视窗口，您可以通过点按手机电视下载播放你想要收看的电视。

进入电视播放界面，可以通过按海耳H键实现电视的播放和暂停功能，按返回键可以返回手机电视列表窗口。

注：本手机已经内置第三方网站的电视节目，通过GPRS流量计费。由于部分相关网站服务器的调整，有时可能无法正常收看电视节目。

目，详情请咨询第三方网站。

3.6.3电子地图

用户使用电子地图，可进行主要城市的地图浏览及信息查询；你可以通过WAP下载将地图下载到本地目录进行操作（本机预置北京猎图）。

选择信息查询：可进行如下操作：名称查询、公交查询、周边查询、网络查询及清除查询信息；

●名称查询：在名称编辑框中输入要查询的地理名称按确认即可查询；

●公交查询：在名称编辑框中输入要查询的公交站名，系统会根据用户不同需要实现线路查询、换乘查询及过站查询；

●周边查询：选择您需要的查找项目，如“银行金融”，在“范围”确定您需要的查找范围，接下来在“中心点名称”处（请使用上下键确保当前输入焦点在“中心点名称”上）输入您需要的定位中心点，确认即可；

注：查询的结果在地图上是用黄色小点显示的。

● **网络查询：**提供网络查询功能，您可连接到网络服务器查询到更新更详细的信息；

● **清除查询信息：**在查询时，将记录每次的查询结果，以便前后查询对比，但在某些情况下，如觉得查询获得信息过多，干扰查询结果，则可以通过清除查询信息来清除所有已查询信息。

选择地图浏览：进入地图浏览界面，可使用上下左右方向键移动地图屏幕，按海耳H键打开操作菜单，按数字键1放大，数字键2缩小，数字键3查询，数字键4打开关闭比例尺标志，数字键5打开关闭光标；

选择我的位置：通过网络可以查询到自己手机所在位置（需网络支持）。

选择帮助信息：通过阅读帮助信息，可以快速掌握电子地图的使用方法；

选择关于CityPilot：可查询相关的版权的信息；

3.6.4音频播放器

在音频播放窗口，按向左向右方向键选择上一首下一首，或通过触点按控制键，实现功能控制，按侧向上方向键或上方向键，调大音量。按侧向下方向键或下方向键调小音量。激活选项键，选择音乐库，进入全部音乐文件列表，可选择播放文件。选择播放列表：可以查看，重命名列表；选择模式：选择播放的模式，允许选择无循环、循环当前、循环播放列表。

3.6.5视频播放器

视频播放器用来播放您下载或您自拍的录像，操作过程同音频播放器。

3.6.6照相机

使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。您可以在不同的模式窗口，方便的进行模式切换。您可以在该应用程序中重新命名相片。照相机生成的照片均为JPG格式。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片，您就需要删除一些旧相片以释放空间，可在容量查询中查看存储状况。

注意：在光线不足的地方预览和拍照可能造成图像质量的下降。

进入照相机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上，按海尔特键拍摄照片，按左软键激活菜单：

选择模式：设置拍摄模式，允许在单拍、连拍和录像中选择；

选择拍摄环境：设置拍摄环境，允许在通常、室内、夜景三种拍摄环境中选择；

选择效果：设置拍摄效果，允许在普通、怀旧和黑白中选择；

选择多媒体资料：查看存储在手机或存储卡中的文件。

选择设置，可设置以下选项：

- 选择相片大小：设置照片尺寸，允许选择60×60、96×96、176×144、176×220、320×240、640×480、1280×960；

- 选择相片质量：允许选择超精细、精细、通常；

















- 选择亮度调节：设置拍摄照片的亮度，允许选择-2、-1、0、+1、+2；

- 选择变焦：设置拍摄时的焦距，允许选择×1、×2、×3、×4；

- 选择快门音：有五种快门音可以选择，按播放键可试听快门音，按海尔特键确定选择；

- 选择显示图标：设置显示图标的开启或关闭；

- 选择自拍定时器：设定自拍的时间，包括5秒、10秒、15秒、20秒或关闭；可在拍照过程中，通过按向上、向下方向键，改变焦距，通过改变焦距，能够更加仔细地查看图象的某一部分。

 拍摄环境为室内	 拍摄环境为夜间模式	 拍摄效果为普通	 照相模式	 照相模式	 照相模式	 照相模式	 照相模式
 图像质量为精细	 图像质量为超精细	 亮度	 焦距	 焦距	 开启自拍定时器	 普通	 普通

选择拍摄模式为单拍，拍摄完成后，激活选项键，可进行：

- 保存：保存拍摄的照片；
- 发送彩信：将拍摄到的照片以彩信的方式发送；
- 设为大头贴：将拍摄的照片设为大头贴；
- 设为墙纸：将拍摄的照片设为显示屏墙纸；
- 选择拍摄模式为连拍，拍摄完成后，激活选项键，可进行：

- 保存：保存拍摄的照片；
- 全部保存：将拍摄的照片全部保存；
- 自动浏览：以自动浏览的方式查看所拍照片；

缩略图：以缩略图的方式查看所拍照片；选择拍摄模式为录像，本手机的特点是在录像的同时能录下声音，拍摄完成后，激活选项键，可进行：

- 播放：播放拍摄到的录像；
- 保存：保存拍摄的录像。

3.6.7 摄像机

使用“摄像机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄录像，具体操作可参见“照相机”部分。

3.6.8 录音机

录音机可以在您不方便使用其它记录工具

时，以口述的方式将要记录的事情用手机录下来。

选择录音机，进入录音窗口，激活选项键选择录音或按海尔H键，开始录音，此时选项键变为停止键，点按停止键或按左软键或海尔H键，再次按海尔H键，再次按海尔H键，播放录音，再次按海尔H键停止播放。点按保存键或按左软键保存录音，按返回键，返回录音窗口。在选项菜单中有存储位置可供选择设置，把录音文件默认保存在手机或外置存储卡中。

选择录音列表：进入录音列表窗口，您录制的文件全列于此，选择要播放的录音，点按选择键按左软键或海尔H键，进入录音播放窗口播放录音。

3.6.9游戏

3.6.9.1推箱子

控制搬运者推动箱子到达目标地点，当全部箱子到达目标地点后进入下一关，搬运者只能向

前推动箱子！方向键上下左右或用触屏笔点按控制搬运者的方向，按左软键可重新玩当前游戏，挂断键将自动保存后退出游戏！

3.6.9.2泡泡龙

发出小球，使其打中颜色相同的挂球，当颜色相同且相连小球达到三个或三个以上时，同色小球将消失，将全部的挂球打掉时，游戏进入下一关！按向左向右方向键或用触屏笔点按控制瞄准，按海尔H键或点按“发射”可发射小球，按暂停键可暂停，按继续继续游戏，按返回将询问是否保存游戏，按挂断键将自动保存后退出游戏。

3.6.9.3俄罗斯方块

屏幕分为两个区域：游戏区和提示区。方块为标准的俄罗斯方块，9种方案。每行填满后即消除并加分，一次消除的行数越多，加的分也就越多。如果方块累计到顶部导致新产生的方块无

法下落则游戏结束。提示区给出当前的分数和下一个方块的形状。游戏的难度可调。

3.6.10 JAVA应用

联众游戏平台涵盖了网络游戏相关的各个领域。它拥有包括棋牌类、对战类、休闲类、大型网络图形类游戏近百种。联众斗地主、升级和四国军旗游戏是在联众世界(www.ourgame.com)非常流行的三款在线棋牌类游戏。采用了图形界面风格，操作简单，具有PC版的大部分主要功能，除了正常游戏外，还可以旁观别人游戏。软件可以通过无线网络连接到达联众世界，与众多PC用户一起游戏。

在娱乐助理里选择JAVA应用，按左键或海尔H键显示应用程序、下载、容量查询和连接设置。

3.6.10.1应用程序

按上下方向键选择要娱乐的联众游戏，再按海尔H键进入（或用触摸笔直接选择游戏进入游戏）。若是第一次进入游戏，需要对免责声明进行同意确认，系统会自动注册帐号及密码。再次按按照显示界面的提示进入游戏娱乐。

注意：在待机界面下，可直接按左方向键，在娱乐助理菜单里进入联众世界进行游戏。

3.6.10.2预置程序

进入菜单，选择“尚邮”可收发邮件。

3.6.10.3下载

编辑书签地址。选择要编辑的书签，按海尔H键或激活选项键：

如未进行过设置，可以编辑书签地址，进入编辑窗口，输入书签的URL和名字；

对已经设置过的书签，选择连接：登录所选

书签；选择编辑，输入相应内容；选择重置，将书签回复为出厂状态。

3.6.10.4 容量查询

查看当前容量状况。

3.6.10.5 连接设置

WAP的具体设置请参见3.9章节。

3.7 多媒体资料

多媒体资料用于浏览、设置和使用手机中的图像和音乐资源，还可进行容量查询。

多媒体资料根据类型不同，可有不同的用途。

图片：可用于桌面背景；

声音：可用于手机的各种各样提示音。用于

以下提示音：

- 来电铃声
- 信息铃声

- 日程表
- 闹钟

注意：系统提示音不在此范围内，只有开启和关闭选项，如分钟提示音等。

3.7.1 手机

3.7.1.1 视频

视频中存放的是您拍摄下载或从外置存储卡转移的短片。手机内存有限，请将较大文件保存在外置存储卡上。点按选项键或按左软键：

选择移到保险箱：可将视频文件转移至保险箱中；

选择重命名：为所选短片更换名字；

选择复制至存储卡：将短片复制至外置存储卡；

选择移至存储卡：将短片移至外置存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择删除：删除所选短片，可进行删除当前、多选删除和删除全部的操作；
选择发送彩信：将录像内容以彩信的方式发送出去；
选择通过蓝牙发送：使用蓝牙无线连接传送文件至其它设备。
选择详细信息：查看短片的相关属性。
注意：视频支持的格式为MPEG4、3GP。

3.7.1.2图片

图片中存放的是系统预设图片您拍摄的照片、下载的图片或从外置存储卡中复制、转移的图片，按海爾H键或直接点按要预览的图片，查看图片的效果。手机内存有限，请将较大文件保存在外置存储卡上。在图片列表窗口，选择非系统预设图片点按选项或按左软键，可进行其它操作：

选择移到保险箱：可将图片文件移至保险箱

中；
选择重命名：将所选图片重新命名为自己喜爱的名字；
选择复制至存储卡：将所选图片复制至外置存储卡；
选择移至存储卡：将所选图片移至外置存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；
选择删除：删除所选图片，可进行删除当前、多选删除和删除全部的操作；
选择发送彩信：将图片以彩信的方式发送出去；
选择通过蓝牙发送：使用蓝牙无线连接传送文件至其它设备。
选择详细信息：查看图片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性（系统预设图片只有详细信息菜单）。

按海爾H键查看该图片效果，进入图片显示

窗口，激活选项键，可进行如下操作：

选择移到保险箱：将文件移至保险箱中；

选择设为墙纸：将所选图片设为主显示屏墙纸；

选择全屏浏览：全屏浏览图片；

选择删除：删除所选图片；

选择设为大头贴：将所选图片设为大头贴；

选择发送彩信：将图片以彩信的方式发送出去；

选择自动浏览：以幻灯片的方式自动浏览图片。

注意：系统预置图片不能进行移到保险箱、重命名、删除、设为大头贴、发送彩信等的操作。

3.7.1.3 声音

声音中存放的是系统声音文件或下载的声音文件及录音，或从外置存储卡复制或转移的声音

文件。进入声音列表窗口，按向上、向下方向键，选择声音文件；按海尔H键试听铃声，再次按海尔H键停止播放。手机内存有限，请将较大文件保存在外置存储卡上。激活选项键，菜单中的功能如下：

选择移到保险箱：可以将声音文件转移至保险箱；

选择设为铃声：将所选声音文件设为铃声；

选择重命名：将选中的声音文件重新命名为自己喜欢的铃声名称。

选择复制至存储卡：将所选声音文件复制至外置存储卡；

选择移至存储卡：将所选声音文件移至外置存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择删除：删除选定的声音文件，可进行删除当前、多选删除和删除全部的操作；

选择发送彩信：将所选声音文件以彩信的方式发送出去；

选择通过蓝牙发送：使用蓝牙无线连接传送文件至其它设备。

选择详细信息：查看包括所选文件的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

注意：系统内置声音文件只能进行设为铃声和详细信息的操作。

3.7.2外置存储卡

请先确保已经正确插入外置存储卡，此时在待机界面时，有一个类似于存储卡的图标。

3.7.2.1视频

视频中存放的是您拍摄、下载或从手机中复制、转移来的短片。点按选项键或按左软键：

选择移到保险箱：将文件移动到保险箱；

选择重命名：为所选短片更换名字；

选择复制至手机：将短片复制至手机；

选择移至手机：将短片移至手机（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择删除：删除所选短片，可进行删除当前、多选删除和删除全部的操作；

选择发送彩信：将录像内容以彩信的方式发送出去；

选择通过蓝牙发送：使用蓝牙无线连接传送文件至其它设备。

选择详细信息：查看短片的相关属性。

注意：视频支持的格式为MPEG4、3GP。

3.7.2.2图片

图片中存放的是您拍摄的照片、下载或从手机中转来的图片，按海尔H键或直接点按要预览的图片，查看图片的效果。在图片列表窗口，点按选项或按左软键，可进行其它操作：

选择移到保险箱：将文件移至保险箱中；

选择重命名：将所选图片重新命名为自己喜爱的名字；

选择复制至手机：将所选图片复制手机；

选择移至手机：将所选图片移至手机（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择删除：删除所选图片，可进行删除当前、多选删除和删除全部的操作；

选择发送彩信：将图片以彩信的方式发送出去；

选择通过蓝牙发送：使用蓝牙无线连接传送文件至其它设备。

选择详细信息：查看图片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性；

按海耳H键查看该照片效果，进入照片显示窗口，激活选项键，可进行如下操作：

选择移到保险箱：将选中文件移至保险箱中；

选择设为墙纸：将所选图片设为墙纸；

选择全屏浏览：全屏浏览图片；

选择删除：删除所选图片，

选择设为大头贴：将所选图片设为大头贴；

选择发送彩信：将图片以彩信的方式发送出去；

选择自动浏览：以幻灯片的方式自动浏览图片。

3.7.2.3声音

声音中存放的是下载的声音文件及录音或从手机复制或转移的声音文件。进入声音列表窗口，按向上、向下方向键，选择声音文件；按海耳H键试听铃声，再次按海耳H键停止播放。激活选项键，菜单中的功能如下：

选择移到保险箱：将文件移至保险箱；

选择设为铃声：将所选声音文件设为铃声；

选择重命名：将选中的声音文件重新命名

为自己喜欢的铃声名称。

选择复制至手机：将所选声音文件复制至手机；

选择移至手机：将所选声音文件移至手机（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择删除：删除选定的声音文件，可进行删除当前、多选删除和删除全部的操作；

选择发送彩信：将所选声音文件以彩信的方式发送出去；

选择通过蓝牙发送：使用蓝牙无线连接传送文件至其它设备。

选择详细信息：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

3.7.3容量查询

选择容量查询：可以查看当前手机和外置存储卡的记录空间和剩余空间。

选择格式化：可通过PC端和手机端两种格式化存储卡，使用PC端格式化时，文件系统只能选FAT16格式，使用其它格式存储卡可能会出现异常。通过手机端格式化存储卡，按手机提示操作即可，手机会提示“确认格式化？”，点按确认或按左软键确认，点按取消或按右软键取消，返回上级菜单。

注意：格式化存储卡后，存储卡中的文件将丢失。

3.8海尔百宝箱

3.8.1闹钟

本款手机有五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为启动或关闭。

在闹钟功能窗口下，显示五组闹钟的工作情况。

闹钟开启和关闭用不同的图标表示，如闹钟

处于开启状态，显示开启图标及显示闹钟设定时间。

3.8.1.1开启闹钟

用户选择一个闹钟，点按选择或按左软键或按海尔H键，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。也可直接点按要设置的闹钟，进入闹钟设置窗口。

状态：您选择状态开启，此时系统会提示您“确认启动闹钟？”，点按确认或按左软键即可。

设置时间：进入时间设定窗口，用数字键输入所需时间值。

提示音：设置闹钟响闹的铃音，可从手机或外置存储卡中选择。

提示周期：您需要确认闹钟响闹周期是否正确，如不设定此项，闹钟只起一次作用。选择四种不同的周期类型：

- **仅一次：**闹钟设定后只起一次作用，然后进入关闭状态；

- **每日：**闹钟设定后，每天相同时刻都会响闹；

- **工作日：**闹钟设定后，每周的周一至周五的同一时间会响闹；

- **每周某天：**设置在一周中的某天响闹。

懒人模式：设置懒人模式为开后，当闹钟响闹时，界面左下方会显示“继续”，如按“继续”或不动闹钟直至闹钟自动停止响闹，五分钟后闹钟则会再次响起，一共提醒三次；如当闹钟响闹时，按“取消”则五分钟后不再响闹；

名称：您可对闹钟重新命名为自己喜欢的名字；

3.8.1.2关闭闹钟

用户选择一个开启的闹钟，点按选择或按

左软键或按海尔H键，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。

3.8.1.3闹钟响闹

当到达响闹时间时，手机播放闹钟提示音(如果设置允许播放)并在屏幕显示时间到的提示画面。

如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按侧方向键等可停闹。按右软键弹出开机确认窗口，此时按确定键(左软键)开机，按取消键(右软键)不开机，退出响闹窗口。

需要注意的是，调整手机日期和时间后，响闹仍会按原定时间进行。您可根据改变后的手机日期和时间，重新确定下一次的响闹日期及时间。

3.8.2计算器

计算器可以执行加减乘除四种运算。进入

计算器界面后，用户可以用数字键0-9键输入要计算的数字，再按上下左右方向键来选择计算符。

使用举例如：计算 123456789×7.2 ：

第一步：输入数字“123456789”，按#转换数字的正负；

第二步：按操作符“x”（上方向键：+；下方向键：*；左方向键：-；右方向键：/）；

第三步：输入数字“7.2”，按*键可输入小数点；

第四步：按操作符“=”（海尔H键）；

注：计算结果时连续按海尔H键会连续执行最后一步的运算。

点按删除或按左软键，可删除编辑窗口中的内容，重新开始输入和计算。点按返回或按右软键，退出计算器窗口。

按挂断键会取消输入，退出计算器窗口，返回待机屏。也可在清空编辑窗口后，点按返回或按右软键，退出计算器窗口。

当计算除以0溢出、结果大于9999999999或小于-9999999999时，显示错误提示“E”。

3.8.3世界时钟

世界时钟为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便，它的使用方法也非常简单。

进入世界时钟界面，用上方向、左方向、上侧键向西移动时区指示线，用下方向、右方向、下侧键向东移动时区指示线，上部的指示线会相应移动，同时下部的时区、城市名称、时间和日期也会随之选择相应变化。当移动指示线时，该时区内著名的城市名称会显示出来。此时激活选择键或海尔H键，将所选城市的时间设为当前本地的时间。

3.8.4秒表

选择秒表菜单项后，手机屏幕显示秒表界

面。

起始时间为0，点按开始或按左软键，开始计时。计时过程中点按确认或按海尔H键，可分段计时并且最多可记录6个时段，此时点按停止或按右软键，停止计时。点按选项或按左软键选择继续，计时继续，选择重新设定，秒表计时清零；或点按清零或按右软键，秒表计时清零，此时可以重新开始计时，点按返回或按右软键，退出秒表窗口。

3.8.5定时器

功能与闹钟十分类似，只不过设置的是还剩多少时间后提示您。选择此菜单后，手机进入一个编辑器，您可以在此输入提示的剩余时间，选择开始进行倒计时。也可以在待机时，直接按键盘输入提示时间，按激活选项后，选择定时器开始，手机会提示“定时器开始了”开始倒计时。

时。

倒计时开始后可以在定时器菜单中查看剩余时间，重新设置时间或选择“取消”停止倒计时。

3.8.6 海尔服务电话

您可以直接拨打海尔服务电话**4006 999 999**进行咨询。全国各地的海尔用户无论何时拨打**4006 999 999**统一客服电话，均可即时的联系到您最近的客服中心，享受海尔的星级服务。

3.9 WAP

本手机具有WAP（无线上网）功能，可以在其网页上使用无线标记语言（Wireless Mark-Up Language, WML），使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

要使用WAP访问网页，您需要：

1. 请向您的网络运营商和您提供所需服务的服务提供商咨询是否提供了此类服务，以及价格方面的信息。服务提供商还将为您提供有关如何使用其服务的说明；

2. 在您的手机上进行正确的浏览器设置；

3. 使用WAP浏览器访问网页，进行相关操作。

本手机具有GPRS（通用无线分组通信业务）功能，既可以用一般的数据呼叫方式连接网页，也可以在基于GSM网络的GPRS功能支持下浏览网页。

注意：用GPRS方式访问网页，取决于网络运营商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

3.9.1 离线状态下浏览器菜单

3.9.1.1 主页

主页是用户能够简单、直接进入互联网的
信息位置的表示方法。滚动选择条至主页，点
按选择或按左软键或按海尔H键确定，即可登录
主页。按左软键或按挂断键返回待机屏。

3.9.1.2 书签

书签用来保存感兴趣的网址，并可随意设
置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的
网址，滚动选择条至书签，然后点按选择或按
左软键或按海尔H键，进入书签窗口：

点按选项或按左软键，选择转至URL浏览书
签中的地址，按挂断键或左软键取消登录；选
择查看查看当前所选书签的标题和连接地址的
相关信息。

此时激活选项，选择转至URL可以登录当前
网址。选择重设：将书签重设为初始内容。如
没进行过书签设置，则只有编辑菜单

注意：编辑与重设菜单项只存在于可定义

书签中。

3.9.1.3 转至URL

输入要访问的网址，按海尔H键浏览该网
页。

3.9.1.4 最后页面

浏览最后一次访问过的页面，滚动光标至
最后页面菜单项，点按选择或按左软键或海尔
H键浏览最后一次访问的页面。也可直接点按最
后页面登录网页。

3.9.1.5 历史记录

查看曾经登录过的网页地址，点按选项
键，选择浏览；浏览所选地址；选择删除：删
除所选地址；选择删除所有；删除所有历史记
录。

3.9.1.6离线浏览

在浏览网页过程中，点击选项或按左软键，选择选项，选择保存快照，保存当前浏览的网页。在离线状态下，选择离线浏览，可在不连接的状态下浏览保存过的网页。点击选项或按左软键，选择浏览；浏览所选地址；选择删除；删除所选地址；选择删除所有；删除所有保存的网页。

3.9.1.7设置

可进行包括连接设置、清除缓存、图像下载、播放背景音乐和保密功能的设置：

- 1.连接设置：进入连接设置窗口，点击选择或按左软键或海尔H键可激活该模式；
- 2.清除缓存：清除缓存内容；
- 3.图像下载：包括开和关两项，设置是否允许显示图像；
- 4.播放背景音乐：设置播放背景音的开或关；

5.保密功能：设置保密功能的开或关。

3.9.2在线状态下浏览器菜单

在线浏览状态下，按左软键，可进行：
加入书签：将当前浏览的连接地址设为书签；

主页：登录当前设置的主页；

书签：进入书签菜单进行相应的操作；

转至URL：输入要访问的网址，按海尔H键浏览该网页；

刷新：刷新网页，重新链接；

停止：停止网页的下载；

选项：激活选项，选择显示URL显示当前浏览网页的连接地址，点击选项或按左软键，选择设为书签将当前浏览的连接地址设为书签；选择发送链接将当前浏览的连接以短信息的方式发送出去。

选择保存快照保存当前浏览的网页。在离

线状态下，选择离线浏览时可在不连接的状态浏览保存过的网页。

选择保存图片将当前浏览的图像保存至“我的收藏”。（只有焦点移至正在浏览的图片上时才有此菜单）。

选择保存背景音将当前浏览页面的背景音保存至“我的收藏 - 声音 - 下载”（只有当前正在浏览的网页有背景音时才有此菜单）。

离线浏览：可在不连接的状态下浏览保存过的网页；

历史记录：查看历史记录；

设置：可进行包括清除缓存、图像下载和播放背景音的设置；

GPRS流量统计：进行GPRS计数的相关操作。

点按返回，可重新进入登录历史中的上一网址页面；点按退出或按右软键或按挂断键直接退出浏览器。

四、输入法

为了方便输入文字，本手机特为您内置了多种输入法。使您用较少的按键次数，查找相关的文字。

4.1 键盘输入法

用键盘输入文本信息，选择输入内容、删除、切换、确认、返回的操作时，除可通过按键选择外，同时可通过触控笔点按选择操作。要切换选择合适的输入方法，请按#键。

当您要输入文字的时候，先要选择一种输入方法。

手机内置的输入方法有：

- 中文拼音输入法
- 中文笔划输入法
- 智能英文输入法

- 英文输入法
- 数字输入法
- 符号输入法

要切换符号输入法，请按*键。

要切换输入法，请按：#键。

屏幕左下方显示与输入法相对应的图标。

4.1.1 中文拼音输入法

拼音输入法的图标为：

T9 Pinyin

本手机提供的拼音输入法具有智能性，因此

具有按键少的优点，使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入所书写汉字的拼音字母，屏幕上的拼音会随之不断变化，您可以按左右方向键选择您所需要的拼音，按海耳H键，此时候选汉字上将出现黑色光标，按左右方向键

对候选汉字进行选择，也可按上方向键或下方向键对候选汉字选项进行翻页查看，按海尔H键输入您需要的汉字或长按对应数字键，同时您也可以用触笔点按要输入的汉字，此时您需要的汉字将出现在文本输入区。拼音输入法具有联想功能，当完成汉字输入后，与所输入汉字可以成词的常用字会出现在选字区，选字后可以快速的组成词语，加快输入的速度。直接按数字键重新输入汉字，选字区的字自动更新为所输入的字。

比如输入“科”，只需按下数字键5和数字键3（可以在键盘上看到相应的拼音字母），按右方向键选择到拼音“ke”，按海尔H键确认选择拼音后，光标跳到汉字选择行，按一下右方向键选择汉字“科”，按海尔H键确认选择，或直接用点按“科”输入汉字，此时“科”字会出现在文本输入区。（u在数字键上对应V）

4.1.2笔划输入法

笔划输入法的图标为：

T9-1/1

在笔划输入法状态下，您可以按汉字的笔划进行输入。此状态下，各按键代表的笔划如下：

按键	对应的笔划	按键	对应的笔划
1	横	4	捺
2	竖	5	横折
3	撇	6	(万能键,代表任一笔划)

按照汉字的笔划顺序，按相应的数字键进行笔划输入，屏幕的左下方有笔划提示，底行是提示的待选汉字。

您可以按上方向键或下方向键翻页查看待选的汉字，用左方向键或右方向键找到所需的汉字后，按海尔H键输入该汉字。

词组输入：您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。

在输入笔划过程中，您可以按6键输入

“？”来替代不知道的笔划，比如您要输入“好”而您不知道第一笔“丷”怎么输入时，您可按下数字键6来代替，此时笔划提示出现问号标志，再按笔划顺序按下剩余笔划相应的数字键3（撇）、1（横）、5（横折），此时您会看到“好”字出现在待选汉字区，按方向键选择“好”字，按海尔H键或者长按对应数字键确认选择即可完成输入，同时也可通过触笔点按“好”字，输入内容。

4.1.3智能英文小写输入法

智能英文输入法同拼音输入法一样具有智能性，智能英文小写输入法的图标为：

T9En

使用数字键2-9即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，屏幕上的单词会随之改变，您可以按左方向键或右方向键对候选单词进行选择，或按上方向键或下方向键对候选

单词进行翻页查看，按海尔H键或通过触笔点按，输入您的选择，此时您选择的单词会出现在文本输入区，比如书写“ok”只需按下数字键6和数字键5（您可以在键盘上看到相应的字母），您会看到单词“ok”出现在单词候选区，按海尔H键确认选择即可完成输入。也可通过触笔点按“ok”，输入内容。

4.1.4智能英文大写输入法

智能英文大写输入法的图标为：

T9En

智能英文大写的操作步骤同智能英文小写输入法，不同之处是会自动大写单词的第一个字母。

4.1.5英文小写输入法

英文小写输入法的图标为：

en

在英文小写输入法中，按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。比如您要输入“ok”，您只需连续按三下数字键6输入“o”，再连续按两下数字键5输入“k”即可完成输入。

4.1.6 英文大写输入法

输入英文大写输入法的图标为：



具体操作步骤同英文小写输入法。

4.1.7 数字输入法

数字输入法的图标为：





数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用0-9键输入0-9十个数字，您只需按下相应的数

字键即可输入相应的数字。同时也可通过触控笔点按要输入的数字，输入内容。

4.1.8 符号输入法

按*键激活符号输入法，符号输入法主要为方便各类符号的输入。当选择了符号输入法后，屏幕将出现36个符号，您可以按上、下、左、右方向键选择符号，在找到并选择要输入的符号后，点按选择或按左软键或按海耳H键就可完成一个符号的输入。当再次按*键，将退出符号输入法，并且自动返回上次您使用的输入法。或按相应的数字键输入内容，也可直接用触控笔点按要输入的内容输入。

4.2 触摸屏输入法

点按右下角的“”和“”进行键盘输入法和触摸屏输入法的切换。或长按#键切换键盘输入和触摸屏输入法。



4.2.1 手写输入法

手写输入是本地文字输入的主要方法，采用文字识别的先进技术，使您方便、快速地全屏输入中文、英文等各类信息。在各种需要文字输入的功能中均可以使用。

点按相应的输入法图标，短按#键切换输入法，进行拼音、笔划、英数、符号、手写输入法的切换。

- 中文

在手写输入文字之前，先要确定输入文字的类型。

点按屏幕的“双”处，光标指示当前的输入位置。用触控笔在手写区内写字，停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的汉字结果，并在候选字区显示备选汉字。如屏幕显示不是您要用的汉字，可以点击候选字区选择代替。本机支持汉字联想功能，点击屏幕中的备选字后，会显示可以和第一个字组成常用词的第二个字。直接点击第二个字，即可将其输入到光标位置。

- 数字

除了通过手写输入法输入中文外，还可以使用手写输入法完成数字的输入。

- 英文


除了通过手写输入法输入中文外，还可以使用手写输入法完成英文的输入。

4.2.2 拼音输入法

在编辑状态下，点击“拼音”，使用拼音输入法只需需用触控笔点击相应的拼音字母即可输入拼



音，然后在选字区选择所需的字，即可将其放到输入区中的光标位置；如果选字区内的字不是所希望的字，可点选字区右端箭头向前或向后翻页，选择其它的汉字，点击所选汉字，该字被输入到光标位置。拼音输入法与手写汉字输入法同样有联想功能，当选中所写的字后，可以成词的常用字会出现在选字区，选择字后可以快速的组成词语，加快输入的速度。当重新在屏幕上写新字时，选字区的字自动更新为所输入的字。

4.2.3 笔画输入法



在编辑状态下，点击“”，在输入笔划过程中，您可以点击“？”键输入“？”来替代不知道的笔划，比如您要输入“好”而您不知道第一笔“丿”怎么输入时，您可按下“？”键来代替，此时笔划提示出现问号标志，再按笔划顺序按下剩余笔划相应的数字键（撇）、（横）、（横折），此时您会看到“好”字出现

在待选汉字区，点击“好”字，即可完成输入。

4.2.4 英文和数字的输入

在编辑状态下，点击“”，激活英文字母和数字输入键盘，直接点击显示区的字母，即可完成英文字母的输入，通过显示屏上的  键可以进行英文字母大小写的转换。直接点击显示区的数字，即可完成数字的输入。

4.2.5 符号输入法

在编辑状态下，点击“”，符号输入法中。用笔直接点击符号表中的符号输入符号，所选择的符号出现在光标处。点击  箭头图标选择更多的符号。

五、常见问题

手机无法开机

- 手机由于电池电压过低无法开机，请将电池充电。

无法拨打某些电话

- 已经设置了呼叫限制限制了手机的使用，请检查并取消呼叫限制。

其他人正在接听我的电话

- 手机已经设置成将您的电话转移至另一个号码，请检查并取消呼叫转移。

显示信息

在操作过程中，手机可能显示如下的操作错误的信息提示：

“请插入SIM卡”

- 您必须在使用手机前插入SIM卡。如果SIM卡已经插入，请将它取出，用于布擦干净金色的区域，然后再将SIM卡插入。

“无网络”

- 您正处在网络覆盖范围以外（或者在您和发射机之间有物理上的障碍物），并且无法拨叫或接听电话，如果您在室内请靠近窗口。

“仅限紧急呼叫”

- 您正处在服务商网络覆盖范围以外，但您所在地的另一个网络根据信号强度会允许您拨打紧急电话

“无效SIM卡”

- 手机SIM卡锁定，无法接受插入的SIM卡。请插入正确的SIM卡或同销售商联系。

“输入PUK码”

- 因为连续3次输入错误的PIN码SIM卡已经锁定。您必须向您的网络提供商申请特殊的8位PUK码来对SIM卡解锁。（PUK码可能已随您的PIN码同时提供。）

警告：如果连续十次输入错误的PUK码，SIM卡将永久锁定。您必须向网络提供商申请新的SIM卡。PUK码只能输入7次，一般十次指的是3次PIN+7次PUK

六、维修指南

欢迎使用本公司生产的移动电话，如果您的手机在使用过程中出现了问题，请您与销售商联系或向本公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修，可以送到当地的维修点进行维修（具体的维修网点，可以查看随机附带的三包凭证）；若当地没有维修点，请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS邮寄。

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。

- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。

- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。

- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。

- 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。

- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗漆剂清洗手机。

- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装手机会损坏手机并

违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

七、使用手机时的注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部无线电发射 / 接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会造成意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

乘坐飞机时。

当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上2种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆

请咨询汽车制造商，确保您汽车上使用的

电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质（加油站、油库和化工厂等），还有空气中包含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。

如果您在运输易燃易爆品的汽车中（即使该车辆未开动）或以液化石油气（LPG）为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机

的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

为了您的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。

为取得最佳效果，在进行通话时请避免接触天线。不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区（例如在隧道内或在高层建筑之间）使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的4根指示棒。可能的话，请尽量移至其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商

对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性

本手机原厂指定电池为650mAh锂电池，其纯待机时间为155-230小时，通话时间为150-210分钟。

注：待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异。

您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极，以防止电池短路。

勿曲折或强行打开电池。

勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：

请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。

您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的PIN码写下来。

如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

你的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。

儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

遵循本地法令与条款

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在出外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。

在无 GSM 网络的地区或国家内，请勿打开您的 GSM 手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。

请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国

家当地的法令。

请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。

如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。

在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护



有关您的包装材料、废弃电池和旧手机的处置及其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池

-  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装

-  麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。
-  塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可回收利用的，并给塑料材料做标记。

手机保养

只要稍加注意和爱护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦恼的服务。

请保持手机干燥清洁。

保养手机

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则

手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。

不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。

不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打海尔服务热线。

请选用我们所建议用的电池和充电器。

要轻拿轻放，不要摔、敲或震动手机。

将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。

保持手机干燥，不要用刺激性化学品(如溶剂或清洁剂)来清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。

如果您的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

执行标准：Q/02 HTX001-2005
入网证号：02-1741-070969
2007年5月第1版

环保标识和产品中有毒有害物质或元素的名称及含量的说明

1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志，标志表明产品中不含某些有毒有害物质或元素；图形中间的数字，明示出电子信息产品的环保使用期限，单位为年；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环的圆，表示电子信息产品是可以回收利用的。

2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
机壳外壳	○	○	○	○	○	○	○
机壳外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○	○
线路板 (包含喇叭、麦克风 and 振荡器)	×	○	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。
 注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
 产品的实际配置请以装箱单为准。