



尊敬的海尔用户：

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

海尔HG-V70手机快速查找号码，快速查找信息等诸多快捷功能，令您的生活，事业处处快人一步，捷足先登。日程表，秒表，闹钟等帮您的生活井井有条，还可随时随地查看世界时钟，让生活更多趣味，更多精彩，让您畅快享受手机乐趣！

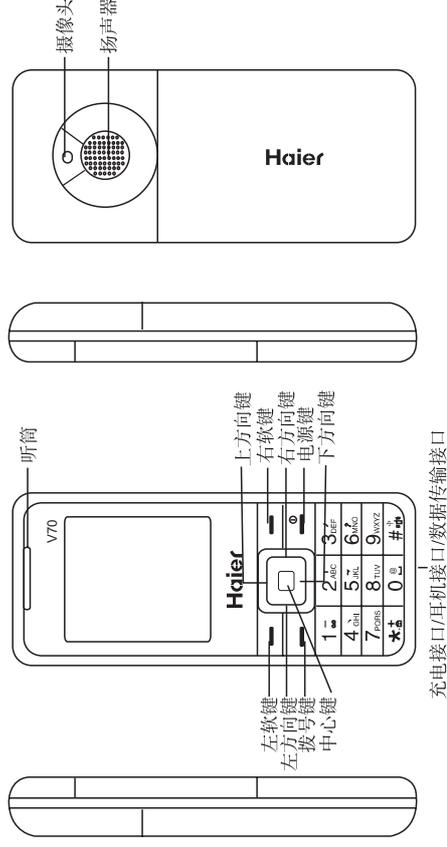

此图仅供参考，请以实物为准

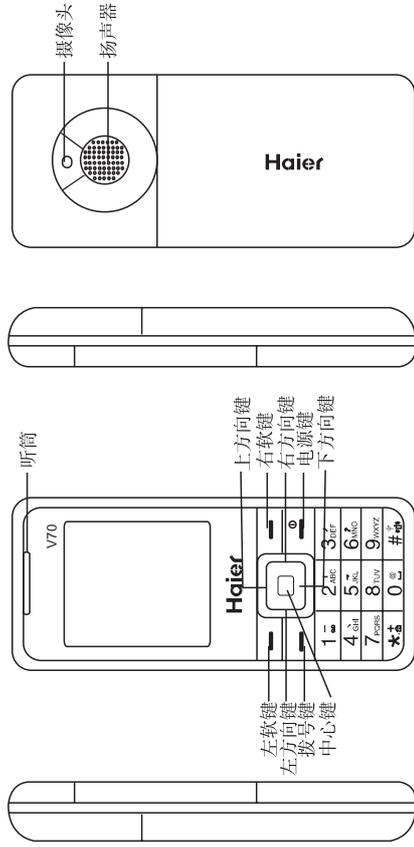

本用户使用指南系操作指导书，并非产品质量保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权，以及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

*本手册中的文字内容和图片仅供参考，请以手机为准。

充电接口/耳机接口/数据传输接口

此图仅供参考，请以实物为准

目录

重要须知	1
手机快速使用指南	2
一、手机介绍	3
1.1 键盘区	3
1.2 状态图标	4
1.3 电池	4
1.3.1 电池的拆卸和安装	5
1.3.2 电池的充电	5
1.4 连接网络	5
1.4.1 SIM卡	5
1.4.2 SIM卡的插入和取出	6
1.4.3 开关手机	6
1.4.4 手机解锁	7
1.4.5 SIM卡解锁	7
1.4.6 存储卡	7
二、功能介绍	8
2.1 拨打电话	8
2.2 结束通话	8
2.2.1 拨打已拨电话	8
2.2.2 拨打国际长途	8
2.2.3 同时拨打两个电话（需网络支持）	8
2.3 接听电话	9
2.3.1 应答来电	9
2.3.2 拒接来电	9
2.3.3 接听第二个来电（需网络支持）	9
2.4 通话选项	9
三、菜单操作	10
3.1 通讯录	10
3.1.1 手机号簿	11
3.1.2 查看群组	12
3.1.3 特殊号码	12
3.1.4 快速拨号	12
3.1.5 高级	13
3.2 媒体播放器	14
3.2.1 音乐播放器	14
3.2.2 视频播放器	17
3.3 我的收藏	17
3.4 照相机	18
3.4.1 预览	18
3.5 信息	19
3.5.1 写信息	19
3.5.2 收件箱	21
3.5.3 短信预览	23
3.5.4 未发件箱	23

3.5.5已发件箱	24	3.8娱乐	41
3.5.6草稿箱	24	3.8.1拨号机	41
3.5.7小区广播	24	3.8.2游戏	42
3.5.8语音信箱	25	3.8.3WAP	43
3.5.9信息设置	25	3.9通话记录	44
3.5.10容量查看	26	3.9.1通话记录	44
3.5.11我的信息	26	3.9.2删除记录	45
3.5.12SIM收藏夹	27	3.9.3通话计时	45
3.6 工具	28	四、输入法	47
3.6.1闹钟	28	4.1输入模式切换	47
3.6.2日程表	28	4.2符号的输入	47
3.6.3计算器	29	4.3拼音输入法	47
3.6.4录音	29	4.4笔画输入法	48
3.6.5秒表	29	4.5智能英文	49
3.6.6单位换算	29	4.6英文(abc/ABC)输入法	49
3.6.7连接管理	30	4.7数字输入法	49
3.6.8世界时钟	30	五、常见问题解答	50
3.6.9倒计时	31	六、使用手机时的注意事项	54
3.6.10SIM卡应用	31		
3.6.11海尔服务电话	31		
3.7设置	31		
3.7.1系统设置	31		
3.7.2显示设置	35		
3.7.3声音设置	35		
3.7.4互联设置	36		

重要须知

在使用手机时，请严格遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。

注意飞行安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



注意四周围环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时，请勿使用手机。



警告

在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员进行维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。



请勿让孩童取用手机。

在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。

丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。



手机快速使用指南

◆ 进入主菜单：

在待机模式下按中心键，进入主菜单。

按方向键选择菜单。

按左软键或中心键进入所选菜单。

按方向键上下滚动选项列表。

按左软键或中心键进入所需的选项。

待机时

短按拨号键，进入通话记录菜单；

短按左软键进入快捷设置菜单；

短按右软键进入日历菜单可查看日程表并进行相关操作。

◆ 左软键和右软键各自执行屏幕最底一行软键提示区指示的功能。

◆ 基本操作

开/关机	长按电源键
拨打电话	输入号码再按拨号键
结束通话	按电源键
接听电话	按拨号键直接接听或按左软键进入选择接听或免提接听
拨打电话簿中的号码	在待机状态下，按下方向键进入通话记录列表，再按上下方向键滚动选择所需号码，按拨号键拨打。

一、手机介绍

1.1 键盘区

本款手机的键盘共21个按键，可以划分为两部分：

● 数字/字母键区域，共12个按键。

● 控制键区域，共9个按键。

1.左右方向键：编辑时左右移动光标；待机状态，按左方向键进入[媒体播放器]菜单，按右方向键进入[信息]菜单；在照相机预览状态，按左右方向键可调整焦距。

2.上下方向键：滚动浏览姓名、电话号码、短信、彩信以及各子菜单等选项；编辑时上下移动光标；待机状态，按上方向键进入拍照界面，按下方向键进入通信列表。在照相机、摄像机预览状况，按上下方向键可调节曝光补偿。

3.左软键：执行显示屏左下角引导符所显示功能。

4.右软键：执行显示屏右下角引导符所显示功能。

5.拨号键：拨打电话号码及接听来电；待机状态，调出所有电话记录。

6.电源键：结束通话或拒绝来电；在其他情况下，按此键一般返回待机状态。

7.数字键：0-9数字键输入数字和字符；进入主菜单时按1-9数字键快速选择菜单项；在待机屏时，长按1-9数字键可调出预先设置的快捷功能；长按0键进入WAP。

8.*键：在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。

9.#键：在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。

1.2状态图标

本手册中的所有图片仅供参考，请以实际产品为准。

图标	说明
	网络信号的强度
	电池的电量
	手机键盘已被锁定
	已安装上存储卡
	当前短信已满
	有未读短信
	闹铃已启动
	启动通话呼叫转移
	已经连接上耳机

	开启振动
	开启飞行模式
	开启振动+响铃模式
	当前已开启静音模式
	防火墙已开启
	开启响铃模式

1.3电池

购机时电池未充电,但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正常情况显著减少时,请购买新电池。已充足的电池若放置不用,电池本身会自行放电。

不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池(如回收)不可将电池作为生活垃圾处理,以免引起爆炸和污染。

1.3.1电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- ①向手机底部滑动电池后盖，取下电池后盖。
- ②自手柄处向上提起电池底部，将其从电池舱中取出。

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏SIM卡和手机。

安装时按以下步骤进行：

- ①将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，并将电池卡入电池舱，下压电池直到电池完全卡入电池舱中。
- ②盖上电池后盖，并向手机顶部滑动电池后盖，使电池后盖卡入手机。

1.3.2电池的充电

将充电器的接口插入手机底部的充电器插口。

将充电器插上电源。

这时，手机屏幕系统图标区的电量指示会循环滚动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

注意：●如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

一定要使用厂商所提供的充电器，使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

1.4连接网络

1.4.1SIM卡

使用手机前您必须先手机中插入有效的SIM卡（用户身份识别卡）。SIM卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在SIM卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在

SIM卡通信录中存储的电话记录以及SIM卡上的短信息。

为了防止丢失和损坏SIM卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将SIM卡放在远离电磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。

警告：取出SIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源连接的情况下插入或取出SIM卡，否则可能损坏SIM卡和手机。

1.4.2SIM卡的插入和取出

SIM卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源，之后才能插入和取出SIM卡。
- 将SIM卡插在两个接线片下面，确保金属平面区域朝下，左角位置与卡槽边角位置相同。

- 取出SIM卡：当您需要取出SIM卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，再取出SIM卡。

1.4.3开关手机

要打开手机，请长按电源键。
要关闭手机请长按电源键。（自动锁键盘开启除外）

如果您先打开了手机，但没有插入SIM卡，则手机将无法正常使用。插入SIM卡后，手机会自动检验该SIM卡是否可用。

然后显示屏上会出现以下提示：
输入PIN码：如果您设置PIN码保护开启。
输入手机锁密码：如果您设置手机锁开启。

查找：手机将进行搜索，直至找到了合适的网络。

1.4.4手机解锁

为了防止您的手机被非法使用，您可以开启手机锁加以保护。手机锁默认初始密码为0000。选用此功能后，每次开机必须先输入手机锁密码，手机才能进入正常工作状态。

假如您忘记了手机锁密码，请与您的零售商或当地的厂家授权维修服务中心联系，以解开手机锁密码。

1.4.5SIM卡解锁

为了防止您的SIM卡被非法使用，您的SIM卡采用PIN码（个人标识号码）加以保护。如果您已经设置了PIN码保护开启，在您每次开机时必须先输入PIN码，手机才能正常使用。

假如手机连续三次提示您输入错误，您的SIM卡将被锁定，手机将询问PUK码。

注意：您的网络供应商会为您的SIM卡设置一个标准的PIN码（4到8位），您应该尽快将其

改变为您的私人密码。

1.4.6存储卡

您的手机支持T-Flash格式的多功能存储卡。用户可以将视频、照片、图片、MP3等文件存储到T-Flash卡上。

T-Flash卡的安装和拆卸

- 关闭手机，移去其它外部电源和电池。
- 将存储卡放入存储卡卡座，使存储卡固定在卡槽内，再滑动扣上存储卡卡盖。
- 当您需要取出存储卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，再取卡。

注意：除了T-FLASH卡之外，请不要将其任何物体插入T-FLASH插口中。

请不要在T-FLASH卡上粘贴标签等物体，T-FLASH卡厚度的微小变化都可能导致插入或取出的困难，甚至会丢失数据或信息。

插入和取出T-FLASH卡时请一定小心，避免刮伤或弯折T-FLASH卡和金属面。

二、功能介绍

2.1 拨打电话

在显示屏上出现网络名称后才能够使用该功能。

输入电话号码，按拨号键直接拨号，或者进入选项菜单，选择拨号菜单。

2.2 结束通话

按电源键可以结束通话。

2.2.1 拨打已拨电话

待机时按拨号键，将打开通话记录列表屏，按右方向键选中其中的“已拨电话”标识，使用上下方向键从列表中选择其中一个，再按拨号键可以直接拨号。

2.2.2 拨打国际长途

短按两次[*]键屏幕上出现“+”号。输入国家号。

输入区号（通常不含前面的“0”）和电话号码。

按拨号键直接拨号；或者进入选项菜单，选择拨号菜单。

2.2.3 同时拨打两个电话（需网络支持）

您可以将当前通话设为保持状态，同时拨打另一个电话：

按左软键进入选项，选择“呼叫保持”选项将当前通话设定为保持状态，通过键盘直接输入电话号码，然后按拨号键开始拨号。

也可以按右软键进入“手机号簿”选择一个号码，然后按拨号键开始拨号，之前的通话

自动变为保持状态。

2.3接听电话

2.3.1应答来电

按左软键进入选项，选择[接听]或[免提接听]，也可直接按拨号键接听。

2.3.2拒接来电

按左软键进入选项选择[拒绝]，或直接按电源键拒接来电。

2.3.3接听第二个来电（需网络支持）

如果手机设定了呼叫等待功能，则当有第二个来电时会进行提示，此时可以：

接听第二个来电，当前通话变为保持状态。

2.4通话选项

在通话状态下，按左软键可以进入通话选项。

- 免提：激活扩音。
- 静音：进行静音设置。在静音开的情况下不发送本地语音。
- 呼叫保持：保持此通话，可发起第二个呼叫。
- 新呼叫：进入新的拨号界面。
- 结束当前通话：结束此通话。
- 发送短信：进入信息菜单。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止。
- 录音：对当前通话进行录音。
- 手机号簿：进入通信录列表进行相关操作。

三、菜单操作

在手机待机界面，最下面一行对应的分别是左软键和右软键。按中心键进入手机功能菜单，手机的功能菜单由通信录、媒体播放器、我的收藏、照相机、信息、工具、设置、娱乐和通话记录组成。



待机界面

按左软键进入“快捷”功能，显示该键设置的列表。

按右软键进入“日历”功能，可按日或按周和转到具体日期查看日历，也可加入新记事

和高级设置。

3.1 通信录

本手机提供了通信录功能，使您能够将经常使用的号码和信息保存在SIM卡或手机通信录中，进行相关操作。

注意：刚开机时，由于手机通信录正在初始化，所以暂时不能使用，请稍候再用。

通信录分为两类：**SIM卡通信录**（容量依SIM而定）和手机通信录。两者的内容及操作有些不同。但在列表中混合在一起进行排序。**SIM卡**电话记录左侧是一个看似**SIM卡**的图标。手机通信录的记录左侧为默认域的类型图标。

3.1.1 手机号簿

进入有 < 添加新号码 > 菜单，按左软键可对存储位置进行选择：手机和SIM；或按中心键进入可输入新添加号码的内容（依存储类型不同输入选项不同）。在通信录列表，您可以按上下方向键选择某条记录，通过选项菜单，您可以进行如下的操作：

- 查看：进入该联系人的详细记录界面。
- 发送信息：发送短信或彩信给联系人。
- 拨号：包括“拨号”、“IP拨号”、“免提拨号”和“IP免提拨号”。
- 删除：删除选中的记录。
- 默认号码（如果记录在手机中）：可将手机号码、宅里号码或办公号码设定为该记录的默认号码。
- 发送名片：可以将选中的联系人的信息发送给他人。提供选择“通过短信”或“通过彩信”。

- 复制到SIM（如果记录在手机中）：

若此记录被保存在手机内则选择此项可将该记录复制到SIM卡内，否则此选项不出现。

- 复制到手机（如果记录在SIM中）：

若此记录被保存在SIM卡内则选择此项可将该记录复制到手机内，否则此选项不出现。

- 移动到SIM（如果记录在手机中）：

类似于复制，只不过移动之后，将删除原记录。

对于选定的手机通信记录，如果该记录中有非电话号码域（如电子邮件、记事、地址、邮编域等），则这些域始终保留。如果选定的智能通信记录只有电话号码域，则将该记录对应的所有域移动到SIM卡通信录后，该记录也就被全部删除掉。

- 移动到手机（如果记录在SIM中）：

类似于复制，只不过移动之后，将删除原记录。

- 设置大头贴（如果记录在手机中）：可以给选中的记录添加大头贴。添加后进入该选项时可以选择“修改”和“删除”。
- 多选：可选择“逐个选择”或“全选”。
- 存储位置：您可以选择添加新记录的存放位置。添加新号码时，会相应的保存到该类型的通信录中。

3.1.2查看群组

- 提供群组列表显示的是各个群组列表，允许用户修改分组名称，给群组发送信息等。
- 在群组列表界面，左软键提供以下选项菜单：
- 查看：打开选中群组，显示该群组的联系人名单列表。
 - 重命名：修改选中群组的名称。
 - 发送信息：给选中群组发送信息。

- 重设：如果群组名称已修改，则群组名称恢复为默认名称，将该群组内所有联系人从该群组删除。
- 在群组列表中选择一个群组后，按中心键，可以查看选中群组的记录。

3.1.3特殊号码

- 可以设定一些特殊号码。包括：
- 本机号码：可输入本机号码进行保存。
 - 语音信箱号码：通常情况下，您可以从网络供应商那里获得语音信箱号码。
 - SOS：显示紧急呼叫号码。
 - IP特服号：显示IP特服号。

3.1.4快速拨号

- 通过该菜单可以设定号码进行快速拨号。第一次进入该功能，屏幕上的四个快速拨号名

单为空，提供默认图标显示。通过“添加”菜单可以进入通信录进行快速拨号的设定。设定完成后，左软键提供以下选项：

- 查看：可查看当前设定的快速拨号的联系人号码等信息。
- 替换：可选择另外一个号码来替换当前快速拨号的电话号码。
- 删除：将该号码从快速拨号中移除。
- 拨号：该菜单下包括“拨号”、“IP拨号”、“免提拨号”和“IP免提拨号”。
- 发送信息：可以给选中的号码发送信息。

3.1.1.5高级

在该菜单下可以进行一些针对整个通信录的操作。

选择手机号簿

可以选择显示SIM通信录还是手机通信录，

或者全部显示。

复制到SIM

将所有手机记录复制到SIM卡，只要SIM卡通信录的容量未满，就能逐条进行复制。

复制到手机

将所有SIM卡记录复制到手机，只要手机通信录的容量未满，就能逐条进行复制。

移动到SIM

类似于复制所有记录到SIM卡，只不过复制之后，将删除原记录。对于选定的手机通信录记录，如果该记录中有非电话号码域（如电子邮件、记事、地址、邮编域等），则这些域始终保留。如果选定的智能通信录记录只有电话号码域，则将该记录对应的所有域移动到SIM卡通信录后，该记录也就被全部删除掉。

移动到手机

类似于上面的全部复制到手机，只不过移动之后，将删除原记录。

删除全部记录

选择该菜单，可以一次清空SIM卡中的全部记录或手机中的全部记录，一旦清除之后记录无法恢复。

3.2 媒体播放器

本款手机提供音乐及视频播放功能。

3.2.1 音乐播放器

3.2.1.1 正在播放

进入“正在播放”，该菜单将向您显示当前正在播放的歌曲。您可以进行如下操作：

- 中心键：开始/暂停播放。
- 上/下方向键：调节音量，上方向键增大音量，下方向键减少音量。
- 左方向键：短按可以选择上一个文件，长按该键则快退当前播放的文件。
- 右方向键：短按可以选择下一个文件，

长按该键可以快速进入当前播放的文件。

- 左软键：打开选项菜单。具体操作如下：

播放/暂停：选择该选项则播放当前选中的文件，如正在播放，则为“暂停”。

后台播放：此操作是将音乐进行后台播放，并返回待机屏。

添加到播放列表：选择该选项，您可以将选中的曲目添加到想要添加的播放列表。

均衡器：您可以通过该选项设置均衡器。

播放模式：选择该选项，您可以对“随机播放”和“重复播放”进行设置。

显示模式：您可以选择“频谱图”或“详细信息”。

皮肤：您可以选择不同的皮肤。

详细资料：您可以通过该选项查看当前文件的详细信息。

3.2.1.2 音乐库

进入“音乐库”，您将看到手机和存储卡上的全部曲目，此时您可以进行如下操作：按左软键打开选项，按右软键“返回”，按中心键播放。

当光标位于某首曲目上时，您可以通过选项菜单进行如下操作：

- 打开：选择该选项，您将打开音乐播放器播放当前选中的文件。
- 添加到播放列表：选择该选项，您可以将选中的曲目添加到想要添加的播放列表，同一首曲目可以添加到不同的播放列表中。
- 删除曲目：您可以通过该选项删除选中的文件。
- 详细资料：您可以通过该选项查看当前文件的详细信息。

3.2.1.3 歌唱家

进入“歌唱家”菜单，屏幕显示歌唱家列表，包括“未知歌唱家”。您可以选择某个歌唱家，查看该歌唱家的所有曲目。选择某首曲目后，您可以通过“选项”菜单进行如下操作：

- 打开：选择该选项，您将打开音乐播放器播放当前选中的文件。
- 添加到播放列表：选择该选项，您可以将选中的曲目添加到想要添加的播放列表，同一首曲目可以添加到不同的播放列表中。
- 删除曲目：您可以通过该选项删除选中的文件。
- 删除歌唱家：您可以通过该选项删除选中的歌唱家的所有曲目。
- 详细资料：您可以通过该选项查看当前文件的详细信息。

3.2.1.4 播放列表

您可以通过选项菜单编辑、重命名、删除已有的播放列表对曲目排序，也可以新建一个播放列表。当您选择“新的播放列表”时，可以在打开的编辑器中输入列表名称，然后按左键或中心键确认即可新建一个播放列表。

3.2.1.5最近播放

该菜单将向您显示最近播放的曲目，最后播放的一个曲目显示在第一行。

在曲目列表下，您可以通过选项菜单进行如下操作：

- 打开：选择该选项，您将打开音乐播放器播放当前选中的文件，只是音乐播放器不显示下一首曲目的名称，即只播放选中的曲目。
- 添加到播放列表：选择该选项，您可以将选中的曲目添加到想要的播放列表，同一首曲目可以添加到不同的播放列表中。
- 清空记录：通过该选项，您可以清空最

近播放的历史记录。

- 详细资料：您可以通过该选项查看当前文件的详细信息。

3.2.1.6播放设置

您可以通过该菜单进行如下操作：

- 均衡器：您可以通过该选项设置均衡器。
- 播放模式：您可以设定播放曲目时是否随机播放或重复播放。
- 显示模式：您可以选择“频谱图”或“详细资料”。
- 皮肤：您可以选择播放器不同的皮肤。
- 帮助：显示音乐播放器使用说明。
- 刷新列表：选择此选项将更新当前存储卡上的“音乐库”和“歌唱家”下的曲目列表。

3.2.2 视频播放器

当您进入此菜单时，可以看到当前存储位
置下存储卡中的视频文件列表（仅支持*.3gp格
式文件），您可以按左键进入：

播放：播放此视频文件。

发送：可通过彩信发送出去。

高级：可对此文件进行剪切，复制，重命
名操作，或查看详细资料。

删除：删除此视频。

更改视图：选择列表视图和网络视图。

排序：可按文件名、日期和文件大小排
序。

多选：可逐个选择和全选。

当您正在播放某一个视频文件时，可以进行
如下操作：

● **中心键：**开始/暂停播放。

● **上下方向键：**调节音量，上方向键增大
音量，下方向键减少音量。

● **左右方向键：**长按为快退/快进。

● **左软键：**切换全屏或正常状态。

● **右软键：**返回上级菜单。

● **电源键：**退出播放，返回待机屏。

注意：当视频文件是静止画面，播放时可能
会出现马赛克。

3.3 我的收藏

“我的收藏”用于管理您的存储卡中的所
有图片、视频、电子书、音频等其他类型的
文件，并可以查看当前的存储器状态。

当您进入“我的收藏”时，可通过“容量
查看”来查询存储卡的可用内存，已使用的内
存及总大小。

注意：复制及删除文件时不能插入数据
线，否则容易造成文件的损坏或丢失。

对于“我的收藏”中所存储的各种多媒体
文件类型，因为它们的种类和编码方式繁多，

所以本手机难以完全支持，浏览并播放，对于部分常见的多媒体文件类型，做出如下的说明。

GIF文件：在浏览图片时，本机的浏览器可以全面支持像素小于或等于176*220的GIF动画文件。

电子书：该电子书支持当前的大部分中英文编码方式，如遇到不支持的编码方式，建议您通过电脑对编码方式进行调整。

视频文件：该手机只支持分辨率小于176*220的大部分3GP、Motion JPEG格式的视音频文件，对于不支持的文件类型，建议您通过电脑软件进行媒体格式的转换后再播放。

音频文件：该手机支持的音乐文件包括*.wav、*.amr、*.mid、*.wma、*.mp3等格式。

3.4照相机

本款手机具有内置式数码相机功能，可以拍摄不同分辨率、不同质量、不同效果的照片。您还可以通过“选项”中的菜单分别切换到摄像机或照相机。

3.4.1预览

在取景预览状态下，您可以进行如下操作：

●左软键：打开选项菜单。

切换到摄像机：您可以通过该选项从“照相机”切换到“摄像机”。

摄像机具体操作参看3.8.1。

照片分辨率：通过该选项，您可以设置照片的分辨率。

照片质量：通过该选项您可以设置照片的拍摄质量：“超精细”、“精细”和“普通”。

查看照片：通过该选项，您可以进入“我的收藏”下的“图片”文件夹，对已存照片进行相关操作。

照相机模式：您可以通过该选项进行以下设置：

色彩效果：该选项让您设置照片的色彩效果，按左软键或中心键选择。

夜景模式：通过该选项您可以激活或关闭夜景模式。

定时自拍：您可以设置该选项进行自拍。

连拍模式：您可以打开连拍模式连续拍摄一组照片，本机一次可连拍3张照片。

快门音：可设置快门音。

高级：通过该菜单，您可以设置文件名、拍摄时的频率和预览模式。

默认名称：该选项允许您修改照片的默认名称。

频率：可选择“50HZ”或“60HZ”。

预览模式：您可以选择“全屏”或“非全屏”的预览模式。

● **右软键：**当选项菜单已打开时，用于关闭选项菜单。当选项菜单未打开时，退出照相机菜单，返回到上级菜单。

● **左右方向键：**可以进行调整焦距。

● **上下方向键：**调节拍照时的曝光补偿，增加/减小亮度。

● **中心键：**拍照。

● **电源键：**返回待机屏幕。

您可以按中心键来拍照再按左软键保存。

3.5 信息

使用信息功能，可以发送和接收短信，彩信；还可使用语音信箱和小区广播等。

3.5.1 写信息

您可以选择编辑短信或者彩信。

短信服务提供了一种方便廉价的通信方式，可以将文本信息快速送到通信对方。您可以使用手机中的“短信”菜单向其它手机或可以接收短信的设备发送信息。

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

3.5.1.1编辑短信

进入“编辑短信”菜单，您可以输入短信内容。

输入短信后按中心键，可以选择发送到的收信人，或按左软键打开选项菜单，提供的操作如下：

- 继续：您可以打开手机号码簿联系人列表选择联系人，也可以选择群组作为发送对象，或者直接输入电话号码或选择来信群回进行短信的发送。

- 保存：保存短信，将短信保存到草稿箱。

注意：发送不成功时可以重新发送。如果发送一直失败，请检查短信中心的号码是否设定正确。

3.5.1.2编辑彩信

注意：若想发送彩信，需要先设定正确的彩信中心地址。该地址可从网络服务商会获得，本手机中将给出默认地址。

进入“编辑彩信”菜单，您可以按任意数字键打开文本编辑器，输入文本，确认后返回到彩信编辑屏。

此时左软键“选项”菜单如下：

- 继续：可以转到发送彩信界面。
- 编辑文本：打开文本编辑器，您可以插入文本或输入文本，确认后返回到彩信编辑屏。

● 插入对象：选择该菜单，您可以选择插入图片、视频、音频等。

当已插入对象后，出现“修改对象”和“删除对象”选项，您可以选择替换当前对象或者将已经插入的对象删除。

● 下一页：如果当前的彩信包括多页，并且当前页不是最后一页，则该菜单出现，选择该菜单可以打开下一页。

● 上一页：如果当前的彩信包括多页，并且当前页不是第一页，则该菜单出现，选择该菜单可以打开上一页。

● 预览：选择该菜单可以预览当前编辑的彩信。

● 页面定时：选择该菜单，允许您设定页面播放时间。

● 另存为：可选择另存在草稿箱中。（彩信已编辑内容后会有此项）
编辑完彩信后，在彩信编辑屏按中心键或

选择“选项”中的“继续”选项均可转到彩信发送界面。

您可以在收件人编辑框中直接输入号码或者邮件地址，当为空时，您也可以按左软键“添加”直接进入下一屏打开手机号簿、群组、电话号码、邮件地址。您也可以用同样的方式进行“抄送”和“密送”编辑框的操作。

当输入完收件人以后，您可以在“主题”编辑框内直接输入主题。在发送界面按中心键发送彩信。

3.5.2收件箱

手机将接收到的短信和彩信保存在收件箱中。进入收件箱后，显示保存的信息列表。

短信的存放位置有SIM卡和手机中，手机中可以提供额外的300个存储位置。您可以选择优先存放的位置。彩信仅能存放在手机中。

在短信和彩信列表中，左软键“选项”可

以给您提供以下操作：

- 查看：选择该菜单可以查看选中的短信，按中心键也可以查看。
- 回复：自动将对方号码作为目的号码，并且打开信息编辑屏幕，输入信息内容发送给对方。
- 转发：选择“转发”之后，选中的信息内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。
- 删除：删除该信息。
- 删除全部：删除所有信息。
- 添加到SIM收藏夹（仅支持单页并且存在手机上的短信）：将当前短信添加到SIM卡记录中。
- 移到我的信息：将当前信息存入手机存储中。信息从收件箱移到“我的信息”中。
- 详细资料：显示当前信息的详细信息，如存储位置、时间、发件人等。

- 拨号：从信息中提取发送者的号码并拨打电话。

- 智能搜索（仅支持短信）：您可以根据姓名、号码或时间在收件箱中搜索出想要的短信。

- 多选：您可以“逐个选择”或者“全选”。

在短信和彩信列表中选择某个消息并按中心键，则进入下一屏显示该消息的详细内容。此时可按中心键回复短信和彩信。左软键“选项”提供的操作如下：

- 回复
- 转发
- 删除
- 提取号码：如果收到信息的原始地址（发送方的号码）没有保存在通信录中，或者收到的信息文本内容中有号码，均会自动出现该菜单。您可以将这些号码提取出来进行保

存、拨号、发送信息的操作。

- 添加到SIM收藏夹（仅支持单页并且存在手机上的短信）：将当前短信添加到SIM卡记录中。

- 移到我的信息
- 详细资料
- 拨号

3.5.3短信预定发

您可以将编辑好的短信在设定好的时间中发送给某人。

进入此菜单，您也可以选择“添加”来进行定时发送，同时要定时发送的信息以列表形式显示在屏幕上。

选择“添加”，则进入编辑短信界面，光标首先停留在正文编辑框内，您可以输入短信内容。输入短信后，按中心键或左软键可以保存并在发送到的手机号码簿联系人列表选择联系

人，或者直接输入电话号码进行短信的发送设置，可以进行发送日期和时间的设定。

当您选择要定时发送的短信列表中其中一条短信时，左软键“选项”可以给您提供以下操作：

- 查看：打开当前信息，查看该信息的详细内容。
- 删除：删除该信息。
- 删除全部：删除所有信息。

注意：关机状态下，如果预约时间到，将不会发送预约短信。

3.5.4未发件箱

如果您的信息未发送成功，则保存到该信箱中。

进入该信箱，信息以列表形式显示在屏幕上。在列表下，中心键默认为“查看”，而进入信息详细内容界面，中心键则是打开该短信

的编辑界面。

3.5.5已发件箱

如果您的信息发送成功，则保存到该信箱中。

进入该信箱，信息以列表形式显示在屏幕上。列表下，中心键默认为“查看”，而进入信息详细内容界面，中心键则是打开该短信的编辑界面。

3.5.6草稿箱

如果您在编辑信息后，选择“保存”或者“另存为”草稿，则将信息保存到该信箱。

进入该信箱，信息以列表形式显示在屏幕上。列表下，中心键默认为“查看”，而进入信息详细内容界面，中心键默认为“发送到”编辑。

3.5.7小区广播

网络服务允许您接收各种内容的文本信息，如新闻，交通信息。这些短信由网络提供给某个区域内的所有用户。如果已经开通了该服务，网络将给您提供可用的信息频道号码。

接收

您可以自己选择开启或关闭接收小区广播短信服务。广播消息不被保存在手机或者SIM卡中，因此一旦退出后就无法再次查看。

注意：开启该功能时，手机待机时间将会缩短。

信道列表

●<新信道>：您可以在信道列表中加入新的信道号码，即增加一种新的接收广播类型。信道号码是一个最多3位数字的号码。

●<已有信道列表>：从中任意选择某个号码，按左键后可以进行下述操作：

- 修改：可以改信道号码。

- 删除：从列表中删除该信道号码，相应也就不再接收该信道的消息。

3.5.8语音信箱

注：您可以通过设定“呼叫转移”功能，把来电转移到语音信箱（来话方用于留言的号码）。

听取留言

当有语音邮件来到时，手机进行提示。此时您可以拨打语音信箱号码来听取留言信息。

在待机状态下长按【1】键将自动拨打您的语音信箱号码。

语音信箱号码

在这里您可以输入“语音信箱号码”，以便于使用“听取留言”功能。通常情况下，您需要从网络供应商那里获得号码。

3.5.9信息设置

包括“短信”和“彩信”。

短信

进入“短信”菜单，您可以按中心键启用选择的帐户，也可以通过“选项”进行当前帐户信息的编辑：

- 短信中心号码：用来保存您所在网络的短信服务中心号码。该号码可以编辑。如果短信中心号码为空，则您无法发送短信。

- 有效期：可让您选择短信在短信中心存储的时限。当收件人未连接到网络（不能立即接收您的短信）时，该选项非常有用。

注意：该功能能依您所申请的服务而定。

- 发送报告：用来设定是否提示您发送短信的状态。

- 签名：您可以开启/关闭签名。如果选择“开”，则打开编辑器允许您继续输入签名的文本内容。输入签名之后，您每次发送短信

时，都会在编辑的短信文本后，自动加上该签名。

- **存储位置：**您可以按中心键或左键选择短信优先存放的位置。

彩信

进入“彩信”菜单，屏幕上将列出所有可设置的选项如下：

- **配置文件：**您可以从网络帐户列表中选择某一帐户。或者对其配置文件进行编辑。
- **显示发件人号码：**您可以设定发送彩信时是否显示发件人的号码。
- **优先级：**您可以设定当前编辑的彩信的优先级。

- **发送报告：**您可以选择是否打开发送报告，若打开该功能，将给您回复一个发送报告来通知您已发送彩信是否被接收。

- **阅读报告：**该选项可设定为“开”或“关”，如果设为“开”时，那么对方收到您

的彩信以后会要求对方给您发送一个阅读报告，对方选择是，那么您将收到阅读报告，对方若选择否，则您无法收到。

- **有效期：**允许您设定发送的彩信在彩信服务中心存储的时限。

- **下载模式：**您可以选择收到彩信后的下载模式，是手动、自动还是本地网络自动下载。

3.5.10容量查看

您可以查看信息的存储情况，包括信息在手机中、信息在SIM中的容量信息，包括已经使用的数量和全部数量。

3.5.11我的信息

如果您在收件箱中选择“移到我的信息”选项，则将信息保存到该信箱。

进入该信箱，信息以列表形式显示在屏幕

上。列表下中心键默认为“查看”，而进入信息详细内容界面，中心键默认为“回复”。

在信息列表和信息详细内容界面，左软键“选项”可以给您提供以下操作：

- 查看（仅列表下有）：打开当前信息，查看该信息的详细内容。
- 回复：自动将对方号码作为目的号码，并且打开信息编辑屏幕，输入信息内容发送给对方。
- 转发：选择“转发”之后，选中的信息内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。
- 删除：删除该信息。
- 删除全部（仅列表下有）：删除所有信息。
- 详细资料：显示当前信息的详细信息，如存储位置、时间、发件人等。
- 拨号：给发件人拨打电话。

- 多选（仅列表下有）：您可以“逐个选择”或者“全选”。

3.5.12SIM收藏夹

在该菜单下，您可以看到保存在SIM卡记录中的短信。

进入该信箱，信息以列表形式显示在屏幕上。列表下，中心键默认为“查看”，在信息详细内容界面，中心键默认为“回复”。

在信息列表和信息详细内容界面，左软键“选项”可以给您提供以下操作：

- 查看（仅列表下有）：打开当前信息，查看该信息的详细内容。
- 回复：自动将对方号码作为目的号码，并且打开信息编辑屏幕，输入信息内容发送给对方。
- 转发：选择“转发”之后，选中的信息内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发

送。

- 删除：删除该信息。
- 删除全部（仅列表下有）：删除所有信息。
- 详细资料：显示当前信息的详细信息，如存储位置、时间、发件人等。
- 拨号：给发件人拨打电话。
- 多选（仅列表下有）：您可以“逐个选择”或者“全选”。

3.6 工具

3.6.1 闹钟

本款手机有24小时闹钟功能。有3个闹钟，您可以分别设定其为开或关。
在每个闹钟设定菜单下，您可以输入闹钟时间，并可以选择一周中的任意一天或几天的某个时间启动闹钟。
您还可以进行闹钟音的设置。

3.6.2 日程表

通过日程表菜单，您能够进行添加新记事、查看记事、修改记事、删除记事等操作。

月历/周历/日历

进入日程表，第一个画面是当前月的月历。如果在某一天的日期框里有标记，表明该日有事件发生。您可以通过选项中的“按日查看”或者“按周查看”菜单切换到周历或者日历显示。

您如果要查看某一天的具体事件，可以先用方向键选中该日，然后按中心键，将显示当天的事件列表。

新记事

您可以按照屏幕提示输入该记事的主题、位置、开始日期、开始时间、结束日期、结束时间，以及重复和提示方式的选择。

转到日期

您可以输入一个具体的日期进行查看。

高级

- 查找：您可以输入一些关键字来快速查找保存在手机上的记事。
- 删除全部：删除日程表的所有记事。
- 提示：您可以设定日程表的提示方式。

3.6.3 计算器

计算器可以执行加/减/乘/除四种运算。进入计算器菜单后，您可以直接输入数字开始计算，其中按数字键输入数字，按[*]键输入小数点。按方向键用来输入操作符“+”、“-”、“/”、“x”，也可以输入完数字后按[#]键来输入负号/取消负号，最后按中心键得出运算结果。您还可以通过左软键进行计算、百分比和求余的运算。

3.6.4 录音

本款手机提供录音功能，只要您的手机有

足够的存储空间。进入“录音”界面，然后您可以按中心键或左软键开始录音。在录音过程中，按中心键或左软键可以暂停/恢复录音，按右软键停止录音，录音文件自动以默认文件名保存到“我的收藏”下的“音频”中。录音结束后您可以按左软键播放刚刚录制的声音文件，按右软键返回到“录音”界面继续录制。

3.6.5 秒表

手机屏幕显示起始时间为00:00.0，按左软键开始计时，左软键变为[暂停]。按右软键停止秒表计时。

3.6.6 单位换算

“单位换算”给您提供了多种日常的换算，如压力、体积、面积等。

进入“单位换算”菜单，您可以选择要换

算的类型，如“温度”，然后您可以按左右方向键选择换算单位，然后按下方向键移到数量编辑框，您可以按数字键输入要换算的数量，然后您可以选择相应的换算单位，这时在另一个编辑框中将显示结果值。

注：*键可输入小数点。

3.6.7 连接管理

存储卡

您可以通过该菜单安全卸载存储卡和将存储卡格式化。

本手机支持 T-Flash 卡，您可以插入 T-Flash 卡，并且可以通过手机来浏览、操作 T-Flash 卡上的文件，但是请注意，如果您此时正在操作 T-Flash 卡或浏览卡上的文件时，请不要直接拔卡，这样容易造成 T-Flash 卡上信息的损坏或丢失，您必须先停止当前的操作，然后再

拔出。

如果您使用 T-Flash 卡上的图片或铃声作为手机的墙纸或来电铃声，那么当插入 USB 线，由于手机无法识别 T-Flash 卡，因此会暂时将墙纸和来电铃声恢复为出厂默认时的设定，当拔出 USB 线后就会恢复。

3.6.8 世界时钟

世界时钟功能帮助您查看不同时区的时间，并将手机的时间设定为选中的时区时间。您可以选择将世界时钟显示在待机屏。世界时钟功能也可以使手机时间在“本地”和“外地”时区进行时钟切换。

在世界地图的下面显示当前日期、时间和时区及城市名称。

您可以按左右方向键查看不同经度上的其他城市。

您可以在选项菜单中对本地时区进行设

定：设定当前时区的时间；或者将外地城市设定为本地，也可以查看当前时区的城市列表。

3.6.9 倒计时

该功能与闹铃十分类似，只不过设定的是还剩多少时间后提示您。开启该功能后，输入时间，按左软键[确认]或中心键开始进行倒计时。开始后，按左软键[暂停]或中心键可以暂时停止倒计时，再按左软键[选项]可以[继续]或[重设]倒计时。

3.6.10 SIM卡应用

注意：本菜单下的结构及菜单名称由网络服务商设定在SIM卡中，不同STK 供应商提供的服务可能不同（有些SIM卡不提供STK功能。），无法进行修改。

STK（SIM TOOL KIT）允许基于智能卡的SIM运行自己的应用软件。

STK为SIM卡的增值业务提供了可开发的环境，即一个简单、易操作的开发平台。支持STK卡的手机则可以提供额外的STK菜单，菜单项的内容由手机从STK卡中读出，您不能进行修改。根据STK的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可能通过网络运营商改变。

3.6.11 海尔服务电话

您可以直接拨打海尔服务电话4006 999 999进行咨询，享受海尔的星级服务。

3.7 设置

可按左右方向键在系统设置，显示设置，声音设置和互联设置间选择。

3.7.1 系统设置

3.7.1.1 情景模式

情景模式功能您在特定的场合下可以通过简单操作，就能够使用预先设定的参数集合。

手机提供了一组缺省的模式，包括：标准、车载、飞行、室内、会议、户外、静音七种。您可以选择启用或者对于每种模式进行个性化的设置，但“飞行模式”和“静音模式”的参数不允许被修改。

3.7.1.2语言

您可设定手机显示语言。

3.7.1.3日期与时间

您可以使用该菜单输入并设定手机显示的日期和时间。在日期和时间编辑框，您可以直接按数字键输入时间或日期。

- 显示时间：可以选择是否在待机屏显示时间。
- 时区：可以设定当前的时区。

- 时间设置：可以设置手机显示的时间。
- 日期设置：可以设置手机显示的日期。
- 时间格式：可以设定手机显示的时间格式。
- 日期格式：可以设定手机显示的日期格式。
- 自动开机时间：可以设定自动开机时间。
- 自动关机时间：可以设定自动关机时间。

3.7.1.4防火墙

该功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话或者短信的打扰。

注意：当手机中没有SIM卡时不支持该功能。

启用

您可以选择是否激活该功能以及激活的类

型。当您选择“关”以后，防火墙防干扰功能不起作用。

黑名单

该功能用于添加、查询、修改和删除拒绝电话号码。您可以通过“新号码”，输入一个新的电话号码或者选择“手机号码”，打开电话簿列表从中选取一个或多个电话号码存入黑名单列表中。

当光标停留在黑名单列表上的记录上时，您可按中心键进行修改，或按左软键提供以下“选项”：

- 修改：打开号码编辑屏，您可以修改当前记录的号码。
- 删除：将该记录从黑名单列表中删除。

白名单

该功能用于添加、查询、修改和删除只想接收电话号码。您可以通过“新号码”，输入一个新的电话号码或者选择“手机号

簿”，打开电话簿列表从中选取一个或多个电话号码存入白名单列表中。

注意：在您设定的黑/白名单号码前要加上相关所在地的区号。比如号码为12345678，所在地区区号为000，您通过黑/白名单增加新号码时，需设为00012345678。友情提示：为了方便起见，您可以在保存新号码到手机号簿的时候将区号也编辑进去，这样就不需要通过“手机号簿”设定黑/白名单之后，还要通过“修改”选项临时去给电话号码加区号了。

3.7.1.5 私密防火墙

您可以选择对自己手机上的重要信息进行保护，包括信息、手机号簿、通话记录、快速拨号。可以同时为这几项设定密码，或仅为其中的几项设定密码，或不设定；设定时，需选择该选项并按中心键进行选择，按左软键确认保存设定。如果开启了以上某一或若干功能

的保护后，您要查看或使用该功能，以及本菜单时，将被要求输入私密防火墙的密码，只有验证正确之后方可使用。初始密码为4位，缺省为“0000”，可以修改。

3.7.1.6安全设置

- PIN 码保护：启用该功能后，在开机时会要求您输入PIN码，没有正确的PIN码则不能使用和SIM卡相关的所有功能。在开启或关闭该功能时，也要输入密码。（出厂默认：1234）

- 手机锁：启用该功能后，在开机时会要求您输入手机锁密码，没有正确的手机锁密码则不能使用手机相关的所有功能。在开启或关闭该功能时，也要输入密码。初始密码为4位，缺省为“0000”。

- 修改密码：进入此菜单，您可以对手机的PIN码，PIN2码，私密防火墙和手机锁密码进

行修改。

3.7.1.7快捷菜单设置

在此菜单，您可以设置“快捷”菜单和快捷键，此功能使您能够快速执行某些常用功能，不用逐级进入菜单并一一进行确认，使用起来非常方便。

其中，[1]键的功能已经固定，您无法更改。

注意：快捷菜单及快捷键只在待机状态下有效。

3.7.1.8容量查看

通过该菜单可以查看手机号簿、信息中的存储情况。

3.7.1.9自动键盘锁

您可以设置自动键盘锁的时间或关闭此功

能。

3.7.1.10恢复出厂设置

用来恢复手机出厂时设定的一套参数，您可以在输入密码后，根据菜单提示进行恢复出厂设置。初始密码为“0000”。

3.7.2显示设置

墙纸

您可设定手机待机状态下屏幕是否显示墙纸，并可以选择显示的背景图。

背光级别

您可以更改屏幕的背光亮度。

背光持续时间

该菜单允许您设定背景灯点亮屏幕的时间。

问候语

您可以在这里编辑开机动画之后的问候

语。

显示运营商

您可以在这里设置手机在待机下是否显示运营商的名字。

3.7.3声音设置

提示模式

您可以选择来电及收到信息等时候的提示模式。

铃声选择

您可以在此设定来电、闹钟等的铃声。

铃声音量

您可以调整来电时候的铃声音量。

按键音

您可以选择按键音的级别或关闭。

快门音

您可以选择一种快门声或关。

低电量报警

您可以选择在手机电量低时是否发出报警音。

3.7.4 互联设置

3.7.4.1 通话设置

自动应答

启动该功能后，手机接到来电，间隔短时间后会自动接通来电。

任意键应答

启动该功能后，如果有来电，按除电源键、右软键之外的任意键都可以接听来电。

分钟提示音

您可以选择通话中是否有提示音。

通话服务

● **通话时间**：手机可以记录通话的时间。

您也可以选择在清除计时器清零，清除计时器的值，重新开始计时。

上次通话时间：您可以查看上次通话的时间。

间。

● **累计已接电话**：您可以查看所有已接电话的总时间和数量。

● **累计拨出电话**：您可以查看所有拨出电话的总时间和数量。

● **累计所有通话**：您可以查看所有通话的总时间和数量。

● **呼叫等待(需网络支持)**：您可以启用，取消，或者进行状态查询。当启动该功能后，在通话过程中如果有新的来电到达，则手机会显示呼叫等待屏幕，让您选择是否接听第二个来电。若关闭该功能，则新的来电到达时手机不进行提示，呼叫方听到忙音。

● **来电号码**：进入该菜单后手机向网络发送请求，显示手机当前状态为是否显示来电者的号码。

● **费用设置(需网络支持)**

货币：您可以在输入正确PIN2码后编辑当

前使用的货币。

个人费率：您可以查询费率，在输入正确PIN2码后修改个人费率的值。

话费上限：允许您设定通话费用上限（受PIN2码保护）。如果通信时间超过了最高限额，将不能进行通话，并提示“无通话费用”。在这种情况下，所有需付费的通话都会被挂断。

自动显示：您可以选择是否显示话费功能（受PIN2码保护）。

呼叫转移(需网络支持)

在不方便接电话或其它情况下，您可以设定将来电转移到其它电话上，以及设定转移条件。此功能需网络支持。

无条件转移：这种情况下，所有从网络上来的来电会被转移到一个预先设定的电话号码。

无应答转移：如果无应答，来电会被转

移到一个预先设定的电话号码。

● 联络不到转移：如果联络不到被叫方，来电会被转移到一个预先设定的电话号码。

● 遇忙转移：如果用户忙，来电会被转移到预先设定的电话号码。

● 状态查询：使用该菜单可以一次从网络读回四种呼叫转移的当前状态。

注意：当开启呼叫转移功能后，待机屏幕上显示呼叫转移图标。

全部取消：如果您确认要取消转移，则手机向网络发送请求，关闭呼叫转移功能。

呼叫限制(需网络支持)：

该功能使您可以限制手机进行呼叫或接听来电。使用之前需要输入服务商提供的限制密码，这个密码将被送到网络上进行验证。（初始密码为0000）

注意：该业务仅支持GSM通话。

● 禁拨全部电话：一旦启用，则所有呼叫

都被禁止。

- 禁拨国际电话：一旦启用，则禁止呼叫国际长途。
- 除本地外禁拨：一旦启用，则除注册网络所在地之外的所有呼叫都不允许拨打。
- 禁接全部电话：一旦启用，则全部来电都被禁止。
- 漫游时禁接：一旦启用，则在漫游状态下任何来电被禁止。

如果选择启用，手机会要求您输入限制密码。如果密码正确，手机即与网络联络，申请启用该功能。

- 状态查询：状态查询菜单下的条目的含义同上。

选择该菜单后，手机向网络发送查询请求，然后将网络反馈的消息显示在屏幕上，告诉您当前状态。

- 取消限制：取消限制菜单下的条目的含

义同上。

如果选择开启，手机会要求您输入限制密码。如果密码正确，手机即与网络联络，申请取消该功能。

自动重拨：

开启该功能，在拨打电话失败时，手机会自动进行重新拨号。

3.7.4.2信息设置

详情请参照3.5.9信息设置。

3.7.4.3网络设置

在待机屏幕上，手机会显示网络名称。如果手机不能识别该网络名称，则显示国家号和未知网络的网络号。

选择网络

根据“搜索模式”不同而有所区别。如果是“自动”，则自动开始搜索网络；如果是

“手动”，则提示是否开始搜索网络，确认后，会开始搜索网络，然后将搜索到的结果罗列在屏幕上。

搜索模式

可以选择“自动”或“手动”。

注意：当更改设定后，需要进入“选择网络”进行搜索后，新的设定才能生效。

优先网络

优先网络列表保存在SIM卡上，决定了自动注册网络时手机进行尝试的次序。

进入该菜单，屏幕显示优先网络列表，列表最前面的项优先级最高。

通过上下方向键选择某个网络，左软键提供以下选项：

- 插入：在当前位置插入一个新的网络。
- 添加到末尾：可以从存在的网络列表里选择一个添加到优先网络列表的末尾。
- 删除：从优先的网络列表中删除当前选

择的网络。

登录网络

本手机支持GPRS/GSM，是始终登录或者只在使用数据时。

3.7.4.4 WAP设置

WAP配置文件

您可以有不同的WAP配置文件。您可以按中心键选中某个帐户，激活并使用这组模式设定。或者按左软键打开“选项”菜单“启用”或“查看”该帐户信息。选择“查看”进入到下一屏。包括：

- 配置文件名称：设置WAP配置文件的名
- IP 地址：设定WAP配置文件的IP地址。
- IP端口：设定WAP配置文件的IP端口。
- 主页：设定WAP配置文件的首页。
- 停留时间：设定WAP配置文件的停留时

间。

- 连接类型：允许您选择连接类型。
- 网络承载：您有两种方式来使用WAP，用CSD或者GPRS。
- CSD配置文件：您可以选择使用的CSD配置文件。
- GPRS配置文件：您可以选择使用的GPRS配置文件。

Push消息

您可以选择“接收”或者“不接收”Push消息。

3.7.4.5 互联网设置

CSD配置文件

- 配置文件名称：您可以重命名选中的连接帐户的名称。
- 呼叫类型：模拟方式或ISDN（数字方

式）。

- 拨号：输入需要拨叫的号码。当手机进入在线方式时，会自动拨打这个号码。
- 登录名：在WAP服务器上登录需要的用户名。
- 密码：登录所需要的密码。

GPRS配置文件

- 配置文件名称：您可以重命名选中的连接帐户的名称。
- APN：设定接入点名称。
- 登录名：在WAP服务器上登录需要的用户名。
- 密码：登录所需要的密码。

GPRS信息

您可以看到上次通过GPRS接收到的数据大小。

3.8 娱乐

3.8.1 摄像机

3.8.1.1 预览

选择摄像机，则进入到摄像机取景预览状态。在取景预览状态下，您可以进行如下操作：

● **左软键：**打开选项菜单，选项菜单的具体内容请看下节。当打开选项菜单后，该键为选择。

切换到照相机：您可以通过该选项从“摄像机”切换到“照相机”。

视频质量：通过该选项您可以设置视频的拍摄质量：“精细”和“普通”。

查看视频：通过该选项您可以进入“我的收藏”下的“视频”文件夹，对已存视频进行查看、浏览。

摄像机模式：您可以通过该选项对视频拍

摄进行设置：

色彩效果：该选项让您设置视频的色彩效果，按左软键或中心键选择。

影片格式：本机支持两种影片格式：MPEG4和H263。

帧速率：本机支持三种帧速率：5帧、10帧、15帧。

高级：您还可进行一些高级选项的设定：

默认名称：该选项允许您修改视频文件的默认名称。

无声录制：该选项允许您在拍摄时是否录制声音，当选择开时录像时不录制声音。

视频长度：您可以选择录制视频的片长。

如果选择“彩信长度”，那么拍摄的影片的大小要小于当前彩信设置中最大信息尺寸的数字，接近最大数值时自动停止拍摄并保存文件；如果选择“ unlimited”，则影片大小只受手

机或存储卡最大容量的限制。

● **右软键**：当选项菜单已打开时，用于关闭选项菜单。当选项菜单未打开时，退出摄像机菜单，返回到上级菜单。

● **上下方向键**：调节拍摄时的曝光补偿。

● **中心键**：摄像。当打开选项菜单时，该键为选择。

● **电源键**：返回待机屏幕。

拍摄之后，手机会提示“是否保存视频短片？”选择确认保存。

视频播放时，您可以：

● 上下方向键：增大/减小音量。

● 左方向键：长按快退。

● 右方向键：长按快进。

● 左软键：在全屏和普通模式之间切换。

● 中心键：播放/暂停。

● 右软键：返回到上级菜单。

● **电源键**：返回到待机屏幕。

3.8.2游戏

本手机为您提供四款内置游戏：俄罗斯方块，推箱子，贪吃蛇，挖地雷。

您可以按照屏幕上的提示进行游戏。

3.8.2.1俄罗斯斯方块

屏幕分为两个区域：游戏区和提示区。方块为标准的俄罗斯斯方块，共有9种方案。每行填满后即消除并加分，一次消除的行数越多，加生的分数也越多。如果方块累计到顶部导致新产生的方块无法下落则游戏结束。提示区给出当前的分数和下一个方块的形状。游戏的难度可调节。具体操作请参看手机上的使用说明。

3.8.2.2推箱子

控制搬运者推动箱子到达目标地点，当全

部箱子到达目标地点后进入下一关，搬运者只能向前推动箱子！具体操作请参考手机上的使用说明。

3.8.2.3贪吃蛇

设法引导贪食蛇吞掉食物，同时不要接触到墙壁和蛇身。具体操作请参考手机上的使用说明。

3.8.2.4挖地雷

在密布的雷区内将所有地雷挖出，具体操作请参考手机上的使用说明。

3.8.3WAP

本款手机为您内置了先进的WAP浏览器，让你随时畅游互联网。

3.8.3.1主页

进入此菜单时启动WAP浏览器，中国移动用户进入移动梦网的主页。主页与你选择的浏览器的配置文件有关。

3.8.3.2收藏夹

通过该菜单，您可以添加、书签管理，并可以直接连接到书签指定的网址。

选择该菜单，屏幕上显示您已添加的书签列表，选择某个书签按中心键，可以直接连接到该收藏夹指定的网页。

您还可以选择添加书签菜单输入标题和地址创建新的书签，对于已添加的书签您可以通过书签管理菜单进行编辑、删除。

3.8.3.3输入地址

选择此菜单，您可以直接输入要浏览网页的网址然后进入浏览。

3.8.3.4 互联网设置

通过该菜单您可以进行如下设定：

显示图片

如果要浏览的网页包含图片，那么通过该菜单，您可以决定是否显示图片。

启用刷新

您可以决定是否启用刷新功能。

清除缓存

通过该菜单，您可以清除缓存。

Cookies

通过该菜单，您可以设定启用**Cookies**或清除**Cookies**。

3.8.3.5 上次网页

选择此菜单，您可以直接进入您上次浏览的网页。

3.8.3.6 Push收件箱

选择该菜单，可以查看收到的**Push**消息。

3.9 通话记录

在待机状态下按中心键进入主菜单，选择通话记录。

3.9.1 通话记录

按左右方向键可在所有电话、未接电话、已接电话和已拨电话间切换。

3.9.1.1 所有电话

进入“所有电话”菜单，屏幕上将显示您所有的电话记录，包括未接电话、已接电话和已拨电话等。

在列表中选择某条记录，按拨号键可以直接接拨号。也可以按中心键查看拨出或者接听电

话具体的时间和日期，此时按左软键[选项]进入选项列表：

- 保存（只有未保存的号码会显示此选项）：可以将选中的号码保存到手机号簿。
- 发送信息：可以给选中的号码发送信息。
- 删除：删除该条通话记录。
- 拨号：该菜单下包括“拨号”、“IP拨号”、“免提拨号”和“IP免提拨号”。
- 添加到黑名单：将该号码添加到黑名单列表中。

● 拨号前编辑：选择该菜单则打开拨号屏，选中的号码显示在屏幕上，您可以直接按拨号键拨号，或者修改后再拨号。

3.9.1.2未接电话

进入“未接电话”菜单，屏幕上将显示您

未接听的电话记录（如果对方来电被本方拒绝，也算未接来电），操作同“所有电话”。

3.9.1.3已接电话

进入“已接电话”菜单，屏幕上将显示已接听的电话记录，操作同“所有电话”。

3.9.1.4已拨电话

进入“已拨电话”菜单，屏幕上将显示您已呼出的电话记录，操作同“所有电话”。

3.9.2删除记录

该菜单允许您清空“已拨电话”、“已接电话”或“未接电话”下的通话记录或者删除全部的通话记录。

3.9.3通话计时

手机可以记录通话的时间。您也可以选择

[清零]将计时器清零，清除计时器的值，重新开始计时。

- 上次通话时间：您可以查看上次通话的时间。
- 累计已接电话：您可以查看所有已接电话的总时间和数量。
- 累计拨出电话：您可以查看所有拨出电话的总时间和数量。
- 累计所有通话：您可以查看所有通话的总时间和数量。

四、输入法

概述

使用手机时，您会经常需要输入文本信息。例如，通信录的姓名、信息、日程表中的文本等等。本款手机为您提供输入法有：拼音输入法、笔画输入法、智能英文输入法、英文输入法、数字输入法。

4.1 输入模式切换

打开一个编辑器后，按[#]键可以进行输入模式的切换。

4.2 符号的输入

在任何输入模式中，按[*]键可以切换到符号输入屏。您可以按方向键来选择符号，并按左软键或中心键来完成符号的输入，然后自动

返回到原先的输入模式中。

4.3 拼音输入法

本手机提供的拼音输入法具有全拼词组、简拼词组、短语输入和联想等功能。

输入单字

对于要输入的汉语拼音中的每个字母，只需按一次与其相应的数字键。此时拼音编辑器会显示一个最常用的拼音组合，而在候选拼音行出现所有的拼音组合。那么您可以按“*”键切换拼音组合，再按上下方向键前后翻页，然后按左右方向键选择您想输入的汉字上面，最后按中心键完成输入(您也可以按该汉字左侧对应的数字键)。之后进入联想状态。

简拼词组

该种输入方式只需要输入词组或短语中每个汉字的声母，系统就会自动组合出相应的词组。

如果输入“电话”一词，您只需要按下“d”、空格、“h”字母的相应的按键，那么系统将根据输入的声母来组合成合理的词汇，如“电话”、“发挥”等等，该种输入方式可以大大的提高输入速度。按0键输入空格。

提示：用简拼方式输入零声母（无声母）汉字时，需要输入完整拼音。如：ai、ao、an、ang、ei、eng、er.....

联想

此时输入行为空，候选行显示与刚输入的字具有联想意义的字符，您可以继续按方向键选择；或者您可以按右软键清除候选行，进入新一轮输入状态。

以五种基本笔画为元素：

键“1”-横（含“提”）

键“2”-竖（含“左竖钩”）

键“3”-撇

键“4”-点（含“捺”）

键“5”-折（其它各种带转折的笔画均归为“折”）

按照标准的汉字书写的笔画顺序输入。利用手机上与五种基本笔画相对应的数字键，一笔一划地输入所需汉字。对于不确定的笔画，可以用通配符“？”（键“6”）代替。候选行的候选字将随笔画的输入不断更新。

您可以按方向键进行选择（左右方向键左右依次移动选择框，按上下方向键前后翻页）。当选择框放在要输入的字上时，按中心键，即可完成该字的输入。之后进入联想输入状态。

4.4 笔画输入法

4.5 智能英文

对于要输入的英文单词，您只需依次按下单词中每个字母所对应的按键，输入法会在单词候选行显示出所有可能的单词组合，单词编辑行中会显示一个最常用的单词，此时按*键可在组合间切换，如果右侧有箭头图标，表明有其他选择。您可以按中心键，即可完成该单词的输入。此英文单词会加到文本区当前光标所在位置之后。

4.6 英文 (abc/ABC) 输入法

本输入直接在文本区内操作。

按标有您所需字母的键，第一次显示键上的第一个字母，快速按第二次显示键上的第二个字母，以此类推，快速重复按此键，直到所需字母出现在显示屏上。

4.7 数字输入法

本输入直接在文本区内操作。

直接按[0]-[9]数字键，就会将相应的数字添加到编辑的文本区内。

五、常见问题解答

在使用手机过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请联系经销商或指定维修人员。

手机无法开机

- 按住开手机键直到出现开机画面。
- 检查电池的电量。
- 检查电池是否接触不良，移除再重新安装电池，然后再开机。

手机有几分钟无反应

- 按开手机键。
- 取出电池后重新装入，然后再开机。

手机画面难以阅读

- 清洁屏幕。
- 启动背光。
- 请根据建议的使用条件来使用您的手机。

手机会自行关机

- 请检查键盘在不使用时是否是锁定的。
- 检查电池的电量。
- 请确保背光不是一直开着。

手机使用的时间很短

- 请确定使用了屏幕保护程序。
- 请确定有足够的充电时间（最短3小时）。
- 在部分充电后，电池电量指示可能不准确。在拔除充电器后，请等待20分钟以取得精确的指示。

手机无法正常充电

- 请检查电池是否可用，使用几年后电池的性能会降低。
- 请确保在正常条件下充电。
- 请确保已装入电池。它必须在充电器插

电之前装入。

- 请确保使用指定的电池和充电器。
- 出国前，请检查电流是相容的。

手机无法连接网络

- 请在另一个地方再试一次。
- 向您的网络服务供应商查询确定网络的覆盖区。

● 向您的网络服务供应商确定您的SIM卡有效。

- 尝试以手动方式选择网络。
- 如果网络太忙，请稍后再试。

SIM卡错误

- 请确保正确插入SIM卡。
- 向您的网络服务供应商查询您的SIM卡是相容3V，旧的5V的SIM卡则不能使用。
- 请确保SIM卡上的晶片未脏污、受损或刮伤。

无法拨出电话

- 请确保拨打正确的号码并按了呼叫键。
- 至于国际电话，请检查国码和区域码。
- 请确保手机有连接网络，而且网络未忙线且可用。
- 请确保您没有因欠费而被禁止呼出。
- 向您的网络服务供应商查询关于您的注册情况（额度、SIM卡有效性等）。
- 请确保未设置呼叫限制。
- 请检查是否有设置固定拨号功能。

无法接听来电

- 请确保手机有开机而且连接网络（检查是否负荷过重或没有网络）。
- 请确保您没有因欠费而被禁止呼入。
- 向您的网络服务供应商查询关于您的注册情况（额度、SIM卡有效性等）。
- 请确保未设置呼叫转移（见设置中的通话设置）。
- 请确保未设置呼叫限制。

接到来电时没有显示呼叫者姓名

- 请向您的网络服务供应商咨询是否订购了这项服务。
- 您的手机取消了他/她的电话号码。

通话的声音品质不太好

- 您可以在通话时利用音量键做调整。
- 检查无线电信号。

无法使用手册中说明的功能

- 请向您的网络服务供应商查询您的注册内容是否包含这项服务。

- 请检查这项功能不需要用到配件。

从电话簿中选取号码时，无法拨出

- 请确定电话簿中记录的是正确的号码。
- 在拨打国际电话时请确定选取了正确的号码。

无法在电话簿中新建记录

- 请确定您的SIM卡电话簿未满，否则请删除一些号码或者将号码存储在手机电话簿中，反

之亦然。

我的呼叫者无法留信息在我的语音信箱

- 请向您的网络服务供应商查询是否提供这项服务。

无法进入我的语音信箱

- 请确定在短信息中的语音信箱选项中输入了正确的语音信箱号码。

- 如果网络忙请稍后再试。

已经输入三次错误的PIN码

- 请向您的网络服务供应商咨询以获得PUK密码（个人解锁密码）。

拍摄的照片太暗

- 请检查是否将照片的亮度设置得太低。
- 是否周围的光线太暗。

拍摄的照片太模糊

- 拍摄的物体是否处在运动中。
- 是否在按下快门的瞬间，手机有轻微的抖动。

拍摄的照片有畸变

- 可能是被拍摄的主体距离镜头太近。

音乐不能播放

- 请检查您下载的歌曲是否为手机不支持的格式，如MMMF格式。
- 请检查下载的歌曲是否已经被删除，而歌曲名仍然保留在此文件夹中。您可以更新一下播放清单以确认。

六、使用手机时的注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部无线电发射/接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危险已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能导致意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

乘坐飞机时。

当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上2种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆

请咨询汽车制造商，确保您汽车上使用的电子

设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质（加油站、油库和化工厂等），还有空气中包含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。

如果您在运输易燃易爆品的汽车中（即使该车辆未开动）或以液化石油气（LPG）为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效果。

能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。

为取得最佳效果，在进行通话时请避免触碰天线。不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区（例如在隧道内或在高层建筑之间）使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的指示。可能的话，请尽量移至其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保

修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性

本手机配置原厂指定的电池，配置为：
830mAh的待机时间为330小时，通话时间为6.5小时。

注：待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异。

您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极，以防止电池短路。

勿曲折或强行打开电池。

勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：

请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。

您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的PIN码写下来。

如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

您的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，

有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在出外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。

在无GSM网络的地区或国家内，请勿打开您的GSM手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。

请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。

请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。

如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。

在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池

●  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装

●  麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。

-  塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可回收利用的，并给塑料材料做标记。

执行标准：Q/02 HTX001-2008
人网证号：02-1741-07373-4
2008年1月第2版

环保标识和产品中有害物质或元素的名称及含量的说明

1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志，标志表明产品中不含某些有害物质或元素；图形中间的数字，明示出电子信息产品的环保使用期限，单位为年；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环的圆，表示电子信息产品是可以回收利用的。

2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
机壳外壳	○	○	○	○	○	○	○
机壳外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○	○
线路板 (包含喇叭、麦克风 and 振荡器)	×	○	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。
 注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有害物质的完全替代，但是有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
 产品的实际配置请以装箱单为准。