



數碼照相機 用戶手冊

繁體中文

繁體中文

基礎參考

感謝您選購本公司的數碼相機！

在使用前請詳細閱讀使用說明書，並遵照其內容指示操作，
避免因不當操作而造成機器損壞。

目 錄

安全措施.....	C3
快速參考.....	C3
基本信息.....	C4
故障診斷.....	C16

安全措施

- 如果本數碼相機冒烟（或不正常的味道）、或機身發燙、發出怪聲、或出現任何不正常的狀況時，請勿使用本數碼相機。
- 由于未按照使用說明書進行操作而導致的傷害或材料損壞，均由客戶自己負責。
- 請勿嘗試改造本數碼相機。
- 相機電源開啓時，請勿打開電池蓋。
- 請勿將本數碼相機置于潮濕環境，并保持相機乾燥。
- 若相機內部浸水時，請立刻關閉電源并取出電池。
- 請勿在開車時操作本數碼相機。
- 請勿使用布料蓋住或包住本數碼相機，請將本數碼相機及其配件置于通風良好的地方。
- 請勿使本數碼相機撞到硬物。
- 當相機長時間未使用時，爲了安全，一定要把相機的電源（電池）拔出。

功能特點

- 510萬CMOS感光元件, 補差點最大達1200萬像素
- 3英寸彩色液晶超寬顯示屏
- 8倍數碼變焦
- 32MB內建記憶體, 可支援4GB SDHC, SD 或 MMC卡
- 10秒自拍功能
- 直接打印功能
- 網路攝影機功能

包裝內容





購買本產品後，請立即確認以下物品是否與包裝內容相同。

- ◆ 相機
- ◆ USB/TV綫
- ◆ 皮套
- ◆ 電池
- ◆ 腕帶
- ◆ 光碟
- ◆ 使用說明書

部件名稱



部件名稱

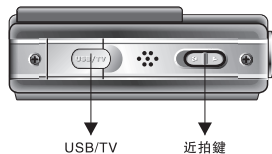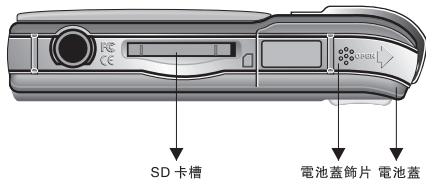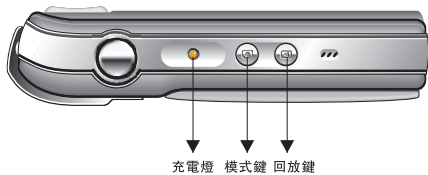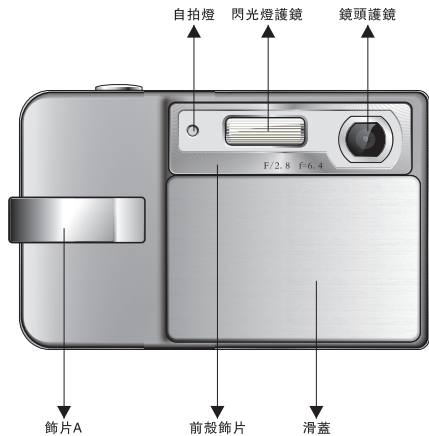

如何裝入電池

- 1.滑動電池蓋并打開。
- 2.請按電池蓋內側提示正確放入電池。
- 3.關閉電池蓋。

使用記憶體

- 1.本機內建有內置32MB的記憶體可供存儲使用。
- 2.本機支援4GB超大容量的SDHC, SD 或 MMC卡。

☺ 注意：


- ☞ 若數碼相機插有記憶卡時，數碼相機將以記憶卡作為優先存儲介質。
- ☞ 本產品能使用的記憶卡SDHC, SD 或 MMC卡，使用規格範圍是32MB-4GB。
- ☞ 若記憶卡裝錯方向，將無法安全裝入，切勿過度用力插入記憶卡，以免造成損壞。
- ☞ 若數碼相機無法讀取記憶卡時，請用柔軟的幹布輕拭記憶卡金屬面，再進行安裝。
- ☞ 本產品在使用記憶卡時不支持熱插拔，請將相機關機後再插入記憶卡，以免造成損壞。

拍照模式

1. 推開滑蓋開機進入拍照模式。
 2. 把穩相機，對準需要拍攝的物體，輕按快門鍵，讓其出現對焦框進行對焦。
 3. 再按下快門鍵，拍照完畢。照片左移，表示拍照完成。
- 按 **MENU** 鍵，根據個人喜好設置白平衡、曝光補償、分辨率、影像質量等，按 **SET** 鍵確認并返回上級菜單，按 **MENU** 鍵可返回拍照空閑狀態。
 - 按 **[W T]** 鍵可進行數字變焦功能，對要拍攝的照片進行放大或縮小處理。
 - 您還可以按 **▼** 鍵，切換關閉閃光、自動閃光、強制閃光、防紅眼。
 - 您還可以按 **▲** 鍵，切換單拍、10S自拍、連拍。
 - 拍攝近物時，請將相機調至近焦模式，屏幕上將會出現近焦符號 ，近焦距離是0.15M–0.25M

屏幕顯示

①		拍照模式	⑦	035 000	可拍照片/已存檔案數
②	★★	拍照質量	⑧		近拍模式
③	5M	像素值	⑨		電池電量
④	0.0	EV 值	⑩	2008/01/08 00:18:16	日期/時間
⑤		閃光模式			
⑥	AWB	白平衡			

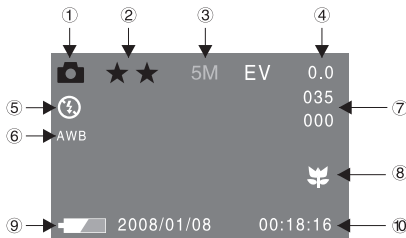


錄影模式

1. 按  鍵選擇AVI圖標，按 **SET** 鍵切換到錄影模式。
2. 請按快門鍵開始攝影，顯示屏上顯示正在錄影標志（紅色圓點），並開始錄影計時，再次按快門鍵，停止錄影。
3. 在錄影過程中按 **W-T** 鍵可進行數字變焦功能，對要拍攝的景物進行放大（拉近）或縮小（推遠）處理。
4. 在當前模式下，按 **MENU** 鍵，可根據具體環境進行白平衡，曝光補償，分辨率等的設置，同拍照模式下的設置。
5. 拍攝近物時，請將相機調至近焦模式，屏幕上將會出現近焦符號 ，近焦距離是0.15M-0.25M

屏幕顯示

①		錄影模式
②	640	分辨率
③	001	已存檔案數
④		電池電量
⑤	2008/01/08 00:18:16	日期/時間

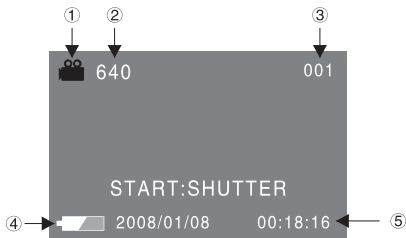


錄音模式

1. 按  鍵選擇WAV圖標，按 **SET** 鍵切換到錄音模式。
2. 請按快門鍵，開始錄音，並開始錄音計時，再次按快門鍵，停止錄音。

屏幕顯示

①		錄音模式
②	001	已存檔案數
③	00:00:00 00:00:10	可錄時間
④		電池電量
⑤	2008/01/08 00:18:16	日期/時間

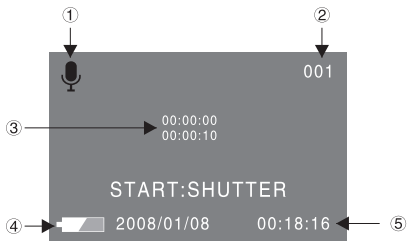

SET UP模式

1. 按  鍵選擇 SET UP 圖標，按 **SET** 鍵切換到SET UP模式。
2. 在 **SET UP** 模式下，可以對相機進行相應的設置，如開機畫面、開機聲音、頻率、默認設置、語言、自動關機時間、時間、TV制式設置等等。

回放模式

1. 按  切換到回放模式。
2. 使用   鍵瀏覽你想要的照片，當文件是錄影和錄音時，按 **SET** 鍵播放，再按 **SET** 鍵停止。
 - 在回放模式下，按 **MENU** 鍵進入菜單可進行各種操作。
 - 在回放模式下，使用   鍵來選擇要回放的圖片或錄影、錄音文件；按  鍵進入縮放模式，使用 **W-T** 鍵來放大或縮小圖片。
 - 在回放模式下，按  鍵進入縮略圖模式，可以快速選擇您想要回放的文件。

USB模式

在USB模式下，用戶可選擇存儲器功能把相機當作可移動磁盤使用，選擇攝像頭功能可把相機當攝像頭使用。

攝像頭

驅動安裝

在安裝程序之前，請您先仔細地閱讀如下說明：

1.將相機和電腦連接之前，請將CD放入光驅中(CD碟附在包裝袋中)，安裝程序會自動運行，(如果光驅無法運行，請雙擊CD碟根目錄下的 Bdvdrun.Exe)。

2.Mass storage驅動和PC-camera驅動安裝可按照屏幕指示完成。

(1)選擇"Install Windows ME/2000/XP Driver"存儲器驅動攝像頭驅動的安裝可按照屏幕提示完成。

(2)將PC模式設置為攝像頭模式，並將相機通過隨機附帶的USB綫連接電腦。

(3)電腦會自動識別相機並完成設置。若出現以下提示：此安裝程序未通過微軟認證是否繼續？請選“繼續安裝”，即可完成安裝過程。

(4)如果您的操作系統是Windows 98，請在完成上述過程後，再將USB綫拔除。重新打開相機電源，將PC模式設為存儲器模式，再將相機和電腦連接。系統會自動識別相機，並完成設置。這時您可以將相機當作移動U盤使用了。

(5)如果自動安裝程序出現任何問題，您也可以採用Windows的添加硬件向導實現手動安裝。相應的驅動程序可在CD根目錄下的 drivers\manual 文件夾下面找到，請閱讀該文件夾中的 Readme.txt help file.

安裝應用軟件


1. 將CD片放入光驅，安裝程序會自動運行。
2. 點擊安裝畫面上的 "Install Photo Edit Tool" 安裝選項，并遵照屏幕提示完成安裝。
您以後可用該軟件編輯精美的相冊。
3. 點擊安裝畫面上的 "Install Video Edit Tool" 安裝選項，并遵照屏幕提示完成安裝。
您以後可用該軟件編輯視頻，制作自己的VCD。
4. 安裝完畢後，點擊安裝畫面上的"Exit" 選項可退出安裝程序。

存儲器

1. 按下MODE鍵進入PC模式，并選擇存儲器模式；
2. 用USB綫將相機和電腦連接起來；
3. 在我的電腦/可移動磁盤/100COACH/DCIM的路徑下，找到相片和影像文件；
4. 連接期間可以復制相片和影像文件到桌面上。

如何連接打印機？


此數碼相機可連接打印機直接打印相片(如下圖)。開機後進入回放模式，選擇所要打印的圖片，進入菜單選擇打印功能，用USB綫將相機與打印機連接起來，打印工作就開始了。

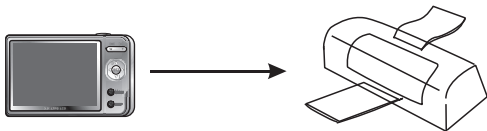

如何連接電視機？

用戶可在電視上瀏覽圖片和錄影文件等各項操作
注意：

1. 先將相機和電視機電源打開；
2. 用AV綫將相機與電視機連接起來（如右圖）；
3. 進入回放模式可在電視上欣賞圖片和錄影文件；
4. 您也可以可以在電視機上自由的操作相機的各項功能。

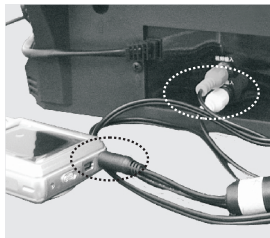

相機規格

鏡頭	f=6.4mm
感光元件	實際畫素510萬畫素 CMOS Sensor
LCD	3英寸 LTPS
光圈	F/2.8
感光度	自動
白平衡設置	自動, 晴天, 燈泡, 日光燈, 陰天
快門速度	1/10秒 – 1/2650秒
儲存媒體	內建32MB Flash Memory, SDHC, SD 或 MMC卡 (最大支援4GB)
影像解析度	1024x768, 2048x1536, 2592x1944, 3264x2448, 4000x3000
數位變焦	1倍 ~ 8倍數位變焦
一般拍攝距離	1m ~ ∞
近拍拍攝距離	15cm ~ 25cm
自拍時間	10秒
閃光燈模式	關閉/自動閃光/強制閃光/防紅眼
PC Cam模式	VGA (640x480) 15 ~ 30FPS, CIF (320x240) 15 ~ 30FPS
TV輸出	NTSC/PAL制式
USB	USB1.1或以上
電源	鹼性電池 / 鎳氫充電電池AAX2 /USB5V (PC Cam模式下)
外觀尺寸	95.0x60.0x23.5mm
重量	102G (沒有安裝電池和SD卡)

系統要求

在使用數位相機時，請參考數位相機之最低系統需求，我們強烈建議您使用更好的電腦設備來操作數位相機，以發揮更好的效能。

數位相機最低系統需求如下：

系統要求	
作業系統	Microsoft windows 98SE/Me/2000/XP/Vista(32bit)
中央處理器	Intel Pentium 166MHZ or higher
記憶體	32MB以上
光碟機	4倍速以上
硬碟	10MB剩餘空間以上
其他	一個標準USB1.1或USB2.0

故障診斷

❶ 無法開機：

檢查電池正負極是否接錯；
查看電池電量是否過低。

❷ 相機自動關機：

檢查電池是否用完，請重新更換電池；
相機是否設置了1min或2min自動關機。

❸ 插入SD卡，相機在開機狀態下不能進行拍照或錄音：

檢查SD卡是否被鎖卡；
檢查SD卡有無足夠的存儲空間。

❹ 按下快門後相機不能拍照

檢查是否將相機設置在拍照模式。
檢查相機是否設置為自動閃光，強制閃光或防紅眼。若是，相機正在充電，待充電完成，即可拍照。

❺ 所拍照的圖像顏色顯示不正常：

請重新設置白平衡
圖像太亮或太暗
請重新設置曝光補償。

❻ 閃光燈不閃光：

檢查是否將閃光模式設為“自動閃光”、“強制閃光”、“防紅眼”模式。

❼ 顯示日期不正確：


請在設置模式下重新設置日期、時間。

❽ 不能打印照片：

檢查相機是否設置為打印模式。若不是，重新設置為打印模式并用USB綫連接相機與打印機。

VISTA 32 系統安裝說明


在安裝完CD內的驅動程序以後，將相機的USB模式設置為Pc camera 以後，用USB連接線與電腦連接，彈出FoundNewHardware的對話框；

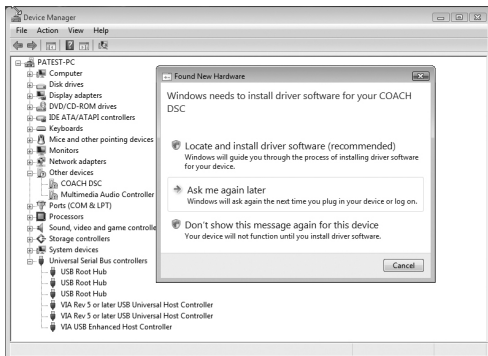



1.選擇Locate and install driver software 選項，如下圖所示；



2.繼續會彈出Windows Security對話框，選擇Install this driver software anyway選項進行安裝；

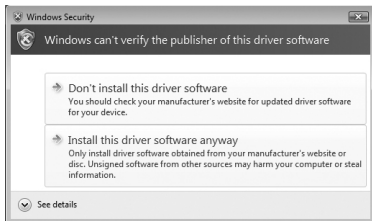


3.出現Driver 安裝過程界面，等待安裝完成...

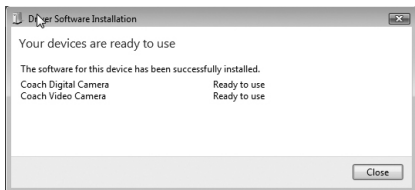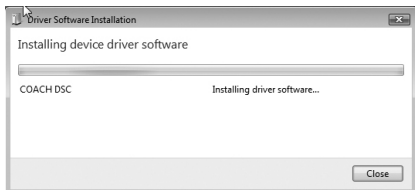


4.至此設備驅動安裝完成。

在安裝設備驅動以後，如果更換另一型號的數碼相機以後，則需要卸載設備驅動以後重新安裝驅動程序。
安裝過程如下：


1.右鍵點擊Compuer選擇Propertier選項；

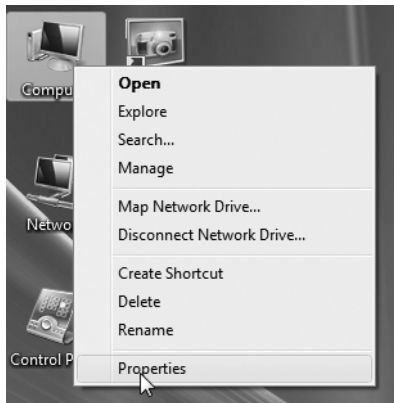

2.得到下面的界面，選擇Device Manager選項；

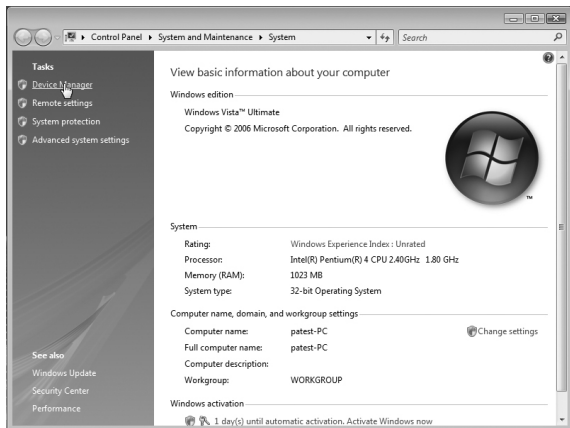


3.現在需要卸載驅動，選擇Imaging devices 點擊右鍵，選擇Uninstall卸載；

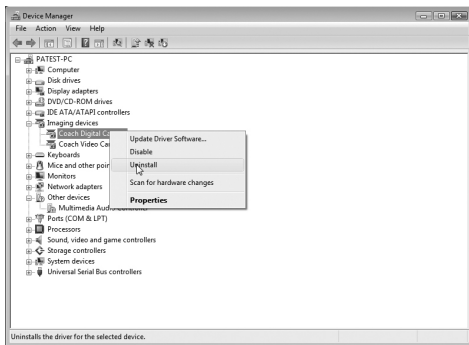


4.彈出 Confirm Device Uninstall 對話框 選中Delete the drive software for this device選項，點擊OK。



5.卸載完成以後點Device Manager的Action菜單的Scan for hardware changes選項重新安裝驅動即可；

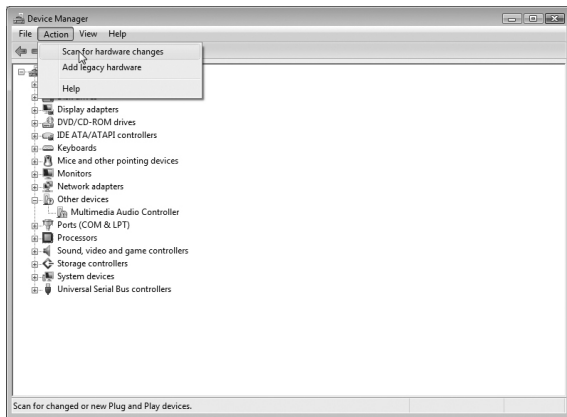


6.彈出FoundNewHardwaew的對話框；

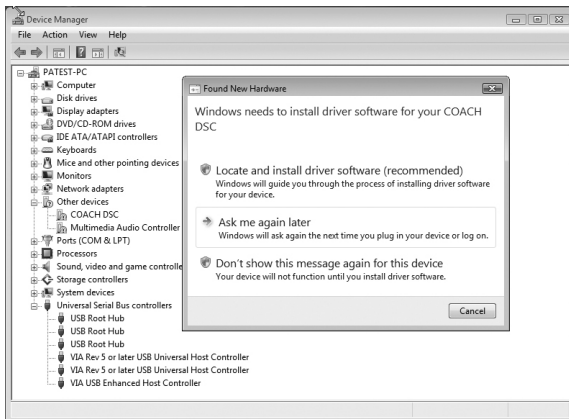



7.選擇Locate and install driver software 選項，如下圖所示；



8.繼續會彈出Windows Security對話框，選擇Install this driver software anyway選項進行安裝；

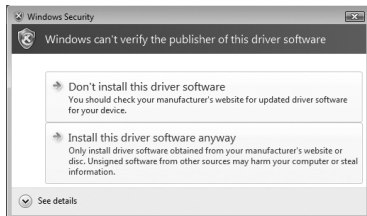

9.出現Driver 安裝過程界面，等待安裝完成...

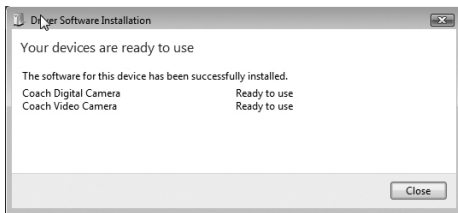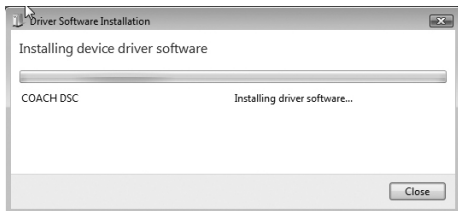

10.至此設備驅動安裝完成。

7750-000654-007