

內容

準備開始	4	連接性	59
組裝，SIM 卡，電池，開機，說明， 通話。		設定，使用互聯網，RSS，同步， Bluetooth (藍芽)，紅外線，USB 傳輸線，更新服務。	
瞭解您的手機	8	更多功能	69
手機概覽，圖示，目錄，輸入字母， 活動目錄，檔案管理員，Memory Stick Micro™ (M2™)。		鬧鐘，行事曆，工作，模式，時間和 日期，SIM 卡鎖等。	
通話	21	疑難排解	75
通話，視像電話，通訊錄，語音控制， 通話選項。		為何手機不依我所要的方式運作？	
信息功能	33	重要資料	80
短信息，多媒體信息，語音信息， 電子郵件，我的好友。		Sony Ericsson 客戶網站，服務及支 援，安全及有效使用，使用者授權合 約，保養，declaration of conformity。	
影像	44	索引	87
相機，攝錄機，blog，圖片。			
娛樂	51		
免提裝置，音樂及影片播放器，收音 機，PlayNow™，MusicDJ™， VideoDJ™，主題，遊戲及更多。			

Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

此用戶指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼愛立信) 印製，不包括任何保養。Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼愛立信) 有權利因印刷上之錯誤、目前資源上之不確，或程式及 / 或設備上之改良，對此用戶指南作出修改或改良而毋須另行通知。不過，此些更改將合併於此用戶指南之新版本。

版權所有。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

出版編號：ZH/LZT 108 8477 R2A

請注意：

此用戶指南內其中某些服務，並非所有網絡都會支援。*這包括 GSM 國際緊急電話號碼 112。*

若您對某服務是否可以使用存有任何疑問，請查詢您的網絡服務商或服務供應商。

在使用您的手提電話前，請閱讀**安全及有效使用指引**及**有限保養**兩章。

您的手提電話具備下載、儲存及轉移附加內容的能力，例如鈴聲。而第三方可能會有權限制或禁止此等內容的使用，包括但不局限於適用的版權法例下的限制。您本人，而非 Sony Ericsson，完全需對您從您的手提電話下載或轉移的附加內容負責。在您使用任何附加內容之前，請先核實您的預期用途已獲正式許可或在其他情況下已被授權。Sony Ericsson 並不保證任何附加內容或任何其他第三方內容之準確性、完整性或質素。在任何情況下，Sony Ericsson 都不會就您不適當地使用附加內容或其他第三方內容而負上任何責任。

Bluetooth™ 乃由 Bluetooth SIG Inc. 所擁有的商標或註冊商標。

BestPic、PlayNow、MusicDJ、PhotoDJ 及 VideoDJ 乃由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 所擁有的商標或註冊商標。

Cyber-shot™ 乃由 Sony Corporation 所擁有的商標。

Memory Stick Micro™ 及 M2™ 乃由 Sony Corporation 所擁有的註冊商標。

Real 乃由 RealNetworks, Inc. 所擁有的商標或註冊商標。包含已獲 RealNetworks, Inc. 授予使用權的 RealPlayer® for Mobile 軟件。

Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc.，版權所有。

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition 乃由 Adobe Systems Incorporated 所擁有的註冊商標。

Microsoft、Windows 及 PowerPoint 乃由 Microsoft Corporation 在美國或其他國家 / 地區所擁有的商標或註冊商標。

Mac OS 乃由 Apple Computer, Inc. 所擁有，在美國或其他國家 / 地區註冊的商標。

T9™ 文字輸入法乃由 Tegic Communications 所擁有的商標或註冊商標。T9™ 文字輸入法乃根據以下一項或多項領有牌照：美國專利號碼 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 及 6,011,554；加拿大專利號碼 1,331,057；英國專利號碼 2238414B；香港專利號碼 HK0940329；新加坡專利號碼 51383；歐洲專利號碼 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB；及世界各地申領中的專利。

Java 及所有以 Java 為基礎的商標及標誌乃由 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家 / 地區所擁有的商標或註冊商標。

Sun™ Java™ J2ME™ 的使用者授權合約。

Smart-Fit Rendering 乃由 ACCESS CO., LTD. 在日本及其他國家 / 地區所擁有的商標或註冊商標。

1 限制：軟件乃由 Sun 擁有的機密具版權性資料，而 Sun 及 / 或其授權者保留一切拷貝的所有權。客戶不應改變、解編、解組、解碼、抽取或回溯工程軟件。軟件的全部或部份不能作出租、轉讓或轉授權。

2 出口規例：軟件及包括技術數據均需遵守美國出口管制法，包括美國出口行政法令及其相關規例，亦可能需遵守其他國家 / 地區的出口或入口規例。客戶同意緊守全部該些規例及承認本身有責任領取出口、轉口或入口軟件的牌照。軟件不可被下載，或出口或轉口 (i) 進入或到古巴、伊拉克、伊朗、北韓、利比亞、蘇丹、敘利亞當中之國家 / 地區或居所 (該清單可能隨時作修訂) 或任何美國已禁運貨物的國家 / 地區；或 (ii) 給列於美國財政部的特別指定國家清單中或美國商務部的禁制令列表中的任何人士。

3 限制權利：美國政府的使用、複製或披露需遵守先前所述技術數據及電腦軟件的權利條例 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 及 FAR 52.227-19(c) (2) 當中適用部份的限制。

此產品中部份軟件的版權屬 © SyncML initiative Ltd. (1999-2002)，版權所有。

在此所提及的其他產品及公司名稱可能為其各自擁有者的商標。

保留任何未在此明示授予的權利。

敬告： Sony Ericsson 提醒用戶自行備份個人信息數據。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。

指示符號

以下的符號會在本用戶指南中出現：



注意



一個服務或功能需網絡或服務登記支援。詳情請聯絡您的網絡服務商。



請亦參閱第 ... 頁。



使用一個選擇鍵或導覽鍵來翻閱及選擇 **▶ 12 導覽**。



按導覽鍵中央。



按導覽鍵上。



按導覽鍵下。



按導覽鍵左。



按導覽鍵右。

準備開始

組裝，SIM 卡，電池，開機，說明，通話。

有更多資料及下載可以在 www.sonyericsson.com/support 網站中找到。

組裝

使用您的手機

- 1 插入 SIM 卡及電池。
- 2 將電池充電。
- 3 啟動您的手機。


SIM 卡

當您向一個網絡服務商註冊成為其登記用戶，您會獲得一張 SIM (登記用戶身份記憶體) 卡，SIM 卡是一塊電腦晶片，當中記錄了您的電話號碼、您服務登記所包含的服務及您通訊錄中的姓名及號碼等資料。



先將聯絡人資料儲存在您的 SIM 卡中才將 SIM 卡從另一部手機移除，例如聯絡人可能儲存在手機記憶庫內。

PIN 碼

您可能需要一個您 SIM 卡的 PIN 碼 (個人識別號碼) 才能啟動您的手機及服務。當您輸入您的 PIN 碼時，除非您的 PIN 碼使用跟一個緊急號碼相同的數字開始，例如 112，否則每個數字均會以 * 隱藏。這樣是為了能讓您撥出一個緊急通話而毋須輸入 PIN 碼。按  改正錯誤。



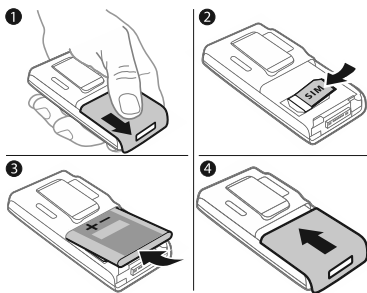
若您連續三次錯誤地輸入 PIN 碼，螢幕會顯示 PIN 碼被鎖定的信息。要解鎖，您需要輸入您的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)，
► 73 SIM 卡鎖。

電池

有些功能比其他功能要使用更多電量，因此可能需要更頻密的充電。若通話時間或備用時間出現明顯縮短，您可能需要更換您的電池。您只應使用經 Sony Ericsson 認可的電池 ► 82 電池。

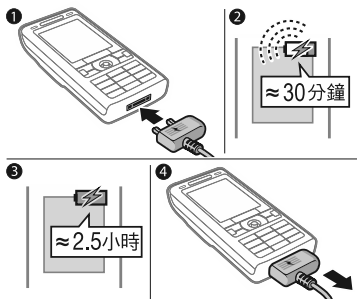
SIM 卡及電池

插入 SIM 卡及電池



- 1 移除電池蓋。
- 2 將 SIM 卡輕推入卡座內，金色晶片向下。
- 3 插入電池，有標籤的一面向上及連接端互相對好。
- 4 將電池蓋推回原位。

將電池充電

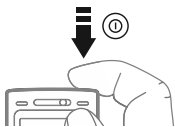


- 1 將充電器插頭有符號的一面向上，連接到手機。
- 2 可能需要 30 分鐘電池圖示才會出現。
- 3 等候大約 2.5 小時或直至電池圖示顯示充電完成。按任何鍵啟動螢幕。
- 4 輕拔出充電器插頭。

啟動您的手機

啟動手機前，先確定手機已充電及插入了 SIM 卡。啟動後，使用設定精靈來快速及輕易地準備好使用您的手機。

啟動手機



- 1 按住 ①。首次開機時，可能需要幾分鐘作準備。
- 2 選擇要手機處於：
 - 正常模式 — 完整的功能或
 - Flight mode — 有限的功能，當中網絡、FM 收音機、Bluetooth™ (藍芽) 收發器都會關閉 ➤ 7 Flight mode 目錄。
- 3 當被詢問時，輸入您 SIM 卡的 PIN 碼。
- 4 在首次開機時，選擇您要的手機目錄語言。
- 5 ▶ 是選擇要設定精靈來幫助您。
- 6 依照指示來完成設置。



若您的手機中存有預設的設定，您也許不需要進一步的設定。

進一步資料，請聯絡您的網絡服務商或服務供應商。

您手機中的說明

您的手機中隨時都有說明及資料可供使用。

使用設定精靈

▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 設定精靈及選擇一個選項：

- 基本設定
- 提示及竅門。

查看關於功能的資料


翻閱到一個功能，若可用的話 ▶ 更多 ▶ 資料。

查看手機的示範

▶ 娛樂 ▶ 示範推廣。

Flight mode 目錄

若您啟動手機而 Flight mode 目錄已啟動，選擇正常模式使用完整的功能，或 Flight mode 只使用有限的功能。網絡、收音機及 Bluetooth™ (藍芽) 收發器都會關閉以防止對敏感性器材造成干擾。例如您可以播放音樂或編寫一個短信息稍後才發送，但不可以在飛機上撥出電話。

 依從飛機上的規例及機艙職員對使用電子裝置的指示。


查看 Flight mode 目錄的選項

- ▶ 話機設定及翻閱到一般設定欄目
- ▶ Flight mode 及選擇一個選項。

撥出及接聽電話

手機必須處於正常模式。

撥出及接聽電話

輸入一個電話號碼 (若適用的話，連同國際字首號碼及區域碼) ▶ 撥號來撥出電話或 ▶ 更多 ▶ 撥出視像電話  22 視像電話。▶ 結束通話來結束通話。

接聽一個電話

當手機響鈴時 ▶ 接聽或 ▶ 繁忙來拒絕來電。

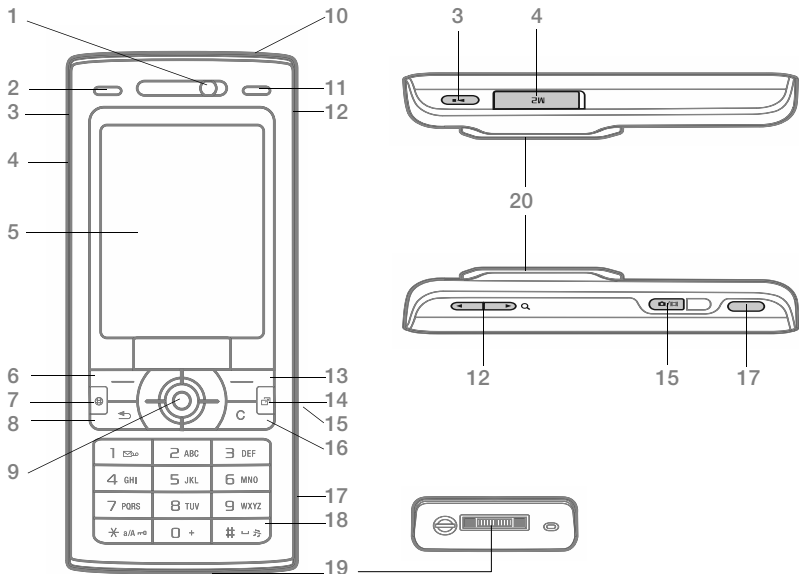
結束一個通話

- ▶ 結束通話。

瞭解您的手機

手機概覽, 圖示, 目錄, 輸入字母, 活動目錄, 檔案管理員, Memory Stick Micro™ (M2™)。
















手機概覽



💡 有些按鍵上的圖示可能會有所不同。

8 瞭解您的手機

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- 1 視像電話相機，聽筒擴音器
- 2  相片鍵：(左)從備用狀態中，以全大小查看相機圖片簿的照片或(下)相機處於拍攝模式。
- 3  播放 / 停止按鈕
- 4 **Memory Stick Micro™ (M2™) 卡槽**
- 5 螢幕
- 6  選擇鍵
- 7  互聯網鍵
- 8  返回鍵
- 9  導覽鍵 / 音樂播放器控制
- 10  開機 / 關機按鈕
- 11  相片鍵：(右)從備用狀態中，查看相機圖片簿的小格圖片或(上)相機處於相機情景 / 攝錄機夜間模式。
- 12  音量，相機數碼縮放按鈕
- 13  選擇鍵
- 14  活動目錄鍵
- 15  相機按鈕
- 16  清除鍵
- 17  紅外線接口
- 18  靜音鍵
- 19 充電器、免提裝置及 USB 傳輸線的連接端
- 20 活動式相機鏡頭蓋掩

進一步資料 ➡ 12 導覽。

目錄概覽



PlayNow™*



互聯網*



娛樂

連線服務*
收音機
遊戲
影片播放器
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
遙控
錄音
示範推廣



Cyber-shot™



信息功能

編寫新信息
收件箱
電子郵件
RSS 閱讀器
草稿
寄件箱
已發送信息
已儲存信息
我的好友*
撥叫留言信箱
範本
設定



音樂播放器

現在播放中
藝人
樂章
播放清單



檔案管理員**

相機圖片簿
音樂
圖片
影片
主題
網頁
遊戲
應用程式
其他



通訊錄

新聯絡人



視像電話



通話 **



全部



已接聽來電



已撥出電話



未接聽電話



個人助理

- 鬧鐘
- 應用程式
- 行事曆
- 工作
- 便條
- 同步化
- 倒數計時器
- 計時器
- 計算機
- 密碼備忘錄



話機設定 **



一般設定

- 模式
- 時間和日期
- 語言選擇
- 更新服務
- 語音控制
- 新事項
- 捷徑
- Flight mode
- 安全設定
- 設定精靈
- 手機狀態
- 恢復原設定



響聲設定

- 鈴聲音量
- 鈴聲
- 靜音模式
- 漸進式響鈴
- 震動提示
- 信息提示
- 鍵盤聲音



顯示屏

- 牆紙
- 主題
- 開機螢幕
- 螢幕保護
- 時鐘大小
- 光暗
- 省電狀態時鐘
- 編輯線路名 *



通話

- 轉移電話
- 管理通話
- 時間及計費 *
- 顯示或隱藏號碼
- 免提裝置
- 切換至線 2*



連接性 *

- Bluetooth (藍芽)
- 紅外線接口
- USB
- 同步化
- 管理裝置
- 流動網絡
- 數據通訊
- 互聯網設定
- 數據串流設定
- 配件

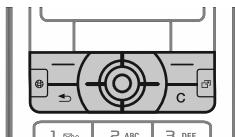
* 有些目錄需網絡商、網絡及服務登記支援。

** 使用導覽鍵在子目錄中的各欄目間移動，進一步資料 ➡ 12 導覽。



















導覽

各個主目錄會以圖示顯示。有些子目錄會包括一些欄目。按**導覽鍵**左或右來翻閱到一個欄目及選擇一個選項。

導覽鍵



按鍵

-
-  進入主目錄或選擇反白的項目。
-
-     在各目錄及欄目間移動。
-
-  選擇螢幕中顯示在該按鍵正上方的選項。
-
-  在目錄中返回一個層次。
按住返回備用狀態或結束一個功能。
-
-  刪除項目，例如圖片、聲音或聯絡人。
在通話中，按住將話筒靜音。
-
-  開啟瀏覽器。
-
-  開啟活動目錄 ➤ **19 活動目錄**。
-
-  開啟或將音樂播放器縮到最小。
-
-  按住拍攝一張照片或收錄一段短片。
-
-  按住撥叫您的留言信箱服務 (若已設定)。
-
-  -  按住任何這些鍵到達以特定字母開始的一個聯絡人。
-
-  -  按一個數字鍵及  撥號來快速撥號。



接到來電時關閉鈴聲。
按住將手機設定為靜音。就算手機設定為靜音，鬧鐘響鈴仍會響起。



在備用狀態中查看狀態資料。
在通話中或使用音樂播放器時提高音量。
當使用相機或查看圖片時縮小。
按住返回一個樂章。
按兩次來拒絕一個來電。
按住作語音撥號，或者講出您的魔術語（若已設定），➡ 28 語音撥號。



在通話中或使用音樂播放器時降低音量。
當使用相機或查看圖片時放大。
按住前進一個樂章。
按住作語音撥號，或者講出您的魔術語（若已設定），➡ 28 語音撥號。



使用左或右相片鍵從備用狀態查看全大小或小格圖片的相機圖片簿照片。



▶ 資料 尋找關於您手機可使用的所選特性、目錄或功能的更多資料、解釋或提示 ➡ 6 您手機中的說明。



▶ 更多 進入一個選項清單。視乎您在目錄中的位置，在選項清單中會有不同的選擇。

狀態列







可能會出現的一些圖示：

圖示	說明
	3G (UMTS) 網絡可供使用。
	GSM 網絡信號的強度。
	電池狀態。
	電池充電中，與電池狀態圖示一起出現。
	未接聽電話。
	接收到短信息。
	接收到電子郵件信息。
	接收到多媒體信息。
	接收到語音信息。
	目前通話。
	鍵盤鎖已啟動。
	已連接免提裝置。
	收音機正在背景中播放。
	行事曆提示。
	工作提示。





捷徑

使用按鍵捷徑來迅速地進入一個目錄，亦可以使用預設的導覽鍵捷徑迅速地到達某些功能。編輯導覽鍵捷徑以迎合您自己的需要。

使用按鍵捷徑

在備用狀態中，按  進入目錄，然後輸入目錄的號碼。目錄的編號由左上角第一個圖示開始，一直向橫，然後一行接一行，例如按  到達第五個目錄項目。致於第十、第十一及第十二個項目，分別依次按 、 及 。要返回備用狀態，按住 。

使用導覽鍵捷徑

在備用狀態中，按 ，， 或  進入一個捷徑目錄或功能。

編輯一個導覽鍵捷徑

▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 捷徑及選擇一個捷徑 ▶ 編輯。

手機語言

選擇手機目錄或編寫文字時所使用的語言。

更改手機語言

▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語言選擇 ▶ 手機語言，選擇一種語言。

從備用狀態中，您亦可以按

- Ⓢ 8888 Ⓢ 選擇自動語言。
- Ⓢ 0000 Ⓢ 選擇英文。
- Ⓢ 0008 Ⓢ 選擇中文。



大多數 SIM 卡都會自動設定目錄語言為您購買 SIM 卡之國家 / 地區的當地語言，否則，預設的語言為英文。

選擇編寫語言

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語言選擇 ▶ 編寫語言。
- 2 翻閱到要使用的語言及標記它，▶ 儲存來結束目錄。

輸入字母

利用以下其中一種方式（文字輸入法）來輸入字母，例如在編寫信息時：

- 多按式文字輸入法
- T9™ 文字輸入法

更改文字輸入法

當輸入字母之時或之前，按住 ***↵** 更改輸入法。

選項清單

- ▶ 更多在編寫一個信息時選擇各選項。

使用多按式輸入法來輸入字母

- 重複地按 **(2)** - **(9)** 直到所需的字符出現。
- 按 ***↵** 在大小寫字母間切換。
- 按住 **(0+)** - **(9)** 輸入數字。
- 按 **(C)** 刪除字母或數字。
- 按 **(1)** 顯示最常用的標點符號。
- 按 **(#↵)** 加上一個空位。

T9™ 文字輸入法

T9™ 文字輸入法使用內置的字典來辨認每個按鍵次序下最常用的字。這樣，就算您要的字並非按鍵上第一個字母，您亦只需要按每個鍵一次。





使用 T9™ 文字輸入法來輸入字母

- 1 要輸入文字，您需要在一個可以使用文字輸入法的功能中，例如 ▶ 信息功能 ▶ 編寫新信息 ▶ 短信息。
- 2 例如您要寫一個「Jane」字，按 **(5)**，**(2)**，**(6)**，**(3)**。
- 3 若顯示的是您想要的字，按 **(#↵)** 接受及加上一個空位。要接受一個字但不要加上空位，按 **(⊙)**。若顯示的並非您想要的字，重複地按 **(⊙)** 或 **(⊙)** 查看其他候選字。按 **(#↵)** 接受一個字及加上一個空位。
- 4 繼續編寫信息。要輸入一個標點符號，按 **(1)**，然後重複地按 **(⊙)** 或 **(⊙)**，按 **(#↵)** 接受及加上一個空位。



多按式文字輸入法只會在您選擇英文字符為編寫語言時才適用。

將字加入 T9™ 文字輸入法的字典

- 1 在輸入字母時 ▶ 更多 ▶ 串寫文字。
 - 2 使用多按式輸入法編輯該字。使用  及  將游標在各字母間移動。要刪除一個字符，按 。要刪除整個單詞，按住 。
- 當您編輯好該字後 ▶ 插入。該字會加入 T9™ 文字輸入法的字典內。下一次您使用 T9™ 文字輸入法輸入這個字時，它會以一個候選字出現。


聯想下個字

當編寫一個信息時，若以往您曾在一個句子中使用過下個字，您便可以使用 T9™ 文字輸入法來聯想下個字。

啟動 / 關閉聯想下個字

在輸入字母時 ▶ 更多 ▶ 編寫選項
▶ 聯想下個字。

使用聯想下個字

在輸入字母時，按  接受或繼續。


中文輸入

本流動電話具備輸入中文字的不同輸入方法：

- 筆劃輸入法
- 拼音輸入法




您可以使用這些方法來輸入中文姓名及中文短信息等。

在各中文輸入方法間切換




在中文編輯模式中，您可以按住  選擇及迅速地切換到另一種輸入法。

一般指導

不論您選擇哪種輸入方法，您的手機具有一種加速中文字輸入的功能。當您輸入一個筆劃或拼音字母時，螢幕底部會顯示一行具有此筆劃的字或相關於此字母而又最常用的候選行。

若您所要的字並未出現在候選行，按  來展示另一候選行。繼續按  直至您要的字出現。此外，您可以輸入下一筆劃或拼音字母，候選行會立即出現新一套字。要返回上個候選行，按 。要選擇候選行中的一個字，按導覽鍵或按住您要輸入的字上面之號碼相應的按鍵。

筆劃輸入法

一個中文字是由筆劃組成。中文字有 30 多種基本筆劃，歸納成 5 種基本筆劃種類。每個種類分別由手機鍵盤上  -  其中一個按鍵代表。智慧鍵 ，是當您不清楚使用哪一筆劃時使用。

筆劃種類

五個筆劃種類在下表分類：

數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
①	一	一	橫	在 十 王 天 七
		丿	提	找 次 海 牡
②	丨	丨	豎	業 上 中 門
		冫	豎鉤	打 水 小 子 承
		丨	短豎	盾 真 直 草
③	丿	丿	長撇	丹 旭 八 風 所
		丿	直撇	丘 毛 香 匕 妥
		丿	短撇	面 賈 股 而 賈
④	丶	丶	點	心 州 六 性 電
		㇇	捺	又 火 人 之 木
		乚	豎彎	西 西 四 醋 酒
⑤	㇇	㇇	豎折	母 屯 山 互 剝
		㇇	撇折	公 去 台 約 能
		㇇	撇點	巡 好 女 巢 災
		㇇	豎提	食 以 衣 收 瓦

數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
		㇇	斜鉤	我 或 民 成 找 思
		㇇	臥鉤	心 必 忘
		㇇	豎彎鉤	也 毛 孔 見
		㇇	豎折鉤	號 鄂 張 夷
		㇇	豎折折	鼎 亞
		㇇	橫鉤	皮 寫 字 魚 通
		㇇	橫折	戶 已 骨 口 書
		㇇	橫折鉤	同 方 月 永 沒
		㇇	橫撇	發 之 又 多 社
		㇇	橫折撇	廷 坡 及 建
		㇇	橫撇彎鉤	陳 隊 阿 那 部
		㇇	橫折折鉤	盈 奶 乃 廝
		㇇	橫折橫	凸
		㇇	彎鉤	豹 狗 家 逐 遊
㇇	橫折彎鉤	風 九 飛 氣 迅		
㇇	橫折折	凹 船 投 雋		
⑥	?(智慧鍵)			



部首

部首是組成中文字的基本單位，而部首本身則由筆劃組成。在輸入所需字的首兩個筆劃之後，候選行會出現以這筆劃開頭的候選部首及候選字。






使用部首是輸入複雜字的快速方法。

 較小而被點框包圍的是部首，較大而沒有點框包圍的是字。

例如要輸入「信息」

- 1 輸入「丿」，「丨」及「丶」。
- 2 將游標移到「信」，按 .
- 3 將游標移到「息」，再按  選擇「息」。

使用智慧鍵的例子


智慧鍵 ，是用作輸入字時補充不清楚的筆劃。若您要輸入「互」，但您只知道該字的第一及最後一劃為「一」而筆劃總數為四，輸入 ，，，。該字便會出現在候選行。

拼音輸入法









按包含所需拼音字母的鍵，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

以下是鍵盤上拼音字母的分佈圖。



數字鍵	拼音字母
	abc
	def
	ghi
	jkl
	mno
	pqrs
	tuü
	wxyz

 在鍵盤上，拼音字母 ü 會以 v 代替。

例如要輸入「信息」

- 1 按 ，，.
- 2 當「xin」反白時，按  或  及選擇「信」，然後按 .
- (若您要輸入任何其他建議的拼音組合，向上或下翻閱到您要的組合，然後按 .
- 3 當「息」反白時，再按  選擇「息」。

輸入標點、符號及微笑

在任何中文輸入法模式中，按  查看標點、符號及微笑的列表。使用導覽鍵作出一個選擇。按  在文字中輸入一個空位。



活動目錄

您可以從手機中幾乎任何位置開啟活動目錄，從而查看及處理新事項，及使用書籤及捷徑。

開啟及關閉活動目錄


按 。

活動目錄欄目

- **新事項** — 例如未接聽電話及信息。當一個新事項發生，該欄目會出現。按  從事項欄目中除去一個事項。新事項亦可以設定為以快顯文字顯示代替，▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 新事項 ▶ 快顯。
- **執行中程式** — 在背景中正在執行的應用程式。選擇一個應用程式來返回其中或按  結束它。
- **我的捷徑** — 新增、刪除及更改捷徑的次序。當您選擇了一個捷徑而應用程式開啟，其他程式會關閉或縮到最小。
- **互聯網** — 您的互聯網書籤。當您選擇了一個書籤而瀏覽器開啟，其他程式會關閉或縮到最小。

檔案管理員

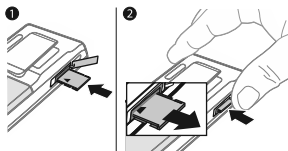
使用檔案管理員來處理儲存在手機記憶庫或 Memory Stick Micro™ (M2™) 記憶卡中的項目如圖片、影片、音樂、主題、網頁、遊戲及應用程式等。

 您可能需要自行另外購買一張記憶卡。

Memory Stick Micro™ (M2™)

您的手機支援 Memory Stick Micro™ (M2™) 記憶卡，可新增更多儲存空間到您的手機，以便您可以儲存包含圖片或音樂等的檔案。它亦可以用作可攜式記憶卡，跟其他相容裝置一起使用。

插入及移除一張記憶卡



- 1 開啟卡槽蓋及如圖示般插入（連接端向下）。
- 2 輕按卡邊來鬆開及移除。

您亦可以在手機、電腦及記憶卡之間移動及複製檔案。若您插入了一張記憶卡，檔案會首先自動儲存在卡中，然後才儲存到手機記憶庫。

建立副文件夾，將檔案移動或複製到其中。遊戲及應用程式只可以在遊戲及應用程式文件夾之內移動，並只可以從手機記憶庫移到記憶卡中。未能辨別的檔案會儲存在其他文件夾內。當處理檔案時，除遊戲及應用程式外，您可以同時選擇文件夾中的幾個或全部檔案。

所有檔案會自動儲存在手機記憶庫中。若所有可用的記憶庫已滿，您便無法儲存任何檔案，直到一些內容被移除為止。

檔案管理員目錄欄目

檔案管理員分成三個欄目，並包括了圖示以指示檔案儲存在哪裏。

- 全部檔案 — 在手機記憶庫及 Memory Stick Micro™ (M2™) 中的全部內容。
- Memory Stick 中 — 在 Memory Stick Micro™ (M2™) 中的全部內容。
- 手機中 — 在手機記憶庫中的全部內容。

檔案資料

要查看檔案資料，反白該檔案，然後 ▶ 更多 ▶ 資料。使用其中一種可用的傳送方法所下載、或接收的項目可能受版權保護。若一個檔案受版權保護，您便不能複製或發送該檔案。一個受 DRM 保護的檔案會有一個鎖匙符號。

從檔案管理員使用一個檔案

- 1 ▶ 檔案管理員及開啟一個文件夾。
- 2 翻閱到一個檔案 ▶ 更多。

將檔案移動或複製到記憶庫

- 1 ▶ 檔案管理員及選擇一個文件夾。
- 2 翻閱到一個檔案 ▶ 更多 ▶ 管理檔案 ▶ 移動來移動該檔案或 ▶ 更多 ▶ 管理檔案 ▶ 複製來複製該檔案。

- 3 選擇要將檔案移動或複製到手機或 Memory Stick ▶ 選擇。

將檔案移動或複製到一部電腦

► 66 使用 USB 傳輸線傳送檔案。

建立一個副文件夾

- 1 ▶ 檔案管理員及開啟一個文件夾。
- 2 ▶ 更多 ▶ 新文件夾及為文件夾輸入一個名稱。
- 3 ▶ 確定來儲存該文件夾。

選擇幾個檔案

- 1 ▶ 檔案管理員及開啟一個文件夾。
- 2 ▶ 更多 ▶ 標記 ▶ 標記幾個。
- 3 翻閱來選擇檔案 ▶ 標記或取消標記。

選擇文件夾中全部檔案

- ▶ 檔案管理員及開啟一個文件夾 ▶ 更多 ▶ 標記 ▶ 全部標記。

從檔案管理員刪除一個檔案或副文件夾

- 1 ▶ 檔案管理員及開啟一個文件夾。
- 2 翻閱到一個檔案 ▶ 更多 ▶ 刪除。

記憶卡的選項

檢查記憶狀態或格式化一張記憶卡來刪除全部資料。

使用記憶卡的選項

- ▶ 檔案管理員及選擇 Memory Stick 中欄目 ▶ 更多來查看各選項。

通話

通話, 視像電話, 通訊錄, 語音控制, 通話選項。

撥出及接聽電話

在您能夠撥出或接聽任何電話前, 您必須在網絡範圍內及先啟動手機。

- ▶ 6 啟動您的手機。要撥出視像電話
- ▶ 22 視像電話。

網絡設定

手機開機後, 若您在主網絡範圍內, 手機會自動選擇主網絡。若此網絡不在範圍內, 您可使用其他網絡, 不過您的網絡服務商需要與該網絡有協議下您才可以使用, 這稱為漫遊。

選擇要使用的網絡, 或您可以新增一個網絡到您的優先網絡清單中。您亦可以更改自動搜尋時選擇網絡的次序。

查看可用網絡的選項

- ▶ 話機設定及使用  或  來翻閱到連接性欄目 ▶ 流動網絡。


視乎網絡的可用性, 您的手機會自動在 GSM 及 3G (UMTS) 網絡之間切換。由於搜尋不可用的網絡消耗電池的電量, 有些網絡服務允許您手動地切換網絡。

切換網絡


- ▶ 話機設定 ▶ 連接性 ▶ 流動網絡 ▶ GSM/3G 網絡。
- ▶ GSM 及 3G (自動) 或 ▶ 只限 GSM。進一步資料, 請聯絡您的網絡服務商。

撥出一個電話

- 1 輸入一個電話號碼 (適用時, 連同國際國家碼及區域碼)。
- 2 ▶ 撥號來撥出一個語音通話或 ▶ 更多來查看各選項, 例如撥出視像電話 ▶ 22 視像電話。
- 3 ▶ 結束通話來結束通話。


-  您可以從您的通訊錄及通話清單中撥出號碼 ▶ 24 通訊錄, 及 ▶ 26 通話清單。您亦可以使用您的語音來撥出電話 ▶ 27 語音控制。

撥出國際電話

- 1 按住  直至一個 + 號出現。
- 2 輸入國家碼、區域碼 (毋須第一個零字) 及電話號碼 ▶ 撥號來撥出一個語音通話或 ▶ 更多 ▶ 撥出視像電話。

重撥一個號碼

若通話連線失敗而螢幕顯示重撥? 的信息 ▶ 是。

-  等候時切勿將手機貼近耳朵, 當通話接通後, 手機會發出響亮的信號。

接聽或拒絕一個來電

▶ 接聽或 ▶ 繁忙。

關閉話筒

- 1 按住 **(C)**。
- 2 要恢復對話，再按住 **(C)**。

在語音通話中啟動或關閉聽筒

▶ 更多 ▶ 啟動聽筒或關閉聽筒。



使用聽筒時切勿將手機貼著耳朵，這樣做可能會損害您的聽覺。

更改聽筒擴音器音量

在通話中按 **(▲)** 提高或按 **(▼)** 降低聽筒擴音器的音量。

未接聽電話

當活動目錄設定為預設，在備用狀態中未接聽電話會在新事項欄目中顯示。若快顯設定為預設，在備用狀態中未接聽電話會顯示 **► 19 活動目錄**。

從備用狀態中檢查未接聽電話

- 若快顯設定為預設：
 - ▶ 通話及使用 **(☎)** 或 **(☎)** 來翻閱到未接聽電話欄目。翻閱 **(☎)** 或 **(☎)** 來選擇一個號碼 ▶ 撥號來撥號。
- 若活動目錄設定為預設：
 - 按 **(☎)** 及使用 **(☎)** 或 **(☎)** 來翻閱到新事項欄目，及使用 **(☎)** 或 **(☎)** 來選擇一個號碼 ▶ 撥號來撥號。

緊急通話

您的手機支援國際緊急號碼，例如 112 及 911，表示手機只須在一個 3G (UMTS) 或 GSM 網絡範圍內，無論是否有插入 SIM 卡，在正常情況下這些號碼都可以在任何國家 / 地區撥出緊急通話。



在某些國家 / 地區，可能會使用其他的緊急號碼。您的網絡服務商因此可能儲存了額外的當地緊急號碼在 SIM 卡內。

撥出一個緊急通話

輸入 112 (國際緊急號碼) ▶ 撥號。

查看您當地的緊急號碼

▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 特別號碼 ▶ 緊急號碼。

視像電話

通話中在螢幕上見到對方。

在您開始前



要撥出一個視像電話，您及您致電的一方均需要一個支援 3G (UMTS) 服務的服務登記，並需要身處於 3G (UMTS) 網絡的範圍內。當 3G 的圖示在狀態列顯示，表示 3G (UMTS) 服務可供使用。

視像電話示範模式



您可以毋須撥出一個電話都能夠使用大部份的視像電話功能，例如在通話前準備一個相機畫面 ▶ 視像電話。

撥出一個視像電話

當 3G (UMTS) 服務可以使用時，您可以以下列其中一個方式撥出一個視像電話：

- 輸入一個電話號碼 (適用時，連同國際字首號碼及區域碼) ► 更多 ► 撥出視像電話。
- 通訊錄及選擇要撥號的聯絡人。使用  或  選擇一個號碼 ► 更多 ► 撥出視像電話。
- 視像電話 ► 通話 ... ► 聯絡人來取出一個電話號碼 ► 撥號或輸入一個電話號碼 ► 撥號。

放大或縮小撥出視像

按  放大撥出視像或按  縮小。

接受一個外來視像電話

► 接聽。

結束一個視像電話

► 結束通話。

視像電話的選項

► 更多有以下各選項：

- 切換相繼 — 在主相機及視像電話相機間切換，使用主相機向接聽者顯示您周圍的全影像。
- 關閉相機 / 啟動相機 — 關閉或啟動視像相機。關閉時一張另選圖片會顯示。

- 儲存圖片 — 儲存顯示在大畫面中的影像，例如視像電話的來電者影像。
- 相機 — 各種選項
 - 光暗 — 調校撥出視像畫面的光暗水平。
 - 啟動夜間模式 — 在光線狀況不佳時使用。這設定會影響撥出視像。
- 聲音 — 在視像電話中的選項
 - 關閉擴音器 / 啟動擴音器 — 來電的聲音。
 - 話筒靜音 / 話筒取消靜音 — 關閉或啟動話筒。
 - 傳送聲音 — 在手機及 Bluetooth (藍芽) 免提裝置器材之間傳送聲音。
- 編排 — 各種選項
 - 切換畫面 — 以全大小畫面顯示外來或撥出視像。
 - 隱藏小畫面 / 顯示小畫面。
 - 反照影像 — 顯示撥出相機畫面。
- 設定 — 當接聽時
 - 接聽模式 — 啟動或關閉視像電話相機。
 - 另選圖片 — 當相機關閉時，選擇一張圖片向接聽者顯示。
 - 音像選項 — 選擇話筒還是對講機，或同時兩種功能應該啟動還是關閉。
 - 影片質素 — 選擇視像電話的畫面質素。在目前的視像電話中，更改並不會生效。

通訊錄

您可以將您的聯絡人資料儲存在手機記憶庫或 SIM 卡中。您可以有以下選擇：

您可以選擇哪種聯絡人資料 — 手機通訊錄或 SIM 卡通訊錄 — 預設地顯示。

有用的資料及設定 ▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項。





預設通訊錄

若您選擇了手機通訊錄為預設，您的通訊錄會顯示全部儲存在通訊錄中的資料。若您選擇了 SIM 卡通訊錄為預設，您的通訊錄會視乎 SIM 卡而顯示資料。

選擇預設通訊錄

- ▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 預設通訊錄。
- ▶ 手機通訊錄或 SIM 卡通訊錄。

手機通訊錄


將聯絡人連姓名、電話號碼及個人資料儲存在手機。您亦可以新增圖片及鈴聲至聯絡人。使用 , ,  及  在各欄目及其資料欄位間翻閱。

新增一個手機聯絡人

- 若您選擇了手機通訊錄為預設，▶ 通訊錄 ▶ 新聯絡人 ▶ 新增。
- 輸入姓名 ▶ 確定。
- 輸入號碼 ▶ 確定。
- 選擇一個號碼選項。

- 在欄目間翻閱及選擇要新增資料的欄位。要輸入符號如 @, ▶ 更多 ▶ 新增符號及選擇一個符號 ▶ 插入。
- 當您新增所有資料後 ▶ 儲存。

刪除一個聯絡人

- ▶ 通訊錄及翻閱到一個聯絡人。
- 按  及選擇是。

刪除全部手機聯絡人

▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 刪除全部聯絡人 ▶ 是 ▶ 是。SIM 卡中的姓名及號碼不會被刪除。

SIM 卡通訊錄

將聯絡人儲存在您的 SIM 卡中。

新增一個 SIM 卡聯絡人

- 若您選擇了 SIM 卡通訊錄為預設，▶ 通訊錄 ▶ 新聯絡人 ▶ 新增。
- 輸入姓名 ▶ 確定。
- 輸入號碼 ▶ 確定及選擇一個號碼。若可以的話，新增更多資料 ▶ 儲存。

自動將姓名及電話號碼儲存在 SIM 卡

▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 自動儲存到 SIM 卡及選擇啟動。

記憶狀態

您可以在手機或 SIM 卡中儲存聯絡人的數量需視乎可用的記憶空間而定。

查看記憶狀態

- ▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 進階
- ▶ 記憶狀態。

使用聯絡人

您可以有很多使用聯絡人的方式，以下說明怎樣：

- 撥號手機及 SIM 卡聯絡人。
- 將手機聯絡人發送到另一裝置。
- 將聯絡人複製到手機及 SIM 卡。
- 新增一張圖片或一首鈴聲至一個手機聯絡人。
- 編輯聯絡人。
- 同步您的聯絡人。

撥號一個手機聯絡人

當選擇了中文作為手機語言

撥號以中文字寫的聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄。按住 **(#-*)** 切換搜尋語言至中文。然後輸入您要撥號聯絡人的第一筆劃。
- 2 當該聯絡人反白時，按 **(☺)** 或 **(☻)** 選擇其中一個號碼 ▶ 撥號或 ▶ 更多 ▶ 撥出視像電話。

撥號以英文字寫的聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄。按住 **(#-*)** 切換搜尋語言至英文。然後輸入您要撥號聯絡人的第一個字母。
- 2 當該聯絡人反白時，按 **(☺)** 或 **(☻)** 選擇其中一個號碼 ▶ 撥號或 ▶ 更多 ▶ 撥出視像電話。

當選擇了英文作為手機語言

撥號以中文字寫的聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄。翻閱到您要撥號的聯絡人。
- 2 當該聯絡人反白時，按 **(☺)** 或 **(☻)** 選擇其中一個號碼 ▶ 撥號或 ▶ 更多 ▶ 撥出視像電話。

撥號以英文字寫的聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄。翻閱到或輸入您要撥號聯絡人的第一個字母。
- 2 當該聯絡人反白時，按 **(☺)** 或 **(☻)** 選擇其中一個號碼 ▶ 撥號或 ▶ 更多 ▶ 撥出視像電話。

撥號一個 SIM 卡聯絡人

- 若 SIM 卡通訊錄設定為預設 ▶ 通訊錄及當該聯絡人反白時，按 **(☺)** 或 **(☻)** 選擇其中一個號碼 ▶ 撥號或 ▶ 更多 ▶ 撥出視像電話。
- 若手機通訊錄設定為預設 ▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ SIM 卡通訊錄及選擇該聯絡人 ▶ 撥號 或 ▶ 更多 ▶ 撥出視像電話。

發送一個聯絡人


- ▶ 通訊錄及選擇一個聯絡人 ▶ 更多
- ▶ 發送聯絡人及選擇一種傳送方法。

發送全部聯絡人

- ▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 發送全部聯絡人及選擇一種傳送方法。

將姓名及號碼複製到 SIM 卡

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 複製到 SIM 卡。
- 2 選擇其中一個選項。


 當您將全部聯絡人從手機複製到 SIM 卡，所有 SIM 卡中現有的資料均會被取代。

將姓名及號碼複製到手機通訊錄

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 從 SIM 卡複製。
- 2 選擇其中一個選項。

新增圖片、鈴聲聲音或影片至一個手機聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄及選擇聯絡人 ▶ 更多 ▶ 編輯聯絡人。
- 2 選擇相關的欄目，然後選擇圖片或鈴聲 ▶ 新增。
- 3 選擇一個選項及一個項目 ▶ 儲存。

 若您的服務登記支援來電顯示 (CLI) 服務，您可為聯絡人選配其個人響鈴聲。

編輯一個手機聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄及選擇一個聯絡人 ▶ 更多 ▶ 編輯聯絡人。
- 2 翻閱到相關的欄目及選擇要編輯的欄位 ▶ 編輯。
- 3 編輯資料 ▶ 儲存。

編輯一個 SIM 卡聯絡人

- 1 若 SIM 卡通訊錄為預設 ▶ 通訊錄及選擇要編輯的姓名及號碼。若手機通訊錄為預設 ▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ SIM 卡通訊錄及選擇要編輯的姓名及號碼。
- 2 ▶ 更多 ▶ 編輯聯絡人及編輯姓名及號碼。

同步聯絡人

您可以將您的聯絡人跟一個網上聯絡人應用程式作同步。進一步資料
▶▶▶ 62 同步。

利用記憶卡儲存及還原聯絡人

▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 備份至 M.S. 或從 M.S. 還原。

選擇聯絡人的排列次序

▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 排列次序。

通話清單

關於大多數最近通話的資料。

從通話清單中撥出一個號碼

- 1 從備用狀態中 ▶ 通話及選擇一個欄目。
- 2 翻閱到要撥號的姓名或號碼 ▶ 撥號或 ▶ 更多 ▶ 撥出視像電話。

將一個通話清單號碼新增至通訊錄

- 1 從備用狀態中 ▶ 通話及選擇一個欄目。
- 2 翻閱到要新增的號碼 ▶ 更多 ▶ 儲存號碼。
- 3 ▶ 新聯絡人來建立一個新聯絡人，或選擇一個現有聯絡人並將號碼新增至這聯絡人。

清除通話清單

- ▶ 通話及選擇全部欄目 ▶ 更多 ▶ 全部刪除。

附有圖片的快速撥號

將電話號碼儲存在您手機中的 1-9 位置中，令您能更輕易地存取它們。快速撥號需視乎您的預設通訊錄而定 ▶ 24 預設通訊錄，例如您可以快速撥號儲存在 SIM 卡中的電話號碼。

若您將聯絡人連同圖片新增到快速撥號位置，該聯絡人圖片便會顯示以便易於參考 ▶ 26 新增圖片、鈴聲聲音或影片至一個手機聯絡人。

編輯快速撥號號碼

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 快速撥號。
- 2 翻閱到該位置 ▶ 新增或 ▶ 更多 ▶ 取代。

快速撥號

從備用狀態中，輸入位置號碼 ▶ 撥號。

留言信箱

若您的服務登記包括接聽服務，在您不能接聽來電時，來電者可以留下一個留言信箱信息。



有關您的留言信箱號碼或進一步資料，請聯絡您的網絡服務商。

撥叫您的留言信箱服務

按住 **1**。若您還未輸入留言信箱號碼，▶ 是及輸入該號碼。

編輯您的留言信箱號碼

- ▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 留言信箱號碼。

語音控制



利用語音管理通話，建立語音指令來：

- 語音撥號 — 講出某人的姓名便可致電給他。
- 講出「魔術語」啟動語音控制。
- 使用免提裝置時接聽及拒絕來電。

在語音撥號前

啟動語音撥號功能及收錄您的語音指令。附有語音指令的電話號碼旁邊會出現一個圖示。

啟動語音撥號及收錄姓名

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語音控制 ▶ 語音撥號 ▶ 啟動 ▶ 是 ▶ 新語音及選擇一個聯絡人。
- 若聯絡人有多過一個號碼，使用  及  查看該些號碼。選擇要新增語音指令的號碼。收錄一個語音指令如「John 的手機」。
- 指示出現。等候嘟聲後講出要收錄的指令。語音指令會重播給您聽。
- 若您滿意錄音 ▶ 是。否則 ▶ 否及重複步驟 3。
要為一個聯絡人收錄另一語音指令，再選擇 ▶ 新語音 ▶ 新增及重複以上步驟 2-4。

來電者姓名

當您接到某聯絡人的來電時，可聽到您為其收錄的來電者姓名。

啟動或關閉來電者姓名

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語音控制 ▶ 播放來電者姓名。

語音撥號

使用手機，免提聽筒，Bluetooth (藍芽) 耳機或講出您的魔術語便可從備用狀態中開始語音撥號。

撥出一個電話

- 從備用狀態中，按住其中一個音量鍵。
- 等候嘟聲後講出您收錄的名稱，例如「John 的手機」。該名稱會重播給您聽，然後電話接通。

利用免提裝置撥出電話

從備用狀態中，按住免提按鈕，或按 Bluetooth (藍芽) 耳機按鈕。

魔術語

收錄一個語音指令並用它作為魔術語，讓您毋須按任何鍵便能啟動語音控制。魔術語只能跟免提裝置一起使用。



選擇一個長而不常用的字或句，並需要容易從普通的背景說話中分辨出來。

啟動及收錄魔術語

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語音控制 ▶ 魔術語 ▶ 啟動。
- 指示出現。▶ 繼續。等候嘟聲後講出魔術語。
- ▶ 是接受或 ▶ 否收錄新的魔術語。
- 指示出現。▶ 繼續及選擇您要魔術語啟動的環境。

語音接聽

在使用免提裝置時，利用您的語音接聽或拒絕來電。

 您可以使用一個 MIDI、WAV (16 kHz)、EMY 或 IMY 檔案作為語音接聽時的鈴聲。

啟動語音接聽及收錄音音接聽指令

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語音控制 ▶ 語音接聽 ▶ 啟動。
- 指示出現。▶ 繼續。等候嘟聲後講出「接聽」或其他字。
- ▶ 是接受或 ▶ 否重新錄音。
- 指示出現。▶ 繼續。等候嘟聲後講出「繁忙」或其他字。
- ▶ 是接受或 ▶ 否重新錄音。
- 指示出現。▶ 繼續及選擇您要語音接聽啟動的環境。

使用語音指令接聽或拒絕來電

當手機響鈴，講出：

- 「接聽」接通來電。
- 「繁忙」拒絕來電。

編輯您的語音指令

- ▶ 通訊錄及翻閱到一個聯絡人。
- ▶ 更多 ▶ 編輯聯絡人及翻閱到相關的欄目。

重錄一個語音指令

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語音控制 ▶ 語音撥號 ▶ 編輯名稱。
- 選擇一個指令 ▶ 更多 ▶ 取代語音。
- 等候嘟聲後講出指令。



轉移電話

轉移電話，例如到接聽服務等。



當限制通話功能已啟動，一些轉移電話選項便不可用，▶ 31 限制撥號。

您的手機具有以下的轉移選項：

- 全部通話 — 轉移全部通話。
- 遇忙轉移 — 正在通話時轉移。
- 未通轉移 — 若手機關閉或未通時轉移。
- 未接聽轉移 — 若您在特定的時限內未接聽電話時轉移。

啟動電話轉移

- ▶ 話機設定 ▶ 通話欄目 ▶ 轉移電話。
- 選擇一種通話類型及轉移選項 ▶ 啟動。
- 輸入您要將電話轉移到的電話號碼，或按查找尋找一個聯絡人 ▶ 確定。

關閉電話轉移

翻閱到該轉移選項 ▶ 關閉。

多過一個通話

同時處理多過一個通話。



來電等候服務

當來電等候啟動後，若您接到第二個來電，會聽到一次啤聲。

啟動或關閉來電等候服務

- ▶ 話機設定及使用 或 翻閱到
- ▶ 通話欄目 ▶ 管理通話 ▶ 來電等候。

撥出第二個電話

- 1 ▶ 更多 ▶ 保留將目前的通話保留。
- 2 輸入要撥號的號碼 ▶ 更多 ▶ 撥號。

接到第二個語音電話

當您接到第二個電話，您可以：

- ▶ 接聽及將目前的通話保留。
- ▶ 繁忙拒絕並繼續目前通話。
- ▶ 取代進行中通話接聽及結束目前通話。



處理兩個語音電話

若您有進行中及保留中通話，您可以：

- ▶ 更多 ▶ 切換在兩個通話間切換。
- ▶ 更多 ▶ 加入會議連接兩個通話。
- ▶ 更多 ▶ 通話轉移連接兩個通話。您會與兩個電話中斷連接，但需網絡商支援。
- ▶ 結束通話及 ▶ 是恢復保留中電話。
- ▶ 結束通話及 ▶ 否結束兩個通話。

除非您結束先前兩個電話中其中一個或將兩個電話加入會議通話，否則您不能再接聽第三個電話。

會議通話

連接一個目前通話及一個保留中電話來開始一個會議通話，然後您可以將會議通話保留及新增最多 5 個通話者，或可以撥出另一個電話。



涉及多方的通話可能需要額外費用，進一步資料，請聯絡您的網絡服務商。

將兩個通話加入會議通話中

- ▶ 更多 ▶ 加入會議。

新增一位通話者

- 1 ▶ 更多 ▶ 保留將兩個通話保留。
- 2 ▶ 更多 ▶ 新增通話及撥號要加入會議通話的下一個人。
- 3 ▶ 更多 ▶ 加入會議。
- 4 重複步驟 1-3 來加入更多通話者。

跟一位通話者結束通話

- ▶ 更多 ▶ 結束及選擇您要從會議通話中與其結束通話的通話者。

進行私人對話

- 1 ▶ 更多 ▶ 對話者及選擇要跟其對話的通話者。
- 2 ▶ 更多 ▶ 加入會議恢復會議通話。



兩條語音線路

若您的服務登記支援交替線路服務，您可以使用不同的電話號碼撥出不同的電話。

選擇撥出電話的線路

▶ 話機設定及使用 或 翻閱到通話欄目。選擇線路 1 或 2。

更改線路的名稱

▶ 話機設定及使用 或 翻閱到顯示屏欄目 ▶ 編輯線路名。選擇要編輯的線路。

本機號碼

查看、新增及編輯您自己的電話號碼。

查閱您的電話號碼

▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 特別號碼
▶ 本機號碼及選擇其中一個選項。

接聽來電

只接聽從某些電話號碼打來的電話。若遇忙轉移電話轉移選項已啟動，電話便會轉移。

新增號碼至接聽清單

▶ 話機設定及使用 或 翻閱到通話欄目 ▶ 管理通話 ▶ 接聽來電 ▶ 只限接聽清單 ▶ 編輯 ▶ 新增。選擇一個聯絡人或 ▶ 組群 ➡ 33 組群。

接聽全部來電

▶ 話機設定 ▶ 通話欄目 ▶ 管理通話
▶ 接聽來電 ▶ 全部接聽。



限制撥號

限制撥出電話及來電。您需要從您的服務供應商取得一個密碼。



若您將來電轉移，您便不能啟動一些限制通話選項。

以下的通話可被限制：

- 全部撥出 — 所有撥出電話。
- 國際撥出 — 所有撥出的國際電話。
- 撥出國際漫遊 — 除了致電您的本國 / 區外，所有撥出國際電話。
- 全部來電 — 所有來電。
- 漫遊時來電 — 您在國外時的所有來電 ➡ 21 網絡設定。

啟動或關閉通話限制

- 1 ▶ 話機設定及使用 或 翻閱到通話欄目 ▶ 管理通話 ▶ 限制通話。選擇一個選項。
- 2 選擇啟動或關閉，輸入您的密碼
▶ 確定。



固定撥號

固定撥號功能只容許撥出某些儲存在 SIM 卡中的號碼。這些固定號碼是由您的 PIN2 碼所保護。



就算固定撥號功能已啟動，您仍然能夠撥出國際緊急號碼 112。

部份性的號碼亦可儲存。例如儲存 0123456，即容許撥出全部以 0123456 開始的號碼。



當固定撥號已啟動，您也許不能查看或管理任何儲存在 SIM 卡中的電話號碼。

啟動或關閉固定撥號

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 特別號碼 ▶ 固定撥號及選擇啟動或關閉。
- 2 輸入您的 PIN2 碼 ▶ 確定然後再次選擇 ▶ 確定作確認。

儲存一個固定號碼

▶ 通訊錄 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 特別號碼
▶ 固定撥號 ▶ 固定號碼 ▶ 新號碼及輸入資料。



通話時間及費用

在通話中，通話的持續時間會顯示。您可以檢查您上次通話、撥出電話的持續時間及通話總時間。

檢查通話時間

▶ 話機設定及使用 或 翻閱到通話欄目 ▶ 時間及計費 ▶ 通話計時。

額外撥號功能

音頻信號

在通話中利用音頻信號使用電話銀行服務或控制一部電話錄音機。

使用音頻信號

- 按 - , 或 發送音頻。
- ▶ 更多 ▶ 關閉音頻或啟動音頻在通話中啟動或關閉音頻。
- 按 在通話後清除螢幕。

記事簿

在通話中將螢幕用作記事簿來輸入電話號碼。當您結束通話後，該號碼會保留在螢幕上以便您撥號或儲存在通訊錄中。

從記事簿撥號或儲存

▶ 撥號來撥出該號碼或 ▶ 更多 ▶ 儲存號碼及選擇一個聯絡人來儲存該號碼或
▶ 更多 ▶ 新聯絡人建立一個新聯絡人來儲存該號碼。

顯示或隱藏您的號碼

若您的服務登記支援來電顯示限制 (CLIR)，您可以在撥出電話時隱藏您的電話號碼。

一直顯示及隱藏您的電話號碼

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 通話欄目 ▶ 顯示或隱藏號碼。
- 2 選擇顯示號碼，隱藏號碼或網絡預設。

組群

建立一組號碼及電子郵件地址以便同時發送信息給幾個收件者 ► 33 信息功能。當您建立接聽清單時，您亦可以使用組群 (連帶號碼) ► 31 接聽來電。

建立一組號碼及電子郵件地址

- 通訊錄 ► 更多 ► 選項 ► 組群
► 新組群 ► 新增。
- 輸入組群的名稱 ► 繼續。
- 新增 ► 新增來尋找及選擇一個聯絡人號碼或電子郵件地址。
- 重複步驟 3 來新增更多號碼或電子郵件地址，► 完成。

名片

像聯絡人一樣新增您自己的名片

新增您自己的名片

► 通訊錄 ► 更多 ► 選項 ► 我的名片及新增您名片的資料 ► 儲存。

發送您的名片

► 通訊錄 ► 更多 ► 選項 ► 我的名片
► 發送我的名片及選擇一種傳送方法。

信息功能

短信息，多媒體信息，語音信息，電子郵件，我的好友。

您的手機支援各種信息服務。關於您可以使用的服務，請聯絡您的服務供應商，或要知道進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

短信息 (SMS)

短信息可以包含簡單的圖片、音效、動畫及音樂。您亦可以為您的信息製作及使用範本。



若您發送一個短信息給一個組群，您需要繳付發送給每個成員的費用。

在您開始前

您服務中心的號碼是由您的服務供應商提供，並通常已設定在 SIM 卡中。否則，您可以自行輸入號碼。


設定服務中心號碼


- 信息功能 ► 設定 ► 短信息 ► 服務中心。若服務中心號碼已儲存在 SIM 卡中，該號碼會顯示。
- 若沒有號碼顯示 ► 編輯 ► 新服務中心及輸入該號碼，包括國際的「+」字首及國家/地區碼 ► 儲存。

發送短信息

關於輸入字母的資料 ► 15 輸入字母。

編寫及發送一個短信息

- 1 ► 信息功能 ► 編寫新信息 ► 短信息。
- 2 編寫您的信息 ► 繼續。(您可以按 )
► 儲存信息將信息儲存在草稿內稍後才使用。)
- 3 ► 輸入電話號碼及輸入一個號碼；或
► 通訊錄查找從通訊錄中取出一個號碼或組群；或 ► 輸入電子郵件地址或從上次使用的收件者清單中選擇 ► 發送。


 要發送信息給一個電子郵件地址，您需要設定一個電子郵件網關號碼，► 信息功能 ► 設定 ► 短信息 ► 電子郵件網關。這號碼是由您的服務供應商提供。

複製及貼上信息中的文字

- 1 當您編寫信息時 ► 更多 ► 複製及貼上。
- 2 ► 全部複製或 ► 標記及複製及使用導覽鍵來翻閱及標記您信息中的文字。
- 3 ► 更多 ► 複製及貼上 ► 貼上。


在短信息中插入一個項目

- 1 當您編寫信息時 ► 更多 ► 新增項目。
- 2 選擇一個選項，然後一個項目，例如一張圖片。

 您可以將您的短信息轉換成一個多媒體信息。當您編寫信息時 ► 更多 ► 變為多媒體信息及繼續製作一個多媒體信息，
► 36 多媒體信息 (MMS)。

接收短信息

當您接收到一個短信息，若新事項設定為快捷目錄，信息會在活動目錄中顯示。► 查看來讀取該信息。

若新事項設定為快顯，您會被詢問是否要讀取該短信息，► 是來讀取該信息
► 否稍後才讀取。當您讀取該短信息後
► 更多查看各選項或按  關閉信息。

撥號短信息中的號碼

選擇信息中顯示的電話號碼，► 撥號。

儲存及刪除短信息

接收到的短信息會儲存在手機記憶庫。當手機記憶庫已滿，您必須刪除一些信息，或將信息移到 SIM 卡內才能接收新信息。儲存在 SIM 卡中的信息會保存直至您刪除它們。


儲存一個信息

- 1 ► 信息功能 ► 收件箱及選擇要儲存的信息。
- 2 ► 更多 ► 儲存信息。
- 3 ► 已儲存信息將信息儲存在 SIM 卡或
► 範本將信息以範本儲存在手機內。

儲存短信息中的一個項目

- 1 當您讀取信息時，選擇要儲存的電話號碼、圖片或網址 ▶ 更多。
- 2 ▶ 使用 (您所選擇的電話號碼會出現)
▶ 儲存號碼來儲存該電話號碼；或
▶ 儲存圖片來儲存圖片；或 ▶ 使用 (您所選擇的書籤會出現) ▶ 儲存書籤來儲存書籤。

刪除一個信息

- 1 ▶ 信息功能及選擇一個文件夾。
- 2 選擇要刪除的信息及按 。

儲存或刪除幾個信息

- 1 ▶ 信息功能及選擇一個文件夾。
- 2 選擇一個信息 ▶ 更多 ▶ 刪除全部信息來刪除文件夾中全部信息；或 ▶ 標記幾個按標記或取消標記翻閱及選擇信息。
- 3 ▶ 更多 ▶ 儲存信息來儲存信息或 ▶ 刪除信息來刪除信息。

長信息

一個短信息所容許的字數需視乎編寫所使用的語言。您可以連結兩個或以上的信息來發送一個長信息。長信息中每個連結的信息均需繳費。收件者也許不能在同一時間接收長信息的所有部份。



請查詢您的服務供應商有關最多可連結的信息數目。

啟動長信息

▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 短信息 ▶ 最長信息長度 ▶ 最長可用。

短信息的範本

新增一個範本或以範本儲存一個信息在您的手機中 ▶ **34 儲存一個信息。**

新增一個範本

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 範本 ▶ 新範本 ▶ 文字。
- 2 插入文字 ▶ 確定。
- 3 輸入一個標題 ▶ 確定。

使用一個範本

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 範本選擇一個範本 ▶ 使用 ▶ 短信息。
- 2 新增文字或 ▶ 繼續及選擇一個信息的收件者。

信息選項

為幾個信息選項設定一個預設值，或每次發送信息時才選擇設定。

設定預設的短信息選項

▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 短信息及選擇要更改的選項。

為一個特定信息設定信息選項

- 1 當您編寫好信息及選擇了一個收件者後 ▶ 更多 ▶ 進階。
- 2 選擇一個要更改的選項 ▶ 編輯及選擇一個新設定 ▶ 完成。

檢查已發送信息的傳遞狀態

► 信息功能 ► 已發送信息及選擇一個短信息 ► 查看 ► 更多 ► 查看狀態。

多媒體信息 (MMS)

多媒體信息可以包含文字、圖片、相機照片、幻燈片、錄音、短片、簽名及附加檔。您可以發送多媒體信息到一部手提電話或一個電子郵件地址。

在您開始前

您跟收件者雙方都必須具備支援多媒體信息的服務登記。

若並沒有互聯網模式或信息伺服器存在，您可以從您的網絡服務商或從 www.sonyericsson.com/support 網站自動接收全部 MMS 所需的設定。

在發送一個多媒體信息前，您可以檢查：

您已經設定了信息伺服器的網址及一個互聯網模式 ► 信息功能 ► 設定 ► 多媒體信息 ► MMS 模式及選擇一個模式。
► 更多 ► 編輯 ► 信息伺服器及 ► 更多 ► 編輯 ► 互聯網模式。

製作及發送一個多媒體信息

- 1 ► 信息功能 ► 編寫新信息 ► 多媒體信息 ► 更多來查看一個可新增至您信息中的項目清單。選擇一個項目。
- 2 ► 更多來新增更多項目至信息中。對於特定的項目選項，選擇該項目 ► 更多及選擇要編輯的選項類型。
- 3 當您準備好發送時 ► 繼續。
- 4 ► 輸入電子郵件地址或 ► 輸入電話號碼或 ► 通訊錄查找從通訊錄中取出一個號碼或組群，或從最近使用的收件者清單中選擇 ► 發送。



當您編寫及編輯多媒體信息時，您可以使用複製及貼上功能 ► 34 複製及貼上信息中的文字。

設定預設的多媒體信息選項

► 信息功能 ► 設定 ► 多媒體信息及選擇要更改的選項。

額外發送選項

要求一個讀取報告，一個傳遞報告及為一個特定信息設定優先次序。您亦可以新增更多收件者至信息。

選擇額外發送選項

- 1 當您製作好信息及選擇了一個收件者後
▶ 更多。
- 2 ▶ 新增收件者來新增另一個收件者；或
▶ 編輯收件者來編輯及新增收件者。
▶ 編輯主題來更改信息的主題或 ▶ 進階
來查看更多發送選項。

接收多媒體信息

選擇怎樣下載您的多媒體信息及怎樣儲存您在多媒體信息中接收到的項目。

設定自動下載

- ▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 多媒體信息 ▶ 自動
下載來查看及選擇以下其中一項：
- 經常 — 自動下載。
 - 漫遊時詢問 — 當不在主網絡時，先
詢問才下載。
 - 漫遊時不許 — 當不在主網絡時，不
要下載。
 - 每次詢問 — 先詢問才下載。
 - 關閉 — 新信息會出現在收件箱內。
選擇該信息及 ▶ 查看來下載。

接收多媒體信息

當您接收到一個自動下載的多媒體信息，若新事項設定為快捷目錄，該多媒體信息會在活動目錄中出現，▶ 查看來讀取該信息。

若新事項設定為快顯，您會被詢問是否
要讀取該多媒體信息，▶ 是來讀取或
播放。▶ 停止來停止播放或讀取。

- ▶ 回覆或 ▶ 更多來查看各選項。
按 (↩) 關閉該信息。

儲存多媒體信息中的一個項目

當您查看一個多媒體信息時 ▶ 更多
▶ 儲存項目及從顯示的清單中選擇一個
要儲存的項目。

刪除多媒體信息

多媒體信息會儲存在手機記憶庫。當手
機記憶庫已滿，您必須刪除信息才能接
收新信息。選擇一個信息及按 (C)
刪除。

多媒體信息的範本

新增一個範本或使用預設的範本。

新增一個範本

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 範本 ▶ 新範本
▶ 多媒體信息。
- 2 ▶ 更多來新增項目。
- 3 ▶ 儲存，輸入一個標題 ▶ 確定來儲存該
範本。

使用一個範本

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 範本及從清單中選擇一個
範本 ▶ 使用按現狀使用範本，或 ▶ 更多
▶ 編輯範本來編輯範本，▶ 儲存，輸入
一個標題 ▶ 確定來儲存更改。
- 2 ▶ 繼續及選擇一個信息的收件者或從清
單中選擇一個範本，若該範本經編輯
▶ 使用 ▶ 繼續。

語音信息

以語音信息的形式發送及接收錄音。




信息的發送者及收件者都必須具備支援多媒體信息的服務登記。

收錄及發送語音信息

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 編寫新信息 ▶ 語音信息。
- 2 收錄您的信息，▶ 停止來結束。
- 3 ▶ 發送來發送該信息。
- 4 ▶ 輸入電子郵件地址來發送給一個電子郵件收件者；或 ▶ 輸入電話號碼來輸入一個收件者的電話號碼；或 ▶ 通訊錄查找來取出通訊錄中的一個號碼或組群，或從最近使用的收件者清單中選擇 ▶ 發送。

接收語音信息

當您接收到一個自動下載的語音信息，若新事項設定為快捷目錄，該語音信息會在活動目錄中出現，▶ 播放來收聽該信息。

若新事項設定為快顯，您會被詢問是否要收聽該語音信息，▶ 是來播放該信息，或若您要稍後才播放該信息 ▶ 否。當您收聽該語音信息後 ▶ 更多來查看一個選項清單。按  關閉該信息。



電子郵件

隨時在您的手機中閱讀您的電子郵件信息。編寫一個信息，附加一張高解像度的相機照片、錄音或短片，並將它發送給您的好友或同事。您亦可以回覆及轉寄您手機中的電子郵件，就像您在電腦中所做的一樣。


您在電腦中所使用的電子郵件地址亦可以在您的手機中使用。要這樣做，您的手機跟您電腦中所使用的電子郵件地址，需要有相同的電子郵件設定。要將您電腦的電子郵件地址用於您的手機，可使用以下其中一種方式：

- **自動地接受設定**
最簡易的方式是讓設定直接發送到您的手機。使用您電腦中的互聯網來進入 www.sonyericsson.com/support 網站。
- **手動地輸入設定**
 - 向您的電子郵件供應商查詢有關設定的資料。電子郵件供應商是向您提供電子郵件地址的人或公司，例如您公司的 IT 部門主管或一個互聯網供應商；或
 - 您家中也許會有一份由您的電子郵件供應商所提供有關設定資料的文件；或
 - 您也許可以在您電腦中的電子郵件程式設定中找到資料。

我需要什麼資料？

您最低限度需要以下的資料：

設定類型	例子
連接類型	POP3 或 IMAP4
電子郵件地址	joe.smith@example.com
接收伺服器	mail.example.com
用戶名稱	jsmith
密碼	zX123
外寄伺服器	mail.example.com

 市面上有很多不同的電子郵件供應商。他們所用的術語及所需要的資料可能會有所不同。並非全部服務供應商均容許電子郵件的存取。

您手機中的說明

在您輸入設定時，會有一些設置指示及說明資料以供參考。



輸入電子郵件設定

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 設定。
- 2 在輸入設定後，▶ 收件箱 ▶ 更多 ▶ 發送及接收來存取您的電子郵件。


當輸入設定後，您的手機便可以連接到一個電子郵件伺服器來發送及接收電子郵件信息。

進一步資料，請聯絡您的電子郵件供應商或參閱在 www.sonyericsson.com/support 網站中的用戶指南連同附加資料。

建立一個電子郵件帳戶

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 設定 ▶ 新帳戶 ▶ 新增。
- 2 輸入帳戶的名稱 ▶ 確定。若需要說明 ▶ 設定指示或按  到達一個設定 ▶ 資料。
- 3 按  到達一個設定及輸入以下最少所需的設定：
 - 電子郵件提醒及選擇新信息的提醒聲音。
 - 連接使用及選擇一個數據帳戶 (由您的網絡服務商提供，▶ 資料)。
 - 電子郵件地址，輸入您的電子郵件地址。
 - 連接類型 (POP3 或 IMAP4)。
 - 接收伺服器，輸入伺服器名稱。
 - 用戶名稱，輸入電子郵件帳戶的用戶名稱。
 - 密碼，輸入電子郵件帳戶的密碼。
 - 外寄伺服器，輸入伺服器名稱。



輸入進階電子郵件帳戶設定 (在大多數情況屬選擇性)


- 1 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 設定。
- 2 選擇一個要編輯的帳戶 ▶ 更多 ▶ 編輯帳戶 ▶ 進階設定。
- 3 若您的電子郵件供應商要求，按  選擇及輸入設定，例如檢查時距。

接收及讀取電子郵件信息


- 1 當收件箱是空的 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 收件箱 ▶ 發送接收或 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 收件箱 ▶ 更多 ▶ 發送及接收來下載新的信息。這樣亦會發送任何寄件箱中的信息。
- 2 選擇收件箱中的一個信息 ▶ 查看來讀取信息。

編寫及發送一個電子郵件信息

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 編寫新信息。
- 2 ▶ 新增來進入收件者目標位 ▶ 輸入電子郵件地址來輸入一個電子郵件地址 ▶ 確定或 ▶ 通訊錄查找 從通訊錄中選擇一個收件者 ▶ 選擇或從最近使用的收件者中選擇一個電子郵件地址 ▶ 選擇。
- 3 ▶ 編輯來進入收件者欄位 (在新增了一個後) 來新增更多收件者，選擇致、Cc 或 Bcc 及選擇要新增的收件者。當您選擇了收件者後 ▶ 完成。
- 4 按  選擇主題欄位，輸入一個電子郵件主題 ▶ 確定。要編輯主題 ▶ 編輯。
- 5 按  選擇內容欄位，編寫您的信息 ▶ 確定。要編輯信息 ▶ 編輯。

- 6 按  選擇附加檔欄位，▶ 新增及選擇要新增的附加檔類型 ▶ 選擇來選擇要新增的附加檔 ▶ 新增來新增更多附加檔。
- 7 ▶ 繼續 ▶ 發送或更多 ▶ 儲存在寄件箱來儲存及稍後才發送。



當您編寫及編輯電子郵件信息時，您可以使用複製及貼上功能  34 複製及貼上信息中的文字。

儲存一個電子郵件信息

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 收件箱。
- 2 選擇一個信息 ▶ 更多 ▶ 儲存信息 ▶ 已儲存電子郵件。

回覆一個電子郵件信息

- 1 在收件箱中選擇要回覆的信息 ▶ 更多 ▶ 回覆或開啟該信息 ▶ 回覆。
- 2 ▶ 是將原有的信息包含在您的回覆中；或 ▶ 否不包括原有信息在您的回覆中。
- 3 在內容欄位內編寫您的信息 ▶ 確定。要編輯信息 ▶ 編輯。
- 4 ▶ 繼續 ▶ 發送。

查看或儲存電子郵件信息中的一個附加檔

查看一個信息 ▶ 更多 ▶ 附加檔 ▶ 查看來查看該項目或選擇一個要儲存的項目。

使用中的電子郵件帳戶

若您有幾個電子郵件帳戶，您可以更改使用中的帳戶。

更改使用中的電子郵件帳戶

- ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 設定及選擇一個帳戶。

Push 電子郵件


若您的電子郵件供應商支援，當您有新的電子郵件時，您會在手機中收到您電子郵件伺服器的一個通知。

啟動 push 電子郵件通知

- 當使用發送及接收，在有需要時 ▶ 是來啟動或
- ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 設定，選擇一個要編輯的帳戶 ▶ 更多 ▶ 編輯帳戶 ▶ 進階設定 ▶ Push 電子郵件及選擇一個選項。

刪除一個電子郵件信息 (POP3)

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 收件箱 ▶ 更多。
- 2 ▶ 標記刪除項或 ▶ 標記幾個 ▶ 標記或取消標記。

 標記的信息將會在您下一次連接到您的伺服器時被刪除。

刪除一個電子郵件信息 (IMAP4)

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 收件箱 ▶ 更多。
- 2 ▶ 標記刪除項或 ▶ 標記幾個 ▶ 標記或取消標記。

- 3 ▶ 更多 ▶ 清除收件箱來刪除信息。

 所有手機中已標記刪除項的信息及伺服器中的信息將會被刪除。

我的好友

連線及登入我的好友伺服器與您最愛的朋友在線上通訊。若您的服務登記支援即時信息和線上狀態服務，您可以發送及接收信息及在聯絡人上線時查看其狀態。若您的手機中沒有設定存在，您需要輸入伺服器的設定。



進一步資料，請聯絡您的服務供應商。

輸入伺服器設定

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 配置。
- 2 新增用戶名稱、密碼、伺服器資料及選擇一個要使用的互聯網模式。這些資料是由您的服務供應商提供。

登入我的好友伺服器

- ▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 登入。

登出

- ▶ 更多 ▶ 登出。

新增一個聯絡人至清單

- ▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 聯絡人欄目
- ▶ 更多 ▶ 新增聯絡人。

從我的好友發送一個聊天信息

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 聯絡人欄目及從清單中選擇一個聯絡人。
- 2 ▶ 聊天及輸入您的信息 ▶ 發送。

 您亦可以從對話欄目繼續聊天對話。



狀態

只向您的聯絡人顯示您的狀態，或向我的好友伺服器中所有用戶顯示。

設定狀態

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 更多 ▶ 設定及選擇顯示我的狀態。
- 2 ▶ 給全部人或只給聯絡人 ▶ 選擇。

更改您自己的狀態

▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 我的狀態欄目及更新您的狀態資料。使用  或  在各狀態欄位間翻閱。

聊天組群


聊天組群可以是由您的服務供應商，或由個別我的好友用戶或由您自行開始。您可以透過儲存聊天邀請或搜尋特定的聊天組群來儲存聊天組群。

開始一個聊天組群

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 聊天組群欄目 ▶ 更多 ▶ 新增聊天組群 ▶ 新聊天組群。
- 2 從您的聯絡人清單中選擇要邀請誰人加入聊天組群 ▶ 繼續。
- 3 輸入一段簡短的邀請內容 ▶ 繼續 ▶ 發送。

新增一個聊天組群

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 聊天組群欄目 ▶ 更多 ▶ 新增聊天組群。
- 2 ▶ 以組群 ID 直接地輸入聊天組群 ID 或 ▶ 搜尋來搜尋一個聊天組群。

 在登入至登出之間的對話記錄會保存，讓您能從以往的對話中返回聊天信息。

儲存一段對話

▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 對話欄目及開啟一段對話 ▶ 更多 ▶ 儲存對話。

查看一段已儲存的對話

▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 對話欄目 ▶ 更多 ▶ 已儲存對話。

查看觀察用戶

▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 聯絡人欄目 ▶ 更多 ▶ 觀察用戶。一個在我的好友伺服器中正在觀察您狀態資料的用戶清單會出現。

查看或編輯設定

► 信息功能 ► 我的好友 ► 更多 ► 設定及

選擇一個選項：

- 顯示我的狀態：
- 排列聯絡人：
- 聊天提醒：
- 伺服器設定：
- 自動登入：
- 允許連接：



進一步資料，請聯絡您的服務供應商。

地區及小區廣播



網絡登記用戶可能會在某個地區及小區之內收到廣播信息。

啟動或關閉廣播信息

► 信息功能 ► 設定 ► 地區廣播 ► 接收或小區廣播。

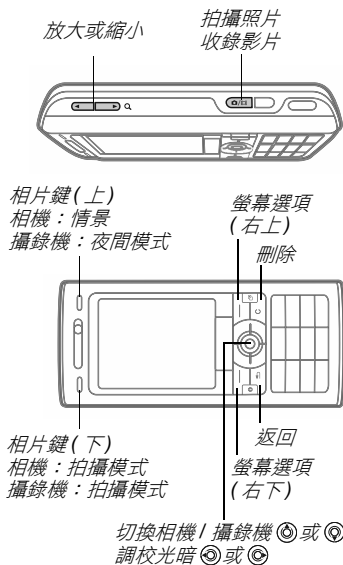
影像

相機，攝錄機，blog，圖片。

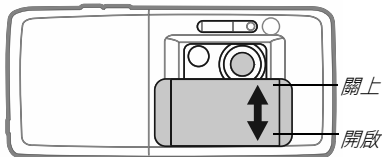
相機及攝錄機

拍攝照片及收錄短片來儲存、查看及在信息中發送。

相機按鈕及按鍵



拍攝照片或收錄影片



- 1 輕推開鏡頭蓋掩。
- 2 使用導覽鍵在相機及攝錄機間切換。
- 3 **相機：**按下一半 來使用自動對焦，然後完全按下按鈕來拍攝一張照片。
攝錄機：按下一半 來使用自動對焦，然後完全按下按鈕來開始錄影。要停止錄影，再按 。
 - 要拍攝另一張照片或收錄另一段短片，按 返回取景器。
 - 要停止使用相機或攝錄機及返回備用狀態，按住 或關上鏡頭蓋掩。照片及短片會儲存在檔案管理員 ▶ 相機圖片簿內。



相機設定

當您在取景器時 ▶ 設定來查看各種選項，在拍攝照片或收錄短片前，調整及美化您的照片及短片。

若您嘗試拍攝強烈光源如直接陽光或背景中的燈光等，螢幕可能會轉為昏黑或畫面可能會失真。



切勿使用放大器材直望手機的相機氙補光燈。漠視此警告可能會損害您的眼睛。


使用縮放

使用音量按鈕來放大及縮小。

調校光暗

使用導覽鍵來增強或減弱光暗。



使用自動對焦

按下一半 。當自動對焦在顯示的框架內設定好，您會聽到一次嗶聲。

BestPic™

使用 BestPic™ 來捕捉拍攝照片的時刻。由您按相機按鈕前的一刻到之後的一刻，捕捉一系列 9 張照片。您可以儲存最好的一張或幾張照片，但不能跟某些選項一起使用，例如補光燈。

使用 BestPic™

- 1 當使用相機時，按一次下相片鍵或
▶ 設定 ▶ 拍攝模式 ▶ BestPic™。
- 2 按下一半  來使用自動對焦，然後完全按下按鈕來拍攝一張照片。
- 3 按  或  來選擇最好的照片 ▶ 儲存。

相機及攝錄機的選項

當相機或攝錄機啟動後 ▶ 設定會有以下選項：

- 拍影片來收錄一段短片或切換至定鏡相機來拍攝一張照片。
- 拍攝模式 (相機)：
 - 正常 — 不要框架。
 - BestPic™ — 從 9 張照片中選擇。
 - 合併照片 — 將幾張照片合併為一。
 - 框架 — 新增一個框架至您的照片。
- 拍攝模式 (攝錄機)：
多媒體信息標準或高質素影片。
- 情景 (相機) — 選擇：
 - 自動 — 自動設定。
 - 微光風景 — 在晚間的一張風景照片。
 - 微光人像 — 例如在晚間的一張主題照片。
 - 風景 — 一張風景照片。
 - 人像 — 例如一張主題照片。
 - 沙灘 / 雪地 — 在光亮的環境中使用，例如在沙灘中或滑雪時。
 - 運動 — 用於快速移動的物體。
 - 文件 — 用於文字或繪畫的照片。
- 照片大小 (相機) — 選擇：
 - 3 MP (2048x1536 像素)
 - 2 MP (1632x1224)
 - 1 MP (1280x960)
 - VGA (640x480)



若可以使用的話，在影像穩定系統啟動時，3 MP 的照片大小為 2000x1500。

- 對焦 — 選擇：
 - 自動 — 特寫的自動對焦。
 - 微距 — 用於精細的特寫。
 - 無限焦距 — 用於所有情景的對焦。
- 補光燈 (相機) — 選擇：
 - 關閉, 自動或防紅眼 — 減少照片中紅眼的影響。
- 啟動影像穩定系統 — 若可以使用的話, 用來保持影像穩定。在光線狀況不佳的時候, 它彌補了輕微手部動作的影響。
- 啟動夜間模式 (攝錄機) — 適應不佳的光線狀況。
- 啟動自拍計時 (相機) — 在您按相機按鈕幾秒後才拍攝照片。
- 效果 — 選擇：
 - 關閉 — 無效果。
 - 黑白 — 無顏色。
 - 底片 — 顛倒的顏色。
 - 深褐色 — 微染褐色。
 - 曝光 — 過度曝光。
- 白平衡 — 根據光線狀況調校顏色。選擇自動、日光、朦朧、光管或白熾。
- 測光模式 — 根據整張照片或影片或它們的中心點調校曝光。選擇正常或單點。
- 照片質素 (相機)：
 - 正常或精細照片質素。
- 關閉話筒 (攝錄機) — 設定話筒。
- 快門聲音 (相機) — 選擇不同的快門聲音。

- 啟動時間和日期 (相機) — 將時間和日期新增到照片中, 並顯示在右下角。以 1:1 的大小查看或在查看一張照片時使用縮放來查看文字。
- 重設檔案號碼 — 重設檔案號碼計數器。
- 儲存到 — 選擇要儲存到 Memory Stick 還是手機記憶庫中。

相機捷徑

當使用相機時, 您亦可以使用按鍵作為通往選項的捷徑：

按鍵	捷徑
	情景或啟動夜間模式 (攝錄機)
	拍攝模式
	照片大小
	對焦
	啟動影像穩定系統, (若可以使用的話)
	相機按鍵指導
	補光燈

傳送照片


傳送到您的電腦

使用 USB 傳輸線，您可以拖曳及放下相機照片到一部電腦 ➡ 66 使用 USB 傳輸線傳送檔案。

要進一步豐富及編排電腦中的相機照片，Windows® 的使用者可以安裝 Adobe® Photoshop® Album Starter Edition，這軟件可以在手機附帶的光碟中或在 www.sonyericsson.com/support 網站中找到。

互聯網上的 blog

若您的服務登記支援，您可以發送圖片並在 blog 中發佈。

 網上服務可能要求另外一份您與服務供應商之間的授權合約。在一些地方，額外的規例及/或收費可能適用。進一步資料，請聯絡您的服務供應商。

發送相機照片到blog

- 1 當您查看剛拍攝的照片時 ▶ 更多 ▶ Blog this。
- 2 依從首次使用時出現的指示，例如接受相關的條款及細則。
- 3 新增標題及內容 ▶ 確定 ▶ 發佈來發送一張照片到您的 blog。

一個附有您的網址及登入資料的短信息會發送到您的手機。您可以將短信息轉寄給其他人來存取您的網頁照片。

發送圖片到blog

- 1 按  (右相片鍵) 來直接進入相機圖片簿或 ▶ 檔案管理員來選擇文件夾中的一張圖片。
- 2 ▶ 更多 ▶ 發送 ▶ 到 blog 中。
- 3 新增標題及內容 ▶ 確定 ▶ 發佈。

探訪聯絡人中的一個blog 網址

- ▶ 通訊錄及選擇一個聯絡人網址
- ▶ 進入。

相機圖片簿列印

相機照片會儲存在 ▶ 檔案管理員 ▶ 相機圖片簿內。您可以透過 USB 傳輸線將手機連接到一部相容 PictBridge™ 的列印機來列印手機中相機圖片簿內的照片。若您的列印機支援，您亦可以將照片儲存在 Memory Stick Micro™ (M2™) 中稍後才列印。

 您亦可以透過一部相容 Bluetooth (藍芽) 的列印機來列印。


查看您的相機照片

- 1 使用相片鍵或 ▶ 檔案管理員 ▶ 相機圖片簿。
- 2 照片會以小格圖片出現。要查看全大小的照片 ▶ 查看。

透過USB 列印相機照片

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 相機圖片簿。
- 2 ▶ 更多 ▶ 標記或標記幾個或全部標記照片來列印。

- 3 ▶ 更多 ▶ 列印及依照指示。
- 4 將 USB 傳輸線連接到手機。
- 5 將 USB 傳輸線連接到列印機。
- 6 等候手機中的回應 ▶ 確定。
- 7 若有需要，設定好列印機的設定 ▶ 列印。

 若列印機有錯誤，中斷連接並重新連接 USB 傳輸線。

透過記憶卡列印相機照片

- 1 檢查列印機的文件有關設定、記憶卡及 PictBridge 支援的資料。
- 2 當您查看儲存在記憶卡中的相機照片時，▶ 更多 ▶ 標記或標記幾個或全部標記照片來列印。
- 3 ▶ 更多 ▶ 列印 ▶ DPOF (M.S.) ▶ 儲存。一個列印指示檔案 (DPOF) 會建立並儲存在記憶卡中。
- 4 將記憶卡從您的手機中移除並插入您列印機的記憶卡槽內。
- 5 依從列印機上顯示及列印機文件中所載的指示。

圖片及短片

查看及使用圖片及短片。

處理圖片

查看、新增、編輯或刪除檔案管理員中的圖片。您可儲存圖片的數量需視乎圖片的大小而定。支援的檔案類型有 GIF、JPEG、WBMP、BMP、PNG 及 SVG-Tiny。

查看及使用圖片

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片。
- 2 選擇一張圖片 ▶ 查看或 ▶ 更多 ▶ 用作及選擇一個選項。

以幻燈片顯示圖片

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片及選擇一張圖片。
- 2 ▶ 查看 ▶ 更多 ▶ 幻燈片。

查看關於一個檔案的資料

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片或影片，選擇檔案。
- 2 ▶ 更多 ▶ 資料。

使用圖片

新增一張圖片至一個聯絡人，在開機時使用它，用它作為備用狀態中的牆紙或用作螢幕保護。

 將一個超過 1MB 的動畫設定為牆紙可能會影響手機效能。

螢幕保護

當手機靜止幾秒後，螢幕保護會自動啟動。再過幾秒鐘後，螢幕保護會更改為省電狀態，以節省電量。按任何鍵或按鈕便可以再次啟動螢幕。

編輯圖片

► 50 PhotoDJ™。

交換圖片


您可以使用其中一種可用的傳送方法來交換圖片。請注意，您不容許交換一些受版權保護的資料。關於信息中圖片的進一步資料 ➤ 33 信息功能。

發送一張圖片

► 檔案管理員 ► 圖片及翻閱到一張圖片。► 更多 ► 發送及選擇一種傳送方法。

接收一張圖片

► 話機設定 ► 連接性及選擇一種傳送方法。

 有些手機並不支援超過 160x120 的圖片大小。

在一部電腦中，檢視的大小為 2048x1536。

儲存信息中的一張圖片

- 35 儲存短信息中的一個項目 或
- 37 儲存多媒體信息中的一個項目 或
- 40 查看或儲存電子郵件信息中的一個附加檔。

儲存照片及短片

當您已拍攝了一張照片或收錄了一段短片後，手機會將它們儲存在手機記憶庫或若手機插入了的話，在 Memory Stick Micro™ (M2™) 中。

若手機記憶庫或 Memory Stick Micro™ (M2™) 已滿，除非您刪除或移動一些檔案，否則便不能儲存更多照片或短片

➤ 19 檔案管理員。

發送照片及短片

當您拍攝了一張照片或收錄了一段短片，如果檔案的大小未超出限制，您可以使用多媒體信息發送這檔案。要使用其他傳送方法交換照片及短片 ➤ 49 交換圖片。

使用更多的短片或照片選項

收錄一段短片或拍攝一張照片 ► 更多及選擇一個選項，例如拍攝一張新的照片。

傳送照片至您的電腦

使用 USB 傳輸線，您可以拖曳及放下相機照片到一部電腦 ➤ 66 使用 USB 傳輸線傳送檔案。

遙控螢幕

使用一個相容的 Bluetooth (藍芽) 配件，在一個遙控螢幕上查看圖片，例如電視機上。該配件並不包括在您的手機套裝內。有關完整的相容配件清單，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

連接到一個遙控螢幕

- ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片 ▶ 查看 ▶ 更多
- ▶ 遙控螢幕，▶ 64 新增裝置至您的手機。

PhotoDJ™

使用 PhotoDJ™ 編輯圖片。

編輯及儲存一個檔案

- ▶ 娛樂 ▶ PhotoDJ™ 或 ▶ 檔案管理員
▶ 圖片及選擇一個檔案 ▶ 更多
▶ PhotoDJ™。
- 選擇一個選項。
- 當您編輯好所選的圖片後 ▶ 更多
▶ 儲存圖片。

主題

使用主題來更改螢幕的外觀，例如通過顏色及牆紙等項目。您的手機附帶一些預設的主題，這些主題在受保護的情況下並不能刪除。您可以建立新的主題及將它們下載到您的手機。進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

選擇或更改一個主題

- ▶ 檔案管理員 ▶ 主題及選擇一個主題。

交換主題

使用一種傳送方法來交換主題。

發送一個主題

- ▶ 檔案管理員 ▶ 主題及選擇一個主題。
- ▶ 更多 ▶ 發送及選擇一種傳送方法。

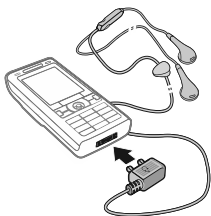
接收及儲存一個主題

- 使用一種傳送方法及開啟您接收到主題的信息。
- 依從出現的指示。

娛樂

免提裝置，音樂及影片播放器，收音機，PlayNow™，MusicDJ™，VideoDJ™，主題，遊戲及更多。

立體聲免提裝置



使用免提裝置

將立體聲免提裝置連接到您的手機，用來通話、收聽音樂、影片或收音機。若您收到一個來電而音樂正在播放，音樂會停止以便讓您可以接聽來電。當通話結束或被拒絕，音樂會恢復播放。

音樂及影片播放器

您的手機支援以下的檔案類型：MP3、MP4、M4A、3GP、AAC、AAC+、增強型 AAC、AMR、MIDI、IMY、EMY、WAV (最高取樣速率為 16 kHz) 及 Real®8，手機亦支援相容 3GPP 的串流檔案。

播放音樂及影片

- ▶ 音樂播放器或 ▶ 娛樂 ▶ 影片播放器。一個播放器的瀏覽器會開啟。
- 依照藝人或樂章，或播放清單瀏覽歌曲。您亦可以瀏覽短片。選擇一個清單 ▶ 開啟。
- 反白一個歌名 ▶ 播放。
以下的選項可供使用：
 - 在播放中，按 播放或停止。
 - 按 暫停播放。再按恢復播放。
 - 按 跳至下個音樂檔案或短片。
 - 按 返回上個音樂檔案或短片。
 - 當播放音樂檔案或短片時，按住 或 快速向前或回捲。
 - 按播放選擇一個反白的檔案。
 - 當處於現在播放中，按 進入音樂播放器的瀏覽器。
 - 當播放音樂時，▶ 更多選擇各選項，例如縮到最小來在背景中使用。
 - 按住 結束。

傳送音樂

Disc2Phone 電腦軟件及 USB 驅動程式都包括在您手機附帶的光碟中。使用 Disc2Phone 將音樂從唱碟或電腦傳送到手機記憶庫或您手機中的 Memory Stick Micro™ (M2™) 內。

在您開始前

以下是在您的電腦中使用 Disc2Phone 的最低操作系統需求：

- Windows 2000 SP4 或
- XP 家用版或 XP 專業版 SP1。

安裝 Disc2Phone

- 1 啟動您的電腦並插入您手機附帶之光碟，或登上 www.sonyericsson.com/support 網站。光碟會自動開始，而安裝視窗會開啟。
- 2 選擇一種語言及點擊確定。
- 3 點擊安裝 Disc2Phone 及依從指示。

使用 Disc2Phone

- 1 利用您手機附帶的 USB 傳輸線將手機連接到電腦檔案傳送。手機會關閉及準備傳送檔案。
進一步資料 ► 66 使用 USB 傳輸線傳送檔案。
- 2 電腦：開始 / 程式集 / Disc2Phone。
- 3 有關傳送音樂的詳細資料，請參閱 Disc2Phone 的說明。點擊 Disc2Phone 視窗右上角的 **?**。



傳送過程中切勿從手機或電腦移除 USB 傳輸線，因為這樣可能會損壞 Memory Stick Micro™ (M2™) 或手機記憶庫。除非您已經從手機移除了 USB 傳輸線，否則您不能查看您手機中的已傳送檔案。

- 4 若您已連接到互聯網及從唱碟中擷取音樂，您可以透過 Disc2Phone 獲得唱碟的資料 (藝人、樂章等)。



要安全地中斷檔案傳送模式中的 USB 傳輸線連接，右擊 Windows 檔案總管中的卸除式磁碟圖示並選擇退出。

在 www.sonyericsson.com/support 網站中提供了更多有關將檔案移至您手機的資料。

要使用手機所提供的 USB 傳輸線傳送檔案

► 66 使用 USB 傳輸線傳送檔案。

瀏覽檔案

瀏覽音樂檔案及短片：

- 藝人 — 列出您使用 Disc2Phone 傳送的音樂檔案。
- 樂章 — 列出您手機中及 Memory Stick Micro™ (M2™) 中的全部音樂檔案 (並非鈴聲)。
- 播放清單 — 建立或播放您自己的音樂檔案清單。

播放清單

要編排儲存在檔案管理員中的媒體檔案，您可以建立播放清單。在播放清單中的檔案可以按照藝人或歌名排列。您可以將一個檔案新增至多過一個播放清單。

當您刪除一個播放清單或從播放清單刪除一個檔案，當中真正的音樂或影片檔案並沒有從記憶中刪除，只是刪除了播放清單的參考而已。您仍可以新增檔案至另一播放清單。

建立一個播放清單

- 1 ▶ 音樂播放器 ▶ 播放清單 ▶ 新播放清單 ▶ 新增。輸入一個名稱 ▶ 確定。
- 2 從檔案管理員中可用的檔案當中選擇。您可以同時新增幾個檔案，亦可以新增文件夾。在所選文件夾內的全部檔案都會新增至播放清單。

將檔案新增至播放清單

- 1 ▶ 音樂播放器 ▶ 播放清單選擇一個播放清單 ▶ 開啟 ▶ 更多 ▶ 新增媒體。
- 2 從檔案管理員中可用的檔案當中選擇。

從播放清單移除檔案

- 1 ▶ 音樂播放器 ▶ 播放清單選擇一個播放清單 ▶ 開啟。
- 2 選擇該檔案及按 **(C)**。

刪除一個播放清單

▶ 音樂播放器 ▶ 播放清單選擇一個播放清單及按 **(C)**。

音樂播放器的選項

▶ 更多來查看各選項：

- 現在播放中 — 進入現在播放中。
- 新增媒體 — 將檔案或文件夾新增至播放清單。
- 排列根據 — 按照藝人或歌名排列。
- 刪除 — 從播放清單刪除檔案。在用戶建立的播放清單中，只有檔案的參考會被刪除。在樂章清單中，該檔案會從記憶庫永久地刪除。
- 縮到最小 — 將音樂播放器縮到最小及返回備用狀態，而音樂仍在播放。
- 重新命名 — 重新命名用戶建立的播放清單。
- 刪除播放清單 — 刪除用戶建立的播放清單。檔案並沒有從檔案管理員中刪除。
- 資料 — 查看有關目前檔案或影片的資料。
- 播放模式 — 更改歌曲及影片的播放次序。選擇隨機調亂以隨機的次序播放播放清單的檔案，或循環播放在最後的檔案播放後重頭開始播放清單。
- 均衡器 — 更改高音及低音的設定。
- 發送 — 發送一個音樂檔案或短片。
- 環迴立體聲 — 更改聲音的輸出。

音樂及影片在線

從互聯網將影片及音樂數據串流到您的手機，觀看及收聽這些影片及音樂。若您的手機中還未有設定 ➡ 59 設定。進一步資料，請聯絡您的網絡服務商或登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

為數據串流選擇一個數據帳戶

▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ 數據串流設定及選擇要使用的數據帳戶。

數據串流影片及聲音

- ▶ 互聯網 ▶ 更多 ▶ 進入 ▶ 輸入網址。
- 輸入或選擇網頁的網址及選擇一個連結作數據串流。當您選擇了一個連結，一個播放器會自動開啟。

數據串流儲存的音樂及影片

- ▶ 互聯網 ▶ 更多 ▶ 進入 ▶ 書籤。
- 選擇一個連結作數據串流。一個播放器會開啟及播放音樂或影片。

收音機

收聽 FM 收音機。將免提裝置連接到手機，因為它有天線的作用。



請勿在遭受禁止的地方，將手機用作收音機。

收聽收音機

將免提裝置連接手機 ▶ 娛樂 ▶ 收音機。

收音機的控制

- 搜尋選擇一個廣播中的頻率。
- 按 **0+** 或 **0-** 移動 0.1 MHz。
- 按 **0+** 或 **0-** 選擇預設的頻道。
- 更多來查看各選項。

儲存收音機頻道

儲存最多 20 個預設的頻道。

儲存收音機的頻道

▶ 收音機來設定頻率 ▶ 更多 ▶ 儲存或按住 **0+** - **0-** 來儲存在位置 1 至 10 中。

選擇收音機的頻道

使用導覽鍵或按 **0+** - **0-** 來選擇一個儲存在位置 1 至 10 中的頻道。

收音機的選項

▶ 更多有以下各選項：

- 關閉 — 關閉收音機。
- 儲存 — 將目前的頻率儲存在一個位置中。
- 頻道 — 選擇、重新命名、取代或刪除一個預設的頻道。
- 自動儲存 — 將調校到的頻道儲存在 1 至 20 的位置中，以往儲存的頻道會被取代。
- 識別音樂 — 自動搜尋目前收音機播放歌曲的藝人姓名及歌名。(需網絡商支援)
- 啟動聽筒 — 使用聽筒。

- 設定頻率 — 手動地輸入一個頻率。按 **(#+=)** 直接進入設定頻率。
- 收音機鎖頻系統 — 設定交替頻率 (AF) 及電台資料的選項。
- 啟動單聲道 — 啟動單聲道。
- 縮到最小 — 當使用收音機時，返回備用狀態來使用其他功能。

調校音量

按音量按鈕來提高或降低音量。

PlayNow™

在購買及下載音樂到您的手機前，先行試聽該音樂。



這項功能需網絡或網絡商支援。請聯絡您的網絡服務商有關您的服務登記及 PlayNow™ 的資料。在一些國家/地區中，您也許能夠購買一些來自全球最受歡迎音樂家的音樂鈴聲。



此項服務並非所有國家/地區均可使用。

在您開始前

若您的手機中還未有所需的設定
 ➤ 59 設定。

收聽 PlayNow™ 音樂

▶ PlayNow™ 及從清單中選擇音樂。

從 PlayNow™ 下載

當您選擇要下載及儲存音樂檔案時，螢幕會顯示所需的費用。在您接納購買後，您的手機賬單或預付電話卡會被收費。在手機套裝中亦有提供相關的條款及細則。

下載一個音樂檔案

- 1 當您已收聽了音樂檔案的預先試聽版本，您可以同意接受有關的條款 ▶ 是來下載；或選擇不下載。
- 2 您會收到一個短信息，確認音樂已付款及檔案可供下載。音樂會儲存在檔案管理員 ▶ 音樂內。

鈴聲及音樂

您可以使用其中一種可用的傳送方法來交換音樂、聲音及樂章。



您不容許交換受版權保護的材料。一個受保護的檔案會有一個鎖匙符號。



選擇一種鈴聲

- ▶ 話機設定 ▶ 及翻閱到響聲設定欄目
- ▶ 鈴聲。

啟動或關閉鈴聲

從備用狀態中按住 **(#+=)** 或 ▶ 話機設定 ▶ 響聲設定欄目查看更多選項。除鬧鐘響鈴外，所有信號亦會受影響。

設定鈴聲音量

- ▶ 話機設定 ▶ 及翻閱到響聲設定欄目
▶ 鈴聲音量及按  或  降低或提高音量。
- ▶ 儲存。

設定震動提示

- ▶ 話機設定 ▶ 響聲設定欄目 ▶ 震動提示及選擇一個選項。

響聲設定的選項





從話機設定 ▶ 響聲設定欄目，您可以設定：

- 信息提示 — 選擇怎樣被通知一個外來信息。
- 鍵盤聲音 — 選擇您按鍵時要聽到什麼聲音。

MusicDJ™

自編及編輯您自己的音樂並用作鈴聲。一首音樂由四種樂章組成 — 鼓聲、低音、琴聲及重音。一首樂章包含一些音節。音節由有不同特性而預先編排的聲音組成。音節又分類為引子、獨唱、合唱及完結。您透過將音節新增至樂章中來編製一首音樂。

編製一首音樂

- ▶ 娛樂 ▶ MusicDJ™。
- ▶ 插入、複製或貼上音節。使用 ,  或  在音節間移動。按  刪除一個音節。▶ 更多來查看更多選項。

編輯一首 MusicDJ™ 音樂

- ▶ 檔案管理員 ▶ 音樂及選擇音樂
▶ 更多 ▶ 編輯。

交換 MusicDJ™ 音樂

使用其中一種可用的傳送方法來發送及接收音樂。您不容許交換受版權保護的材料。



您不能在短信息中發送一首和弦音樂或一個MP3檔案。

發送一首音樂

- ▶ 檔案管理員 ▶ 音樂及選擇一首音樂。
- ▶ 更多 ▶ 發送及選擇一種傳送方法。


利用一種傳送方法接收一首音樂

選擇一種傳送方法及依從出現的指示。

VideoDJ™

使用短片、圖片及文字來自編及編輯您自己的短片。您亦可以使用剪輯刪去部份的短片將它縮短。

製作一段短片

- ▶ 娛樂 ▶ VideoDJ™。
- ▶ 新增 ▶ 短片、圖片、文字或相機 ▶ 選擇。
- ▶ 要新增更多項目，按  ▶ 新增。

編輯一段所選的短片

- ▶ 編輯來查看各選項：
 - 刪剪 — 縮短短片。
 - 新增文字 — 新增文字至短片。
 - 刪除 — 移除短片。
 - 移動 — 將短片移到另一位置。

編輯一張所選的圖片

- ▶ 編輯來查看各選項：
 - 持續時間 — 為圖片選擇顯示時間。
 - 刪除 — 移除圖片。
 - 移動 — 將圖片移到另一位置。

編輯一段所選的文字

- ▶ 編輯來查看各選項：
 - 編輯文字 — 更改文字。
 - 顏色 — 及選擇。
 - 背景 — 設定背景或
 - 文字顏色 — 設定字體顏色。
 - 持續時間 — 為文字選擇顯示時間。
 - 刪除 — 移除文字。
 - 移動 — 將文字移到另一位置。

VideoDJ™ 的選項

- ▶ 更多來查看各選項：
 - 播放 — 查看短片。
 - 發送 — 發送短片。
 - 聲帶 — 新增聲帶至短片。
 - 過渡效果 — 在短片、圖片及文字之間設定過渡效果。
 - 儲存 — 儲存短片。
 - 插入 — 插入新的短片、圖片或文字。
 - 新影片 — 製作新的短片。

編輯檔案管理員中的短片

- ▶ 檔案管理員 ▶ 影片 ▶ 開啟及選擇檔案。
- ▶ 更多 ▶ VideoDJ™ ▶ 編輯。

發送短片

您可以使用其中一種可用的傳送方法來發送短片。短的短片可以使用多媒體信息發送。若一段短片太長，您可以使用剪輯功能將短片刪短。

剪輯一段短片

- 從情節板選擇一段短片 ▶ 編輯 ▶ 刪剪。
- ▶ 設定來設定短片的開始點及 ▶ 開始。
- ▶ 設定來設定短片的終結點及 ▶ 終結。
- 重複步驟 2 及 3 或 ▶ 完成。

錄音器

利用錄音器，您可以收錄例如語音備忘錄或通話等。錄音亦可以設定為鈴聲。若一個通話者結束通話，對話的錄音亦會停止。若您接到來電，所有錄音亦會自動停止。



在一些國家 / 地區或州份，法律規定您在收錄通話前，您必須先通知對方。

收錄聲音

- ▶ 娛樂 ▶ 錄音。
- 等候直至您聽到嘟聲。當錄音開始後，錄音中及一個計時器會出現。

- ▶ 儲存來結束；▶ 播放來收聽或 ▶ 更多來查看各選項：新收錄、發送、重新命名、刪除、已收錄聲音。


收聽錄音

- ▶ 檔案管理員 ▶ 音樂及選擇一段錄音
- ▶ 播放或 ▶ 停止。

遊戲

您的手機包含了幾個遊戲。您亦可以直接下載遊戲及應用程式到手機中的文件夾內。大部份遊戲都具備說明文字。

開始及結束一個遊戲

- ▶ 娛樂 ▶ 遊戲，選擇遊戲 ▶ 選擇。
- ▶ 按住  結束遊戲。

應用程式

下載及執行 Java™ 應用程式，例如用來使用一個服務。您可以查看資料或設定不同的權限設定等級。

查看 Java 應用程式的資料

- ▶ 檔案管理員 ▶ 應用程式或 ▶ 遊戲。
- ▶ 選擇一個應用程式或遊戲 ▶ 更多 ▶ 資料。

設定 Java 應用程式的權限設定

- ▶ 檔案管理員 ▶ 應用程式或 ▶ 遊戲。
- ▶ 選擇一個應用程式或遊戲 ▶ 更多 ▶ 權限設定及設定選項。

Java 應用程式的螢幕大小

有些 Java 應用程式設計上只適用於特定的螢幕大小。進一步資料，請聯絡應用程式的廠商。

設定 Java 應用程式的螢幕大小

- ▶ 檔案管理員 ▶ 應用程式或 ▶ 遊戲。
- ▶ 選擇一個應用程式或遊戲 ▶ 更多 ▶ 螢幕大小及選擇一個選項。

連接性

設定，使用互聯網，RSS，同步，Bluetooth (藍芽)，紅外線，USB 傳輸線，更新服務。

設定

當您購買手機時，手機可能已經輸入了設定。否則，請確定您具備一個支援數據傳送 (GPRS) 的手機服務登記。

您可以下載設定到您的手機，用於互聯網瀏覽、電子郵件及多媒體信息。要這樣做，您可以透過使用您手機中的設定精靈，或利用一部電腦登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

透過一部電腦下載設定

- 1 瀏覽到 www.sonyericsson.com/support 網站。
- 2 選擇一個地區及國家。
- 3 選擇手機設定欄目，及選擇一個手機型號。
- 4 選擇要下載什麼設定到手機。

使用互聯網

使用互聯網連接連線服務，例如新聞及銀行服務、網上搜尋及瀏覽等。

開始瀏覽

- ▶ 互聯網及選擇一項服務，例如 ▶ 更多
- ▶ 進入 ▶ 搜尋互聯網或輸入網址來進入任何網頁。

查看選項

- ▶ 互聯網 ▶ 更多。

停止瀏覽

- ▶ 更多 ▶ 結束瀏覽器。



進一步資料，請聯絡您的網絡服務商或登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

您瀏覽時的選項

- ▶ 更多來查看各選項。目錄應包含以下的選項，但亦可能視乎您正在瀏覽的網頁而定：
- ▶ RSS feed — 選擇網頁中可用的 feed。
- ▶ 進入有以下各選項：
 - Sony Ericsson — 進入為目前模式設定之預設主頁。
 - 書籤 — 建立、使用或編輯通往網頁的書籤。
 - 輸入網址 — 輸入一個網頁的網址。
 - 搜尋互聯網 — 使用 Google 來搜尋。

- 記錄 — 以前瀏覽過的網頁清單。
- 已儲存網頁 — 您所儲存網頁的清單。

► 工具有以下各選項：

- 新增書籤 — 新增一個書籤。
- 儲存圖片 — 儲存一張圖片。
- 儲存網頁 — 儲存目前的網頁。
- 更新此頁 — 更新目前的網頁。
- 發送連結 — 發送目前網頁的連結。
- 撥出電話 — 瀏覽互聯網時撥出一個電話，► 更多 ► 結束通話來結束通話及繼續瀏覽。

► 查看有以下各選項：

- 全螢幕 — 選擇正常或全螢幕。注意：全螢幕 / 正常只可用於縱向螢幕。
- 橫向 — 選擇橫向或縱向螢幕。
- 只限文字 — 選擇完整內容或只限文字。
- 縮放 — 在網頁放大或縮小。
- 縮放至正常 — 設定縮放至預設。

► 選項 ► 瀏覽中欄目的選項有：

- Smart-Fit — 調校網頁來配合螢幕。
- 顯示圖片 — 啟動或關閉。
- 顯示動畫 — 啟動或關閉。
- 播放聲音 — 啟動或關閉。
- 允許 cookie — 啟動或關閉。
- 按鍵模式 — 選擇：
捷徑選擇瀏覽器按鍵或存取鍵在可用時選擇更快的網站瀏覽。

► 選項 ► 其他欄目的選項有：

- 清除 cookie
- 清除記憶
- 清除密碼
- 狀態 — 顯示連接的資料。

► 結束瀏覽器來中斷連接。

使用書籤

使用、建立及編輯書籤來用作瀏覽器通往您最喜歡網頁的快速連結。

使用書籤工作

- 1 ► 互聯網 ► 更多 ► 進入 ► 書籤 ► 更多及選擇一個書籤。
- 2 選擇一個選項，例如以短信息發送一個書籤。

互聯網捷徑

當使用互聯網時，您可以使用按鍵捷徑來通往目錄選項。

使用互聯網按鍵捷徑或存取鍵

- 1 當瀏覽時，按住 **(#-3)** 選擇捷徑或存取鍵。
- 2 若您選擇了捷徑，您可以按一個鍵到達一個功能，詳情如下：

按鍵 捷徑

-
- | | |
|----------|-------|
| 1 | 書籤 |
| 2 | 輸入網址 |
| 3 | 搜尋互聯網 |
-

4	記錄
5	更新此頁
6	前進
7	上一頁
8	不使用
9	下一頁 — 每次一頁
* 螢幕	全螢幕或縱向或正常螢幕。
0 +	縮放
# ↻	捷徑

下載

從網頁下載檔案，例如圖片、主題、遊戲及鈴聲等。



從網頁下載

當瀏覽網頁時，選擇一個要下載的檔案及依從出現的指示。

互聯網模式

若您有超過一個互聯網模式，您可以選擇另一個模式。

為互聯網瀏覽器選擇一個互聯網模式

▶ 話機設定及使用  或  翻閱到連接性欄目 ▶ 互聯網設定 ▶ 互聯網模式及選擇一個模式。

Java 應用程式的互聯網模式

有些 Java 應用程式需要連接互聯網來接收資料，例如從一個遊戲伺服器下載新等級的遊戲。

在您開始前

若您的手機中還未有設定 ➡ 59 設定。

選擇 Java 的模式

▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ 互聯網設定 ▶ Java 設定及選擇一個互聯網模式。

已儲存的資料

當瀏覽時，您可以儲存以下資料：

- Cookie — 增進網頁存取效率。
- 密碼 — 增進伺服器存取保護。



我們建議您清除全部從以前瀏覽過互聯網服務所得來的敏感資料。這是為了要防止您的手機因疏忽放置、遺失或被竊而帶來個人資料被盜用的風險。

允許 cookie

▶ 互聯網 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 瀏覽中欄目 ▶ 允許 cookie ▶ 啟動。

清除 cookie、快取記憶或密碼

▶ 互聯網 ▶ 更多 ▶ 選項 ▶ 其他欄目及選擇一個選項 ▶ 是。

互聯網安全及認證

您的手機支援安全瀏覽。某些互聯網服務如網上銀行等，需要您手機中的認證。當您購買手機時，手機中可能已經包含了認證，而您亦可以下載新的認證。

檢查您手機內的認證

► 話機設定 ► 一般設定欄目 ► 安全設定
► 認證。

RSS 閱讀器

當瀏覽時，您可以透過一個網站以 feed 的方式，接收到經常更新的內容，例如新聞頭條等。若可行的話，您可以瀏覽到一個網頁來新增 feed。簡易資訊聚合 (RSS) 選項會透過 RSS 閱讀器設定及在互聯網瀏覽器中顯示。

新增網頁的 feed

當瀏覽時 ► 更多 ► RSS feed。

建立新的 feed

- 信息功能 ► RSS 閱讀器 ► 更多
► 新 feed。
- 從清單中選擇或以網址尋找位置及輸入網址。

設定及使用 RSS 閱讀器選項

► 信息功能 ► RSS 閱讀器 ► 更多及選擇一個選項。

同步

透過 Bluetooth (藍芽) 無線科技、紅外線接口、互聯網服務或手機附帶的 USB 傳輸線同步手機通訊錄、約會、工作及便條。

與電腦作同步

利用手機附帶之光碟中所找到的 Sony Ericsson PC Suite，為您的電腦安裝同步化軟件。軟件中還包含說明資料。您亦可以登上 www.sonyericsson.com/support 網站下載軟件或同步化的開始使用指南文件。

透過互聯網作遙控同步化

透過互聯網服務在線上作同步。

在您開始前

- 若您的手機中還未有設定 ► 59 設定。
- 在線上註冊一個同步化帳戶。
- 輸入遙控同步化設定。

輸入遙控同步化設定

- 個人助理 ► 同步化 ► 新帳戶 ► 新增來設立一個新帳戶。
- 為新帳戶輸入一個名稱 ► 繼續。
- 輸入以下各項：
 - 伺服器網址 — 伺服器的 URL。
 - 用戶名稱 — 帳戶的用戶名稱。
 - 密碼 — 帳戶的密碼。
 - 連接 — 選擇一個互聯網模式。
 - 應用程式 — 標記要同步的應用程式。

- 應用程式設定 — 選擇一個應用程式及輸入一個資料庫名稱，並在適用時輸入用戶名稱及密碼。
- 同步化時距 — 設定同步化的頻密度。
- 遙控初始 — 選擇當從一個服務開始同步化時，要經常接受、從不接受或每次詢問。
- 遙控安全 — 插入一個伺服器 ID 及一個伺服器密碼。

4 ► 儲存來儲存您的新帳戶。


開始遙控同步化

- 個人助理 ► 同步化及選擇一個帳戶
- 開始。

Bluetooth™ (藍芽) 無線科技

Bluetooth (藍芽) 功能令您可無線地連接其他 Bluetooth (藍芽) 裝置。您可以：

- 連接到免提裝置。
- 連接到立體聲耳機。
- 同時連接到幾個裝置。
- 連接到電腦及使用互聯網。
- 與電腦同步資料。
- 使用遙控電腦應用程式。
- 使用媒體檢視器配件。
- 交換項目及玩多玩家遊戲。

 我們建議 Bluetooth (藍芽) 之間的聯繫在 10 米範圍內，而且當中沒有固體物件阻擋。

在您開始前

- 啟動 Bluetooth (藍芽) 功能跟其他裝置聯繫。
- 將 Bluetooth (藍芽) 裝置新增至您的手機並與其聯繫。


 請檢查您當地的法例或規例是否限制 Bluetooth (藍芽) 無線科技的使用。若不允許使用 Bluetooth (藍芽) 無線科技，您必須確定 Bluetooth (藍芽) 功能已關閉。您手機的最高容許 Bluetooth (藍芽) 無線電波輸出量會根據可能的當地限制而自動調整。這樣表示裝置間的相隔距離上限可能會有所不同。

啟動 Bluetooth (藍芽) 功能

- 話機設定 ► 連接性欄目 ► Bluetooth (藍芽) ► 啟動。

新增裝置至您的手機

輸入一個開啟碼來設置您手機與裝置間的安全連結。當被詢問時，在裝置中輸入相同的開啟碼。一個沒有用戶介面的裝置，例如一個免提裝置，將會使用預設的開啟碼。進一步資料，請查閱裝置的用戶指南。

 請確定您要新增裝置之 Bluetooth (藍芽) 功能已啟動及顯示。

新增裝置至您的手機

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 我的裝置 ▶ 新裝置搜尋可用的裝置。確定該其他裝置已設定為顯示。
- 2 從清單中選擇一個裝置。
- 3 若需要時，輸入一個開啟碼。

允許連接或編輯您的裝置清單

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 我的裝置及從清單中選擇一個裝置。
- 2 ▶ 更多來查看一個選項清單。

新增 Bluetooth (藍芽) 免提裝置

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 免提裝置。
- 2 若您是第一次新增 Bluetooth (藍芽) 免提裝置 ▶ 是或若您要新增另一個 Bluetooth (藍芽) 免提裝置 ▶ 我的免提 ▶ 新免提裝置 ▶ 新增。請確定您的免提裝置處於正確的模式中。進一步資料，請查閱裝置的用戶指南。

省電模式

啟動省電模式，透過優化您的手機與單一 Bluetooth (藍芽) 裝置的使用以達至減低耗電量的目的。關閉省電模式便可同時跟幾個 Bluetooth (藍芽) 裝置連接。

節省電量

- ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 省電模式 ▶ 啟動。

手機名稱

為您的手機輸入一個名稱，並在被其他裝置找到時向其顯示。

輸入手機名稱

- ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 手機名稱。

顯示 / 隱藏手機

選擇您的手機是否要向其他 Bluetooth (藍芽) 裝置顯示。若您的手機設定為隱藏，只有在 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 我的裝置中的裝置才能透過 Bluetooth (藍芽) 無線科技找到您的手機。

顯示或隱藏您的手機

- ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 顯示 / 隱藏手機 ▶ 顯示手機或隱藏手機。

交換項目

使用 Bluetooth (藍芽) 無線科技作為傳送方法來發送或接收項目。從找到的裝置清單中選擇一個裝置。

發送一個項目

- 1 選擇一個項目，例如 ► 通訊錄及選擇一個聯絡人。
- 2 ► 更多 ► 發送聯絡人 ► 透過 Bluetooth。
- 3 選擇要將項目發送到的裝置 ► 選擇。

接收一個項目

- 1 ► 話機設定 ► 連接性欄目 ► Bluetooth (藍芽) ► 啟動。
- 2 ► 顯示 / 隱藏手機 ► 顯示手機。
- 3 當您接收到一個項目，依從出現的指示。

傳送聲音

當使用 Bluetooth (藍芽) 免提裝置時傳送通話的聲音。

您亦可以使用按鍵或免提裝置按鈕傳送通話的聲音，方法如下：

- 按免提裝置按鈕選擇聲音在免提裝置中。
- 按一個手機按鈕或按鍵 (若已設定為手機中) 選擇聲音在手機中。
- 按任何按鈕 (若已設定為免提中) 選擇聲音在免提裝置中。

使用 Bluetooth (藍芽) 免提裝置時傳送聲音

在通話中，► 更多 ► 傳送聲音及選擇一個裝置。

用免提裝置接聽來電時傳送聲音

- 1 ► 話機設定 ► 連接性欄目 ► Bluetooth (藍芽) ► 免提裝置 ► 來電。
- 2 ► 手機中導向至手機或 ► 免提中導向至免提裝置。

遙控

將您的手機用作遙控裝置，用來控制電腦應用程式，如媒體播放器或 Microsoft® PowerPoint® 簡報或支援 Bluetooth HID 模式的裝置。

選擇遙控

- 1 若有需要的話 ► 64 新增裝置至您的手機。
- 2 ► 娛樂 ► 遙控。
- 3 選擇一個要使用的應用程式及要連接的電腦或裝置。


檔案傳送

若您的電腦支援 Bluetooth (藍芽) 無線科技，您可以透過 Bluetooth (藍芽) 聯繫安裝 Sony Ericsson PC Suite 來同步、傳送檔案、將手機用作數據機及其他更多。從手機附帶的光碟安裝 Sony Ericsson PC Suite 或從 www.sonyericsson.com/support 網站下載。PC Suite 亦包含了說明資料。

紅外線接口

若您的電腦支援紅外線，您可以透過紅外線安裝 Sony Ericsson PC Suite 來同步、傳送檔案、將手機用作數據機及其他更多。從手機附帶的光碟安裝 Sony Ericsson PC Suite 或從 www.sonyericsson.com/support 網站下載。PC Suite 亦包含了說明資料。

您亦可以使用紅外線接口作為跟相容裝置的一種傳送方法，例如用來同步行事曆項目 ➡ 62 同步。

 您手機支援的紅外線速度上限為 1 Mbps。當您要連接一部電腦時，請參閱電腦的用戶文件。

啟動紅外線接口

- ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ 紅外線接口
- ▶ 啟動或 ▶ 10 分鐘來啟動紅外線 10 分鐘。

連接兩個裝置

- 1 啟動兩個裝置的紅外線。
- 2 確定手機的紅外線接口對好其他裝置的紅外線接口，彼此的距離不多於 20 厘米。

使用紅外線接口發送一個項目 (例如一個聯絡人)

- 1 啟動兩個裝置的紅外線，▶ 通訊錄及選擇一個聯絡人。
- 2 ▶ 更多 ▶ 發送聯絡人 ▶ 透過紅外線。


使用 USB 傳輸線傳送檔案

將您的手機透過 USB 傳輸線連接到一部電腦，用以下其中一種方式來使用您的手機：檔案傳送或手機模式。

檔案傳送

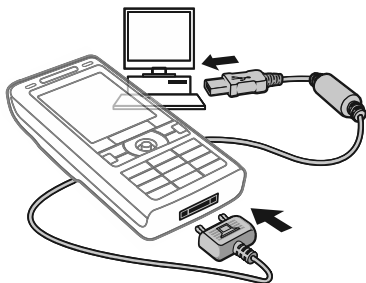
在手機及電腦中的 Microsoft Windows 檔案總管之間拖曳及放下檔案。

使用 Sony Disc2Phone (音樂傳送) 或 Adobe Photoshop Album Starter Edition (圖片傳送 / 儲存)。這些應用程式都可以在手機附帶的光碟或在 www.sonyericsson.com/support 網站中找到，而這些應用程式只能夠以檔案傳送模式使用。

 只應使用手機附帶的 USB 傳輸線，並將 USB 傳輸線直接連接到電腦。檔案傳送時切勿從手機或電腦移除 USB 傳輸線，因為這樣可能會損壞手機記憶庫或記憶卡。

使用檔案傳送模式

- 1 將 USB 傳輸線連接手機及電腦。



- 2 手機：選擇檔案傳送或 ► 話機設定 ► 連接性欄目 ► USB ► USB 連接 ► 檔案傳送。手機會關機。
- 3 等候直到您的手機記憶庫及若有插入的話，您的記憶卡在 Windows 檔案總管中以外置磁碟顯示。您可以使用：
 - Windows 檔案總管在手機及電腦之間拖曳及放下檔案。
 - Sony DiscPhone 將音樂傳送到您的手機或記憶卡中。
 - Adobe Photoshop Album Starter Edition 來傳送及編排您電腦中的圖片。

安全地中斷 USB 傳輸線的連接

- 1 當使用檔案傳送模式時，右擊 Windows 檔案總管中的卸除式磁碟圖示及選擇退出。
- 2 從您的手機移除 USB 傳輸線。

手機模式

同步通訊錄及行事曆、傳送檔案、將手機用作數據機及您電腦中的更多功能。手機模式中所支援的應用程式包括：同步化、檔案管理員及流動網絡精靈。致於其他應用程式，請使用檔案傳送模式。

您需要安裝及使用 Sony Ericsson PC Suite，這軟件已包括在手機附帶的光碟中，或您可以在 www.sonyericsson.com/support 網站中找到。



您的電腦需要安裝了以下其中一種操作系統才能使用這功能：Windows® 2000 SP3/SP4，Windows XP (專業版或家用版) SP1/SP2。
USB 驅動程式會連同 PC Suite 軟件一起自動安裝。

使用手機模式

- 1 電腦：使用手機附帶的光碟安裝 Sony Ericsson PC Suite。
- 2 電腦：從開始 / 程式集 / Sony Ericsson / PC Suite 開始 PC Suite。
- 3 將 USB 傳輸線連接手機及電腦。

- 4 **手機**：選擇手機模式或 ▶ 話機設定
▶ 連接性欄目 ▶ USB ▶ USB 連接
▶ 手機模式。
- 5 **電腦**：等候 Windows 安裝所需的驅動程式。
- 6 **電腦**：當 PC Suite 找到您的手機，您會收到通知。
所有您可以跟已連接手機一起使用的應用程式都可以在 **Sony Ericsson PC Suite** 中找到。

更新服務

經常保持您的手機有最新的軟件更新以便增進手機的效能。在更新的過程中，您不會失去個人或手機的資料，例如信息或設定等。

您有兩種方式可以更新您的手機：

- 透過無線電波經由您的手機
- 利用提供的USB傳輸線及一部連接互聯網的電腦。



更新服務需要數據存取 (GPRS)。您的網絡商會向您提供一個附有數據存取及收費資料的服務登記。

在您開始前

若您的手機中還未有所需的設定

► 59 設定。

透過無線電波使用更新服務

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目
▶ 更新服務。
- 2 ▶ 搜尋更新來搜尋最新的可用軟件。
依從安裝指示來開始更新程序或 ▶ 軟件版本來顯示您手機中目前安裝的軟件；
或 ▶ 提示來設定何時搜尋新的軟件。

透過電腦使用更新服務

- 1 登上 www.sonyericsson.com/support 網站。
- 2 選擇一個地區及國家。
- 3 輸入產品名稱。
- 4 選擇 Sony Ericsson 更新服務及依照指示。


更多功能

鬧鐘，行事曆，工作，模式，時間和日期，SIM 卡鎖等。

鬧鐘

設定指定時間的鬧鐘，或一些指定日子的週期性鬧鐘。您可以將鬧鐘響鈴設定為一種聲音或收音機。

使用鬧鐘

- ▶ 個人助理 ▶ 鬧鐘及選擇設定一個鬧鐘 ▶ 編輯。
- 時間：▶ 編輯及設定一個時間 ▶ 確定。
若有需要的話，選擇更多選項：
 - 週期性：▶ 編輯及設定一個日子或一些日子 ▶ 標記 ▶ 完成。
 - 鬧鐘響鈴：▶ 編輯及選擇收音機或一種聲音。
 - 按  編輯鬧鐘的文字、圖片及靜音模式。
- ▶ 儲存。

在鬧鐘響鈴響起時將它關閉

若您選擇了收音機作為鬧鐘響鈴，按任何鍵 ▶ 暫停鬧鐘。若您不希望鬧鐘重響 ▶ 關閉。

取消鬧鐘

- ▶ 個人助理 ▶ 鬧鐘及選擇一個鬧鐘，
- ▶ 關閉。

行事曆

您可以使用行事曆來記錄重要的會議。行事曆可以與電腦的行事曆或與網上的行事曆作同步 ▶ 62 同步。

約會

新增約會或使用現有約會作為範本。

新增一個約會

- ▶ 個人助理 ▶ 行事曆及選擇一個日期 ▶ 選擇 ▶ 新約會 ▶ 新增。
- 從以下的選項中選擇及若有需要時，確認每個項目：
 - 一般設定欄目 — 主題、開始時間、持續時間、提示、開始日期。
 - 資料欄目 — 位置、說明、全部日子、週期性。
- ▶ 儲存。

查看一個約會

- ▶ 個人助理 ▶ 行事曆及選擇一個日子 (約會日子會有框架標記)。
- 選擇一個約會 ▶ 查看。

查看一個行事曆星期

- ▶ 個人助理 ▶ 行事曆 ▶ 更多
- ▶ 按週查看。

設定提示應何時響起

- ▶ 個人助理 ▶ 行事曆 ▶ 更多 ▶ 進階 ▶ 提示。
- 若要手機關閉或設定為靜音時，提示仍會響起 ▶ 經常。當提示響起，您會被詢問是否要讀取該提示。一個在行事曆中設定的提示選項亦會影響在工作中設定的提示選項。

在您的行事曆中導覽

使用導覽鍵在日子及星期間導覽。在按月查看及按週查看中，您亦可以使用按鍵如下。

	(C) 今天的日期
(1) 返回一星期	(3) 下個星期
(4) 返回一個月	(6) 下個月
(7) 返回一年	(9) 下一年

行事曆設定

- ▶ 個人助理 ▶ 行事曆 ▶ 更多及選擇一個選項：
- 按週查看 — 查看該星期的約會。
 - 新約會 — 新增一個約會。
 - 更改日期 — 進入行事曆中的另一日期。
 - 陰陽曆轉換 — 陰曆、陽曆互相轉換。
 - 進階 — 尋找一個約會、設定提示或選擇一星期的開始日。

- 刪除 — 刪除舊約會或全部約會。
- 說明 — 更多的資料。

交換約會


使用一種傳送方法來交換約會。您亦可以用一部電腦同步約會 ▶ 62 同步。

發送一個約會

選擇某一日子的清單中一個約會 ▶ 更多 ▶ 發送及選擇一個傳送方法。

工作

新增工作或使用現有工作作為範本。您亦可以為工作設定提示。

 儲存的上限需視乎軟件中所設定，可用的記憶而定。

新增一個工作

- ▶ 個人助理 ▶ 工作 ▶ 新工作 ▶ 新增。
- ▶ 工作或電話。
- 輸入詳細資料及確認每個項目。

查看一個工作

- ▶ 個人助理 ▶ 工作及選擇一個工作 ▶ 查看。

設定提示應何時響起

- ▶ 個人助理 ▶ 工作及選擇一個工作
▶ 更多 ▶ 提示。
- 若要手機關閉或設定為靜音時，提示仍會響起 ▶ 經常。當提示響起，您會被詢問是否要讀取該提示。一個在工作中設定的提示選項亦會影響在行事曆中設定的提示選項。

交換工作

使用一種傳送方法來交換工作。您亦可以用一部電腦同步工作 ▶ 62 同步。

發送一個工作

選擇某一日子工作清單中的一個工作
▶ 更多 ▶ 發送及選擇一種傳送方法。

便條

記下便條及將它們儲存在清單中。您亦可以在備用狀態中顯示一張便條。



儲存的上限需視乎軟件中所設定，可用的記憶而定。

新增一張便條

▶ 個人助理 ▶ 便條 ▶ 新便條 ▶ 新增及輸入便條 ▶ 儲存。

編輯便條

- ▶ 個人助理 ▶ 便條及一個清單出現。
- 選擇一張便條 ▶ 更多及選擇一個選項。

交換便條

使用其中一種可用的傳送方法來交換便條。您亦可以用一部電腦同步便條
▶ 62 同步。

發送一張便條

選擇一張便條 ▶ 更多 ▶ 發送及選擇一種傳送方法。

倒數計時器

您的手機備有一部倒數計時器。當信號響起，按任何鍵關閉倒數計時器或選擇重新啟動。

設定倒數計時器

▶ 個人助理 ▶ 倒數計時器及設定倒數的時、分、秒。

計時器

您的手機備有一部計時器，可以儲存幾個計時。當您接聽來電時，計時器仍會繼續操作。

使用計時器





- ▶ 個人助理 ▶ 計時器 ▶ 開始。
- ▶ 停止或 ▶ 新一圈開始新一圈計時。
- 要重設計時器 ▶ 停止 ▶ 重設。

計算機

計算機可以計算加、減、乘及除。

使用計算機

▶ 個人助理 ▶ 計算機。

- 按  或  選擇 $\div \times - + . \% =$ 。
- 按  刪除數字。
- 按  輸入一個小數點。



請注意，計算機的準確度有限。

密碼備忘錄

在密碼備忘錄中儲存保安密碼如信用卡密碼等。設定一個開啟碼來開啟密碼備忘錄。

識別密碼及安全

為了確認您輸入了正確的開啟碼，您必須輸入一個識別密碼。

若您輸入開啟碼來開啟密碼備忘錄，識別密碼會顯示一段短時間。若開啟碼正確，顯示的密碼亦會正確，若您輸入不正確的開啟碼，識別密碼及密碼亦會不正確地顯示。

第一次開啟密碼備忘錄

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 密碼備忘錄。一個附有指示的信息會出現 ▶ 繼續。
- 2 輸入 4 個數位的開啟碼 ▶ 繼續。
- 3 再次輸入新的開啟碼作確認。

- 4 輸入一個識別密碼 (最多 15 個字符)
▶ 完成。識別密碼可以由字母及數字兩樣組成。

新增一個密碼

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 密碼備忘錄及輸入您的開啟碼 ▶ 新密碼 ▶ 新增。
- 2 輸入一個與密碼關連的名稱 ▶ 繼續。
- 3 輸入密碼 ▶ 完成。

更改開啟碼

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 密碼備忘錄及輸入您的開啟碼 ▶ 更多 ▶ 更改開啟碼。
- 2 輸入您的新開啟碼 ▶ 繼續。
- 3 再次輸入新的開啟碼 ▶ 繼續。
- 4 輸入識別密碼 ▶ 完成。

忘記了您的開啟碼？

若您忘記了您的開啟碼，您必須重設密碼備忘錄。

重設密碼備忘錄

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 密碼備忘錄及隨便輸入任何開啟碼使用密碼備忘錄。識別密碼及密碼便會錯誤地顯示。
- 2 ▶ 更多 ▶ 重設。
- 3 當重設密碼備忘錄？的問句出現 ▶ 是。密碼備忘錄會重設，而全部項目會清除。下一次您進入密碼備忘錄，您必須由 **72 第一次開啟密碼備忘錄** 重新開始。

個人化模式

您的手機有一些已經設定好的預設模式。有些功能如鈴聲音量及其他選項可能會自動調校來配合某種環境或配件。您可以將全部模式的設定重設至您購買手機時的模樣。

選擇一個模式

按 **①** 及選擇一個模式或 ► 話機設定 ► 一般設定欄目 ► 模式及選擇一個模式。

查看及編輯一個模式

► 話機設定 ► 一般設定欄目 ► 模式 ► 更多 ► 查看及編輯。

 您無法重新命名正常模式。

重設模式

► 話機設定 ► 一般設定欄目 ► 模式 ► 更多 ► 重設模式。

時間和日期

在備用狀態中時間會一直顯示。


- 要設定時間 ► 話機設定 ► 一般設定欄目 ► 時間和日期 ► 時間。輸入時間 ► 儲存。
- 要設定時間格式 ► 格式及選擇一個選項。
- 要設定日期及日期格式 ► 話機設定 ► 一般設定欄目 ► 時間和日期 ► 日期。

SIM 卡鎖

SIM 卡鎖只能保護您的服務登記，但不能保護手機本身免遭盜用。若您更換 SIM 卡，手機仍然能夠與新的 SIM 卡正常運作。

大多數 SIM 卡在購買時會上鎖。若 SIM 卡鎖已啟動，每次您啟動手機時您都需要輸入 PIN 碼（個人識別號碼）。

若您連續三次錯誤地輸入 PIN 碼，SIM 卡會被鎖定。這會由 PIN 碼被鎖定的信息表示。要解鎖，您需要輸入您的 PUK 碼（個人解鎖密碼）。您的 PIN 碼及 PUK 碼都是由您的網絡服務商提供。您可以編輯您的 PIN 碼及選擇一個新的 4 至 8 個數位的 PIN 碼。

 若您在編輯您的 PIN 碼時，螢幕顯示密碼不符的信息，表示您錯誤地輸入新的 PIN 碼。
若螢幕顯示 PIN 碼錯誤的信息，然後顯示原有 PIN 碼：，表示您錯誤地輸入舊的 PIN 碼。

將您的 SIM 卡解鎖

- 1 當螢幕顯示 PIN 碼被鎖定的信息，輸入您的 PUK 碼 ► 確定。
- 2 輸入一個新的 4 至 8 個數位的 PIN 碼 ► 確定。
- 3 再次輸入新的 PIN 碼作確認 ► 確定。

編輯您的 PIN 碼

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 安全設定 ▶ 安全鎖 ▶ SIM 卡保護 ▶ 更改 PIN 碼。
- 2 輸入您的 PIN 碼 ▶ 確定。
- 3 輸入一個新的 4 至 8 個數位的 PIN 碼 ▶ 確定。
- 4 再次輸入新的 PIN 碼作確認 ▶ 確定。

啟動或關閉 SIM 卡鎖

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 安全設定 ▶ 安全鎖 ▶ SIM 卡保護 ▶ 保護及選擇啟動或關閉。
- 2 輸入您的 PIN 碼 ▶ 確定。

電話鎖

保護您的手機在失竊及 SIM 卡被更換時免受盜用。您可以將電話鎖密碼 (0000) 更改為任何 4 至 8 個數位的個人密碼。

自動電話鎖

若電話鎖設定為自動，除非有不同的 SIM 卡插入手機，否則您毋須輸入電話鎖密碼。



緊記您的新密碼是非常重要的。若您忘記了密碼，您需要將手機送回您當地的 Sony Ericsson 經銷商。

設定電話鎖

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 安全設定 ▶ 安全鎖 ▶ 手機保護 ▶ 保護及選擇一個選項。
- 2 輸入電話鎖密碼 ▶ 確定。

要將手機解鎖

若電話鎖已啟動，輸入您的密碼 ▶ 確定。

編輯您的電話鎖密碼

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 安全設定 ▶ 安全鎖 ▶ 手機保護 ▶ 更改密碼。

鍵盤鎖

將鍵盤上鎖以防止意外地撥出號碼。



就算鍵盤已上鎖，您仍可以撥號國際緊急號碼 112。


自動鍵盤鎖

在備用狀態中使用自動鍵盤鎖來在最後按鍵後迅即將鍵盤上鎖。


設定自動鍵盤鎖

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 安全設定 ▶ 自動鍵盤鎖。

手動地將鍵盤上鎖

從備用狀態中，按  ► 按鍵上鎖。您仍可以接聽來電，而鍵盤會在通話後再上鎖。鍵盤會保持上鎖，直至您手動地將它解鎖。

手動地將鍵盤解鎖

從備用狀態中，按  ► 解鎖。

開機螢幕



選擇一個開機螢幕在您啟動手機時顯示
► 48 使用圖片。

選擇一個開機螢幕

► 話機設定 ► 顯示屏欄目 ► 開機螢幕及選擇一個選項。

光暗

調校螢幕的光暗。

設定光暗

► 話機設定 ► 顯示屏欄目 ► 光暗。

疑難排解

為何手機不依我所要的方式運作？

本章列舉一些在使用手機時可能遇到的問題。有些問題需要您致電您的網絡服務商，但大多數的問題您可以自行輕易地解決。

不過，若您需要將您的手機送回修理，請注意，您可能會失去儲存在手機中的資料及內容。我們建議您將手機送回修理前，首先為這些資料備份。

若需要進一步的支援，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

我的手機記憶容量出現問題或手機運作緩慢

*可能的引致原因：*手機記憶庫已滿或記憶庫內容並未妥善編排。

*解決方法：*每天重新啟動手機以空出記憶空間及增加手機的容量。

您亦可以選擇進行恢復原設定。但這樣做有些您所儲存的個人數據或設定將會失去 ► 77 恢復原設定。

當我開始為手機充電時並沒有電池圖示顯示

*可能的引致原因：*電池完全無電或很久沒有使用。

*解決方法：*可能需要 30 分鐘螢幕才會顯示電池圖示。

有些目錄選項以灰色顯示

*可能的引致原因：*一項服務未啟動或您的服務登記不支援此功能。

*解決方法：*聯絡您的網絡服務商。

*可能的引致原因：*由於您不能發送受版權保護的主題、圖片及聲音，所以發送目錄有些時候不可用。

我不明白目錄中的語言

*可能的引致原因：*手機設定了錯誤的語言。

*解決方法：*更改該語言 ➡ 14 手機語言。

我無法啟動手機

*可能的引致原因：*電池無電。

*解決方法：*重新將電池充電 ➡ 5 將電池充電。

*解決方法：*在手機接駁著充電器的情況下啟動手機，若手機啟動，在手機沒有接駁充電器的情況下重新啟動手機。

我無法為手機充電或電池容量低

*可能的引致原因：*充電器並未妥善地連接到手機。

*解決方法：*確定充電器接頭在連接時妥善地插好 ➡ 5 將電池充電。

*可能的引致原因：*電池的接觸不良。

*解決方法：*取下電池及清潔連接端。您可以使用一個軟擦、一塊布或一支棉花棒吸入少許酒精進行清潔。在裝回電池前，先確定電池已完全乾透。檢查手機上的電池連接端沒有損壞。

*可能的引致原因：*電池已耗損並需要更換。

*解決方法：*嘗試同一手機型號的另一枚電池及充電器，或前往您的經銷商並要求他們核實電池及充電器運作正常。

手機自行關閉

*可能的引致原因：*按鈕 ① 意外地被按下。

*解決方法：*啟動自動鍵盤鎖或手動地將鍵盤上鎖 ➡ 74 鍵盤鎖。

*可能的引致原因：*電池的接觸不良。

*解決方法：*確定電池正確地裝上 ➡ 5 插入 SIM 卡及電池。

我無法使用手機的SMS/ 短信息

可能的引致原因：缺少設定或設定錯誤。

解決方法：聯絡您的網絡服務商並找出正確的SMS服務中心設定 ➡ 33 短信息(SMS)。

我無法使用手機的MMS/ 多媒體信息

可能的引致原因：您的服務登記並不包括數據容量。

解決方法：請聯絡您的網絡服務商。

可能的引致原因：缺少設定或設定錯誤。

解決方法：➡ 6 您手機中的說明或登上 www.sonyericsson.com/support 網站，選擇您的手機型號，然後選擇「手機設定 — MMS」及依從指示 ➡ 59 設定。

我無法使用互聯網

可能的引致原因：您的服務登記並不包括數據容量。

解決方法：請聯絡您的網絡服務商。

可能的引致原因：缺少互聯網設定或互聯網設定錯誤。

解決方法：➡ 6 您手機中的說明或登上 www.sonyericsson.com/support 網站，選擇您的手機型號，然後選擇

「手機設定 — WAP」及依從指示

➡ 59 設定。

手機無法被其他用戶透過Bluetooth (藍芽) 偵測到

可能的引致原因：您還未啟動Bluetooth (藍芽) 功能。

解決方法：確定Bluetooth (藍芽) 功能已啟動，而顯示/隱藏手機的選項已設定為顯示手機 ➡ 65 接收一個項目。

當使用手機附帶的USB傳輸線時，我無法在手機及電腦間作同步或傳送數據
可能的引致原因：傳輸線並未妥善地安裝及被您的電腦偵測到。

手機附帶的軟件並未妥善地安裝在電腦中。

解決方法：登上 www.sonyericsson.com/support 網站，選擇您的手機型號，然後選擇**產品資訊 — 開始使用**。將**手機與一部電腦作同步**的指南包含安裝指示及疑難排解的指南，可能有助您解決問題。

恢復原設定


您對設定作出的更改，及您新增或編輯的內容將會被刪除。

若您選擇重設設定，您對設定作出的更改會被刪除。

若您選擇全部重設，除了您對設定作出的更改外，所有聯絡人，信息，個人數據，及您所下載，接收或編輯的內容都會被刪除。

重設手機

- 1 ▶ 手機設定 ▶ 一般設定欄目
▶ 恢復原設定。
- 2 ▶ 重設設定或 ▶ 全部重設。
- 3 當指示出現 ▶ 繼續。

 若您選擇全部重設，您所下載、接收或編輯的內容，例如音樂或圖片亦會刪除。

錯誤信息

插入 SIM 卡

*可能的引致原因：*手機內並無 SIM 卡或您可能錯誤地插入。

*解決方法：*插入一張 SIM 卡 ➡ 5 插入 SIM 卡及電池。

可能的引致原因： SIM 卡的連接端需要清潔。

*解決方法：*取下 SIM 卡及進行清潔。請亦檢查 SIM 卡並未損壞因而令您無法將它連接到手機上的連接端。若發生這情況，聯絡您的網絡服務商以便更換一張新的 SIM 卡。

請插入正確 SIM 卡

*可能的引致原因：*手機設定了只限跟某些 SIM 卡運作。

*解決方法：*檢查您手機是否使用正確的網絡商 SIM 卡。

PIN 碼錯誤 / PIN2 碼錯誤

*可能的引致原因：*您錯誤地輸入 PIN 碼或 PIN2 碼。

*解決方法：*輸入正確的 PIN 碼或 PIN2 碼 ▶ 是 ➡ 73 SIM 卡鎖。

PIN 碼被鎖定 / PIN2 碼被鎖定

*可能的引致原因：*您已連續三次錯誤地輸入 PIN 碼或 PIN2 碼。

*解決方法：*要解鎖 ➡ 73 SIM 卡鎖。

密碼不符

*可能的引致原因：*您兩次輸入的密碼並不相同。

*解決方法：*當您想更改一個安全密碼（例如您的 PIN 碼），您需要再輸入完全相同的新密碼一次以作確認，➡ 73 SIM 卡鎖。

無網絡覆蓋

*可能的引致原因：*您的手機處於 flight mode。

*解決方法：*以正常模式重新啟動手機 ➡ 7 Flight mode 目錄。

*可能的引致原因：*您的手機並沒有接收任何無線電信號，或接收的信號太弱。

解決方法：聯絡您的網絡服務商並確定網絡有覆蓋您身處的地方。若有覆蓋的話，搜尋一個網絡。

可能的引致原因：SIM 卡並未正常運作。

解決方法：將您的 SIM 卡插入另一手機。若您仍收到相同或類似的消息，請聯絡您的網絡服務商。

可能的引致原因：手機並未正常運作。

解決方法：將您的 SIM 卡插入另一手機。若 SIM 卡正常運作，可能是手機引致這問題。請聯絡您最接近的 Sony Ericsson 服務地點。

只限緊急通話

可能的引致原因：您在一個網絡範圍內但您並不被允許使用。不過在緊急時候，一些網絡服務商允許您撥出國際緊急號碼 112。

解決方法：您要走到一個信號夠強的位置。聯絡您的網絡服務商並確定您有正確的服務登記 ➤ 22 緊急通話。

電話鎖

可能的引致原因：手機已上鎖。

解決方法：要將手機解鎖 ➤ 74 電話鎖。

電話鎖密碼：

可能的引致原因：您需要電話鎖密碼。

解決方法：輸入一個電話鎖密碼。您手機的預設電話鎖密碼為 0000 ➤ 74 電話鎖。

PUK 碼被鎖定，聯絡網絡商

可能的引致原因：您連續 10 次輸入錯誤的個人解鎖密碼 (PUK 碼)。

解決方法：聯絡您的網絡服務商。

非認可電池充電中

可能的引致原因：您使用中的電池並非 Sony Ericsson 認可的電池。

解決方法：➤ 82 電池。

重要資料

Sony Ericsson 客戶網站，服務及支援，安全及有效使用，使用者授權合約，保養，declaration of conformity。

Sony Ericsson 客戶網站

在 www.sonyericsson.com/support 網站，您會找到一個支援部份，只需點擊幾次就能找到說明及提示。在網站中，您可以找到最新的電腦軟件更新，及有關怎樣更有效地使用產品的提示。

服務及支援

從現在開始，您可以享受一系列尊尊的服務權益如：

- 全球及本地網站所提供的支援。
- 一個全球化的 Call Center 網絡。
- 一個龐大的 Sony Ericsson 服務夥伴網絡。

國家 / 地區

土耳其

電話號碼

0212 47 37 777

中非

+27 112589023

中國

4008100000

丹麥

33 31 28 28

巴西

4001-0444

比利時

02-7451611

加拿大

1-866-766-9374

台灣

02-25625511

匈牙利

+36 880 4747

印尼

021-2701388

印度

390111111 (從 GSM 連接撥出時需加上 STD 碼)

電子郵件地址

questions.TR@support.sonyericsson.com

questions.CF@support.sonyericsson.com

questions.CN@support.sonyericsson.com

questions.DK@support.sonyericsson.com

questions.BR@support.sonyericsson.com

questions.BE@support.sonyericsson.com

questions.CA@support.sonyericsson.com

questions.TW@support.sonyericsson.com

questions.HU@support.sonyericsson.com

questions.ID@support.sonyericsson.com

questions.IN@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com

questions.HR@support.sonyericsson.com

questions.GR@support.sonyericsson.com

- 一段保養期。要更加瞭解保養的條款，可參閱本用戶指南。

當您有需要時，可以在 www.sonyericsson.com 網站中，您所選語言的支援部份之下，找到最新的支援工具及資料，例如軟件更新、知識庫、手機設定及額外說明。

有關網絡商特定的服務及功能，進一步資料請查詢您的網絡服務商。

您亦可以聯絡我們的 Call Center。有關您最接近的 Call Center 號碼，請參閱下面的清單。若您的國家 / 地區並未出現在清單中，請聯絡您當地的經銷商。(以下的電話號碼在印製當時應屬正確無誤。在 www.sonyericsson.com 網站上，您隨時可以找到最新的資料。)

若在罕見情況下您的產品需要保養服務，請聯絡您購買產品的經銷商或我們其中一個服務夥伴。保存您的原有購買證明，當您提出保養要求時將會需要它。

當您致電我們其中一個 Call Center 時，除非該電話號碼屬免費號碼，否則您將需要根據長途電話收費，加上當地適用的稅項繳付費用。

委內瑞拉	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
波蘭	0 (字首號碼) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
法國	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
芬蘭	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
阿根廷	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
阿聯酋	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
俄羅斯	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
南非	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
星加坡	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
美國	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
英國	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
哥倫比亞	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
挪威	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
泰國	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
烏克蘭	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
紐西蘭	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
馬來西亞	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
捷克共和國	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
荷蘭	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
斯洛伐克	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
智利	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
菲律賓	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
奧地利	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
意大利	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
愛爾蘭	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
瑞士	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
瑞典	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
葡萄牙	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
德國	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
墨西哥	01 800 000 4722 (國內免費號碼)	questions.MX@support.sonyericsson.com
澳洲	1-300 650 050	questions.AU@support.sonyericsson.com
羅馬尼亞	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com

安全及有效使用指引

使用手提電話前請先閱讀本資料。

這些指引的預期目的是為您的安全著想。請遵守這些指引。若產品需視乎以下所列的任何情況而定，或您對正常功能有任何懷疑，請確定您在充電及使用產品之前，將產品交予認可的服務夥伴檢查。未能遵守這些指引有可能導致產品故障的風險，甚至對您的健康產生潛在危險。



對安全使用產品的建議（手提電話、電池、充電器及其他配件）

- 請小心護理，盡量將手提電話置於清潔無塵的地方。
- 警告！棄置在明火中可能引起爆炸。
- 請勿將您的手提電話置於液體或濕氣或潮濕環境中。
- 請勿將您的手提電話置於溫度過高或過低的環境中。請勿將電池曝露於溫度高於 +60°C (+140°F) 的環境中。
- 請勿將您的手提電話置於明火或任何點燃的煙草附近。
- 請勿跌撞、拋擲或嘗試扭曲您的手提電話。
- 請勿將手提電話染色。
- 請勿嘗試拆開或改裝本產品。維修只能由 Sony Ericsson 授權之工作人員進行。
- 在未經准許的情況下，請勿在醫療設備附近或醫院中使用手提電話。
- 請勿在飛機上或附近，或張貼有「關閉雙向無線電」告示的地方使用您的手提電話。
- 請勿在潛在爆炸氣體存在的地方使用您的手提電話，例如加油站、儲油庫或化工廠等。
- 請勿放置您的手提電話或安裝無線器材在汽車安全氣袋以上的地方。



兒童

避免讓兒童接觸。請勿讓兒童玩弄手提電話及其配件。他們可能會傷害自己或其他兒童，亦可能意外地損壞手提電話及其配件。您的手提電話及其配件可能有一些小部件可被拆卸，易造成吞嚥危險。



電源供應（充電器）

僅可將交流電轉換器連接產品上標籤所指定的電源。請確保電線的位置不會受到外力損傷或損壞。為避免觸電，在清潔前應切斷電源。切勿在戶外或潮濕的地方使用交流電轉換器。不可改動電線或插頭，若電插頭不適用於電插座，請合格的電工安裝合適的電插座。

只應使用預期配合您的手提電話使用的 Sony Ericsson 品牌的原廠充電器。其他的充電器設計上可能並未具備相同的安全及效能標準。

電池

我們建議您在首次使用手提電話前，將電池完全充電。一枚新電池或長期未用的電池，在首幾次使用時，未必可以達到十足的容量。電池只應在 +5°C (+41°F) 及 +45°C (+113°F) 之間的溫度方可充電。只應使用預期配合您的手提電話使用的 Sony Ericsson 品牌的原廠電池。使用其他電池及充電器可能會造成危險。

電池的通話及備用時間需視乎幾個不同的情況而定，例如使用手提電話時的信號強度、操作溫度、應用程式的使用形式、所選的功能及語音或數據傳輸等。拆下電池前，應先關閉手提電話。請勿將電池置入口內。吞嚥電池的電解質會引起中毒。請勿將電池的金屬接腳與金屬物品接觸。這樣做會引起電池短路，損壞電池。電池僅可按正常使用使用。

個人醫療裝置

手提電話可能會干擾植入心臟的起搏器以及其他醫學植入設備。請避免將手提電話放在心臟起搏器上，即上衣口袋內。使用手提電話時，手機要置於心臟起搏另一面的耳朵上。手提電話與起搏器的距離如有 15 厘米 (6 吋) 以上其干擾是有限的。若您懷疑存在任何干擾，應立即關機。詳細資料，請與心臟病學家聯繫。

對於其他醫療裝置，請查詢您的醫生及醫療裝置的製造商。

駕駛中

請核實當地有關手提電話使用的法例及規例，有否限制駕駛中使用手提電話或要求駕駛者使用車內免提裝置。我們建議您只應使用設計上預期與您的手提電話一起使用的 Sony Ericsson 免提裝置解決方案。

請注意，為了避免可能干擾汽車的某些電子系統，有些汽車製造商要除非在車內安裝附帶外接天線的免提組件，否則禁止在車內使用手提電話。全神貫注駕駛車輛，如果駕駛條件有限，應駛離公路，停車後再撥接電話。

緊急電話

手提電話使用無線電信號進行操作，所以不能保證在任何情況下均可接通。因此重要通訊時絕不能僅僅依靠手提電話 (例如急診)。

在使用某些蜂窩電話網絡或某些網絡服務或 / 和手提電話功能時，可能無法在任何地方撥出緊急號碼。請向本地服務供應商核實。

天線

本手機裝備了內置天線。使用非 Sony Ericsson 指定為本手機型號而銷售的天線裝置可能會損壞您的手提電話、減低效能及令 SAR 水平超出所制定的上限 (參閱下文)。

有效使用

像使用其他電話一樣握住您的手提電話。使用手機時，請不要蓋住手機頂部，否則會影響通話質量，還會令手機額外增加耗電量，縮短通話及備用時間。

無線電頻率 (RF) 的曝露及 SAR

您的手提電話是一部低能量無線電收發器。開機時，手機發出低水平的無線電頻率能量 (亦稱為無線電波或無線電頻率場)。

世界各地的政府均採用了由科學組織，如 ICNIRP (國際非電離放射保護委員會) 及 IEEE (電力及電子工程師學院) 所制定，經過定期性及徹底的科學研究結論，而得出的嚴謹之國際安全指引。這些指引設立了一般人口曝露於無線電頻率能量的認可水平。這些水平包括一個安全範圍，並計算了任何量度上的差異，無論年紀及健康狀態，對所有人類都保障安全。

比吸收率 (SAR) 是用作量度使用手提電話時身體所吸收的無線電頻率能量數量的單位。SAR 數值是取決於在實驗室狀況下最高的已驗證的能量水平，但手機操作時的真正 SAR 水平可能遠低於此數值。因為手提電話的設計是使用最低所需的電量來連接網絡。在無線電頻率的曝露指引以下的 SAR 變動並不表示存有安全性的差異。而各手提電話型號中的 SAR 水平可能有所不同，所有 Sony Ericsson 的手提電話型號均設計符合無線電頻率的曝露指引。

對於在美國銷售的手機，在一個手機型號可向公眾銷售之前，都必須經過測試並向 FCC 保證手提並未超出因應政府採用之安全曝露要求而制定的限制。而各個測試都會在 FCC 就每個型號所要求的位置及地方上執行 (即在耳朵上及於身上攜帶)。對於在身上攜帶的操作，本手機已經過測試，其中一個是將耳機放置在離身體最少 15 毫米，而手機附近並沒有任何金屬部件存在；另一個是使用預期跟本手機配合使用的原廠 Sony Ericsson 隨身攜帶的配件，兩個測試均能符合 FCC 無線電頻率 (RF) 曝露的指引。致於使用其他配件則未必能確保符合 FCC 無線電頻率 (RF) 曝露的指引。

在這手提電話連同的資料中，包括了一份分開的，關於此手提電話型號之 SAR 資料的小冊子。這資料連同更多有關無線電頻率曝露及 SAR 的資料都可以在：www.sonyericsson.com/health 網站中找到。

可使用的解決方案 / 特殊需要

對於在美國銷售的手機，您可以一起使用您的 TTY 終端及您的 Sony Ericsson 手提電話 (連同所需的配件)。對關於有個別特殊需要的可使用解決方案的資料，可致電 Sony Ericsson 特殊需要中心，電話是 877 878 1996 (TTY) 或 877 207 2056 (語音)，或瀏覽 Sony Ericsson 特殊需要中心，網址是 www.sonyericsson-snc.com。

舊電器及電子器材的棄置

在產品上或產品包裝上的這個符號，顯示此產品不應以一般家居廢棄物所用的方式處置。相反此產品應交到適當的收集點作電器及電子器材的循環處理。通過確定此產品的正確棄置，您幫助了防止因不適當處理此產品的棄置而導致對環境及人類健康的潛在負面影響。材料的循環再用亦有助於保存自然資源。關於此產品循環處理之更詳細資料，請聯絡您當地的市政辦事處、您的家居廢棄處置服務或您購買產品的商號。



電池的棄置

請查詢當地有關電池棄置的規例或致電您當地的 Sony Ericsson Call Center 查詢更多資料。

電池絕不應跟市政垃圾一同棄置。若可能的話，應使用電池棄置設施。



使用者授權合約

此無線裝置，包括但不限於任何隨裝置附帶的媒體 (以下稱「裝置」) 包含由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 及其聯屬公司 (以下稱「Sony Ericsson」) 及其第三方供應商及授權者所擁有的軟件 (以下稱「軟件」)。

作為這「裝置」的使用者，「Sony Ericsson」向您授予一項非專用、不可轉讓、不可受讓的使用權，但這使用權僅限於將「裝置」與其所安裝及/或附帶的「軟件」一併使用。本授權合約並不應被解釋為將軟件販售斷予裝置之使用者。

您不應抄錄、改裝、散佈、還原工程、解編或改變或不使用任何其他方法發現「軟件」或「軟件」之任何元件的原始碼。為免產生爭議，您在任何時候都有權將「軟件」之一切權利及義務，但必須連同您收受「軟件」之「裝置」一併轉讓予第三方，惟該第三方必須以書面同意遵守此等規則。

您被授予的使用權以「裝置」的可用壽命為期限。您可以透過以書面將收受「軟件」之「裝置」的一切權利轉讓予第三方而終止此使用權。如果您未能遵守任何此使用權所設之條款及細則，使用權便會立即終止。

「Sony Ericsson」及其第三方供應商及授權者乃「軟件」之唯一及獨家擁有者，並保留「軟件」之一切權利、所有權及利益。「Sony Ericsson」以及在「軟件」包含第三方之資料或編碼的情形下，該第三方，均應有權作為此等條款之第三方受益人。此使用權之有效性、法律釋義及履行均應遵守瑞典之法例。以上所述之一切均應適用於相關法定消費者權益所允許的一切範圍內。

有限保養

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (以下稱為「Sony Ericsson」) 為您的流動電話及任何與您的流動電話一起附帶的原廠配件 (以下稱為「產品」) 提供有限保養。

如果產品需要保養服務，應將其交回您購買產品的經銷商或與您當地的 Sony Ericsson Call Center 聯絡 (可能需付長途電話費用) 或瀏覽 www.sonyericsson.com 網站以索取進一步資料。

本公司的保養

依據有限保養的條件，Sony Ericsson 保證本產品自原購置時及購置後壹 (1) 年內無設計、材料及製造缺陷。

售後服務

保養期內，本產品如在正常使用和服務情況下由於設計、材料或者製造缺陷出現問題，Sony Ericsson 在您購買產品國家/地區*之授權的批發商或服務夥伴，將根據保養單所列條款及條件，自行選擇進行修理或更換。

若所交回的產品並非根據以上條件享有保養，Sony Ericsson 及其服務夥伴保留徵收一項手續費的權利。請注意，當您的 Sony Ericsson 產品經修理或更換後，您有些個人設定、下載或其他資料可能會失去。目前，Sony Ericsson 可能受適用的法例、其他規例或技術限制，不能對某些下載作備份拷貝。Sony Ericsson 不會就任何類型資料之任何損失負上任何責任，亦不會向您補償任何該些損失。在您將您的 Sony Ericsson 產品交回作修理或更換前，您任何時候都應該為儲存在您 Sony Ericsson 產品內的所有資料如下載、行事曆及通訊錄等作備份拷貝。

條款

- 1 只有出示 Sony Ericsson 授權經銷商為此產品發給原購買者並列有購買日期和序列號碼**的原有購買證明，連同需修理或更換的產品，方予以保養。在從經銷商購買本產品後，若此資料已被移除或修改，Sony Ericsson 保留拒絕保養的權利。
- 2 如果 Sony Ericsson 對產品進行修理或更換，對於修理或更換過的产品仍實行有限期保修，限期為產品的剩餘保養期或者九十(90)天保修，以較長者為準。修理或更換可由功能相等的修復件來完成。替換下的壞部件將成為 Sony Ericsson 的財產。
- 3 任何由於正常磨損、誤用，包括但不局限於不遵照 Sony Ericsson 產品使用和維護指導下的非正常及慣常方式使用而引致的產品失效均不在本保養範圍之內。此外，由於外事故、軟件或硬體改裝或調整、不可抗力致損或受潮致損而引致的產品失效亦均不在本保養範圍之內。
一枚可循環充電的電池可以被充電及放電數百次。不過，電池最終亦會耗損 一這並不是一種缺陷。當電池的通話時間或備用時間顯著地縮短，這便是時候要更換您的電池。Sony Ericsson 建議您只使用 Sony Ericsson 認可的電池及充電器。

各手機間可能會存在輕微的螢幕光暗及顏色差異。螢幕上可能有微細的光點或黑點。這些稱為缺陷性像素，並會由於個別點子出現故障而發生，而且不能作調校。兩個缺陷性像素被認為是可以接受的。各手機間可能會存在輕微的相機影像外觀差異。這並無不正常及不能認為是缺陷性相機模組。

- 4 由於產品操作所依靠的蜂巢式系統由獨立於 Sony Ericsson 的經營商提供，Sony Ericsson 並不會為此系統的操作、可用性、覆蓋、服務或範圍負責。
- 5 此保養並不包括由於軟件安裝、改裝、維修或由 Sony Ericsson 授權人士拆開產品而導致的產品失效。
- 6 此保養並不包括由於使用並非 Sony Ericsson 品牌原廠及預期與產品一起使用的配件或其他週邊裝置，而導致的產品失效。
- 7 在產品上改動任何封記將導致保養失效。
- 8 **公司只承認此印刷的有限保養，其他任何保養，不管是書面的還是口頭的，一概無效。所有隱含保養，包括但不局限於產品品質保養及產品適合作業一特定用途的隱含保養，均以此有限保養的期限為準。Sony Ericsson 對於法律不予承認的任何偶發性或附帶性損失，包括但不局限於盈利損失及商業虧損，不負法律責任。**

有些國家/地區不允許對於偶發性或附帶性損失拒絕給予或給予有限賠付，或者不允許設定隱含保養的期限，因此上述限制或拒賠也不許不適用於您。

本保養的條款並不影響現行適用的法例下消費者應有的權益及由買/賣合約所賦予消費者相對於經銷商的權益。

* 歐盟 (EU)

若您一個歐盟國家/地區購買產品，在任一個有 Sony Ericsson 授權經銷商售賣完全相同產品的歐盟國家/地區，您可以在保養期限內根據上面所列的條款為產品作保養。要找出您身處的歐盟國家/地區有否售賣您的產品，請致電當地的 Sony Ericsson Call Center。請注意，某些服務在原購買國家/地區以外的其他地方也不能進行，例如您的產品可能在外部或內部跟其他歐盟國家/地區所售賣的相等型號有所不同。SIM 卡上鎖的產品可能不能維修。

** 在一些國家/地區需要額外資料。若有這情況，在購買的有效證明上會清楚列明。

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Bluetooth (藍芽) 無線科技

Bluetooth™ (藍芽) 的合格設計 ID 為 B011122。

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022031-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, March 2006

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

*Shoji Nemoto,
Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

我們符合 R&TTE 規程中的要求 (**99/5/EC**)。

索引

B

- blog 47
- Bluetooth™ (藍芽) 無線科技 63

D

- declaration of conformity 86
- Disc2Phone 51

M

- Memory Stick Micro™ (M2™) 19
- MMS 參閱 多媒體信息 36
- MusicDJ™ 56

P

- PhotoDJ™ 50
- PIN 碼
 - 更改 74
 - 解鎖 4
- PlayNow™ 55
- PUK 碼 4, 73
- push 電子郵件 41

R

- RSS 閱讀器 62

S

- SIM 卡
 - 上鎖及解鎖 73
 - 複製到 / 從 26
 - 聯絡人號碼 24
- SMS 參閱 短信息 33
- SOS 參閱 緊急號碼 22

T

- T9™ 文字輸入法 15

V

- VideoDJ™ 56

三劃

- 下載檔案 61
- 子目錄 12
- 工作 70-71

四劃

- 互聯網
 - blog 47
 - cookie 及密碼 61
 - 安全及認證 62
 - 個人化模式 61
 - 書籤 60
 - 設定 59

手機			
安全鎖	74	八劃	
組裝	4	來電者特定鈴聲	26
語言	14	來電等候	30
手機概覽	8	固定撥號	32
日期	73	長信息	35
五劃		九劃	
主題	50	信息功能	
本機號碼	31	文字	33
目錄	12	地區及小區廣播	43
目錄概覽	10	傳遞狀態	36
六劃		電子郵件	38
同步	62-63	圖片	36
名片	33	語音	38
多媒體信息	36	便條	71
安全鎖		按鈕	8, 12
SIM 卡	73	按鍵	8, 12
手機	74	活動目錄	19
鍵盤	74	相片鍵	9, 13
自動重撥	21	相機	
行事曆	69-70	設定	44
七劃		概覽	44
免提裝置	9, 23, 27, 28, 51	選項	45
Bluetooth (藍芽)	64	紅外線接口	66
快速撥號	27	約會	69
我的好友	41	計時器	71
更新服務	68	計算機	72
		音量	
		鈴聲	56
		聽筒擴音器	22

音樂	設定精靈	6
傳送	通訊錄	
影片檔案	同步	62
音樂播放器	組群	33
十劃	新增手機聯絡人	24
倒數計時器	預設通訊錄	24
個人化模式	通話	
效果，相機	未接聽	22
時間	收錄	57
留言信箱	保留	30
記事簿	限制	31
記憶狀態	國際	21
	接聽	31
	接聽及拒絕	22
	處理兩個電話	30
十一劃	視像	22
動畫	當 ... 時記事	32
密碼備忘錄	緊急	22
將 SIM 卡解鎖	撥出及接聽	7, 21
接聽服務	通話時間	32
捷徑	通話清單	26
啟動或關閉	十二劃	
Bluetooth (藍芽)	發送	
SIM 卡鎖保護	主題	50
紅外線接口	名片	33
電話鎖	便條	71
組群	約會及工作	70
設定	音樂及鈴聲	56
Java™	圖片	49
互聯網		
螢幕光暗		

短信息	33	語言	76
開機螢幕	48, 75	語音信息	38
十三劃		語音控制	27-29
傳送		語音接聽	29
相機照片	47	說明	6
音樂	52	遙控	65
檔案	66	十五劃	
傳送方法		影片播放器	54
Bluetooth (藍芽)	63	撥號信息中的號碼	34
USB	66	播放清單	53
紅外線	66	數據串流媒體	54
傳遞狀態	36	範本	35, 37
會議通話	30	編寫語言	15
照片大小	45	鬧鐘	69
話筒	22	十六劃	
遊戲	58	導覽各目錄	12
鈴聲	55-56	螢幕，光暗	75
電子郵件	38	螢幕保護	48
電池		輸入字母	15
使用及護理	82	錄音器	57
插入及充電	5	十七劃	
電話轉移	29	應用程式	58
十四劃		檔案管理員	19
圖片	48-49	牆紙	48
編輯	50	縮放	45
螢幕保護	48	網頁	60
圖示	14	聲音，傳送及導向	65
網絡	21		

鍵盤鎖	74
隱藏號碼	32
二十一劃	
攝錄機	44
魔術語	28