



# KC910e 用户手册

简体中文

KC910e 用户手册

LG ELECTRONICS INC.

Printed in China

P/N: MMBB0321203(1.0)



视手机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

## KC910e 用户手册



恭喜您购买此款功能先进的LG KC910e手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设置	01
待机屏幕	02
基本功能	03
高级功能	04
管理功能	05
网络	06
设置	07
配件	08

# 目录

## 设置

开始了解您的手机.....	8
内部构造.....	10
安装 SIM卡和电池.....	11
存储卡.....	13
菜单图.....	14

## 您的待机屏幕

触摸屏提示.....	15
快捷键.....	16
状态栏.....	17
通过状态栏更改模式.....	18
使用多任务功能.....	18

## 基本功能

通话.....	19
拨打电话.....	19
从电话本拨打电话.....	19
接听来电和拒接来电.....	19
通话中选项.....	20
调节通话音量.....	21
快速拨号.....	21
拨打第二个电话.....	21
关闭双音多频.....	22
查看您的通话记录.....	22
使用呼叫转接.....	22
使用呼叫限制.....	22
改变常用呼叫设置.....	23

联系人.....	24
搜索联系人.....	24
添加联系人.....	24
联系人选项.....	25
创建群组.....	25
更改联系人设置.....	25
查看信息.....	26
信息.....	27
信息.....	27
发送信息.....	27
输入文本.....	27
拼音输入法.....	28
笔划输入法.....	28
数字输入法.....	28
英文输入法.....	28
插入符号.....	28
设置电子邮件.....	29
接收您的邮件.....	31
使用您的新帐号发送邮件.....	31
更改电子邮件设置.....	31
信息文件夹.....	32
管理您的信息.....	33
更改文本信息设置.....	33
更改您的多媒体信息设置.....	33
修改您的其他设置.....	34

## 高级功能

相机.....	35	照片和视频.....	44
快速拍照.....	35	查看照片和视频.....	44
拍照之后.....	35	使用缩放功能查看视频或照片... ..	44
了解您的取景器.....	36	调整观看视频时的音量.....	44
使用闪光灯.....	37	从视频中捕捉图像.....	45
选择拍摄模式.....	37	用幻灯片模式查看您的照片.....	45
调节曝光量.....	37	设置照片为壁纸.....	46
拍摄连续镜头.....	37	从图片库发送照片或视频.....	46
拍摄全景.....	38	娱乐.....	48
使用高级设置.....	38	我的图像.....	48
预览设置.....	38	我的图像选项菜单.....	48
其它设置.....	39	发送照片.....	48
查看保存的相片.....	39	使用图像.....	49
摄像机.....	40	我的声音.....	49
快速摄像.....	40	使用声音.....	49
拍摄视频之后.....	40	我的视频.....	50
了解您的取景器.....	41	观看视频.....	50
调节曝光.....	42	视频暂停时的选项.....	50
使用高级设置.....	42	游戏和应用程序.....	50
预览设置.....	42	下载游戏.....	50
其它设置.....	42	玩游戏.....	50
观看您保存的视频.....	43	使用游戏选项菜单.....	50
在电视机上观看您的视频.....	43	JAVA设置.....	51
		Flash 内容.....	51
		查看SWF文件.....	51
		查看SWF文件时使用选项.....	51

# 目录

文档.....	51	发送语音备忘录.....	59
查看文件.....	51	使用计算器.....	59
把文件传输到手机.....	52	单位换算器.....	59
其它.....	52	使用秒表.....	60
外部存储器.....	52	向世界时钟添加城市.....	60
从其它文件夹移动文件到文档.....	52	跑步伴侣.....	60
创建电影.....	52	电子词典.....	61
音乐.....	53	PC 同步.....	62
播放歌曲.....	54	在您的电脑上安装LG PC套件.....	62
播放音乐时使用的选项.....	54	连接手机和电脑.....	62
FM收音机.....	54	备份和恢复您的手机信息.....	62
搜索电台.....	55	在PC上查看手机文件.....	63
重新设置频道.....	55	同步电话本.....	63
收听电台.....	55	同步信息.....	63
<b>管理功能</b>		将手机用作Mass Storage设备.....	63
公文包.....	56	DivX Converter.....	64
添加事件到您的日历.....	56	<b>网络</b>	
更改默认日历视图.....	56	浏览器.....	66
向任务列表添中项目.....	56	访问网页.....	66
共享任务.....	57	添加并访问书签.....	66
使用日期计算器.....	57	RSS读卡器.....	66
设置闹钟.....	57	保存页面.....	67
添加备忘录.....	58	访问已经保存的页面.....	67
语音备忘录.....	58	查看您的浏览器历史纪录.....	67
录制语音备忘录.....	58	更改网络浏览器设置.....	67
		将手机用作调制解调器.....	67
		谷歌.....	68
		SIM卡服务.....	68

## 设置

更改屏幕设置.....	70
个性化情景模式.....	70
更改手机设定.....	70
更改触摸设置.....	71
更改连接设置.....	71
使用内存管理器.....	72
使用飞行模式.....	72
使用蓝牙发送和接收文件.....	72
与其它蓝牙设备配对.....	74
使用蓝牙耳机.....	74
<b>配件 .....</b>	<b>75</b>
<b>网络服务.....</b>	<b>76</b>
<b>技术参数.....</b>	<b>76</b>
<b>关于安全有效使用手机的准则</b>	<b>77</b>

# 开始了解您的手机

## 结束/电源键

结束通话或拒接来电。

开机/关机

返回待机

## 多任务按键

## 通话键

拨打电话号码或接听来电。

在待机模式下，按此键显示最近的拨出电话、已接来电和未接来电。



**⚠ 警告：** 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的LCD屏幕及触摸屏的功能。



01

02

03

04


05

06

07

08

## 内部构造

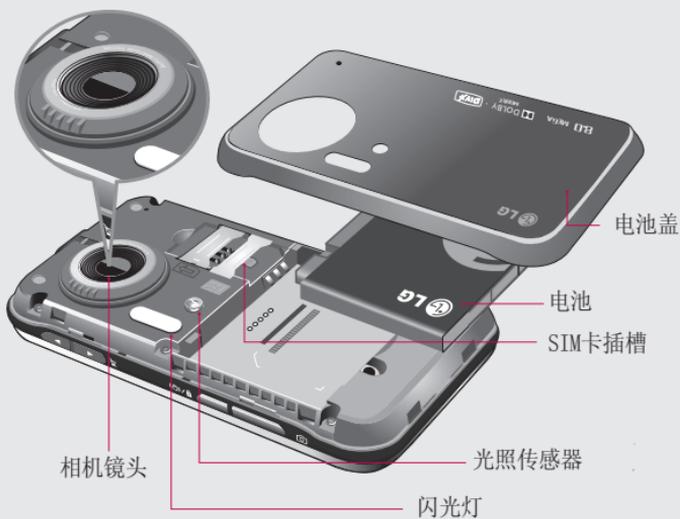

# 安装SIM卡和电池

## 1 卸下电池外壳

按住手机顶部的释放按钮，将电池盖拿出。



## 2 取出电池

握住手机边缘，把电池从底部取出。



**警告：** 当手机处于开机状态时请不要取出电池，这可能会损坏手机。

## 3 安装SIM卡

将SIM卡插入SIM卡卡槽中。确保SIM卡上的金色接触区域面朝下放置。取出SIM卡片时，请按反方向轻轻推出。



01

02

03

04

05

06

07

08

## 安装SIM卡和电池

### 4 安装电池

首先插入电池的顶部到电池室中。请确保电池触点与手机触点  
对齐。向下推进电池底部，直至  
电池卡入到位。



### 5 充电

打开KC910e侧面的充电器插槽  
盖。插入充电器并插入电源插  
座。



## 存储卡

### 安装存储卡：

您可以使用存储卡扩展手机的可用存储空间。将存储卡插入插槽，直到卡入到位。

确保金色接触区域面朝下。



### 格式化存储卡：

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触 ，并选择手机设定。
- 2 点触内存管理器，然后选择外部存储器。
- 3 点触“格式化”，然后选择“是”。
- 4 输入安全密码以格式化存储卡。

**备注：**如果存储卡中已有内容，它将自动显示在正确的文件夹中，例如视频将自动显示到“我的视频”文件夹中。

### 传输电话本

要将电话本从SIM卡转移到手机中：

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择电话本，点触电话本设置。
- 2 点触复制，选择从手机到SIM卡或从SIM卡到手机。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 菜单图

轻触待机屏幕中打开**主菜单**，由此您可以进一步访问其他菜单：

-  **通信**
-  拨号
-  快速拨号
-  电话本
-  通话记录
-  写信息
-  新建电子邮件
-  信息

-  **娱乐**
-  图片库
-  我的文档
-  相机
-  摄像机
-  Muvee工作室
-  音乐
-  FM收音机
-  游戏和应用程序

-  **实用工具**
-  浏览器
-  谷歌
-  管理器
-  闹钟
-  备忘录
-  语音备忘录
-  工具
-  SIM卡应用

-  **设置**
-  情景模式
-  显示
-  手机设定
-  通话设置
-  触摸设置
-  连接
-  蓝牙

手机主题设置的不同，菜单图标也不同。

## 您的待机屏幕

当您不使用 KC910e 时，将返回到待机屏幕状态。在待机屏幕上，您可访问所有的菜单选项，快速拨打电话、查看手机状态以及进行其它一些操作。

### 触摸屏提示：

滚动浏览全部列表，轻触最后一个可视条目用手指向上滑过屏幕。列表会向上滚动，您将看到更多条目。

- 无需大力按键，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 请使用指尖去轻触您所需要的选项。注意不要触碰到旁边的其它键。

- 当屏幕背景灯关闭时，按侧边的解锁/锁定键可以返回到待机屏幕。
- 当您点触 **W** 时，移动快捷键会显示出来。您可以即时拖动并点触您所需要的选项。



快捷键

01

02

03

04

05

06

07

08

# 您的待机屏幕

## 快捷键

您待机屏幕上的快捷键可以提供各种方便，轻轻一触便可访问您最常用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。



点触以进入电话本列表菜单。



点触以进入信息选项菜单。



点触以打开完整菜单。

## 状态栏

下面的图标注明了您可能会在状态栏中看到的各种图标。

图标	描述
	应用程序正在运行
	网络信号强度 (指示栏数会变动)
	电池电量
	新文本消息
	闹钟已设置
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式

图标	描述
	来电转接
	使用EDGE
	开启飞行模式
	蓝牙已启动
	播放背景音乐
	暂停背景音乐

01

02

03

04

05

06

07

08

# 您的待机屏幕

## 通过状态栏更改模式

轻触代表您现有设置状态的图标，打开状态摘要。它显示现有的时间、网络、运营商名称、电池电量、手机内存、外存卡内存、情景模式、MP3、飞行模式和蓝牙状态。您可以设置情景模式类型，播放或暂停MP3，开启或关闭飞行模式和蓝牙。



## 使用多任务功能

在待机屏幕下按 ，您可以查看到一些常用功能的快捷菜单，其中包括信息和闹钟等。点触右侧状态栏列表，由此您可以查看所有的已运行的应用程序，并且轻轻一触即可访问它们。从任意一个应用程序中，按  并选择桌面，即可以无需退出应用程序或者关闭应用程序就可以返回到待机屏幕。

当您有应用程序在背景中运行时（例如：游戏或是FM收音机），图标  将会显示在状态栏中。

## 通话

### 拨打电话

- 1 轻触 ，打开键盘拨号界面。
- 2 使用键盘输入号码，删除一个数字请点触 。
- 3 按  开始拨号。
- 4 结束通话请按 。

**提示：**要输入+以拨打国际电话，请快速点触  两次，或长按 。

**提示：**在通话时如要显示按键界面，请轻触 。

### 从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕轻触 ，打开电话本列表。
- 2 轻触名称，并输入您所要呼叫的联系人姓名的第一个字母进行搜索。

- 3 从显示的列表中，选择你所要找的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要拨打的电话号码。

### 接听来电和拒接来电

当您的电话铃声响起时，请按

 接听来电。

轻触  关闭声音。

按 ，拒接来电。

01

02

03

04

05


06

07

08

# 通话

## 通话中选项

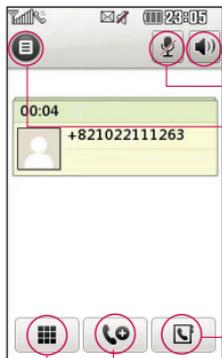

**扬声器** - 轻触  打开手机扬声器。

**静音** - 轻触  关闭麦克风，因此与您正在通话的人将无法听到您的声音。

**选项** - 轻触从通话选项列表中选择，包括新建备忘录和转到信息，以便您可以在通话中查看信息等。您还可以从此页面轻触结束通话来结束通话。

 - 选择该键可以在通话过程中搜索您的联系人。

 - 选择添加呼叫其他人。

 - 轻触该键，打开按键拨号画面。

## 调节通话音量

在通话过程中调节音量，可以使用手机右侧的上下箭头按钮。

## 快速拨号

您可以为常用联系人设定快速拨号。

- 1 从待机屏幕轻触 ，打开联系人列表。
- 2 轻触  选择快速拨号。
- 3 您的语音邮件已被设置为快速拨号1。不能对此设置进行更改。轻触其他任何号码来指定快速拨号联系人。
- 4 您的联系人列表将会打开。轻触要指定到该号码的联系人电话号码选择该联系人。

要拨打快速拨号号码，请从待机屏幕点触 ，然后按住为其指定的号码，将自动启动呼叫，无需再按  键。

## 拨打第二个电话

- 1 在通话中，轻触  输入您要拨打的电话号码或者搜索您的联系人。
- 2 按  拨打电话。
- 3 两个通话将被同时显示在通话屏幕上。您的初始通话将被锁住，通话方进入保持状态。
- 4 在两个通话之间切换，轻触  选择切换通话。
- 5 要结束一个或者全部通话，请轻触 ，选择结束通话中的当前通话，保持的通话或者所有通话。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 通话

## 关闭双音多频

要在通话中关闭它，请轻触然后选择关闭双音多频。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

## 查看您的通话记录

轻触并选择**通话记录**。

**所有通话** - 您可以查看所有拨出电话，已接来电和未接来电列表。

**拨出电话** - 查看您拨打或尝试的电话列表。

**已接来电** - 查看您最近接听电话号码列表。

**未接来电** - 查看没有应答的电话列表。

## 使用呼叫转接

- 1 轻触，选择并选择**通话设置**。
- 2 轻触**呼叫转接**：所有语音来电、正在通话时、无人接听时、无网络或关机时和全部关闭。

- 3 输入您想设置为转接的电话号码。
- 4 轻触**“请求”**，激活转接功能。

**注意：**转接呼叫会产生相应费用。欲知详情请联系您的网络提供商。

**提示：**要关闭呼叫转接功能，请在呼叫转接菜单中选择“全部关闭”。

## 使用呼叫限制

- 1 轻触，选择并选择**通话设置**。
- 2 轻触**呼叫限制**，然后选择：  
**所有拨出通话**  
**拨出的国际电话**  
**国际漫游时拨出电话**  
**所有来电**  
**国际漫游时来电**  
**全部关闭**

- 3 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

## 改变常用呼叫设置

- 1 轻触 ，选择  并选择**通话设置**。
- 2 轻触**常用设置**，由此您可以修改以下设置：

**拒接来电** - 选择开，您可以选择所有通话、电话本、群组或者未知（不在您的联系人列表中）。轻触保存来更改设置。

**发送我的号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码（视网络和您所申请的服务而定）。

**自动重拨** - 选择打开或关闭。

**接听模式** - 选择仅发送键或按任意键来应答电话。

**分钟提示音** - 选择开，在通话过程中通过每分钟间隔的蜂鸣声检查通话时间。

**蓝牙接听模式** - 选择**免提**或手机。

**保存新号码** - 选择是否保存新号码。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 联系人

## 搜索联系人

有两种方法可以搜索联系人：

### 从待机屏幕

- 1 从待机屏幕轻触  打开电话本列表。
- 2 轻触名称，输入您要查看的联系人姓名的第一个字母进行搜索。

### 从主菜单

- 1 轻触 ，选择电话本。
- 2 选择搜索，使用键盘输入您要查找的联系人姓名的第一个字母。
- 3 电话本将列出与您输入的字母对应的联系人列表。

## 添加联系人

- 1 从待机屏幕轻触 ，然后选择**添加新联系人**。
- 2 选择联系人保存的位置。
- 3 输入您的新联系人的名字和姓氏。您无须同时输入姓氏和名字。
- 4 可以为每个联系人输入不同的号码并指定一个号码类型：**手机，家庭，办公室，传呼机，传真，VT和普通**。
- 5 添加电子邮件地址。
- 6 将其联系人分配到某个群组。请从以下组群中选择：**无群组，家人，朋友，同事，同学或重要人士**。
- 7 您还可以添加手机**铃声、生日、周年纪念、主页、家庭住址、公司名称、职位、公司地址以及备忘录**。
- 8 点触保存，保存联系人。

## 联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用选项菜单：

- 1 打开您要使用的联系人。
- 2 轻触 ，打开选项列表。由此您可以：

**编辑** - 更改联系人的信息。

**删除** - 删除联系人。

**复制到SIM卡/手机** - 选择复制到SIM卡或手机（取决于联系人的初始保存位置）。

**移至SIM卡/手机** - 选择移动至SIM卡或手机（取决于联系人的初始保存位置）。

**发送名片方式** - 将联系人的详细信息通过文本信息、多媒体信息、电子邮件或蓝牙发送给他人。

## 创建群组：

- 1 从待机屏幕轻触 ，然后选择**电话本**并点击**群组**。
- 2 轻触 。
- 3 选择**添加群组**。
- 4 为新组群输入名称并选择铃声。
- 5 点触**保存**。

**注意：**如果您要删除一个组群，该组群中所包含的联系人方式不会丢失。它们将依然保留在您的联系人列表中。

**提示：**您可以为群组添加新联系人，重命名群组，删除群组，添加成员或者指定群组铃声。

## 更改联系人设置

- 1 从待机屏幕轻触 ，然后选择**电话本**并点击**电话本设置**。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 联系人

2 由此您可以调整如下设置：

**联系人列表设置** - 您可以更改电话本保存位置，名称显示以及快速命令键。

**同步电话本** - 连接到服务器以同步电话本。

**复制** - 选择从手机复制到SIM卡或从SIM卡复制到手机。

**移动** - 选择从手机移动到SIM卡或从SIM卡移动到手机。

**通过蓝牙发送所有联系人** - 通过蓝牙发送您所有的联系人到另一个装置。如果您选择该方式，您则需要开启蓝牙。

**备份电话本** - 将所有联系人数据备份到外部存储器中。

**恢复电话本** - 请参见备份和恢复您的手机信息。

**清空电话本** - 删除您所有的联系人。

### 查看信息

- 1 从待机屏幕轻触，然后选择**电话本**并点触**信息**。
- 2 您可以查看服务号码、本机号码、内存信息以及我的名片。

# 信息

## 信息

有两种方法输入短消息：

- 1 从待机屏幕点触 。
- 2 从待机屏幕点触 ，然后点触信息。

## 发送信息

- 1 轻触  然后选择**创建新信息**。
- 2 选择信息以发送文本信息和多媒体信息。
- 3 点触插入来添加图像、声音等。
- 4 点触收件人，输入收件人号码，或者点触  打开您的联系人列表。您可以添加多个联系人。当您操作结束时，请点触**发送**。

 **警告：** 如果添加图像、视频或声音，文本信息将会自动转换成多媒体信息格式。

## 输入文本

有5种方式来输入文本：

手机键盘、电脑键盘、手写屏幕、手写箱和手写双屏。



点触关闭T9文本预测。



您可以更改语言。



可以在数字、符号和文本键盘界面间切换。

在英文输入模式下，使用向上箭头  可以切换不同的键盘类型。（例如：大小写）

输入空格请点触 。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 信息

### 拼音输入法

“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

例) 输入“人民”，首先选择拼音模式，触摸7、3、两次6键，选择“人民”。

### 笔划输入法

依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。

例) 输入“和”，选择笔划模式，依次触摸3、1、2、3，显示“和”，请点触它。

### 数字输入法

选择数字模式，点触数字键输入。

### 英文输入法

例) 输入“Work”，选择abc模式，点触9、三次6、三次7、两次5键。

### 插入符号

选择符号模式，可输入各种符号或特殊符号。





手写屏幕



手写双屏



手写箱

01

02

03

04

05

06

07

08

## 设置电子邮件

使用KC910e的邮件功能，您可以在旅途中随时与他人保持联系。建立一个POP3或是IMAP4邮件账户既快捷又简单。

- 1 从待机屏幕轻触 ，然后选择信息。
- 2 选择信息设置，点触电子邮件。
- 3 点触电子邮件帐户，选择添加帐户您可以创建电子邮件帐户。设置完成后，点触标题可以查看：

## 信息

**标题** - 输入帐号名称。

**我的名称** - 键入您的名字。

**用户名** - 输入帐号的用户名。

**密码** - 输入帐号密码。

**电子邮件地址** - 输入帐户的电子邮件地址。

**邮件回复地址** - 输入要回复电子邮件的地址。

**发送邮件服务器** - 输入发送电子邮件的服务器地址。

**接收邮件服务器** - 输入接收电子邮件的服务器地址。

**最大接收字节数** - 选择您的电子邮件的大小限制，最大容量为2MB。

**邮箱类型** - 选择邮箱类型，POP3或者IMAP4。

**保存至服务器** - 选择是否将电子邮件保存到服务器。对于IMAP4帐户，始终保存副本。

**保存已发送邮件至** - 选择IMAP4，可以保存已发送邮件至手机或服务器。对于POP3帐户，副本始终保存在手机中。

**仅检索新邮件** - 选择是否仅检索新的邮件。

**接入点** - 选择您的网络接入点。

**要检索的电子邮件** - 选择下载邮件的方式。对于POP3，可选择仅标题或者全部；对于IMAP4可选择仅标题、标题+正文或者全部。

**自动读取** - 选择是否自动读取新电子邮件。

**高级设置** - 选择是否使用高级设置。

**SMTP端口号** - 通常为25。

**SMTP TLS/SSL** - 选择是否使用TLS/SSL发送服务器。

**接收服务器端口** - 一通常POP3帐号为110, IMAP4帐号应为143。

**接收TLS/SSL** - 选择是否使用TLS/SSL接收服务器。

**SMTP认证** - 选择发送邮件服务器的安全设置。

**SMTP用户名** - 输入SMTP用户名。

**SMTP密码** - 输入SMTP密码。

**APOP安全登陆** - 对POP3帐号, 请选择激活APOP安全登陆。对于IMAP4帐号设置为关闭。

## 接收您的邮件

- 1 点触, 然后选择信息。
- 2 选择电子邮箱。
- 3 点触您要使用的帐户, 然后点触。
- 4 选择接收, KC910e将连接到您的电子邮件帐户并接收新邮件。

## 使用您的新帐号发送邮件

- 1 点触通信菜单中的新建电子邮件, 打开新的空白信息框。
- 2 输入收件人及电子邮件的信息。您还可以附加图像, 视频, 声音以及其他形式的文件。
- 3 点触发送, 您的电子邮件将被发送。

## 更改电子邮件设置

- 1 从待机屏幕轻触, 然后选择信息中的信息设置。
- 2 选择电子邮件您可以调整以下设置:

**电子邮件帐户** - 管理您的电子邮件帐户。

**允许回复电子邮件** - 选择是否允许回复电子邮件。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 信息

**请求回复电子邮件** - 选择是否要请求回复电子邮件。

**检索间隔** - 选择检索新电子邮件信息的频率。

**检索数量** - 设定一次检索电子邮件的数量。

**转发或回复时包括消息** - 是否包括信息。

**包含附件** - 选择是否包含附件。

**漫游时自动检索** - 选择漫游时是否自动检索您的信息。

**新电子邮件通知** - 选择提醒您是否有新邮件。

**签名** - 打开此功能创建电子邮件签名。

**优先级** - 选择您的电子邮件信息的优先级。

**邮件发送大小** - 选择您发送邮件的大小。

## 信息文件夹

**创建新信息** - 您可以创建信息或电子邮件。

**收件箱** - 收到的信息保存在收件箱中。

**电子邮箱** - 查看邮箱中的电子邮件。

**草稿箱** - 使用此功能表，您可以查看保存的信息。

**发件箱** - 此功能允许您查看正在发送或发送失败的信息。

**已发送** - 在该文件夹里保存着您已经发送成功的信息。

**我的文件夹** - 创建新的文件夹来储存您的信息。

**模板** - 使用文本模板和多媒体模板列表。

**图释** - 为您的信息插入各种表情。

**信息设置** - 更改文本信息和多媒体信息设置等。

## 管理您的信息

1 点触, 然后进入收件箱。

2 点触, 然后选择:

**删除** - 删除选定信息。

**创建新信息** - 您可以创建信息或电子邮件。

**移至我的文件夹** - 移动所标记信息到我的文件夹。

**搜索** - 使用日期或者发件人来搜索信息。

**过滤器** - 分类查看您的信息。

**全部删除** - 删除所有信息。

## 更改文本信息设置

点触, 选择信息设置, 然后点触文本信息。您可以更改:

**文本信息中心** - 如果要发送文本信息, 您可以通过文本信息中心发送(建议您不要随意更改默认地址)。

**状态报告** - 如果您在该功能表中设定为开, 您即可查询您的信息是否已成功发送。

**有效期** - 信息在信息中心存储的时间。

**信息类型** - 选择信息类型。

**字符编码** - 选择字符编码方式。

**将长文本另发发送为** - 选择以多条短信或彩信发送。

## 更改您的多媒体信息设置

点触, 选择信息设置, 然后点触多媒体信息。您可以更改:

**检索模式** - 选择本地网络或漫游网络。

**状态报告** - 选择打开或关闭请求报告和允许报告。

**已读回执** - 选择打开或关闭请求回复和允许回复。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择多媒体信息在信息中心存储的时间。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 信息

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片持续时间。

**发送时间** - 设置特定时间发送多媒体信息。

**网络设定** - 选择网络设定。

## 修改您的其他设置

点触并选择信息设置,您还可以更改以下设置:

**语音邮件** - 与您的网络运营商联系以获取有关其提供服务的详细信息。

**服务信息** - 您可以对服务信息及服务安全性进行设置。

**小区服务** - 选择打开/关闭小区广播及编辑频道和语言。

# 相机

## 快速拍照

**提示：** 旋转镜头盖打开并使用照相机。

- 1 按下手机右侧的 。屏幕上将显示相机取景器。
- 2 水平放置手机，将镜头对准需要拍摄的目标。
- 3 请按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 使用相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 5 完全按下拍摄按钮。

## 拍照之后

拍好的照片将显示在您的手机屏幕上。图像的名称将出现在屏幕的底部，同时图标会显示在其右侧。



-  直接进行另一张照片的拍摄。您现有的照片将会被保存。
-  查看已保存的图片。
-  通过信息、电子邮件或者蓝牙来发送该照片。
-  设定您拍摄的照片为墙纸。
-  删除您刚刚拍摄的照片，并点触“是”确认删除。然后取景器会再次出现。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 相机

## 了解您的取景器



## 使用闪光灯

闪光灯在默认状态下设置为自动，但是还有其他选项。

- 1 从取景器点触 。
- 2 有3种闪光灯选项：

**自动** - 相机将自动评估拍摄照片所需的光照条件，在需要时使用闪光灯。

**消除红眼** - 照相时取消红眼。

**始终关闭** - 相机不使用闪光灯。

## 选择拍摄模式

- 1 点触 ，打开可以使用的拍摄模式。
- 2 从下面7种模式中选择：

**标准拍摄** - 默认的拍摄模式。

**笑脸拍摄** - 这种拍摄类型对人物拍照很适合。

**脸部对焦** - 该模式可以使您拍摄清晰而明亮的脸部照片。

**鱼眼拍** - 选择不同的照片效果（暖色调、正常色调、冷色调和黑白）。

**连拍** - 该模式可以使您自动快速地连续地拍照。

**全景** - 该拍摄类型对于拍摄一群人或捕捉全景非常有效。

**选景** - 从趣味相框中选择一个进行照相。

## 调节曝光量

- 1 点触 。
- 2 您可以增加或降低曝光量。

## 拍摄连续镜头

- 1 点触 ，打开可以使用的拍摄类型，选择连拍。
- 2 在取景器中定位目标，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 相机

- 3 相机将快速地连续拍摄照片，并在屏幕左侧显示照片的缩略图。
- 4 您可以保存照片。通过点触缩略图选择您要保留的照片，然后点触  以保存。

### 拍摄全景

使用全景拍摄来捕捉生活。照相机可以让您拍摄3张照片后，并将它们组合成一张照片，以广角试图显示全景照片。

- 1 点触 ，打开可以使用的拍摄模式，并选择全景拍摄。
- 2 正常拍摄第一张照片。图像左侧以虚景显示在取景器中。
- 3 当您拍摄第二张和第三张照片时，将上一张照片的虚景处与取景器中的图像连接。
- 4 在图片库中，您可以查看照片。

### 使用高级设置

在取景器中点触 ，打开所有的高级设置选项。

### 预览设置

**大小** - 更改照片大小。您可以选择8M:3264x2448、5M:2592x1944、3M:2048x1536、2M:1600x1200、1M:1280x960、640x480、320x240、电话本。

**场景模式** - 调解相机以适应环境。请从自动、肖像、风景、夜间、海滩和运动中选择。

**色彩效果** - 选择一个色调应用于您的照片拍摄。请从关、黑白、反色、棕褐色和多色调分色中选择。

**眨眼检测** - 该功能可以使得相机在检测到眨眼时停止拍摄照片。

**白平衡** - 请从自动、白炽灯、日光、荧光灯和阴天模式中选择。

**微距** - 微距模式允许您拍摄特写。

**定时器** - 定时器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。请从关、3秒、5秒和10秒钟选择。

**ISO** - ISO决定了相机的光照传感器的感光性。ISO越高，相机感光性能越好。

**质量** - 请在超精细，精细，标准3种模式中选择。

**背景灯补偿** - 此功能可以使照片的目标变得更明亮。

**预览类型** - 可选择全屏或者完整图像。

## 其它设置

**存储位置** - 选择是否要保存您的相片到手机内存或外部存储器。

**相片定位** - 选择是否开启照片的EXIF信息来书写GPS（全球定位系统）信息。

**缩放** - 选择缩放倍数：4X、8X或16X。

**图像稳定** - 可以使您在拍摄相片时稳定图像。

**对焦** - 选择相机的对焦方式。请从自动对焦、手动对焦或人脸跟踪中选择。

**快门声音** - 从三种快门声音中任选其一。

**网格屏幕** - 从关，简单十字和三等分中任选其一。

**重设相机设置** - 恢复相机的所有设置。

## 查看保存的相片

1 您可以通过相机模式访问您所保存的照片。只须点触, 然后您的图片库就会出现在屏幕上。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 摄像机

## 快速摄像

- 1 长按手机右侧的  或者在相机模式下点触取景器中的  切换到拍摄模式。
- 2 摄像机的取景器会出现在屏幕上。
- 3 水平拿住手机，将镜头对准所要摄像的物体。
- 4 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 5 取景器顶部出现记录，底部显示录制时间长度。
- 6 暂停摄像请点触 ，继续摄像请点触 。
- 7 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止摄像。

## 拍摄视频之后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频的名称将出现在屏幕底部，屏幕右侧会出现5个图标。



 直接开始拍摄另一段视频。当前视频将会被保存。

 播放视频。

 可以通过信息，电子邮件或蓝牙发送信息。

 查看您已保存的视频和图片。

 删除您刚刚拍摄的视频，点触“是”确认删除。

# 摄像机

了解您的取景器



01

02

03

04

05

06

07

08

# 摄像机

## 调节曝光

- 1 点触 。
- 2 滑动曝光指示器， 表示低对比度，模糊的图像， 表示高对比度，更清晰的图像。

## 使用高级设置

从取景器点触 ，打开所有的高级设置选项。

## 预览设置

**视频大小** - 改变视频的大小。您可以选择 640x384 (W)、400x240 (W)、640x480、320x240、176x144。

**场景模式** - 请从自动或夜间中选择。

**色彩效果** - 选择一种色调应用于当前视频。请从关、黑白、反色、棕褐色和多色调分色中选择。

**白平衡** - 要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。请从自动、白炽灯、日光、荧光灯以及阴天中选择。

**质量** - 请从超精细、精细和标准中选择。

**长度** - 设置视频的长度限制。选择标准或多媒体信息。

## 其它设置

**存储位置** - 选择将视频保存到手机内存还是外部存储器。

**语音** - 选择取消静音或静音。

**缩放** - 请选择缩放倍数 4X、8X 或 16X。

**重置相机设置** - 恢复所有的视频设置到初始状态。

点触  返回到取景器画面。

 **警告：** LG KC910e 功能强大的编辑软件与除去640X384和640x480外的所有视频类型都是兼容的。如果您打算编辑您的视频，请记住不要用该格式进行摄像。

## 观看您保存的视频

- 1 在取景器中点触 。
- 2 您的图片库将会出现在屏幕上。
- 3 点触您想观看的视频，打开视频，点触  该视频将播放。

## 在电视上观看您的视频

使用TV输入数据线，将KC910e连接到电视。打开您要在电视上观看的视频，点触  后选择TV输出。

**注意：** TV输出数据线需单独购买。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 照片和视频

### 查看照片和视频

- 1 点触取景器的 。
- 2 您的图片库将会显示在屏幕上。
- 3 点触打开视频或相片，（查看视频请再次点触 ，则开始播放）。



**提示：** 要删除照片或视频，打开它，选择 ，并点触“是”确认删除。

### 使用缩放功能查看视频或照片

要放大，请按 **+**。使用画面右下角的图片来移动聚焦区域。要缩小，请按 **-**。

### 调整观看视频时的音量

在视频播放的过程中，要调整其音量，请向上或向下滑动屏幕左侧的音量条。此外，您可以使用手机侧面的音量键。


## 从视频中捕捉图像

- 1 选择您想要从中捕捉画面的视频。
- 2 点触 ，暂停视频在您想要捕捉的画面，然后在屏幕右侧点触 。
- 3 屏幕上将显示图像，以及为其指定的名称。
- 4 点触保存。
- 5 图像将会保存在我的文档中并出现在图片库中。查看图片您需要退出图片库，然后重新打开以显示该图像。

 **警告：**如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

## 用幻灯片模式查看您的照片

- 1 点触您想开始幻灯片播放的照片，打开它。
- 2 点触 。
- 3 幻灯片放映开始。



## 照片和视频

### 在幻灯片放映中的选项：

-  点触跳过该照片。
-  在某一特殊照片上暂停幻灯片放映。
-  解除暂停放映幻灯片。
-  点触可以设置幻灯片放映速度。

### 设置照片为墙纸

- 1 点触您想设为墙纸的图像，打开它。
- 2 点触 。
- 3 屏幕将会切换到肖像模式。您可以设置图片大小，点触  设置完成。

### 从图片库发送照片或视频

- 1 点触照片或视频打开它。如果选择视频，请在播放时点触 。
- 2 点触 ，并选择您要发送视频或照片的方式：信息、电子邮件或蓝牙。

**提示：** 在通过多媒体信息发送照片或视频前，可能需要调整其大小。某些视频可能太大，根本无法通过多媒体信息发送，在这种情况下，请选择其它发送选项。

01

02

03

04

05

06

07

08

高级功能

47

## 娱乐

要访问娱乐菜单，点触，然后选择。点触我的文档，打开一系列储存着您全部多媒体文件的文件夹列表。

### 我的图像

我的图像包含一些图片列表，其中包括事前下载到您手机中的默认图片，以及由您自己下载的图像和您的手机相机所拍摄的照片。

### 我的图像选项菜单

我的图像中的选项是否可以使用取决于您选择的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有的选项均可用，但是对于默认图片，仅可使用用作、文件信息和打印选项。

**发送** - 发送选定图像。

**移动** - 把图像从手机内存移动到外部存储卡或者相反操作。

**复制** - 把图像从手机内存复制到外部存储卡或者相反操作。

**删除** - 删除所选择的图像。

**重命名** - 重新命名图片名称。

**新建文件夹** - 在我的图像文件夹中创建一个新的文件夹。

**图片打印机** - 使用图片打印机或者蓝牙支持的打印机打印选择的图像。

**排序方式** - 按特定顺序排列图像。

**列表视图/网格视图** - 视图显示方式。

**内存信息** - 查看内存状态。

**全部删除** - 删除所有图片。

### 发送照片

- 1 点触，然后选择。
- 2 点触我的文档，然后选择我的图像。
- 3 选择您想要发送的图片，点触发送。从信息、电子邮件或通过蓝牙中选择。
- 4 如果您选择**信息**或是**电子邮件**，照片会被附加在信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果您选择**通过蓝牙发送**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

## 使用图像

您可以选择图片用作墙纸等。

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触我的文档，然后选择我的图像。
- 3 选择图片并点触 。
- 4 点触用作，从以下任选一项：

**墙纸** - 为待机屏幕设定墙纸。

**联系人图像** - 将图像设为联系人图像。

**来电画面** - 将图像设为来电画面。

**拨打画面** - 将图像设为拨打画面。

**开机画面** - 将图像设为开机画面。

**关机画面** - 将图像设为关机画面。

## 我的声音

我的声音文件夹包含所下载的声音，默认的声音和录音。

## 使用声音

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触我的文档，选择我的声音。
- 3 选择默认声音或者录音。
- 4 选择一个声音，它会开始播放。
- 5 点触  然后选择用作。
- 6 从来电铃声、信息提示音、开机声音和关机声音中选择。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 娱乐

### 我的视频

我的视频文件夹显示下载的视频以及手机中录制的视频列表。

### 观看视频

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触我的文档，选择我的视频。
- 3 选择一个视频，然后播放。

### 视频暂停时的选项

当视频处于暂停模式时，点触 ，并从如下选项中选择：

**抓取** - 将此画面保存为图片。

**发送** - 通过信息、电子邮件或蓝牙发送视频。

**删除** - 删除视频。

**TV输出** - 可以用TV观看视频内容。

**文件信息** - 查看名称、大小、日期、时间、类型、时长、尺寸、保护和版权所有详情。

备注：视频类型、大小不同，选项菜单也会有所不同。

### 游戏和应用程序

您可以下载新游戏和应用程序到您的手机，以此保证您在空闲时间可以得到充分乐趣。

### 下载游戏

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触游戏和应用程序，然后选择我的应用程序。
- 3 选择下载游戏。
- 4 您将会连接到可以下载游戏的网络端口。

### 玩游戏

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触游戏和应用程序，点触 M-Toy。
- 3 选择一款游戏，然后游戏会自动启动。

### 使用游戏选项菜单

我的应用程序文件夹中，有以下选项可以使用：

**新建文件夹** - 可以在我的应用程序中创建新的文件夹。

**排序方式** - 根据日期、大小或名称来分类排序我的应用程序。

**内存管理器** - 查看内存状态。

**文件信息** - 查看游戏信息。

## JAVA设置

- 1 点触, 然后选择.
- 2 点触游戏和应用程序, 然后选择JAVA设置。
- 3 您可以查看情景模式和证书列表。

## Flash内容

Flash内容文件夹包含了所有您下载的SWF格式文件。

## 查看SWF文件

- 1 点触, 然后选择.
- 2 点触我的文档, 然后选择Flash内容。
- 3 选择查看文件。

## 查看SWF文件时使用选项

点触, 您可以使用以下选项:

**静音** - 关闭声音。

**发送** - 通过信息、电子邮件或者蓝牙发送该文件。

**文件信息** - 查看文件的名称、大小、日期、时间、类型和保护。

## 文档

从文档菜单, 您可以查看您所有的文档文件。

## 查看文件

- 1 点触, 然后选择.
- 2 点触我的文档, 然后选择文档。
- 3 选择您要查看的文档。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 娱乐

### 将文件传输到手机

使用LG PC套件，蓝牙可能是将文件从电脑传输到手机最简便的方法。您也可以通过同步数据线使用LG PC套件。

使用蓝牙传输：

- 1 保证您的手机和电脑都已经开启了蓝牙，并且二者互相可以检测到对方。
- 2 使用电脑通过蓝牙方式发送文件。
- 3 当文件已发送，您需要在您的手机上接收它。
- 4 文件将会出现在文档或其它文件夹里。

### 其它

其它文件夹用于存储图片，声音，视频，游戏和应用程序之外的文件。

### 外部存储器

仅在插入外部存储卡时显示此菜单。包含我的图像、我的应用程序、文档等。

### 从其它文件夹移动文件到文档：

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触我的文档，选择其它。
- 3 点触 。
- 4 点触移动。

### 创建电影

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触Muvvee工作室。
- 3 点触 ，添加图像。选择您想要加入的图像，然后选择插入。
- 4 点触屏幕顶部的风格标签，改变风格。

- 5 点触屏幕底部的声音标签改变声音
- 6 点触  查看您创建的内容。
- 7 点触  保存您创建的电影。



## 音乐

LG KC910e 拥有内置音乐播放器，因此您可以播放您喜爱的音乐。要访问音乐播放器，点触 ，依次选择  和音乐。由此您可以访问多个文件夹：

**最近播放** - 您可以收听您最近播放的所有的歌曲。

**所有曲目** - 包含您手机上所有的歌曲。

**艺术家** - 通过艺术家浏览您收集的音乐。

**专辑** - 通过专辑浏览您收集的音乐。

**流派** - 通过流派浏览您收集的音乐。

**播放列表** - 包含所有您创建的播放列表。

**随机曲目** - 随机播放音乐曲目。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 娱乐

### 播放歌曲

- 1 点触 ，然后选择 .
- 2 点触音乐，然后选择所有曲目。
- 3 点触您想播放的曲目。
- 4 点触  图标暂停曲目。
- 5 点触  图标跳至下一曲目。
- 6 点触  图标跳至前一曲目。
- 7 点触  返回到音乐菜单。



### 播放音乐时使用的选项

点触 ，您可以使用以下选项：

**最小化** - 选择可以背景播放音乐。

**转到我的音乐** - 返回到音乐主菜单。

**添加到播放列表** - 添加该曲目到您的播放列表。

**发送** - 通过信息，电子邮件或蓝牙发送音乐。

**删除** - 删除该音乐。

**用作** - 可以将该音乐设为来电铃声、信息提示音、开机声音和关机声音。

**文件信息** - 可以查看文件的详细信息。

### FM收音机

您的 LG KC910e 拥有FM收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

**注意：**要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

## 搜索电台

您可以自动扫描或手动微调电台。搜索后，它们则会自动保存到特定的频道编号，这样您就可以不必每次都调台。

### 自动调频：

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触 FM 收音机，然后选择 。
- 3 点触自动扫描，然后选择是。手机将自动为找到的电台分配一个频道编号。

**注意：**您还可以使用 **》** 键和 **《** 键手动微调电台。

## 重新设置频道

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触 FM 收音机，然后选择 。

- 3 选择重置，然后您现有的频道将会被重置，或者选择全部重置，则您所有的频道将会被重置。

## 收听电台

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触 FM 收音机，然后选择您想收听的电台的频道编码。

**提示：** 要提高您的收音机接收情况，请伸展耳机线，它可以做为收音机天线使用。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 公文包

### 添加事件到您的日历

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择管理器，选择日程表。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择添加日程。
- 4 选择类别：约会、周年纪念或生日。
- 5 设置日期和时间。
- 6 如果要为事件添加主题，请点触备注然后输入您的相关内容，您也可以填写地点。
- 7 设定闹钟，然后选择重复。
- 8 选择保存，您的事件将被保存在日历中。

### 更改默认日历视图

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择管理器，选择设置。
- 2 点触日历，然后选择月视图或周视图。
- 3 设置周起始日。
- 4 点触保存确认您的选择。

### 向任务列表添加项目

- 1 从待机屏幕选择 ，点触  并选择管理器。
- 2 选择任务，然后点触添加任务。
- 3 为任务设定日期，添加备注并选择优先级。
- 4 选择保存，保存您的任务。

## 共享任务

- 1 从待机屏幕选择 ，点触  并选择管理器，选择任务。
- 2 选择您要共享的任务，然后点触 。
- 3 选择发送，您可以通过文本信息、多媒体信息、电子邮件或蓝牙发送任务。

## 使用日期计算器

- 1 从待机屏幕选择 ，点触  并选择管理器。
- 2 选择日期计算器。
- 3 在自选项卡中输入您要设置的日期。
- 4 在之后选项卡中设置天数。
- 5 则目标日期会被显示在天选项卡中。

## 设置闹钟

- 1 从待机屏幕选择 ，点触  并选择闹钟。
- 2 点触添加闹钟。
- 3 设置您想要闹钟响铃的时间。
- 4 设置重复周期：一次、每天、星期一至星期五、星期一至星期六、星期六至星期天、节假日除外或选择工作日。
- 5 点触闹钟类型，选择响铃模式。
- 6 点触闹铃，然后选择铃声。要试听铃声，请点触声音后面的  按钮。
- 7 点触备忘录，为闹钟添加备忘录。
- 8 设置暂停间隔：有5分钟、10分钟、20分钟、30分、1小时或休眠关。
- 9 点触保存，保存您设置的闹钟。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 公文包

### 添加备忘录

- 1 从待机屏幕选择 ，点触  并选择备忘录。
- 2 点触添加备忘录。
- 3 键入您的备忘录，然后点触保存。


### 语音备忘录

使用语音备忘录可以记录声音留言和其他声音。

- 1 点触 ，选择 。
- 2 点触语音备忘录，然后选择 ，可以从下列选项中选择：
  - 时长** - 从无限制、彩信大小或1分钟中选择。
  - 质量** - 可以设定超精细、精细或正常。
  - 转到我的声音** - 打开录音文件夹。

### 录制语音备忘录

- 1 点触 ，点触 。
- 2 点触语音备忘录。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  试听您的录音。

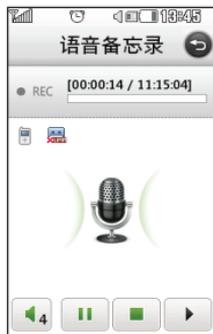

## 发送语音备忘录

- 1 完成录制后，请点触 .
- 2 点触**发送**，然后从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**方式中选择。如果您选择**信息**或者**电子邮件**，录音将会被添加到附件中，而且您可以照常撰写和发送信息。如果您选择了**蓝牙**模式，您将会被提示开启**蓝牙**功能。

## 使用计算器

- 1 从待机屏幕选择 ，点触 ，选择工具。
- 2 选择计算器。
- 3 点触数字键输入数字。

- 4 对于简单的计算，点触+，-，x，÷，然后点触 =。
- 5 对于更为复杂的计算，点触 ，然后选择sin（**正弦函数**）、cos、tan、deg、sec、csc等。

## 单位换算器

- 1 从待机屏幕选择 ，点触 ，选择工具。
- 2 选择单位换算器。
- 3 选择您要转换的币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度。
- 4 输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 相应的数值会出现在屏幕上。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 公文包

### 使用秒表

- 1 从待机屏幕选择 ，点触 ，选择工具。
- 2 选择秒表。
- 3 点触开始，开始计时。
- 4 如果您要记录，请点触记录。
- 5 点触停止，结束您的计时。
- 6 点触恢复，从暂停秒表的状态继续计时，或者点触重设，开始新一轮计时。

### 向世界时钟添加城市

- 1 从待机屏幕选择 ，点触 ，选择工具。
- 2 选择世界时钟。
- 3 点触 ，然后选择添加城市。开始输入您想要的城市名称，然后它会被显示在您的屏幕上方。
- 4 点触需要的城市，它会被添加到您的世界时钟列表中。

### 跑步伴侣

- 1 从待机屏幕选择 ，点触 ，选择工具。
- 2 选择跑步伴侣。
- 3 为您的慢跑设置距离和时间。
- 4 您可以开启或关闭常规蜂鸣。
- 5 一旦全球定位系统被连接，开始按钮将会被点亮。点击  按钮开始。

 - 重置按钮

 - 开始按钮

 - 暂停按钮

 - 停止按钮

## 电子词典

- 1 从待机屏幕选择 ，点触 ，选择工具。
- 2 选择电子词典。
- 3 选择搜索可以输入及查找中/英文单词。
- 4 选择最近查找可以查看最近时期查找的单词。
- 5 查看您保存的单词，您即可在我的生词本中查找到它。

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC 同步

### 在您的电脑上安装LG PC组件

- 1 从待机屏幕选择，点触。
- 2 选择连接，点触USB连接模式，选择 PC suite。
- 3 将所提供的CD插入电脑，点触出现在屏幕上的LG PC组件安装程序。
- 4 选择安装程序运行的语言，然后点击确定。
- 5 按照屏幕的指示说明完成LG PC组件的安装。
- 6 安装完毕，LG PC组件会显示在您的电脑桌面上。

### 连接手机和电脑

- 1 连接USB数据线至您的手机和电脑。
- 2 双击您桌面上的LG PC组件图标。
- 3 点击连接，然后点击USB。
- 4 点击下一步，然后再次点击下一步，最后点击完成。现在，您的手机和电脑已经连接。

### 备份和恢复您的手机信息

- 1 如上所述连接您的手机和电脑。
- 2 点击备份图标，然后选择备份或者恢复。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击确定。
- 4 您的信息将会被备份。

## 在PC上查看手机文件

- 1 如上所述将手机连接到电脑。
- 2 点击内容图标。
- 3 您手机上所保存的所有文档、图像、声音和视频都会显示在LG 手机文件夹的屏幕上。

## 同步电话本

- 1 连接您的手机到您的电脑。
- 2 单击电话本图标。
- 3 选择传输，然后选择从手机导入。PC中将导入并显示SIM卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击文件然后选择保存。您现在可以选择要保存电话本的位置。

## 同步信息

- 1 连接您的手机到您的电脑。
- 2 点击信息图标。
- 3 PC和手机上文件夹里所有的信息都会被显示出来。
- 4 使用您屏幕顶部的工具栏来编辑和重排信息。

## 将手机用作Mass Storage设备

只有插入存储卡时，您的手机才可以用作Mass Storage设备。

- 1 从待机屏幕选择，点击。
- 2 选择连接，然后选择USB连接模式。
- 3 连接数据存储。
- 4 连接您的手机和电脑。您的手机将会显示：连接大容量存储设备，选择是，大容量存储设备已经连接。注意不要在数据传输时切断连接。

**注意：**Mass Storage将仅备份保存在存储卡中的内容，而不能备份手机内存的内容。要转移您手机上的内容（例如，电话本），您必须使用PC 同步进行同步。

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC 同步

### DivX Converter

安装作为 PC 同步软件，在同一 CD 中提供的 DivX Converter。

安装后，请从 PC 的程序文件中选择 DivX，然后，依次选择“DivX Converter”和“Converter”

此时将打开“Converter”应用程序。使用应用程序中的箭头将转换格式更改为“手机”。如果右键单击应用程序框，选择“首选项”，您可以更改保存转换文件的位置。

准备好转换文件后，将文件拖放至应用程序以进行初始分析即可。随后，您需要选择“Convert”以开始转换过程。转换过程完成后，会显示一则转换已完成提示消息。

现在可使用 Mass Storage 功能将转换的文件传输到手机中或使用 PC 同步软件下载内容。

01

02

03

04

05

06

07

08

管理功能

65

## 网络

### 浏览器

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息等。

### 访问网页

- 1 从待机屏幕选择 ，点触 ，选择浏览器。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择主页或者选择输入地址并输入所需的URL，然后选择连接。

**注意：**当连接该项服务并且下载内容时需要额外付费。请向网络提供商确认数据付费。

### 添加并访问书签

要想简单而快捷访问您喜爱的网站，您可以添加书签或保存网页。

- 1 从待机屏幕选择 ，点触 ，选择浏览器。
- 2 选择书签，一系列书签列表会出现在屏幕上。

- 3 要添加新书签，点触添加书签。输入您的书签标题。
- 4 点触保存。您的书签将会显示在书签列表中。
- 5 要访问书签您选择所需书签，然后点触连接即可，随后就会连接到书签。

### RSS读卡器

RSS (Rich Site Summary) 是一种网络摘要格式的集合，用于频繁发布更新的内容，例如博客文章，新标题或者播客。用户只需要通过输入给读者摘要的链接就可以订阅摘要，或者只需要在浏览器中选择RSS读卡器，然后就会开始订阅过程。读者可以定期查看用户订阅的摘要，看看是否有新内容更新，然后可以下载RSS找到的任意更新信息。

## 保存页面

- 1 如上所述访问某一网页。
- 2 点触, 然后选择保存本页面。
- 3 为网页输入一个名称, 这样您就可以轻易地识别该网页。
- 4 点触确定。

## 访问已经保存的页面

- 1 从待机屏幕选择, 点触, 然后选择浏览器。
- 2 选择保存的网页。
- 3 点触所需的页面以连接。

## 查看您的浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕选择, 点触, 然后选择浏览器, 选择历史记录。
- 2 您最近所访问过的网页都将会被列出。要访问这些网页中的某一个, 只需点触连接即可。

## 更改网络浏览器设置

- 1 从待机屏幕选择, 点触, 然后选择浏览器, 选择浏览器设置。
- 2 您可以更改网络设定、外观设置、缓存、Cookie、安全性, 或者您可以选择恢复初始设定以重置所有设置。

## 将手机用作调制解调器

KC910e可以用PC的调制解调器, 使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用USB数据线或蓝牙。

### 连接USB数据线:

- 1 保证您已经在您的电脑上安装了 LG PC套件。
- 2 使用 USB 数据线连接 KC910e和PC, 并启动 LG PC 套件软件。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 网络

- 3 把USB数据线插在PC上,另一端连接手机。
- 4 点击连接向导, 点击下一步, 选择USB连接类型。
- 5 查找连接的手机, 点击完成。手机和PC已连接。

### 使用蓝牙:

- 1 保证已打开蓝牙并在PC和KC910e上均可见。
- 2 点击连接向导, 点击下一步, 选择蓝牙连接类型。
- 3 检查装置列表, 请选择要连接的装置, 点击下一步。
- 4 输入密码与手机进行验证匹配, 并在手机上输入相同的密码。
- 5 现在您可以使用需要PC连接的LG PC套件应用程序, 连接成功。

## 谷歌

- 1 从待机屏幕选择 , 点触 , 然后选择谷歌。
- 2 选择搜索可以查找您想要的信息。
- 3 您可以选择地图, 试用Google地图移动版软件应用程序。

## SIM卡服务

从待机屏幕选择 , 点触 , 然后选择SIM卡应用(根据SIM卡不同, 其显示名称也不同)。

**备注:** 此菜单视SIM卡和网络服务而定。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络

69

## 设置

在该文件夹中，您可以调整您的设置，使您的 KC910e 更具个性化。

### 更改屏幕设置

- 1 点触，选择。
- 2 点触显示，您可以使用以下选项：

**墙纸** - 您可以选择待机模式下的背景图片。

**拨号** - 调整在待机模式下输入数字的大小和色彩。

**字体** - 调整字体大小。

**背景灯** - 选择背景灯持续时间。

**亮度** - 调解屏幕的亮度。

**主题** - 设置手机的主题。

**问候语信息** - 您可以编辑问候语信息。

**来电画面** - 选择相应的画面作为来电画面。

**拨打画面** - 选择相应的画面作为拨打画面。

**开机墙纸** - 选择相应的画面作为开机墙纸。

**关机墙纸** - 选择相应的画面作为关机墙纸。

**重设主菜单** - 您可以重设主菜单。

### 个性化情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。只须简单的点触顶部的状态摘要图标，然后选择情景模式选项卡即可。

使用菜单设置您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 点触，选择。
- 2 点触情景模式，然后选择您想要编辑的情景模式。您不可以编辑静音模式。
- 3 然后您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括来电铃声和音量、信息提示等。

### 更改手机设定

您可以自由调整KC910e的设置，使其满足您的需要。

- 1 点触，选择。
- 2 点触手机设定，然后从下列列表中选择。

**日期和时间** - 调整您的日期和时间设置。

**省电** - 选择打开将进入省电模式。

**Languages** - 您可以选择手机上文本显示的语言（此设定会影响到语言输入法）。

**自动键盘锁** - 您可以设置手机自动键盘锁的时间。

**安全性** - 更改您的安全设置，包括PIN码请求、手机锁、更改密码和手机狗。

**内存管理器** - 查看管理器的使用情况。

**恢复初始设定** - 您可以通过该功能将手机恢复为预配置。

**信息** - 查看您的 KC910e 技术信息，包括手机信息和手机指南。

## 更改触摸设置

点触，然后选择。选择**触摸设置**，要重置触摸键盘并使它变得更易于使用，请选择**触式键盘校准**，然后点击十字。当您觉得满意时请保存设置。选择**触摸屏效果**，然后更改**触摸类型**、**声调和振动**等。

## 更改连接设置

点触，然后选择，点触**连接**。

**网络设定** - 更改手机所使用的网络。

**互联网配置文件** - 为连接互联网进行设定。

**存取点** - 网络运营商已保存此信息。您可以使用该菜单添加新的存取点。

**分组数据连接** - 您可以选择需要时或可用时。

**GPS类型** - 选择辅助全球卫星定位系统（A-GPS）或独立型 GPS。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 设置

**USB连接模式** - 可选择数据存储、PC suite、音乐同步或始终询问。

**TV输出** - 要连接您的 KC910e 到电视机，请选择 **PAL** 或者 **NTSC**。

**同步服务** - 可选择连接、记录和服务器同步中心。

**流媒体设置** - 网络运营商已设置好该信息（建议您不要随意更改默认设置）。

**DivX VOD注册**：此菜单是用于生成 DivX视频点播注册的密码。请访问 [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)网页，注册并获取技术支持。

### 使用内存管理器

点触 ，然后选择 。点触手机设定，然后选择内存管理器。

**手机公用内存** - 查看您的 KC910e 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频等。

**手机预留内存** - 查看您的手机中针对以下各项的可用内存：文本信息、电话本等。

**SIM卡内存** - 查看SIM卡的可用内存。

**外部存储器** - 查看外部存储器的可用内存。

**主存储器设置** - 选择项目的首选保存位置。

### 使用飞行模式

要打开飞行模式，请选择 ，然后选择 ，点触情景模式，然后选择飞行模式。

飞行模式使得您不能拨打电话，无法连接到互联网，也无法发送短消息或是使用蓝牙。

### 使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙的QDID(Qualified Design Identifier)为B014448。

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。

### 发送文件:

- 1 打开您想要发送的类型，通常是图像、视频或音乐文件。
- 2 点触, 然后选择发送, 选择蓝牙。
- 3 选择要发送的文件, 点触发送。提示“打开蓝牙?”选择“是”, 开启蓝牙。
- 4 如果您已经搜索到相对应的蓝牙装置, 您的 KC910e 就不会在该范围内自动搜索其他的蓝牙装置了。
- 5 点触该设备, 得到对方响应后开始发送文件。

**提示:** 请随时关注进程栏, 确保您的文件已被发送。

### 接收文件:

- 1 要接收文件, 您的蓝牙必须为开且可见。

- 2 手机会提示您一条信息, 是否接收来自其他发件人的文件, 点触是接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置, 可以选择立即查看文件。

### 更改蓝牙设置:

- 1 点触, 然后选择.
- 2 选择蓝牙, 然后点触, 选择设定。

您可以作如下修改:

**我的设备可见性** - 选择可见或者隐藏, 或者选择可见1分钟。

**我的设备名称** - 为您的 KC910e 输入一个名字。

**支持的服务** - 查看蓝牙设备支持的所有服务。

**我的地址** - 显示您的蓝牙地址。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 设置

### 与其它蓝牙设备配对

要将您的KC910e与其它设备配对，您可以设置一个通行密码以保护连接过程。这意味着配对更加安全。

- 1 查看您的蓝牙是否处于开启状态并且可见。您可以在设定菜单里更改您的蓝牙可见性。
- 2 点触搜索。
- 3 您的 KC910e 会开始搜索其他装置。当搜索完成，刷新将出现在屏幕上。
- 4 选择您想要对接的装置，并输入通行密码，然后点触确定。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 受通行密码所保护的蓝牙传输已经准备完毕。

### 使用蓝牙耳机

- 1 查看您的蓝牙是否处于开启状态并且可见。
- 2 将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触是以立即连接。KC910e将自动切换到“耳机”情景模式。

# 配件

这些配件随KC910e提供。配件中的图片有可能与实物不符，请以实物为准。

充电器



数据线和CD



座充



外部存储卡



电池



用户手册



手写笔和挂绳



耳机



01

02

03

04

05

06

07

08

## 注意:

- 请使用正品的LG配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 配件因地区不同而有所不同，所以请和当地服务商或者代理商确认，并咨询更多信息。

## 网络服务

在本使用说明中所描述的无限手机适用于 GSM900、DCS1800和 PCS1900 网络中使用。

这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在使用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

## 技术参数

### 常见参数

产品名称：KC910e

系统：GSM900/DCS1800/PCS1900

### 环境温度

最高温度：+55° C (未充电时)，  
+45° C (充电时)

最低温度：-10° C

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

### 警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿持握手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

### 警告

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 仅使用原装配件，以免损坏您的手机。

- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 应按照相关条例处置电池。
- 请勿拆卸手机或电池。

### 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”

(SAR) 信息。此款 KC910e 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg，平均值超过十 (10) 克薄纸。

## 关于安全有效使用手机的准则

- 由 DASy4 对该型号手机进行测试，10g 体积平均测量结果为 1.02W/kg，1g 体积平均测量结果为 1.47W/kg。

### 产品护理和维修



#### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
  - 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
  - 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
  - 小心不要让手机摔落。
  - 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
  - 使用干布清洁手机外壳。（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
  - 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
  - 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
  - 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
  - 不要将手机暴露在液体或潮气中。
  - 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

### 有效的手机操作

#### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

### 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

### 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。

### 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

### 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 儿童

请确保将显示屏保护膜及所有膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。

- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要置于诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。



## 有毒有害物质成份及含量表

### 1. 手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
座充	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○
外部存储卡	X	○	○	○	○	○
手写笔和挂绳	X	○	○	○	○	○

#### 注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 充电器, 座充, 耳机, 数据线, CD, 外部存储卡, 手写笔和挂绳	
标准电池	

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：中国山东烟台开发区长江路228号

邮编：264006

电话：（0535）611-8318

传真：（0535）611-8317

<http://cn.lgmobile.com>

<http://www.lge.com>