



右页 (1) of KCX 65 Ulysses en A31008-H7100-A1-1-7619 (07.06.2004, 13:24)

VAR 语言: 英文; VAR 发布日期: 2003 年 11 月 20 日

Siemens AG 2003, F:\Siemens\CX65\customer revision\data\fm\KCX65IVZ\_fm

<b>目录</b>		<b>1</b>	
安全预防措施	2	西门子服务	57
手机总览 (示意图)	4	保养和维护	59
显示符号	6	产品数据	60
使用前须知	7	菜单树	62
开机、关机 / PIN 码输入	11		
简介	12		
标准功能	14		
安全设定	15		
文本输入	17		
打电话	19		
默认联络簿	21		
通讯录	22		
电话簿	24		
通话记录	26		
数码相机	27		
信息清单	29		
短信	30		
彩信	32		
电子邮件	36		
语音信息 / 小区广播服务	37		
上网与娱乐	38		
其它设定	41		
速拨键	51		
商务助理	52		
附加功能	54		
文件管理器	56		



## 2 安全预防措施

### 安全预防措施

#### 家长须知

在使用手机之前请先仔细阅读操作说明和安全预防措施。  
向您的孩子解释相关内容以及与使用手机有关的危险。



使用手机时应记住遵守法律规定和本地限制。例如，在飞机上、加油站、医院或驾驶途中。



建议您只使用西门子原装电池（100% 不含水银）和充电器。否则，可能会对健康和财产造成严重损坏。如电池可能会爆炸。



手机可能会影响某些医疗设备的功能。例如起搏器或助听器。手机与起搏器之间至少应保持 20 厘米 / 9 英寸。当使用手机时，应用离起搏器较远的耳朵接听。有关更多详情，请问您的医生咨询。



SIM 卡可被取出。警告！请注意避免儿童吞下这些小部件。



不可超过充电器所规定的电源电压。否则充电器可能会损坏。



振铃音（第 44 页）、业务音调（第 45 页）和免提通话将通过听筒发出。当手机发出铃声或当您已经打开免提功能时，请不要把手机移到耳边接听（第 19 页）。否则将有损害听力的危险。



除了更换电池、面板盖、键盘或 SIM 卡，在任何情况下都不可以拆开电池。严禁改装手机，否则会造成保修失效。

## 安全预防措施 3

### 请注意:



废弃的电池和手机应根据当地法规进行处理。



手机的干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或个人电脑。



我们建议您只使用西门子的原装附件。这样，您将避免对健康或产品可能的损害，并确保遵守所有相关规定。

使用不当将会使保修失效！这些安全说明同样适用于西门子原装附件。

#### 4 手机总览 (示意图)

### 手机总览 (示意图)

#### ① 通话键

拨打显示或者反色显示的电话号码/姓名, 接听来电。在待机模式中, 显示最近拨打的电话号码。

#### ② 开机/关机/结束键

- 关机时: **长按**以开机。
- 在通话过程中或者在某个应用中: **短按**以结束。
- 在次级菜单中: **短按**返回上一级菜单。  
**长按**此键返回待机模式。
- 在主菜单中: **短按**此键返回待机模式。

在待机模式中: **长按**以关机。

#### ③ 操纵钮

在待机模式下:


- 打开主菜单。
- ▲ 打开情景模式。
- 打开电话簿或通讯录。
- 打开综合收件箱。
- 启动照相机。

在清单、信息以及次级菜单中:

- ▲ 向上和向下滚动。
- 返回上一级菜单。

通话期间:


- ▲ 设定音量。
- 通话选项。

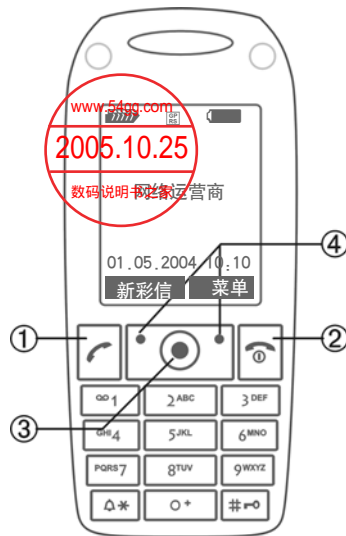



#### ④ 软键


该键的当前功能以文本/图标 (例如 ☒) 的形式显示在显示屏的底部。
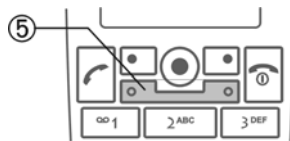
#### ⑤ 用于 WAP 访问的附加键 - 取决于手机型号 (需要时, 且当其未被设定为任何其他默认设置时)。




手机总览 (示意图) 5

- ① 内置天线  
请勿覆盖住电池盖上方部位。这样有可能使接收能力下降。
- ② 动态闪光 LED (第 43 页)
- ③ 听筒
- ④ 显示屏
- ⑤ 红外线接口 (IrDA)
- ⑥ 输入键
- ⑦  铃声
  - 在待机模式下长按：  
打开 / 关闭所有的有声信号 (除了闹铃)。
  - 对于来电：长按  
只关闭该电话的铃声。
- ⑧  按键锁定  
在待机模式下长按：  
打开 / 关闭按键锁定。
- ⑨ 插孔  
用于连接充电器、耳机、闪光灯等。
- ⑩ 连接外置天线
- ⑪ 照相机镜头
- ⑫ 镜子 (取决于手机型号)

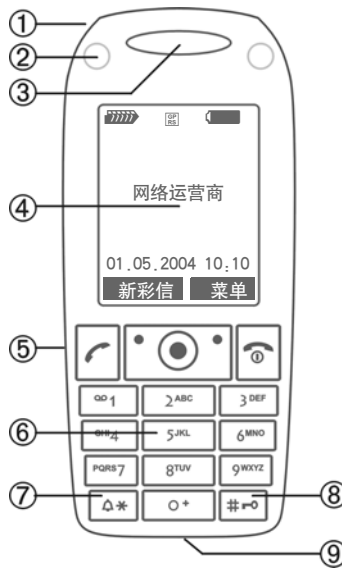



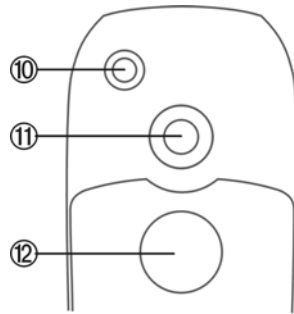











注意：本说明书内容同时适用于 CX65, CXT65, CXF65 三种机型。说明书中所有图片均参照 CXT65 (有特别说明时除外)。欲知更多的产品信息，请联系我们的客户服务热线或登录我们的网址 [www.siemens-mobile.com.cn](http://www.siemens-mobile.com.cn)。





## 6 显示符号

### 显示符号


#### 显示符号 (选择)

	信号强度。
	电池充电水平, 例如 50%
	电话簿
	通话记录
	上网与娱乐 / 网络运营商门户
	商务助理
	信息
	照相机
	附加功能
	文件管理器
	其它设定
	所有来电转移。
	关闭铃声
	仅限短振铃 (鸣音)。
	仅当主叫方号码是存储在电话簿中时振铃。
	设定闹铃。
	键盘锁定。

 自动应答功能激活。

 激活并可用。


 WAP 在线。


 红外线发送。

#### 重要事件 (选择)

 SIM 内存已满。

 SIM 内存已满。

 手机内存已满。

 无网络服务。

 未接来电

 删除助理


#### 短信符号 (选择)


 未读


 已读

 已收彩信

 带有 DRM 内容的彩信 (第 12 页)

 电子邮件已转发。

 带有附件的电子邮件

 已收语音信息


使用前须知 7

## 使用前须知


### 插入 SIM 卡 / 电池

网络运营商提供了 SIM 卡，其中存储了手机的所有重要数据。如果 SIM 卡出厂时为信用卡大小，则将较小的一段拉出，并去除所有毛边。

按下凹槽部位①，然后按箭头所指方向向前推动盖子②。

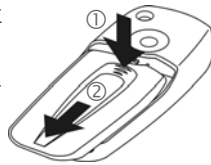

将 SIM 卡放在插槽前，接触面朝下。然后轻按 SIM 卡，将其推入③（确保切角位置正确）。

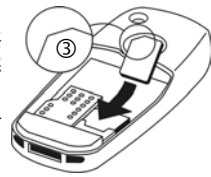

将电池从侧面插入手机④，然后向下按⑤，直至其接合。

拆卸电池时，按电池一侧的垫片，然后将电池提出。



将电池盖朝前推⑥，直到扣紧为止。

#### 附加信息

拆卸电池之前请先关机！

本手机只支持 3 伏特的 SIM 卡。如果您持有的是早期的 SIM 卡，请与您的网络运营商联系。

## 8 使用前须知

### 给电池充电

#### 给电池充电

电池出厂时并未完全充电。将充电器连接线插入手机底部，然后将充电器插入电源插座。至少应充电两小时。



充电期间的显示。

#### 充电时间

空电池大约在两小时之后充足电。只有当环境温度在 +5 °C 到 +45 °C 之间时，才能进行充电。当温度比此范围高 / 低 5 °C，充电图标将警告闪烁。不可超过充电器所规定的主电源电压。

#### 使用时间

使用时间取决于相应的使用条件：过高或过低的温度会缩短手机的待机时间。请勿将手机放置于阳光直射处或者加热器上。

通话时间：100 到 300 分钟。

待机时间：60 到 250 小时。

(此通话与待机时间是在 GSM 标准条件下测得的)

#### 看不到充电图标

如果电池已经被完全放电，则插入充电器插头时不会马上显示充电图标。最多充电两个小时之后将显示充电图标。在这种情况下，电池将在 3 到 4 小时后完全充电。

请使用随机附送的即插式充电器！

#### 充电程度显示

手机使用期间的充电程度显示（空 - 充足）：



电池快没电时，手机会发出鸣音警告。只有在连续的充电 / 放电之后才能正确显示电池的充电水平。因此，**请不要随意取出电池**，并且可能的话**不要过早地结束充电**。

#### 注意

充电器在长时间使用后会发热。这是正常现象并不危险。请放心使用。

如果将手机电池取出时间超过 30 秒，则时钟必须进行重新设置。



### 更换 CLIPit™ 外壳

您可用 CLIPit™ 外壳 (附件) 按个人喜好调整手机外观。

更换键盘垫或面板盖前请关闭手机。


为方便您打开手机的面板盖, 我们已经附加了一把小钥匙。请不要使用电池盖来打开面板盖, 否则您可能将其弄弯。

如果您要拆卸面板盖, 请将钥匙插入开孔, 轻轻推入 ①, 同时扭转 ②, 即可开锁。



### 装配手机

拆卸旧键盘垫, 将新键盘垫 ③ 插入面板盖。注意位置应正确。

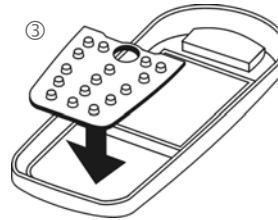


### 拆卸手机

拆卸电池盖 (参见第 7 页)。拆卸面板盖时, 同时轻压 ① 并旋转电池盖上的接线片 ②, 将接线片插入开孔并打开锁扣。

将手机插入面板盖底部 ④, 然后小心推入, 直至锁紧 ⑤。

## 10 使用前须知

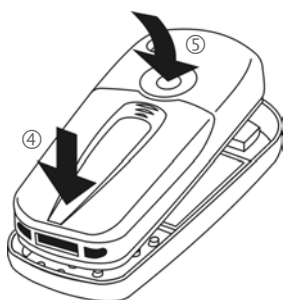


### CLIPit™ 外壳

新键盘操纵钮下方有一个附加键，  
用于直接访问网络运营商的网站。



## 开机、关机 / PIN 码输入


### 开机和关机

 长按下此键。

### 输入 PIN 码

可以用 4 到 8 位的 PIN 码对 SIM 卡进行保护。

 使用数字键输入您的 PIN 码。输入内容显示为 \*\*\*\* 以确保没人可以看到显示屏上的您的 PIN 码。用  进行修改。

 按下操纵键确认。登录到网络需要等待几秒钟。

#### 注意

- 更改 PIN 码 ..... 第 15 页
- 清除 SIM 卡锁闭 ..... 第 16 页

### 紧急电话号码 (SOS)


只有在真正的紧急情况下才能使用!


通过按软键 **SOS**, 您无需使用 SIM 卡或者输入 PIN 码即可通过任何网络拨打紧急电话 (并非所有国家都提供此项服务)。


### 第一次开机

#### 时间 / 日期

在调试期间一次性正确设定时钟。日后无需再进行设定。

 按下此键, 然后选择 **更改**。

 首先输入日期, 然后输入时间 (24 小时制, 包括秒)。

 按下此键。时间和日期被更新。

#### 复制 SIM 卡地址

第一次插入 SIM 卡时, 可以将 SIM 卡上的条目复制到通讯录。请不要 **打断这个过程**。在此期间不要接听来电。请按照显示屏上的说明操作。

您可以稍候复制 SIM 卡上的数据 (第 25 页)。

12 简介

## 简介

### 待机模式

当显示屏上出现网络运营商的名称时, 说明手机处于**待机模式**, 可随时使用。



长按此键可从任何状态返回待机模式。

### 信号强度



强接收信号。



信号较弱会降低通话质量, 并可能导致连接中断。请改变一下您的位置。

### 数字权利管理 (DRM)

请注意, 您的手机有数字权利管理。下载图片、铃声或者应用程序的使用会受到服务供应商的限制 (例如复制保护、有限使用期限、有限使用次数等)。

### 主菜单

主菜单采用图标显示:



从待机模式进入主菜单。



选择应用程序的符号。



打开应用程序。

### 主菜单选项

#### 选项

根据实际情况, 可以使用不同的功能:

**大字体显示** 选择字体大小 (共有两种)。

**夜光照明** 把显示屏照明设定成更亮或更暗。设定得越暗, 则待机时间越长。


## 用户指南

### 菜单控制

本用户指南中的功能操作步骤用简短形式表示，例如显示未接来电清单：

 →  → 未接来电

这包括以下步骤：


 打开主菜单。


→ 选择 ，然后选择功能未接来电。


**选择** 确认。


### 菜单快速拨号

所有菜单都经过编号，因此直接在主菜单模式下输入一个数字即可选择一个功能（例如编写新的短消息）：

 按下此键可显示主菜单。然后按


 按下此键可进入信息。


 按下此键可进入写短信。


 按下此键可进入短信。

## 符号

本手册使用下列符号说明操作步骤：


 输入数字 / 字母。


 开机 / 关机 / 结束键。


 通话键。

 软键

**菜单** 显示软键功能。

 垂直按下操纵钮可调用菜单。

 按所示方向按下操纵钮。

 根据不同的网络运营商，可能需要为使用功能进行特殊注册。

14 标准功能

## 标准功能

### 选项菜单

选项菜单中显示常用功能清单。

<b>选项</b>	打开菜单。
编辑	打开条目进行编辑。
查看	显示条目。
删除 / 全部删除	确认后删除所有的条目。
新增条目	创建新增条目。
发送 ...	选择传送服务以及发送或打印的介质。
回复 / 全部回复	发件人变为收件人, "回复:" 位于短消息正文的开头, 接收到的文本被转移到新的短消息中。
保存	存储条目。
保存至 	将收件人保存到当前通讯录中。
排序	设定排序标准 (按字母顺序、按类型、按时间)。
重命名	重命名所选择的条目。
容量	显示内存容量。
属性	显示反色显示对象的属性。
帮助	显示帮助信息。

### 反色显示模式

反色显示一个或多个条目, 以便对其进行功能操作。

- 选项** 打开菜单。
- 标示** 模式启用。
- 标示** 反色显示一个未反色显示的条目。

**解除标示** 取消反色显示条目的反色显示。

附加反色显示功能:

全部标示	反色显示所有条目。
全部解除标示	删除所有标记条目上的反色显示。
删除标示区	删除所有所选择的条目。

## 安全设定

使用一些安全密码对手机和 SIM 卡进行保护以防被盗用。

将这些密码保存在安全的地方，以便在需要时使用它们。


### PIN 码

PIN 码	可保护您的 SIM 卡（个人识别号）
PIN2 码	用于设定话费资料显示及使用其它特殊的 SIM 卡功能。
PUK PUK2	解锁码。重复输错 PIN 码之后可用来解锁 SIM 卡。
手机密码	保护您的手机。必须在第一次安全设定时输入。


-  →  → 安全设定
- PIN 码
- 选择功能


### PIN 码控制

通常每次开机时都必须输入 PIN 码。您可以取消这个功能，但是在这种情况下，您的手机可能会被未经授权的人使用。某些网络运营商不允许取消这个功能。

 按下此键。

 输入 PIN 码。

 确认输入。


 按下此键。

 确认。



### 更改 PIN1 码

您可以将 PIN 码改为便于记忆的 4 到 8 位密码。

 输入当前 PIN 码。

 按下此键。

  输入新的 PIN 码。

  重新输入新的 PIN 码。

## 16 安全设定

-  → 安全设定
- PIN 码
- 选择功能

### 更改 PIN2 码

(有 PIN2 码时才会显示) 步骤与更改 PIN1 码相同。

### 更改手机密码

(更改手机密码)

第一次使用受手机密码保护的功能时 (例如直接拨打, 第 48 页), 您可以设定手机密码 (4 到 8 位数)。随后此密码将应用于所有受手机密码保护的功能。

如果三次输错密码, 将禁止您访问手机密码以及受密码保护的功能。在这种情况下, 请联系当地的维修点 (参见《售后服务指南》维修点列表)。

### 清除 SIM 卡锁闭

如果三次输错 PIN 码, SIM 卡就会被锁闭。根据说明输入由您的网络运营商随 SIM 卡一起提供的 PUK 码 (主 PIN 码)。如果 PUK 码 (主 PIN 码) 丢失, 请与您的网络运营商联系。

### 防止意外启用

即使 PIN 使用被关闭 (第 15 页), 仍然需要经过确认才能打开手机。

这可以防止意外开启手机 (例如, 当您把手机放在包里或者乘坐飞机旅行时)。



长按此键。

**确定**

按下此键。手机开机。

**取消**








按下此键或者不进行任何操作。手机不会开机。



# 英文文本输入

## 不使用 T9 输入文本

反复按数字键，直到显示所需的符号。例如：

-  短按一次输入字母 **a**，短按两次输入字母 **b** 等。长按可输入数字。
-  短按清除光标前的字母，长按则清除整个单词。
-  移动光标（向前/向后）。
-  短按：在下列选项之间切换：abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123 等。  
长按：显示所有输入变量。
-  短按：显示特殊字符。  
长按：打开输入菜单。
-  按一次 / 重复按：  
. , ? ! ? " 0 + - ( ) @  
/ : \_
-  长按：写入 0。  
输入空格。按两次可换行。


## 特殊字符

 短按。


1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	(	)	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) 换行

  浏览字符。

 按下此键。

## 文本输入菜单

 长按：  
文本格式（仅适用于短信），标示文字，复制，输入法。

## 18 英文文本输入

### 利用 T9 输入文本

通过与手机中内置的综合词典进行比较,“T9”可以从单个的按键输入推导出正确的词汇。

#### 激活、关闭 T9

长按 \*, 打开输入菜单。

输入法 选择。



T9 优先 选择。

**更改** 激活 T9。

#### 用 T9 编写文本

在您完成一个单词的输入前,请先忽略显示屏上的内容。


您只需按相关字母所在的按键一次。


 /  输入一个空格或向右移动结束一个单词。

无需使用特殊字符例如 Å。只需输入标准的字符 (例如 A), T9 就可为您进行特殊字符的转换。

#### T9 词汇建议

如果对于一个单词在词典中出现多个选择,显示屏将首先显示最常用的一个单词。

 按下此键。如果单词不正确,再次按下此键。


 按此键,直到显示正确的单词为止。


将新单词加入词典:

**拼写** 选择此选项并用其他输入法输入单词。然后选择 **保存**。

### 更改一个英文单词

使用 T9 创建的单词:

 向左或向右在单词间切换,自动所需的单词呈反色显示。

 再次浏览 T9 词汇建议。


T9® 英文文本输入的许可证如下: 美国专利号: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 和 6,011,554; 加拿大专利号: 1,331,057; 英国专利号: 2238414B; 香港标准专利号: HK0940329; 新加坡专利号: 51383; 欧洲专利号: 0,842,463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; 尚有其它专利权申请已在世界各地提出,并有待批准。


### 文字范本


 →  → 文字范本

可以在手机中存储文字范本,供您添加到信息中 (短信、彩信、电子邮件)。


## 打电话

 输入电话号码 (一定要加上地区代码 / 国家代码)。


 **短按**此键清除最后一位号码, **长按**此键则清除整个电话号码。

 拨打电话号码。


### 结束通话

 **短按**结束键。

### 设定音量


 向上 / 向下按该键调节音量。

## 重拨以前的号码

 **按两次**。如果要重拨上一次拨打的电话号码:

调出重拨清单:

 **按一次**。

 挑选一个电话号码, 然后选择该号码...

 ... 按该键。


### 自动重拨

**自动重拨** 以递增的时间间隔自动拨打该电话号码十次。

### 提示

**提示** 在 15 分钟之后, 将发出鸣音提醒您重拨显示的电话号码。

## 接听电话


 **按下**此键。

## 拒接来电


 **短按**。

### 注意


在将手机放在耳边接听之前, 务必接入该通话, 这将避免铃声过响, 对您的听力造成损害。

 **将电话号码**保存到通讯录 / 电话簿中。

**免提** 通过听筒播放 (免提通话)。

 **长按**以关闭麦克风。

**国家 / 地区长途代码**

 **长按**该键, 直到显示“+”符号。

**国家地区** 选择国家或地区。

## 20 打电话

### 通话选项

**选项** 提供了只能在通话期间使用的功能。

### 在两个通话之间切换

#### 建立第二个连接

接通电话后

**选项** 打开菜单。

**保留** 保留当前通话，然后拨打另一个电话号码。

**选项** 打开菜单。

**切换** 在通话之间切换。

#### 通话期间有来电

您将听到提示音，现在您可以：

- 在接听当前通话的同时，接听等待的通话。

**切换** 接听电话并将当前通话置于保留状态。

- 拒接等待的通话

**拒接** 拒接通话，或者通过 **转移设定** 将其转移到语音信箱。

- 接听等待的通话并结束当前通话



结束通话。



接听新的通话。

### 结束通话



按下结束键。



将通话置于保留状态。



结束所有通话。

### 电话会议

一次呼叫最多五位用户并把他们连接到电话会议中。当建立连接之后：

**选项** 打开菜单并选择保留。将当前呼叫置于保留状态。



现在拨打一个新的电话号码。当新的连接建立时

**选项** ... 打开菜单并选择电话会议。重复以上步骤，直到所有参加者都被接通。

#### 结束




按下结束键的同时即结束电话会议中的所有通话。

## 默认联络簿



### 显示条目

显示标准目录（通讯录或电话簿）中的条目。



### 新建条目

创建新建条目：


电话簿（请参阅第 24 页）

通讯录（请参阅第 22 页）

### 默认联络簿

您可以设定一个特定的联络簿作为您的首选联络簿。

在待机模式下用操纵钮打开所选的标准联络簿。



### 通讯录


在通讯录中，每个条目可以记录许多数据并且可以使用图片、生日、即时信息等附加功能。

### 电话簿

电话簿位于 SIM 卡中。每个条目只能输入一个电话号码。可以方便地将 SIM 卡上的电话簿传送给另一部手机。

### 名片


创建您自己的名片并发送给另一部 GSM 手机。如果仍未创建任何名片，您将被要求进行相应的输入。



**保存** 按下此键。

#### 附加信息

名片的内容符合国际标准 (vCard)。



### 群组管理

参见第 23 页。





22 通讯录

### 通讯录

通讯录可存放多达 1000 个条目，每个条目可存储多个电话和传真号码以及其它的地址详细资料。这些条目与电话簿（位于手机 SIM 卡中）条目分开管理。

### 新建条目

通讯录作为默认联络簿：

-  打开通讯录（在待机模式下）
-  显示输入字段。
-  选择所需的输入字段。
-  填写输入字段。  
至少应输入一个姓名。一定要输入带有地区号码的电话号码。

**特殊输入字段：**

- 群组： 分配给群组（第 23 页）。
- 地址： 输入完整的地址： 街道： 邮政编码： ， 城市： ， 国家或地区：

通信连接服务 指出此条目是否被用作即时信息联系。

昵称： ， WV 用户号码： ， ICQ 号码： ， AIM 用户名：


生日： 激活之后，您可以输入生日的日期。

提示：手机将在输入生日日期的前一天提醒您。




图片： 将一张图片分配给该条目。当相应的电话号码来电时，显示屏将显示此图片。（判断来电号码时，以后 7 位数字为准）

完整栏位 / 精简栏位 显示输入字段的数量。

**保存** 保存该新条目。

**附加信息**  
 暂时切换到电话簿 / 通讯录。





### 显示 / 查找条目

-  打开通讯录 (在待机模式下)。
-  选择所需的条目。
-  显示。




### 显示选项

- 选项** 显示所选输入字段的功
- 能。

### 更改条目

-  打开通讯录 (在待机模式下且通讯录作为默认联络簿)。
-  选择条目, 并按下 **编辑**。
-  打开菜单, 并选择 **编辑**。
-  进行修改, 然后按下 **保存**。

### 呼叫一个条目

-  打开通讯录 (在待机模式下且通讯录作为默认联络簿)。
  -  输入第一个字母并且 / 或者滚动屏幕选择一个姓名。
  -  拨打电话号码。
- 如果该通讯录条目中有多个电话号码, 那么您可以在这些电话号码中进行选择。

### 通讯录选项



在不同的情况下, 有不同的功能可供选择:

**选项** 打开菜单。

<b>移动至</b>	将当前或者反色显示的条目分配给一个群组。
<b>复制到 SIM 卡</b>	将姓名和号码复制到 SIM 卡 (电话簿)。
<b>汇入</b>	进行适当设置, 通过红外线 (第 47 页) 或短信 (第 30 页) 接收通讯录条目。
(有关标准功能, 请参见第 14 页)。	

### 群组管理

在您的手机预置了 9 个群组, 使您能够清楚地安排您的通讯录条目。您可以重新命名其中 7 个群组。

-  打开通讯录 (在待机模式下且通讯录作为默认联络簿)。
- < 群组 >** 选择 (在群组名后列出了条目数量)。
-  选择群组。

### 群组铃声





参见第 44 页。

## 24 电话簿

### 电话簿

电话簿 (SIM 卡上) 的条目和通讯录中的条目分开管理。

### 新建条目

-  打开电话簿 (在待机模式下且电话簿作为默认联络簿)。
-  选择 <新建条目>。
-  显示输入字段。
-  浏览并填写输入字段。

**电话号码:**  
一定要输入带有国家地区代码的电话号码。不能保存没有电话号码的条目。

**姓名:**  
输入名和 / 或姓。


**群组:**  
默认值无群组  
重要的电话号码被编入一个群组 (VIP)。

**位置:**  
默认值 SIM 卡  
特殊的 SIM 卡可将电话号码存储在受保护的地方 (SIM 保护区号码) (需要输入 PIN2 码)。

**记录号:**  
被自动分配给每个条目。可以用您的记录编号拨打电话号码。


**保存** 按下该键保存新的条目。


**附加信息**


 暂时切换到电话簿 / 通讯录。

**国家地区** 国家地区代码 第 19 页

### 打电话 (搜索条目)






 打开电话簿。(在待机模式下且电话簿作为默认联络簿)

 用第一个字母并 / 或滚动选择姓名。

 拨打电话号码。



### 更改条目

-  在电话簿中选择一个条目。
-  按下该键。
-  选择所需的输入字段。
-  进行更改。
-  按下此键。

### 电话簿选项

根据当前情况，可以使用下列功能。

选项	打开菜单。
 复制到	将所有反色显示的条目复制到通讯录。
 复制全部至	将所有条目复制到通讯录。
全部删除	删除整个电话簿。受 PIN 码保护。
汇入	进行适当设置，通过红外线（第 47 页）或短信（第 30 页）接收电话簿条目。
(有关标准功能，请参见第 14 页)。	

### < 特殊地址簿 >

(在待机模式下且电话簿作为默认联络簿) 打开电话簿并选择 < 特殊地址簿 >。

### < 本机号码 >

在电话簿中输入“自己”的电话号码（例如传真）以供参考。

### <VIP 电话号码 >

显示保存在 VIP 群组中的电话号码。

### <SIM 电话簿号码 >

存储在 SIM 卡电话簿中的条目也可以在其它的 GSM 手机上使用。

### <SIM 保护区号码 >

在特殊的 SIM 卡上，可以将电话号码保持在受保护的位置。编辑时需要输入 PIN2 码。

26 通话记录

### 通话记录

您的手机可以存储电话号码，以便于重拨。



打开通话记录。



选择通话清单。



选择电话号码。




拨打电话号码。

每个通话清单中可以存储 10 个电话号码。

#### 未接来电

可以存储您收到但是未接听的最近二十个电话号码，以供回电之用。




未接来电。

#### 已接电话

列出所有已接来电。

#### 已拨电话

可以访问您最近拨打的电话号码。



在待机模式下快速访问。

#### 删除全部记录

全部记录被删除。

(注意：判断来电号码时以后 7 位数字为准)

### 时间与计费



前次通话，所有拨出，所有来电，剩余单位，话费设定



选择



打开报告或设定



重新设定所选的报告。

### 话费设定



打开菜单。

### 汇率

编辑货币汇率。

### 自定费率

输入货币以及每单位 / 时限费用。

### 计费限额

特殊的 SIM 卡可让您或者网络运营商设定手机的缴费期限 / 使用期限 (超过该期限手机无法拨出电话)。

### 自动显示


自动显示通话时间和计费。

## 数码相机

您可以用手机立即观看通过内置相机拍摄到的照片 / 录像并

- 将此照片用作背景图片、待机画面、开机 / 关机动画或者屏幕保护
- 通过彩信或电子邮件发送照片 / 录像。

### 打开



或者

在待机模式下启动照相机。

在拍照和录像之间切换。

显示当前 (预览) 图像。在第一行从左到右您将看到下列项目:



亮度



变焦倍率。



白平衡。



连接闪光灯。(可选附件)

预览图像的右上角将显示在所选分辨率的情况下仍然可用的拍摄数量。采用不同的图像格式时, 这一数量将有所显著变化。(取决于所需的存储空间)。在预览图像下方, 您将看到所选分辨率的参考信息。在录像播放模式下, 将在此显示该录像已播放的时间长度和总时间长度。

## 照片模式



拍照。



显示下一张照片的预览图像。

图片自动保存至“我的文件夹 / 图片”目录下, 您可进入该目录并在选项中选择“更改名称”。

拍照前的设定:




设定亮度。




设定缩放倍率。


## 28 数码相机

### 录像模式

 开始录像。


 结束录像。

在录像期间，显示屏右上方出现一个红点。

 播放录像。

### 闪光灯（附件）

如果启用闪光灯，显示屏上将显示相应的符号。当闪光灯与手机相连时，闪光灯将始终打开。这会减少待机时间。

 当启用闪光灯时，此信号将闪烁。

有关设定详情，参见选项菜单。


### 数码相机选项

下列功能将根据所选的不同模式而定。

**选项** 打开菜单。

设定	<ul style="list-style-type: none"> <li>默认文件名称</li> <li>解析度</li> </ul>
图片	显示图片列表。
其他录像	显示录像列表。
开启话筒	打开或关闭话筒。
使用闪光灯（附件）	在以下选项之间进行选择： 自动选择，一直打开，关，消除红眼
自动定时器	按下按钮，大约 15 秒钟之后拍照完毕。在最后的 5 秒钟内，您将每隔一秒听到一声信号音。
白平衡	在以下选项之间进行选择： 自动选择，室内，室外
(有关标准功能，请参见第 14 页)。	

#### 注意


 可用存储空间不足。打开存储器助理，删除特定数据（第 46 页）。

## 信息清单

### 综合收件箱

综合收件箱包含了所有收到的信息。各个条目以特定的符号表示其类型 and 状态 (第 6 页)。

如果收到一条新的短信, 打开综合收件箱文件夹。

 按下该符号下方的软键。

当您打开一个条目时, 将同时打开相应的应用程序。经过设定的时间之后, 已阅读和打开的条目将只显示在相关的 (选项) 接收信息清单中。

在综合收件箱文件夹中, 您将看到下列信息类型:

短信, 彩信, 电子邮件, 网址短信  
取回电子邮件, 收 / 发电子邮件,  
广播信息

### 信息清单

所有短信, 彩信和电子邮件 分别显示在四个清单中。

#### 收件箱

 →  → 收件箱  
→ 选择信息类型。

已接收消息的清单。

#### 草稿

 →  → 草稿  
→ 选择信息类型。

已保存草稿的清单。

#### 未发送

 →  → 未发送  
→ 选择信息类型。

仍未发送成功信息的清单。

#### 已发送

 →  → 已发送  
→ 选择信息类型。

已发送信息的清单。

**选项** 调用功能菜单以处理信息。

30 短信设定


### 短信设定

您可以利用手机发送或者接收超长文本的短信。(英文不超过 760 个字符, 中文不超过 330 个字符)。



本手机支持发送串接短信, 方便您发送更大容量的短信。当您编辑的信息超过 760 个字符时 (英文) 手机可自动将该短信切分为下一短信, 您还可以连续编辑直到完成。支持最大容量为 10 段。如果接收方手机支持串接短信, 则可收到完整短信 (一条); 如果不支持串接短信, 则短信中心将其分割为几条的短信, 按次序组合后发送出去, 对方手机将连续收到多条短信。


### 编写 / 发送

 →  → 创建新条目  
→ 短信文本

 输入文本。

 发送。

 →  从通讯录 / 电话簿选择电话号码或者输入电话号码。

 短信发送到服务中心以待传送。

### 特殊功能

#### 图片与音效

发送带或者不带文本的图片和铃声。请注意, 这些图片和铃声可能受保护 (DRM, 第 12 页)。

文本输入界面打开:

#### 选项



打开菜单。

选择图片与音效。

菜单包括:

内建动画, 内建声音, 我的动画文件, 我的图片文件, 我的声音文件



选择具体位置。



确认。显示所选位置的第一个条目。



滚动到所需条目。



显示 / 播放所选项目。



所选项目被加到短信中。







### 短信文件夹

 →  → 短信文件夹





显示手机中存储的短信清单。

### 短信至群组


您可以将短信作为“通知”发送到收件人群组。

-  打开菜单。
-  选择。
-  显示群组清单。
-  选择群组。
-  打开群组并反色显示所有 / 单个条目。
-  开始发送。

### 阅读



-  如有新的短信将在显示屏上显示出来。
  - 打开收件箱。可快速浏览当前接收的所有短信。
  -  按下操纵钮，阅读短信。
  -  在短信中逐行滚动。
-  如果此符号闪烁，说明 SIM 卡存储器已满。删除或存储短信。

### 回复



- 您可以立即回复当前打开的短信。
-  编辑信息。

### 设定



#### 短信签名

-  →  → 信息设定
- 短信设定 → 短信签名
- 您可以输入“签名”（不超过 16 个字符）。此签名随后将附到各条短信上，除了回复经修改过的现有短信时。


#### 短信配置文件

-  →  → 信息设定
- 短信设定 → 短信配置文件
- 最多可设定 5 个短信配置文件。可在这些配置文件中确定短信的发送特征。

#### 激活配置文件

-  选择配置文件。
-  激活。

#### 设定配置文件

-  选择配置文件并用 **编辑** 打开并进行处理。

32 彩信

# 彩信



彩信服务使您能够以组合短信的形式把文本、图片（包括照片）和声音发送到其它手机或者电子邮件地址。彩信的所有元素被合并组成一个“视讯片”。

根据设置，您将收到完整的彩信或者只是一个有着发送人详情和短信大小的通知。然后您可以把彩信下载到您的手机中进行阅读。

请向您的网络运营商查询是否提供该服务。您可能需要为该服务单独进行注册。

## 创建


一条彩信包括地址标题和内容。可以由多个页面组成。每个页面可以包含一个文本、一张图片和一个声音。请记住，图片和声音可能受到保护（DRM，第 12 页）。

### 创建标准的彩信



首先为新的彩信选择添加到第一页的对象：


< 图片 > 选择。



图片 / 录像功能：加入图片，加入录像，数码相机


选择要添加的内容。

< 音效 > 选择。



显示声音功能：加入声音，录音

< 文本 > 选择。



显示文本功能，加入文本内容。

### 选项

**选项** 打开菜单。

发送	发送彩信
预览	在显示屏上预览完整的彩信。
图片	
文本	见上文。
彩信页	添加彩信页：在当前页面的后面插入新的页面。 删除彩信页：删除当前页面。 彩信清单：显示已有页面。 时间安排：设定彩信演示的暂时顺序： • 页面持续时间： 自动 0.05 秒或者手动
信息内容	输入发送参数（参见下一章节）。
删除彩信	
保存彩信	



<b>保存成范本</b>	创建彩信之后, 将其保存为模板。同时见下文:
<b>版面</b>	选择一个页面布局: 文本在图片上方、文本在图片下方、文本在图片旁边 (左边或右边)。
<b>颜色</b>	为下列项目选择颜色: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 文本颜色</li> <li>• 文本背景</li> <li>• 图片背景</li> </ul>
(有关标准功能, 请参见第 14 页)。	

### 模板

 →  → 彩信范本

彩信范本是指已保存并不带地址的彩信。可以将其作为新的彩信发送或者用作新彩信的一部分。最多可保存 10 个模板。

通过编写新的彩信或者利用已收到的彩信来创建模板。

**选项** 打开菜单并选择保存成范本



### 发送

已经创建了新彩信的页面。显示该彩信。



打开地址条目。





- 主题:** 输入彩信的简要说明。
- 收件人:** 输入一个或多个电话号码 / 电子邮件地址。
- 大小:** 显示彩信的大小。
-  开始发送程序。
-  确认之后发送该彩信。

### 34 彩信

#### 发送选项

<b>选项</b>	打开菜单。
发送	发送彩信
播放	在显示屏上播放完整的彩信。
编辑	选择并更改对象。
彩信清单	显示彩信页面以供查看和 / 或修改。
删除彩信	
保存彩信	
保存成范本	创建彩信之后, 将其保存为模板。
(有关标准功能, 请参见第 14 页)。	

#### 接收

  在显示屏上提示有新的彩信 / 通知到达。



开始接收。根据设置, (第 35 页) 彩信 / 短信被转发到总接收信息清单 (收件箱)。

为了随后能接收完整的彩信, 必须打开此信息。

**接收** 开始传送。


#### 阅读


收到完整的彩信。

 开始播放。

主要播放功能:

 进入下一页。

 短按一次返回当前页的开头; 短按两次返回上一页的开头。

 设定音量。

 /  停止。

彩信播放完毕之后, 将显示信息的详细资料。



主题: 彩信的说明。

发件人: 有关发送方的信息。

大小: 彩信的大小 (以 KB 为单位)。


其它: 附加输入字段。


## 设定


 →  → 信息设定 → 彩信服务  
设定  
→ 选择功能

### 彩信配置文件:

可以设定 5 个彩信配置文件。在这些配置文件中指定了发送属性。在大多数情况下, 这些设定已经完成。如有必要, 请与您的网络运营商核对详情。

 打开配置文件列表。

 选择配置文件。

 编辑 设置配置文件。

### 用户设定

根据需要设定彩信发送:

状态报告:	要求获得已发送信息的确认。
已读回复:	要求确认已经阅读该彩信。
默认优先次序:	发送优先级别: 正常, 高, 低
有效期限:	选择服务中心发送信息的期限: 手动, 1 小时, 3 小时, 6 小时, 12 小时 1 天, 1 周, 最大值 * * 网络运营商允许的最大期限。

最早发送时间:	从服务中心发送给收件人: 自动选择, 明天发送
影音片播放长度:	彩信页面的显示长度 (自动选择 / 手动方式)。
彩信取回方式:	接收完整的彩信或者仅接收彩信到达的通知。 自动选择 立即接收完整的彩信。 限开户网取回 立即在开户网络接收完整的彩信。 手动 仅接收通知。
创建模式	剩余 / 被限制 / 警告提示。
大小指示:	设定最大信息大小及处理方法。

36 电子邮件设定

## 电子邮件设定

您的手机有一个电子邮件程序 (客户程序), 您可以通过这个程序编写和接收电子邮件。

### 编写 / 发送

 →  → 创建新目录  
→ 电子邮件设定

输入地址数据:

收件人: 输入一个或者多个电话号码和电子邮件地址。

完整栏位: 是否显示抄送人。

主题: 输入电子邮件的主题。

内容: 输入文本。

如要发送:

**选项** 打开菜单。

发送 选择。

或者

添加 打开其它输入字段。

添加附件: 添加附件, 例如图片和声音。

### 接收 / 阅读

 →  → 收件箱  
→ 选择功能

必须从服务器提取电子邮件之后, 才能阅读该邮件。



读取电子邮件 仅发送短信标题。

**选项** 打开菜单并选择读取正文。

发送 / 接收电子邮件

所有的电子邮件在收件箱中接收; 所有完成的电子邮件从未发送清单中发送。

### 设定

 →  → 信息设定 → 电子邮件设定

在使用此服务之前, 您必须设定服务器访问和您的电子邮件选项。大多数数据已经输入。如果未输入此类信息, 请您与您的网络运营商联系。

### 帐号

设置帐号。

### 一般设定

默认密件副本地址。

## 语音信息 / 小区广播服务

### 语音信息



→ → 信息设定 → 语音信箱

如果出现下列情况，来电者可以在语音信箱中进行语音留言

- 如果您的手机已经关机或者不准备接听。
- 如果您不想应答。
- 或者如果您正在打电话。

您可能需要为这个功能向您的网络运营商进行注册并进行某些手动设置。

### 设定



您的网络运营商向您提供两个号码：

#### 保存信箱号码。

拨打此电话号码可以听到留给您的语音留言。

→ → 信息设定 → 语音信箱

输入电话号码并用**确定**确认。

#### 保存来电转移号码

可以将呼叫转移至此电话号码。

→ → 通话设定 → 转移设定

例如，未应接转移

输入电话号码并用**确定**在网络上注册。

### 收听信息



如下显示表示有一个新的语音信息（取决于您的网络运营商）：

具有蜂鸣声的图标。

#### 或者

通过短信进行通知。

#### 或者

您可以通过自动通知功能接到来电。

接通您的语音信箱并播放语音信息。



**长按**（如有必要，仅输入语音信箱号码一次）。用**确定**和**邮箱**确认（取决于您的网络运营商）。

### 广播服务

→ → 信息设定  
→ 广播服务

某些网络运营商提供信息服务（信息频道，广播服务）。如果接收被激活，您的频道清单将为您提供被激活频道的短信。

38 上网与娱乐

# 上网与娱乐



从互联网获取最新的信息，这些信息符合您手机的显示选项。此外，您还可以把游戏和应用程序下载到您的手机中。访问互联网可能需要向您的网络运营商注册。

## 互联网



如果选择此功能，浏览器及预设选项就被激活（浏览器设定，S. 39；可由网络运营商规定 / 预先分配。）

## 浏览器菜单

**选项** 打开菜单。

主页	调用当前配置文件（第 39 页）的预设主页。
收藏夹	显示存储在手机中的收藏夹；保存收藏夹。
到 ...	输入一个网址。
重新载入	刷新当前页面。

显示网址	显示当前载入页面的网址，以便通过短信 / 电子邮件进行发送。
记录	显示上次访问的互联网网址。
中断连接	断开互联网。
文件	保存当前页面的对象或保存整个页面，显示保存页面。
设定	浏览器设定（第 39 页）。
退出浏览器	关闭浏览器。

## 结束连接



长按以断开连接并关闭浏览器。

## 浏览浏览器



- 选择一个链接
- 设定，状态打开 / 关闭。



- **短按**：后退一页



- 前进 / 后退一个输入字段 / 链接
- 滚动一行

### 浏览器中的显示符号



### 输入特殊字符:

选择重要的特殊字符。

### 浏览器设定

→ → 互联网

**选项** 打开菜单。  
设定 选择。

浏览器	设定开始选项以及图片和音调的处理方式，并发送选项。
配置文件	显示配置文件清单以供激活 / 设定 (见下文)。
通信协议参数	设定协议参数、PUSH 信息、中断时间和 Cookies 的处理方式。
安全设定	设定密码。
上下文	重新设定会话，删除高速缓冲存储器，历史记录和 Cookies。

您的互联网浏览器获得下列公司的许可:



### 配置文件

手机进行互联网访问所需的准备取决于您的网络运营商:

#### 预设配置文件

在多数情况下，手机中已创建了一个或多个网络运营商的访问配置文件。

- 选择配置文件。
- 激活配置文件。

#### 手动设定配置文件

如有必要，请与您的网络运营商联系。可在此更改设定并删除配置文件。

### 收藏夹

→ → 收藏夹

显示存储在手机中的网址。可保存新收藏夹。可以处理或管理文件中的收藏夹。

## 游戏 / 应用服务

游戏和应用程序通过互联网提供。下载后，您可以通过手机使用这些游戏和应用程序。大多数应用程序包含有使用说明。某些应用程序和游戏已经预先安装在您的手机中。

### 必要条件

必须配置 WAP 配置文件 (第 39 页) 和访问 (第 47 页)。

### 下载

根据您的需要 (加载游戏或应用程序) 选择正确的访问:

 →  → 游戏 / 应用服务

除了提供下载的网址和网络运营商外，还将显示可用的应用程序 / 游戏和文件夹。

### 附加信息

您可以使用 WAP 来下载互联网上的应用程序 (例如, 铃声、游戏、图片、动画)。下载或者运行应用程序不会影响或者改变 Java 手机已经安装的软件。对于用户购买手机后自行安装的并且未包含在手机包装盒内的应用程序, 西门子既不提供担保也不会对此负责。这同样适用于随后由用户自行启用的功能。购买者应自行承担由于使用这些应用程序而引起的本手机或应用程序丢失、损坏或出现缺陷的风险以及由此引起的任何性质的直接或间接损害风险。由于技术性原因, 在更换 / 重新供应设备将丢失应用程序或者软件和随后启动的某些功能, 且在修理设备时也可能发生丢失情况。在这些情况下, 购买者必须重新下载或者重新启动。请报纸您的手机具有数字版权管理 (DRM), 以便通过 WAP 下载受版权保护- 的应用程序。这些应用程序仅供您的手机使用, 不可为了备份而从手机转发应用程序。用户应自己重新下载或者启动应用程序并且必要时支付一定费用, 西门子对此并不作出任何保证、担保或者承担任何责任。如果技术上可行的话, 请用“手机管理器”将您的应用程序备份到个人电脑。

## 下载助理

 →  → 下载助理

下载期间您将受到限制, 不可随心所欲下载任何东西!



## 其它设定

### 情景模式


 →  情景模式

一个手机情景模式中可存储多个设定值，以便实现某些目的，例如使手机适应周围的噪音水平。

- 本手机有五个标准情景模式，带有默认设定值。但是您可以更改这些设定值：普通环境，安静环境，吵闹环境，车内使用，耳机。
- 您可以分别设定两个个人情景模式（<名字>）。
- 特殊情景模式关机无闹铃是不能更改的固定模式。

### 情景模式设定

编辑一个默认情景模式或者创建一个新的个人情景模式：

 选择情景模式。

**选项** 打开菜单并选择更改设定值。

显示可用的功能清单。一个功能设定完毕之后，您可以返回情景模式菜单更改其它的设定。

### 车内使用

如果使用西门子原装车载附件，当手机插入底座（参见附件）时，情景模式就会被自动激活。


### 耳机


只有在使用原装西门子耳机（参见附件）时，情景模式才会自动打开。


### 关机无闹铃

所有的闹铃（重要记事、闹钟）都被关闭。**不能修改该情景模式。**

### 打开

 滚动到关机无闹铃。

 确认选择。

 如要激活情景模式，需再次确认安全询问。手机自动关机。

### 正常操作

当您下次开机时，以前设定的情景模式将被自动激活。但此项功能不适用于关机无闹铃模式。

## 42 其它设定




### 主题




将一个全新的用户界面载入您的手机。按下按钮之后，各种功能将按主题重新排列，例如开机 / 关机动画、背景图片、屏幕保护、开机 / 关机音乐、附加动画。

主题文件被压缩，以便节约存储空间。下载（第 40 页）完毕或者从文件管理器调用之后，这些功能一旦激活后将自动解压缩。

### 激活新的主题

-  选择主题。
-  显示主题预览。
-  激活新的主题。


### 显示屏



### 语言选择

为显示屏的显示内容设定语言。设定“自动”时，手机将采用您开户网络运营商的语言。

如果意外设定了您不懂的语言，可以输入下列字符（在待机模式下）将手机重新设定为使用您开户网络运营商的语言：

\*#0000# 

### 输入法

设定文字输入法。

### 墙纸设定

设定显示的背景图片。

### 待机画面

选择显示图片以取代网络运营商的待机画面。

### 屏幕配色

选择配色方案，包括整个用户界面的背景图片。

### 屏幕保护

在您所设定的一段时间以后，屏幕保护就会在显示屏上显示一幅图片。除非激活安全功能，有来电或按下任意键都将结束屏幕保护功能。

### 开机动画

打开手机时显示开机动画。

### 关机动画

手机关机时显示关机动画。

### 开机问候语

手机开机时显示的问候语（而不是动画）。



### 大字体显示

您可以选择一种显示字体（共有两种显示字体可供选择）。

### 夜光照明

把显示屏照明设定得更亮或更暗。照明越暗，则待机时间越长。

### 动感闪光设定

 →  动感闪光设定

手机正上方有两个LED，可通过闪光信号提示各种功能。

### 显示结果

启用功能

### 闪光演示

依次显示所有闪烁节奏。

您可以为不同的功能设定不同的光信号。选择相应功能。

**更改**





显示闪光节奏。

选择所需的闪烁节奏。

分配选择。

## 44 其它设定

### 振铃音调

 →  → 振铃音调  
→ 选择功能。

设定所需的手机铃声。

### 振铃设定

激活、关闭振铃或者使其只发出简短的鸣音。

### 振动

为避免来电铃声的干扰，您可以激活振动功能。可以同时启用铃声和振动提示功能。在装入电池和连接附件（除了耳机）时，这个功能被禁用。



### 音量

为不同类型的通话 / 功能设定不同的音量。

#### 注意

请确保在把手机放在耳边接听之前，您已经接入电话。这将避免铃声过响，对您的听力造成的损害。

### 通话设定

 →  → 通话设定  
→ 选择功能。

### 号码隐藏

如果被激活，您的手机号码将不出现在对方的显示屏上（根据网络运营商的情况而定）。

### 来电等待

如果您注册了该服务，您可以检查它是否设定并且可以激活或者关闭该服务。

### 转移设定



您可以设定在其它情况下将呼叫转移到您的语音信箱或者其它号码上。

设定来电转移（例如）：

#### 未应接转移



选择未应接转移。（包括未接通转移，未应答转移，占线转移，参见以下内容）。




确认并选择设定，然后输入来电转移的电话号码。



确认。网络确定此设定。

### 所有通话

所有来电转移。

 处于待机模式时符号显示在显示屏的第一行。

来电转移的其它可能情况:

未接通转移, 未应答转移, 占线转移, 收到传真转移, 收到数据转移

### 来电筛选

只有那些通讯录 / 电话簿或者群组中的号码呼入时, 手机才会发出振铃或者振动以提示用户。其它的呼叫只会显示出来。

### 任意键应答

您可以按任意键接听来电。



(除了  和右软键)。

### 每分钟警示音

在拨出电话通话期间, 您将每隔一分钟听到一声蜂鸣音 (只有您会听到!), 作为通话时间的提示。



## 手机设定

 →  → 手机设定  
→ 选择功能。

### 按键伴音

设定按键伴音的类型。

### 业务提示音

设定服务和警示音:

### 自动关机

手机到每天的设定时间时关机。

### 手机序列号

显示手机序列号 (IMEI)。客户服务可能会用到这个号码。

也可以在待机模式下输入: \* # 0 6 #

**更多** 显示有关手机的其它信息。

### 设置检查

显示最后一页信息之后, 将提供自我测试和单项测试。如果您选择自我测试, 将执行所有的单项测试。

### 软件版本

在待机模式下显示:

\* # 0 6 #, 然后按下信息。

## 46 其它设定

### 存储器助理

如果手机内存不足, 存储器助理将帮助您。

### 文件管理器

格式

(由手机密码保护)

手机存储器被格式化并且所有保存的数据 (例如铃声、图片、游戏等) 都被删除。


清除文件

删除临时、无用的文件释放存储空间。



### 总复位

将手机重新设定为默认值 (出厂设定)。这不会影响 SIM 卡或网络设定。

也可以在待机模式下输入:

\* # 9 9 9 9 # 

### 时钟

 →  时钟  
→ 选择功能。


### 时间 / 日期

**更改** 首先输入日期, 然后输入时间。

### 时区


#### 世界地图

显示世界时区。

 选择一个时区。

#### 城市列表

世界各大城市列表。

 选择所选时区中的一个城市。

### 设定日期格式

选择日期的显示格式。

### 设定时间格式

选择 24 小时或 12 小时。

### 显示时钟

开启 / 关闭时间显示。

### 自动切换时区

在 GSM 网中自动进行时间设定。

## 数据连接



### GPRS

(通用分组无线业务)

GPRS 可以在移动网络中更快地传送数据。有关显示屏中的符号, 参见第 6 页。

### GPRS 流量统计

显示连接信息。

### 红外线

您的手机有一个红外线接口。两台红外线设备之间的距离不可超过 30 厘米。两台设备的红外线窗口必须准确对准。有关显示屏中的符号, 参见第 6 页。

### 数据服务

彩信, WAP 应用程序连接配置文件的默认设定和启用。各个网络运营商提供的手机默认设定各不相同。有关详情, 请与您的网络运营商联系。

### HTTP 配置文件

各个网络运营商提供的手机默认设定各不相同。有关详情, 请与您的网络运营商联系。

### 身份验证

启用或禁用加密 WAP 拨号 (仅适用于 CSD 连接)。

### 传真 / 数据

发送语音 / 传真

请在传送之前在手机上设定此功能, 以便将语音模式切换为传真模式。

接收语音 / 传真



在呼叫期间在您的个人电脑上打开所需的通讯程序并在手机上选择此功能 (个人电脑将建立连接)。

接收传真 / 数据

此呼叫将用特殊铃声进行提示并且将显示呼叫 (传真或数据) 的类型。现在打开个人电脑中的通讯程序接收传真 / 数据。

## 48 其它设定

### 安全设定

 →  → 安全设定  
→ 选择功能。

### 自动锁键盘

如果激活自动键盘锁定，在待机模式下下一分钟不按任何键，将自动锁定键盘。这可以防止手机意外使用。但在这种状态下，您仍然可以接听来电或者发出紧急呼叫。


#### 注意

在待机模式下锁键盘 / 解锁键盘。按照以下方式：

 长按

### 直接拨打

只能拨打一个电话号码。您可以设定手机密码（4 到 8 位数）并且在第一次安全设定时输入密码。

 如果要关机，长按此键，然后输入手机密码。

### 限拨



禁止拨打电话簿中受 SIM 卡保护的电话号码。

### PIN 码

有关说明，参见第 15 页：  
PIN 码控制，更改 PIN 码，更改 PIN2 码，更改手机密码

### 拒用其它 SIM 卡

拒绝其它的 SIM 卡使用您的手机。

### 通话限制

通话限制功能限制您 SIM 卡的使用。

### 所有呼出

禁止拨打所有的电话（紧急号码除外）。

### 禁拨国际电话（禁拨国际电话）

只能拨打国内电话。

### 只拨回本国（只拨回本国）

禁止拨打国际电话，只能拨回本国。

### 所有来电

手机将被禁止接听所有来电。



### 漫游时拒接

在您处于开户网络之外时不接收任何呼叫。



### 状态检查

网络通话限制的状态检查。

### 清除所有转移

清除所有通话限制。

## 网络管理

 →  → 网络管理  
→ 选择功能。

### 线路切换

必须为手机注册两个不同的电话号码。

### 网络信息

显示当前可用的 GSM 网络清单。

### 重新选网

重新启动网络搜索。

### 自动选网

如果激活“自动选网”，则按您“优先网络”清单中的顺序拨叫下一个网络。

### 优先网络

当您离开您的开户网络时，设定您优先选择的网络运营商。

### 频率选择

选择 GSM 900、GSM 1800 或 GSM 1900。



### 快速搜索网络

加速网络重新连接。

### 用户群组

根据网络运营商，您可以使用该服务来创建群组。这些群组有权访问内部（公司）信息，例如特别税率申请。有关详情，请与您的网络运营商联系。

## 附件

 →  → 附件  
→ 选择功能。

### 车内使用

只能与西门子原装免提车载附件（见附件）一起使用。一旦手机插入底座，手机将自动激活车载附件配置文件。

### 自动应答

（出厂默认值为：关闭）

几秒钟之后将自动接受呼叫。如果未注意到来电，对方可能会听到您这边的声音！

## 50 其它设定

---

### 自动关机

(出厂默认值为: 2 小时)

手机由汽车电源装置供电。设定关闭点火开关和关闭手机之间的时间。

### 高质量音效

改善某些情况下的播放效果。

### 耳机

只能与西门子原装耳机一起使用 (见附件)。如果使用原装的西门子耳机, 当插入耳机时, 情景模式就会被自动激活。

### 自动应答

(出厂默认值为: 关闭)

几秒钟之后将自动接听呼叫 (除非关闭振铃或者设定为蜂鸣音)。因此您应佩戴好耳机。

### 自动应答

如果您未注意到来电, 对方有可能听到您这边的声音。

## 速拨键


### 软键

将电话号码或功能分配给两个软键。

#### 更改

例如，互联网功能被分配给该软键。如要更改（在待机模式下）：

**写彩信** 短按该键，然后按下 **更改**。

从列表选择一个新的功能，然后用  确认。例如“互联网”。

#### 应用


“互联网”在此仅用于举例说明。


**互联网** 长按该键以启动此应用。

### 速拨键

将电话号码或功能分配给数字键 2 到 9。数字键 1 被预定为语音信箱。

#### 分配功能


 短按数字键（例如数字键 3），然后按下 **设定**。

从列表选择一个准备分配的新功能，然后用  确认。


### 应用

选择一个已存储的电话号码或者打开一个已存储的应用程序（例如互联网）。

在待机模式中：

 长按该键。

### 常用功能


 按下该键。

**常用功能** 按下此键。


设置您自己的菜单。预设有 10 个条目的清单，但可以进行修改。


#### 更改菜单

每个条目（1-10）都可以用选择清单的其他条目来替代。

 选择条目。

**更改** 打开功能清单进行选择。

 从清单上选择新的条目。

 确认。该条目被保存下来。

#### 复位所有

**复位所有** 选择。经过安全询问之后，默认设定被重置。

52 商务助理

## 商务助理

   → 选择功能

### 日历

您可以在日历中输入重要记事。必须正确设定时间和日期。

日历提供了三种查看方式：每月查看、每周查看、每日查看。

各个条目用不同的颜色标明。重要记事在水平时间区上用一个垂直的色带表示。

浏览：

### 日历设定

**每日起始点：**

工作日开始的时间。

**每周起始点：**

在左边开始每月和每周查看的工作日。

**设定周末日**

设定周末日期。

**显示生日：**

## 重要记事

在清单中按时间顺序显示重要记事。

### 输入新的重要记事

< 新建条目 > 选择。

**类型：**



文字备忘：有关说明的文本输入。



语音提示：输入语音备忘。



拨打：输入电话号码。显示屏显示闹铃。



会议：输入说明文本。



假期：输入开始和结束日期。



生日：输入名称以及日期。

显示的输入/选项字段取决于类型。可以限制字段的数量，参见该清单最后的标准。

#### 注意



闹钟、闹铃设定。



重要记事、闹铃设定

即使关闭手机，闹铃仍然会响起（除在关机无闹铃模式下，第 41 页）。手机没有切换到待机模式。按任意键取消闹铃。



选择功能

## 任务

任务的显示方式与所选日历中的重要记事相类似。但是，与重要记事不同，任务不需要指定时间。当没有输入时间时，此任务每天都会出现在列表的顶部，除非任务已经标示为完成。输入方式与重要记事相同（参见“重要记事”）。

## 便笺

T9 输入法的支持可以让象编写购物清单一类的便笺比较方便。用手机密码保存机密便笺。

## 未接闹铃

列出您未对闹铃（重要记事，任务）作出反应的重要记事以供阅读。

## 录音器

用录音器录制简短的语音备忘。

### 新的录音

< 新建条目 > 选择。



听到简短的蜂鸣声之后，请读文本。



交替地录音 / 暂停。



结束录音。录音被自动保存并带有时标。

### 播放



选择所需的录音。



交替地播放 / 暂停



长按可快速倒带和进带。

### 警告!

本功能的使用可能会受到刑法的限制。

如果您想要录下谈话内容，请在谈话之前先通知对方并且请为此类录音保密。

只有通话的另一方同意，您才可以使用本功能。

## 时区

参见第 46 页。

54 附加功能


## 附加功能


 →  → 选择功能


### 闹钟


即使手机已经关机，闹铃也会在您设定的时间响起。

**更改** 激活 / 禁用闹铃。

 设定闹铃的呼叫时间 (小时: 分钟)。

 滚动至日期。

 显示选项: 显示选定的闹铃呼叫时间和日期。

 设定闹铃呼叫的日期。长按以反色显示所有的日期 / 消除所有日期的反色显示。

**确定** 确认设定。

### 录音器

您可以用录音器来录制声音和音调并将其用作铃声。(见 53 页)


 →  → 选择功能

### 计算器

计算器采用基本版本并添加了其他一些功能 (选项)。


 输入数字。


 浏览功能。

 使用功能。


### 单位换算

您可以将各种度量单位换算成其他换算单位。

 选择原始单位 / 货币，然后输入数量。


 选择目标度量单位 / 货币，显示屏上将显示结果。

特殊键功能:

 设定小数点。

### 汇率


第一次使用此功能时，请输入基准货币。

 输入货币 (例如欧元)，然后用 **保存** 保存。

现在输入待转换货币的名称和汇率。

## 秒表

可以记录并保存两个中间时间。

 开始 / 停止 / 重设为零。


## 倒计时


对一段设定的时间进行倒计时。最后三秒钟由鸣音提示。最后结束时将发出一声特殊的鸣音。

## 远端同步处理

您可以利用这个功能从远程访问外部归档数据（地址、日历等）并将这些数据与您手机上的数据同步化。

### 同步

 选择日历，开始同步化操作。

 浏览各个显示内容。

### 同步设定

您可以从 5 个配置文件中进行选择。

56 文件管理器


## 文件管理器



您可以用文件管理功能管理您的文件。该功能的使用方法与在个人电脑上使用时相同。已经为各种数据类型创建了不同的文件夹。




显示文件夹和文件清单。

### 浏览

 选择清单中的文件 / 文件夹。

 /  可在预览屏幕中随意移动光标。

 打开文件夹或用相关的应用程序打开文件。

**选项** 访问各种管理功能。

< 新图片 > / < 新声音 >

载入当前所选文件夹的应用程序。

< 新下载 >

打开 WAP 浏览器并显示下载页面。



西门子服务 57

### 西门子服务

欲知更多产品信息, 请登录我们的网址

[www.siemens-mobile.com.cn](http://www.siemens-mobile.com.cn)

无论何时何地, 您都可与我们取得联系, 获得有关我们产品的全方位服务。在这里, 您将找到一个交互式的故障查找系统, 它汇集了最常见的问题和相应的解决方法, 还有用户指南和数据交换软件的更新信息以供下载。

西门子员工将竭诚为您提供有关我们产品和安装的专业信息。

在某些国家, 产品并非通过我们的授权经销商售出, 所以不能进行相应的维修和更换服务。

当拨打客户服务热线时, 请准备好您的发票和手机序列号 (IMEI, 如要知道该号码请按 \* # 0 6 #)、软件版本 (如要知道版本详情, 请按 \* # 0 6 #, 然后按信息), 必要时请提供您的西门子服务客户编号。

如果需要维修, 请与我们的服务中心联系:

阿布扎比	0 26 42 38 00
阿根廷	0 80 08 88 98 78
澳大利亚	13 00 66 53 66
奥地利	05 17 07 50 04
巴林	40 42 34
孟加拉	0 17 52 74 47
比利时	0 78 15 22 21
玻利维亚	0 21 21 41 14
波斯尼亚-黑塞哥维那	0 33 27 66 49
巴西	0 80 07 07 12 48
文莱	02 43 08 01
保加利亚	02 73 94 88
柬埔寨	12 80 05 00
加拿大	1 88 87 77 02 11
中国	0 21 38 98 47 77
克罗地亚	0 16 10 53 81
捷克共和国	02 33 03 27 27
丹麦	35 25 86 00
迪拜	0 43 96 64 33
埃及	0 23 33 41 11
爱沙尼亚	06 30 47 97
芬兰	09 22 94 37 00
法国	01 56 38 42 00
德国	0 18 05 33 32 26
希腊	0 80 11 11 11 16
中国香港	28 61 11 18
匈牙利	06 14 71 24 44
冰岛	5 11 30 00
印度	22 24 98 70 00 分机: 70 40
印度尼西亚	0 21 46 82 60 81
爱尔兰	18 50 77 72 77
意大利	02 66 76 44 00
象牙海岸	05 02 02 59
约旦	0 64 39 86 42
肯尼亚	2 72 37 17
科威特	2 45 41 78
拉脱维亚	7 50 11 18
黎巴嫩	01 44 30 43
利比亚	02 13 50 28 82
立陶宛	8 52 74 20 10
卢森堡	43 84 33 99
马其顿	02 13 14 84
马来西亚	+ 6 03 77 12 43 04
马耳他	+ 35 32 14 94 06 32
毛里求斯	2 11 62 13

VAR 语言: 英文; VAR 发布日期: 2003 年 11 月 20 日

**58 西门子服务**

墨西哥	01	80	07	11	00	03
摩洛哥	22	66	92	09		
荷兰	0	90	03	33	31	00
新西兰	08	00	27	43	63	
尼日利亚	0	14	50	05	00	
挪威	22	70	84	00		
阿曼	79	10	12			
巴基斯坦	02	15	66	22	00	
巴拉圭	8	00	10	20	04	
菲律宾	0	27	57	11	18	
波兰	08	01	30	00	30	
葡萄牙	8	08	20	15	21	
卡塔尔	04	32	20	10		
罗马尼亚	02	12	04	60	00	
俄罗斯	8	80	02	00	10	10
沙特阿拉伯	0	22	26	00	43	
塞尔维亚	01	13	22	84	85	
新加坡	62	27	11	18		
斯洛伐克共和国	02	59	68	22	66	
斯洛文尼亚	0	14	74	63	36	
南非	08	60	10	11	57	
西班牙	9	02	11	50	61	
瑞典	0	87	50	99	11	
瑞士	08	48	21	20	00	
中国台湾	02	23	96	10	06	
泰国	0	22	68	11	18	
突尼斯	71	86	19	02		
土耳其	0	21	65	79	71	00
乌克兰	8	80	05	01	00	00
阿拉伯联合酋长国	0	43	31	95	78	
英国	0	87	05	33	44	11
美国	1	88	87	77	02	11
越南	49	43	73	23		
津巴布韦	04	36	94	24		

## 保养和维护

您的手机经过精心的设计和制作，所以请妥善对待。以下建议将帮助您长时间享用您的手机。

- 防止手机受潮！含有无机物的沉淀、湿气和液体会腐蚀电子电路。不过，如果您的手机受潮，请立即切断电源，取出电池并在室温下使手机干燥。
- 不得在积满灰尘和不干净的地方使用或存放手机。否则手机的运动部件可能会被损坏。
- 不得把您的手机存放在很热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、损坏电池并使某些塑料变形或熔化。
- 不得把您的手机存放在很冷的地方。当手机变热时（达到其正常环境温度），手机内部可能会形成湿气，这会损坏电子电路板。
- 请勿摔落、敲打或摇晃您的手机。野蛮处理会损坏手机内部电路板！
- 不得使用刺激性化学品、洗涤剂或强清洁剂来清洁手机！

以上建议适用于您的手机、电池、充电器和所有附件。如果有任何部件无法正常工作，请送至您当地的维修点（详见《售后服务指南》维修点列表）。那里的服务人员将为您提供帮助，并在必要情况下对手机进行维修。

## 电池质量声明

请勿将您的手机电池置于温度过高或过低的环境中，因为这样做会影响电池的使用寿命并会缩短电池的待机时间。手机电池的使用寿命有一定期限，经使用一段时间后如果您发现电池性能有下降趋势，建议您及时更换西门子原装电池。

## 显示屏质量声明

处于技术原因，在极少情况下，可能会在显示屏上出现某些其它颜色的小圆点。

请记住如果某些圆点在显示屏显得更亮或者更暗，这通常不表示已经发生了故障。


60 产品数据

# 产品数据

## 一致性声明

西门子移动信息和通讯公司特此声明: 在此用户指南中所述的手机符合欧洲官方指令 1999/5/EC (R&TTE) 的基本要求和它相关规定。相关的一致性声明 (DOC) 已经过签署。如果需要原件副本, 请拨打本公司热线, 或查询以下网址:

[www.siemens-mobile.com/conformity](http://www.siemens-mobile.com/conformity)。



## 技术数据

- GSM 级别: 4 (2 瓦)
- 频率范围: 880...960 兆赫
- GSM 级别: 1 (1 瓦)
- 频率范围: 1,710...1,880 兆赫
- GSM 级别: 1 (1 瓦)
- 频率范围: 1,850...1,990 兆赫
- 重量: 90 克
- 尺寸: 108x46x18 毫米 (78 立方厘米)
- 锂离子电池: 750 毫安时
- 工作温度: -10 °C ... +55 °C
- SIM 卡: 3.0 伏

### 手机序列号

如果您丢失了您的手机或者 SIM 卡, 则需要以下详细信息:

SIM 卡的号码 (在卡上):

.....  
15 位的手机序列号 (在电池下面):

.....  
网络运营商的客户服务号码:

### 如果丢失

如果您丢失了您的手机或者 SIM 卡, 请立即与您的网络运营商联系以防盗用。

## 工作时间

使用时间取决于相应的使用条件：  
过高或过低的温度会缩短手机的待机时间。请勿将手机放置于阳光直射处或者加热器上。

通话时间：100 到 300 分钟。  
待机时间：60 到 250 小时

所进行的操作	时间(分钟)	在下列情况下，待机时间将缩短
打电话	1	30-90 分钟
照明*	1	40 分钟
网络搜索	1	5 -10 分钟

\* 按键输入、游戏、商务助理等。

### 制造商：

上海西门子移动通信有限公司

### 制造商地址：


上海市浦东金桥川桥路 777 号


邮编：201206

产品标准号：Q/YXCR1030-2004


CMII ID:2004CJ0796

## 菜单树

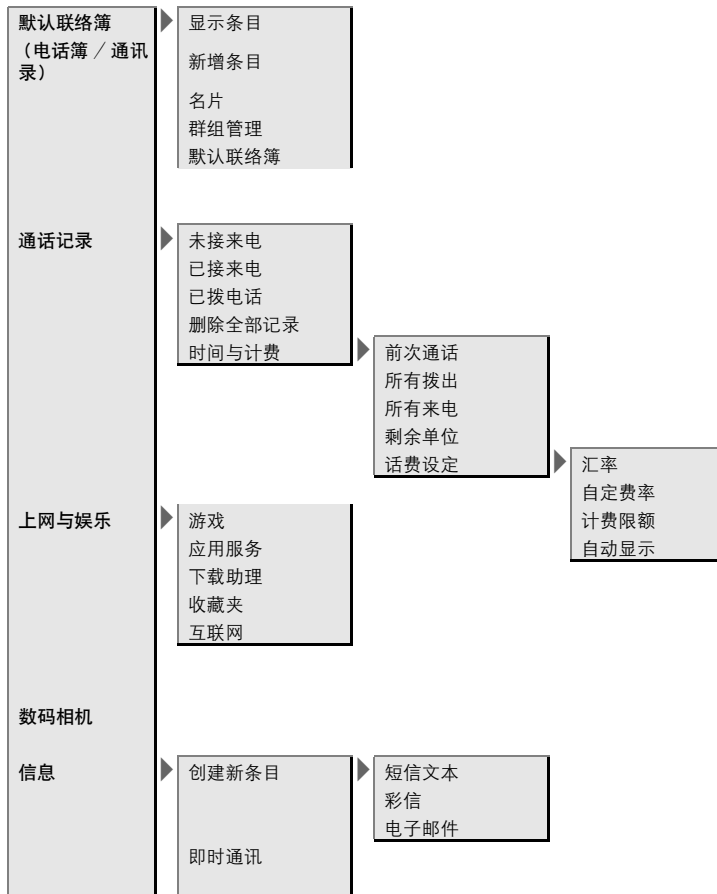


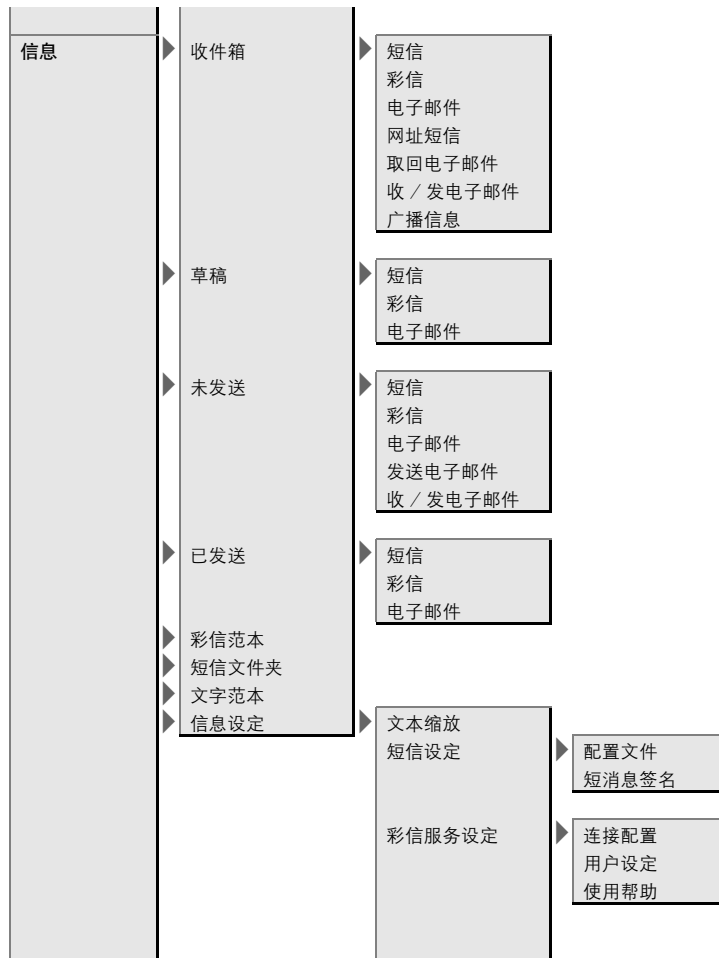

64 菜单树

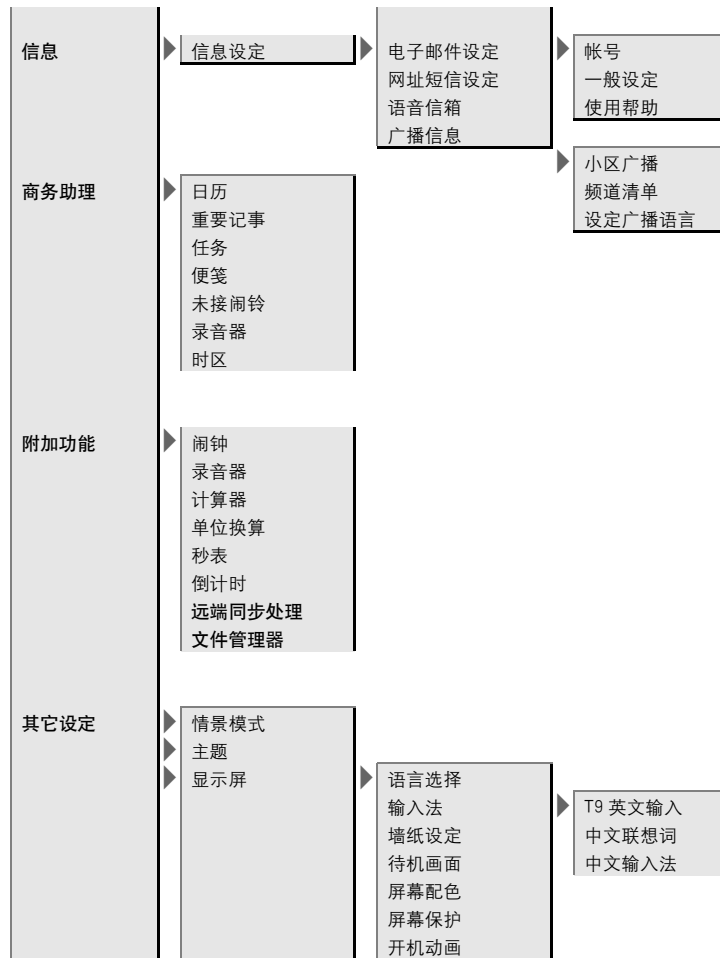



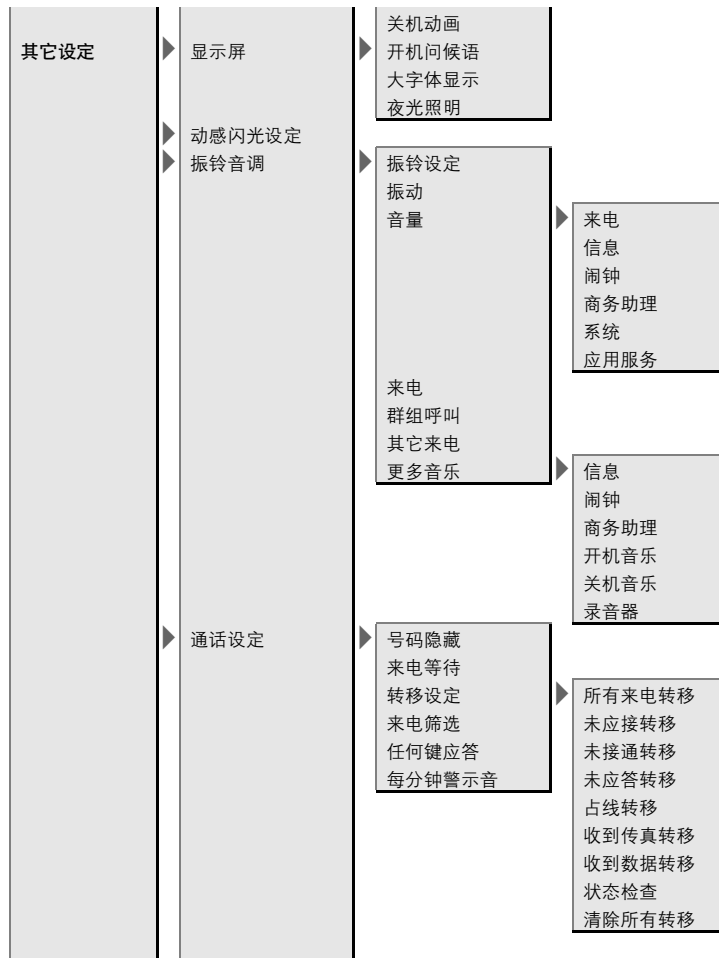

66 菜单树



菜单树 67

