

如有问题请拨打电话

瞬间感动 Moment Of Truth LG 售后



浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址: 山东省烟台市经济技术开发区长江路228号

电话: 0535-6118318

传真: 0535-6118317

邮编: 264006

网址: <http://cn.lgmobile.com>



全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-9999

Printed in China

P/N: MMBB0337201 (1.0)

如本手册中所述内容与您的话机不符, 请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

KM900e 用户手册



KM900e 用户手册 简体中文

我们应该让用户知道, 因手机软件和服务提供商的不同, 本手册的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入。



视手机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

KM900e 用户手册



恭喜您购买此款功能先进的LG KM900e手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设置	01
待机屏幕	02
基本功能	03
高级功能	04
管理功能	05
网络	06
设置	07
配件	08

目录

设置

开始了解您的手机.....	8
内部构造.....	10
安装 SIM卡和电池.....	11
存储卡.....	13
菜单图.....	14

您的待机屏幕

触摸屏提示.....	15
快捷键.....	15
状态栏.....	16
使用主屏幕快捷功能.....	17

基本功能

通话.....	18
拨打电话.....	18
从电话本拨打电话.....	18
接听来电和拒接来电.....	18
通话中选项.....	19
调节通话音量.....	20
快速拨号.....	20
拨打第二个电话.....	20
关闭双音多频.....	21

查看您的通话记录.....	21
使用呼叫转移.....	21
使用呼叫限制.....	22
改变常用呼叫设置.....	22
联系人.....	23
搜索联系人.....	23
添加联系人.....	23
创建群组.....	24
更改联系人设置.....	24
查看信息.....	24
信息.....	25
信息.....	25
发送消息.....	25
输入文本.....	25
拼音输入法.....	26
笔划输入法.....	26
英文输入法.....	26
数字输入法.....	26
插入符号.....	26
手写模式.....	27
键盘模式.....	27

设置电子邮件.....	28	照片和视频.....	40
接收您的邮件.....	28	查看照片和视频.....	40
使用您的新帐号发送邮件.....	29	使用缩放功能查看视频或照片...	41
更改您的邮件设置.....	29	调整观看视频时的音量.....	41
信息文件夹.....	30	编辑照片.....	41
信息管理.....	30	编辑您的视频.....	42
使用模板.....	30	剪辑/多项剪辑.....	42
使用图释.....	31	多媒体.....	44
更改文本信息设置.....	31	我的图像.....	44
更改多媒体信息设置.....	31	我的图像选项菜单.....	44
更改您的其他设置.....	32	我的声音.....	45
高级功能		视频.....	45
相机.....	33	视频暂停时的选项.....	45
快速拍照.....	33	游戏和应用程序.....	45
拍照之后.....	33	查看应用程序.....	45
了解您的取景器.....	34	玩游戏.....	46
使用高级设置.....	35	使用游戏选项菜单.....	46
摄像机.....	36	Flash 内容.....	46
拍摄视频之后.....	36	查看SWF/SVG文件.....	46
了解您的取景器.....	37	查看SWF/SVG文件时使用选项....	46
使用高级设置.....	38		
在电视机上观看您的视频.....	39		

目录

文档.....	47	添加备忘录.....	53
查看文档.....	47	语音备忘录.....	54
将文件传输到手机.....	47	使用计算器.....	54
其它.....	47	单位换算器.....	54
外部存储器.....	47	使用秒表.....	55
创建电影.....	48	电子词典.....	55
音乐.....	49	向世界时钟添加城市.....	55
播放歌曲.....	49	SIM卡服务.....	55
播放音乐时使用的选项.....	50	PC同步.....	56
FM收音机.....	50	在您的电脑上安装LG PC套件 ...	56
搜索电台.....	50	连接手机和电脑.....	56
重新设置频道.....	51	备份和恢复您的手机信息.....	56
收听电台.....	51	在PC上查看手机文件.....	57
管理功能		同步电话本.....	57
公文包.....	52	同步信息.....	57
添加事件到您的日历.....	52	将手机用作Mass Storage设备 ..	57
向任务列表添中项目.....	52	DivX Converter.....	58
共享任务.....	52		
使用日期计算器.....	53		
设置闹钟.....	53		

网络

- 访问网页..... 59
- 添加并访问书签..... 59
- 使用RSS阅读器..... 59
- 访问已经保存的页面..... 60
- 查看您的浏览器历史记录..... 60
- 谷歌..... 60
- 将手机用作调制解调器..... 60

设置

- 更改屏幕设置..... 62
- 个性化情景模式..... 62
- 更改手机设定..... 62
- 更改触摸设置..... 63
- 更改连接设置..... 63
- 使用内存管理器..... 64
- 使用飞行模式..... 65
- 使用蓝牙发送和接收文件..... 65
- 更改蓝牙设置..... 65
- 与其它蓝牙设备配对..... 66
- 使用蓝牙耳机..... 66

配件 67

网络服务..... 68

技术参数..... 68

关于安全有效使用手机的准则 69

开始了解您的手机

耳机塞孔

电源键

开机、关机

接收器

近程传感器

内置相机


结束键

结束通话或拒接来电
返回待机

主屏幕快捷键

通话键

拨打电话号码或接听来电

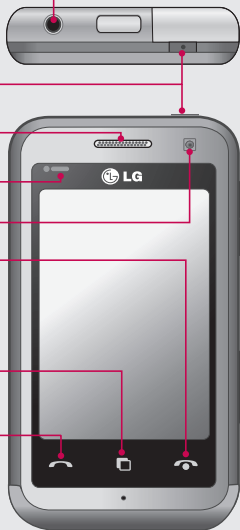

⚠ 警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的LCD屏幕及触摸屏的功能。



充电器、数据线



侧键

- 在待机模式下：调节按键音量
- 在通话过程中：调节听筒音量
- 在音乐模式下：调节播放器音量

相机键

01

02

03

04


05

06

07

08

内部构造

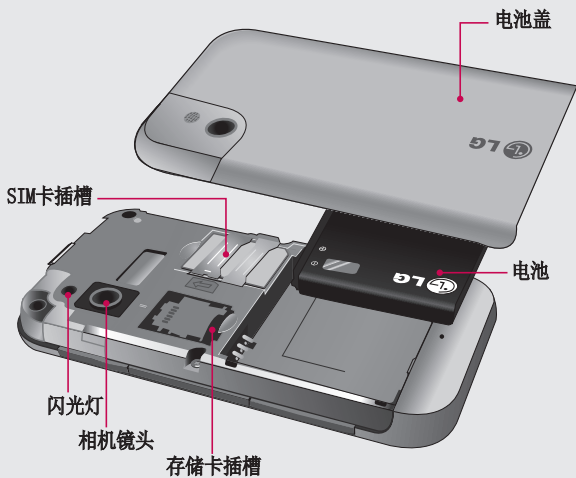

安装SIM卡和电池


1 卸下电池外壳

按住手机顶部的释放按钮，将电池盖拿出。



2 取出电池


握住手机边缘，把电池从底部取出。



警告：在手机处于开机状态时请不要取出电池，这可能会损害手机。

3 安装SIM卡

将SIM卡插入SIM卡卡槽中。确保SIM卡上的金色接触区域面朝下放置。取出SIM卡片时，请按反方向轻轻推出。

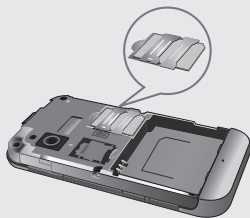

01

02

03

04

05

06


07

08

安装SIM卡和电池

4 安装电池

首先插入电池的顶部到电池室中。请确保电池触点与手机触点对齐。向下推进电池底部，直至电池卡入到位。

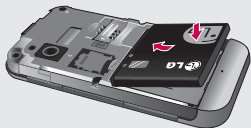

5 充电

打开手机侧面的充电器插槽盖，插入充电器并插入电源插座。充电直至屏幕上出现“电量已满”信息。



存储卡

安装存储卡：

您可以使用存储卡扩展手机的可用存储空间。

注意：存储卡为可选配件。


- 1 将存储卡插入插槽，直到卡入到位。确保合上槽盖时存储卡的金色接触区域面朝下。



- 2 合上存储卡槽盖，推进指定的位置。

格式化存储卡

您的存储卡可能已被格式化。如果没有，您需要在使用前对它进行此操作。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触手机设定。
- 2 点触内存管理器，然后选择外部存储器。
- 3 点触“格式化”，然后选择“是”。
- 4 输入安全密码以格式化存储卡。现在您可以使用该存储卡了。

传输电话本

要将电话本从SIM卡转移到手机中：

- 1 从通信中选择“电话本”，然后点触“选项”，选择“更改位置”。
- 2 点触“复制到SIM卡”。
- 3 点触“选项”，选择“全部选择”或点触一个或多个联系人，然后点触“复制到SIM卡”。

01

02

03

04

05

06

07

08

菜单图

点触待机屏幕中的  打开主菜单，由此您可以进一步访问其他菜单：通信、多媒体、实用工具和设置。

通信

-  电话本
-  最近记录
-  浏览器
-  信息
-  电子邮件
-  拨号
-  写信息
-  谷歌

多媒体

-  音乐
-  相机
-  摄像机
-  图片库
-  我的文档
-  游戏和应用程序
-  FM收音机
-  影片编辑

实用工具

-  闹钟
-  管理器
-  备忘录
-  秒表
-  语音备忘录
-  计算器
-  电子词典
-  工具

设置

-  情景模式
-  显示设置
-  手机设定
-  蓝牙
-  触摸设置
-  通话设置
-  连接
-  信息设置

您的待机屏幕

在主屏上，您可以访问所有菜单选项、快速拨打电话以及进行其它一些操作。

触摸屏提示

您可以在待机屏幕上熟悉使用触摸屏。

点触图标进行任务选择，手机微震表示操作成功。

要浏览目录，点触屏幕上的底层项目，滑动手指，目录表随之移动，出现更多条目。

- 点触即可，无需大力按。
- 请用指尖点触所需任务选项，注意不要碰触到其它键。
- 当屏幕背景灯关闭时，短按右上端的电源键进行解锁/锁定可以回到待机屏幕。
- 请不要贴屏幕保护膜，否则触摸屏将不能正常工作。

自定义设置

您可以对待机屏幕上的图标进行个性化设置。

快捷键

待机屏幕上的快捷键可以让您直接使用手机的常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。



点触打开信息菜单，创建信息。



点触打开电话本列表。



点触以打开完整菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触每个子菜单以查看更多选项。

01

02

03

04


05

06

07

08

您的待机屏幕


返回待机屏幕: 点触  桌面返回待机屏幕。

滚动条

进入主菜单，随着箭头方向左右滚动屏幕。浏览列表时使用上下滚动条。

放大和缩小

当观看图片、网页、邮件或地图时，您可以选择放大或缩小。手指并拢或分开，双击（快击），放大图片和网页，再双击来缩小。双击地图，放大；双指单击，缩小。

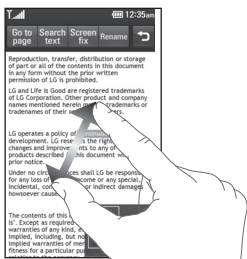

状态栏


状态栏中的图标会告诉您诸如信号强弱、信息情况、电池电量、蓝牙启用和GPRS等信息。

下面的表格注明了您可能会在状态栏中看到的各种图标。

图标	描述
	应用程序正在运行
	网络信号强度 (指示栏数会变动)
	无信号
	剩余电量
	电量不足
	新文本消息
	闹钟已设置
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式

图标	描述
	正在使用“耳机”情景模式
	来电转接
	使用EDGE
	正在使用漫游服务
	开启飞行模式
	蓝牙已启动
	无线网络已开启
	GPS已开启
	播放背景音乐
	暂停背景音乐

使用主屏幕快捷功能

点触  打开主屏幕快捷菜单。由此您可以查看许多应用程序，滑动屏幕可选择快捷键、小工具、电话本和多媒体。并轻轻一触即可访问它们。

长按相应主屏幕的文字注释或图片可以对当前主屏幕进行编辑。

备注：只对锁定画面可以设定墙纸。快捷键、小工具、电话本和多媒体的主屏幕中不能设定墙纸。

01

02

03

04

05





06

07


08

通话



拨打电话

- 1 点触 ，打开键盘拨号界面。
- 2 使用键盘输入号码，删除一个数字请点触  键。
- 3 点触  开始拨号。
- 4 结束通话点触 。

提示! 要输入+以拨打国际电话，请快速点触  两次或长按  键。

提示! 您可以点触  选择保存号码、发送信息及搜索电话本。


从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕点触 ，打开电话本列表。
- 2 点触 ，点触“搜索”并输入您所呼叫的联系人姓名的第一个字母进行搜索。


- 3 从显示的列表中，选中您所要找的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要拨打的电话号码。
- 4 点触“语音呼叫”。

提示! 您可以从通话屏幕下查找电话本。拖动滚动条进行选择。

接听来电和拒接来电

当您的电话铃声响起时，请点触  接听来电。

点触“静音”关闭声音。如果会议期间您忘记选择静音模式，可采用此操作。

点触 ，拒接来电。

通话中选项



扬声器 - 点触  打开扬声器。

01

静音 - 点触  关闭麦克风，因此与您正在通话的人将无法听到您的声音。

02

03

选项 - 从更多选项列表中选择，包括新建备忘录和转到信息，以便您可以在通话中查看信息和日历等，您还可以从此页面点触结束通话来结束通话。

04


05


06

07

08

 - 点触该键打开拨号盘画面。

 - 选择该键新建或查看备忘录。

 - 选择该键在通话过程中搜索您的联系人或选择添加其他联系人至通话中。



通话



调节通话音量

在通话过程中调节音量，可以使用手机右侧的音量按键。



快速拨号

您可以为常用联系人设定快速拨号。

- 1 从待机屏幕点触 ，打开联系人列表。
- 2 点触 ，选择快速拨号。
- 3 点触未分配的，您的联系人列表将会打开。点触要指定到该号码的联系人电话号码选择该联系人。

要拨打快速电话号码，请从待机屏幕点触 ，然后按住为其指定的号码，将自动启动呼叫，无需再点触 。


拨打第二个电话

- 1 在通话中，点触 ，输入您所拨打的电话号码。
- 2 或从电话本中选择电话号码。
- 3 点触  接通电话。
- 4 两个通话将被同时显示在通话屏幕上。您的初始通话将被锁住，通话方进入保持状态。
- 5 在两个通话之间切换，点触  或按下待定通话的号码。
- 6 要结束一个或者全部通话，请点触 ，选择结束通话中的当前通话、保持的通话或者所有的通话。

提示! 点触选项图标，选择“多方通话”。请首先确定您的网络服务支持会议模式。


备注: 您的每条通话均会收费。

关闭双音多频

双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。手机默认设置为双音多频开。要在通话中关闭它（例如，记录一个号码），请点触 ，然后选择关闭双音多频。

提示! 要查看选项列表，点触最后一个可视条目，用手指向上滑过屏幕。列表会向上滚动，您将看到更多条目。

查看您的通话记录

点触 ，选择“通信”中的“最近记录”。


点触所有历史记录：

所有历史记录 – 您可以查看所有拨出电话、已接电话和未接电话列表。

未接来电 – 查看没有应答的电话列表。


仅限呼叫 – 查看您拨打的电话列表。

仅限信息 – 查看发送和接收的信息。

提示! 从最近记录中，点触 ，选择“全部删除”，删除全部保存记录。

提示! 点触任意一条记录，查看通话日期、时间、和通话计时。

使用呼叫转接

- 1 点触 ，选择“设置”中的“通话设置”，点触“呼叫转接”。
- 2 下列情形之一时，选择使用呼叫转接。所有来电、正在通话时、无人接听时和无网络或关机时。
- 3 选择后点触该菜单，点触启动，选择转至其它号码。输入您想设置为转接的电话号码。
- 4 点触“OK”后设置等待时间，呼叫转接功能已启动。

备注: 转接呼叫会产生相关费用。知详情请联系您的网络提供商。

01

02

03

04

05

06


07

08

通话


提示! 要关闭呼叫转接功能，请在呼叫转接菜单中点触“选项”，选择“全部关闭”。

使用呼叫限制

- 1 点触 ，选择“设置”中的“通话设置”点触呼叫限制。
- 2 选择以下选项：
 - 所有拨出电话
 - 国际拨出电话
 - 国际漫游时拨打电话
 - 所有来电
 - 国际漫游时来电
- 3 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示! 选择“固定拨号”打开并编辑可呼叫的电话号码列表。您需要服务商提供PIN2密码。拨打电话只限于固定拨号列表中的电话号码。

改变常用呼叫设置

- 1 点触 ，选择“设置”中的“通话设置”。
- 2 点触“常用设置”，由此您可以修改以下设置：

拒接来电 - 选择开，您可以选择所有通话、电话本、群组、未知和禁显号码。点触所选项来更改设置。

发送本机号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

自动重拨 - 选择打开或关闭。

分钟提示 - 选择开，在通话过程中通过每分钟间隔的蜂鸣声检查通话时间。

蓝牙接听模式 - 选择“免提”，可使用蓝牙耳机接听电话，或选择“手机”，按键接听电话。

保存新号码 - 选择“开”，保存新号码。

搜索联系人

有两种方法可以搜索联系人：


从待机屏幕

1 从待机屏幕点触  打开电话本列表。点触 ，并键入联系人的首字母查找。

2 点触  拨打电话。

从主菜单


1 点触 ，选择“通信”中的“电话本”。

2 点触 ，选择“搜索”。

提示！ 点触名字后，字幕键盘将自动显示。

提示！ 查看您的联系人列表，轻触最后一个可视条目，用手指左滑过屏幕。列表会向左滚动，您将看到更多条目。

添加联系人

1 从待机屏幕点触 ，然后点触“添加新名称”。

2 选择把联系人保存到“手机”或“SIM卡”。如果选择手机，

可以进行以下操作。

3 点触添加图片为您的新联系人添加图片，可以选择无图像、拍照、使用预设置图片。


4 输入您的新联系人的名字。

5 可以为每个联系人输入不同的号码并指定一个号码类型：**手机，家庭，办公室，传呼机和传真。**

6 添加电子邮件地址。

7 将联系人分配到某个群组。请从以下组群中选择：无组群、新群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士。

8 选择“更多”，您还可以添加铃声、主页、家庭住址、公司名称、职位、公司地址、生日、周年纪念、以及备忘录。

9 点触 ，保存联系人（保存到手机，而且输入的号码为两个以上时弹出“设为默认号码”选项）。

01

02

03

04

05




06

07

08

联系人


创建群组

- 1 从待机屏幕点触 ，选择“通信”中的“电话本”，然后点触 ，点触“群组”。
- 2 选择“新群组”。
- 3 为新群组输入名称。
- 4 点触 。

注意：如果您要删除一个群组，该群组中所包含的联系人方式不会丢失。它们将依然保留在您的联系人列表中。

更改联系人设置

您可以根据自己的喜好，更改联系人设置。

- 1 从“通信”中点触“电话本”点触  选择“电话本设置”。
- 2 由此您可以调整如下设置：
 - 全部复制** - 选择从手机复制到SIM卡或从SIM卡复制到手机。
 - 全部移动** - 与复制同理。联系人只被保存在移动目的地。如果您将联系人从SIM卡移动到手机，它将从SIM中删除。

恢复电话本 - 恢复修改之前的保存在手机的联系人（仅在插入存储卡时显示此菜单）。


清空电话本 - 删除您手机或SIM卡中所有的联系人。如果您已确定要删除，请点触“是”。


内存信息 - 查看内存状况。

通过蓝牙发送所有联系人 - 通过蓝牙发送您所有的联系人到另一个装置。如果您选择该方式，您则需要开启蓝牙。

备份电话本 - 把您所有的联系人备份到外部存储器（仅在插入存储卡时显示此菜单）。

查看信息



- 1 从“通信”中点触“电话本”点触 ，然后选择“信息”。
- 2 您可以查看服务号码、本机号码、内存信息以及我的名片。

提示！ 如果您想为自己制作名片，请选择“我的名片”，输入您的详细情况（操作与编辑其他联系人相同），点触  结束操作。



信息

KM900e手机将文本信息、多媒体信息与电子邮件三种功能置于一个便捷的菜单内。

有两种方法进入信息功能区：

- 1 从待机屏幕，点触 ，或点触 ，然后选择“通信”中的“信息”。

发送信息

- 1 从待机屏幕点触 ，选择“写信息”，发送文本信息、多媒体信息或邮件。（请参阅29页）。
- 2 点触 ，选择“插入”，来添加图释、姓名与号码、添加新幻灯片等。然后点触“发送短信”。
- 3 点触收件人，输入收件人号码，或者点触“联系人”打开您的电话本列表。您可以添加多个联系人。当您的操作结束时，请点触“发送短信”。

提示： 短信按条收费，每条限70个汉字。

提示： 如果添加有图像、视频或声音，文本信息将会自动转换成多媒体信息格式，费用将按多媒体信息标准扣除。

提示！ 快速回复 - 从文本模板中选择信息以便快速回复。

提示！ 多媒体信息发送的容量与当地网络有关。

01

02

03

04

05

06

07





08

输入文本

有3种方式来输入文本：

手机键盘、电脑键盘、手写屏幕。
在输入文本画面，点触[▲ / ▼] 显示或隐藏T9字典、阻止光标（点触一次显示复制）和粘贴。

 点触打开T9文本预测输入法。

 /  /  /  /  可以在数字、符号和文本键盘界面间切换。

信息

拼音输入法

“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

例) 输入“人民”，首先选择拼音模式，点触 **pqrs**、**def**、两次 **mno** 键，选择“人民”。输入过程中您也可以使用简拼功能。

笔划输入法

依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。

例) 输入“和”，选择笔划模式，依次点触 **丿**、**一**、**丨**、**丿**，显示“和”，点触它。

英文输入法

例) 输入“Work”，选择abc模式，点触 **wxyz**、三次 **mno**、三次 **pqrs**、两次 **jkl** 键。也可以开启T9模式。

数字输入法

选择数字模式，点触数字键输入。

插入符号

选择符号模式，可输入各种符号或特殊符号。



手写键盘 - 切换到手写模式。

更换输入法设置 - 点触更换输入法。
拼音、笔划、英文、数字和符号。

删除 - 删除上一次操作。

T9字典 - 点触T9字典插入单词。

01

02

03

04

05


06

07

08

手写模式

选择中文、英文、数字或符号模式，手写输入。

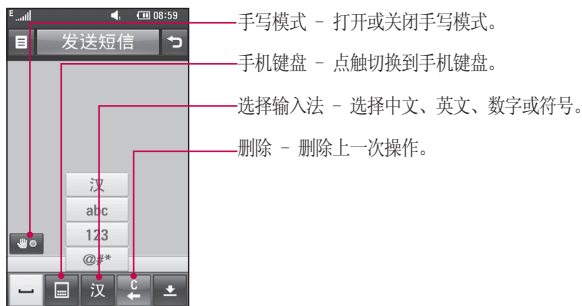

键盘模式

在键盘模式下，屏幕将显示完整键盘界面。




信息

设置电子邮件

使用KM900e的邮件功能，您可以在旅途中随时与他人保持联系。

提示! 要查看选项列表，点触最后一个可视条目，用手指向上滑过屏幕。列表会向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从待机屏幕下点触 ，选择“通信”中的“电子邮件”。
- 2 点触“写邮件”。
- 3 首先您要设置电子邮件账户。点触其它。

电子邮件地址 - 输入账户的电子邮件地址。

密码 - 输入账户密码。

用户名 - 输入账户用户名。

邮箱类型 - 选择邮箱类型，POP3或者IMAP4。

接收服务器 - 输入接收电子邮件服务器地址。

发送服务器 - 输入发送电子邮件的服务器地址。

SMTP认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置。



SMTP用户名 - 输入SMTP用户名。

SMTP密码 - 输入SMTP密码。

标题 - 输入邮箱名称。

接收您的邮件

您可设置自动查收或手动查收电子邮件。

- 1 点触 ，然后选择“通信”中的“电子邮件”。
- 2 点触您要使用的账户，然后点触 。
- 3 选择“检索新项目”KM900e将连接到您的电子邮件账户并接收新邮件。


使用您的新账号发送邮件

- 1 点触“通信”中的“电子邮件”，点触“写邮件”。
- 2 输入收件人及电子邮件的信息。您还可以附加图像、视频、声音及其他文件。
- 3 点触“发送电子邮件”，您的电子邮件将被发送。

更改您的邮件设置

您可以依据您的偏好更改您的邮件设置。

提示! 要查看选项列表，点触最后一个可视条目，用手指向上滑过屏幕。列表会向上滚动，您将看到更多条目。

1 从待机屏幕点触 ，然后选择“设置”中的“信息设置”。

2 选择“电子邮件”。

3 您可以调整以下设置：

电子邮件账户 - 管理您的电子邮件账户。

允许回复电子邮件 - 选择是否允许回复电子邮件。

请求回复电子邮件 - 选择是否要请求回复电子邮件。

检索间隔 - 选择检索新电子邮件信息的频率。

转发或回复时包括信息 - 是否包括信息。

包含附件 - 选择是否包含附件。

漫游时自动检索 - 选择漫游时是否自动检索您的信息。

新电子邮件通知信息 - 选择提醒您是否有新邮件。

签名 - 打开此功能创建电子邮件签名。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

信息文件夹

写信息 - 您可以创建新信息。

收件箱 - 您所收到的所有信息均在收件箱中保存，您可以查看或删除这些信息。

发件箱 - 此功能允许您查看正在发送或发送失败的信息。

已发送 - 在该文件夹里保存着您已经发送成功的信息。

草稿箱 - 保存您尚未编辑好的信息。

线程框 - 显示收件人和发件人信息内容。便于查看之前的信息。

我的文件夹 - 创建新的文件夹来储存您的信息。

信息管理

使用收件箱管理信息。

1 点触 ，选择收件箱。

2 点触 ，进行下列操作：

写信息 - 您可以创建信息。

删除 - 删除选定信息。



移至我的文件夹 - 选定信息移至我的文件夹。


全部删除 - 删除所有信息。

过滤器 - 显示选定的信息类别。

使用模板



您可为经常使用的文本信息和多媒体制作模板，也可使用手机中自带的模板。

1 点触 ，选择写信息，点触  选择“插入”。

2 选择文本模板或多媒体模板。后点触 ，新模板、删除或全部删除模板。要编辑信息，可直接选中模板，进行编辑，点触插入。

使用图释

图释可以让您的信息更加形象生动。手机中自带了一些常用图释。

- 1 点触 ，写信息，点触  选择“插入”。
- 2 点触“图释”，选择新图释，或选择默认图释。

更改文本信息设置

KM900e 预设了信息设置以方便用户及时收发信息。您可以根据个人喜好，对其进行更改。

提示! 要浏览选项列表，请点触屏幕上的最后一个条目，手指向上滑动，菜单会随之向上翻动，由此您可以浏览其他条目。

点触“设置”中的“信息设置”，选择文本信息，可更改：

文本信息中心 - 如果要发送文本信息，您可以通过文本信息中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。

状态报告 - 如果您在该功能表中设定为开，您即可查询您的信息是否成功发送。

有效期 - 信息在信息中心存储的时间。

信息类型 - 可将文本类型更改为语音、传真、X.400 或电子邮件。

字符编码 - 选择字符编码方式。

将长文本另发送为 - 选择以多条短信或多媒体信息发送。

更改多媒体信息设置

点触“设置”中的“信息设置”，选择多媒体信息。您可以更改：

检索模式 - 选择本地网络或漫游网络。

状态报告 - 选择允许或请求状态报告。

已读回执 - 选择打开或关闭请求回复和允许回复。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择多媒体信息在信息中心存储的时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片持续时间。

创建模式 - 可选择受限、警告或未使用。

发送时间 - 设置特定时间发送多媒体信息。

网络设定 - 可以新增网络设定。

更改您的其他设置

点触“设置”中的“信息设置”，您还可以更改：

语音邮件 - 点触新配置文件，添加语音邮件或语音邮件号码。与您的网络运营商联系以获取有关其提供服务的详细信息。

服务信息 - 您可以选择是服务信息或服务安全性。

小区服务 - 选择打开或关闭小区广播、设置频道或语言（视网络和您所申请的服务而定）。


备注：将小区广播功能拖入小工具待机画面，指该功能被打开。


快速拍照


- 1 长按手机右侧的相机键，取景器会出现在屏幕上。
- 2 水平放置手机，将镜头对准需要拍摄的目标。
- 3 请按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 使用相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 5 对焦框变为绿色，则相机已对准目标。
- 6 完全按下拍摄按钮。


拍照之后

拍好的照片将显示在您的手机屏幕上。图像的名称将出现在屏幕的底部，同时右侧会出现4个图标。

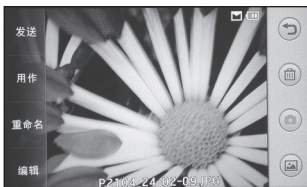

 点触返回到取景器，现有的图片将被保存。

 删除您刚刚拍摄的照片，并点触“是”确认删除。然后取景器会再次出现。

 点击直接进行另一张照片的拍摄。您现有的照片将会被保存。

 点击查看已保存的图片库。

屏幕左侧有4个选项：

发送：点触发送，通过信息、电子邮件或蓝牙发送该照片。

用作：点触用作，可以将照片设置为墙纸、联系人图片或开机图像。

重命名：重命名此照片。

编辑：按照用户爱好编辑照片。

01

02

03

04

05


06

07

08

相机

了解您的取景器

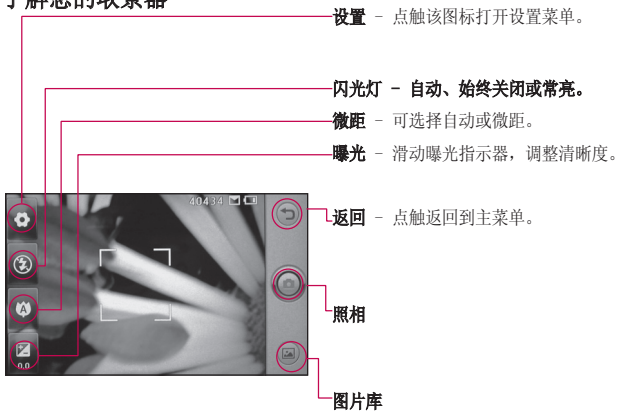

使用高级设置

在取景器中点触 ，打开所有的高级设置选项。

切换到 - 可以切换到摄像机或内置相机。

图像大小 - 更改照片大小。
5M(2560x1920)、3M(2048x1536)、2M(1600x1200)、1M(1280x960)、640x480、墙纸、320x240、彩信和电话本。内置相机的照片大小可选择为：640x480、320x240、彩信和电话本。

色彩效果 - 选择一个色调应用于您的照片拍摄。关、棕褐色、单色、反色和浮雕。

白平衡 - 请从自动、白炽灯、日光、荧光灯和阴天模式中选择。

计时器 - 计时器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。请从关、3秒、5秒和10秒钟选择。

拍摄模式 - 可以选标准或连拍。

ISO - ISO决定了相机的光照传感器的感光性。ISO越高，相机感光

性能越好。供选择的ISO值为：自动、100、200、400或800。

图像质量 - 请在超精细、精细、标准3种模式中选择。

存储位置 - 选择是否要保存您的照片到手机内存或外部存储器。

隐藏图标 - 选择自动或手动隐藏取景器的快捷方式。

图像稳定 - 可以使您在拍摄照片时稳定图像。

自动对焦 - 选择相机的对焦方式。请从单点测光、手动或人脸跟踪中选择。

快门声音 - 从四种快门声音中任选其一。

网格视图 - 从关闭、2x2网格和3x3 网格中任选其一。

相片定位 - 打开或关闭相片定位。

重置 - 恢复相机的所有设置。

01

02

03

04

05

06

07


08


摄像机


- 1 点触 ，选择“多媒体”中的“摄像机”。
- 2 摄像机的取景器会出现在屏幕上。
- 3 水平拿住手机，将镜头指向所要摄像的物体。
- 4 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 5 取景器底部显示录制时间长度。
- 6 暂停摄像请点触 ，继续摄像请点触 。
- 7 点触屏幕上的  拍摄按钮停止摄像。


拍摄视频之后


屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频的名称将出现在屏幕底部，屏幕右侧会出现4个图标。

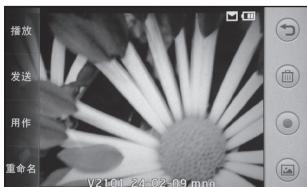


 点触返回到取景器，当前视频将会被保存。

 删除您刚刚拍摄的视频，点触“是”确认删除。取景器将重新出现。

 点触直接开始拍摄另一段视频。当前视频将会被保存。

 点触浏览保存的视频或图片。

了解您的取景器

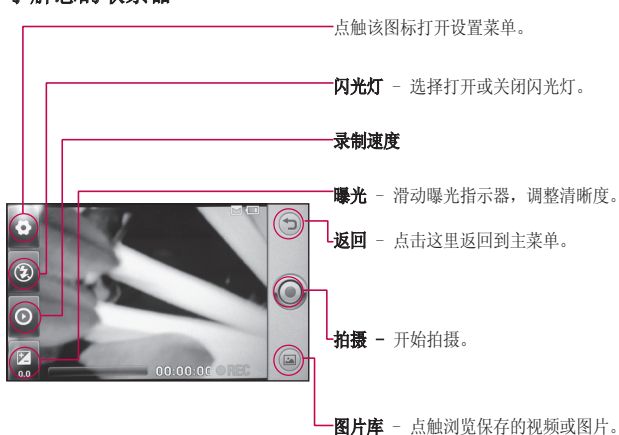

01

02

03

04

05

06

07

08

摄像机

使用高级设置

从取景器点触 ，打开所有的设置选项。

切换到 - 可以切换到相机或内置摄像机。

视频大小 - 改变视频的大小以节省存储空间。可选择 720x480 (D1)、680x480、320x240 或 176x144。

场景模式 - 请从自动或夜间模式中选择。

色彩效果 - 选择一种色调应用于当前视频。可选择关闭、棕褐色、单色、反色和浮雕。

白平衡 - 请从自动、白炽灯、日光、荧光灯以及阴天中选择。

视频质量 - 请从超精细、精细和标准中选择。质量越精细，手机存储的视频数就越少。

长度 - 设置视频的长度限制。选择标准或彩信以限制大小。

提示! 如果您选择彩信长度限制，请选择相对低的图片质量，以确保视频时间更长。

存储位置 - 选择将视频保存到手机内存或外部存储器。

语音 - 选择静音或取消静音。

声音对焦 - 选择关闭、外部对焦或内部对焦。

隐藏图表 - 选择自动或手动隐藏取景器的快捷方式。

重置 - 恢复所有的视频设置到初始状态。

提示: LG KM900e 功能强大的编辑软件可与除 720X480 (D1) 之外的所有视频类型兼容。如果要编辑视频，不要用这个格式摄制。

在电视上观看您的视频

使用TV输入数据线，将KM900e连接到电视。

注意：TV输出数据线需单独购买。

提示：除320x240和176x144 格式以外，所有格式都可与电视兼容。

01

02

03

04

05


06

07

08

照片和视频


查看照片和视频

- 1 点触取景器的 。
- 2 您的图片库将会显示在屏幕上。
- 3 点触打开视频或相片。



提示! 左右滑动，查看其他照片或视频。

提示! 如删除照片或视频，打开该文件，选择 。点触是以确认。

点触 , 设置下列选项。

编辑 - 利用手机的工具对照片进行修改（视频大小为720x480 (D1), 无编辑功能）。

发送 - 以信息、电子邮件或蓝牙发送照片或视频。

用作 - 照片可以设置为墙纸、电话本图片、开机图像、关机图像、拨出电话图像或来电图片。

视频可设置为来电铃声。

打印 - 以蓝牙或图片打印机形式打印（仅适用于照片）。

重命名 - 重命名查看的图片或视频。


幻灯片显示 - 一次性将图片库中的照片作为幻灯片全部播放（仅适用于照片）。

文件信息 - 查看文件名、文件大小、日期、长度（仅适用于视频）、分辨率、类型、帧（仅适用于视频）、比特率（仅适用于视频）和保护。

使用缩放功能查看视频或照片

视频播放时，要放大，请按 **+**。要缩小，请按 **-**。查看照片是可以双指并拢或分开，双击（快击）来放大缩小图片。


调整观看视频时的音量


在视频播放的过程中，要调整其音量，请点触  滑动音量条。此外，您可使用手机侧面的音量键。


提示： 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

编辑照片

手机中带有多种工具供您对照片进行编辑。


- 1 打开要编辑的照片，点触 ，选择编辑。
- 2 点触以下图标，调整图片：

 截取图片，选择正方形或圆形截取区，手指在屏幕上滑动以选定区域。

 在照片上徒手画画，选择线的宽度和想用的颜色。

 在照片上添加文字。

 用标记装点图片。

 删除对照片的编辑。您可以选择删除的面积。

 点击返回图片库。

保存 保存您对照片的修改。

撤消 取消您对照片最近的修改。

图像 给照片增加效果。可以设置旋转、调整大小、点彩、翻转、帧和色彩交换。

01

02

03

04

05

06

07

08

照片和视频


过滤器 点触打开更多效果选项，包括原始、美化、反色、黑白、棕褐色、模糊、锐度、马赛克、水彩、油画、素描、浮雕、曝光、逼真、月光、怀旧、明亮和卡通。

调整 利用自动调整级别、自动亮度、亮度、RGB颜色、饱和度、自动调节色彩、自动曝光、对比度、色调和白平衡调整照片。





编辑您的视频

除了720x480 (D1)，其他所有视频类型都可使用下列编辑工具。

打开要编辑的视频，点触屏幕，打开 ，选择编辑。

剪辑/多项剪辑

1 点触  **剪辑** 开始剪辑，再次点触  **剪辑** 完成剪辑。也可以多次执行上次操作完成多项剪辑。

2 点触  **保存**，或点触  回到播放状态。

淡化效果 - 把淡化效果保存在新文件或原文件。

视频合并 - 选择一个或多个视频。

1 在我的视频中选择要合并的视频。

2 点触并滑动视频，使其合并另一个视频的开始或结尾。

3 点触 **效果**，选择视频合并效果：无，淡出，缩放，椭圆形、落花流水、遮帘、棋盘、消失、分离或菱形效果。

4 点触 **保存**，选择保存原文件或新文件。

5 重复步骤合并更多视频。

图像合并 - 合并照片和视频。选择我的图像中的照片，其他操作请参考合并视频。

实时配音 - 在视频播放中添加录音。

配音 - 添加我的声音中的铃声或录音，视频中将会删除原有的声音。

文字叠加 - 给视频添加文本。

图像叠加 - 图片叠加到视频。

1 打开我的图像，选择要叠加到视频上的图片。

2 标记图片在视频中出现点触开始以开始，点触结束以结束。

3 点触 **保存**，选择保存在原文件或新文件。

4 重复步骤添加更多图片。

时间分段 - 可选择x1/4和x1/2。

01

02

03

04

05


06

07

08

多媒体

您可以在您的手机内存上存储所有多媒体文件，以方便您打开所有图片、声音、视频和游戏。也可将文件存储到外部存储器上。

要打开多媒体菜单，点触 ，选择“多媒体”中的“我的文档”，打开一系列储存着您全部多媒体文件的文件夹列表。

我的图像

我的图像包含一些图片列表，其中包括事前下载到您手机中的默认图片，以及由您自己下载的图像和您的手机相机所拍摄的照片。

我的图像选项菜单

我的图像中的选项是否可以使用取决于您选中的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有的选项均可用，但是对于默认图片，仅可使用设置收藏夹、排序方式、幻灯片显示和内存管理器。

在主选项中可以设置以下内容：

新文件夹 - 创建新文件夹。

发送 - 发送选定图像。从信息、

电子邮件和蓝牙中选择。

移动 - 把图像从手机内存移动到外部存储卡或从外部存储卡移动到手机内存。

复制 - 把图像从手机内存复制到外部存储卡或从外部存储卡复制到手机内存中。

打印 - 使用蓝牙支持的打印机或图片打印机打印选定图片。

设置收藏夹 - 把图片设置到收藏夹。

删除 - 选择一个或多个图片进行删除。

全部删除 - 删除所有图片。

排序方式 - 以日期、类型、名称或收藏夹排序图片。

内存管理器 - 查看手机多媒体内存和外部存储器的使用状况。

选择一个图片查看，点触 ：

幻灯片显示 - 以幻灯片方式查看图片。

文件信息 - 可以查看文件名、文件大小、日期、分辨率、类型、保护。

备注：下载的GIF格式图片作为墙纸时无动画效果。


我的声音

我的声音文件夹包含所下载的声音，默认的声音和录音。您可管理、发送、或将其设置为铃声。


视频

我的视频文件夹显示下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，选择“多媒体”中的“我的文档”，选择我的视频。
- 2 选择一个视频，然后播放。

视频暂停时的选项

当视频处于暂停模式时，点触 ，并从如下选项中选择：

编辑 - 编辑选中的视频。

发送 - 通过信息、电子邮件或蓝牙发送视频。

用作 - 设置为铃声。


重命名 - 您可编辑文件名称。

文件信息 - 查看名称、大小、日期、时间等详情。

游戏和应用程序

您可以下载新游戏和应用程序到您的手机，以此保证您在空闲时间可以得到充分乐趣。

查看应用程序

- 1 点触 ，选择“多媒体”中的“游戏和应用程序”，点触应用程序。
- 2 选择China Google Maps。
- 3 帮助您查找您所在的位置或乘车路线等信息。

01

02

03

04

05


06

07

08

多媒体

玩游戏

- 1 点触 ，选择“多媒体”中的“游戏和应用程序”，再点触M-Toy。
- 2 选择一款游戏，游戏会自动启动。

使用游戏选项菜单

应用程序文件夹中，有以下选项可以使用：

新建文件夹 - 在应用程序文件夹中创建新的文件夹。

排序方式 - 根据日期、名称、大小或存储位置排序游戏和应用程序。


内存管理器 - 查看内存状态。

文件夹信息 - 查看文件夹信息。


Flash内容

Flash内容文件夹包含了所有您下载的SWF格式文件。

查看SWF/SVG文件

- 1 点触 ，选择“多媒体”中的“我的文档”，然后选择Flash内容。
- 2 选择查看文件。

查看SWF/SVG文件时使用选项

点触 ，您可以使用以下选项：


隐藏控制栏/显示控制栏 - 显示或隐藏Flash文件下面的控制栏。

文件信息 - 查看文件的名称、大小、日期、时间、类型、版权所有和保护。

文档

从我的文档中的文档菜单，您可以查看您所有的文档文件。

查看文档

- 1 点触 ，选择“多媒体”的“我的文档”，然后选择文档。
- 2 选择您要查看的文档。

将文件传输到手机

蓝牙可能是将文件从电脑传输到手机最简便的方法。您也可以通过同步数据线使用LG PC套件。



使用蓝牙传输：

- 1 保证您的手机和电脑都已经开启了蓝牙，并且二者互相可以检测到对方。
- 2 使用电脑通过蓝牙方式发送文件。
- 3 当文件已发送，您需要在您的手机上接收它。
- 4 文件将会出现在文档或其它文件夹里。

其它

其它文件夹用于存储除图片、声音、视频、游戏和应用程序之外的文件。

将文件从其它移动到文档中：

- 1 点触 ，选择“多媒体”的“我的文档”，选择其它。
- 2 选择一个文件，点触 。
- 3 点触移动。

外部存储器

如果您已插入存储卡，它将显示为我的文档中的一个文件夹。


多媒体

创建电影

- 1 点触 ，选择“多媒体”的“影片编辑”。
- 2 点触 ，选择您想要加入的图像。
- 3 点触样式，选择风格。
- 4 点触声音，改变声音。也可以把声音剪辑。
- 5 点触播放顺序，选择随机或顺序播放模式。
- 6 点触保存位置，保存在手机内存或外部存储器。
- 7 点触使用，选择保留或用于彩信。
- 8 点触 ，保存您创建的电影。



音乐

LG KM900e 拥有内置音乐播放器，因此您可以播放您喜爱的音乐。要访问音乐播放器，点触 ，选择“多媒体”中的“音乐”。由此您可以访问多个文件夹：

所有曲目 - 包含您手机上所有的歌曲。






收藏夹 - 查看收藏夹的音乐列表。

艺术家 - 通过艺术家浏览您收集的音乐。

专辑 - 通过专辑浏览您收集的音乐。

流派 - 通过流派浏览您收集的音乐。

播放歌曲

- 1 点触 ，选择“多媒体”中的“音乐”。
- 2 点触您想播放的曲目，点触 。
- 3 点触  暂停曲目。
- 4 点触  跳至下一曲目。
- 5 点触  跳至前一曲目。



01

02

03

04

05


06

07

08

多媒体

播放音乐时使用的选项

点触 ，您可以使用以下选项：

搜索 - 搜索歌曲名称。

均衡器 - 可选择关、自然音、杜比音效或原音。

使用蓝牙耳机 - 使用蓝牙耳机收听音乐。

FM发射器 - 选择频段点触传输，在其它的收音机中调到该频段可以听到当前播放的歌曲，方便于驾驶过程中使用。

新建播放列表 - 新建播放列表添加音乐。

添加到新的播放列表 - 选择音乐，添加到新的播放列表。

发送 - 通过信息、电子邮件或蓝牙发送音乐。

设置收藏夹 - 歌曲设置在收藏夹列表。

删除 - 删除该音乐。

全部删除 - 删除所有音乐。

显影仪 - 您可以选择不同的显影仪。

排序方式 - 可选择ABC降序或日期排序。

FM收音机

您的 LG KM900e 拥有FM收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。


注意：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入手机左上端的耳机插槽。

搜索电台

您可以自动扫描或手动微调电台。搜索后，它们则会自动保存到特定的频道编号，这样您就不必每次都要调台。您可在手机中保存50个频道。



自动调频：

1 点触 ，选择“多媒体”中的FM收音机。



- 2 点触  选择自动扫描，然后选择是。手机将自动为找到的电台分配一个频道编号。

注意：您还可以使用收音机频率旁边的  和  手动微调电台。

重新设置频道

- 1 点触 ，选择“多媒体”中的FM收音机，点触 。
- 2 选择重置所有频道，然后您现有的频道将会被重置。每个频道将返回开始时的87.5赫兹。

收听电台

- 1 点触 ，选择“多媒体”的FM收音机，点触 ，选择电台信息关或电台信息开。

提示！ 要提高您的收音机接收情况，请伸展耳机线，它可以做为收音机天线使用。

01

02

03

04

05

06

07



08

公文包


添加事件到您的日历

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触“实用工具”中的“管理器”，展现日历。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择新建日程。
- 4 点触类别：约会、周年纪念或生日。
- 5 编辑主题和地点。
- 6 输入开始日期和起始时间，结束日期和结束时间。
- 7 点触闹钟设定选择无闹钟、准时、提前15分钟、提前30分钟、提前1小时、提前1天、提前3天、提前1周。
- 8 选择重复设定。
- 9 点触 ，您的事件将被保存在日历中。



向任务列表添加项目

- 1 从待机屏幕选择 ，点触“实用工具”中的“管理器”。
- 2 点触日历选择列表，点触选项选择新任务。
- 3 为任务设置日期，添加备注并选择优先级：高、中和低。
- 4 选择 ，保存您的任务。

共享任务

- 1 从待机屏幕选择 ，点触“实用工具”中的“管理器”。选择日历，点触所有任务。
- 2 选择您要共享的任务，选择发送。您可以通过信息、电子邮件或蓝牙共享任务。

使用日期计算器

- 1 从待机屏幕选择 ，点触“实用工具”中的“管理器”，选择 。
- 2 选择日期计算器。
- 3 在自选项卡中选择您要设置的日期。
- 4 在之后选项卡中设置天数。
- 5 则目标日期会被显示在天选项卡中。



设置闹钟

- 1 从待机屏幕选择 ，点触“实用工具”中的“闹钟”。
- 2 如果要添加新闹钟，点触新闹钟。
- 3 设置您想要闹钟响铃的时间。
- 4 选择是否需要闹钟重复，设置重复类型。您可以点触选择日选择工作日。
- 5 点触响铃/振动，然后选择闹钟提醒方式。

- 6 点触闹铃，然后选择铃声。
- 7 点触音量选择音量大小。
- 8 点触振动类型选择振动类型。
- 9 点触振动音量选择振动强度。
- 10 点触暂停选择闹钟暂停时间。
- 11 点触备忘录编辑备忘录。点触保存。

注意：您可设定5个闹钟。

添加备忘录

- 1 从待机屏幕选择 ，点触“实用工具”中的“备忘录”。
- 2 点触新备忘录。
- 3 键入您的备忘录，然后点触 。

01

02

03

04

05

06


07

08

公文包

语音备忘录

使用语音备忘录可以记录声音留言和其他声音。

- 1 点触 ，选择“实用工具”中的“语音备忘录”。

存储 - 保存在手机或外部存储器。


录制模式 - 可选择普通或彩信。

- 2 选择 ，查看录音列表。

开始录制语音备忘录，点触录制。



点触  结束录音。

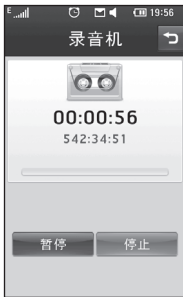录制完成后点触[发送]，从信息、电子邮件或蓝牙方式中选择。




您选择信息或者电子邮件，录音将会被添加到附件中，而且您可以照常撰写和发送信息。如果您选择了蓝牙模式，您将会被提示开启蓝牙功能。

使用计算器


- 1 从待机屏幕选择 ，点触“实用工具”中的“计算器”。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，点触+、-、x、÷，然后点触 =。
- 4 对于更为复杂的计算，请点触  选择函数。

单位换算器


- 1 从待机屏幕选择 ，点触“实用工具”中的“工具”。
- 2 选择单位换算器。

- 3 选择您要换算的币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度。
- 4 输入要换算的初始值，在下方您可以查看相应的换算目标值。

使用秒表




- 1 从待机屏幕选择 ，点触“实用工具”中的“秒表”。
- 2 点触开始，开始计时。
- 3 如果您要记录请点触记录。
- 4 点触停止，结束您的计时。
- 5 点触继续，从暂停停止秒表的状态继续计时，或者点触重置开始新一轮计时。

电子词典


- 1 从待机屏幕选择 ，点触“实用工具”中的电子词典。
- 2 点触电子词典，选择最近查找可以查看最近时期查找的单词。

- 3 点触英文生词本，查看之前保存过的英文单词。
- 4 点触中文生词本，查看之前保存过的中文单词。

向世界时钟添加城市

- 1 从待机屏幕选择 ，选择实用工具中的工具。
- 2 点触世界时钟。
- 3 点触 ，然后选择添加城市。选择 ，点触列表。选择您想要的城市名称。
- 4 点触需要的城市，它会被添加到您的世界时钟列表中。

SIM卡服务

- 1 从待机屏幕选择 ，点触“实用工具”中的“工具”。然后选择SIM卡服务（根据SIM卡不同，其显示名称也不同）。

备注：此菜单视SIM卡和网络服务而定。

01

02

03

04

05

06

07


08

PC 同步

您可用电脑为手机备份，以保证所有重要的数据相匹配。也可防止资料丢失。

提示！ 您需安装CD-ROM上的PC套件，或从<http://update.lgmobile.com>下载(从 www.lgmobile.com产品>手册&软件>转到手册&软件下载部分)。

在您的电脑上安装LG PC套件

- 1 从待机屏幕选择 ，点触“设置”中的“连接”。
- 2 点触USB连接模式，选择PC 套件。
- 3 将所提供的CD插入电脑，点触出现在屏幕上的LG PC组件安装程序。
- 4 选择安装程序运行的语言，然后点击确定。
- 5 按照屏幕的指示说明完成LG PC组件的安装。
- 6 安装完毕，LG PC组件会显示在您的电脑桌面上。

连接手机和电脑

- 1 连接USB数据线至您的手机和电脑。
- 2 双击您桌面上的LG PC组件图标。
- 3 点击连接，然后点击USB。
- 4 点击下一步，然后再次点击下一步，最后点击完成。现在，您的手机和电脑已经连接。

备份和恢复您的手机信息

- 1 如上所述连接您的手机和电脑。
- 2 点击备份图标，然后选择备份或者恢复。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击确定。
- 4 您的信息将会被备份。

在PC上查看手机文件

- 1 如上所述将手机连接到电脑。
- 2 点击内容图标。
- 3 您手机上所保存的所有文档、flash内容、图像、声音和视频都会显示在LG 手机文件夹的屏幕上。


同步电话本

- 1 连接您的手机到您的电脑。
- 2 单击联系人图标。
- 3 电脑中将导入并显示SIM卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击文件然后选择保存。您现在可以选择要保存电话本的位置。

同步信息

- 1 连接您的手机到您的电脑。
- 2 点击信息图标。
- 3 利用LG PC Suite的小图表查看每一条信息，而且可以编辑、回复或转发。

将手机用作Mass Storage设备

- 1 从待机屏上选择 ，后点触“设置”中的“连接”，然后选择USB连接模式。
- 2 点触数据存储。
- 3 连接您的手机和电脑。注意不要在数据传输时切断连接。

01

02

03

04

05

06

07

08

PC 同步

DivX Converter

安装作为 PC 同步软件，在同一 CD 中提供的 DivX Converter。

安装后，请从电脑的程序文件中选择 DivX，然后，依次选择“DivX Converter”和“Converter”此时将打开“Converter”应用程序。


使用应用程序中的箭头将转换格式更改为“手机”。如果右键单击应用程序框，选择“首选项”，您可以更改保存转换文件的位置。

准备好转换文件后，将文件拖放至应用程序以进行初始分析即可。随后，您需要选择“Convert”以开始转换过程。转换过程完成后，会显示一则转换已完成提示消息。

现在可使用 Mass Storage 功能将转换的文件传输到手机中或使用 PC 同步软件上载内容。

给您快捷多彩的生活，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息等。


访问网页


- 1 从待机屏幕选择 ，点触“通信”中的“浏览器”。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择主页或者选择输入地址并输入所需的URL，然后选择连接。

注意：当连接该项服务并且下载内容是需要额外付费。请向网络提供商确认数据付费。

添加并访问书签

要想简单而快捷访问您喜爱的网站，您可以添加书签或保存网页。

- 1 从待机屏幕选择 ，点触“通信”中的“浏览器”。
- 2 选择书签。一系列书签列表会出现在屏幕上。
- 3 要添加新书签，点触新建书签。输入您的书签标题和链接地址。

- 4 点触 。您的书签将会显示在书签列表中。
- 5 要访问书签您选择所需书签，然后点触连接即可，随后就会连接到书签。

使用RSS阅读器

RSS(Rich Site Summary)是一个网络摘要各式的集合，用来发布最近更新的内容，如博客，新闻头条等。

RSS 使用户能用自动方式随时关注喜欢的网页，而代替手动。用户通过将源连接到阅读器或点击浏览器的RSS图标可进行申请。阅读器按时查看用户申请的源，搜索新内容，下载找到的更新内容。

01

02

03

04

05


06

07


08

网络


访问已经保存的页面

- 1 从待机屏幕选择 ，点触“通信”中的“浏览器”。
- 2 选择已保存页面。
- 3 选择您要查看的页面以连接。

查看您的浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕选择 ，点触“通信”中的“浏览器”。选择记录。
- 2 您最近所访问过的网页都将会被列出。要访问这些网页中的某一个，只需点触连接即可。

谷歌

- 1 从待机屏幕选择 ，点触“通信”中的“谷歌”。
- 2 选择谷歌地图，试用谷歌移动版软件应用程序。
- 3 选择谷歌搜索，可以查找您想要的信息。
- 4 选择谷歌邮箱发送邮件。

将手机用作调制解调器

KM900e可以用PC的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用USB数据线或蓝牙。

连接USB数据线：

- 1 保证您已经在您的电脑上安装了 LG PC套件。
- 2 使用 USB 数据线连接 KM900e和电脑，并启动 LG PC 套件软件。
- 3 点触PC套件软件的互联网工具包，弹出LG Intenent Kit，进行相关设置。
- 4 点击连接，您的电脑将会连接到KM900e上。

使用蓝牙：

- 1** 保证已打开蓝牙并在PC和KM900e上均可见。
- 2** 点击如何连接，进入蓝牙装置列表。
- 3** 检查蓝牙装置列表，请选择要连接的装置，点击连接。
- 4** 输入密码与手机进行验证匹配，并在手机上输入相同的密码。
- 5** 现在您可以使用需要PC连接的LG PC套件应用程序，连接成功。

01

02

03

04

05

06


07

08

设置

在该文件夹中，您可以调整您的设置，使您的 KM900e 更具个性化。

更改屏幕设置

点触 ，选择“设置”中的“显示设置”，您可以使用以下选项：

屏幕图像 - 可以设置墙纸、开机图像、关机图像、拨出电话图像和来电图片。

主屏幕 - 可以选择小工具、联系人、多媒体或快捷键为主屏。

锁定屏幕 - 选择无日期和时间或标准时钟类型。

字体 - 调整字体大小。

背景灯 - 选择背景灯持续时间。


注意：背景灯持续时间越长，用电量越大，充电频率越高。

自动亮度 - 选择开或关。

个性化情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。只须简单的点触顶部的状态摘要图标，然后选择情景模式选项即可。


使用设置菜单您可以个性化每个情景模式设置。

1 点触 ，选择“设置”中的“情景模式”。然后选择您想要编辑的情景模式。您不可以编辑静音模式。

2 然后您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括来电铃声和音量、信息提示等。

更改手机设定

您可以自由调整 KM900e 的设置，使其满足您的需要。

1 点触 ，选择“设置”中的“手机设定”。然后从下列列表中选择。

日期和时间 - 调整您的日期和时间设置。

省电 - 选择打开或关闭进入省电模式。

语言 - 您可以选择手机上文本显示的语言（此设定会影响到语言输入法）。

自动键盘锁 - 您可以设置手机自动键盘锁的时间。

安全性 - 更改您的安全设置，包括需要PIN码、手机锁、应用程序锁和更改密码。


内存管理器 - 查看内存管理器的使用情况。

主存储器设置 - 主存储器设置包含，手机内存和外部存储器。

恢复初始设定 - 您可以通过该功能将手机恢复为预设配置。

手机信息 - 查看电话号码、型号和软件版本。


更改触摸设置

点触 ，选择“设置”中的“触摸设置”，您可以设置：

按键振动 - 可以设置振动类型和振动音量。

触摸音 - 可以设置声音和音量。

更改连接设置

点触 ，然后选择“设置”中的“连接”。

网络选择 - 您的KM900e自动连接到您喜欢的网络上，要更改请使用这个选项。

互联网配置文件 - 为连接互联网进行设定。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用该菜单添加新的存取点。

GPS类型 - 选择辅助全球卫星定位系统（A-GPS）或独立型 GPS。

USB连接模式 - 可选择数据存储、音乐同步、PC套件、iSync和自选。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

投影机/TV输出 - 选择NTSC或PAL格式，把手机连接到电视机上。

注意：TV输出数据线需单独购买。


DivX VOD注册 - 此菜单是用于生成DivX视频点播注册的密码。请访问www.divx.com/vod网页，注册并获取技术支持。

分组数据连接 - 可选择需要时或可用时。

浏览器设置 - 设置模式、外观设置、缓存/Cookie、安全性和恢复初始设定。

JAVA设置 - 允许您设置情景模式和查看证书列表。

使用内存管理器

点触 ，选择“设置”中的“手机设定”。然后选择内存管理器。

手机公用内存1 - 查看您的 KM900e中针对多媒体信息和电子邮件可用内存。

手机公用内存2 - 查看您的KM900e中针对Java和其它可用内存。


手机多媒体内存 - 查看多媒体内容的可用内存，如图片、声音、视频、Flash内容、文档和其它。

手机预留内存 - 查看您的手机中针对以下各项的可用内存：文本信息、电话本、日历等。

SIM卡内存 - 查看电话本、文本信息卡可用空间。

外部存储器 - 查看外部存储器的可用内存以及格式化外部存储器。

使用飞行模式


要打开飞行模式，请选择 ，点触“设置”中的“情景模式”，然后启动飞行模式。

飞行模式使得您不能拨打电话，无法连接到互联网，也无法发送短消息。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙的QIID(Qualified Design Identifier)为B014945

发送文件：



- 1 打开您想要发送的类型，通常是图像、视频或音乐文件。
- 2 点触 ，然后选择发送，选择蓝牙，搜索设备。
- 3 如果您已经搜索到相对应的蓝牙装置，您的 KM900e就不会在该范围内自动搜索其他的蓝牙装置了。
- 4 点触该设备，得到对方响应后开始发送文件。

提示！ 请随时关注进程栏，确保您的文件已被发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为开且可见。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件，点触是接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择查看文件。

更改蓝牙设置

- 1 点触 ，然后选择“设置”中的“蓝牙”，然后点触 。您可以进行以下选项：

新设备 - 搜索新的设备。

我的设备信息 - 编辑我的设备名称，查看我的蓝牙地址。

我的设备可见性 - 选择可见或者隐藏，或者选择可见1分钟。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

远程SIM卡模式开/关 - 选择远程SIM卡模式开或关。

iSync开/关 - 选择iSync开或关。


删除 - 选择一个或多个搜索到的设备进行删除。

全部删除 - 删除所有设备。

支持的服务 - 查看蓝牙设备支持的所有服务。

与其它蓝牙设备配对

要将您的KM900e与其它设备配对，您可以设置一个通行密码以保护连接过程。这意味着配对更加安全。

- 1 查看您的蓝牙是否处于开启状态并且可见。您可以在选项菜单里更改您的蓝牙可见性。
- 2 点触新设备。
- 3 您的 KM900e开始搜索其他装置。当搜索完成， 将出现在屏幕上。
- 4 选择您想要对接的装置，并输入通行密码，然后点触 OK。

5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。

6 受通行密码所保护的蓝牙传输已经准备完毕。

使用蓝牙耳机

- 1 查看您的蓝牙是否处于开启状态并且可见。
- 2 将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触是以立即连接。KM900e 将切换到“耳机”情景模式。

配件

这些配件随KM900e提供。配件中的图片有可能与实物不符，请以实物为准。

分离式充电器



数据线和CD



座充



用户手册



电池



耳机



01

02

03

04

05

06

07

08

注意：

- 请使用正品的LG配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 配件因地区不同而有所不同，所以请与当地服务商或者代理商确认，并咨询更多信息。

网络服务

在本使用说明中所描述的无线手机适用于GSM900、DCS1800和PCS1900网络中使用。

这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在使用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

标准

产品名称：KM900e

系统：GSM900/DCS1800/PCS1900

外部环境

最高温度：+55° C (放电)，

+45° C (充电)

最低温度：-10° C

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿持握手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

警告

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。

- 仅使用原装配件，以免损坏您的手机。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 应按照相关条例处置电池。
- 请勿拆卸手机或电池。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”（SAR）信息。此款 KM900e 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。

关于安全有效使用手机的准则

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg，平均值超过10克薄纸。
- 由DASY4对该型号手机进行的测试，10g体积平均测量结果为 0.711W/kg，1g体积平均测量结果为1.241W/kg。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机掉落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。

产品护理和维修

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

关于安全有效使用手机的准则

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不要擅自使用手机。

儿童

请确保将显示屏保护膜及所有膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要置于诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。



有毒有害物质成份及含量表

1. 手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量：


部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
座充	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○

注意：

- “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 充电器, 座充, 耳机, 数据线和 CD	
标准电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：中国山东烟台开发区长江路228号

邮编：264006

电话：（0535）611-8318

传真：（0535）611-8317

<http://cn.lgmobile.com>

<http://www.lge.com>