



LG



便携式 MP3 播放器 用户手册

机型：MF-PE550N6/N9/T2/E5

在操作播放器前，请仔细阅读本手册。
请保存好本手册，以便将来参考之用。

本播放器的设计和规格将来若有改良，恕不另行通知。



目录

重要的安全说明	3	使用前的准备	45-46
注意事项	4	锁定功能	45
电池寿命	4	调整音量	45
播放器功能与控制	5-10	2005.09.06	46
附件	5	www.5199.com	46
上面板、前面板和底面板	6	基本操作	47-48
后面板/左面板	7	播放文件	47
LCD	8	暂停播放	47
线控耳机	9	停止播放	47
安装电池	10	跳过文件	48
系统要求	11	执行快退或快进搜索	48
操作环境	11	高级操作	49-56
“MP3 播放器”简介	12-13	使用 MMC 或 SD 卡	
“WMA”简介	13	(可选件)	49
MP3 播放器的使用方法	14	书签功能	50
安装软件	15-16	局部重放功能	50
自动安装	15	关于 MODE 按钮	51
手动安装	16	均衡器功能	51
连接 USB 电缆	17	重放功能	52
使用 MP3 Explorer	18-44	删除 MP3 播放器中文件	53
格式化存储器	19-20	检查存储器信息	53
下载附加字体	21-24	录音	54
删除字体	25-28	辅助输入录制	55
下载文件	29-32	选择输入级别	56
上载文件	33-36	选择文件的位速率	56
删除 MP3 播放器中文件	37-40	背光功能	56
排列播放顺序	41-44	返回功能	56
		疑难解答	57
		规格	58
		注意事项	59

重要的安全说明

为避免发生火灾或触电的危险，请勿将本播放器置于雨中或潮湿的环境中。

	警告 有触电危险 请勿打开播放器	
注意 为避免发生火灾或触电的危险，请勿取下前盖（或后盖），用户不得自行维修内部部件。 应请专业的维修人员进行维修。		

播放器底部或后面的图形符号含义如下：



等边三角形之内标记一带箭头的闪电符号用于警告用户，播放器内部存在未绝缘的“危险电压”，该电压足以对人造成伤害。



等边三角形之内标记一惊叹号用于警告用户，在随播放器一起提供的资料中有重要相关操作和维护（维修）说明。

为避免触电，请勿打开播放器机壳。应请专业人员进行维修。有触电危险 - 请勿打开。

注意

如果不按照本手册的说明步骤进行操作、调整或播放，可能会造成有害辐射。

注意事项

- 如果长时间不打算使用播放器，请取下电池，以避免电池产生渗漏、腐蚀引起的损坏。
- 避免在驾驶汽车、骑自行车或驾驶任何机动车辆时收听播放器。
- 切勿在特别寒冷、炎热、多尘或潮湿的环境中使用播放器。
- 使用前请解锁 HOLD（锁定）开关。
- 使用本产品时切勿使其坠落。

电池寿命

电池	MP3/WMA 播放
碱性电池 (1EA)	大约 5 小时

※ 电池寿命可能会随使用条件、厂商和生产日期的不同而不同。

※ 在下列情况下，应给电池充电或更换新电池。


- ▶ “”指示灯闪烁。
- ▶ “Low Battery（电量不足）”在 LCD 中出现 1 秒钟左右，然后消失。
- ▶ 操作按钮不起作用。

为防止在使用过程中产生静电，请遵循下列使用条件。

- 如果可能，请避免在干燥的环境下使用本机。
- 如果在正常操作过程中本机停止运行，请更换电池。

播放器的功能与控制


附件




安装光盘



USB 电缆



线控耳机

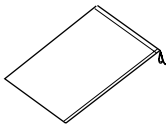

携带包



电池 (AAA 型号)




音频线



挂带


播放器的功能与控制

上面板、前面板和底面板

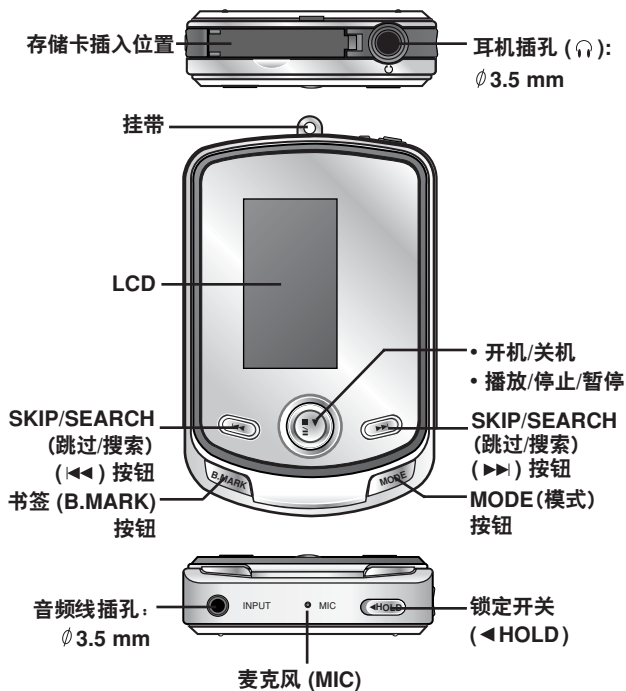


播放器的功能与控制

后面板

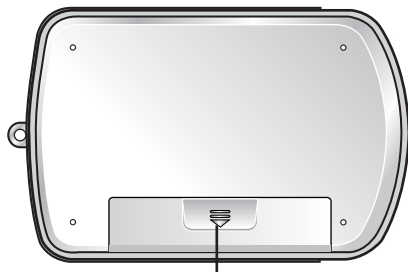

电池盖

左面板

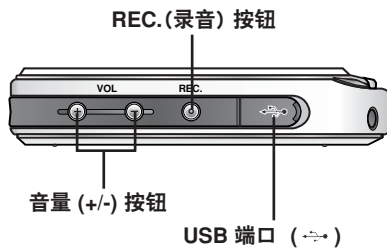


REC.(录音) 按钮

音量 (+/-) 按钮

USB 端口 (↔)


播放器的功能与控制

LCD

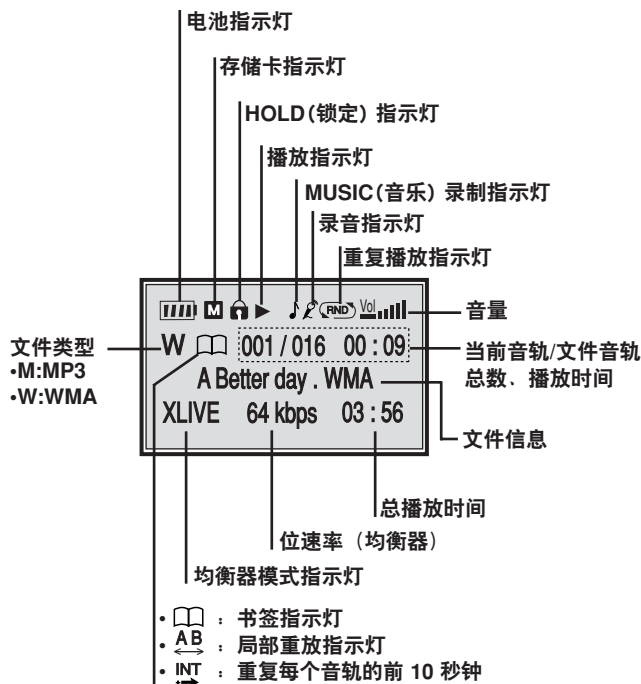

播放器的功能与控制

线控耳机

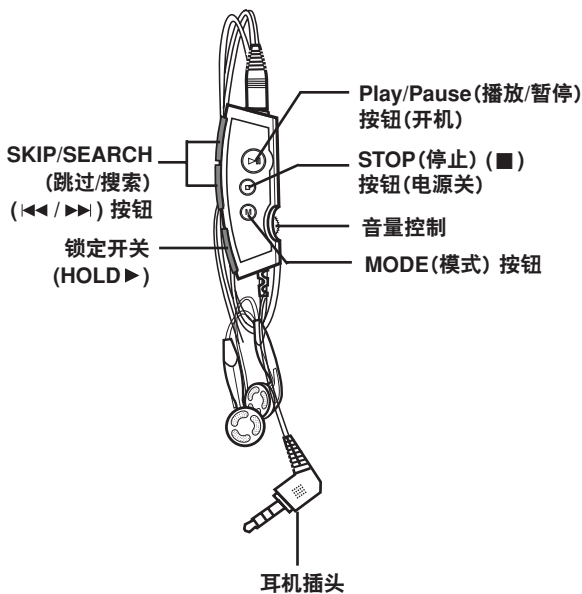


- 将耳机插头插入耳机插孔。

播放器的功能与控制

安装电池

1 打开电池盖。

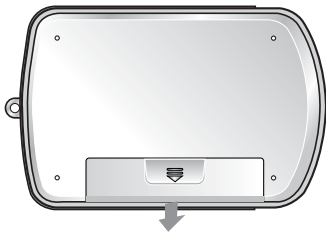

2 装入电池。

确保使电池上的 + 和 - 与电池盒中的标记相吻合。

3 盖上电池盖。

注意

- 电池使用不当会导致电池渗漏并产生腐蚀。
- 如果电池发生渗漏，请擦去电池盒中的液体，然后装入新电池。

系统要求

MP3 播放器对计算机的系统有最低配置要求。

操作环境

- 操作系统：Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP

可以更新 Windows 98/ME/2000/XP 中使用的 MP3 Explorer 软件，这些软件可从 LG Electronics Inc. 的互联网网站上获得。

请参照以下示范进行下载：

<http://www.lge.com> ➡ Support ➡ Choose Your COUNTRY
➡ Product Support ➡ S/W updates.

- CPU：至少为 Pentium - 133MHz
- 内存：至少 16MB（推荐使用 32MB 以上的内存。）
- 硬盘空闲空间：至少为 7MB
- 视频卡：640 x 480 以上模式，
至少为增强色（16 位）
- USB 端口
- 光盘驱动器

注意

USB 简介？

- USB：通用串行总线。
- USB 代表通用串行总线。
- 它是一种基于新概念的接口，用于将外围设备与 PC 相连接。
- 最大带宽为 12 Mbps，一台 PC 机最多可连接 127 个 USB 设备。

“MP3 播放器”简介

MP3 播放器是一种手掌大小的、不采用移动部件进行播放的音频设备，而是使用 **MPEG1 Layer 3** 压缩方法获得高品质互联网音频，使您可享受到优质的声音效果。

MP3 播放器是一种便携式数字音频播放器，可播放 **MP3** 文件，不需要使用磁带或 **CD**。

MP3 是一种众所周知的优质数字音频格式。**MP3** 文件可以压缩到原始 **wave** 文件的十二分之一大小。

您无需出门或在唱片商店排队等候即可获得数千个 **MP3** 文件。只需合法地利用您的互联网连接从世界各地下载文件即可。但您可能需要向 **MP3** 文件的提供商付费。然后可将这些文件传送到您的播放器中，利用家用音响进行播放，或在汽车里、海滩上或任何想去的地方进行播放！另外，您还可通过 **MP3** 编码软件，使用 **CD** 或 **WAV** 自己制作象 **CD** 一样的优质 **MP3** 文件。

MP3 播放器兼具了 **MP3** 数据量小以及 **CD** 声音优质的特点。

“MP3 播放器”简介

- 1** 无需使用磁带或 CD 的新一代数字音频播放器。
- 2** 保证您在操纵播放器、锻炼身体以及慢跑时可保持纯正的声音。
- 3** 通过 PC、网络和互联网的多媒体通讯音频播放器。
- 4** 在 PC 间传输数据时可充当数据存储设备。
- 5** 在任何地方收听 MP3 文件时都可享受到象 CD 一样的优质声音。
- 6** 通过创新的 Try & Buy 程序，您足不出户即可以低于 CD 的价格从各个 MP3 互联网提供商那里获得数千首歌曲。您可以一次只买一首歌曲，而不必仅仅为了一两首歌就需购买整张光盘。
- 7** 您可以选择自己喜欢的歌曲，并可随意更改歌曲的播放顺序。
- 8** 由于 MP3 播放器的工作原理无需物理运动（如转动磁带或 CD），因此其内部没有移动部件，并且不会发生跳播现象。

“WMA”简介

- **WMA**（Windows 媒体音频代码）可提供最优质的声音和音乐。对于 8 kHz 至 48 kHz 范围内的所有声音，WMA 都可提供最佳效果。
- **WMA** 文件可被压缩为原始 MP3 文件大小的 30%，但声音效果与 MP3 一样。

MP3 播放器的使用方法

您需要有存储在计算机中的文件、USB 电缆以及 MP3 播放器。

使用 MP3 Explorer 软件，可选择要从 PC 传输到 MP3 播放器的 MP3 文件。

使用 USB 电缆，可将歌曲通过 USB 端口传输到 MP3 播放器中。也可将数据由 MP3 播放器传输到 PC 中！

使用 MP3 播放器存储数据和 Windows 文档等的好处是，在 PC 间传送大量数据时，其存储量与 40 多张软盘的存储量相同。一张软盘只能存储 1.44MB 的数据，但使用 MP3 播放器可存储高达 256MB 的数据。




安装软件

MP3-Explorer 是一种通信软件，可使计算机与 MP3 播放器共享信息。

为了使 MP3 播放器能正常工作，必须在 Windows 中正确安装 MP3 Explorer 软件。

自动安装

- 1 将软件光盘插入驱动器 D:\
(光盘驱动器)。
- 2 点击“MP3 Explorer Plus”
图标。
- 3 选择需要的语言，然后按照屏幕
提示进行安装。
安装过程将会自动运行。
- 4 安装结束后，点击“EXIT”图标。
您的桌面上将会出现一个“LGE
MF-PE550 Explorer”快捷图标。

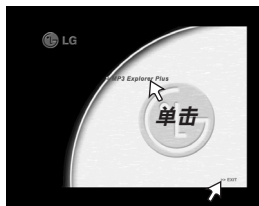

单击



安装软件

手动安装

如果未自动安装，请试着按照如下步骤进行手动安装。

将软件光盘插入驱动器 D:\（光盘驱动器）。

在光盘中选择“Setup.exe”文件，双击该文件。然后按照屏幕提示进行安装。


MP3-Explorer 软件安装完毕，您的桌面上将会出现一个“LGE MF-PE550 Explorer”快捷图标。




连接 USB 电缆

将 MP3 播放器连接到 PC

为完成设置，请用随机提供的 USB 电缆将 PC 与 MP3 播放器连接起来。

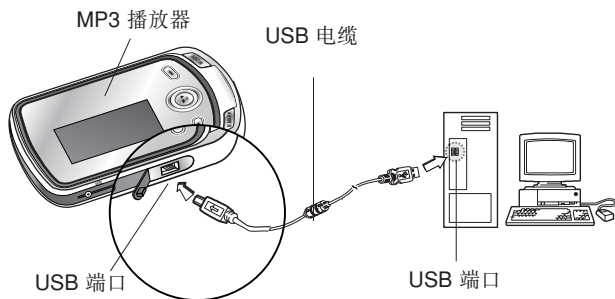

将 USB 电缆的一端连接到 PC 后面的 USB 端口，将 USB 电缆的另一端插入到 MP3 播放器的 USB 端口中。

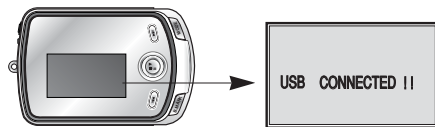

使用 MP3 Explorer

MP3-Explorer 是 MP3 播放器与 PC 联系的互动软件。MP3 文件或其它任何数据文件都可下载到 MP3 播放器中，相反，也可将 MP3 播放器中的数据文件上载到 PC 机中。


双击 Windows 桌面上的“LGE MF-PE550 Explorer”图标，打开 MP3-Explorer 程序。

下图描述了 MP3-Explorer 程序。

其各种功能将在后面进行说明。

注意

使用 MP3-Explorer 前，请用 USB 电缆将 MP3 播放器与 PC 连接起来。

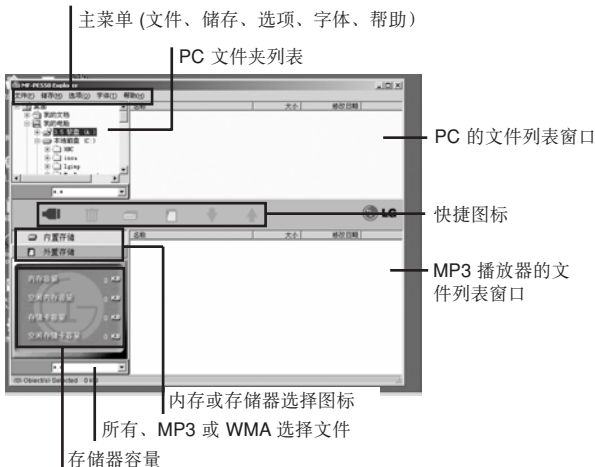

使用 MP3 Explorer


格式化存储器

该功能可删除内存或外置存储器中现存的所有文件。

1 选择要格式化的内存或外置存储器。

通过选择储存菜单也可格式化内存或外置存储器。

2 单击“ (内置存储)”或“ (外置存储)”图标。

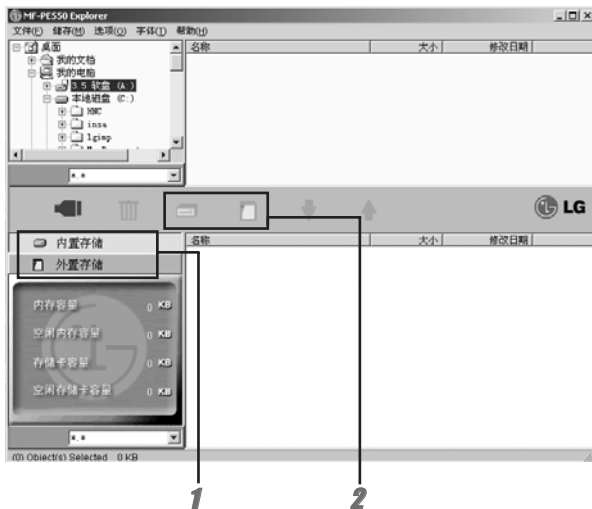

使用 MP3 Explorer

3 单击“确定”。



注意

- 格式化内存或外置存储器前，请用 USB 电缆将 MP3 播放器与 PC 连接起来。
- 如果 MP3 播放器中插有存储卡（MMC 或 SD 卡），则也可对存储卡（MMC 或 SD 卡）进行格式化。
- 在格式化过程中，不要拔掉 USB 电缆。

使用 MP3 Explorer

下载附加字体

要显示非英语字符，需要下载相应的附加字体到 MP3 播放器中。

1 选择字体，然后单击“下载字体(D)”。



使用 MP3 Explorer

2 单击“确定”。



使用 MP3 Explorer


3 显示正在下载字体文件。



使用 MP3 Explorer

4 单击“确定”。

下载完字体文件后，内存的容量会减少约 2MB。

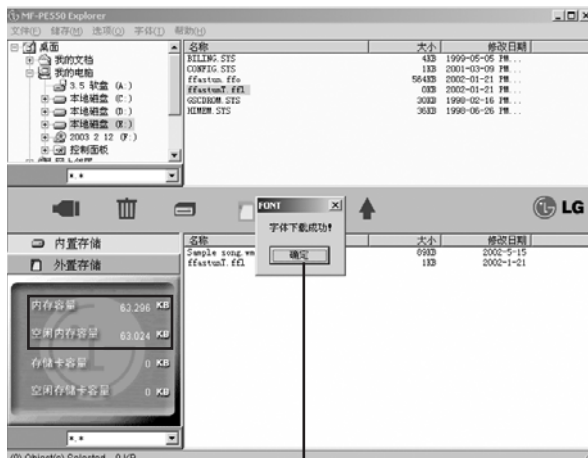

使用 MP3 Explorer

删除字体

为增加内存可用空间，可从 MP3 播放器中删除不用的字体。

1 选择字体，然后单击“删除字体(R)”。



1

使用 MP3 Explorer

2 单击“确定”。



2

使用 MP3 Explorer

3 显示正在删除字体文件。



3

使用 MP3 Explorer

4 字体文件被删除。

内存可用空间增加 2MB。



使用 MP3 Explorer

下载文件

将文件下载到 MP3 播放器前，请打开 MP3 播放器，用 USB 电缆将 MP3 播放器与 PC 连接起来。

1 选择要下载的文件，然后单击 “↓” 图标。



使用 MP3 Explorer

2 单击“确定”。



使用 MP3 Explorer

3 MP3 播放器显示文件下载进度。



3

使用 MP3 Explorer

4 选定文件下载完毕。

现在拔下 USB 电缆即可利用 MP3 播放器收听音乐了。




注意

- 请勿在文件下载过程中拔下 USB 电缆或存储卡。
- 如果 MP3 播放器不能正常工作，请取出播放器中的电池，然后重新装入。

使用 MP3 Explorer

上载文件

1 选择要上载的文件，然后单击“↑”图标。

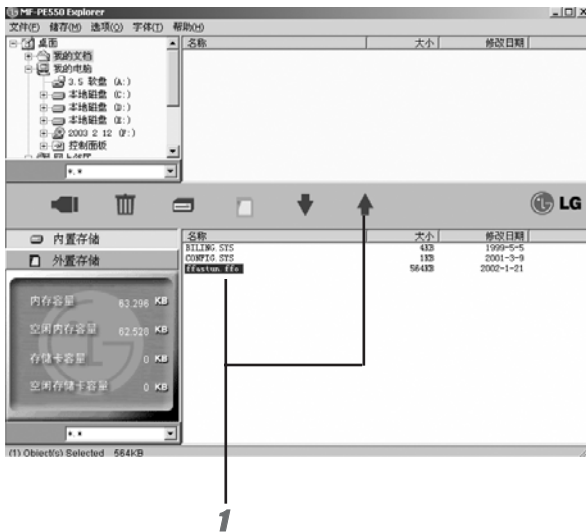

使用 MP3 Explorer

2 单击“确定”。



2

使用 MP3 Explorer

3 MP3 播放器显示文件上传进度。



3

使用 MP3 Explorer

4 选定文件上传完毕。




注意

MP3 和 WMA 文件不能上传。

使用 MP3 Explorer

删除 MP3 播放器中文件

1 选择要删除的文件，单击文件菜单，然后选择“删除(E)”。

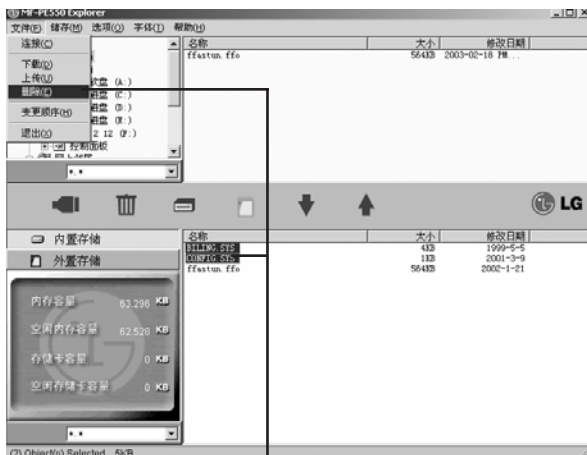

使用 MP3 Explorer

2 单击“”。

也可按鼠标右键删除文件。



使用 MP3 Explorer

3 单击“确定”。



使用 MP3 Explorer

4 选定文件删除完毕。




排列播放顺序

Windows 将显示播放顺序列表。



使用 MP3 Explorer

2 通过拖放文件来排列文件顺序。

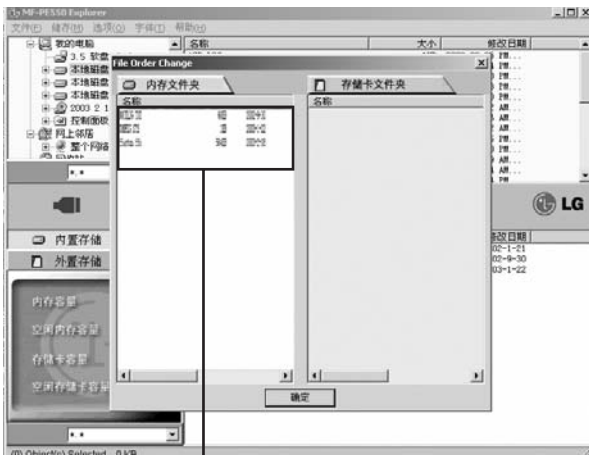

2


使用 MP3 Explorer

3 排列好文件顺序后，单击“确定”。



使用 MP3 Explorer


4 MP3 Explorer 显示已排列好的文件顺序。

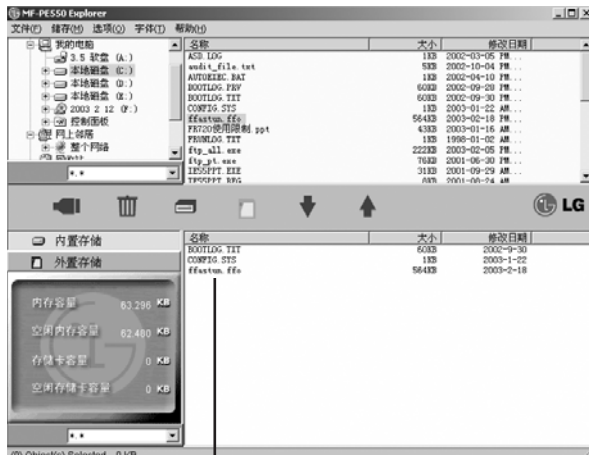

使用前的准备

锁定功能

- 该功能会将播放器锁定，以防止您无意按下按钮而产生误操作。
- 使用前请解开设定。
- 如果将播放器上的**锁定开关 (HOLD ►)** 置于锁定位置，然后按任意按钮，“**KEY HOLD!!!**” (按键锁定 !!!) 将在 LCD 中出现约 3 秒钟。

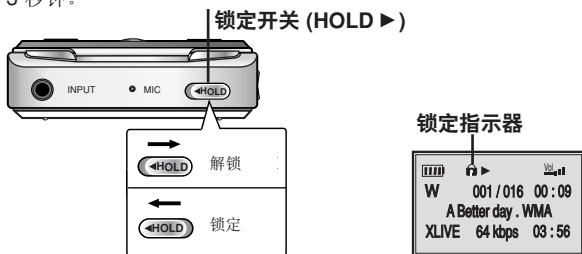

调整音量

通过按机身音量 (-/+) 按钮或转动线控音量控制旋钮来调整音量。

供参考


根据不同的音量级，图标变化如下。

图标	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol
音量级	最低	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-29 最高

使用前的准备

使用耳机

- 将耳机插头插入耳机插孔。
- 不用耳机时，将滑套向上滑动以防止耳机缠结。

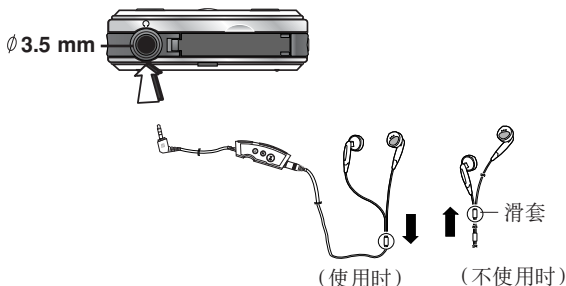

开机/关机


- 要打开播放器，按播放器或线控耳机上的 **PLAY/PAUSE** (播放/暂停) 按钮，1 秒钟后再放开即可。
- 要关闭播放器，在停止模式或暂停模式下，按播放器上的 **PLAY/PAUSE**(播放/暂停) 按钮，1 秒钟后再放开即可。

供参考

如果内存或外置存储器中没有文件，则播放器 LCD 上将会出现如右图所示的信息。



基本操作

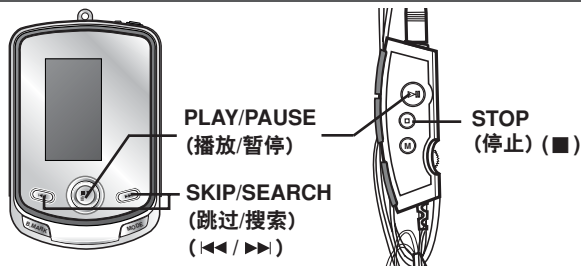

播放文件

- 1 按 PLAY/PAUSE(播放/暂停) 按钮打开播放器。
- 2 按 SKIP/SEARCH(跳过/搜索)(◀◀ / ▶▶) 按钮选择要收听的文件。
- 3 按 PLAY/PAUSE(播放/暂停) 按钮播放文件。

暂停播放

播放音乐时按 PLAY/PAUSE(播放/暂停) 按钮即可暂停播放。再次按此按钮将继续播放。

停止播放

- 播放音乐时，按住播放器上的 PLAY/PAUSE(播放/暂停) 按钮 1 秒钟，播放器将会停止播放。
- 在播放文件时按线控耳机上的 STOP(停止) (■) 按钮。

⚠ 注意

在暂停或停止播放模式下，如果未按任何按钮，则播放器将在 1 分钟后自动关闭，以节省电力。

基本操作

跳过文件

跳过下一个文件

- 按播放器上的 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (▶▶) 按钮可选择下一个文件。
- 按线控耳机上的 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (▶▶) 按钮可选择下一个文件。

跳过上一个文件

- 播放时间未到 5 秒时，按播放器上的 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (◀◀) 按钮。
- 播放时间未到 5 秒时，按线控耳机上的 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (◀◀) 按钮。

返回到当前文件的开头

- 播放时间超过 5 秒后，按播放器上的 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (◀◀) 按钮。
- 播放时间超过 5 秒后，按线控耳机上的 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (◀◀) 按钮。

执行快退或快进搜索

- 在文件播放时按 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (◀◀/▶▶) 按钮，2 秒钟后再放开即可。


使用 MMC 或 SD 卡（可选件）

使用 MMC（多媒体卡）或 SD（安全数字）卡，可存储更多音乐。

注意

将 MMC 或 SD 卡插入或拔出 MP3 播放器之前，请关闭 MP3 播放器。

- 1 将 MMC 或 SD 卡插入存储卡插槽内。
- 2 打开 MP3 播放器时，如下画面会出现约 1 秒钟。



核对插入方向

TOTAL : 128 MB
INTERNAL : 64 MB
EXTERNAL : 64 MB

存储卡总容量

FREE : 64 MB
INTERNAL : 32 MB
EXTERNAL : 32 MB

存储卡剩余容量

	
M	001 / 016 00:09
A Better day . WMA	
XLIVE	64 kbps 03:56

存储卡指示灯

- 3 按 SKIP/SEARCH(跳过/搜索) (◀◀/▶▶) 按钮，可选择外部存储卡中的文件。

如果您选择了外部存储卡，LCD 上将会出现闪烁的“M”。

- 4 按 PLAY/PAUSE(播放/暂停) 按钮开始播放。

* 要取出外部存储卡时，可按一下已插入到播放器中的存储卡。
存储卡会自动弹出。

高级操作

书签功能

如果在文件播放过程中设置了书签功能，则可自动搜索音轨设置点。

- 1** 在文件播放时选择自己喜欢的设置点，按住书签 (B.MARK) 按钮，约 2 秒钟再放开即可。

LCD 屏幕上将出现 “□□”。

- 2** 在播放其它文件时，快速按一下书签 (B.MARK) 按钮。

播放器会自动搜索和播放设置点。

- 3** 要取消书签功能，按住书签 (B.MARK) 按钮，约 2 秒钟再放开即可。

“□□” 将从 LCD 上消失。

局部重放功能

通过按书签 (B.MARK) 按钮，可设置局部重放。

- 1** 在播放文件时选择局部重放的起始位置，快速按一下书签 (B.MARK) 按钮。

LCD 屏幕上将出现 “↔AB” 并闪烁。

- 2** 在播放文件时选择局部重放的结束位置，再按一下书签按钮。

(如果在选择局部重放的起始位置后 3 秒钟内即按此按钮，将不能选择局部重放的截止位置。)

LCD 屏幕上将出现 “↔AB”。




- 3** 要取消局部重放功能，按书签 (B.MARK) 按钮，约 2 秒钟再放开即可。

“↔AB” 将从 LCD 屏幕上消失。

高级操作

关于 MODE 按钮

按 MODE (模式) 按钮可选择 9 个固定菜单。




- 1 按 MODE (模式) 按钮。
- 2 按 SKIP/SEARCH (跳过/搜索) (◀◀/▶▶) 按钮可选择期望的菜单。
- 3 按 MODE (模式) 按钮激活所选菜单。
- 4 按 SKIP/SEARCH (跳过/搜索) (◀◀/▶▶) 按钮，选择期望的功能，然后按 MODE (模式) 按钮。

均衡器功能

- 您可在 4 种固定声音模式中进行选择。
 - “X-LIVE”指示灯：强烈的现实主义，声音浑厚。
 - “JAZZ”指示灯：饱含温柔情感的甜美声音。
 - “ROCK”指示灯：感情强烈的柔和声音。
 - “FLAT”指示灯：标准自然的聲音。
 - “RETURN”指示灯：返回上级菜单。
- 操作过程参见“关于 MODE (模式) 按钮”。

选择 X-LIVE 声音
模式之后。



- 要返回上级菜单，请选择 RETURN (返回) 菜单。

高级操作

重放功能

您可在 5 种固定重放模式中进行选择。

模式	LCD	说明
INTRO		仅播放文件每个音轨的前10 秒钟内容。
REPEAT ONE		重放播放当前选定的文件。
REPEAT ALL		重放播放所有文件。
RANDOM		不断地随机播放。
NORMAL		按顺序播放一次。
RERUEN		返回上级菜单。

1 按 MODE(模式) 按钮。

2 按 SKIP/SEARCH(跳过/搜索) (◀◀/▶▶) 按钮选择 REPEAT (重放) 菜单。

3 按 MODE(模式) 按钮。

4 按 SKIP/SEARCH(跳过/搜索) (◀◀/▶▶) 按钮，选择期望的功能，然后按 MODE(模式) 按钮。


注意

如果您在 INTRO 模式中按 MODE(模式) 按钮，播放器将自动选择 NORMAL 模式。

高级操作


删除 MP3 播放器中的文件

- 1 选择要删除的文件。
- 2 按 MODE(模式) 按钮。
- 3 按 SKIP/SEARCH(跳过/搜索) (◀◀ / ▶▶) 按钮选择 ERASE(删除) 菜单, 然后按 MODE(模式) 按钮。
- 4 按 MODE(模式) 按钮。
将删除所选文件。




注意

如果正在播放音乐, 则此功能不可用。



检查存储器信息

- 可在 MEMORY INFO (存储器信息) 菜单中检查存储器信息。
- 信息会出现大约 1 秒钟。



播放器的存储器总容量。

播放器的内存总容量。

播放器的外置存储器总容量。



播放器的存储器剩余总容量。

播放器的内存剩余总容量。

播放器的外置存储器剩余总容量。

高级操作

录音

- 1 按 MODE(模式) 按钮。
- 2 按 SKIP/SEARCH(跳过/搜索) (◀◀/▶▶) 按钮
选择“REC. INPUT (录制输入)”菜单。
- 3 按 MODE(模式) 按钮。
- 4 按 SKIP/SEARCH(跳过/搜索) (◀◀/▶▶) 按钮
选择“INTERNAL MIC(内置麦克风)”，然后
按 MODE(模式) 按钮。
- 5 设置“input level(输入级别)”和“bit rate of(位速率)”。(参考第 56 页。)

录制设置完毕。

- 6 在停止模式下，快速按两下录制 (REC.) 按钮。
如下图所示，它会出现约 0.5 秒钟。



- 7 通过播放器上的麦克风 (MIC) 开始录音。
- 8 要停止录音，按 PLAY/PAUSE(播放/暂停) 按钮或 STOP (停止) (■) 按钮。
录音完成。






* 如果 LCD 上出现“FULL (满)”的信息时，请删除播放器中的部分文件，以便释放出更多的内存空间来录制声音。

高级操作

辅助输入录制

- 1 按 **MODE**(模式) 按钮。
- 2 按 **SKIP/SEARCH**(跳过/搜索)($\ll$ / $\gg$) 按钮
选择 **REC. INPUT** (录制输入) 菜单。
- 3 按 **MODE**(模式) 按钮。
- 4 按 **SKIP/SEARCH**(跳过/搜索)($\ll$ / $\gg$) 按钮
选择 **LINE IN**(音频输入), 然后按 **MODE**
(模式) 按钮。
- 5 设定“input level (输入级别)”和“bit
rate of (位速率)”。(参考第 56 页。)
音频录制设置完毕。
- 6 用音频线将 **CD 播放器**或其它音频设备与本播放器相连接。

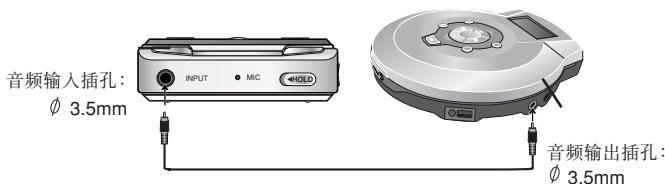

- 7 在停止模式下, 快速按两下 **REC.**(录制) 按钮, 然后打开 **CD 播放器**或其它音频设备。
开始录制音频。
- 8 要停止音频录制, 可按 **PLAY/PAUSE**(播放/暂停) 按钮。

高级操作

选择输入级别


如果您在 MP3 播放器上录制，选择录制输入标准。

使用 **MODE(模式)** 按钮和 **SKIP/ SEARCH(跳过/搜索)** (◀◀/▶▶) 按钮选择输入级别。



选择文件的位速率

如果您要本 MP3 播放器上进行录音，请先选择位速率。



背光功能

- 无论按任何按钮，LCD 都会变亮。
- 该功能可设置 LCD 的发光时间。
- 但如果使用 REC.(录制) 按钮，LCD 则不会变亮。

1 按 **MODE(模式)** 按钮，选择 **BACKLIGHT(背光)**，然后再按 **MODE(模式)** 按钮。

2 按 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (◀◀/▶▶) 按钮，设定背光时间。

3 按 **MODE(模式)** 按钮。

背光时间设置完毕。



返回功能

要返回到上级菜单，请选择 **RETURN(返回)** 菜单。

疑难解答

1. MP3 播放器不工作，或 LCD 不显示内容。

- 检查内存的容量。
- 检查电池的正负极（+ 和 -）。

2. 按钮不起作用。

- 检查锁定开关是否为锁定状态。
- 没有电池，或者电池电量已耗尽。

3. 无法下载文件。

- 检查 PC 的 USB 端口与 USB 电缆间的连接。

4. 存储卡（MMC 或 SD 卡）无法插入 MP3 播放器。

- 请检查所用 MMC 或 SD 卡是否正确。

5. 无法识别 MMC 或 SD 卡中的文件。

- 确认是否在开机状态下插入 MMC 或 SD 卡。
- 关闭 MP3 播放器，然后再打开，进行重置。

规格

MF-PE550N6/N9/T2/E5

存储器容量

MF-PE550N6: 64 MB
MF-PE550N9: 96 MB
MF-PE550T2: 128 MB
MF-PE550E5: 256 MB

电池

AAA 型号 (1EA)

尺寸 (宽 x 高 x 厚)

80 x 50 x 18 mm

重量

53g (不包括电池)

工作电压

0.95 ~ 1.5V DC

动态范围

55 dB

耳机输出功率

5 mW + 5 mW

信噪比

55/65 dB (无滤波器/JIS-A 滤波器,
1 kHz 0dB/16 Ω)

信道间距

55/40 dB (1 kHz/10 kHz)

供您参考

根据文件的位速率，可录制时间如下表所示。

单位：小时

文件的位 速率 型号	128 kbps	64 kbps	32 kbps	16 kbps	8 kbps
MF-PE550N6	1	2	4	8	16
MF-PE550N9	1.5	3	6	12	24
MF-PE550T2	2	4	8	16	32
MF-PE550E5	4	8	16	32	64

注意事项



P/NO:3828R-B019V