



X6100 Series

Windows 用户手册

- **第 9 页，“了解您的多功能一体机”**

有关打印机部件和打印机软件的信息。

- **第 75 页，“网络”**

如何在网络环境中使用您的多功能一体机。

- **第 76 页，“维护您的多功能一体机”**

维护您的打印墨盒和订购耗材。

- **第 87 页，“问题解答”**

有关安装问题、错误信息、打印质量问题、卡纸问题、以及其他问题的帮助信息。

版本：2003 年 10 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：

LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证。因此，这份声明可能并不适用于你方。

LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 尽量使本手册中的信息准确完整，但本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

如果您对本手册有意见或建议，您可以致函 Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. 如果您是在英国或者爱尔兰，您可以致函 Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ.

Lexmark 会采用适当但不对您构成任何责任的方式采纳或发布您的意见或建议。您还可以购买与本产品有关的其他手册。如果您是在美国，请拨打电话 1-800-553-9727。如果您是在英国或者爱尔兰，请拨打 +44 (0)8704 440 044。如果您是在中国，请拨打 010-6517-2888 转 118，或者免费电话 800-810-0595。其他国家的用户请与您购买产品的经销商进行联系。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的 product、程序、服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

Lexmark 和带有钻石图案的 Lexmark 标记都是 Lexmark International, Inc. 的商标。

© 2003 Lexmark International, Inc.
All rights reserved. 版权所有，翻版必究。

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Safety information

- Use only the power supply provided with this product or the manufacturer's authorized replacement power supply.
- Connect the power supply cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.
- Refer service or repairs, other than those described in the user documentation, to a professional service person.

CAUTION: Do not use the fax feature during a lightning storm. Do not set up this product or make any electrical or cabling connections, such as the power supply cord or telephone, during a lightning storm.

安全信息

- 请只使用随同此产品提供的电源，或者使用经过厂家认证的电源作为替代。
- 电源线要连接在距离此产品尽量近的电源插座上，以便于使用。
- 如果需要服务或维修，除参考操作说明书以外，也可以向专业的服务人员请教。

当心：请不要在雷雨天气时使用传真功能。请不要在雷雨天气时安装此产品，或者进行任何的电线 / 电缆连接（电源线，电话线等）。

Mercury statement

This product contains mercury in the lamp (<5mg Hg). Disposal of mercury may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

汞声明

此产品的指示灯中包含有汞（含量 <5 毫克）。对汞的处理可能由环境因素控制。如要获取有关处理和再循环的信息，请与您当地的权威人士联系，或者访问电子工业联合会的网站 www.eiae.org。

目录

获取更多的信息	1
安装您的多功能一体机	3
安装多功能一体机	3
了解您的多功能一体机	9
了解多功能一体机的部件	9
使用操作面板	13
使用多功能一体机软件	16
装入纸张和文档原件	24
在纸张支架内装入普通纸	24
将文档原件装入自动文档传送器 (ADF) 内	28
将文档原件放置在扫描仪玻璃上	30
复印	31
使用操作面板和扫描仪玻璃进行复印	31
使用操作面板和自动文档传送器进行复印	33
使用多功能一体机软件和扫描仪玻璃进行复印	34
使用多功能一体机软件和自动文档传送器进行复印	36
扫描	40
使用操作面板和扫描仪玻璃进行扫描	40
使用多功能一体机软件和扫描仪玻璃进行扫描	42
使用操作面板和自动文档传送器进行扫描	44

使用多功能一体机软件和自动文档传送器进行扫描	45
扫描多个图像	46
通过电子邮件发送扫描的图像或文档	46
将图像保存到您的计算机上	47
使用光学字符识别 (OCR) 编辑扫描的文档中的文本	47
放大或缩小文档	47
打印	50
打印文档	50
逐份打印	50
将多个图像打印在一页纸上	51
将一个图像打印成多页的海报	51
先打印最后一页	51
复制图像	52
在一页纸上打印两个图像	52
打印横幅	53
传真	55
接收传真	55
发送传真	57
从您的计算机发送传真	61
定制传真作业	62
网络	75
维护您的多功能一体机	76
更换打印墨盒	76
校正打印墨盒	81
提高打印质量	82
维护打印墨盒	85

擦洗扫描仪玻璃	85
订购耗材	86
问题解答	87
安装问题解答	87
一般问题解答	87
更多的问题解答信息	103
传真问题解答	104
通告	107
索引	111

获取更多的信息

随同您的多功能一体机一起附带着很多有用的资源。

资源：	说明：
装箱清单	您的多功能一体机的包装箱内包含有以下物品： • 电源 • 电源线 • <i>安装指南</i> • 驱动软件光盘 • <i>用户手册</i> • 黑色打印墨盒 • 彩色打印墨盒
<i>安装指南</i>	<i>安装指南</i> 为您提供了有关安装多功能一体机硬件和软件的指导，以及安装问题解答信息。
<i>用户手册</i>	<i>用户手册</i> 为您提供了以下方面的信息： • 您的多功能一体机的基本使用方法 • 打印、扫描、复印、和传真 • 打印数码照片 • 创建项目 • 维护您的多功能一体机 • 安装和一般问题解答
帮助文件	帮助文件为您提供了有关使用多功能一体机软件的信息。 如要浏览帮助文件： 从您的计算机桌面上双击 Lexmark X6100 Series 多功能一体中心 图标，然后点击 “帮助”。

资源：	说明：
自述文件	在您安装完软件之后，您可以从 Lexmark X6100 Series 多功能一体机 文件夹中打开并浏览自述文件。自述文件中包含有最新的信息，这些信息可能不会出现在用户手册或帮助文件中。 如要浏览自述文件： 点击开始▶程序或所有程序▶Lexmark X6100 Series▶自述文件。
Lexmark 网站	Lexmark 的网站包含以下方面的信息： • 升级 – 软件升级信息 • 用户支持 – 联系信息、订购状态、质量保证、和维修信息 • 下载 – 驱动程序 • 参考资料 – 打印机文档和产品说明书 您可以访问 Lexmark 的国际互联网站： http://support.lexmark.com/ 获取更多的信息。

安装您的多功能一体机

安装多功能一体机


您可以通过多种方法安装您购买的多功能一体机。随同您的多功能一体机一起的 *安装指南* 为您提供了基本的安装指导。您也可以将您的多功能一体机连接在一些设备上，例如电话机、电话答录机、或计算机调制解调器。

注意： Lexmark X6100 Series 多功能一体机是一种模拟设备，当它直接连接在墙壁电话线插座上时可以处于最佳的工作状态。其他设备（例如电话机或电话答录机）可以成功地连接在多功能一体机上，请参阅以下的详细安装步骤。如果您希望安装数字连接，例如 ISDN、DSL、或 ADSL，则您还需要第三方的设备。


设备：	优点：	请参阅：
• 多功能一体机 • 电话线	进行复印，不通过计算机发送和接收传真。	第 5 页，“直接连接到墙壁电话线插座”
• 多功能一体机 • 电话机 • 两根电话线	• 使用传真线作为普通电话线。 • 可以随意放置您的多功能一体机，无论您的电话机在哪里。 • 进行复印，不通过计算机发送和接收传真。	第 5 页，“连接到电话机”

设备：	优点：	请参阅：
• 多功能一体机 • 电话机 • 电话答录机 • 三根电话线	同时接收语音信息来电和传真来电。	第 7 页，“连接到电话答录机”
• 多功能一体机 • 电话机 • 计算机调制解调器 • 三根电话线	增加可连接电话的接口数目。	第 8 页，“连接到计算机调制解调器”

注意：电话线必须连接在正确的位置上。

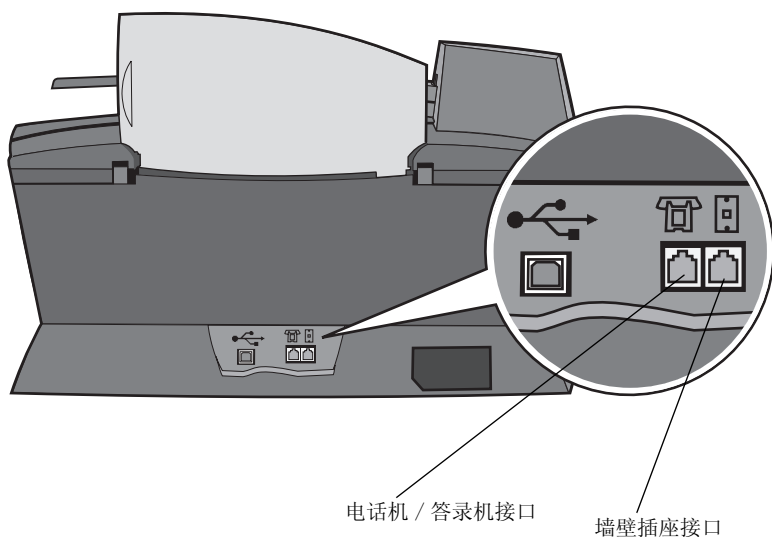


直接连接到墙壁电话线插座

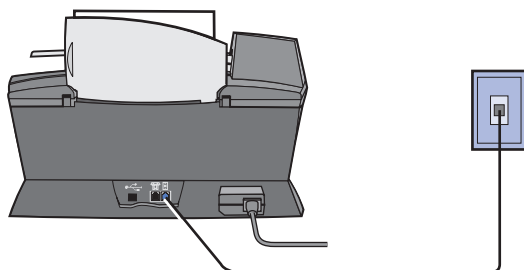

使用一根电话线从多功能一体机后面的墙壁插座接口连接到墙壁电话线插座。

连接到电话机

如果您的多功能一体机不带有电话听筒，您可以将一部电话机连接在多功能一体机上，使用传真线作为普通电话线。

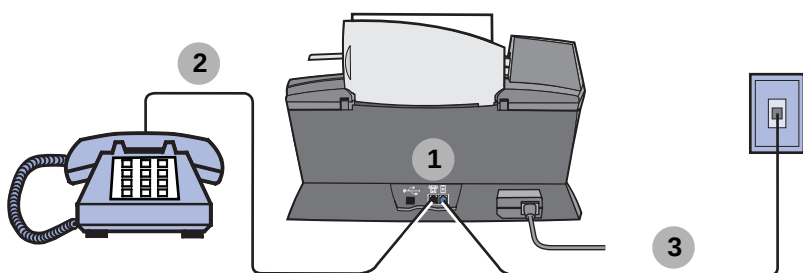


- 1 从多功能一体机后面的电话机 / 答录机接口上去掉保护盖。
- 2 使用一根电话线从电话机连接到多功能一体机后面的电话机 / 答录机接口。

- 3 使用一根电话线从多功能一体机后面的墙壁插座接口连接到墙壁电话线插座。

注意：请参阅第 56 页了解有关手动接收模式的特殊安装选项。


连接到电话答录机

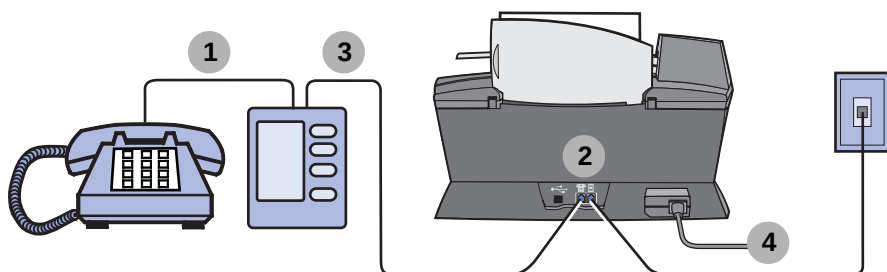

- 1 使用一根电话线从电话机连接到电话答录机。
- 2 从多功能一体机后面的电话机 / 答录机接口上去掉保护盖。
- 3 使用一根电话线从电话答录机连接到多功能一体机后面的电话机 / 答录机接口。
- 4 使用一根电话线从多功能一体机后面的墙壁插座接口连接到墙壁电话线插座。

注意：请参阅第 57 页了解有关同时使用电话答录机和 X6170 多功能一体机的特殊安装选项。

连接到计算机调制解调器

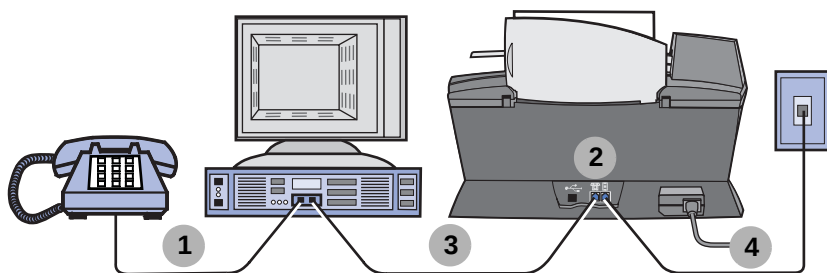

- 1 使用一根电话线从电话机连接到计算机调制解调器。
- 2 从多功能一体机后面的电话机 / 答录机接口上去掉保护盖。
- 3 使用一根电话线从计算机调制解调器连接到多功能一体机后面的电话机 / 答录机接口。
- 4 使用一根电话线从多功能一体机后面的墙壁插座接口连接到墙壁电话线插座。

注意：请参阅第 56 页了解有关手动接收模式的特殊安装选项。

了解您的多功能一体机

如要安装您的多功能一体机，请按照 *Lexmark X6100 Series 安装指南* 中的指导安装硬件和软件。有关的安装问题解答请参阅第 87 页。


了解多功能一体机的部件

Lexmark™ X6100 Series 多功能一体机同时具有彩色扫描仪、彩色打印机、彩色复印机、和彩色传真机的特性。本手册可以指导您如何使用多功能一体机的这些特性。


注意：您无需将您的多功能一体机连接在计算机上，直接可以进行复印或发送传真。



Lexmark X6100 Series 多功能一体机共有两种型号。一种带有一个自动文档传送器 (ADF)，另一种不带。第 12 页中的表格详细介绍了每个部件。

带有自动文档传送器 (ADF) 的 Lexmark X6100 Series:

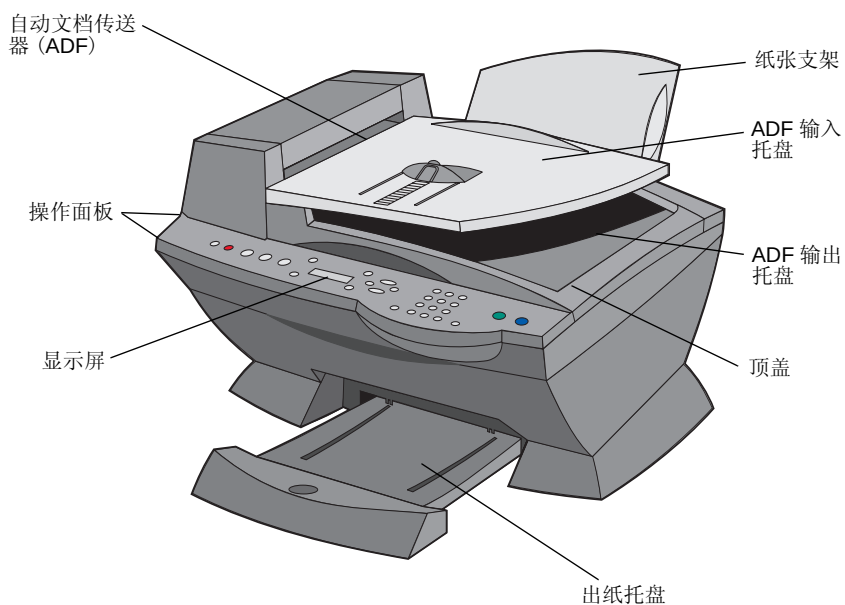

不带有自动文档传送器 (ADF) 的 Lexmark X6100 Series:

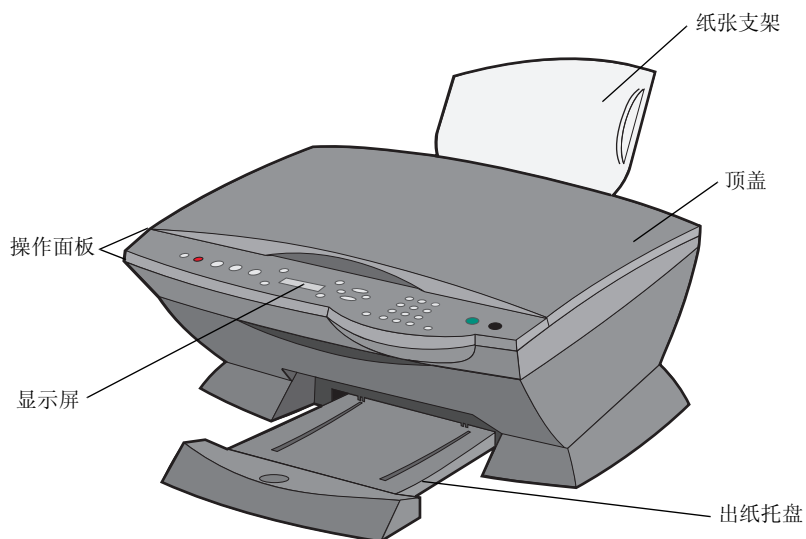

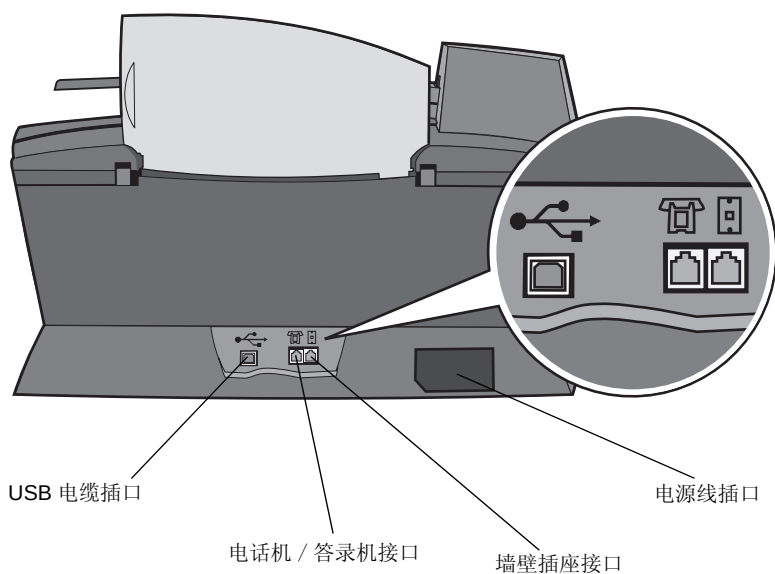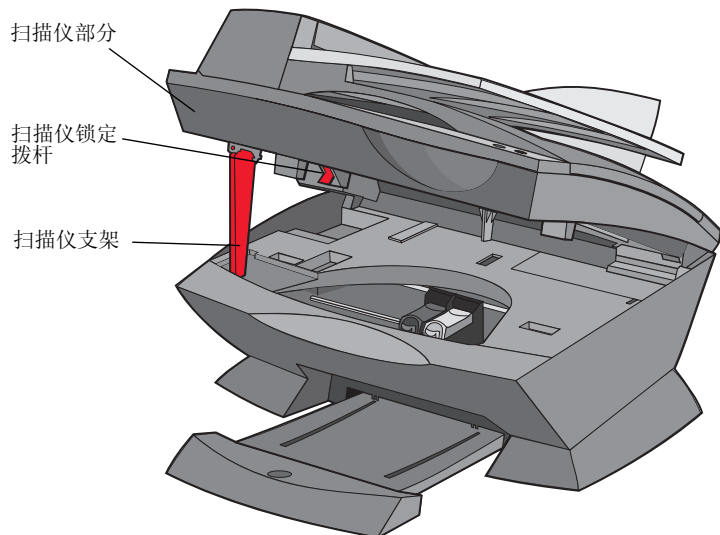

使用此部件：	当您希望：
自动文档传送器 (ADF)	复印或传真多页文档。
ADF 输出托盘	当文档原件通过 ADF 后，盛放在此托盘中。
ADF 输入托盘	将文档原件送入多功能一体机内。
显示屏	检查多功能一体机的状态或查看设置。
操作面板	操作您的多功能一体机（连接在计算机上或者不连接在计算机上）。更多的帮助信息请参阅第 13 页。
出纸托盘	盛放多功能一体机送出的打印页。
纸张支架	向多功能一体机内装入纸张。
电源线插口	为您的多功能一体机提供电源。
扫描仪锁定拨杆	锁定或解除锁定扫描仪。 注意： 如果您要搬运您的多功能一体机，请锁定扫描仪。请在使用之前解除扫描仪的锁定。
扫描仪支架	保持扫描仪部分抬起。
扫描仪部分	• 安装或更换打印墨盒。 • 锁定或解除锁定扫描仪。 注意： 抬起扫描仪部分才可以进行这些操作。
电话机 / 答录机接口	将电话机或答录机连接在您的多功能一体机上。
顶盖	• 将要扫描的物体放置在扫描仪玻璃上。 • 从扫描仪玻璃上取走物体。 注意： 打开顶盖才可以进行这些操作。
USB 电缆插口	将您的多功能一体机连接在计算机上。
墙壁插座的电话线接口	连接电话线。


使用操作面板

操作面板上的按钮可以帮助您扫描、复印、传真、和定制文档。当 **Power (电源)** 按钮亮着时，表明多功能一体机的电源已打开。您可以在 **Mode (模式)** 区域中选择模式，使用适当的按钮选择或改变设置，然后在最右边的 **Start (开始)** 区域中开始扫描、复印、或传真作业。

显示屏可以用来查看以下内容：

- 多功能一体机的状态
- 信息
- 菜单

第 13 页开始的表格详细介绍了每个按钮的功能。

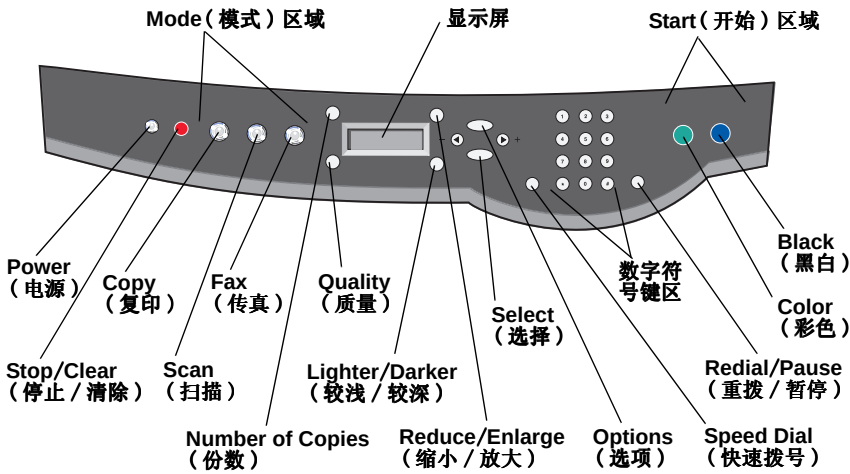

按此按钮：	当您希望：
Power (电源)	• 打开或关闭您的多功能一体机的电源。
Stop/Clear (停止 / 清除)	• 取消正在进行的扫描、打印、或复印作业。 • 清除传真号码，或者结束发送传真，并将显示屏恢复为传真默认界面。 • 退出菜单。 • 清除当前的设置，并恢复为默认设置。

按此按钮：	当您希望：
Copy (复印)	进入复印模式。 注意： 当多功能一体机处于复印模式时，此按钮变亮。
Scan (扫描)	进入扫描模式（只有当多功能一体机连接在计算机上时才可以使用的）。 注意： 当多功能一体机处于扫描模式时，此按钮变亮。
Fax (传真)	进入传真模式。多功能一体机可以在任何模式下接收传真。 注意： 当多功能一体机处于传真模式时，此按钮变亮。
Quality (质量)	- 选择复印质量：Quick(高速)、Normal(正常)、Better(高质量)、或 Best(最佳)。 - 选择传真分辨率：Standard(标准)、Fine(较好)、Superfine(更好)、或 Ultrafine(最好)。 - 当多功能一体机连接在计算机上时，可以选择扫描分辨率。
Number of Copies (份数)	指定您希望的份数 (1-99)。
Lighter/Darker (较浅 / 较深)	使复印或传真的结果较浅或者较深。
Reduce/Enlarge (缩小 / 放大)	定制您的原文档的大小：按百分比、Fit to Page(适合页面)、或者海报尺寸。
左箭头 	- 减小显示屏上的数值。 - 显示列表的前一项。
Select (选择)	选择当前显示屏上的选项。
Options (选项)	浏览菜单的各个选项（请参阅第 15 页）。
右箭头 	- 增大显示屏上的数值。 - 显示列表的后一项。
Speed Dial (快速拨号)	当多功能一体机处于传真模式时可以使用快速拨号特性。 注意： 如果多功能一体机处于复印或扫描模式，当您按下 Speed Dial(快速拨号) 按钮后，多功能一体机将会自动进入传真模式。

按此按钮：	当您希望：
数字符号键区	- 处于传真模式时： 输入传真号码。 接通自动应答系统。 创建快速拨号列表时选择字母。 输入或修改多功能一体机显示屏上的日期和时间。 - 处于复印模式时： 设置您希望的复印份数。
Redial/Pause (重拨 / 暂停)	- 当多功能一体机处于传真模式时，可以重拨上一次的号码。 - 在准备拨出的号码中加入三秒钟的暂停。 只有当您已经开始输入号码后，才可以加入暂停。 注意：如果多功能一体机处于复印或扫描模式，当您按下 Redial/Pause(重拨 / 暂停) 按钮后，多功能一体机将会自动进入传真模式。
Color (彩色)	开始彩色复印、传真、或者扫描作业。 注意：在 Mode(模式) 区域中，请确认您希望的模式指示灯亮着。
Black (黑白)	开始黑白复印、传真、或者扫描作业。 注意：在 Mode(模式) 区域中，请确认您希望的模式指示灯亮着。

使用操作面板输入文字

如果您希望使用操作面板创建快速拨号列表，您需要使用数字符号键区的按钮输入文字。

如要输入文字：

- 1 根据您要输入的字母找到相应的数字按钮，然后连续按此按钮，直到正确的字母出现在显示屏上。
- 2 按右箭头按钮移动到下一个字符的位置。

注意：如要在两个单词之间输入一个空格，请按两次右箭头按钮。

3 重复以上的步骤，直到输入文字完毕。

4 按 **Select (选择)** 按钮。

使用多功能一体机软件

多功能一体机软件包括：

- 传真设置应用程序（第 16 页）
- Lexmark 多功能一体中心（第 19 页）
- 打印属性（第 19 页）
- Lexmark 照片编辑器（第 21 页）
- Lexmark 解决方案中心（第 22 页）
- 光学字符识别（第 23 页）

使用传真设置应用程序

使用此应用程序可以调整发送传真和接收传真的设置。当您保存设置后，这些设置将会应用于所有您发送或接收的传真。您也可以使用此应用程序创建和编辑您的快速拨号列表。

- 点击**开始**▶**程序**或**所有程序**▶**Lexmark X6100 Series**▶**传真设置应用程序**。

- 在 Lexmark 多功能一体中心里点击“**维护 / 问题解答**”对话框，然后在“传真设置应用程序”区域中点击“**显示传真设置应用程序**”。

The screenshot shows a window titled "传真设置应用程序" (Fax Setup Application). At the top, there are tabs: "发送" (Send), "接收" (Receive), "连接/拨号" (Connect/Dial), "快速拨号" (Speed Dial), and "分组快速拨号" (Group Speed Dial). The "发送" tab is selected.

Under the "发送" tab, there is a section titled "当发送传真时" (When sending a fax). Below this, it says "希望包含的个人信息:" (Personal information you want to include:). The settings are as follows:

- "您的传真号码:" (Your fax number): 2322227
- "最大发送速度:" (Maximum sending speed): 33600
- "发送传真的打印质量:" (Printing quality when sending a fax): 较好 (Better)
- ☐ 拨出号码前扫描全部文档 (Scan all documents before dialing the number)
- ☒ 使用错误修正 (Use error correction)

Below these settings, there are two more options:

- "打印传真使用报告:" (Print fax usage report): 出错时打印 (Print when error occurs)
- "打印传真行动报告:" (Print fax action report): 在要求时 (When requested)

At the bottom of the window, there are four buttons: "默认值" (Default), "保存设置" (Save settings), "关闭" (Close), and "帮助" (Help).

下面的表格详细介绍了传真设置应用程序的各个对话框。

在此对话框中：	您可以：
发送	• 输入您的姓名和传真号码。 • 选择最大发送速度和发送传真的打印质量。 • 选择是否在拨出号码前扫描全部文档。 • 选择是否使用错误修正功能。 • 选择何时打印传真使用报告。 • 选择何时打印传真行动报告。
接收	• 选择是否在接收到的每一页传真上打印页眉（发件人的传真号码和姓名）。 • 选择是否在接收到的每一页传真上打印页脚（日期、时间、和页数）。 • 自动缩小接收到的传真，使它适合您使用的纸张尺寸，或者将它打印在两张纸上。 • 选择您是否希望转发传真；或者希望先打印，然后再转发。
连接 / 拨号	• 如果传真没有发送出去，选择您希望多功能一体机重新尝试发送的次数，以及每两次尝试的时间间隔。 • 选择您希望使用的电话线类型（音频、脉冲、连接在自动交换分机上）。 • 输入拨号前缀。 • 选择您希望如何应答拨入的电话（手动、如果检测到传真信号、在一定数量的铃响之后）。 • 选择特色铃声。
快速拨号	向快速拨号列表中添加号码，或者编辑列表中的号码。
分组快速拨号	创建一个组编号和名称，然后向该组中添加电话号码。

使用 Lexmark 多功能一体中心

您可以通过以下方法打开 Lexmark X6100 Series 多功能一体中心：

- 从计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。
- 点击 **开始** ▶ **程序** 或 **所有程序** ▶ **Lexmark X6100 Series** ▶ **Lexmark 多功能一体中心**。

您可以使用 Lexmark 多功能一体中心进行以下操作：

- 扫描、复印、打印、或者完成其他的创造性项目。
- 浏览您已经扫描或保存的图像。
- 选择复印和扫描设置。
- 获取问题解答和维护信息。
- 打开传真设置应用程序（请参阅第 16 页）。

使用打印属性

您可以在打印属性中改变您的多功能一体机设置。如要打开打印属性：

- 1 打开您的文档，从应用程序中点击**文件**▶**打印**。



- 2 在“打印”对话框中，点击“**属性**”、“**参数**”、“**选项**”、或“**设置**”（取决于您的应用程序或者操作系统）。

打印属性界面将会出现。



“我希望”菜单可以帮助您在打印不同的作业时（例如照片、横幅、信封等）选择适当的多功能一体机设置。

从打印属性界面的左边选择对话框（质量 / 份数、纸张设置、打印样式），然后可以选择您的多功能一体机设置。

使用 Lexmark 照片编辑器

照片编辑器可以帮助您调整扫描图像的属性（亮度、对比度、去除红眼、和方向）。您也可以剪裁图像，或者擦除图像的一部分。

如要打开 Lexmark X6100 Series 照片编辑器，请点击**开始**►**程序**或**所有程序**►**Lexmark X6100 Series**►**Lexmark 照片编辑器**。



使用Lexmark 解决方案中心

Lexmark 解决方案中心 (LSC) 可以为您提供多功能一体机的帮助，以及多功能一体机状态，检测到的纸张类型，墨水容量等方面的信息。您可以通过以下方法打开 LSC：

- 点击**开始**→**程序**或**所有程序**→**Lexmark X6100 Series**→**Lexmark 解决方案中心**。
- 在 Lexmark 多功能一体机中心里点击 **“维护 / 问题解答”** 对话框，然后点击相关的主题。



下面的表格详细了解了解决方案中心的各个对话框：

在此对话框中：	您可以：
多功能一体机状态	• 检查当前的多功能一体机状态。 • 查看墨水容量。
如何 	• 了解基本特性。 • 获取打印、扫描、复印、和传真指导。 • 获取项目信息。

在此对话框中：	您可以：
问题解答 	• 检查当前的多功能一体机状态。 • 浏览推荐的帮助主题。 • 浏览常见的问题解答主题。 • 查找更多的特殊问题解答主题。
维护 	• 安装新的打印墨盒。 • 订购新的打印墨盒。 • 打印测试页。 • 清洗打印喷头，消除水平条纹。 • 校正打印墨盒，消除模糊边界。
联系信息 	• 订购打印墨盒或耗材。 • 升级您的多功能一体机软件。 • 查看特别的优惠活动。 • 注册您的多功能一体机。 • 查看 Lexmark 的电话号码。 • 访问 Lexmark 的用户技术支持网站。
高级 	• 改变声音或外观选项。 • 查看软件版本信息。 • 改变网络打印设置。

使用光学字符识别 (OCR)

您可以使用光学字符识别 (OCR) 软件编辑文档中的文本。

- 1 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 2 在“创造性工具”区域中，点击“**编辑扫描的文档中的文本 (OCR)**”。
- 3 按照计算机屏幕上的提示进行操作，然后点击“**开始发送**”。


装入纸张和文档原件

您的多功能一体机的基本功能包括：复印、扫描、打印、和传真功能。首先，请参阅以下的指导了解如何在多功能一体机内装入纸张和文档原件。然后继续阅读后面的内容了解如何复印、扫描、打印、和传真。

在纸张支架内装入普通纸

- 1 紧靠着纸张支架的右边装入纸张。

注意：请不要用力将纸张塞入多功能一体机内。

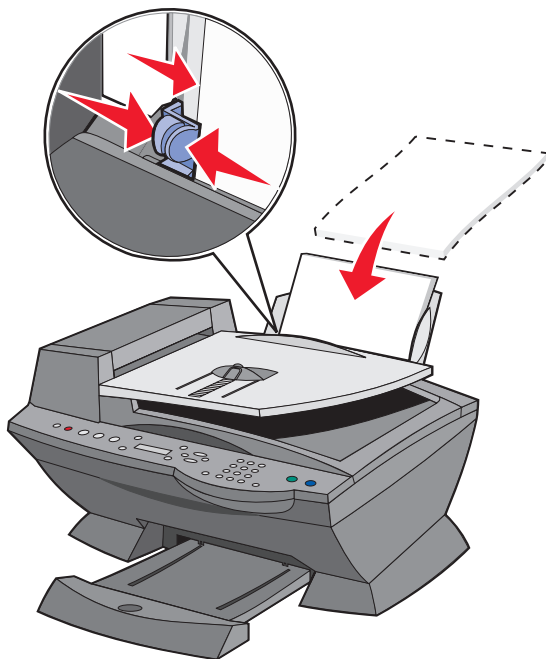


- 2 压住进纸导轨并滑动到纸张的左边缘。

注意：Letter 尺寸的纸张应该有一部分稍微超出纸张支架的顶部。


在纸张支架内装入横幅纸

- 1 将横幅纸放置在顶盖上（不超过 20 张），然后将第一页装入多功能一体机的纸张支架内。

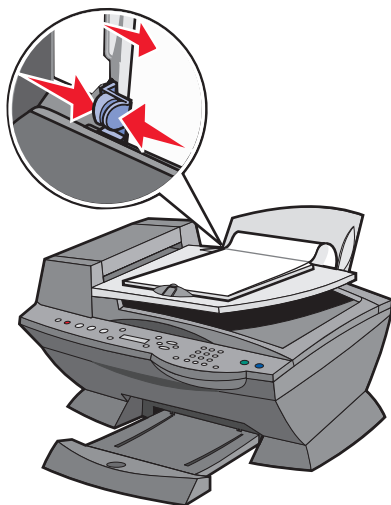


- 2 请确认紧靠着纸张支架的右边装入纸张。
- 3 压住进纸导轨并滑动到横幅纸的左边缘。

注意：当多功能一体机开始打印后，请等待横幅纸第一页的页首送出多功能一体机，然后小心地打开后面的纸张，从多功能一体机的前面放到地上。

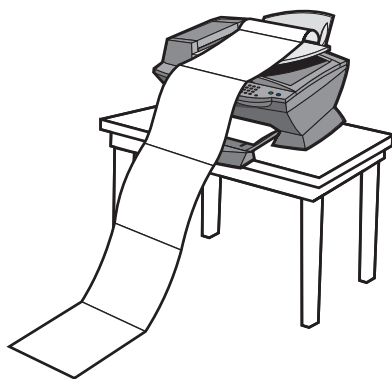

当您需要在纸张支架内装入特殊纸时，请参阅以下的指导。

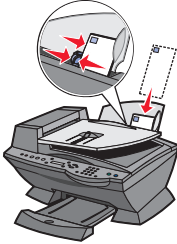您最多可以装入：	请确认：
100 张普通纸	• 紧靠着纸张支架的右边垂直装入纸张。 • 进纸导轨紧靠纸张的左边缘。 注意：如要装入印有页眉的信纸，请确认信纸的正面朝向您，然后将信纸的顶端装入多功能一体机内。
10 个信封	• 要打印的一面朝向您。 • 紧靠着纸张支架的右边垂直装入信封。 • 贴邮票的位置位于左上角。 • 进纸导轨紧靠信封的左边缘。 • 您为信封选择的打印方向设置是“横向打印”。 • 您选择了正确的信封尺寸。 如果列表中没有完全符合的信封尺寸，请选择稍大一点的尺寸，然后设置适当的左边距和右边距，确保您要打印的内容能够打印在信封的正确位置上。 注意：您可以直接在纸张支架内装入单个的信封，而无需取出其中的普通纸。 
10 张贺卡专用纸、索引卡、明信片、或照片卡	• 要打印的一面朝向您。 • 紧靠着纸张支架的右边垂直装入卡片纸。 • 进纸导轨紧靠卡片纸的左边缘。
25 张涂层纸、照片或光滑纸	• 光滑或带有涂层的一面朝向您。 • 进纸导轨紧靠纸张的左边缘。
10 张透明胶片	• 粗糙的一面朝向您。 • 进纸导轨紧靠透明胶片的左边缘。 注意：您可以直接在纸张支架内装入单张的透明胶片，而无需取出其中的普通纸。


您最多可以装入：	请确认：
100 张自定义尺寸的纸张	• 要打印的一面朝向您。 • 您的纸张尺寸必须在以下的范围内： 宽度： • 76—216 毫米 • 3.0—8.5 英寸 长度： • 127—432 毫米 • 5.0—17.0 英寸 • 进纸导轨紧靠纸张的左边缘。
25 张热转印纸	• 请按照包装上的指导装入热转印纸。 • 空白的一面朝向您。 • 进纸导轨紧靠热转印纸的左边缘。
20 张横幅纸	• 横幅纸是专为喷墨打印机设计使用的。 • 您在打印属性中选择了 Letter Banner 或 A4 Banner。如果需要帮助，请参阅第 19 页，“使用打印属性”。不这样做可能会导致卡纸。 • 在装入横幅纸之前，您从纸张支架内取出了所有其他的纸张。 • 根据您的横幅长度，仅将所需页数的横幅纸放置在多功能一体机的顶盖上。

注意： 出纸托盘最多可以容纳 50 张纸。

将文档原件装入自动文档传送器 (ADF) 内

您最多可以在自动文档传送器 (ADF，只在某些型号上才有) 内装入 50 页文档（带有文字的一面朝上）进行扫描、复印、和传真。

注意：您可以在 ADF 内装入 A4、Letter、或 legal 尺寸的纸张。

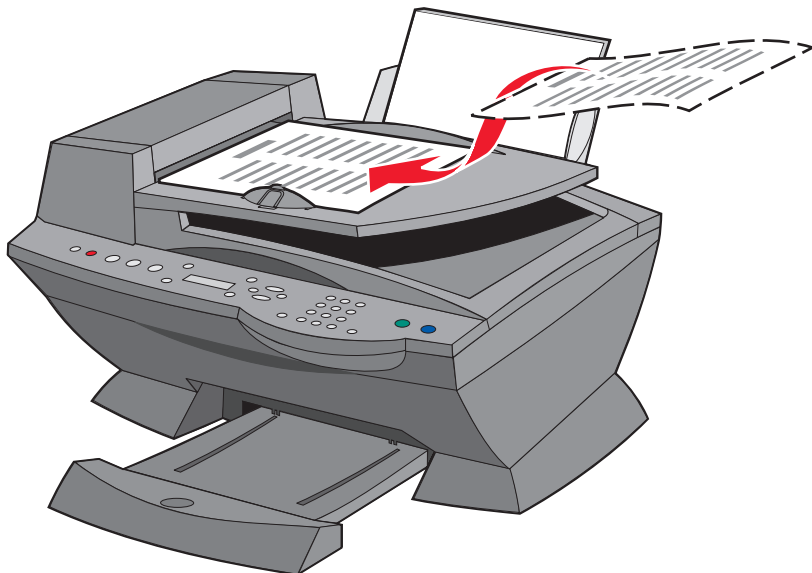


注意：您不能在 ADF 内装入较小的图像。请将较小的图像放置在扫描仪玻璃上。

注意：请确认您在打印属性中选择了正确的纸张类型和纸张尺寸。如果需要帮助，请参阅第 19 页，“使用打印属性”。

将文档原件放置在扫描仪玻璃上

- 1 请确认您的计算机和多功能一体机的电源都已打开。
- 2 打开顶盖。
- 3 将您的文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。

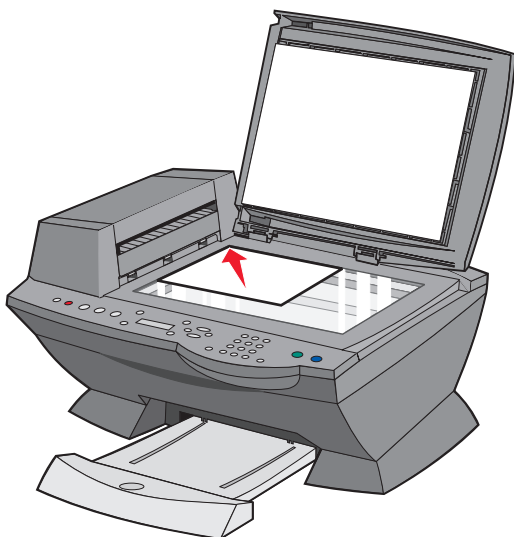

- 4 关闭顶盖。


注意：请确认您在打印属性中选择了正确的纸张类型和纸张尺寸。
如果需要帮助，请参阅第 19 页，“使用打印属性”。

复印


您可以使用您的多功能一体机按照以下几种方法进行复印。

使用操作面板和扫描仪玻璃进行复印


- 1 请确认您的多功能一体机的电源已打开。
- 2 打开顶盖。

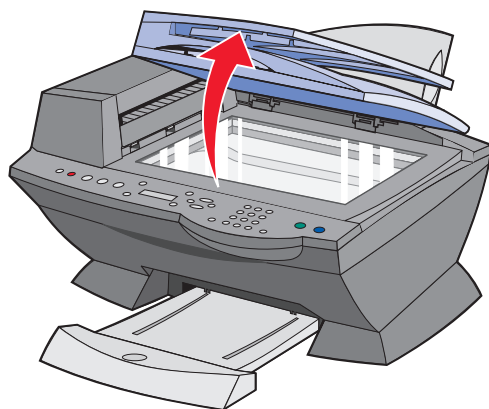

- 3 将您要复印的物体正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。请确认文档的顶端位于左边。

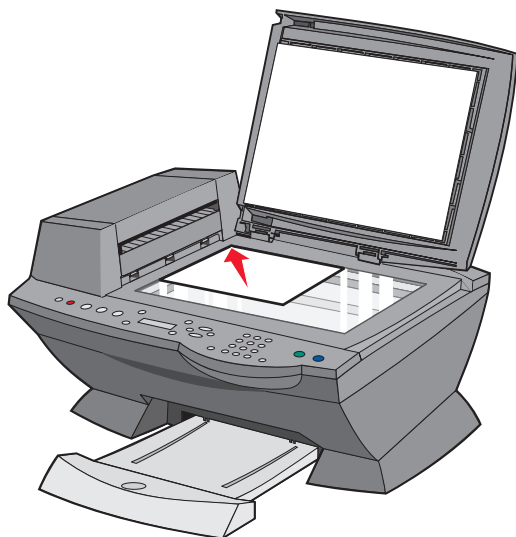

- 4 关闭顶盖，然后在纸张支架内装入纸张。

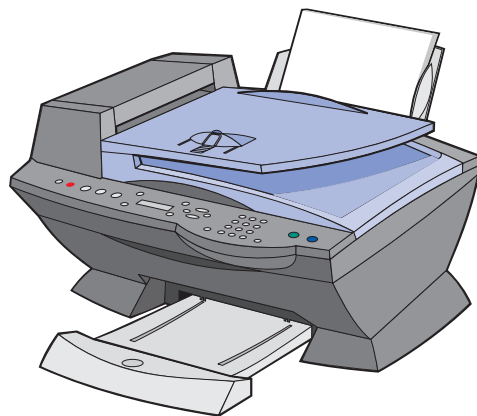


- 5 在操作面板的 Mode (模式) 区域中按 **Copy (复印)** 按钮将多功能一体机设置为复印模式。

- 6 如果您希望复印多份，请使用数字符号键区的按钮输入您希望的复印份数。
- 7 在操作面板的 **Start**（开始）区域中按 **Color**（彩色）按钮开始彩色复印，或者按 **Black**（黑白）按钮开始黑白复印。

显示屏上将会出现 **Copying**（正在复印）信息。

使用操作面板和自动文档传送器进行复印

- 1 请确认您的多功能一体机的电源已打开，并且在纸张支架内正确地装入了纸张。
- 2 将您的文档原件正面朝上装入自动文档传送器（ADF，只在某些型号上才有）内（最多 50 页）。

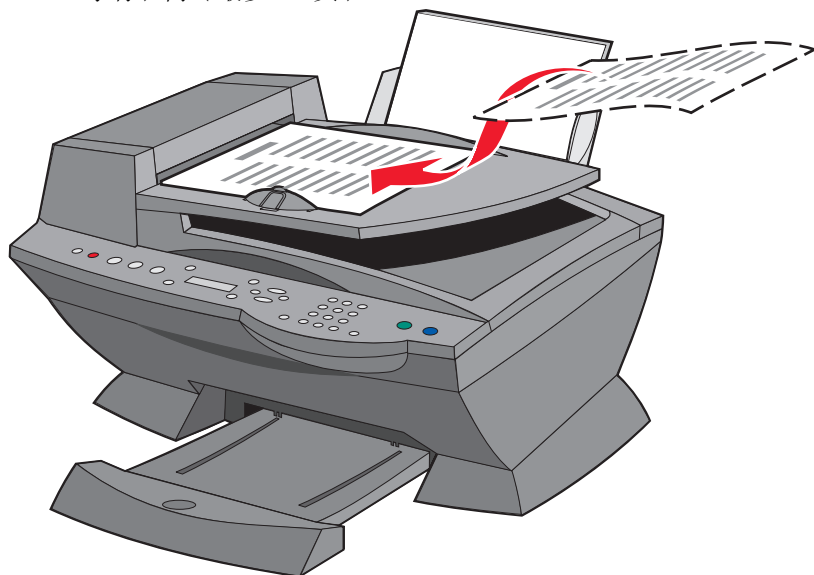

- 3 在操作面板的 **Mode**（模式）区域中按 **Copy**（复印）按钮将多功能一体机设置为复印模式。
- 4 使用操作面板上的按钮定制您的文档。请参阅第 37 页了解设置和菜单选项。

- 5 在操作面板的 **Start** (开始) 区域中按 **Color** (彩色) 按钮开始彩色复印，或者按 **Black** (黑白) 按钮开始黑白复印。


显示屏上将会出现 **Copying** (正在复印) 信息。

使用多功能一体机软件和扫描仪玻璃进行复印


- 1 请确认您在纸张支架内正确地装入了纸张。
- 2 请确认您的计算机和多功能一体机的电源都已打开。
- 3 打开顶盖。



- 4 将您要复印的物体正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。请确认文档的顶端位于左边。

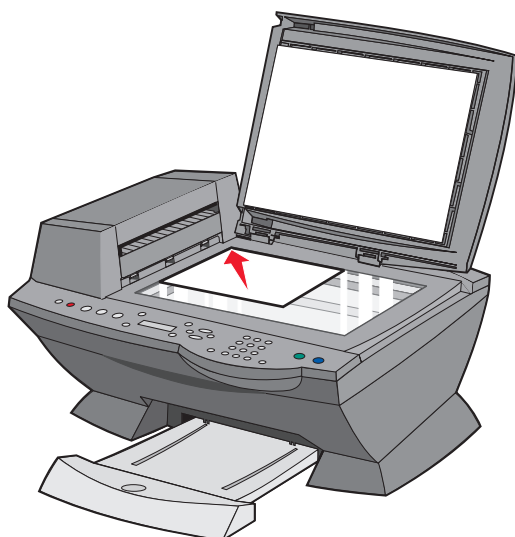

- 5 关闭顶盖。

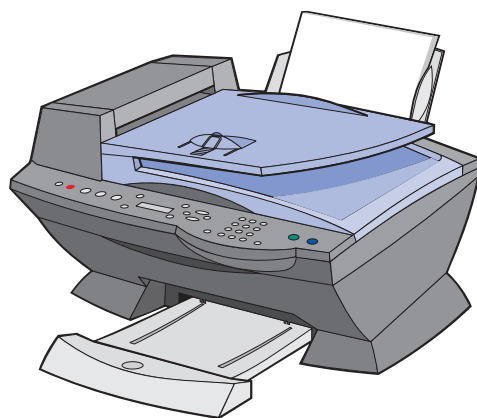

- 6 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 7 在“复印...”区域中，点击“**查看更多的复印设置**”。


- 8 选择复印的数量和颜色设置。

注意：如要选择纸张尺寸或者进一步定制您的复印作业，请点击“**显示高级复印设置**”。

- 9 点击“**开始复印**”。

使用多功能一体机软件和自动文档传送器进行复印

- 1 请确认您的计算机和多功能一体机的电源都已打开，并且在纸张支架内正确地装入了纸张。
- 2 将您的文档原件正面朝上装入自动文档传送器（ADF，只在某些型号上才有）内（最多 50 页）。

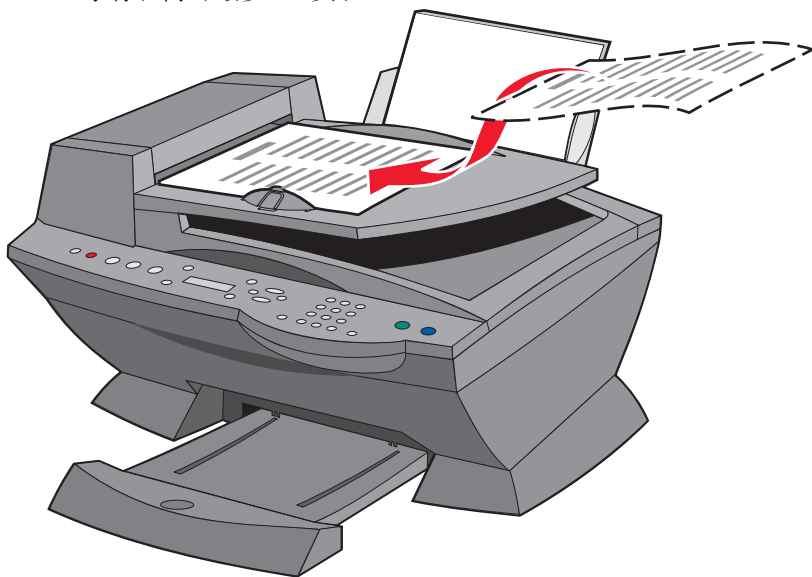

- 3 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 4 在“复印...”区域中，点击“**查看更多的复印设置**”。
- 5 选择复印的数量和颜色设置。

注意：如要选择纸张尺寸或者进一步定制您的复印作业，请点击“显示高级复印设置”。

6 点击“开始复印”。

操作面板菜单

当您连续按 **Options (选项)** 按钮时，以下的菜单项将会依次出现。

Copy (复印) 模式

使用此菜单项：	您可以：
BLANK PAPER SIZE (空白纸尺寸)	指定装入纸张支架内的纸张尺寸： • Letter • Legal • B5 • A4 • A5 • A6 • 3x5 • 4x6 • L • 2L 注意：如要选择其他的特殊尺寸，请使用多功能一体机中心。
BLANK PAPER TYPE (空白纸类型)	指定装入纸张支架内的纸张类型： • Auto Detect (自动检测) (默认) • Plain (普通纸) • Coated (涂层纸) • Photo (照片纸) • Transparency (透明胶片) 如果您将此菜单项设置为 Auto Detect (自动检测) (默认)，纸张类型传感器将会根据您装入的纸张类型选择最佳的设置。 注意：如要选择其他的特殊类型，请使用多功能一体机中心。

使用此菜单项：	您可以：
REPEAT IMAGE (复制图像)	指定您希望在一页纸上复制的图像数量。 • 1 x per page(每页 1 个) • 4 x per page(每页 4 个) • 9 x per page(每页 9 个) • 16 x per page(每页 16 个)
COLOR (色彩)	调整复印的色彩强度。
ORIGINAL SIZE (初始大小)	指定放置在扫描仪玻璃上的文档大小。默认设置为 Auto Detect(自动检测)。 注意： 指定 Auto Detect(自动检测)以外的 Original Size(初始大小)设置可以将扫描区域限制为所选择的大小。
CONTENT TYPE (扫描内容类型)	指定放置在扫描仪玻璃上的文档类型。
COLLATE-BLACK (逐份打印-黑白)	进行黑白逐份复印。 注意： 您可以使用多功能一体机软件进行彩色逐份复印。
KEY PRESS TONE (按钮音量)	打开或关闭操作面板的按键声音。可用的选项有： • Off(关闭) • Low(低)(默认) • High(高)
MAINTENANCE (维护)	• 查看打印墨盒的墨水容量。 • 更换打印墨盒。 • 校正打印墨盒。 • 清洗打印墨盒喷头。 • 打印测试页。
POWER SAVE (节约能源)	选择从何时开始节能： • After 10 min(10 分钟以后) • After 30 min(30 分钟以后)(默认) • After 60 min(60 分钟以后) • Never(从不) • Immediately(立刻)
CLEAR SETTINGS (清除设置)	选择您希望何时将您的多功能一体机恢复为默认设置： • After two min(2 分钟以后) • Never(从不)

使用此菜单项:	您可以:
SET DEFAULTS (设置默认值)	设置您的默认值: • Use Factory(使用出厂设置) • Use Current(使用当前设置)
LANGUAGE (语言)	为所有显示的文字选择适当的语言。

注意: 当前选择的选项旁边带有一个星号(*)。

扫描


您可以使用您的多功能一体机按照以下几种方法进行扫描。

使用操作面板和扫描仪玻璃进行扫描


- 1** 请确认您的计算机和多功能一体机的电源都已打开。
- 2** 打开顶盖。



- 3 将您要扫描的物体正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。请确认文档的顶端位于左边。

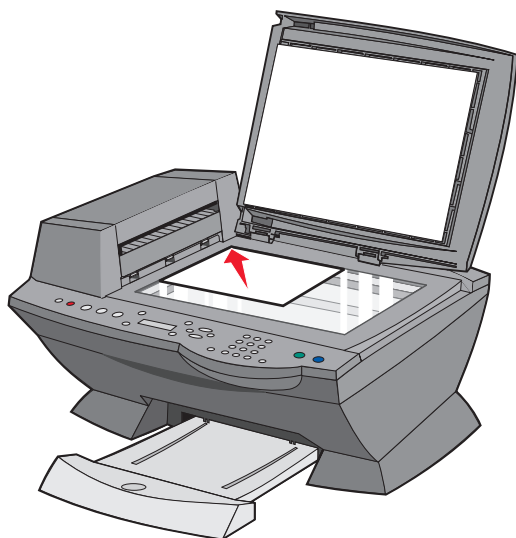

- 4 关闭顶盖。

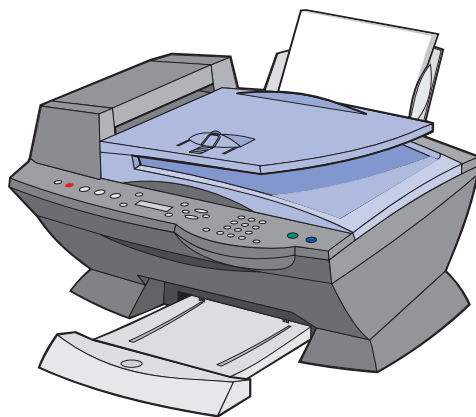

- 5 在操作面板的 **Mode**（模式）区域中按 **Scan**（扫描）按钮将多功能一体机设置为扫描模式。
- 6 按右箭头按钮浏览可用的扫描目标应用程序列表。


- 7 按 **Select (选择)** 按钮选择您希望的扫描目标应用程序。
- 8 在操作面板的 **Start (开始)** 区域中按 **Black (黑白)** 按钮开始黑白扫描，或者按 **Color (彩色)** 按钮开始彩色扫描。

使用多功能一体机软件和扫描仪玻璃进行扫描


- 1 请确认您的计算机和多功能一体机的电源都已打开。
- 2 打开顶盖。



- 3 将您要扫描的物体正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。请确认文档的顶端位于左边。

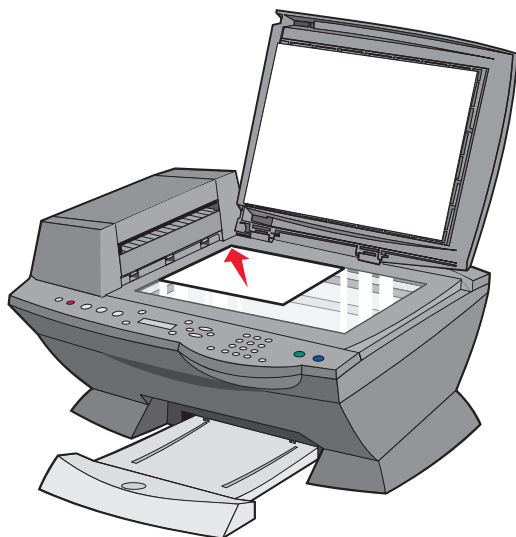

- 4 关闭顶盖。

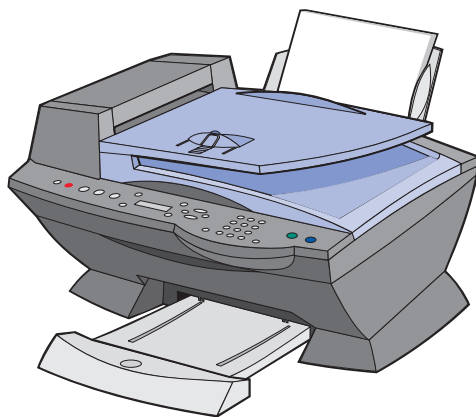


- 5 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。

- 6 从“将扫描的图像发送到”下拉列表中选择您希望的扫描目标应用程序。
- 7 在“扫描...”区域中，点击“**查看更多的扫描设置**”。
- 8 回答此界面中的其他问题，进一步定制您的扫描作业。
- 9 点击“**开始扫描**”。

使用操作面板和自动文档传送器进行扫描

- 1 请确认您的计算机和多功能一体机的电源都已打开。
- 2 将您的文档原件正面朝上装入自动文档传送器（ADF，只在某些型号上才有）内（最多 50 页）。

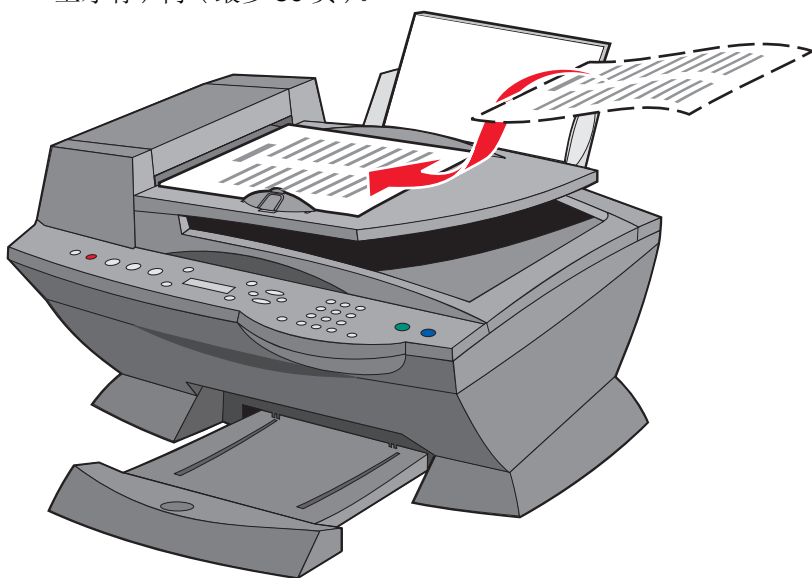


- 3 在操作面板的 **Mode**（模式）区域中按 **Scan**（扫描）按钮将多功能一体机设置为扫描模式。
- 4 按右箭头按钮浏览可用的扫描目标应用程序列表。
- 5 按 **Select**（选择）按钮选择您希望的扫描目标应用程序。

- 6 在操作面板的 **Start** (开始) 区域中按 **Black** (黑白) 按钮开始黑白扫描, 或者按 **Color** (彩色) 按钮开始彩色扫描。

使用多功能一体机软件和自动文档传送器进行扫描

注意: 一些应用程序不支持多页扫描。

- 1 请确认您的计算机和多功能一体机的电源都已打开。
- 2 将您的文档原件正面朝上装入自动文档传送器 (ADF, 只在某些型号上才有) 内 (最多 50 页)。

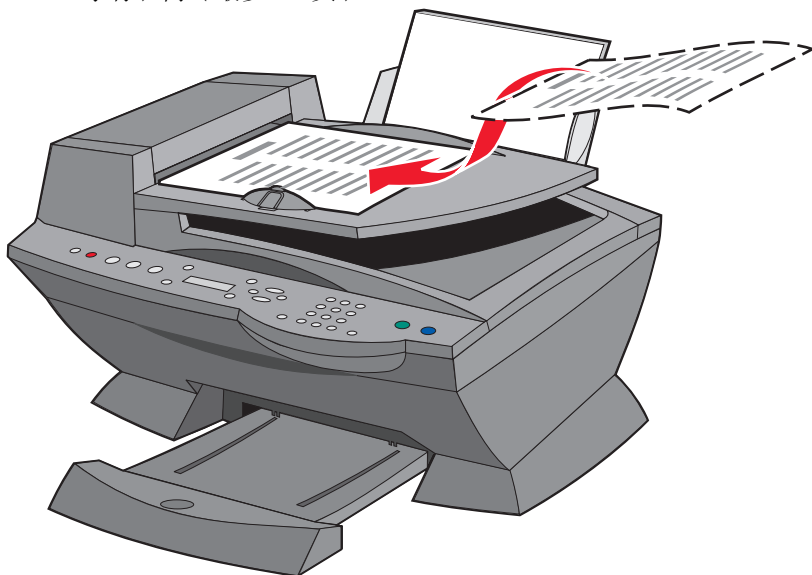

- 3 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 4 从“将扫描的图像发送到”下拉列表中选择您希望的扫描目标应用程序。

注意: 如要进一步定制您的扫描作业, 请点击“**查看更多的扫描设置**”显示更多的选项。

- 5 点击“**开始扫描**”。

扫描多个图像

为了节省时间，您可以一次扫描多个图像：

- 1 将文档的第一页放置在扫描仪玻璃上。
- 2 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 3 从“将扫描的图像发送到”下拉列表中选择您希望的扫描目标应用程序。
- 4 在“扫描...”区域中，点击“**查看更多的扫描设置**”。
- 5 点击“**显示高级扫描设置**”。
“高级扫描设置”对话框将会出现。
- 6 在“扫描”对话框中选中“**输出前扫描多个图像**”。
- 7 点击“**确定**”。
- 8 点击“**开始扫描**”。
- 9 当出现提示时，请依次将其他的页面放置在扫描仪玻璃上。

通过电子邮件发送扫描的图像或文档

您可以扫描照片，然后通过电子邮件发送给别人：

- 1 打开顶盖。
- 2 将您要扫描的照片正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
- 3 关闭顶盖。
- 4 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。

- 5 点击 **“开始预览”**。
- 6 在 **“创造性工具”** 区域中，点击 **“通过电子邮件发送图像或文档”**。
- 7 从 **“准备扫描的是什么？”** 下面的列表中选择 **“照片”**。
- 8 按照计算机屏幕上的提示准备要发送的照片。
- 9 点击 **“附加”**。
- 10 为所附加的照片写一条注释，然后点击 **“开始发送”**。

将图像保存到您的计算机上

- 1 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 2 在 **“创造性工具”** 区域中，点击 **“将图像保存到我的计算机上”**。
- 3 按照计算机屏幕上的提示保存图像。

使用光学字符识别 (OCR) 编辑扫描的文档中的文本

- 1 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 2 在 **“创造性工具”** 区域中，点击 **“编辑扫描的文档中的文本 (OCR)”**。
- 3 按照计算机屏幕上的提示进行操作。

放大或缩小文档

- 1 请确认您在纸张支架内正确地装入了纸张。

- 2 打开顶盖。
- 3 将您要放大或缩小的文档或图案正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
- 4 关闭顶盖。
- 5 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 6 点击“**开始预览**”。
- 7 在“创造性工具”区域中，点击“**放大或缩小图像**”。
- 8 按照计算机屏幕上的提示选择您的新图像的大小。
- 9 当您完成了图像的定制以后，请点击“**开始打印**”。

操作面板菜单

当您连续按 **Options (选项)** 按钮时，以下的菜单项将会依次出现。

Scan (扫描) 模式

使用此菜单项：	您可以：
ORIGINAL SIZE (初始大小)	指定放置在扫描仪玻璃上的文档大小。 注意： 请将此菜单项设置为 Auto Detect (自动检测) (默认)，除非您对打印输出的文档大小不满意。
POWER SAVE (节约能源)	选择从何时开始节能： • After 10 min (10 分钟以后) • After 30 min (30 分钟以后) (默认) • After 60 min (60 分钟以后) • Never (从不) • Immediately (立刻)

使用此菜单项：	您可以：
CLEAR SETTINGS (清除设置)	选择您希望何时将您的多功能一体机恢复为默认设置： • After two minutes(2 分钟以后) • Never(从不)
SET DEFAULTS (设置默认值)	设置您的默认值： • Use Factory(使用出厂设置) • Use Current(使用当前设置)
LANGUAGE (语言)	为所有显示的文字选择适当的语言。

注意：当前选择的选项旁边带有一个星号(*)。

打印

打印文档

- 1 请确认您的计算机和多功能一体机的电源都已打开。
- 2 打开您的文档，从应用程序中点击**文件**▶**打印**。
- 3 如要改变多功能一体机设置，请点击“**属性**”、“**参数**”、“**选项**”、或“**设置**”（取决于您的应用程序或者操作系统），然后根据需要改变设置。
- 4 点击“**确定**”。
- 5 在“打印”对话框中点击“**确定**”或“**打印**”（取决于您的应用程序）。

逐份打印

当您的多功能一体机连接在计算机上时，您可以逐份进行黑白或彩色复印：

- 1 请确认您在纸张支架内正确地装入了纸张。
- 2 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 3 在“复印...”区域中，点击“**查看更多的复印设置**”。
- 4 选中“**逐份打印**”。
- 5 点击“**开始复印**”。

当您的多功能一体机没有连接在计算机上时，您只能逐份进行黑白复印：

- 1 请确认您在纸张支架内正确地装入了纸张。

- 2 按操作面板上的 **Copy(复印)** 按钮。
- 3 连续按 **Options(选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **Collate-Black(逐份打印-黑白)**。
- 4 连续按右箭头按钮，选择您希望逐份复印的文档页数。
- 5 按 **Select(选择)** 按钮。

将多个图像打印在一页纸上

- 1 请确认您在纸张支架内正确地装入了纸张。
- 2 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 3 在“创造性工具”区域中，点击“**将多个图像打印在一页纸上**”。
- 4 按照计算机屏幕上的提示进行操作，然后点击“**开始打印**”。

将一个图像打印成多页的海报

- 1 请确认您在纸张支架内正确地装入了纸张。
- 2 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 3 在“创造性工具”区域中，点击“**将一个图像打印成多页的海报**”，然后按照计算机屏幕上的提示打印您的海报。

先打印最后一页

- 1 请确认您在纸张支架内正确地装入了纸张。
- 2 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。

- 3 在“复印...”区域中，点击“**查看更多的复印设置**”。
- 4 选中“**先打印最后一页**”。
- 5 点击“**开始复印**”。

复制图像

您可以将一个图像在一页纸上复制多个（最少 2 个，最多 8 个）：

- 1 在纸张支架内装入 A4 或 Letter 尺寸的纸张。
- 2 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 3 在“创造性工具”区域中，点击“**将一个图像在一页纸上复制多个**”。
- 4 按照计算机屏幕上的提示进行操作，然后点击“**开始打印**”。


在一页纸上打印两个图像

您可以在一页纸上打印两个图像，以节省纸张或者创建趣味文档：

- 1 请确认您在纸张支架内正确地装入了纸张。
- 2 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 3 点击“**浏览保存的图像**”页面。
- 4 在“创造性工具”区域中，点击“**将两个不同的图像打印在一页纸上 (2 合 1)**”。
- 5 按照计算机屏幕上的提示进行操作，然后点击“**开始打印**”。


打印横幅

- 1 将横幅纸放置在顶盖上（不超过 20 张），然后将第一页装入多功能一体机的纸张支架内。

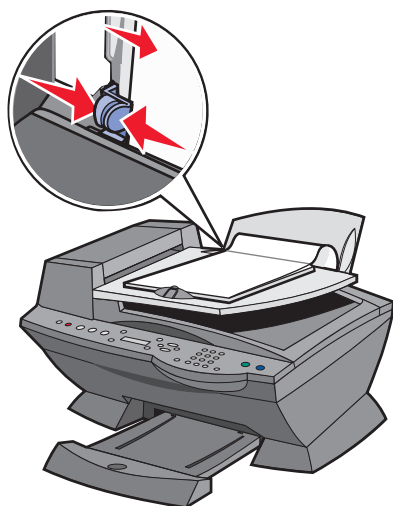

- 2 打开您的文档，从应用程序中点击**文件**▶**打印**。
- 3 在“打印”对话框中点击**“属性”**。
- 4 从“我希望”菜单中点击**“打印横幅”**。
- 5 按照计算机屏幕上的提示进行操作。
- 6 点击**“确定”**。
- 7 点击**“确定”**。
- 8 点击**“确定”**。

注意：当多功能一体机开始打印后，请等待横幅纸第一页的页首送出多功能一体机，然后小心地打开后面的纸张，从多功能一体机的前面放到地上。

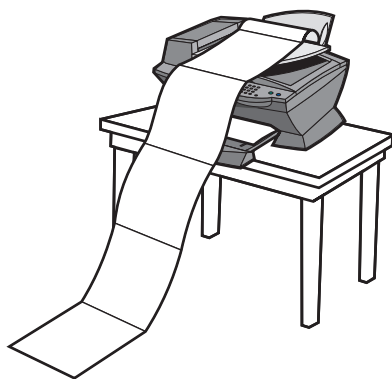

传真

您可以使用您的多功能一体机发送彩色或者黑白传真。您可以发送和接收（请参阅第 55 页）A4、Legal、和 Letter 尺寸的文档。

如果您希望 ...	通过以下方法 ...	请参阅:
接收传真	多功能一体机总是自动应答来电。	第 56 页, “自动”
	您手动应答来电并决定是否接收传真。	第 56 页, “手动”
	电话答录机应答来电, 或者多功能一体机检测传真信号并接收传真。	第 57 页, “电话答录机”
发送传真	使用操作面板和扫描仪玻璃	第 57 页, “使用操作面板和扫描仪玻璃”
	使用操作面板和自动文档传送器	第 60 页, “使用操作面板和自动文档传送器 (ADF)”
	使用多功能一体中心	第 61 页, “使用多功能一体中心”
	从您的计算机上发送传真	第 61 页, “从您的计算机发送传真”
定制传真作业	使用传真设置应用程序	第 67 页, “定制您的设置”
	使用操作面板	第 67 页, “使用操作面板”

接收传真

您可以选择接收传真的方式：自动、手动、或者通过电话答录机。

注意：如要使用您的多功能一体机接收彩色传真，对方的传真机必须也能够支持彩色传真。

自动

推荐用于专用的传真线。

您的多功能一体机将会自动应答来电并接收传真。如果您改变了您的设置，并且希望恢复为自动应答模式：

- 1 按操作面板上的 **Fax (传真)** 按钮。
- 2 连续按 **Options (选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **Answer fax when (出现以下情况时应答传真)**。
- 3 连续按右箭头按钮选择 **After 1 ring (1 声铃响之后)**、**After 2 rings (2 声铃响之后)**、**After 3 rings (3 声铃响之后)** (默认)、或 **After 5 rings (5 声铃响之后)**。
- 4 按 **Select (选择)** 按钮。

在设定数目的铃响之后，多功能一体机开始自动接收您的传真。

手动

推荐用于共用的传真 / 电话线。

您可以将您的多功能一体机设置为手动应答模式，并接收传真。

- 1 按操作面板上的 **Fax (传真)** 按钮。
- 2 连续按 **Options (选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **Answer fax when (出现以下情况时应答传真)**。
- 3 连续按右箭头按钮选择 **Manual-Press # (手动 - 按 # 键)**。
- 4 按 **Select (选择)** 按钮。
- 5 当铃响时，拿起连接在多功能一体机外接电话插口上的电话听筒，收听传真信号。
- 6 如要接收传真，请按电话机上的 **#** 键。
- 7 挂上电话。

多功能一体机开始接收您的传真。

注意：如要成功地接收传真，您必须使用直接连接在多功能一体机上的电话机。

电话答录机

推荐用于共用的传真 / 电话线。

如果您连接了电话答录机，请按照以下的步骤接收传真：

- 1 按操作面板上的 **Fax (传真)** 按钮。
- 2 连续按 **Options (选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **Answer fax when (出现以下情况时应答传真)**。
- 3 连续按右箭头按钮选择 **Fax Tone Heard (听到传真声)**。
- 4 按 **Select (选择)** 按钮。

当铃响时，电话答录机可以对拨入的电话进行分析。

- 如果检测到是传真，多功能一体机开始接收传真，并且断开电话答录机。
- 如果不是传真，电话答录机可以完成通话。

注意：如要成功地接收传真，您必须使用直接连接在多功能一体机上的电话机。


注意：您必须按照第 5 页和第 6 页中所示的方法安装设备，以确保工作正常。

发送传真


使用操作面板和扫描仪玻璃

- 1 请确认您的多功能一体机的电源已打开。
- 2 打开顶盖。

- 3 将您的文档原件的第一页正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角，请确认文档的顶端位于左边。

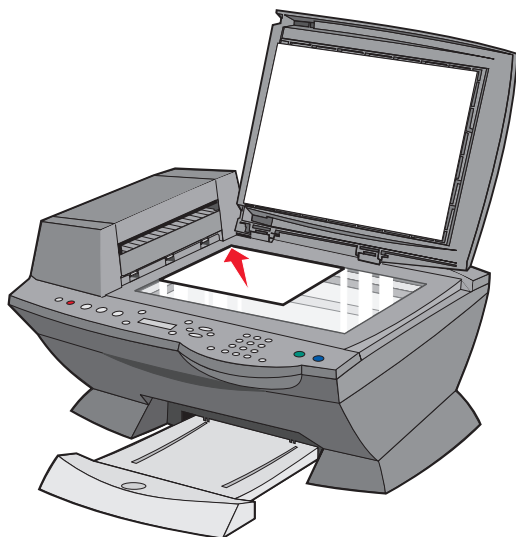

- 4 关闭顶盖。

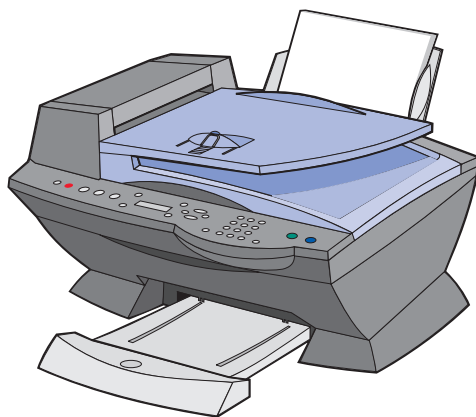

- 5 按操作面板上的 **Fax(传真)** 按钮。
- 6 使用数字符号键区的按钮输入传真号码。
- 7 按操作面板上的 **Black(黑白)** 或 **Color(彩色)** 按钮。


8 您还有其他的页面要发送吗？

- 如果没有了，请按 **2** 回答 **No (否)**。
- 如果还有，请按 **1**，然后按照以下的步骤进行操作：
 - 1** 当多功能一体机提示您放入下一页时，请将您的文档原件的下一页正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。
 - 2** 按 **Select (选择)** 按钮。
 - 3** 重复以上步骤，直到您的文档全部扫描完。然后请按 **2** 回答 **No (否)**。

注意：如要从您的多功能一体机发送彩色传真，对方的传真机必须也能够支持彩色传真。

使用操作面板和自动文档传送器 (ADF)

- 1 请确认您的多功能一体机的电源已打开。
- 2 将您的文档原件正面朝上装入自动文档传送器 (ADF，只在某些型号上才有) 内 (最多 50 页)。

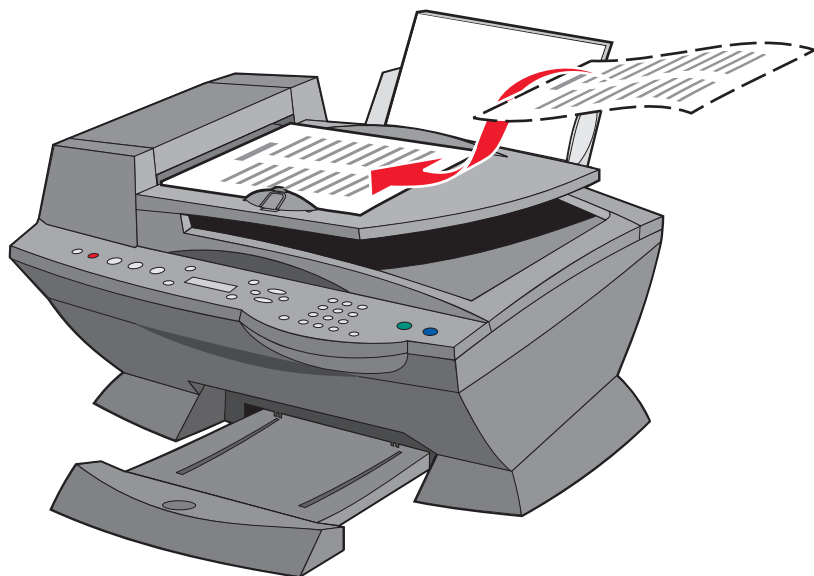

- 3 按操作面板上的 **Fax (传真)** 按钮。
- 4 您可以：
 - 输入传真号码，然后按 **Black (黑白)** 或 **Color (彩色)** 按钮。
 - 按 **Speed Dial (快速拨号)** 按钮，然后：
 - 使用左右箭头按钮从快速拨号列表中查找您希望的传真号码，然后按 **Black (黑白)** 或 **Color (彩色)** 按钮。
 - 使用数字符号键区的按钮输入一个两位的数字 (可以在显示屏的左上角看到)，然后按 **Black (黑白)** 或 **Color (彩色)** 按钮。

注意：如果您还没有快速拨号列表，并且希望创建一个，请参阅第 62 页。

多功能一体机开始扫描您的文档，然后发送传真到您输入的号码。

使用多功能一体中心

- 1 请确认您的多功能一体机连接在您的计算机上。
- 2 将您的文档原件正面朝上装入自动文档传送器 (ADF，只在某些型号上才有) 内 (最多 50 页)。
- 3 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 4 在“创造性工具”区域中，点击“**传真图像或文档**”。
- 5 按照计算机屏幕上的提示进行操作并完成传真任务。

注意：所有通过传真驱动程序发送的传真都将使用 Fine (较好) 分辨率。

从您的计算机发送传真

您可以在您的计算机上创建电子形式的文档，然后将它发送黑白传真给其他人。

注意：您只能发送电子形式的传真，而不能接收。所有接收到的传真都将从您的多功能一体机打印出来。

如要使用您的多功能一体机内部的传真调制解调器，从您的计算机应用程序中发送传真：

- 1 打开您的文档，从应用程序中点击**文件**▶**打印**。
- 2 从打印机列表中选择 **Fax Lexmark X6100 Series** 图标。
- 3 如要发送电子形式的传真，请按照打开的应用程序中的指导进行操作。

注意：所有以电子形式发送的传真都将使用 Fine (较好) 分辨率。

定制传真作业

您的 Lexmark X6100 Series 具有几种特殊的传真特性，可以使发送传真更加有效。

设置快速拨号

使用计算机（推荐）

- 1 点击**开始**▶**程序**或**所有程序**▶**Lexmark X6100 Series**▶**传真设置应用程序**。
- 2 点击“**快速拨号**”对话框。
- 3 按照对话框中的提示向您的快速拨号列表中添加新的号码。
- 4 当您完成所有的更新后，请点击“**保存设置**”。在点击此按钮之前，您所做的所有更改都不会保存。

使用操作面板

- 1 按操作面板上的 **Fax（传真）** 按钮。
- 2 连续按 **Options（选项）** 按钮，直到显示屏上出现 **Edit speed dials（编辑快速拨号）**。
- 3 按 **Select（选择）** 按钮。
- 4 输入传真号码，然后按 **Select（选择）** 按钮。
- 5 使用数字符号键区的按钮输入姓名。按键多次可以按顺序显示不同的字母。
- 6 输入完后请按 **Select（选择）** 按钮。

注意：如果您使用的是中文或日文的计算机，您将不能输入姓名。

使用快速拨号

为了使发送传真更加简单，您可以输入多达 100 个快速拨号的号码。您可以输入 80 个单独的传真号码和 20 组传真号码（每组最多包含 5 个）。

- 1 按操作面板上的 **Fax(传真)** 按钮。
- 2 按操作面板上的 **Speed Dial(快速拨号)** 按钮。
- 3 快速拨号列表中的第一个号码将会出现。
- 4 使用左右箭头按钮浏览列表，或者使用数字符号键区的按钮输入一个两位的编号。
- 5 按 **Black(黑白)** 或 **Color(彩色)** 按钮。

发送多页传真给多个人

您可以将一份多页的传真同时发送给多个人（最多 5 人）。

如要立刻发送广播传真

- 1 按操作面板上的 **Fax(传真)** 按钮。
- 2 输入传真号码。
- 3 按 **Black(黑白)** 或 **Color(彩色)** 按钮立刻发送传真，或者按 **Select(选择)** 按钮输入下一个传真号码。
- 4 按 **Black(黑白)** 或 **Color(彩色)** 按钮立刻发送传真到所有号码，或者按 **Select(选择)** 按钮输入下一个传真号码。重复此过程，直到所有的传真号码（最多 5 个）都输入完毕。

如要延时发送广播传真

- 1 按操作面板上的 **Fax(传真)** 按钮。
- 2 当默认界面出现后，连续按 **Options(选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **Delay Until(延时到)**。
- 3 按 **Select(选择)** 按钮。

- 4 输入您希望何时发送您的传真。
- 5 按 **Select(选择)** 按钮。
- 6 如果您的多功能一体机被设置为 24 小时模式，显示屏将会返回到默认界面。如果您的多功能一体机被设置为 12 小时模式，请按 **1** 键选择 AM(上午)，或者按 **2** 键选择 PM(下午)。
- 7 使用数字符号键区的按钮输入传真号码。
- 8 按 **Black(黑白)** 或 **Color(彩色)** 按钮发送您的传真到此号码，或者按 **Select(选择)** 按钮输入下一个传真号码（您最多可以按照此方法输入 5 个传真号码，这份传真将会发送给您输入的所有号码）。

注意：到了您设定的时间后，多功能一体机开始依次拨出您输入的传真号码，并且发送传真。如果广播列表中的某个传真号码没有发送成功，这个号码将会被添加到列表的最后，等其他传真发送完毕后重新尝试发送。

使用快速拨号发送延时传真

- 1 按操作面板上的 **Fax(传真)** 按钮。
- 2 当默认界面出现后，连续按 **Options(选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **Delay Until(延时到)**。
- 3 按 **Select(选择)** 按钮。
- 4 输入您希望何时发送您的传真。
- 5 按 **Select(选择)** 按钮。
- 6 如果您的多功能一体机被设置为 24 小时模式，显示屏将会返回到默认界面。如果您的多功能一体机被设置为 12 小时模式，请按 **1** 键选择 AM(上午)，或者按 **2** 键选择 PM(下午)。

7 按操作面板上的 **Speed Dial(快速拨号)** 按钮，然后：

- 使用左右箭头按钮从快速拨号列表中查找您希望的传真号码，然后按 **Black(黑白)** 或 **Color(彩色)** 按钮。

或者

- 使用数字符号键区的按钮输入一个两位的数字（可以在显示屏的左上角看到），然后按 **Black(黑白)** 或 **Color(彩色)** 按钮。

收听电话线时手动拨号发送传真

手动拨号特性可以让您在通过免提拨号扬声器收听电话线的同时拨打传真号码。当您必须在发送传真之前选择自动应答系统时，此特性非常有用。

- 1** 按操作面板上的 **Fax(传真)** 按钮。
- 2** 连续按 **Options(选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **On Hook Dial(免提拨号)**。
- 3** 按 **Select(选择)** 按钮。

现在您应该可以听到电话线的拨号音。

- 4** 输入您希望发送的传真号码。

注意：如有必要，按数字符号键区的按钮选择一种自动应答系统。

- 5** 当您听到传真信号后，请按 **Black(黑白)** 或 **Color(彩色)** 按钮。

特色铃声模式

特色铃声是某些电话公司提供的一项服务，可以将多个电话号码指定给同一条电话线，分别使用不同的铃声。如果您申请了此项服务，您可以设置您的多功能一体机，为传真来电指定一个特色铃声和电话号码。

如要使用特色铃声模式：

- 1** 向您的电话公司申请特色铃声服务。
- 2** 按操作面板上的 **Fax(传真)** 按钮。
- 3** 连续按 **Options(选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **Advanced Fax(高级传真)**，然后按 **Select(选择)** 按钮。

- 4 连续按 **Options(选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **Distinctive ring(特色铃声)**。
- 5 选择您希望的**特色铃声**:
 - **Any(任意)**(默认; 此设置将应答所有类型的铃声。)
 - **Single ring(一声)**
 - **Double ring(两声)**
 - **Triple ring(三声)**

定制您的设置

使用传真设置应用程序

您可以在传真设置应用程序中调整传真设置。这些设置将应用于您发送或接收的传真。

- 1 点击**开始**▶**程序**或**所有程序**▶**Lexmark X6100 Series**▶**传真设置应用程序**。
- 2 点击每个对话框，并根据您的需要改变设置。
- 3 当您完成所有的更新后，请点击 **“保存设置”**。在点击此按钮之前，您所做的所有更改都不会保存。
- 4 点击 **“关闭”**。

使用操作面板

您可以使用操作面板定制您的传真作业。按 **Fax (传真)** 按钮将多功能一体机设置为传真模式，然后连续按 **Options (选项)** 按钮显示各个菜单项。

注意：您也可以使用传真设置应用程序调整多功能一体机的大部分传真设置。更多的帮助信息请参阅第 16 页，“使用传真设置应用程序”。

使用此菜单项：	您可以：
PENDING FAXES (准备发送的传真)	取消所有还没有发送的传真。
PRINT REPORTS (打印报告)	打印： • 行动报告（最近 40 份发送和接收的传真） • 发送日志 • 接收日志 • 设置列表（列出当前的设置，例如铃声音量、传真质量、尝试重拨次数等）

使用此菜单项：	您可以：
ANSWER FAX WHEN (出现以下情况时应答传真)	选择如何接收传真： - Automatically(自动)： - After 1 ring(1 声铃响之后) - After 2 rings(2 声铃响之后) - After 3 rings(3 声铃响之后)(默认) - After 5 rings(5 声铃响之后) - Manually(手动)： 按多功能一体机的外接电话上面的 # 键。 - Fax tone heard(听到传真声)： 当电话答录机连接在多功能一体机的外接电话插口上时使用。 注意：更多的帮助信息请参阅第 57 页。
DELAY UNTIL (延时到)	输入一个特定的时间，到时候自动发送传真。更多的帮助信息请参阅第 63 页。 注意：在设置发送传真的时间之前，请确认日期和时间都已经设置正确。
ON HOOK DIAL (免提拨号)	按 Select(选择) 按钮进入免提方式，听到拨号音后拨出您的号码。 注意：更多的帮助信息请参阅第 65 页。
RINGER TONE (铃声音量)	选择拨入电话的铃声： - Off(关闭) - Low(低)(默认) - High(高)
KEY PRESS TONE (按钮音量)	打开或关闭操作面板的按键声音。可用的选项有： - Off(关闭) - Low(低)(默认) - High(高)
SPEAKER VOLUME (免提拨号音量)	调整多功能一体机的免提拨号音量(会影响多功能一体机的传真声音)： - Off(关闭) - Low(低)(默认) - High(高)

使用此菜单项：	您可以：
EDIT SPEED DIAL (编辑快速拨号)	对您的快速拨号列表进行以下的操作： • 向列表中添加号码 • 从列表中删除号码 • 修改列表中的号码 • 打印列表 注意： 更多的帮助信息请参阅第 62 页。
EDIT DATE/TIME (编辑日期 / 时间)	编辑日期和时间。 注意： 请确认您在每一个可用的空格里都输入了数字。例如：输入 01:00，代表 1:00。
PERSONALIZE FAX (个人化传真)	输入您的姓名或公司名称以及您的号码。这些信息将会出现在传真的页眉中，使得收件人可以认出您的传真。
BLANK PAPER SIZE (空白纸尺寸)	选择： • A4 • Letter • Legal 注意： 如果没有出现星号(*)，说明您在 Copy(复印)模式的菜单中选择了传真不支持的纸张尺寸。
BLANK PAPER TYPE (空白纸类型)	指定装入纸张支架内的纸张类型： • Auto Detect(自动检测)(默认) • Plain(普通纸) • Coated(涂层纸) • Photo(照片纸) • Transparency(透明胶片) Auto Detect(自动检测)将会根据您装入的纸张类型选择最佳的设置。 注意： 如要选择其他的特殊类型，请参阅第 27 页。
FAX FORWARD (传真转发)	• 关闭此特性(默认)。 • 输入一个号码并转发传真。 • 打印并转发传真。
ADVANCED FAX (高级传真)	按 Select(选择) 按钮查看高级传真菜单(请参阅第 70 页)。

使用此菜单项：	您可以：
MAINTENANCE (维护)	• 查看打印墨盒的墨水容量。 • 更换打印墨盒。 • 校正打印墨盒。 • 清洗打印墨盒喷头。 • 打印测试页。 注意：当作业正在进行时，有些选项将无法使用。
CLEAR SETTINGS (清除设置)	选择您希望何时将您的多功能一体机恢复为默认设置： • After two minutes(2 分钟以后) • Never(从不)
SET DEFAULTS (设置默认值)	设置您的默认值： • Use Factory(使用出厂设置) • Use Current(使用当前设置)

Advanced Fax (高级传真) 选项

使用此高级传真菜单项：	您可以选择：
Redial attempts (尝试重拨次数)	如果您的传真没有发送出去，您希望多功能一体机重新尝试发送的次数： • 0 times(0 次) • 1 time(1 次) • 2 times(2 次)(默认) • 3 times(3 次) • 4 times(4 次) • 5 times(5 次)
Redial interval (尝试重拨间隔)	在每次重新尝试发送传真之前，多功能一体机将会等待一段时间： • 1 min(1 分钟) • 2 min(2 分钟) • 3 min(3 分钟)(默认) • 4 min(4 分钟) • 5 min(5 分钟) • 6 min(6 分钟) • 7 min(7 分钟) • 8 min(8 分钟)

使用此高级传真菜单项:	您可以选择:
Fax confirmation (传真确认)	• Off(关闭)(不打印状态报告) • Print for all(全部打印)(每成功发送一份传真, 或者发送时出现错误, 都会打印状态报告。) • Print for errors(出错时打印)(只有当传真没有发送出去时才打印状态报告。)(默认)
Activity report generation (生成行动报告)	• On request(在要求时)(您可以随时要求打印行动报告。)(默认) • After 40 faxes(在 40 份传真之后)(每完成 40 份传真之后, 自动生成行动报告。)
Fit fax to page (使传真适合页面)	• Try to fit(尝试适合)(默认) • Two pages(两页)
Fax footer (传真页脚)	• On(开)(如果您希望多功能一体机在接收的每一页传真底部加上时间、日期、和页数。)(默认) • Off(关)
Dialing method (拨号方法)	• Touch Tone(音频)(默认) • Pulse(脉冲) • Behind a PBX(连接在专用自动交换分机上)(不检测拨号音)- 不等待拨号音, 直接发送传真。
Ring pattern (铃声模式)	• Any(任意)(默认) • Single ring(一声) • Double ring(两声) • Triple ring(三声) 注意: 如果您所在的地区提供这种电话服务, 您可以选择特色铃声。如果没有这种服务, 请选择 Any(任意)。请参阅第 65 页, “特色铃声模式” 获取更多的安装指导。
Dial prefix (拨号前缀)	• None(无)(默认) • Create(创建)- 您可以创建一个不超过 8 位的前缀, 添加在每一个拨出的号码前面。
Scan before dial (拨号前扫描)	• No(否)(默认) • Yes(是)- 只有发送标准和较好质量的黑白传真时才可以使使用。

使用此高级传真菜单项：	您可以选择：
Max send speed (最大发送速度)	可选的速度有（波特率）： • 33,600 (默认) • 31,200 • 28,800 • 26,400 • 24,000 • 21,600 • 19,200 • 16,800 • 14,400 • 12,000 • 9,600 • 7,200 • 4,800 • 2,400
Error correction (错误修正)	• On(开) (默认) • Off(关) 注意：通常情况下错误修正功能应该打开。但是，如果您使用较老的计算机或者发送传真时遇到问题，您可以关闭此功能。
Language (语言)	您希望使用的语言。

使用此高级传真菜单项:	您可以选择:
Country code (国家 / 地区代码)	• Argentina(阿根廷) • Australia(澳大利亚) • Austria(奥地利) • Belgium(比利时) • Brazil(巴西) • Bulgaria(保加利亚) • Canada(加拿大) • Chile(智利) • Columbia(哥伦比亚) • Croatia(克罗地亚) • Czech Republic(捷克共和国) • Denmark(丹麦) • Ecuador(厄瓜多尔) • Egypt(埃及) • Estonia(爱沙尼亚) • Finland(芬兰) • France(法国) • Germany(德国) • Greece(希腊) • Guam(关岛) • Hong Kong(中国香港) • Hungary(匈牙利) • India(印度) • Indonesia(印度尼西亚) • Ireland(爱尔兰) • Israel(以色列) • Italy(意大利) • Japan(日本) • Latvia(拉脱维亚) • Lithuania(立陶宛) • Luxembourg(卢森堡) • Malaysia(马来西亚) • Mexico(墨西哥) • Netherlands(荷兰) • New Zealand(新西兰) • Norway(挪威)

使用此高级传真菜单项:	您可以选择:
Country code (国家 / 地区代码) (接上页)	• Peoples Republic of China(中华人民共和国) • Peru(秘鲁) • Philippines(菲律宾) • Poland(波兰) • Portugal(葡萄牙) • Puerto Rico(波多黎各) • Romania(罗马尼亚) • Russia(俄罗斯) • Saudi Arabia(沙特阿拉伯) • Singapore(新加坡) • Slovenia(斯洛文尼亚) • South Africa(南非) • Spain(西班牙) • Sweden(瑞典) • Switzerland(瑞士) • Taiwan(台湾) • Thailand(泰国) • Turkey(土耳其) • UAE(阿拉伯联合酋长国) • UK(英国) • USA(美国) • Venezuela(委内瑞拉) • Virgin Islands(维尔京群岛)

注意: 当前选择的选项旁边带有一个星号 (*)。

网络

网络是指一组以共享信息为目的，互相连接在一起的设备。您可以单独从 **Lexmark** 购买一个网络适配器。如果您希望通过网络使用您的多功能一体机，您可以实现以下的功能：

- 如果您的多功能一体机连接在网络中的一台计算机上，您可以从多台计算机上进行打印。
- 使用操作面板进行复印。
- 使用“打印到传真”特性。但是，传真设置应用程序将无法使用。所有的传真设置必须通过操作面板来完成。

注意：您不能通过网络使用您的多功能一体机进行扫描。

维护您的多功能一体机


更换打印墨盒

Lexmark X6100 Series 多功能一体机使用以下的打印墨盒：

项目：	产品编号：
黑色打印墨盒	82
彩色打印墨盒	83 或 88


注意：有关订购耗材的帮助信息，请参阅第 86 页。

- 1 请确认多功能一体机的电源已打开。
- 2 抬起扫描仪部分，直到扫描仪支架支撑住它。

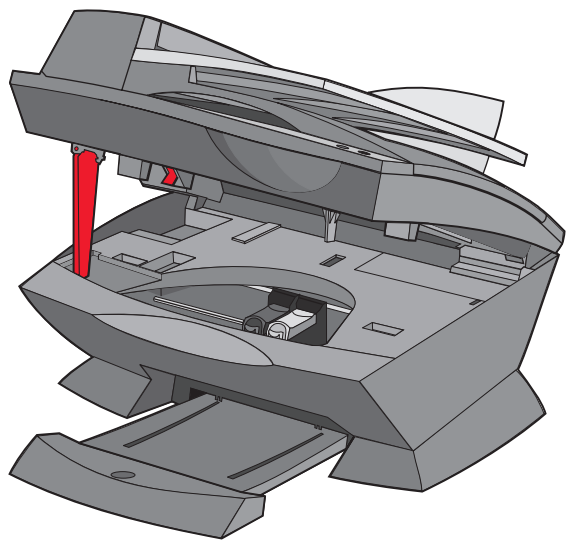


如果多功能一体机没有工作，打印墨盒拖车将会自动移动并停止在安装位置。


- 3 用手压墨盒保护盖上面的突起部分，并打开保护盖。

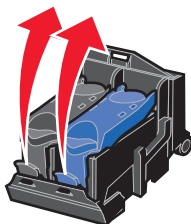

- 4 取出旧的打印墨盒。将它们保存在密封的容器中，或者进行妥善处理。

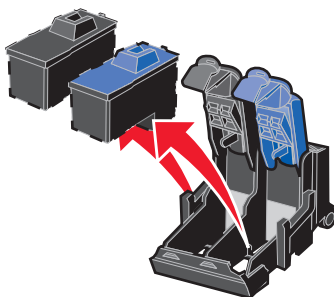


- 5 如果您安装的是新的打印墨盒，请去掉打印墨盒底部的透明封条和泡沫塑料。

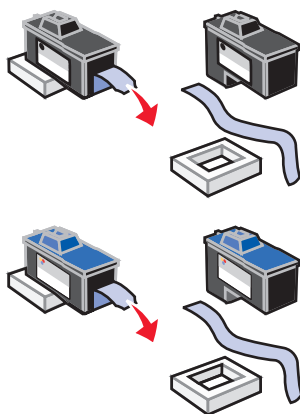


警告：请**不要**用手触摸打印墨盒上的金色触点区域。

- 6** 将黑色打印墨盒装入左侧的墨盒拖车内，将彩色打印墨盒装入右侧的墨盒拖车内。

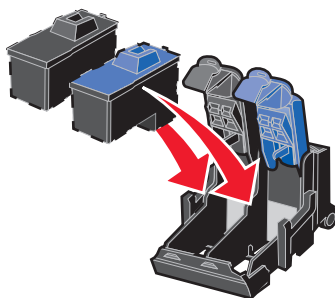


- 7** 关闭墨盒保护盖并推至卡紧位置。

- 8 抬起扫描仪部分，向右推扫描仪支架，然后放下扫描仪部分，直至完全关闭。

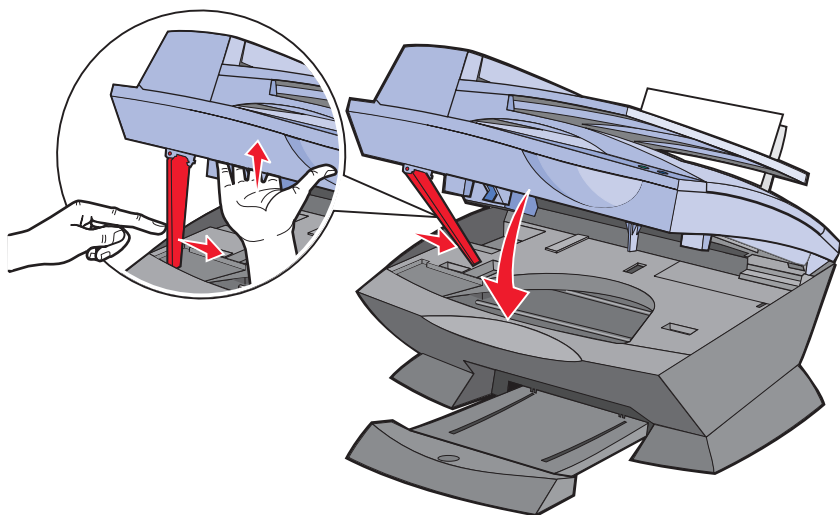

9 在纸张支架内装入纸张。

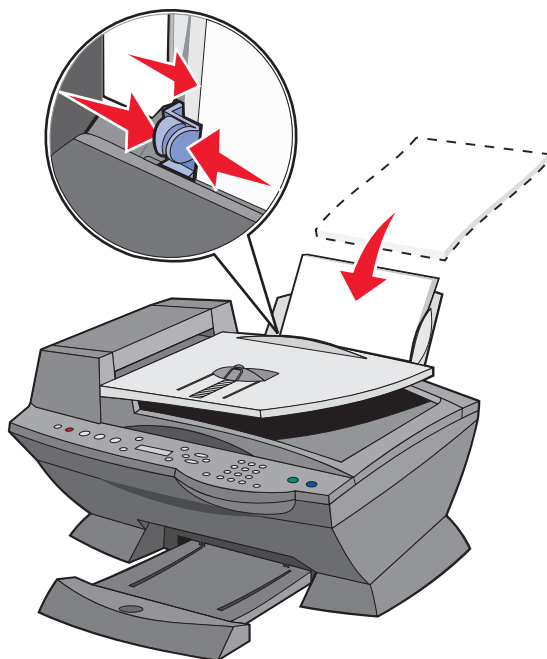

10 请使用操作面板上的按钮回答显示屏上的问题：

- a** 如果您安装的彩色打印墨盒是新的（从未使用过），请按 **Select（选择）** 按钮。

如果它是旧的（以前使用过），请按一次右箭头按钮，然后按 **Select（选择）** 按钮。

- b** 如果显示屏上的产品编号是您所使用的打印墨盒的产品编号，请按 **Select（选择）** 按钮。

如果不是您所使用的打印墨盒的产品编号，请按右箭头按钮，直到出现正确的产品编号，然后按 **Select（选择）** 按钮。

- c** 如果您安装的黑色打印墨盒是新的（从未使用过），请按 **Select（选择）** 按钮。

如果它是旧的（以前使用过），请按一次右箭头按钮，然后按 **Select（选择）** 按钮。

显示屏上的产品编号应该就是您所使用的打印墨盒的产品编号。

- d 按 **Select (选择)** 按钮选择产品编号。
- e 如果您安装的是新的打印墨盒，请继续进行“校正打印墨盒”，以确保安装正确。

校正打印墨盒

在以下两种情况下，您可能需要校正您的打印墨盒：安装新的打印墨盒之后和为了解决打印质量问题。

安装新的打印墨盒之后

在您安装了打印墨盒之后，操作面板显示屏上将会出现提示信息。

- 1 请确认您在纸张支架内正确地装入了纸张。
- 2 按 **Select (选择)** 按钮打印一张校正测试页。

显示屏上出现 **Alignment Page Printing (校正测试页，正在打印)**，然后多功能一体机打印出一张校正测试页。测试页打印完以后，您也就完成了打印墨盒的自动校正。

为了解决打印质量问题

校正打印墨盒可以解决以下的打印质量问题：

- 打印的字符不正规，或者左边界处的字符没有对齐。
 - 垂直方向的直线出现波浪状。
- 1 请确认您在纸张支架内正确地装入了纸张。
 - 2 按操作面板上的 **Copy (复印)** 按钮。
 - 3 连续按 **Options (选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **Maintenance (维护)**。

- 4 连续按右箭头按钮，直到显示屏上出现 **Align(校正)**，然后按 **Select(选择)** 按钮。

多功能一体机将会打印出一张校正测试页。测试页打印完以后，您也就完成了打印墨盒的自动校正。

提高打印质量

如果您对文档的打印质量不满意，请确认：

- 根据您打印的文档使用适当的纸张。例如，如果您安装了照片打印墨盒，请使用照片纸。
- 使用比较厚重，比较亮白，或者带有涂层的纸张。
- 选择较高的打印质量设置：
 - 1 打开您的文档，从应用程序中点击**文件▶打印**。
“打印”对话框将会出现。
 - 2 在“打印”对话框中，点击“**属性**”、“**参数**”、“**选项**”、或“**设置**”（取决于您的应用程序或者操作系统）。
 - 3 在“质量 / 份数”对话框中选择“**高质量**”或“**最佳质量**”。

如果文档的打印质量仍然不能令您满意，请继续完成以下的步骤：

- 1 重新安装打印墨盒：
 - a 取出打印墨盒。如果需要帮助，请参阅第 77 页。
 - b 装入打印墨盒。如果需要帮助，请参阅第 78 页。
 - c 重新打印您的文档。

2 清洗打印墨盒喷头:

使用操作面板

- a** 在多功能一体机内装入普通纸。如果需要帮助, 请参阅第 24 页。
- b** 按操作面板上的 **Copy(复印)** 按钮。
- c** 连续按 **Options(选项)** 按钮, 直到显示屏上出现 **Maintenance(维护)**。
- d** 连续按右箭头按钮, 直到显示屏上出现 **Clean(清洗)**。
- e** 按 **Select(选择)** 按钮。多功能一体机将会打印出一张喷头测试图, 使墨水快速通过打印喷头, 从而清洗堵塞的喷头。
- f** 重新打印您的文档, 看打印质量是否有所提高。
- g** 如果您仍然对打印质量不满意, 请继续进行步骤 3, 然后重新打印您的文档。


使用 Lexmark 解决方案中心

- a** 在多功能一体机内装入普通纸。如果需要帮助, 请参阅第 24 页。
- b** 点击**开始**▶**程序**或**所有程序**▶**Lexmark X6100 Series**▶**Lexmark 解决方案中心**。
- c** 在“维护”对话框中, 点击“**进行清洗以消除水平条纹**”。
- d** 点击“**打印**”。多功能一体机将会打印出一张喷头测试图, 使墨水快速通过打印喷头, 从而清洗堵塞的喷头。
- e** 重新打印您的文档, 看打印质量是否有所提高。
- f** 如果您仍然对打印质量不满意, 请继续进行步骤 3, 然后重新打印您的文档。


3 擦洗打印墨盒的喷头和触点:

- a** 取出打印墨盒。如果需要帮助, 请参阅第 77 页。
- b** 用水将一块干净的软布润湿。

- c** 用这块湿布靠住金色的打印喷头区域大约三秒钟，然后沿着图示的方向轻轻地擦去污点并擦干。

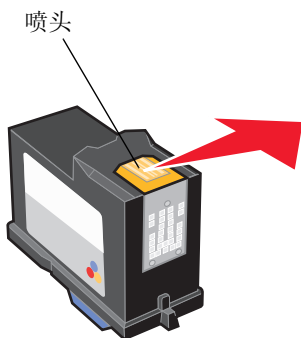

- d** 用这块湿布的其他干净部分靠住金色的触点区域大约三秒钟，然后沿着图示的方向轻轻地擦去污点并擦干。

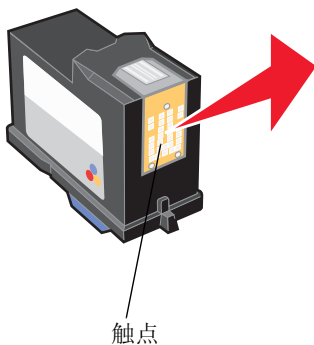

- e** 用这块湿布的其他干净部分重复步骤 **c** 和 **d**。
- f** 等待喷头和触点完全干燥。
- g** 重新安装打印墨盒。
- h** 清洗打印喷头。如果需要帮助，请参阅第 83 页。
- i** 重新打印您的文档。

- j** 如果打印质量仍然没有提高，请重复进行步骤 3(最多不要超过两次)。
- k** 如果打印质量仍然不能令您满意，请更换您的打印墨盒。如果需要帮助，请参阅第 76 页。

维护打印墨盒

为了确保您的打印墨盒使用寿命最长，并使您的多功能一体机性能最优：

- 除非您打算安装新的打印墨盒，否则请不要打开新墨盒的包装。
- 请不要从多功能一体机内取出打印墨盒，除非您准备更换墨盒、清洗墨盒、或将墨盒保存在密封容器中。如果将打印墨盒从多功能一体机内取出且放在外面的时间较长，打印墨盒的墨水将会干燥，导致不能正常打印。

您的 Lexmark 多功能一体机的质量保证不负责修复由自行注入墨水的打印墨盒所引起的故障或损坏。Lexmark 特别建议您不要使用自行注入墨水的打印墨盒。自行注入墨水的打印墨盒会影响打印质量，并有可能损坏多功能一体机。要获得最佳的打印结果，请使用 Lexmark 耗材。

擦洗扫描仪玻璃

当扫描仪玻璃上出现明显的墨水污迹、指纹、或灰尘时，请进行擦洗。

如要擦洗扫描仪玻璃：

- 使用不含研磨剂的洗涤剂将一块干净的软布润湿。
- 轻轻地擦洗扫描仪玻璃。

注意：在您将文档放置在扫描仪玻璃上之前，请确认文档上的墨水或修正液已经完全干燥。

订购耗材

如要订购多功能一体机的耗材，或者查找离您最近的经销商，请访问 Lexmark 的国际互联网站 www.lexmark.com。

项目：	产品编号：
黑色打印墨盒	82
彩色打印墨盒	83 或 88
USB 电缆	12A2405

问题解答

安装问题解答

如果您在安装您的多功能一体机的过程中遇到问题，请确认：

- 您解除了扫描仪的锁定（向下推扫描仪锁定拨杆）。有关解除扫描仪锁定的帮助信息，请参阅第 11 页中的多功能一体机示意图。
- 只有一台 Lexmark X6100 Series 多功能一体机连接在您的计算机上。
- 您的操作系统与您的多功能一体机兼容。Lexmark X6100 Series 多功能一体机只支持以下的操作系统：

Windows 98

Windows 2000

Windows Me

Windows XP

一般问题解答

当您的多功能一体机出现问题时，请在联系 Lexmark 用户技术支持以前检查以下内容。

如果您的多功能一体机**没有**连接在计算机上，请确认：

- 电源线牢固地连接在您的多功能一体机和正确接地的电源插座上。
- 您正确地安装了打印墨盒。黑色打印墨盒安装在左侧的墨盒拖车内，彩色打印墨盒安装在右侧的墨盒拖车内。如果需要帮助，请参阅第 76 页。
- 您去掉了打印墨盒底部的透明封条和泡沫塑料。如果需要帮助，请参阅第 77 页。
- 您正确地装入了纸张。如果需要帮助，请参阅第 24 页。

如果您的多功能一体机**连接**在一台计算机上，请确认：

- 您的计算机和多功能一体机的电源都已打开。
- 多功能一体机直接连接在您的计算机上。
- 多功能一体机被设置为默认打印机。
- **USB 电缆**牢固地连接在您的计算机和多功能一体机上。如要购买产品编号为 12A2405 的 USB 电缆，请访问 Lexmark 的国际互联网站 www.lexmark.com。

无论什么情况下您的多功能一体机出现了问题，请确认：

- 您解除了扫描仪的锁定：
 - 1 按 Power (电源) 按钮**关闭多功能一体机。
 - 2 解除扫描仪的锁定。**
 - 3 按 Power (电源) 按钮**重新打开多功能一体机。
- **注意：**如果您没有解除扫描仪的锁定，当您打开多功能一体机时将会听到很大的撞击声。
- 您安装了全部的两个打印墨盒。只有安装了全部的两个打印墨盒，Lexmark X6100 Series 多功能一体机才可以工作。有关安装打印墨盒的帮助信息，请参阅第 76 页。
- 您去掉了打印墨盒底部的透明封条和泡沫塑料。如果需要帮助，请参阅第 77 页。

问题:	请参阅:
文档不能打印	第 89 页
文档打印速度慢	第 89 页
进纸不正常或者发生卡纸	第 90 页
文档打印的质量非常差	第 93 页
文档的颜色太浅或者太深	第 93 页
显示屏上的语言不合适	第 95 页
显示屏上的日期和时间不正确	第 95 页
多功能一体机不能与计算机进行通讯	第 96 页
黑白复印质量不能令您满意	第 96 页

问题:	请参阅:
扫描或复印的结果中包含方格状图案	第 97 页
自动剪裁扫描的图像不能令您满意	第 98 页
扫描的文档边缘被剪切掉了	第 99 页
扫描仪部分不能关闭	第 99 页
传真设置需要调整	第 99 页
多功能一体机没有经过预先扫描便开始扫描和复印	第 99 页
出现错误信息或者灯闪报警	第 100 页
无法发送传真	第 104 页
无法接收传真	第 105 页
接收的传真是空白的	第 105 页
接收的传真打印质量非常差	第 105 页

文档不能打印

- 请确认您正确地安装了打印墨盒。如果需要帮助，请参阅第 76 页。
- 请使用没有损坏的 USB 电缆。
- 请检查您的多功能一体机的状态，确认您的文档没有被挂起或者被暂停。

如要检查多功能一体机的状态：

- 1 Windows 98/Me/2000: 点击**开始**▶**设置**▶**打印机**。
Windows XP: 点击**开始**▶**控制面板**▶**打印机和其他硬件**▶**打印机和传真**。
 - 2 双击 **Lexmark X6100 Series** 图标，然后点击 “**打印机**” 菜单。
 - 3 确认 “**暂停打印**” 选项旁边没有选中标记。
 - 4 打印测试页。
- 检查您的应用程序。

文档打印速度慢

- 关闭其他不用的应用程序。

- 降低打印质量设置（“**高速**”和“**正常**”比“**高质量**”和“**最佳质量**”打印速度快）。


注意：打印照片或包含图像的文档可能会比打印正常文本花费较长的时间。

- 考虑为您的计算机购买更多的内存（RAM）。

进纸不正常或者发生卡纸

不进纸或者同时进多页纸

- 请使用喷墨打印机的推荐使用纸张。
- 请不要用力将纸张塞入多功能一体机内。
- 请不要在多功能一体机内装入过多的纸张。如果需要帮助，请参阅第 24 页。
- 请确认进纸导轨紧靠纸张的左边缘，并且没有使纸张支架里的纸张弯曲。

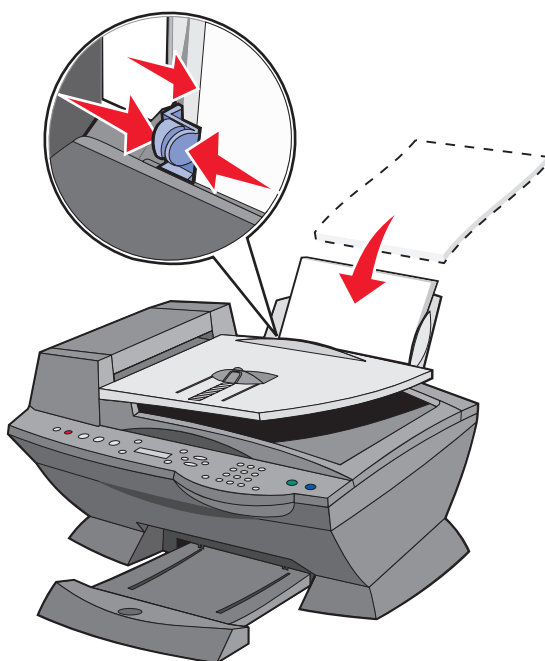

- 请将多功能一体机放置在平坦的水平表面上。
- 请选择正确的纸张类型和纸张尺寸。
- 如果您要打印横幅，请确认您在打印属性中选择了 **Letter Banner** 或 **A4 Banner**。如果需要帮助，请参阅第 19 页。


发生卡纸

如果卡纸发生在纸张支架的位置，请直接从多功能一体机内取出卡住的纸张。如果纸张停留在多功能一体机的深处而无法取出：


- 1 按 **Power (电源)** 按钮关闭多功能一体机。
- 2 平稳地拉出卡住的纸张。

如果纸张停留在多功能一体机的深处而无法取出：

- a 抬起扫描仪部分，然后取出卡住的纸张。

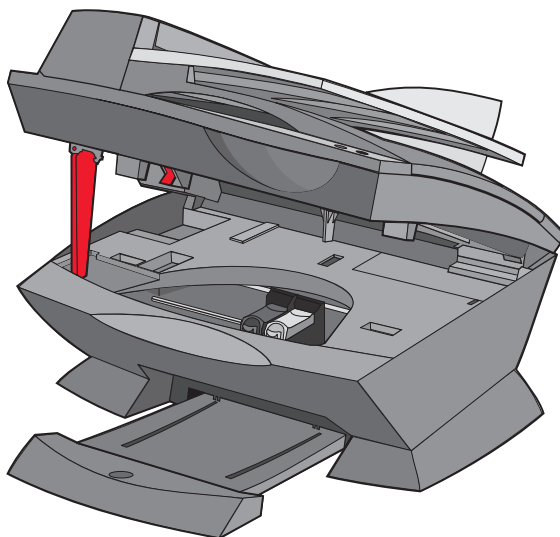

b 放下扫描仪部分，直到完全关闭。

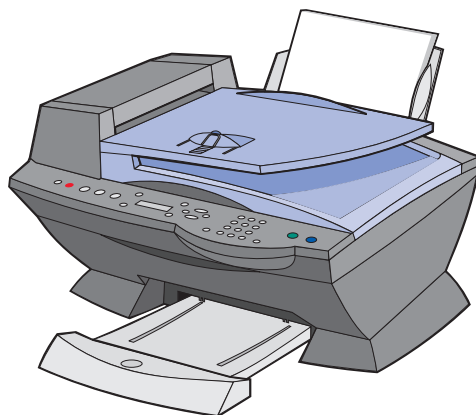


3 按 **Power(电源)** 按钮打开多功能一体机，然后重新打印您的文档。

注意：如果您要打印横幅，请确认您在打印属性中选择了 **Letter Banner** 或 **A4 Banner**。如果需要帮助，请参阅第 19 页。

如果卡纸发生在自动文档传送器 (ADF) 的位置：

1 按 **Power(电源)** 按钮关闭多功能一体机。

- 2 打开自动文档传送器 (ADF)。

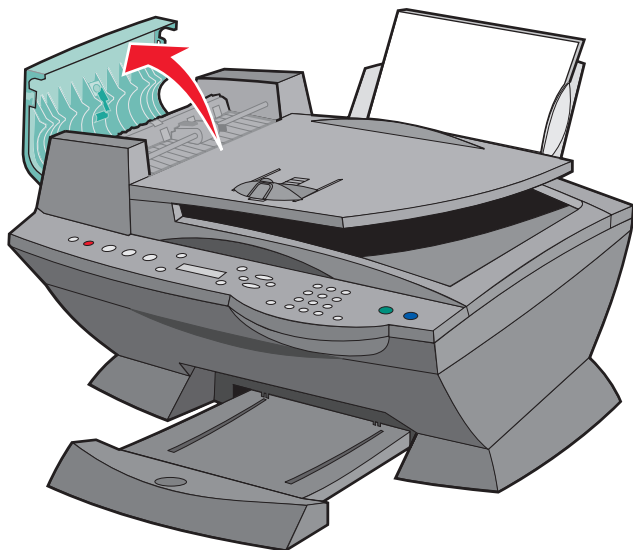

- 3 取出卡住的纸张。
- 4 关闭自动文档传送器 (ADF)。
- 5 按 **Power (电源)** 按钮重新打开多功能一体机。
- 6 打印剩余的页面。

文档打印的质量非常差

文档的颜色太浅或者太深

您可以使用操作面板调节您的文档的深浅。

- 1 按操作面板上的 **Lighter/Darker (较浅 / 较深)** 按钮。
- 2 按右箭头按钮使您的文档较深，或者按左箭头按钮使您的文档较浅。
- 3 当显示屏上的星号 (*) 移动到您希望的位置时，按 **Select (选择)** 按钮。

垂直方向的直线不平滑

如要提高表格、边界、图表中垂直方向的直线的打印质量：

- 校正打印墨盒。如果需要帮助，请参阅第 81 页。
- 清洗打印喷头。如果需要帮助，请参阅第 83 页。

缺少字符或出现意想不到的字符

请确认扫描仪玻璃是干净的：

- 1 用水将一块干净的软布润湿。
- 2 轻轻地擦洗扫描仪玻璃。

注意：在您将文档放置在扫描仪玻璃上之前，请确认文档上的墨水或修正液已经完全干燥。

打印结果太黑或有污迹

- 等打印页上的墨水完全干燥以后再进行其他操作。
- 请在打印属性、打印首选项、或多功能一体中心里选择正确的纸张类型和纸张尺寸。
- 请确认您使用的纸张平滑且没有皱褶。
- 请为您使用的纸张类型选择适当的质量设置。如果您使用的是喷墨打印机专用的纸张，请在打印属性或打印首选项的“质量 / 份数”对话框里选择“**高速**”设置，或者在多功能一体中心里选择“**快速复印**”。
- 清洗打印喷头。如果需要帮助，请参阅第 83 页。

打印页中出现深浅交替的条纹（间歇打印）

如果您打印的文档中出现深浅交替的条纹，您可能需要选择较高的打印质量设置。

- 1 打开您的文档，从应用程序中点击**文件**▶**打印**。
- 2 在“打印”对话框中，点击“**属性**”、“**参数**”、“**选项**”、或“**设置**”（取决于您的应用程序或者操作系统）。
- 3 在“质量 / 份数”对话框中选择“**最佳质量**”。

打印页边缘处的打印质量非常差

同其他的多功能一体机一样，Lexmark X6100 Series 多功能一体机无法打印页面的最左边、最右边、最上边、或最下边。请使用以下的最小设置：

- 左边距和右边距：
 - 除 A4 以外的其他纸张：6.35 毫米 (0.25 英寸)
 - A4 纸张：3.37 毫米 (0.133 英寸)
- 上边距：
1.7 毫米 (0.067 英寸)
- 下边距：
16.51 毫米 (0.65 英寸)

打印结果中的颜色较浅或者不完全

- 使用 Lexmark 解决方案中心查看打印墨盒的墨水容量。
- 尝试使用不同的颜色设置。

显示屏上的语言不合适

如果多功能一体机显示屏上的语言不是您希望使用的语言，您可以按照以下步骤改变它：

- 1 连续按操作面板上的 **Options (选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **Language (语言)**。
- 2 使用右箭头按钮浏览可用的语言列表。
- 3 当您希望使用的语言出现时，请按 **Select (选择)** 按钮将这种语言设置为默认语言。

显示屏上的日期和时间不正确

如要设置当前的日期和时间：

- 1 按操作面板上的 **Fax (传真)** 按钮。
- 2 连续按 **Options (选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **EDIT DATE/TIME (编辑日期 / 时间)**。

如要改变日期：

- a** 按 **Select (选择)** 按钮。
- b** 使用数字符号键区的按钮输入您希望在多功能一体机上显示的日期。
- c** 按 **Select (选择)** 按钮。

注意：如果输入的日期不正确，将显示默认的时间。

如要改变时间：

- a** 按一次右箭头按钮，然后按 **Select (选择)** 按钮。
- b** 使用数字符号键区的按钮输入您希望在多功能一体机上显示的时间。
- c** 按 **Select (选择)** 按钮。
- d** 按 **1** 键选择 AM(上午)，按 **2** 键选择 PM(下午)，或者按 **3** 键选择 24 小时模式。

注意：如果输入的时间不正确，将显示默认的时间。

多功能一体机不能与计算机进行通讯

- 断开并重新连接 USB 电缆的两端。如果需要帮助，请参阅您的安装指南。
- 从电源插座上断开电源连接，然后重新连接电源（如果需要帮助，请参阅您的安装指南）。打开多功能一体机的电源。
- 重新启动您的计算机。如果问题仍然没有解决，请参阅第 103 页，“反安装并重新安装多功能一体机软件”。

黑白复印质量不能令您满意

您可能需要在多功能一体中心里改变“高级复印设置”。

- 1** 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。

- 2 在“复印...”区域中，点击“**查看更多的复印设置**”。
- 3 点击“**显示高级复印设置**”，然后点击“**扫描**”对话框。
- 4 从“颜色设置”下拉列表中选择“**灰度**”。
- 5 点击“**确定**”。

扫描或复印的结果中包含方格状图案

如果您正在扫描或复印一份印刷的文档，并且您的扫描或复印结果中包含方格状图案，请按照以下的指导消除方格状图案。

如果您正在扫描：

- 1 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 2 在“扫描...”区域中，点击“**查看更多的扫描设置**”。
- 3 从“准备扫描的是什么？”下面的列表中选择“**杂志**”。
- 4 点击“**开始扫描**”。

如果您正在复印：

- 1 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 2 在“复印...”区域中，点击“**查看更多的复印设置**”。
- 3 点击“**显示高级复印设置**”。
- 4 点击“**图案**”对话框。
- 5 确认选中了第二个复选框“**从杂志 / 报纸中去除图案（过滤）**”。
- 6 点击“**确定**”。

自动剪裁扫描的图像不能令您满意

您可以关闭自动剪裁特性，或者可以调节如何剪裁图像。

如要关闭自动剪裁特性：

- 1** 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 2** 在“扫描...”区域中，点击“**查看更多的扫描设置**”。
- 3** 点击“**显示高级扫描设置**”。
- 4** 点击“**扫描**”对话框。
- 5** 选择“**选择要扫描的区域**”，然后从下拉列表中选择适当的尺寸。
- 6** 点击“**确定**”。

如要调节自动剪裁的灵敏度：

- 1** 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 2** 在“扫描...”区域中，点击“**查看更多的扫描设置**”。
- 3** 点击“**显示高级扫描设置**”。
- 4** 点击“**扫描**”对话框。
- 5** 选择“**自动剪裁扫描的图像**”。
- 6** 向左滑动控制条可以剪裁少一些，向右滑动控制条可以剪裁多一些。
- 7** 点击“**确定**”。

扫描的文档边缘被剪切掉了

如果您扫描的文档的边缘被剪切掉了：

- 1 按操作面板上的 **Copy(复印)** 按钮。
- 2 按 **Reduce/Enlarge(缩小 / 放大)** 按钮。
- 3 连续按右箭头按钮，直到显示屏上出现 **Fit to Page(自动适合页面)**。
- 4 按 **Select(选择)** 按钮。

扫描仪部分不能关闭

在安装打印墨盒，解除扫描仪的锁定，或者清除卡纸以后，您需要关闭扫描仪部分。请按照以下的步骤进行操作：

- 1 使用两手抬起扫描仪部分。
- 2 一只手向右推扫描仪支架，另一只手小心地放下扫描仪部分。

注意：请确认扫描仪部分完全关闭。

传真设置需要调整

- 1 从您的计算机桌面上双击 **Lexmark X6100 Series 多功能一体中心** 图标。“多功能一体中心首页”将会出现。
- 2 点击位于界面左上角的 **“维护 / 问题解答”**。
- 3 在“传真设置应用程序”区域中点击 **“显示传真设置应用程序”**。
- 4 根据您的需要调整适当的设置。
- 5 点击 **“保存设置”**。

多功能一体机没有经过预先扫描便开始扫描和复印

- 1 按操作面板上的 **Copy(复印)** 按钮。

- 2 连续按 **Options (选项)** 按钮，直到显示屏上出现 **ORIGINAL SIZE (初始大小)**。

连续按右箭头按钮选择 **Auto Detect (自动检测)** (默认值)，然后按 **Select (选择)** 按钮。

- 3 按 **Reduce/Enlarge (缩小 / 放大)** 按钮，然后连续按右箭头按钮，直到显示屏上出现 **Fit to Page (自动适合页面)**。

- 4 按 **Color (彩色)** 或 **Black (黑白)** 按钮。

扫描仪会预先扫描您的文档原件，确定它的尺寸，进行适当的缩放使它适合于指定的纸张尺寸，然后再正式扫描您的文档原件。

出现错误信息或者灯闪报警

请参阅以下内容了解多功能一体机软件的错误信息（出现在您的计算机屏幕上或操作面板显示屏上）和灯闪报警（出现在您的多功能一体机上）。

Ink Low (墨水量偏低) 信息

一个打印墨盒的墨水可能快用完了。当您的打印墨盒的墨水量低于 25%、15%、或者 5% 时，Ink Low (墨水量偏低) 警告信息将会出现。如果出现这样的信息，您可以：

- 点击“确定”。
- 点击？获取有关订购耗材的帮助信息。
- 访问 Lexmark 的国际互联网站 www.lexmark.com 订购一个新的打印墨盒，或者查找离您最近的经销商。

有关安装新的打印墨盒的帮助信息，请参阅第 76 页。

Paper Jam (卡纸) 信息

如果您的多功能一体机发生了卡纸：

- 1 点击 **开始 ▶ 程序或所有程序 ▶ Lexmark X6100 Series ▶ Lexmark 解决方案中心**。
- 2 点击位于界面左侧的“**问题解答**”对话框。
- 3 点击“**如何清除和避免卡纸**”。

- 4 按照计算机屏幕上的提示清除卡纸。有关清除卡纸的更多帮助信息请参阅第 91 页。

Paper Out (缺纸) 信息

如果您的多功能一体机内的纸张用完了，显示屏上将会出现 **Load paper then press Select (装入纸张，然后按 “选择” 按钮)** 信息。

- 1 按照提示进行操作，清除显示屏上的信息。
- 2 打印您的文档。

注意：如果您的多功能一体机发生了卡纸，请参阅第 100 页。

硬件错误：401

多功能一体机的扫描仪停止工作了。

- 1 按 **Power (电源)** 按钮关闭多功能一体机。
- 2 断开多功能一体机的电源。
- 3 请确认您解除了扫描仪的锁定。
- 4 重新接通多功能一体机的电源。
- 5 按 **Power (电源)** 按钮重新打开多功能一体机。

打印墨盒错误：50C

您的打印墨盒短路了。

- 1 按 **Power(电源)** 按钮关闭多功能一体机。
- 2 断开多功能一体机的电源。
- 3 重新接通多功能一体机的电源。
- 4 按 **Power(电源)** 按钮重新打开多功能一体机。
- 5 取出并重新安装打印墨盒。

注意：如果以上的步骤不能解决此问题，请参阅第 103 页，“更多的问题解答信息”，或者更换您的打印墨盒。

硬件错误：502

多功能一体机停止工作了。

- 1 按 **Power(电源)** 按钮关闭多功能一体机。
- 2 断开多功能一体机的电源。
- 3 检查是否发生了卡纸。
- 4 重新接通多功能一体机的电源。
- 5 按 **Power(电源)** 按钮重新打开多功能一体机。

Power(电源) 指示灯闪烁两次

打印墨盒拖车可能停止了。请查看您的计算机屏幕上的错误信息。

- 1 按 **Power(电源)** 按钮关闭多功能一体机。
- 2 等待几秒钟，然后重新打开多功能一体机。

反安装并重新安装多功能一体机软件

如果多功能一体机工作不正常，或者当您尝试使用多功能一体机时出现了通讯错误信息，您可能需要进行反安装，然后重新安装多功能一体机软件。

- 1 点击**开始**▶**程序**或**所有程序**▶**Lexmark X6100 Series**▶**Lexmark X6100 Series 反安装程序**。
- 2 按照计算机屏幕上的提示反安装多功能一体机软件。
- 3 在重新安装多功能一体机软件之前，请重新启动您的计算机。
- 4 插入软件光盘，然后按照计算机屏幕上的提示安装软件。

更多的问题解答信息

如果以上的方法没有解决您的多功能一体机问题：

- 请使用 Lexmark 解决方案中心获取更多的问题解答信息：
 - 1 点击**开始**▶**程序**或**所有程序**▶**Lexmark X6100 Series**▶**Lexmark 解决方案中心**。
 - 2 点击位于界面左侧的“**问题解答**”对话框。
- 您也可以访问 <http://support.lexmark.com/> 获取更多的帮助。

传真问题解答

请参阅下面的表格，查找与您的问题最相符的项目并获取相关的解决方法：

症状：	问题：	解决方法：
无法发送传真	多功能一体机的电源打开了吗？	请按 Power(电源) 按钮。电源指示灯应该变亮。
	传真号码、国家 / 地区代码、和日期 / 时间设置得正确吗？	您必须正确设置您的传真号码、国家 / 地区代码、和日期 / 时间。如要设置传真号码，请参阅第 69 页，“PERSONALIZE FAX (个人化传真)”。如要设置国家 / 地区代码，请参阅第 73 页，“Country code (国家 / 地区代码)”。如要设置日期 / 时间，请参阅第 69 页，“EDIT DATE/TIME (编辑日期 / 时间)”。
	多功能一体机是否使用了不支持的线路 (DSL、ISDN、或电缆调制解调器)？	请参阅第 106 页，“使用不支持的线路”。
	电话线是否正被其他的设备占用着？	请等待其他的设备完成操作，然后再尝试发送传真。
	传真文档原件装入正确吗？	请将您的传真文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角，或者正面朝上装入自动文档传送器 (ADF) 内。
	是否发生了卡纸？	请参阅第 91 页，“发生卡纸”。
	内存是否已满？	请首先拨打传真号码，然后再扫描您的文档原件，每次一页。
	各处连接 (电源、电话机、电话听筒、电话答录机) 是否有松脱现象？	请确认所有的连接都牢固。
	快速拨号特性设置得正确吗？	请参阅第 62 页，“设置快速拨号”。
	多功能一体机是否检测到了拨号音？	请参阅第 65 页，“收听电话线时手动拨号发送传真”正确设置免提拨号特性。

症状:	问题:	解决方法:
无法接收传真	纸张装入正确吗?	请参阅第 24 页,“在纸张支架内装入普通纸”或者第 28 页,“将文档原件装入自动文档传送器(ADF)内”。
	打印墨盒底部的透明封条撕掉了吗?	请去掉打印墨盒底部的透明封条和泡沫塑料。如果需要帮助,请参阅第 77 页中的图示。
	多功能一体机的打印墨盒是否墨水量偏低或者没有墨水了?	请用新的打印墨盒更换您所使用的打印墨盒。
	特色铃声特性设置得正确吗?	请参阅第 65 页,“特色铃声模式”。
	是否发生了卡纸?	请参阅第 91 页,“发生卡纸”。
	来电等待特性设置得正确吗?	由于来电等待特性可以中断传真的传送,因此请在发送或接收传真之前关闭此特性。请与您的电话公司联系,了解暂时关闭来电等待特性的方法。
接收的传真是空白的	传真文档原件是否正面朝下放置在扫描仪玻璃上?	请确认传真文档原件装入正确。
	接收传真的多功能一体机的打印墨盒是否没有墨水了?	请用新的打印墨盒更换您所使用的打印墨盒。
	您是否同时安装了黑色和彩色打印墨盒?	请安装所有的打印墨盒。只有当您安装了所有的打印墨盒时,多功能一体机才可以正常工作。有关安装打印墨盒的帮助信息请参阅第 76 页。
	日期和时间设置得正确吗?	请参阅第 69 页,“EDIT DATE/TIME (编辑日期/时间)”。
接收的传真打印质量非常差	文档原件的打印质量是否很差?	请确认文档原件的打印质量令您满意。
	接收传真的多功能一体机的打印墨盒是否墨水量偏低?	请用新的打印墨盒更换您所使用的打印墨盒。

使用不支持的线路

您的多功能一体机内部的传真调制解调器是一种模拟设备，不能用于 ISDN、DSL、或 PBX 等数字电话服务。不过，您可以将特定的设备连接在您的计算机上，就可以在使用这些数字电话服务的同时使用传真功能。

如果不使用不支持的线路，连接方法如下：

使用一根可用的电话线从多功能一体机连接到墙壁电话线插座。

如果使用不支持的线路，连接方法如下：

- 如果您使用的是 ISDN 电话服务，您可以连接到 ISDN 终端适配器上的模拟电话端口（一种 R 接口的端口）。如果需要更多的帮助，或者需要这种 R 接口的模拟电话端口，请与 ISDN 供应商联系。
- 如果您使用的是 DSL（数字用户线路）电话服务，您可以连接到一个 DSL 过滤器或路由器，以便使用一些模拟（非数字）的功能。
- 如果您使用的是 PBX 电话服务，您可以为传真机安装一根模拟电话线。

通告

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the America's Carriers Telecommunication Association (ACTA). On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to your telephone company.

This equipment uses the RJ-11C Universal Service Order Code (USOC) jack.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises' wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See page 3 for more information.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of

devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact your local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the Telephone Company will notify the customer as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of this equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact Lexmark International, Inc. at www.lexmark.com. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect

the equipment until the problem is resolved.

This equipment contains no user serviceable parts. For repair and warranty information, please contact Lexmark International, Inc. See the previous paragraph for contact information.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission, or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device,

including FAX machines, to send any message unless said message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message, and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

See the section in this publication entitled Personalize Fax, on page 12, in order to program this information into your fax machine.

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is

recommended that the customer install an AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Using the X6100 Series All-In-One in Germany

The X6100 Series All-In-One requires a German billing tone filter (Lexmark part number 14B5123) to be installed on any line which receives metering pulses in Germany. Metering pulses may or may not be present on analog lines in Germany. The subscriber may request that metering pulses be placed on the line, or can have them removed by calling the German network provider. Normally, metering pulses are not provided unless specifically requested by the subscriber at the time of installation.

Using the X6100 Series All-In-One in Switzerland

The X6100 Series All-In-One requires a Swiss billing tone filter (Lexmark part number 14B5109) to be installed on any line which receives metering pulses in Switzerland. The Lexmark filter must be used, as metering pulses are present on all analog telephone lines in Switzerland.

The Lexmark X6100 Series has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

The FCC Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your point of purchase or service representative for additional suggestions.

The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

Note: To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic

interference for a Class B computing device, use a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part number 1329605 for parallel attach or 12A2405 for USB attach. Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations.

Any questions regarding this compliance information statement should be directed to:

Director of Lexmark
Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avi de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

European Community (EC) directives conformity

This product is in conformity with the protection requirements of EC Council

directives 89/336/EEC, 73/23/EEC, and 1999/5/EC on the approximation and harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits and on radio equipment and telecommunications terminal equipment.

A declaration of conformity with the requirements of the directives has been signed by the Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

This product satisfies the Class B limits of EN 55022 and safety requirements of EN 60950.

Japanese VCCI 通告

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

ENERGY STAR



The EPA ENERGY STAR Office Equipment program is a partnership effort with

office equipment manufacturers to promote the introduction of energy-efficient products and to reduce air pollution caused by power generation.

Companies participating in this program introduce products that power down when they are not being used. This feature will cut the energy used by up to 50 percent. Lexmark is proud to be a participant in this program.

As an ENERGY STAR Partner, Lexmark International, Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

能源之星

EPA 能源之星办公设备程序是与办公设备制造厂商合作开发的。它可以提供节能产品的更详细的介绍，并且减少由于能源所引起的空气污染。

参与这项程序开发的公司介绍了新的产品，可以在不使用的时候降低能源消耗。此特性能够节约能源约 50%。Lexmark 是此程序的参与者，对此我们感到非常自豪。

作为能源之星的合作伙伴之一，Lexmark International, Inc. 可以确信此产品在节能方面完全符合能源之星的指导方针。

Safety information

- Use only the power supply provided with this product or the manufacturer's authorized replacement power supply.
- Connect the power supply cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.
- Refer service or repairs, other than those described in the user documentation, to a professional service person.

CAUTION: Do not use the fax feature during a lightning storm. Do not set up this product or make any electrical or cabling connections, such as the power supply cord or telephone, during a lightning storm.

安全信息

- 请只使用随同此产品提供的 Lexmark 电源，或者使用经过厂家认证的电源作为替代。
- 电源线要连接在距离此产品尽量近的电源插座上，以便于使用。
- 如果需要服务或维修，除参考操作说明书以外，也可以向专业的服务人员请教。

当心：请不要在雷雨天气时使用传真功能。请不要在雷雨天气时安装此产品，或者进行任何的电缆连接（电源线，电话线等）。

Mercury statement

This product contains mercury in the lamp (<5mg Hg). Disposal of mercury may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

汞声明

此产品的指示灯中包含有汞（含量 <5 毫克）。对汞的处理可能由环境因素控制。如要获取有关处理和再循环的信息，请与您当地的权威人士联系，或访问电子工业联合会的网站 www.eiae.org。

Conventions

It may help you to recognize the caution and warning conventions used in this document.

CAUTION: A caution identifies something that could cause you harm.

Warning: A warning identifies something that could damage your product hardware or software.

习惯用语

以下内容可以帮助您了解本书中所使用的**当心**和**警告**等词所表示的含义。

“当心”表示可能会对您造成伤害。

“警告”表示可能会损坏您的多功能一体机的硬件或软件。

Copyright advisory

It may be illegal to copy certain materials without permission or license, including documents, images, and currency. If you are not sure whether you have permission, seek legal advice.

版权忠告

未经许可或授权地复制某些物品可能是非法的，包括文档，图像，以及货币等。如果您不确认是否获得了许可，请寻求法律咨询。

索引

A

ADF 输出托盘 10
ADF 输入托盘 10
按钮 13
按钮, 操作面板
 Black(黑白) 15
 Color(彩色) 15
 Copy(复印) 14
 Fax(传真) 14
 Lighter/Darker(较浅/较深) 14
 Number of Copies(份数) 14
 Options(选项) 14
 Power(电源) 13
 Quality(质量) 14
 Redial/Pause(重拨/暂停) 15
 Reduce/Enlarge(缩小/放大) 14
 Scan(扫描) 14
 Select(选择) 14
 Speed Dial(快速拨号) 14
 Stop/Clear(停止/清除) 13
 数字符号键区 15
 右箭头 14
 左箭头 14
安全信息 ii, 110
安装
 打印墨盒 76
 软件 103
安装问题解答 87

B

Black(黑白)按钮 15

版本通告 ii
编辑文档中的文本(OCR) 23, 47
边距 95
部件 9

C

Color(彩色)按钮 15
Copy(复印)按钮 14
擦洗扫描仪玻璃 85
彩色打印墨盒产品编号 86
操作面板 13
 发送传真 57
 复印 31, 33
 扫描 40, 44
 使用 13
 输入文字 15
操作面板菜单
 传真 67
 复印 37
 扫描 48
产品编号
 彩色打印墨盒 86
 黑色打印墨盒 86
 USB 电缆 86
出纸托盘 12
传真
 定制 62, 67
 发送 57
 接收 55
传真设置应用程序 16, 67
传真问题解答 104
创造性项目
 打印横幅 53
 放大或缩小文档 47
 复制图像 52

光学字符识别(OCR) 23, 47
将多个图像打印在一页纸上 51
将图像保存到您的计算机上 47
将一个图像打印成多页的海报 51
扫描多个图像 46
扫描照片至电子邮件 46
先打印最后一页 51
在一页纸上打印两个图像 52
逐份复印 50
错误信息
 Ink Low(墨水量偏低) 100
 Paper Jam(卡纸) 100
 Paper Out(缺纸) 101
 打印墨盒错误 50C 102
 硬件错误 401 101
 硬件错误 502 102

D

打印
 复制图像 52
 横幅 53
 将多个图像打印在一页纸上 51
 将一个图像打印成多页的海报 51
 数码照片 21
 文档 50
 先打印最后一页 51
 在一页纸上打印两个图

像 52
逐份 50
打印到传真 61
打印墨盒
 安装 76
 擦洗 83
 产品编号 76
 订购 86
 更换 76
 校正 81
 清洗 83
 取出 77
 维护 85
打印墨盒触点
 擦洗 83
打印墨盒喷头
 擦洗 83
打印属性 19
灯闪报警 103
电源 11
顶盖 12
订购耗材 86
多功能一体机安装 3
多功能一体机部件 9
多功能一体机软件 16

F

Fax(传真)按钮 14
发送传真 57
反安装软件 103
放大或缩小文档 47
复印
 操作面板 31, 33
 软件 34, 36

G

更换打印墨盒 76
光学字符识别(OCR)
 23, 47

H

耗材, 订购 86
贺卡专用纸

装入 27
黑色打印墨盒产品编号
 86
横幅, 装入纸张 53
横幅纸
 装入 28

I

Ink Low(墨水量偏低)
 信息 100

J

将图像保存到您的计算机
 上 47
校正打印墨盒 81
解除扫描仪锁定 87
接收传真 55

K

卡片纸
 装入 27
卡纸, 清除 100

L

Lexmark 多功能一体中心
 19
Lexmark 解决方案中心
 (LSC) 22
Lexmark 网站 86
Lexmark 照片编辑器 21
Lighter/Darker(较浅/较
 深)按钮 14
LSC 对话框
 多功能一体机状态 22
 高级 23
 联系信息 23
 如何 22
 维护 23
 问题解答 23
连接多功能一体机
 电话答录机 7
 电话机 5

计算机调制解调器 8
墙壁电话线插座 5

M

明信片
 装入 27
墨盒, 打印
 安装 76
 擦洗 83
 产品编号 76
 订购 86
 更换 76
 校正 81
 清洗 83
 取出 77
 维护 85

N

Number of Copies(份数)
 按钮 14
能源之星 109

O

Options(选项)按钮 14

P

Paper Jam(卡纸)信息
 100
Paper Out(缺纸)信息
 101
Power(电源)按钮 13

Q

Quality(质量)按钮 14
清洗打印墨盒喷头 83
取出打印墨盒 77

R

Redial/Pause(重拨/暂
 停)按钮 15
Reduce/Enlarge(缩小/

放大)按钮 14
热转印纸
 装入 28
软件
 Lexmark 多功能一体中心 19
 Lexmark 解决方案中心 22
 Lexmark 照片编辑器 21
 重新安装 103
 传真设置应用程序 16
 打印属性 19
 反安装 103
 删除 103

S

Scan(扫描)按钮 14
Select(选择)按钮 14
Speed Dial(快速拨号)按钮 14
Stop/Clear(停止/清除)按钮 13
扫描
 操作面板 40, 44
 软件 42, 45
扫描仪玻璃
 擦洗 85
 装入文档 30
扫描仪部分 12
扫描仪锁定拨杆 12
扫描仪支架 12
使用操作面板输入文字 15
索引卡
 装入 27

T

抬起扫描仪部分 76
特殊纸
 贺卡专用纸 27
 横幅纸 28
 卡片纸 27
 明信片 27

热转印纸 28
索引卡 27
透明胶片 27
涂层纸 27
信封 27
照片卡 27
照片纸 27
装入 27
 自定义尺寸的纸张 28
提高打印质量 82
通告
 FCC statement 107
 安全信息 110
 版权忠告 110
 汞声明 110
 能源之星 109
 习惯用语 110
通过电子邮件发送图像或文档 46
透明胶片
 装入 27
涂层纸
 装入 27

U

USB 电缆产品编号 86

W

网络 75
网站, Lexmark 86
维护 76
维护打印墨盒 85
问题解答
 安装 87
 不能通讯 96
 传真 104
 传真设置需要调整 99
 错误信息和灯闪报警 100
 打印墨盒拖车停止 103
 打印质量问题 81
 黑白复印质量 96
 结果包含方格图案 97

进纸不正常或者发生卡纸 90
卡纸 100
缺纸 101
日期和时间不正确 95
扫描仪部分不能关闭 99
文档边缘被剪切 99
文档不能打印 89
文档打印的质量非常差 93
文档打印速度慢 89
 一般 87
 预先扫描 99
 语言不合适 95
 自动剪裁 98
“我希望”菜单 21

X

显示屏, 操作面板 10
信封
 装入 27
信息, 错误
 Ink Low(墨水量偏低) 100
 Paper Jam(卡纸) 100
 Paper Out(缺纸) 101
 打印墨盒错误 50C 102
 硬件错误 401 101
 硬件错误 502 102

Y

右箭头按钮 14

Z

照片卡
 装入 27
照片纸
 装入 27
指示灯, 闪烁 103
纸张

- 装入 24
 - 装入特殊纸 27
- 纸张支架 12
- 装入
 - 贺卡专用纸 27
 - 横幅纸 25, 28
 - 卡片纸 27
 - 明信片 27
 - 热转印纸 28
 - 索引卡 27
 - 特殊纸 27
 - 透明胶片 27
 - 涂层纸 27
 - 信封 27
 - 照片卡 27
 - 照片纸 27
 - 纸张 24
 - 自定义尺寸的纸张 28
- 装入文档
 - 扫描仪玻璃 30
 - 自动文档传送器 (ADF) 28
- 自定义尺寸的纸张
 - 装入 28
- 自动文档传送器 (ADF) 10
- 左箭头按钮 14



Lexmark 和带有钻石图案的 Lexmark 标记都是 Lexmark International, Inc. 的商标，在美国和 / 或其他国家注册。

© 2003 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550