



M320

使用说明

本手册描述了三菱 M320 移动电话（产品型号：MT-560）的操作方法，使用 M320 前请仔细阅读本使用说明书。我们尽量确保手册中的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及手册的权利，恕不事先通知。

三菱数源移动通信设备有限公司

手机示意图



目录

1.	序言	5	7.	短信息	17
	一般安全须知	5		阅读新收到的短信息	17
	驾驶中	5		阅读已保存的短信息	17
	紧急呼叫	5		管理已接收和存储的短信息	18
	保养与维护	5		开启或关闭短信息提示音	18
	电池充电器	6		发送短信息前的准备	18
	电池的使用	6		查看文本草稿	18
	安全密码	6		编辑文本草稿	18
	旧包装盒的处理	6		发送一条新短信息	19
2.	使用指南	7		签名	19
3.	使用前准备	9		发送信箱和SIM卡存储器	19
	SIM卡	9		存储空间状态	19
	电池安装	9	8.	通话管理	20
	充电	9		通话记录	20
4.	快速入门	10		通话计时	20
	菜单	10		通话计费	21
	基本操作	11		线路选择	21
5.	增值服务	13	9.	手机设置	22
	SIM应用工具箱	13		铃声	22
	SIM卡上存储SDN号码	13		图形菜单	23
6.	电话本	14		语音信箱	24
	存储姓名和电话号码	14		键盘上锁	24
	编辑手机电话本和SIM卡电	14		话机设置	24
	话本	14		GSM业务	26
	电话本剩余空间	15		保密功能	28
	查看和拨打电话本中的号码	15	10.	实用工具	30
	建立卡片组	15		日程表	30
	机主名片	16		图片浏览器	32
	显示本机号码	16		语音记录	33
	固定拨号（FDN）	16		计算器	34
	语音拨号	16		货币转换	34
				时区	34
				闹钟	35

11. 连接管理	35
红外口	35
因特网	35
接收信箱	36
统计信息	36
12. 游戏	36
13. 因特网	37
存储连接设置	37
连线进入网络	37
选择优先承载	38
连接设置的个性化	38
因特网选项高级设置	39
14. 个性化功能	40
由因特网站点或交互式语音	40
服务器下载图片	40
由WAP TM 和红外端口下载	40
图片	41
铃声下载	41
15. 附录A 故障诊断	42
附录B 中文输入法	43
输入法综述	43
有关中文输入法的选项设置	43
输入法说明	43

序言

感谢您购买三菱 M320 双频移动电话。本手册所描述的移动电话可以工作在 GSM900/DCS1800 兆网络中。移动电话中所显示的某些信息可能因为不同的网络运营商而有差异。使用带有无线发射机的移动电话时，都会发射电磁波，为保证其符合国际准则，所应具备的正常使用条件及应遵循的安全须知和提示信息，将在下面介绍。请妥善保管本使用说明书。

一般安全须知

使用移动电话时可能产生射频干扰，因此遵循无线设备使用规定就显得十分必要。请遵循下面的安全须知：



乘坐飞机时请关掉手机并取下电池。在飞机上使用移动电话会干扰无线通讯网和增加飞机操作的危险性，是违法行为。不遵守此规定会导致被罚停用手机或负法律责任，也可能两种后果都会产生。



在加油站或易燃品附近，请先关闭手机。



在医院或其他使用医疗设备的地方请关闭手机。



在燃料库、化工厂或爆破操作现场请遵循当地使用无线设备的规定。



在靠近没有适当保护措施的个人医疗设备，如助听器、心脏起搏器时，使用手机会造成一定的危险。如果在医疗设备没有适当保护措施的情况下想使用手机，请向您的医生和医疗设备制造商进行咨询。



在没有适当保护的其他电子设备附近使用手机时，可能会造成干扰。请注意警示图标或制造商提示。

驾驶中

请遵守国家对汽车中使用手机的有关规定。

- 交通安全永远是第一位的。驾驶汽车时，必须一直保持全神贯注。

- 如果没有正确安装免提装置，驾车时请勿使用手机。使用手机前，请将车辆停在安全地方。

- 手机错误的安装和使用可能会干扰车辆上电子设备的正常操作。例如 ABS 防抱死系统或空气气囊。为避免此类问题发生，请让专业人员安装并测试电子仪器的抗干扰性。如有疑问，请向制造商咨询。

- 不要把手机放在座位上或在刹车时容易滑落的地方，请使用固定装置。

- 在道路上禁止用报警装置控制车灯和喇叭。

紧急呼叫

在有些国家，GSM 网络服务提供标准的紧急呼叫号，如“112”，即使在手机 PIN 锁定、键盘锁定或者呼叫限制的情况下，仍能进行紧急呼叫。在有些国家，本地的紧急呼叫号也可以使用，但是必须要求手机有有效的 SIM 卡。拨打紧急呼叫号码时，记住要提供尽可能精确的信息。在某些紧急情况下，手机可能是唯一的通讯方式，因此在被告知怎么做之前请不要挂断电话。

移动电话依靠无线和地面网络，而它们并不能保证在所有的情况下都正常运行。因此，在紧急通信中，不要完全单纯地依靠移动电话。

保养与维护

本手机是设计先进的产品，需小心使用。下列建议将帮助您长期使用本产品。

- 不要将手机置于温度或湿度很高的恶劣环境中。

- 不要将手机暴露或存放在温度很低的地方。手机开机时温度上升，手机内部产生的雾气可能会造成电路部分损坏。

- 不要自行拆机。手机内部没有用户可自行维修的地方。

- 不要将手机置于水中，雨中或饮料中。该手机不具有防水功能。

- 不要剧烈振动或摔打手机，否则会损坏手机。

- 不要用化学品或溶剂擦拭手机，只能用沾有少许水的软布进行表面清洁。

- 不要将手机置于计算机磁盘、信用卡、旅行卡以及其它磁性物质附近，手机可能会影响它们的存储信息。

- 不要使用非本公司生产或授权的配件，否则会影响手机的保修和造成安全隐患。

- 不要取下贴在手机上的标签，上面的数据对于售后服务十分重要。

- 手机出现故障时请与指定服务中心联系。

电池充电器

本手机只能用原配电池充电器进行充电。任何其它电池充电器或适配器的使用都是未经许可的，可能导致危险。

电池的使用

一块电池正常情况下可充电数百次，但电池容量会逐渐减小。当手机待机和通话时间小于标准值很多时，请再购买一块新电池。

请注意：

- 过度充电会降低电池使用寿命。

- 不充电时请取下电池充电器的电源插头。

- 不要将电池置于高温或潮湿的环境中。

- 不要将电池投于火中，以免引起爆炸。

- 避免将电池和金属物品放在一起，以免造成电池短路（如钥匙、硬币、表链等）。

- 不要乱扔及敲打电池。

- 不要试图拆卸电池。

- 仅使用原配电池充电器。

- 如果电池的金属端子脏了，请用干燥软布擦拭。

- 电池充电稍有发热是正常现象。

电池处理：请根据国家的环保法规处理废旧电池，如有疑问请向环保部门咨询。

安全密码

手机和SIM卡在给您时已经预先设置好了一些安全密码，这些安全密码可以防止手机和SIM卡被非法使用。下面是关于它们的简短描述。请参见“手机设置/保密功能”获得更详尽信息。

PIN 和 PIN2 码（4-8 位）

所有的SIM卡都提供PIN码和PIN2码，以保护SIM卡不被非法使用。输入错误的PIN码三次，SIM卡会被锁住不能使用，屏幕上将提示SIM卡被锁住，要求输入PUK码。

PUK 和 PUK2 码（8 位）

请从网络运营商处得到PUK码，用它来解锁PIN码。

PUK2码用来解锁PIN2码。

呼叫限制密码（4 位）

该密码用于限制各种类型的呼叫，包括呼入和拨出的。

手机密码（4 位）

该密码在出厂时设置为0000，用户可重新进行设置。

建议您熟记并熟练掌握这些密码的用途和使用方法。

旧包装盒的处理

废旧包装盒的处理应按照国家有关环保的法规执行。


请注意将塑料和纸包装制品分开处理。

使用指南

请您花时间阅读本手册，它包含了关于您手机的有用信息，以及在网络中的操作方法。本手册所描述的一些功能是由网络提供的，请先与您的网络运营商联系开通这些功能。手机中的显示可能因为不同的网络运营商而有差异。

按键

为了帮助您掌握本手册所描述的手机使用方法，我们定义一些键盘按键的表述方法，在本手册后面的描述中均采用这些表述方法：

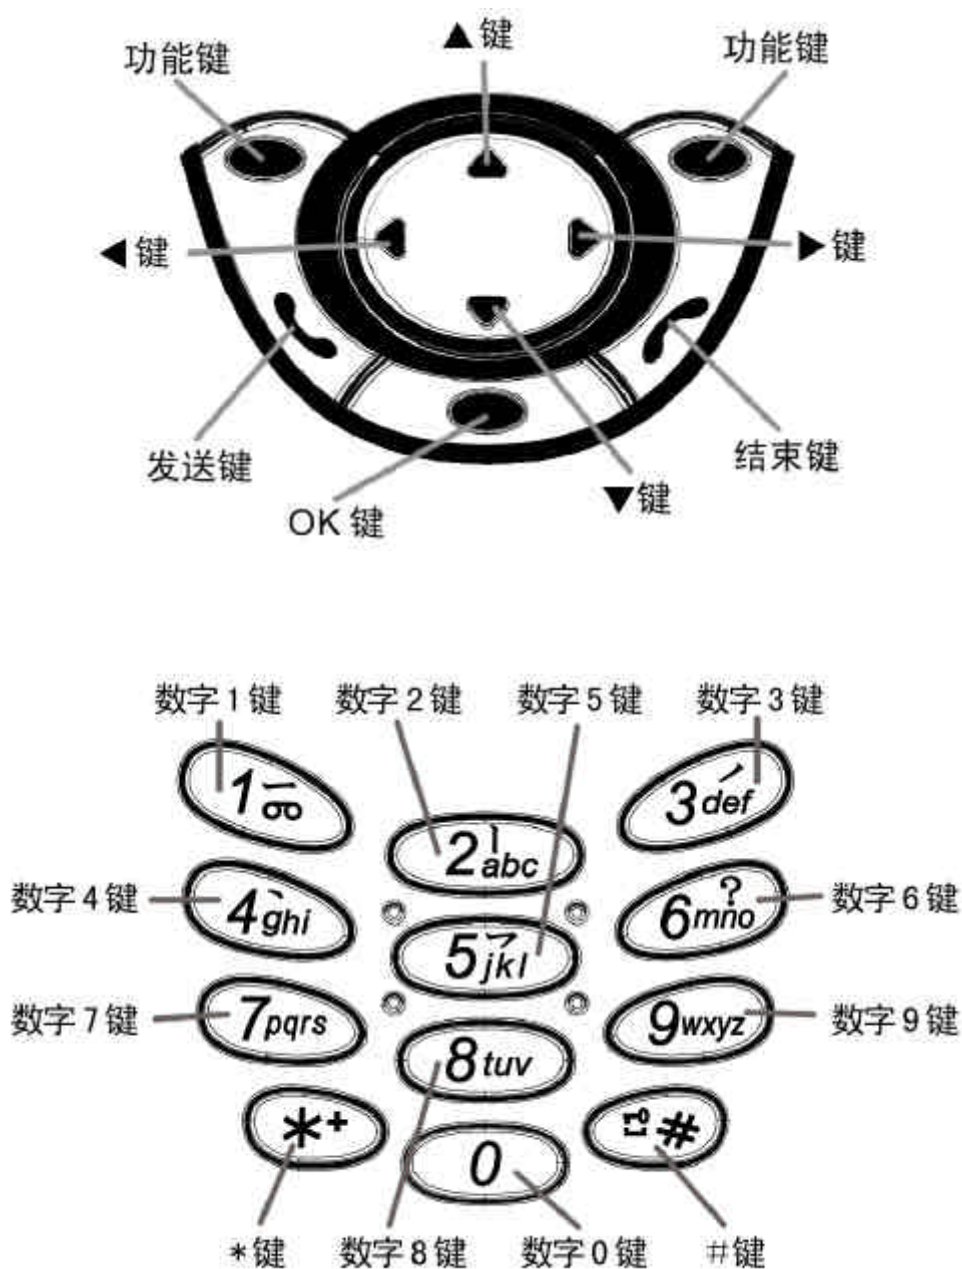

图标的含义

显示屏用于显示图片、字符、图标等，图标可以指示手机的状态。




可能出现的小图标有：

-  漫游：当手机在异地网络上登录时显示。
-  短信息服务（SMS）：当收到一条或多条新短信息时显示。
-  语音信箱：当收到语音信息并保存在网络语音信箱中心时显示。需网络支持。
-  呼叫转移：来电被转移时显示。需网络支持。
-  电池电量指示：显示当前电池电量。共五级显示，空白格数越多表示电量越少，如果五格全部为白色，说明电量为空，需要充电。
-  箭头键：菜单操作中用于指示多项菜单的选择，对应于▲键、▼键、◀键和▶键。
-  线路2：表示正在使用线路2。需网络支持且需预先申请。
-  未应答来电：有未接听来电时显示。
-  信号强度：共5级，表示接收信号的强度。条数越多信号越强，没有网络时，此处为空白。
-  键盘锁：指示键盘已上锁。

-  闹钟
-  振动
-  铃音关闭
-  静音
-  T9英文输入法
-  一般英文输入法
-  WAP™在线连接，电路交换方式。
-  WAP™在线连接安全模式
-  WAP™在线连接到GPRS网络。
-  红外端口：指示红外端口已经打开。
-  GPRS服务：指示可以进行分组交换方式。
-  接收信箱：指示接收信箱里有新信息。
-  Push信息：指示收到新Push信息。
-  通话记录中已拨出电话
-  通话记录中已接听来电
-  激活呼叫功能
-  多方通话

使用前准备

SIM 卡

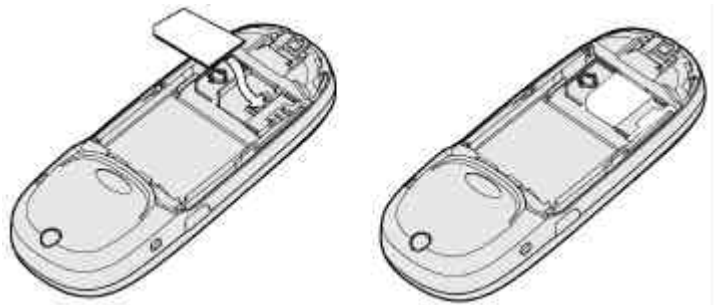


使用手机前必须插入一张有效的SIM卡。按照左图所示插入一张有效的SIM卡。

如果插卡不正确或者SIM卡已经被损坏，开机时显示屏会提示“检查SIM卡！”。请重新插入有效的SIM卡。

电池安装

如下图所示安装电池（型号为：MA-0643）

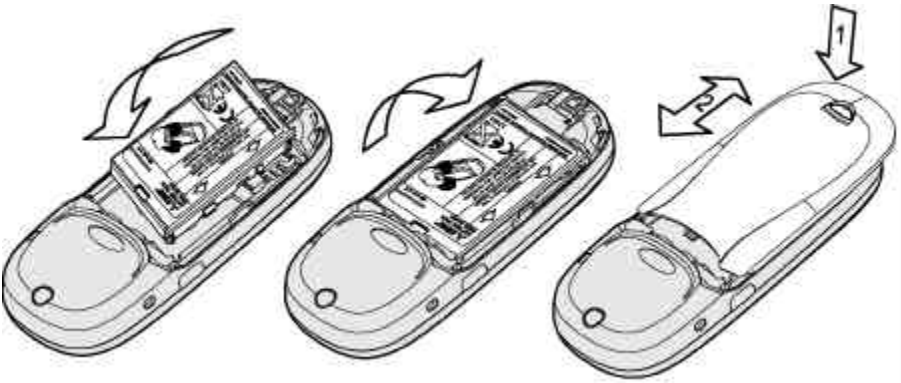


电 池 电 量过低时，手机会短暂显示警告信息，同时发出告警音。请您给电池充电或者更换一块已充好电的电池。更换电池请先关机，这样可以

避免意外情况发生；更换电池请迅速，手机与电池分离过久会造成时间和日期信息的丢失。重新开机时，您会被要求输入时间和日期等一系列信息。

充电

为保证电池的使用寿命，请在手机提示电量过低以后再给电池充电。如下图所示将电池充电器（型号为：MA 0616）连接到手机上，开始充电。推荐的充电时间为2.5个小时，待机时间约为70~350个小时。因SIM卡设定、网络设定及使用环境的不同，电池使用的时间可能有差异。

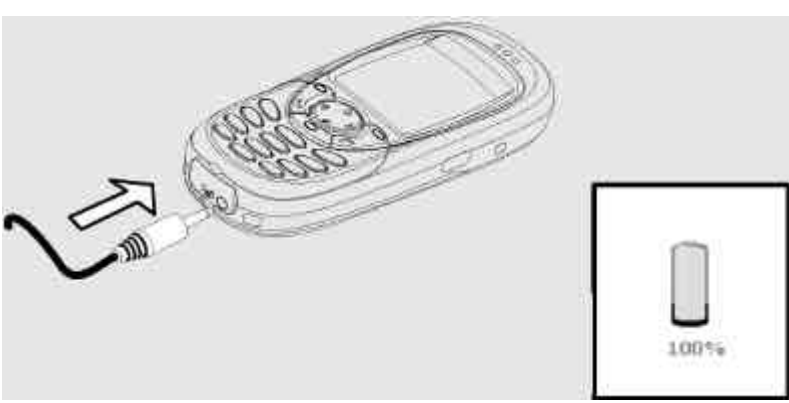	正在充电	充电结束					
	<table><tr><td>开机</td><td>电 池 电 量指示滚动显示。</td><td>电池电量指示静止满格。</td></tr><tr><td>关机</td><td>电池图标滚动显示，底部数字指示电量多少。</td><td>电池图标变为绿色，底部指示“100 %”（如左图）。</td></tr></table>	开机	电 池 电 量指示滚动显示。	电池电量指示静止满格。	关机	电池图标滚动显示，底部数字指示电量多少。	电池图标变为绿色，底部指示“100 %”（如左图）。
开机	电 池 电 量指示滚动显示。	电池电量指示静止满格。					
关机	电池图标滚动显示，底部数字指示电量多少。	电池图标变为绿色，底部指示“100 %”（如左图）。					

快速入门

菜单

本手机前两级菜单如下：（菜单显示可能因为SIM卡和网络设定的不同而有差异）

一级菜单	二级菜单
电话本	浏览
	增加号码
	语音拨号
	统计信息
	组
	机主名片
	本机号码
	固定拨号
短信息	写短信
	接收信箱
	发送信箱
	SIM卡存储器
	文本草稿
	设置
	统计信息
通话管理	通话记录
	通话计时
	通话计费
	线路选择
设置	铃声
	显示屏
	单键功能
	话机设置
	GSM业务
	保密功能

一级菜单	二级菜单
实用工具	日程表
	图片浏览器
	录音器
	计算器
	货币转换
	时区
	闹钟
连接管理	红外口
	因特网
	接收信箱
	统计信息
游戏	Rayman Bowling
	Rayman Garden
因特网	主页
	Push信箱
	书签
	其他网址
	因特网设置
	选项
增值服务	

基本操作

通过下列简单操作的介绍，使您快速掌握本手机的基本使用方法。

打开手机

- ① 按住结束键约 2 秒钟，可以看到开机画面。
如果是首次使用，会显示。请输入城市、时区、时令、日期和时间等信息。
- ② 如果 SIM 卡有 PIN 码保护，手机会提示您输入 PIN 码，请输入正确的 PIN 码。

待机状态

开机后，手机自动搜索网络，听到注册音后表明寻网成功，然后会显示网络运营商的名称和标识、时间和日期、信号强度指示和电池电量指示。



显示屏下方的椭圆形指示为菜单进入指示，可以按OK键进入手机主菜单。

因特网和短信息指示：您只要按相应的功能键可以直接进入WAPTM和SMS服务。功能键的待机显示还取决于您的网络运营商。您可以改变功能键的设置，按住相应的功能键约2秒钟，会出现一个功能列表，您可以用▼键和▲键选定一个，然后按OK键确认。

显示屏下方的四个箭头指示了键盘上的四个方向键：▲键、▼键、◀键和▶键。

按键	功能
▲键	轻按：进入提示方式设置菜单，可以选择手机的提示方式为振铃、无声、振动、振动并响铃或振动后响铃。 按住约2秒：进入发送机主名片菜单，可以选择通过红外端口或短消息发送。
▼键	轻按：进入录音器的回放菜单。如果还没有语音记录，手机会提示您“语音记录空”，如果已经有语音记录，会显示语音记录的长度。 按住约2秒：进入录音器的录音菜单，手机开始录音，最多可以录制120秒的语音记录。
◀键	浏览电话本。
▶键	进入手机主菜单。

如果您的手机连接到GPRS网络上，显示屏会有显示。

拨打电话

插入一张可以连接到GSM网络的有效SIM卡，开机后手机连接至有效的GSM网络，您才可以拨出和接听电话。

如果键盘被锁住，您只能接听电话，不能拨打电话。

拨打电话：

- ① 使用数字 0 键至数字 9 键输入电话号码。纠正错误输入时选择清除。
- ② 按发送键，拨打该电话号码。
通话中，按 ▲ 键和 ▼ 键可以调整话音音量大小。

接听电话

当有来电时，手机会振铃或振动提醒您（根据您的设定。如果设置为无声，则无振铃无振动），同时显示屏有图标提示。

接听电话：

按发送键。

结束通话

通话完毕后，如果对方先挂机，手机通话自动结束。如果您需要先结束通话：

按结束键。

关机


按住结束键约 2 秒钟。

关机时显示一个动画的关机图像，然后手机关闭。

请不要通过取出电池来关手机，这样可能会造成数据丢失等意外情况发生。


握持方法

正确的握持方法：

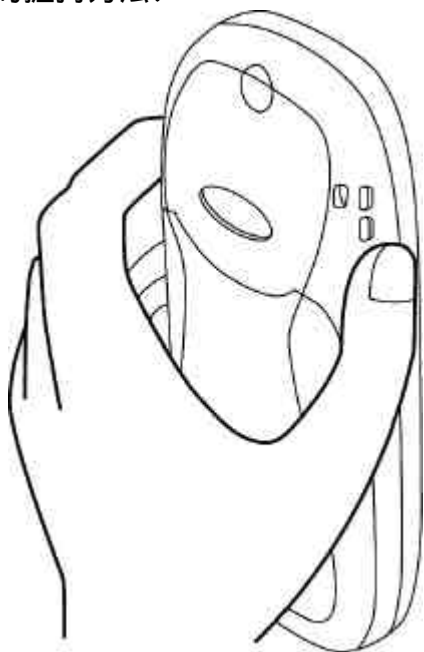

应该避免遮挡后盖的上半部，以免影响信号的发射和接收质量。

错误的握持方法：

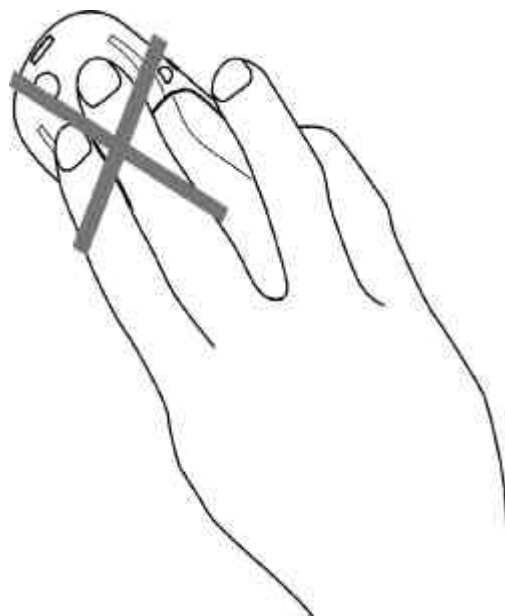

当您选用免提模式的时候，请不要把手机放在耳朵旁边。

键盘锁

当您手机放在口袋、公文包和手提包中时，为防止手机意外操作，可使用键盘锁功能，键盘上锁后，并不妨碍用户正常接听电话，当接听完电话后，键盘锁功能会自动恢复。

键盘上锁

按住 # 键直到显示屏出现“键盘已上锁”。

键盘开锁

选择开锁然后按 # 键；也可以直接按住 # 键，直到显示屏出现“键盘已开锁”。

振铃音

按▲键直接进入提示方式的设置（振铃，无声，振动，振动并响铃，振动后响铃）。

选项	功能
振铃	振铃提示。
无声	无振铃，无振动。
振动	振动提示。
振动并响铃	振铃振动同时提示。
振动后响铃	振动提示约10秒后，变为振铃提示。

节能屏保

为节约电量，当手机停止操作约1分钟后，会自动显示只有网络运营商和时间的节能屏幕保护图案。

该节能屏保不会影响任何操作。当节能屏保显示以后，按任意键就可以退出屏幕保护。

增值服务



本服务需网络支持。您的网络运营商可能提供了附加服务、信息和联系电话。这些服务和电话号码已经存储在您的SIM卡上，当您进入增值服务，就可以看到这些数据。

请和您的网络运营商联系，以获得更详尽的资料。该项功能和显示信息会因为网络运营商的不同而有差异。

SIM应用工具箱

由网络自动提供服务。这些服务都是要依赖SIM卡的。

SIM卡上存储SDN号码

可以在SIM卡上存储SDN号码，这些号码是不能被修改或删除的。

电话本



手机和SIM卡都有用于存储数据（姓名，电话号码等……）的存储区，即电话本。手机电话本的存储容量为255个手机电话本卡片。这些卡片可以包含以下信息：姓、名、家庭电话号码、移动电话、电子信箱、地址（街道与门牌号、邮政信箱、邮政编码、区（县）、省/市/自治区、国家）、公司信息（工作单位、职务、单位电话号码和传真）、语音拨号、组、图标。SIM卡电话本的容量由SIM卡本身决定，一张SIM卡电话本卡片包含：姓名、电话号码和语音拨号。

使用电话本浏览功能时，可以同时查看手机电话本和SIM卡电话本（在待机状态按◀键可以直接浏览电话本）。

存储姓名和电话号码

姓名和电话号码可以直接存储在电话本中，也可以从其他存储区（如短信息和通话记录等）复制。

通常以国际格式存储电话号码，即在国家码和地区码前加国际字冠头‘+’（按住*键可以输入‘+’、‘P’和‘_’）。这样可以保证您无论是在国内还是在国外都可以拨打该号码。

可用以下几种方法将电话号码存储到不同的电话本：

存入手机电话本

•在待机状态下：

- ①输入电话号码，选择存储。
- ②选择手机电话本。
- ③从显示的清单中选择与输入的电话号码相关的选项：家庭电话号码、单位电话号码、移动电话号码或传真号码。
- ④输入相应信息，然后选择保存。

•使用菜单：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择增加号码。
- ③选择手机电话本。
- ④输入相应信息，然后选择保存。

存入SIM卡电话本

•在待机状态下：

- ①输入电话号码，选择存储。
- ②选择 SIM 卡电话本。
- ③输入相应信息，然后选择保存。

•使用菜单：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择增加号码。
- ③选择 SIM 卡电话本。
- ④输入相应信息，然后选择保存。

存储其他存储单元号码

存储在通话记录中的已拨出电话、未接听来电、已接听来电和短信息存储单元中的电话号码都可以存入电话本：

- ①从上述的存储区中选择电话号码，选择选项。
- ②选择存储，按前面的操作步骤进行存储。

输入电话号码和姓名的过程中，选择清除将删除字符，轻按会删除最后一个字符，按住将删除所有的字符。

符号‘*’，‘+’，‘P’，‘#’和‘_’可以作为号码的一部分存储。

编辑手机电话本和SIM卡电话本

•在待机状态下：

- ①按 ◀ 键直接进入电话本。
- ②按 ▲ 键或 ▼ 键翻看姓名清单，选中的一个，按 OK 键。
- ③进行编辑修改以后，选择保存。

•使用菜单:

- ①按 OK 键, 选择电话本。
- ②选择浏览。
- ③按 ▲ 键或 ▼ 键翻看姓名清单, 选中一个, 选择选项。
- ④选择查看。
- ⑤进行编辑修改以后, 选择保存。

当修改一个电话卡片时, 您还可以加入语音拨号功能。详情请参照后面语音拨号的说明。

设置语音拨号

- ①按 ◀ 键直接进入电话本。
- ②按 ▲ 键或 ▼ 键翻看姓名清单, 选中一个, 选择选项, 然后选择查看。
- ③选择语音拨号。选择新建 (如果还没设置过语音拨号) 或录音 (如果想修改已有的语音拨号)。
按照提示进行录音 (至少说两次), 发音要尽可能清晰, 周围环境要安静。如果设置成功, 会显示已存储。

如果一张电话卡片上存有多个号码, 如家庭电话号码、单位电话号码或移动电话号码, 那您在进行语音拨号设置的时候应该选定其中的一个号码。

电话本剩余空间

查看电话本剩余空间:

- ①按 OK 键, 选择电话本。
- ②选择统计信息查看手机电话本的已用内存; 按 ▼ 键可以查看 SIM 卡电话本中的已用内存。

查看和拨打电话本中的号码

有两种方法可以查看和拨打电话本中的电话号码:

•在待机状态下:

- ①按 ◀ 键直接进入电话本, 选中想要的号码。
- ②按发送键, 拨打该号码。

•使用菜单:

- ①按 OK 键, 选择电话本。
- ②选择浏览, 选中想要的号码。
- ③按发送键, 拨打该号码。

查找姓名有两种方法:

•用 ▲ 键或 ▼ 键逐条翻看查找;

•按键盘查找对应的字母, 例如: 按数字 2 键两次就会出现以字母 “B” 打头的名字。如果是简体中文形式, 也会显示以汉语拼音 “B” 开头的名字。

所有存储在手机电话本和 SIM 卡电话本里的号码, 均按照开头字母的先后顺序显示。

建立卡片组

可以为电话本定义卡片组。该功能允许将多个手机电话本卡片定义为一个组, 这个组里所有的电话卡片可以单独设定一个来电铃声。

建立组:

- ①按 OK 键, 选择电话本。
 - ②选择组。
 - ③选定一个空白模板[...], 然后按 OK 键, 显示下列选项:
- | 选项 | 功能 |
|------|------------|
| 组名 | 组名 |
| 振铃铃声 | 从铃声集中选择一铃声 |
- ④输入或选择相应的数据, 按 OK 键。
 - ⑤选择保存, 存储该设置。

组一旦建立, 可以修改或删除组。

在手机电话本卡片里可以选择组:

- ①进入手机电话本, 打开一个手机电话本卡片。
- ②选择组, 按 OK 键。
- ③从已有的组清单里选择一个。
- ④选择保存存储设置。

机主名片

机主名片是一存储您个人信息的特殊存储区。

除了组和语音拨号，机主名片和其他手机电话本卡片是一样的。

输入机主名片信息：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择机主名片。
- ③选择编辑，输入相应信息。
- ④选择保存，存储该设置。

由红外口发送机主名片：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择机主名片。
- ③选择由红外端口发送。红外口自动打开并发送机主名片。

由短消息发送机主名片：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择机主名片。
- ③选择由短消息发送。
- ④输入电话号码或从电话本里选择号码，然后按 OK 键确认。

显示本机号码

本手机可以显示存储在SIM卡上线路1的语音电话号码、线路2的语音电话号码和传真号码（取决于SIM卡，可以联系您的网络运营商以获得更多信息）。这些号码可能已经存储在您的SIM卡上，您也可以自己输入上述号码。

查看、命名和编辑本机号码：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择本机号码。SIM 卡中线路 1 的号码会显示。如果没有，可以选择编辑，输入您的移动电话号码和名字。
- ③如果网络支持，按 ▼ 键可以查看或编辑线路 2 和传真号码。

固定拨号（FDN）

固定拨号是一种网络功能，需要网络支持。该功能开启后，只能拨打与固定拨号清单相符的号码。固定拨号的数量取决于SIM卡的容量。呼叫转移或发送短信息的号码也必须在固定拨号清单中。开启或输入固定拨号受PIN2码的保护。

下列选项只有在您的SIM卡支持固定拨号功能的情况下才会出现。

开启或关闭FDN：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择固定拨号，选择状态。
- ③选择开或关。按要求输入 PIN2 码。
- ④按 OK 键确认。

查看FDN清单中的电话号码：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择固定拨号。
- ③选择查看可以查看 FDN 清单中的号码。如果 FDN 清单中没有号码，则显示“空”，然后退回到 FDN 菜单。在 FDN 清单中有号码时，选择选项可以对 FDN 清单中的号码进行各种相关操作。

创建FDN号码：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择固定拨号。
- ③选择新建。需要输入 PIN2 码，然后可以进行各种相关操作。

语音拨号

您可以通过语音进行拨号。

加入语音拨号：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择语音拨号。
- ③选择新建。会显示电话本里的姓名清单。
- ④选中需要的号码。
- ⑤按照手机提示进行录音。您至少要念两次，发音应该尽可能清晰。如果语音相符，会显示已存储。

如果发音不一致，会显示“差异太大”，请按照前面的步骤重新录音。

查看语音拨号电话号码清单：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择语音拨号。
- ③选择清单。
- ④选中需要的号码。选择选项，可以听到语音录音（回放），从语音拨号清单中删除该电话号码（删除）或创建新的语音拨号（录音）。

从语音拨号清单中删除所有的电话号码：

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择语音拨号。
- ③选择全部删除。

使用语音拨号：

- ①按住发送键约 2 秒钟。
- ②按照显示屏提示发音，要尽可能清晰。
- ③显示屏显示姓名和电话号码，然后拨号，过程和正常拨号相同。

短信息



短信息（SMS）服务用于与其他具有短信息功能的移动电话交换短文本信息。您可以存储、编辑和转发短信息，并可以提取和存储短信息中的号码。

已接收的短信息存储在手机存储器里，由网络运营商发送的短信息可能存储在SIM卡存储器中。

您可以在待机状态按“短信息”功能键直接进入短信息菜单（如果您未重设右侧功能键）。

阅读新收到的短信息

手机接收到一条短信息时，显示屏会有提示，显示。当有 闪动，说明存储区已经满了，无法再存储其他新信息，您必须先删除一些旧信息才能存储新信息。

阅读新收到的短信息：

• 直接从待机状态：

- ①选择查阅，会显示第一条短信息报头。
- ②按 OK 键或选择选项/阅读即可阅读该短信息全部内容。

• 从菜单进入：

- ①按 OK 键，选择短信息。
- ②选择接收信箱，会显示第一条短信息报头。
- ③按 OK 键或选择选项/阅读即可阅读该短信息全部内容。

新接收到的短信息一般存储在手机存储器里，可以通过选项/移动到SIM卡操作将之移动到SIM卡存储器里。

阅读已保存的短信息

• 阅读短信息手机存储器里的信息：

- ①按 OK 键，选择短信息。
- ②选择接收信箱或发送信箱。
- ③使用 ▲ 键或 ▼ 键翻看所有短信息报头，按 OK 键或选择选项/阅读即可阅读一条短信息全部内容。

• 阅读短信息SIM卡存储器里的信息：

- ① 按 OK 键，选择短信息。
- ② 选择 SIM 卡存储器。
- ③ 选择接收信箱或发送信箱。
- ④ 使用 ▲ 键或 ▼ 键翻看所有短信息报头，按 OK 键或选择选项/阅读即可阅读一条短信息全部内容。

可以阅读所有已存储的短信息。使用 ▲ 键或 ▼ 键翻阅，查看您想阅读的短信息。未读的短信息用  表示，已阅读过的短信息用  表示。

管理已接收和存储的短信息

进入接收信箱、发送信箱或SIM卡存储器/接收信箱、SIM卡存储器/发送信箱，选择选项会出现菜单清单，可以进行删除、阅读、回复、附加原文回复（附带原来的短信息文本一起回复给信息发送者）、转发、号码（存储和拨打短信息发送者或信息文本中的电话号码）等各种操作。还可以通过移动到SIM卡将手机存储器里的短信息移动到SIM卡存储器里。

开启或关闭短信息提示音

每次收到一条短信息都会响起短信息提示音。开启或关闭该提示音：

- ① 按 OK 键，选择短信息。
- ② 选择设置。
- ③ 选择接收提示音。选择开或关，按 OK 键确认。

发送短信息前的准备

在您发送第一条短信息前，要设置信息中心号码（由您的网络运营商提供）：

- ① 按 OK 键，选择短信息。
- ② 选择设置。
- ③ 选择参数设置。
- ④ 会出现一清单，如果已有设置，选择该设置，查看短信息中心号码是否正确；如果没有，选择一空白设置，手工输入（以国际格式）或从存储器中调用短信息中心号码。
- ⑤ 选择保存。

信息中心号码可能已经存储在您的SIM卡里。

如果您想为您的短信息配置发送设置：

- ① 按 OK 键，选择短信息。
- ② 选择设置。
- ③ 选择参数设置。选择一个已有的设置或一个空白设置（[.]）。
- ④ 逐项设定：

选项	功能	预设置
标题	输入连接名称	设置 1,2,3
短信息中心号码	输入短信息中心号码	
格式	选择短信息格式：文本、语音、传真或寻呼。	文本
有效期限	选择有效期限：最长时间、二天、一天或12小时。	最长时间

- ⑤ 选择保存。

查看文本草稿

本手机为您提供了一个短信息文本草稿集，包含一些常用短语和句子。在编写短信息时可以使用这些短信息文本。这些文本草稿存储在手机存储器中：

查看文本草稿：

- ① 按 OK 键，选择短信息。
- ② 选择文本草稿。
- ③ 使用 ▲ 键或 ▼ 键翻看所有的文本草稿，选择删除可以删除该条文本草稿。

编辑文本草稿

- ① 按 OK 键，选择短信息。
- ② 选择文本草稿。
- ③ 选定要修改的一条文本草稿并按 OK 键。
- ④ 编辑该文本草稿后按 OK 键确认。

发送一条新短信息

您可以发送文本短信息。一条短信息的标准长度为160个英文字符，如果多于这个数目，显示屏会出现警告信息，然后短信息会分段发送（分段数由该短信息的长短决定）。

•从菜单发送短信息：

- ①按 OK 键，选择短信息。
- ②选择写短信。
- ③选择至，输入电话号码。可以从电话本里选择或直接手工输入，按 OK 键确认。
- ④选择内容，输入短信息内容。可以选择一个文本草稿或直接输入，按 OK 键确认。
- ⑤如果您想发送到多个电话号码，选择复制到，输入一个或多个电话号码（最多 4 个），按 OK 键确认。
- ⑥选择有效。
- ⑦选择发送或存储并发送。

选项	功能
发送	发送该短信息。
存储并发送	该短信息先存储到手机存储器的发送信箱里，然后再发送。
存储	将该短信息存储到手机存储器的发送信箱里。

如果您已经添加了签名，签名的字符会自动加入短信息。详情请参照下面“签名”一节内容。

•由电话本发送短信息：

- ①在待机状态按 ◀ 键进入电话本。
- ②用 ▲ 键和 ▼ 键翻阅，选中姓名，选择选项。
- ③选择发送信息到，然后按前面描述的步骤操作。

签名

您可以添加签名，这样文本短信息就会自动附加签名。这个签名在您写短信的时候是看不到的，只有收信人才看得到。签名应该少于29个字符。如果短信息文本长度过长，签名可能无法附加。

添加签名：

- ①按 OK 键，选择短信息。
- ②选择设置。
- ③选择签名。
- ④在插入到信息中一栏，选择是。
- ⑤在内容一栏，输入您的签名，按 OK 键确认。
- ⑥选择保存存储您的签名设置。

发送信箱和SIM卡存储器

“发送信箱”和“SIM卡存储器/发送信箱”包含了未发送的短信息草稿和存储过的已发送短信息。这些短信息可以修改并且作为新短信息重新发送。

•进入短信息手机存储器的发送信箱：

- ①按 OK 键，选择短信息。
- ②选择发送信箱，用 ▲ 键和 ▼ 键翻阅，选中需要的短信息。可以是已发送的或未发送的短信息。
- ③选择选项可以进行删除、全部删除（删除发送信箱里所有短信息）、阅读、发送、修改、移动到 SIM 卡存储器、查阅全部收件人或提取号码的操作。

•进入短信息SIM卡存储器的发送信箱：

- ①按 OK 键，选择短信息。
- ②选择 SIM 卡存储器，然后选择发送信箱。用 ▲ 键和 ▼ 键翻阅，选中需要的短信息。可以是已发送的或未发送的短信息。
- ③选择选项可以选择进行删除、阅读、发送、修改、查阅全部收件人或提取号码的操作。

存储空间状态

查阅短信息存储的空间的状况可以让您了解短信息的存储数量及可用的存储空间。

- ①按 OK 键，选择短信息。
- ②选择统计信息。可以查看话机存储器利用率，按 ▼ 键可以查看 SIM 卡存储器利用率。
- ③选择详情查看更多信息。

通话管理



进入通话管理菜单可以查看呼入和拨出电话的详细信息，包括最后通话的持续时间，所有电话的通话累计时间。

通话记录

记录了最后拨出的电话、最后未接电话和最后已接听电话的详细信息。

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话记录。
- ③选择已拨出电话、未接听来电或已接听来电。
- ④用 ▲ 键和 ▼ 键翻阅。

首先显示最后拨出或接听的电话。对未接听和已接听的电话，如果呼叫者的号码已知，且在电话本中，显示呼叫者姓名，否则显示号码。如果您的网络不支持来电显示功能，则没有号码显示。

按发送键拨打选中的号码。选择选项会出现如下菜单项：

选项	功能
存储	存储该电话号码
删除	删除该条记录
全部删除	删除所有记录
编辑	编辑该电话号码
详情	查看选中电话号码的相关信息：姓名或号码、时间、日期及通话时间。
拨号	呼叫所选中的电话号码。
发送短消息	向选中的电话号码发送短消息。

您也可以从待机状态按发送键直接进入最后已拨出电话清单。

通话计时

通话计时存储线路1和线路2上所有的语音呼叫、因特网呼叫、调制解调器呼叫和GPRS计数器的计时信息。

详情里存储了归属网络和漫游呼叫的计时信息。

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计时。
- ③选择显示计时。
- ④用 ▲ 键和 ▼ 键翻看所有计时信息。

呼入和呼出电话的呼叫类型和累计时间显示如下：



话费查询

某些网络运营商可以提供话费余额信息。详情请向网络运营商咨询。

设置话费查询号码：

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计时。
- ③选择话费查询。
- ④选择设话费查询号码。
- ⑤输入号码后按 OK 键确认。

拨打话费查询号码：

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计时。
- ③选择话费查询。
- ④选择查询拨号。

提示设置

可以设置提示音，在通话中手机会发出提示音提醒用户掌握通话时间，以1分钟为基数（最多为59分钟）。

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计时。
- ③选择提示设置。
- ④选择开打开提示功能。
- ⑤输入提醒时间间隔（比如 2 就代表在通话中每 2 分钟提醒一次）。
- ⑥按 OK 键确认设置。

通话计时——清零

该功能将所有通话计时清零，操作该功能需要输入4位手机密码（默认密码为：0000）。

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计时。
- ③选择清零。
- ④选择是。
- ⑤输入手机密码然后按 OK 键确认。

通话计费

某些网络运营商提供通话计费服务，您可以查询最后呼叫话费和全部话费。

您需要先设置货币单位和计费标准。

设置单位计费：

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计费。
- ③选择计费方式。
- ④选择货币。
- ⑤选择编辑，输入 PIN2 码。
- ⑥输入货币名称，按 OK 键确认。
- ⑦输入单位计费。

为通话计费选择计费单位：

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计费。
- ③选择计费方式。
- ④选择单位。

设置话费限额

该功能需网络支持。您可以设置话费限额，当话费达到该额度时，任何付费的呼入和拨出电话都被禁止。该功能不影响紧急呼叫。

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计费。
- ③选择话费限额。
- ④选择编辑，输入 PIN2 码。
- ⑤输入话费限额（用 # 键输入小数点），按 OK 键确认。

显示计费

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计费。
- ③选择显示计费。
- ④用 ▲ 键和 ▼ 键翻看所有计费信息。

计费器清零

将所有计费清零：

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计费。
- ③选择清零。
- ④选择是，输入 PIN2 码，按 OK 键确认。

线路选择

需网络支持。某些DCS1800网络提供双线服务，如果您的SIM卡支持此功能，您可以有两个电话号码，比如一个用于商务电话，另一个用于私人电话。

选择线路：

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择线路选择，显示当前使用线路。
- ③选定所需线路。按 OK 键选择。

关于线路2的详细信息请咨询您的网络运营商。

可以给线路1和线路2命名（如：办公和住宅）。命名方法请参照“电话本/本机号码”一节的说明。

无论哪一条电话被选作呼出线路，您都可以从任一条线路接听电话。

手机设置



铃声

提示方式

可以在铃声菜单里设置来电和闹钟的提示方式。如果选择振动或振动后响铃，振动会代替所有铃声。

更改提示方式：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择提示方式。
- ④选择振铃、无声、振动、振动并响铃或振动后响铃。

用▲键可以直接从待机状态进入提示方式菜单。

当手机与电池充电器等附件连接，振动方式暂时隐藏，振铃代替振动。

铃声选择

您可以从存储在手机中的铃声和下载的铃声中选择来电振铃声：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择铃声选择。
- ④选择线路 1，线路 2 或闹钟铃声。
- ⑤用 ▲ 键和 ▼ 键查阅试听不同铃声（选中一种铃声稍等片刻可以听到铃声），按 OK 键选定。

下载铃声

您可以从因特网、WAP™或交互式语音服务上下载铃声。

进入下载铃声清单：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择已下载。
- ④选择清单，显示乐曲清单。
- ⑤用 ▲ 键和 ▼ 键选择不同乐曲，按 OK 键选定，按删除清除所选乐曲（然后选择是确认删除）。

查看下载铃声存储空间统计信息：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择已下载。
- ④选择统计信息。

铃声编辑器

铃声编辑器可以让您自编个性化的铃声，可以作为振铃声和闹钟铃声。

新编一个铃声：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择音乐。
- ④选择清单。
- ⑤选定一个空白项[.]，按 OK 键。

编辑一个铃声（乐曲）：

显示屏上会显示字母。



按键盘上对应的键，选定一个音调。如：按数字1键代表C调，按数字2键代表D调……

键	功能
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G
A	A
B	B
P	休止符
▲	提高一个八度
▼	降低一个八度
#	半音

2	音符长度（200ms）
3	音符长度（600ms）
4	音符长度（800ms）
▶	光标移至后一个音符。
◀	光标移至前一个音符。
清除	短暂按：删除光标前面一个音符； 按住约2秒钟：清除所有音符。
播放	播放编辑的铃声。
OK键	退出编辑状态，存储编辑好的铃声。

- ⑥选择播放来试听所编辑的铃声。
- ⑦按 OK 键保存铃声。
- ⑧为该铃声命名，然后按 OK 键存储。

可以连续输入多个符号

例如：G + # 2 = G调升半音，高一个八度，节拍为400ms。

如果连续输入相同的符号，在播放和保存该乐曲时，只保留一个，其他的会被删除。例如：输入“C++++D##”，在播放或存储后，变为“C+D#”。

当您进入音乐清单，选中任一乐曲，可以进行编辑、删除和播放操作。

如果乐曲已被选定为线路1、线路2的振铃声或闹钟铃声，则无法删除该乐曲。

查看自编铃声的存储空间使用率：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择音乐。
- ④选择统计信息。

音量调节

振铃音量、键音音量、话音音量和闹钟音量都可以调节。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择音量。
- ④选择振铃音量、键音音量、话音音量或闹钟音量。



- ⑤用 ▲ 键和 ▼ 键调节音量。
- ⑥按 OK 键确认。
- ⑦选择保存。

如果在通话中，您也可以使用▲键和▼键来调节话音音量。

将音量设置为“0”就是无声。

音量渐大

该功能开启后，如果呼叫在首次振铃后未接听，来电振铃声会逐级增大到最大音量。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择音量。
- ④选择音量渐大。
- ⑤选择开。
- ⑥选择保存。

图形菜单

待机画面和图标都可以改变。

选择待机画面：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择显示屏。
- ③选择图形菜单。
- ④手机已有 5 种预设的待机画面，可以任选一种，它们不可以被编辑和删除。如果选择我的壁纸，待机画面就会显示您自己下载的壁纸。
- ⑤选择保存。

语音信箱

该功能需网络支持。您的网络运营商可以提供类似自动应答机的语音信箱服务。如果已经设置了语音信箱号码，按住数字1键可以直接拨打该号码。

请向您的网络运营商咨询语音信箱的相关信息。

存储语音信箱中心号码

如果您的SIM卡没有预设语音信箱中心号码，则必须手动进行设置：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择语音信箱。
- ④选择信箱号码。可以从电话本里选择和直接输入语音信箱号码。
- ⑤按 OK 键确认。
- ⑥选择保存。

语音信箱会自动设置为数字1键的快速拨号。

如果线路2也有语音信箱服务，需要另外单独存储。

开启和关闭语音信箱提示音

您可以设置提示音，当收到新的语音信息时会有声音提示。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择语音信箱。
- ④选择留言提示。
- ⑤选择开。

拨打语音信箱中心以检索信息

•可以在收到信息后直接拨打：

按住数字 1 键。

•另一种方法：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择语音信箱。
- ④选择接听留言。

键盘上锁

键盘上锁以后，可以防止因按键造成的意外操作。此功能开启以后，按键音静音，背景灯关闭。

来电时键盘上锁功能暂时停止作用，通话结束后，键盘上锁功能重新启用。紧急呼叫不受影响。

开启和关闭键盘锁：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择单键功能，选择键盘上锁。
- ③要开锁时，选择开锁，然后按 # 键。

在待机状态下，按住 # 键，可直接进行键盘上锁或开锁。

话机设置

语言选择

您可以选择手机菜单的提示语言：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择语言。
- ④从显示的语言清单里选择一种，按 OK 键确认。

显示屏背景灯

调节背景灯：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择显示屏。
- ③选择背景灯。
- ④用 ▲ 键和 ▼ 键调节背景灯亮度，按 OK 键确认。
- ⑤选择保存存储该设置。

显示屏对比度

调节对比度：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择显示屏。
- ③选择对比度。
- ④用 ▲ 键和 ▼ 键调节背景灯对比度，按 OK 键确认。
- ⑤选择保存存储该设置。

任意键接听

按任意键接听来电（结束键和无声对应的功能键除外）。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择单键功能。
- ③选择任意键接听，选择开。

单键拨号

可以将电话本上的电话号码分别设到数字2键至数字9键，在待机状态按住某一个键约2秒钟即可拨打相应的号码。数字1键是手机专为语音信箱保留的。

可以选择对应手机电话本和SIM卡电话本中的号码（固定拨号号码除外）。

将电话本中的电话号码分配给单键拨号键：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择单键功能。
- ③选择单键拨号。
- ④可以看所有数字键和其对应的姓名。用 ▲ 键和 ▼ 键翻看，选定一个未设定的数字键，选择查找浏览电话本，从中选定一个电话号码。
- ⑤按 OK 键确认。

自动接听

该功能只有在手机连接到车载免提装置或耳机上才起作用。在来电无应答约5秒钟后，手机会自动接听电话（不用按任何键）。

设置自动接听：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择自动操作功能。
- ④选择自动接听，然后选择开。
- ⑤选择保存存储该设置。

自动重拨

由于系统繁忙或网络无信号导致呼叫失败时，使用该功能可使手机自动重拨号码。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择自动操作功能。
- ④选择自动重拨，然后选择开。
- ⑤选择保存存储该设置。

当自动重拨开启后，屏幕显示重拨次数和一个倒计时器。手机每次尝试新的重拨都会响起自动重拨警告音。

在重拨过程中选择退出取消自动重拨。

自动开关机

开启该功能，手机会在预定时间自动开机或关机。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择自动操作功能。
- ④选择定时开机或定时关机，然后选择开。
- ⑤输入时间，按 OK 键确认。
- ⑥选择保存存储该设置。

该功能不影响您进行手机的开机和关机操作。当手机接近自动关机时间时，屏幕上会有告警信息和倒计时器，这时选择取消可以取消关机。

注意：乘坐飞机时请关闭手机定时开机功能。
请参照一般安全须知。

恢复出厂设置

您可以使手机恢复出厂设置，这不会影响电话本内容和手机密码。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择恢复出厂设置。

下列是出厂设置：

功能	出厂设置
提示方式	振铃
振铃铃声	Mitsubishi+
音量	中等
背景灯、对比度	中等
任意键接听、 自动重拨、自动接听	关
音量渐大	关

GSM业务

呼叫转移

该功能需要网络支持，可以将来电转移至其他电话号码（语音、传真或数据呼叫）。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择呼叫转移，进入如下菜单（该菜单内容会因 SIM 卡和网络设定不同而有差异。*号项目可能不显示）

选项	功能
所有来电	无条件转移所有语音来电。
*关机或网络外	转移手机关机或不在网络服务区时的语音来电。
*无人接听	转移无人接听时的语音来电。
*占线时	转移占线时的语音来电。
所有未接通来电	转移所有未接通的语音来电。
取消所有转接	取消所有呼叫转移设置。
所有传真来电	转移全部传真来电。
所有数据来电	转移全部数据来电。

- ④选定选项，按 OK 键。
- ⑤选择启动。
- ⑥选定语音信箱或电话本里号码，或者输入电话号码。
- ⑦显示屏显示您的请求是否成功。

如果选择了无人接听选项，还必须输入延时时间，这也会因SIM卡和网络设定不同而有差异。

线路1和线路2的呼叫转移要分别设置。

查看或取消呼叫转移

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择一项转移项目。
- ④选择状态或取消。

取消所有呼叫转移

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择呼叫转移。
- ④选择取消所有转接。

该功能取消现在使用线路的所有呼叫转移（包括语音、传真和数据来电）。如果要取消另外一条线路的呼叫转移，必须先选定该线路，再进行操作。

呼叫等待

该功能需要网络支持。开启呼叫等待后，在通话中也可以接入新来电。

启动呼叫等待：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择呼叫等待。
- ④选择启动。

当您正在通话的时候，如果有新的来电接入，手机会响起哗哗的提示音。您可以选择来电2替代来电1，或拒绝来电2继续与来电1通话。如果网络支持，您也可以将来电2加入到通话中，实现3方通话。

来电显示

该功能需要网络支持，大部分网络支持来电显示功能。

查看网络是否提供来电显示服务：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择显示来电号码。网络会回复您的请求。

发送本机号码

如果网络支持，您可以自己选择是否发送本机号码。

重设标准网络设置，发送本机号码：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择发送本机号码。
- ④选择我的设定。
- ⑤选择预设置。

发送/不发送本机号码：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择发送本机号码。
- ④选择我的设定。
- ⑤选择不发送本机号码或发送本机号码。

查看当前号码状态：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择发送本机号码。
- ④选择状态。

数据/语音传输选择

该功能需网络支持。可以将手机设置为同时传输数据/语音或只传输数据。

•语音/数据模式

手机会自动搜寻GSM或GPRS网络。如果连接到GPRS网络，在待机状态会显示图标。手机可以同时接收发送语音来电和数据包。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择数据/语音传输选择。
- ④选择语音/数据。

•数据模式

手机连接到GPRS网络，只接收数据包信息，拒绝语音来电。

如果GPRS服务断开，手机自动切换到语音/数据模式。

设置手机为数据模式：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择数据/语音传输选择。
- ④选择数据。

自动寻网

手机开机后会自动搜索最后一次登记的网络。如果失败则会在SIM卡的优先网络清单中自动搜寻并选择某一网络。

编辑优先网络清单

手机内有可供选择的网络清单，可将其调入SIM卡上的优先网络清单。

该清单可以根据您的旅行安排改变。

可以改变和编辑优先网络清单中的网络顺序及名称。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择网络。
- ④选择优先网络。显示一网络清单。
- ⑤选中一项，选择选项进行编辑修改。

选项	功能
从列表选择	显示所有手机可用的网络清单
用代码选择	编辑或输入您知道的网络号码（MCC MNC）
删除	删除该项

您的SIM卡也许存储了禁用网络清单。查看禁用网络清单或显示归属网络：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择网络。
- ④选择禁用网络查看禁用网络清单，或选择归属网络查看归属网络。

选择手动寻网

选择指定网络，例如在您当前所处位置提供最佳覆盖范围的网络：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择网络。
- ④选择选择网络。
- ⑤选择手动。
- ⑥从显示的网络清单里选择一网络，按 OK 键选择。

您不能从禁用网络清单中删除某一网络。

选择自动寻网

手机也可以进行自动寻网：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择网络。
- ④选择选择网络。
- ⑤选择自动。

呼叫限制

该功能需网络支持，可以对呼出和呼入电话进行限制。启用和取消该功能都需要使用由网络运营商提供的呼叫限制密码。

限制呼叫：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择呼叫限制。
- ④选择呼出或来电。
- ⑤选定要限制的项目，选择启动，输入密码，按 OK 键。

您还可以全部解除呼叫限制或改变呼叫限制密码，不过这些操作都要求输入呼叫限制密码。

保密功能

正确的使用保密功能可以防止手机被非授权人使用。请您记录下密码并将其放在安全的地方，丢失或遗忘会给您造成很大的不便。

有密码输入请求时，请输入密码（密码以*显示），然后按OK键确认。

请避免使用119或者112这类特殊号码做密码。

手机密码

手机密码为手机提供保护功能。手机密码主要用于防止非授权人盗用手机，开启该密码后，每次开机都会要求输入手机密码。进行WAP™和通话计时设置也需要该密码。

手机密码初始值为：0000。我们建议您设置新的手机密码，将密码记录并放在安全的地方：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择改变手机密码，然后按照屏幕提示操作。
- ④按 OK 键，保存新密码。

启用或不启用手机密码：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择启用手机密码（如果尚未启用手机密码）或不启用手机密码（如果已经启用手机密码）。

PIN码

SIM卡提供的4-8位长的PIN码主要用于保护SIM卡不被非授权人使用。PIN码开启后，每次开机都会要求输入PIN码。连续三次输入错误的PIN码会导致SIM卡被锁，需要联系您的网络运营商解锁。

启用或不启用PIN码：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择启用 PIN 码（如果尚未启用 PIN 码）或不启用 PIN 码（如果已经启用 PIN 码）。

更改PIN码：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择改变 PIN 码（该选项只有在启用 PIN 码后才出现），然后按照屏幕提示操作。
- ④按 OK 键，保存新 PIN 码。

PIN2码

PIN2码防止非授权人进入固定拨号FDN操作、修改FDN电话本，设置通话计费清零、通话话费限额，修改话费计费方式等。您可以改变PIN2码，但不能选择启用或不启用PIN2码。请向网络运营商咨询PIN2码的详细情况。

更改PIN2码:

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择改变 PIN2 码，然后按照屏幕提示操作。
- ④按 OK 键，保存新 PIN2 码。

PUK码

PUK码是由网络运营商提供的8位密码，用于PIN码三次输入错误后的解锁。PUK码无法更改。

如果连续10次输入错误的PUK码，您的SIM卡就无法再使用。请与网络运营商联系更换新SIM卡。

PUK2码

PUK2码是由网络运营商提供的8位密码，用于PIN2码三次输入错误后的解锁。PUK2码无法更改。

如果连续10次输入错误的PUK2码，您无法再使用需要PIN2码的功能，如需使用这些功能，请与网络运营商联系更换新SIM卡。

呼叫限制密码

使用呼叫限制功能时，需要输入该密码，请与网络运营商联系得到初始密码。

认证

提供认证WTLS信息:

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择认证，输入手机密码（初始值为0000），会显示一认证主题清单。选定一项，按 OK 键可以查看详细信息。

WIM管理器

该功能需要一种特别的SWIM卡，请向您的网络运营商咨询SWIM卡信息。

WIM（无线身份模块）管理器可以让手机通过WAP™功能安全地访问付费服务项目。

密码列表:

密码	长度	输入次数限制	锁机或忘记密码
手机密码	4位	无	返回生产厂家
PIN	4-8位	3次	用PUK码解锁
PIN2			用PUK2码解锁
PUK	8位	10次	与网络运营商联系
PUK2			
呼叫限制密码	4位	由网络运营商决定	

实用工具



实用工具菜单里包含了日程表、图片浏览器、录音器、计算器、货币转换、时区和闹钟。

日程表

日程表分为三个部分：

- 日历：管理所有记事
- 任务清单：管理所有任务
- 统计信息：提供整个日程表的内存容量信息

记事是指有确切时间的日程安排，例如：7月30日14:00有一个会议（在同一时间，可能不止一个记事）。

任务是和您的时间表没有特别直接关系的项目，例如：在8月份组织一次旅游。

日历

日历可以存储多达100条记事，记事可以是只发生一次，也可以是每天，每周，每月或每年重复发生的。可带或不带提醒音，提醒可设为准时提醒，提前15、30、60分钟或特定时间段提醒。可以按天，按周，按月察看记事。记事可以通过红外端口或短消息发送。

添加记事：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择日历。
- ④选择选项。
- ⑤选择添加记事。会出现一个空白的记事卡片。
- ⑥逐一输入或选择所需的数据。
- ⑦选择保存确认数据存储。

察看当前日记事：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择日历。
- ④按 OK 键显示当天的记事。

例如：



- 如果设置了提醒音，在该条记事前有 图标显示。
- 前面的时间是该条记事的开始时间。
- 红色的记事代表在相同的时间段里有两项或者更多的记事（会有时间冲突）。


相关的操作如下：

操作	功能
▼	下移至下一事件或返回第一个事件
▲	上移至上一时间或返回最后一个事件
◀	移动到前一天记事
▶	移动到后一天记事

如果已经有记事，选项清单里有今天、按周察看、按月察看、添加记事、修改记事、由红外端口发送记事、由短消息发送、删除、全部删除和查阅任务。

查阅一周记事：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择日历。
- ④选择选项。
- ⑤选择按周察看。

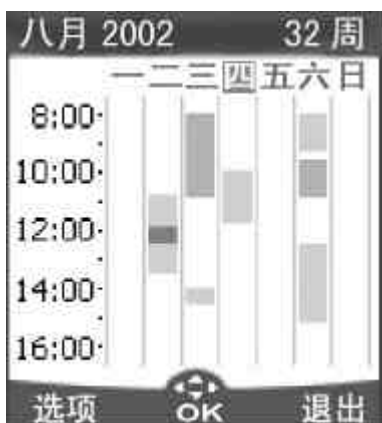

横向的是日期，纵向的是时间。每个记事都有对应的彩条显示。彩条的长度由事件持续时间决定，颜色会因是否设置提醒和是否有时间冲突而不同。

相关的操作如下：

操作	功能
▼	移至下一时段
▲	移至上一时段
◀ (轻按)	移动到前一天
◀ (按住)	滚动到前一星期
▶ (轻按)	移动到后一天
▶ (按住)	滚动到后一星期

如果已经有记事，选项清单里有今天、按天察看、按月察看、添加记事、全部删除和查阅任务。

查阅一月记事：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择日历。
- ④选择选项。
- ⑤选择按月察看。



显示整个月的记录。彩色显示的日期代表当天有记事，画圈的日子就是今天(当选中的日子刚好是今天时无圆圈显示)。

相关的操作如下：

操作	功能
▼	下移一格
▲	上移一格
◀ (轻按)	移动到前一天
◀ (按住)	滚动到前一个月
▶ (轻按)	移动到后一天
▶ (按住)	滚动到后一个月

如有已经有记事，选项清单里有今天、按天察看、按周察看、添加记事、全部删除和查阅任务。

任务清单

可以存储多达100个需要执行的任务，每项任务都包含开始日期和结束日期，可选择是否带提醒音。可以通过红外端口发送任务。

新建任务：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择任务清单。
- ④选择新建任务，会出现一个空白的任务卡片。
- ⑤逐一输入或选择所需的数据。
- ⑥选择保存。

显示任务清单：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择任务清单。
- ④选择当前任务或过期任务。

会显示一按照时间先后排列的任务清单。如果设置了提醒音，有🔔的图标显示。

提醒通知

当记事或任务到设定的提醒时间时，会响起提示音，手机屏幕同时有提示画面显示。

每次提示铃声持续约1分钟，如果您没有注意到，手机会重复提醒，或者直到记事、任务的结束时间为止。

选择有效终止提醒音。选择稍后响铃暂停提醒音，提醒音仍然有效。

只有记事提醒才会出现稍后响铃选项。

统计信息

该功能显示日历的内存状态。显示记事和任务所占用的内存。最多可以存储100条记事和100项任务。

相关操作如下：

操作	功能
删除多项记事	删除某时间段的所有记事
删除多项任务	删除某时间段的所有任务
全部删除	删除所有记事
删除所有任务	删除所有任务

存储接收到的电话本卡片、记事卡片和任务卡片

当手机接收到电话本卡片、记事卡片和任务卡片时，显示屏会有图标提示。

存储一个接收到的电话本卡片：

- ①当收到新的信息时，直接选择查阅。
- ②选择接收到的文档（.vcf）。
- ③选择选项。
- ④选择存储。
- ⑤选择手机电话本、SIM 卡电话本、固定拨号或机主名片。显示“复制已完成”表示电话本卡片已经存储。

存储一个接收到的记事卡片或任务卡片：

- ①当收到新的信息时，直接选择查阅。
- ②选择接收到的文档（.vcs）。
- ③选择选项。
- ④选择存储。显示“已存储”表示卡片已经存储完毕。

由短消息发送电话本卡片、记事卡片和任务卡片

- ①选定要发送的电话本卡片、记事卡片或任务卡片。
- ②选择选项。
- ③选择由短消息发送。如果该卡片信息长度超过一条短消息，手机会提示发送该卡片信息的短消息数目。
- ④按 OK 键继续操作。
- ⑤直接输入想发送到的号码或进入电话本查找。

图片浏览器

图片浏览器可以查看下载的图片并将这些图片设置成壁纸或图标。

图片预览

图片预览用来查看已存储的图片。显示屏由两部分内容组成：图片名称清单和图片局部预览。



查看图片

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择图片浏览器。
- ③选择图片预览。
- ④翻看图片名称清单，图片局部预览部分显示对应的图片。按 OK 键，或者选择选项后选择查看，就可以全屏浏览图片。按任何键（除了 ▲▼◀▶ 键或结束键）回到图片预览状态。

选项	
选项	功能
查看	全屏浏览。
设为壁纸	设置当前图片为待机画面的壁纸。
设为图标	设置当前图片为待机画面的图标。
删除	删除当前图片。
全部删除	删除图片浏览器中所有图片。
详情	显示当前图片的名称和大小。
由红外端口发送	由红外端口发送当前图片。

图片如果受版权保护就无法发送。

手机里会预存一些图片，这些图片是无法被删除和发送的。

在图片浏览器中将图片设置为壁纸或图标

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择图片浏览器。
- ③选择图片预览。
- ④翻看图片名称清单，图片局部预览部分显示对应的图片，选择选项。
- ⑤选择设为壁纸或设为图标。

也可以由接收信箱或 WAP™ 直接设置图标和壁纸。

剪切

您要设置为图标或壁纸的图片对于手机显示屏而言可能太大了。您的手机会提示您对该图片进行剪切。



可以使用▲▼◀▶键向上、下、左、右移动图片。您选取的部分会在待机画面下作为图标或壁纸显示（依您的选择作为图标或壁纸）：

- ①选择设为壁纸或设为图标。如果图片太大了，只显示剪切后的图片。
- ②使用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 向上、下、左或右移动图片。
- ③按 OK 键确认，如果设置成功，会显示“已存储”，表明设置成功。

统计信息

统计信息显示了存储器的使用率。



语音记录

该功能允许您记录长达 120 秒语音记录。

使用录音功能录制通话内容，请遵照各地方法规。

录制语音记录：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择录音器。
- ③选择录音。

在通话中录音：

- ①选择选项。
- ②选择录音。

录音时，显示屏会指示剩余时间。

听语音记录：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择录音器。
- ③选择回放。

显示屏显示语音记录长度。

- ④选择查阅收听语音记录；选择停止结束播放。

删除语音记录：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择录音器。
- ③选择回放。
- ④选择查阅。
- ⑤选择删除。

从待机状态轻按▼键直接进入录音器；从待机状态按住▼键几秒钟直接进入录音状态。

计算器

该功能允许您使用+（加）、-（减）、*（乘）、/（除）和%（百分率）进行简单的计算。

使用计算器：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择计算器。此时显示 0，准备计算。

按数字0键到数字9键输入数字，用*键输入运算符+、-、*、/（按一次为+，按两次为-，按三次为*，按四次为/），用#键输入小数点和%号。

选择清除修改输入，按OK键求解。

例如：144×12=1728

按键	显示
数字 1 键，数字 4 键，数字 4 键	144
*键，*键，*键	*
数字 1 键，数字 2 键	12
OK 键	1728

再次按OK键，在上次的计算结果上重复最后一次运算。上例中：再次按OK键后，得到1728×12=20736。

%功能在计算时只能用作最后的操作符（输入）。例如：250-10%=250-250*10%=225。

本手机有一货币转换工具，在使用该转换器前需进行设置，请参照下一节“货币转换”。

例如：¥-\$的转换

\$10+\$9=¥160.075

按键	显示
货币	¥
数字 1 键，数字 0 键，◀ 键	84.25
*键	+
数字 9 键，◀ 键	75.825
OK 键	160.075

本例中货币的兑换率设置为：\$1=¥8.425。

货币转换

该功能可以实现两种货币的转换计算。首先需要设置货币种类和兑换率。

设置货币种类和兑换率：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择货币转换。
- ③选择设置。
- ④依次输入第一货币名称、第二货币名称和兑换率。在兑换率输入中，按#键输入小数点。
- ⑤选择保存存储该设置。

计算两种货币之间的转换：

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择货币转换。
- ③选择兑换顺序，如¥->\$。
- ④输入兑换数量，按#键输入小数点。
- ⑤按 OK 键，显示转换金额。

时区

该功能允许根据格林威治标准时间定义手机本地时间和第二时区。

时区设定:

- ①按 OK 键, 选择实用工具。
- ②选择时区。
- ③选定需要编辑的时区, 按 OK 键, 按照提示输入相应信息。
- ④选择保存存储设置。

时区切换:

- ①按 OK 键, 选择实用工具。
- ②选择时区。
- ③选择时区切换。原第二时区变为本地时区, 原本地时区变为第二时区。

闹钟

该功能用于设置每天的“提醒闹钟”。

设置闹钟:

- ①按 OK 键, 选择实用工具。
- ②选择闹钟。
- ③选择开, 输入响闹时间, 然后按 OK 键。待机画面有图标显示。

闹钟开启以后, 只要电池有电, 无论开机或关机, 手机每天都会按时响起闹铃。

当到设定时间时, 闹铃声会响起且持续约1分钟。

- 选择有效终止闹钟响。
选择无声, 暂停响闹, 约3分钟后, 闹铃声再次响起。

在无任何操作的情况下, 闹铃声一共会间隔响起3次。

关闭闹钟:

- ①按 OK 键, 选择实用工具。
- ②选择闹钟。
- ③选择关。

连接管理



红外口

红外端口用于手机和其他有红外端口的设备之间的数据交换。有了红外端口, 您就可以下载或发送文件, 例如图片、电话本卡片、记事卡片。

使用红外端口传输数据时, 接收和发送方的红外端口必须相对放置。

打开红外端口

接收信息前需开启红外端口, 在一定时间后, 红外端口会自动关闭。

打开红外端口:

- ①按 OK 键, 选择连接管理。
- ②选择红外口。
- ③选择打开。显示确认, 待机状态屏幕的顶部显示图标。

关闭红外端口

关闭红外端口将关闭所有红外通讯:

- ①按 OK 键, 选择连接管理。
- ②选择红外口。
- ③选择关闭。

通过红外端口发送电话本卡片

您可以通过红外端口发送电话本卡片:

- ①将手机的红外口对准接收设备的红外口。
- ②打开接收设备的红外口。
- ③在电话本里选定需要发送的电话本卡片。
- ④选择选项。选择由红外端口发送。红外端口自动打开, 发送完成。

因特网

该功能管理在线应用的电路连接和 GPRS 连接设置。

新建一个连接设置：

- ①按 OK 键，选择连接管理。
- ②选择因特网。
- ③选择连接设置。
- ④选择一个空连接（[.]）。
- ⑤选择 GPRS 连接或电路连接。
- ⑥逐一输入或选择所需的数据。选择保存。

查看连接详情：

- ①按 OK 键，选择连接管理。
- ②选择因特网。
- ③选择数据计数器。
- ④选择电路统计或 GPRS 统计，然后选择详情查看详细信息。

计数器清零

- ①按 OK 键，选择连接管理。
- ②选择因特网。
- ③选择数据计数器。
- ④选择计数器清零，然后选是。输入手机密码（初始值为：0000）。

接收信箱

通过红外口接收的文件都存储在红外连接的接收信箱里。

查看接收信箱内容：

- ①按 OK 键，选择连接管理。
- ②选择接收信箱。

选定一个已接收的文件，选择选项，可以进行各种相关操作。

统计信息

查看接收信箱中的剩余空间：

- ①按 OK 键，选择连接管理。
- ②选择统计信息。

游戏



本手机有两款游戏：Rayman Bowling 和 Rayman Garden。

开始游戏：

- ①按 OK 键，选择游戏。
- ②选定一个游戏，按 OK 键。
- ③选择 Level，进入难度级别选择。
选择 Highest score，查看最高得分和最后一次游戏得分。
选择 Parameters，进行声音效果设置。
选择 Instructions，了解游戏的玩法。
- ④选择 Play 开始游戏。

如果在玩游戏时接到电话，可按正常方式接听，通话结束后游戏恢复。

因特网



本手机有一个WAP™ 浏览器，允许您使用WAP上由网络运营商和ISP(因特网业务提供商)提供的各种服务，例如：股票、新闻、体育、天气预报、电视节目表等。

要通过手机得到这些服务，首先要为您的SIM卡申请数据业务，同时需确认手机中的连接设置。

请向您的网络运营商咨询获得详尽信息。

菜单显示会因为网络不同而有所差异。

您可以在待机状态按“因特网”功能键直接进入因特网菜单（如果您未重设左侧功能键）。

存储连接设置

在进行WAP™连接设置前，请设置好手机的日期和时间。

本手机可以包含10个因特网连接设置。

通过标准模式新建和存储因特网设置：

- ①按 OK 键，选择因特网。
- ②选择因特网设置。
- ③选择一个空连接（[..]），按 OK 键。
- ④输入连接名称。
- ⑤选择选项，输入相应参数后选择保存。
- ⑥选择连接设置，输入相应参数后选择保存。
- ⑦选择 Push 参数，输入相应参数后选择保存。
- ⑧选择高级设置，选定设置后选择保存。

各种参数信息需向您的网络运营商咨询。

连线进入网络

如果存储了多个连接设置，在连线进入网络前需要选定其中的一个：

- ①按 OK 键，选择因特网。
- ②选择因特网设置。
- ③在连接清单里选定一个连接，按 OK 键，显示已选择，表明设置成功。

访问由网络运营商提供的在线业务：

- ①按 OK 键，选择因特网。
- ②选择主页。显示正在连接到 ..，表示连接的开始。一旦连接成功，您就可以访问各种在线服务。
- ③需要退出 WAP™，选择退出，然后选择是确认操作。或者可以选择选项，然后选择退出 WAP。

进入在线菜单

在线连接时，如果没有选项，可以按发送键进入如下菜单：

选项	功能
返回	退回到前一页。
主页	进入和重载主页。
重新下载	重新下载当前的WAP™网页。
书签	可以直接访问书签。 可以添加新书签和选择已有的书签。
其他网址+ 输入新地址	根据相应的菜单选项，访问指定的URL。
其他网址+ 新地址设置	快速访问指定的URL。
其他网址+ 地址清单	存储了最近访问的URL地址。
Push 信息+ Push 信箱	访问存储在信箱中的所有Push信息。
Push 信息+ 统计信息	查看Push信箱内存利用率。
选项	与离线相同。
断开连接	断开网络浏览器的连接，但当前网页保留在浏览器中。
退出 WAP	断开与因特网的连接，不保留当前网页，再次出现因特网菜单。

表格中的“+”后面表示下一级菜单。

终止在线连接

- ① 选择选项或直接按发送键。
- ② 选择退出 WAP。

选择优先承载

如果选择了混合连接（电路+分组）作为基本连接设置，您必须设定一种优先承载方式。建立连接时，如果这种优先的承载方式不成功，显示屏会提示更换承载方式。

选择优先承载：

- ① 按 OK 键，选择因特网。
- ② 选择选项。
- ③ 选择用户首选项。
- ④ 选择优先承载，选定电路方式或分组方式。
- ⑤ 选择保存。

连接设置的个性化

下列用户设置使您优化因特网连接服务：

- ① 按 OK 键，选择因特网。
- ② 选择选项。
- ③ 出现如下选项清单：

选项	功能
清除缓存	删除存储在缓冲存储器里的信息。
清除历史记录	手机会自动存储最近访问的 URL 地址，该功能会删除这些地址。
用户首选项	设置浏览器显示属性，包括是否全屏显示、字体大小、允许或禁止下载图片、允许或禁止 WAP TM 脚本的使用、优先承载方式的选择。
Push 优先	请参照后面的“接收 Push 信息”。

一旦连接成功，就会出现因特网菜单。如果使用电路方式连接，在显示屏顶部会出现图标。如果连接到 GPRS 网络，会出现图标。

在浏览网页的时候，可以激活保护模式。当您进入保护模式，在显示屏顶部会出现图标，不安全区域将被关闭，并继续进行本地搜寻。当需要重新连接至网络时，将被要求安全连接至同一连接设置。

如果启用了保护模式，手机和网络之间会进行交换认证，您会被要求接收交换认证。

创建书签

您可以将某些经常访问的网站加入书签，书签里存储了网站名称和网址，需再次访问时只要直接调用书签就可以了。

有两种方法可以新建书签：

• 从待机状态新增书签：

- ① 按 OK 键，选择因特网。
- ② 选择书签，会显示书签清单。
- ③ 选择一空白项([.])，按 OK 键，然后依次输入相应数据：

选项	功能
名称	给书签命名
网址	主页地址（如果已知）

- ④ 选择保存。

• 从在线浏览状态新增书签：

- ① 选择选项或直接按发送键。
- ② 选择书签，会显示书签清单。
- ③ 选择一空白项([.])，按 OK 键。可以编辑修改名称和网址。
- ④ 选择保存。

无论在线还是离线，都可以编辑和删除书签。

使用书签

• 从待机状态：

- ① 按 OK 键，选择因特网。
- ② 选择书签，会显示书签清单。
- ③ 选定一书签，按 OK 键，直接连接至相应的因特网站点。

•从在线浏览状态:

- ①选择选项或直接按发送键。
- ②选择书签, 会显示书签清单。
- ③选定一书签, 按 OK 键, 连接至相应的因特网站点。

访问其他网址

•从待机状态:

- ①按 OK 键, 选择因特网。
- ②选择其他网址。
- ③选择输入新地址。输入一个因特网网址后按 OK 键直接连接到该站点。

•从在线浏览状态:

- ①选择选项或直接按发送键。
- ②选择其他网址。然后按离线时的相同步骤操作。

接收Push信息

Push信息是由网络向手机发送的信息, 一般是提要或者大概内容。您要连接到WAPTM服务器上才能查看其相关的详细信息。

Push信箱可以查看和删除已存储的信息, 并允许您连接到相关服务器得到信息。

当收到新的Push信息时, 显示屏会有提示。

设置Push接收参数:

- ①按 OK 键, 选择因特网。
- ②选择选项。
- ③选择 Push 优先进行各项参数设置。

查看Push信箱里的信息:

- ①按 OK 键, 选择因特网。
- ②选择 Push 信箱。
- ③选择 Push 信箱。根据 Push 信息接收的日期和时间显示所有 Push 信息的摘要。
- ④选定一条, 选择选项, 然后选择阅读。

根据Push信息接收情况, 选项可能会有所不同。

查看Push信箱的统计信息:

- ①按 OK 键, 选择因特网。
- ②选择 Push 信箱。
- ③选择 Push 信箱, 选择统计信息。

因特网选项高级设置

因特网选项高级设置用来支持某些WAPTM网关的特殊配置和改良服务。由于取决于网络运营商, 您可能无法使用这一菜单项。这些参数将作为因特网的选项进行显示。

进入高级设置菜单:

- ①按 OK 键, 选择因特网。
- ②选择因特网设置。
- ③选定一连接设置, 选择选项。
- ④选择查看。
- ⑤选择高级设置, 出现如下菜单:

选项	功能
使用 SAR	启用或关闭SAR协议(实现大数据量的下载)。
使用 Download Fun	启用或关闭 Download Fun功能。
使用 Range	启用或关闭Range服务。
编码版本	显示编码版本。开代表使用WAP TM 1.2, 关代表使用WAP TM 1.1。

个性化功能

您的手机可以下载图片和铃音，这些图片可以设置为手机的壁纸或图标。

设置了壁纸后，显示屏上一些小图标会有所变化。

图标和壁纸

您可以设置图标和壁纸，得到个性化的待机画面。



您可以由因特网站点、WAP™和红外端口下载图片，然后将它们存储并设置成手机的图标和壁纸(如何下载和存储图片，请参照后面部分介绍)。

由因特网站点或交互式语音服务器下载图片

您可以很方便地由因特网或交互式语音服务器下载图片做手机的图标。只有开机的时候手机才可以接收图片。

请与您的网络运营商联系得到可以使用的因特网站点和交互式语音服务器的清单。

把接收到的图片设置为图标

- ①当您已经接收到图片，选择选项。
- ②选择安装，这个图片就会被设置在您手机的待机画面上。(如果您不想安装当前图片，可以选择放弃)。

由WAP™和红外端口下载图片

您的手机可以接收和存储图片。

由WAP™下载图片

只有图片已显示的时候才会在浏览器选项菜单里出现下载图片的选项。

- ①选择选项或直接按发送键。
- ②选择下载图片。
- ③从浏览的页面上选择您要下载图片(可用格式为: .gif, .jpg, .png, .wbmp)。
- ④选择选项。
- ⑤选择存储到接收信箱，设为壁纸或设为图标。

由红外端口下载图片

- ①打开红外端口(具体操作方法请参照“连接管理/红外口”部分)。
- ②当接收信箱显示收到新信息时，选择查阅。
- ③选定图片，选择选项。
- ④选择存储。

在这两种情况下(由 WAP™ 或红外端口下载)，如果接收信箱已满，待机状态下会显示 。

选项

选项清单如下：

选项	功能
查看	全屏浏览。
设为壁纸	设置当前图片为待机画面的壁纸。
设为图标	设置当前图片为待机画面的图标。
存储	将当前图片存至图片浏览器中。
删除	删除当前图片
全部删除	删除接收信箱中所有内容。
详情	显示当前图片的名称和大小。
由红外端口发送	由红外端口发送当前图片。

您的手机可能无法由红外端口下载图片，请确认已打开手机的红外端口。

设置、查看或存储一幅图片的时候，可能出现以下出错提示信息：

“文件过大”：图片文件太大了。

“编码失败”：手机不支持该图片文件。

如果该图片受版权保护，将无法通过红外端口传送。

设置图标

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择显示屏。
- ③选择我的图标。
- ④选择是，然后选择保存。显示屏显示已存储，图标就设置好了。

设置壁纸

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择显示屏。
- ③选择图形菜单。
- ④选择我的壁纸，然后选择保存。显示屏显示“已存储”，您的壁纸就设置好了。

这里只可以将下载的图片设置为图标和壁纸，无法查看选中的图片。

铃声下载

除了短信息的方式接收铃声，您也可以直接浏览因特网下载铃声。

该功能可以通过“Digiplug”或 NOKIA Smart Messaging 系统实现。

•铃声是存储在 Web/WAP™ Digiplug 服务器上的。

•选定您手机的类型。

•选择想下载的一条或多条铃声。

•所有选定的铃声通过短信息下载。

•当收到铃声时，手机屏幕出现提示信息。您可以安装、回放或删除该铃声。

可以使用的文件格式为 .pmd、.dgp 和 .dll 等。您下载的铃声存储在接收信箱里。相应的选项如下：

选项	功能
播放	播放铃声。
安装	如果有足够的存储空间，铃声会被存储在铃声目录中。如果没有足够的空间，您必须选择替代手机中原来的一种铃声。
删除	删除当前选中的铃声文件。
全部删除	删除所有铃声文件。
详情	显示当前铃声，文件名称和文件大小。

已下载铃声

播放下载的铃声：

- ①选择选项，选择播放。
- ②选择退出停止播放。

安装下载的铃声：

选择选项，选择安装。

删除下载的铃声：

- ①选择选项。
- ②选择删除。该铃声被删除，无法再被安装。

附录A 故障诊断

故障	可能的原因及解决办法
无法开机	检查电池是否充电及安装是否正确。
充电时没有闪烁的电池图标	当电池电量过低，刚开始充电时显示屏可能没有显示，稍等片刻显示将会出现，这是正常现象； 可能是供电电源没电，换一个电源插座试试； 也可能是电池充电器有问题，换用三菱公司的另一个电池充电器或与经销商联系。
待机和通话时间短	手机在弱信号区使用时，会处于大功率工作状态，会消耗较多电池电量； 电池充电或放电方法不正确，应每次都进行完全的充放电； 电池使用寿命已到，请更换新的电池。
不能拨号	键盘被锁，按开锁键给键盘解锁。
不能接听、拨打电话	查看信号强度，应至少有一个信号条显示。请到信号更强的地方接听、拨打电话； 如果没有显示网络名称，请向网络运营商咨询 SIM 卡是否已注册并有网络覆盖。检查 SIM 卡是否安装正确； 检查呼叫限制功能是否关闭； 检查是否已达到计费限制。
不能拨打已存储的电话号码	固定拨号或呼叫限制功能被激活，请关闭这些功能。
手机开机但无显示	显示屏对比度太低，重新调节对比度。
充电时电池电量指示没有滚动显示	可能是电池充电器或者电池的问题，重新连接电池充电器试试； 也可能是电池已充满不再需要充电。
短信息图标  闪烁	存储空间已满，不能再存储新的短信息。请删除一些旧信息。
(.....) 功能键	SIM 卡中的功能失效或此项业务尚未申请。请重新设置该功能键。

附录B 中文输入法

输入法综述

欢迎您使用本公司全中文移动电话。您所使用的这款移动电话，具有简体中文和繁体中文的显示及编辑功能。本款移动电话采用了著名的 T9 输入法，键盘设计科学、规范，操作简便、快捷，无需记忆，一看就会。

为何需要中文输入法？

具备了中文输入法您可以方便自如的使用如下功能：

中文短信息的编辑和发送；

在电话本中存储中文条目，输入中文姓名；

在电话本中按中文姓名检索条目；

在实用工具中存取中文记事和任务。

关于 T9 输入法

T9 输入法是由美国 Tegic Communications 公司开发的，获得国际认证的中英文输入法。该输入法包括中文输入和英文输入两种，具体为：

笔划顺序输入法

智能拼音输入法

注音输入法

T9 英文输入法

注意：本款移动电话的智能拼音输入法只用于简体菜单模式下汉字的输入；注音输入法只用于繁体菜单模式下的汉字的输入。

有关中文输入法的选项设置

本节将向您讲述如何设置菜单的语言模式和如何设置输入法以及如何在编辑过程中进行输入法模式的切换。

菜单语言模式的选择

本款移动电话具有三种语言模式：简体中文、繁体中文和英文：

例如：简体中文菜单语言模式设置方法为：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择语言。
- ④选择简体中文。

输入法模式的选择

您在进行输入编辑之前必须确认编辑方式是否做了正确设置。本机设有中文编辑和英文编辑两种方式。

例如：中文编辑方式的设置方法为：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择编辑方式。
- ④选择中文。

注意：您使用中文输入前必须先将“编辑方式”项设为“中文”。

输入法的动态切换

进入编辑状态后可以根据自己的喜好选择相应的输入方式。例如：进入短信息编辑状态后，默认输入法为笔划顺序输入法，如果您想使用智能拼音输入法，可以按▼键进入输入法选择菜单，选择相应的输入法，按 OK 键确认。

输入法说明

您可以参照键盘上印刷的数字、字母和笔划图案方便快捷地进行文字输入。下文将针对本款移动电话所提供的中文输入法做详细说明。


次按注音符号对应的按键，屏幕上同时显示符合这个发音的汉字，手机可以根据最常用的注音符号组合，在最短时间内检索出常用的汉字。需要说明的是您无需考虑该符号在键上的位置，依次输入即可，由手机来自动排列组合，在屏幕的左上角会出现输入的注音组合，按数字 0 键来选择注音组合方式，当所需汉字出现在屏幕上后，按住该字对应的数字键约 2 秒钟，该字输入成功。

输入说明

- ①按数字键输入注音符号。
- ②按数字 0 键选择注音组合。
- ③按 ◀ 键和 ▶ 键查看待选汉字。
- ④按住对应的数字键约 2 秒，选择所需汉字。

T9 英文输入法

除了中文汉字输入法之外，本款手机还提供了智能化的 T9 英文输入法。使用 T9 英文输入法，您可以准确、快捷的进行英文单词输入。下面给出英文键盘布局图。

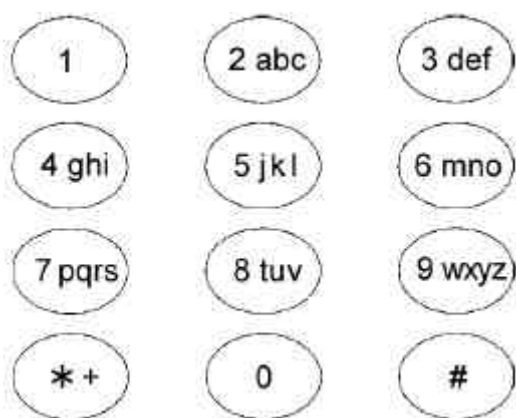

您可以在英文菜单、中文简体菜单以及中文繁体菜单之下采用 T9 英文输入法进行英文编辑。

操作方法

和其他的输入法一样，在进入编辑状态后，如果使用的是英文菜单，默认输入法为普通英文输入法。通过 ▼ 键切换到 T9 英文输入法，显示屏第一行出现“T9”字样时，表示您选择了 T9 英文输入法，如果您使用的是中文菜单，默认输入法为中文笔划输入法，此时您同样需要通过 ▼ 键切换到 T9 英文输入法。

依次按下标有所需字母的键，每当输入完一个单词后，所有字母呈反色状显示，此时可以按数字 0 键来选择所需单词。输入过程中，使用 * 键来进行大小写转换，选择清除来删除输入字母，使用 ▶ 键来移动光标，使用 # 键输入空格。

举例说明

例如输入英文“I love this phone”：

* 键（轻按）→ I → # 键 → l → o → v → e → # 键 → t → h → i → s → # 键 → p → h → o → n → e → OK 键

字母、数字和符号输入法

本款手机中还具有一般英文输入法和纯数字输入，您在编辑方式中选择输入法“英文”进行操作，和其他手机的英文输入方法完全一样。在编辑方式中选择“数字”，可进行纯数字输入，按数字 0 键到数字 9 键直接输入数字，按 * 键输入“+”号，按 # 键输入空格。

英文及其他特殊符号的键盘分布图如下：

按键	字母及符号
1	. , ? ! - ' @ : 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8
9	w x y z 9
0	0
*	轻按该键，下一个输出字母改变大小写；按住该键几秒，以后输出的字母全部改变大小写。
#	轻按该键，输出空格符；按住该键几秒，将进入特殊符号输入方式：（ ） % ! ; " _ @ \$ + # * / & = < > ~ ¥ \$ £ € ¡ ¢ \\ . : - , ?