

gemei



<http://www.gemeitech.com>

东莞市歌美电子科技有限公司

地址：东莞市东城牛山新锡边创业工业区

电话：0769-22691108 传真：0769-22691188

邮编：523128 网址：www.gemeitech.com

使用说明书 User Guide



M5

数码音乐播放器

DIGITAL AUDIO PLAYER



第060830版

亲爱的用户

感谢您购买歌美公司产品。
为确保最佳性能和安全，在使用前
请仔细阅读本说明书并妥善保管。

产品执行标准：Q/GM 2

疑难解答

• 为何有时会死机？

拷贝歌曲或者格式化进行当中，拔掉USB连线，会造成按键锁死。当拷贝歌曲时，应以播放器液晶显示的歌曲复制进度为准，当播放器的音符停止跳动时，表示复制已经完成。在结束与PC连接而要拔除USB线前应确认移动盘是否已安全跳出(Eject)，请点击桌面下方通知区域安全删除硬件的图标，确认安全地移除硬件或进入档案总管(Windows Explorer),找到待测机器所产生之移动硬盘，按鼠标之右键,选择执行弹出。

注意：一定不要在拷贝完成或格式化结束以前拔掉USB连线。

• 无法开机的处理方法

当MP3在复制文件/升级固件/格式化的时候出现意外或者死机(如停电)，把电池取出，长按[PLAY]键，电脑会象通常一样发现MP3硬件，进行软件安装(自动的),然后再进行固件升级即可。

音乐播放问题

• 关于歌曲播放顺序的调试方法

拷贝歌曲后，在歌曲前加序号（例如01，02，03……10……99之类），那么MP3播放时会按序号的顺序来播放歌曲的。

不要贪方便，用1代替01，2代替02，这样的话，系统会把这些歌放到最后来播的。

• 为什么在网上下载的WMA不能播放？

因为WMA文件的版权保护，有破解软件，但是并不完善，建议自行制作WMA。在使用WMP（windows media player）制作WMA时，注意不要选择版权保护。

目录

安全注意事项

安全及使用	2
耳机使用须知	2
电池使用须知	2

本机主要功能

本机主要功能	3
--------------	---

赠送附件

赠送附件	4
------------	---

按键及功能位置

正/背面/顶/底部	5
侧面	6

装入电池

装入电池	7
------------	---

电池充电

电池充电	8
------------	---

基本功能

开/关机	9
锁定功能	10
显示屏说明	10

音乐播放操作

播放音乐	11~12
------------	-------

录音模式操作

录制语音文件	13
LineIn外录	14
播放语音文件	14

电子书操作

下载电子书	15
阅读电子书	15

文件导航操作

文件导航模式	16
文件播放	16
文件删除	17
编辑收藏文件夹	17
播放收藏文件夹	18
取消收藏	18

FM收音及录音操作

FM收音	19
FM录音	19

菜单设置模式操作

常规设置	20-21
显示设置	21-22
时间设置	23
播放设置	24-25
录音设置	25

目录

连接电脑

电脑上安装USB驱动程序 26

格式化MP3播放器

格式化MP3播放器 27~29

按键操作索引表

按键操作索引表 31~32

产品规格

产品规格 33

疑难解答

疑难解答 34~35

疑难解答

功能操作问题

- 所有按键不起作用
检查是否设置为HOLD（设定）
- 播放音乐及FM过程中忽然关机
(a)电量不足引起关机，观察LCD屏可指示电池电量。
(b)检查是否设置定时关机时间，系统默认关机时为0秒（即定时关机无作用），当设置关机时间后，系统会按设置时间关机。
- OLED显示一段时间显示变黑
(A)检测屏保时间设置是否开启，若开启会按时间关闭显示屏（默认为180秒自动关屏），关屏后可降低功耗，起到延长电池播放时间的作用。

文件上传、下载问题

- 我的电脑为什么不能识别MP3播放机？
电脑USB口故障(机械损坏，供电不足等)。电脑操作系统故障，最好重新启动或安装系统软件。或者是驱动安装失败，不能正确识别MP3播放机。
- 为什么电脑总是提示不能连接播放器？可是播放器上明明显示着READY？
这个问题是由于USB线没有插到底，因为播放器的USB控制电路是根据USB口处是否存在4.5V~5.0V的电压来确认是否连机的，故播放器能正常显示已连接；由于USB是串行设备电源线和数据线的接口长度不同，造成电脑与MP3不能交换数据。
- 为什么内存标称容量和MP3上面显示的内存容量不一致？
MP3标称容量为128M，但是根据1000和1024算法不同，格式化完之后的容量应该为125M(就如同1.44M的3寸软盘格式化之后为1.38M一样)。之所以PC显示与MP3显示内存容量有偏差，是因为它们之间差额是用来存放播放软件和GB中文字库

产品规格

项目	规格
音乐格式	MP3、WMA、WAV等音乐格式播放
音效模式	七种音效模式：正常、摇滚、爵士、经典、流行、低音、自定义音效
播放方式	七种播放模式：一般、单曲重复、全部重复、随机重复、播放列表单曲重复、播放列表所有歌曲重复、A-B重复
显示屏	双色OLED显示屏
录音	采用ADPCM专业录音
移动存储功能	可作移动硬盘（U盘）
PC接口方式	Full Speed USB2.0传输接口
软件支持	快速方便的播放器管理软件
支持软件系统	Windows 98/me/2000/2003/XP（Windows 98/me/2000/2003/XP无须驱动程序）
固件升级	通过网升级改善用户操作环境，使产品具有最新功能
信噪比	>85dB
频响范围	20Hz-20kHz
总谐波失真THD	≤0.05%
录音采样率	8KHz-32KHz
不失真输出功率	≥5mW×2
FM接收范围	76MHz-108MHz
预置电台	30个

若有规格变化及技术更改，恕不另行通知

使用注意事项

安全及使用

- 请不要在粉尘、潮湿、高温、磁性很强的环境下使用及存放本机。在游泳池、浴室、厨房等环境中使用时，请格外注意。
- 外出携带本机，特别是跑步等剧烈运动时，请将本机牢固的固定在身上，以免从高处跌落或被重物所压，否则本机可能会音质下降，甚至会损坏。
- 使用USB连接线连接计算机时，请正确的插入方向，否则USB连线倒插会引起电脑故障或本机故障。
- 在随身听和电脑连接好进行通讯时，不要随意扭动USB连线，以免数据中断影响正常的操作。
- 在解除本机与电脑的连接前，先点击电脑桌面右下角的USB图标退出，再拔出USB连接线。这样会减少电脑和本机出现错误。

耳机使用须知

- 为避免造成交通事故，驾车、骑车，或操作任何其它机动车时，请勿使用耳机
- 走路时，在具有潜在危险性的地方（如公路、工地旁），请特别注意安全或最好暂停使用耳机
- 请避免大音量长时间使用耳机，如果您有耳鸣的病症，必须调小音量或不连续使用耳机

电池使用须知

- 长时间不使用电池时，请取出保存。
- 万一电池发生漏液，请立即擦拭干净电池室内淤渍，然后再装入新电池。

本机主要功能


- 支持MP3、WAV及WMA格式的音乐播放
- Full Speed USB2.0传输接口
- 移动式硬盘，可直接作U盘使用(WindowsMe/XP/2000/2003)
- 超强立体声FM收音，可预设30个频道，支持手动、自动搜台和存台功能，并可随意录制电台节目
- 内置可调录音格式和压缩率，长时间录音功能（128M/480分钟，256M/960分钟）
- 单键随时语音录制，内置可调语音质素的录音功能
- 简易图形化操作界面，方便快捷的导航模式和自定义播放列表功能
- 支持歌词同步和TXT电子书功能
- 多种均衡(EQ)音效处理模式和自定义EQ
- 炫目的OLED显示和屏保省电功能
- 外部音源直录功能(ADPCM)
- 指定区间复读和多种重复播放功能
- 文件夹播放管理功能
- 自动充电功能

档案导航模式		录音模式		电子书模式
文件	文件夹	FM	语音	
播放当前文件	无功能	暂停/继续录音		
向上选择文件	向上选择文件夹	无功能		向上翻页/增加翻页时间
向下选择文件	向下选择文件夹			向下翻页/减少翻页时间
		停止录音		删除当前电子书
	打开文件夹	无功能		增加音量
	返回文件夹			减少音量
播放当前文件夹	删除文件			切换自动、手动翻页

按键操作索引表

按键	动作	播放模式					
		音乐		FM		录音	
		停止状态	播放状态	搜台模式	收听模式	停止状态	播放状态
	短按	开机播放歌曲	暂停当前歌曲	收听/搜台切换		播放当前语音	暂停当前语音
	长按/按住						停止/关机
	短按	跳到后一首	播放后一首	增加频率	移至下一个电台	跳到后一首	播放后一首
	长按/按住	快进	快进	向下自动搜索电台	激活全自动搜台	快进	快进
	短按	跳到前一首	播放前一首	减少频率	移至上一个电台	跳到前一首	播放前一首
	长按/按住	快退	快退	向上自动搜索电台	激活全自动搜台	快退	快退
REC A - B	短按		A-B复读	暂停/录音		录音暂停	A-B复读
	长按/按住	切换音效模式		保存并退出录音		切换音效模式	
VOL +		增加音量					
VOL -		减少音量					
MENU	短按	进入/退出MENU模式				进入/退出MENU模式	
	长按	切换播放模式		退出 F M		切换播放模式	
REC/A-B MENU		锁住所有按键					


赠送附件

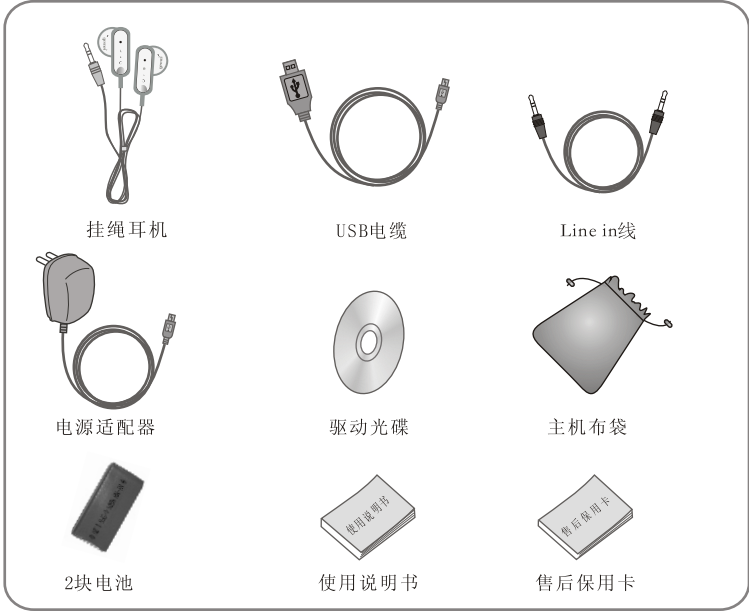

随机附件为免费赠送，不属包换，保修范围。
如有变更，恕不另行通知。

按键及功能位置


正面/背面/顶/底部

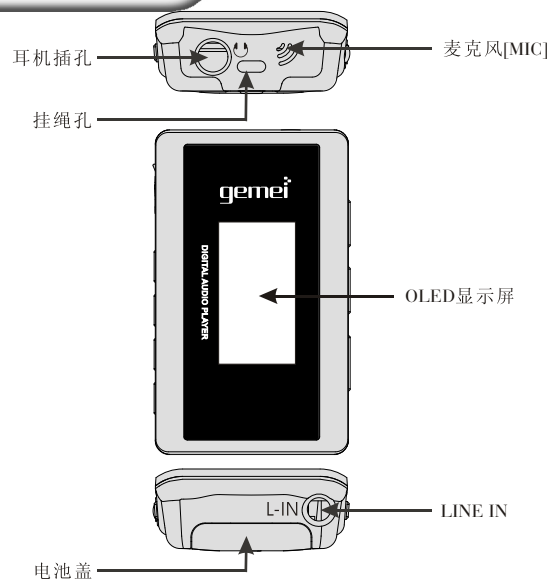


5

格式化MP3播放器

7 格式化完成，单击[确定]按钮

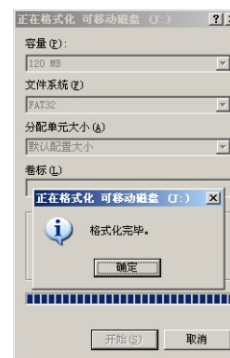

8 退出格式化，单击[关闭]按钮

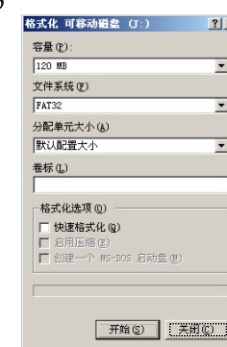

MP3播放机的格式化操作与WINDOWS的格式化磁盘操作完全一样。

30

格式化MP3播放器

按键及功能位置

3 选择可移动磁盘右击，单击[格式化]




4 单击[开始]按钮




5 弹出警告窗口，选择[确定]按钮



6 开始格式化

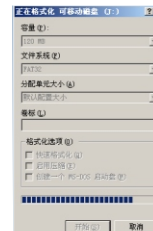

侧面

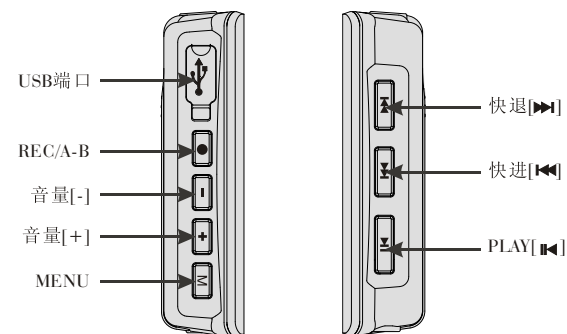

装入电池



1 按箭头方向打开电池仓盖。



2 将镍氢电池装入电池仓，并确保电池正负极方向正确，然后盖上电池仓盖。

格式化MP3播放器

• 格式化储存器


如果播放器在使用过程中遇到无法读、写的情况，请使用WINDOWS的磁盘工具格式化播放器，恢复文件系统的读、写操作。播放器出现无法读、写的情况很少。一般使用操作系统的快速格式化就可以删除储存器中的所有文档了。

• 开始格式化前，请做好以下准备工作


- * 安装好配套软件。
- * 将播放机连接个人电脑。

• 操作步骤

1 使用USB电线连接MP3播放器与个人电脑

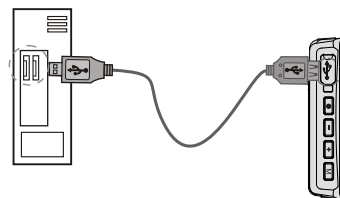


2 选择我的电脑，双击打开



连接电脑

文件的上传/下载和软件升级

- 用包装盒里所提供的USB电缆一端接在电脑上。
- USB电缆的另一端接在MP3播放器上，播放器屏幕上会出现“USB连接”符号。
- 双击Windows桌面上的“我的电脑”图标，会发现电脑里有一个新的盘符，它代表您的MP3播放器。
- 要从电脑下载文件到MP3播放器，只需简单地把要下载的文件拖动到您的MP3播放器的硬盘里即可。同样，也可把MP3里的文件传送到电脑上。
- MP3播放器除了可以存储音乐文件外，亦可以存储其他类型的文件。

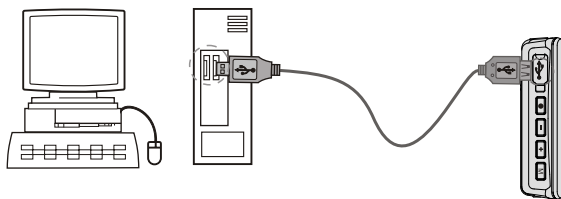

注意：

在MP3与电脑的数据交换时，切勿拔除USB线，否则会造成按键失控，甚至整机程序丢失

电池充电

本机使用镍氢充电电池，购机后使用前应先把充电电池充满电后再使用，本机支持几种充电方式：

- 1) USB充电：插入USB线与电脑连接，本机除了与电脑进行数据传输外，还可自动对内置充电电池进行充电，OLED显示屏上电池符号内的进度条会滚动，当充电电池充满电后，显示屏上电池符号满格不滚动。
- 2) 电源适配器充电：将随机配送的电源适配器插头插入本机USB插座，接好电源进行充电，OLED显示屏上充电进度条滚动，显示“正在充电”，当充电电池充满电后，显示屏显示“电池已充满”，此时请断开电源适配器。
 - 充电过程中也可正常使用本机，短按[▶]键即可播放。
 - 本机充电时间一般在4.8小时左右，充电过程中本机有轻微发热，属正常现象。
 - 充电时尽量使用配送的电源适配器充电，不建议经常使用USB对播放器充电，因为用USB充电时整机发热量更大，对镍氢电池充电有一定的影响。
 - 请不要使用其它不同规格的电源适配器对本机充电。


注意：

本机使用镍氢电池，若为新购置播放器或长时间未使用本机时，请先对播放器内的电池充电，否则有可能会因电池没电而引起不开机的现象。


基本功能

开/关机

- 按▶|键开机，显示屏显示如图开机画面。



- 长按▶|键不放，显示屏显示正在关机进度条满，切换第二个画面后关机。




- 在非播放或非录音状态时，如果本机在3分钟内没有任何操作，则会自动关机。若设定了自动关机时长则按设定的时间计算。重新开机时可记忆上次关机时的设置。
- 按键操作中，短按表示在1秒钟内操作，长按表示在1秒钟以上操作。
- 在菜单设置状态，若在10秒内无任何操作，将返回当前播放状态界面。

连接电脑

电脑上安装USB驱动程序

- 将随机附带的安装光盘放入电脑的光驱，电脑会自动安装USB驱动程序，如果需进行手动安装，点击Windows桌面上的“开始>运行”，然后在打开栏里输入：“x:\setup.exe”，这里的X代表安装光盘所在的光驱盘符。
- 电脑会自动安装USB驱动程序，请按照安装程序的提示，一步一步完成软件升级程序的安装。

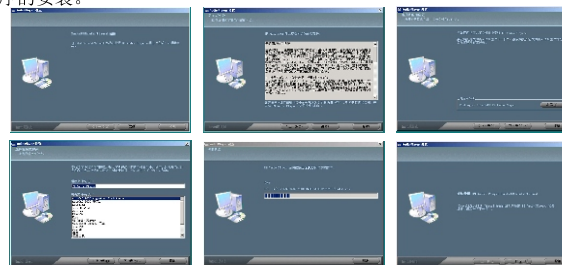

- 安装完成后，建议您重新启动电脑。现在，您可以把MP3播放器连接到电脑的USB接口了。当Windows操作系统检测到MP3播放器时，“发现新硬件”窗口会出现，MP3播放器的OLED上会显示“READY”。
- ★如果电脑内已安装有驱动软件，系统会询问是否移除安装，需移除再重新安装

注意：

如果连接失败，打开Windows的设备管理器，检查程序“USB Mass Storage Device”是否已经安装。如果没有安装，请按上述步骤重新安装。

菜单设置模式操作

• 录音设置



- * 进入录音参数调节, 按[◀][▶]可对音源、采样频率、声道、编码进行选择, 按[+] [-]可对选择项目中进行调节。
- * 本机设置8KHz-32KHz的采用频率, 设置不同的采样频率会取得不同的录音质量或不同的录音时间。
- * 建议使用默认设置。
- 注: 长按[MENU]退回上一级再退回主菜单。

基本功能


锁定功能

- 在“锁定”模式下, 任何按键都不起作用
- 在开机状态下, 同时按[REC/A-B]和[MENU], 进入功能锁定状态, 显示屏将显示“🔒”, 重复上述步骤解锁。



- 同时按住[REC/A-B]和[MENU]键, 退出锁定功能状态。

显示屏说明

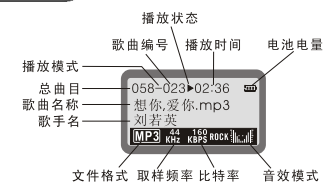

🔋 电池电量充足
🔋 电池即将用完, 需更换电池


音乐播放操作

- 主菜单设置模式：按[MENU]键进入主菜单设置模式，按此键退出该模式。
- 在主菜单模式选择“音乐播放”图标，按[MENU]键进入音乐播放模式，如下图所示：



播放音乐

- 将耳机插入数码音乐播放机的耳机插孔
- 按[▶]键开启播放机将播放音乐（自动播放设为“是”时）；再按[▶]键播放音乐（自动播放设为“否”时）
- 按[+]或[-]键增加或减小音量
- 按[◀]或[▶]键选取上或下一曲音乐
- 长按[◀]或[▶]键启动快速退后或前进功能
- 长按[A-B/EQ/REC]键可进入音效切换模式，连续按该键依顺序为以下音效：




- 短按[A-B/EQ/REC]键实现A-B复读功能：
- * 复读功能：短按[A-B/EQ/REC]键设置起始点“A-”，再按[A-B/EQ/REC]键设置终点“B”，显示屏显示“A-B”时，本机即进行起点与终点之间的复读，再按[A-B/EQ/REC]键则取消“A-B”间的复读。
- 长按[MUNU]键可选择各种播放功能，连续长按[MUNU]键依顺序是：



11


菜单设置模式操作




* 按[+][-]或[◀▶]键,可从0分钟到5分钟之间分段设置。

●播放设置


播放模式



* 进入播放设置，按[+][-]或[◀▶]键选择反复播放，根据您的喜好可选择以下播放模式：



音效模式

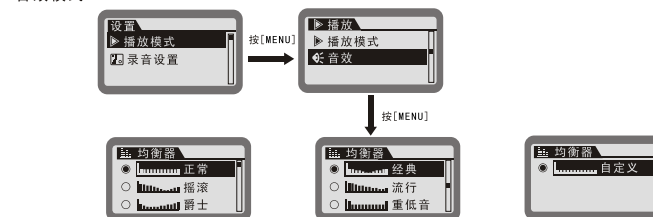

* 进入播放设置，按[+][-]或[◀▶]键选择音效设置，根据您的喜好可选择以下音效模式：




24


菜单设置模式操作

●时间设置

定时关机




按[MENU]




自动关机



按[MENU]



屏保时间



按[MENU]

23

* 按[+][-]或[◀▶]键，选择“定时关机”项，再按[MENU]确认，该功能使播放器按设定的时间无条件自动关机。

* 按[+][-]或[◀▶]键可从0分钟到180分钟之间分段设置。

* 按[+][-]或[◀▶]键，选择“自动关机”项，再按[MENU]确认，在停止播放或非录音状态下设置自动关机时间。

* 按[+][-]或[◀▶]键可从0分钟（无设置）到5分钟之间分段设置（开机默认为3分钟）。

* 按[+][-]或[◀▶]键，选择“屏保时间”项，再按[MENU]确认，该功能可以设定屏保的时间。

音乐播放操作

- * 正常播放
- * 单曲重复
- * 全部重复
- * 预览播放
- * 随机播放
- * 随机重复
- 编辑收藏夹详见文件导航模式下的编辑收藏夹。
- 须快速选取储存于播放机内的音乐，请选择文件导航模式（见文件导航模式）
- 删除音乐详见文件导航模式
- 歌词同步
- * 找歌词：播放器支持“*.LRC”歌词文件(用户可在“<http://www.51lrc.com>”下载或通过搜索“LRC歌词”来获得歌词文件)，实现歌词与歌曲同步播放；
- * 使用歌词文件：将歌词文件的名称与歌曲文件的名称保持一致(歌词文件下载前就要命好文件名，下载后歌词名不能更改，只能修改歌曲文件名)；
- * 举例：歌曲文件名称为：加州旅馆.mp3，歌词文件名称为：加州旅馆.lrc，一起拷入播放器里，播放曲目时就能看到相应的歌词。

12

录音模式操作

- 在主菜单按[+][-]或[◀▶]键选择“录音”图标，按[MENU]键进入录音模式，如下图所示：




录制语音文件

- 在录音模式下，按[A-B/EQ/REC]键内置麦克风开始录制语言信号(停止播放的状态下),如下图所示:




- 连续按[A-B/EQ/REC]键可暂停和继续录音。
- 长按[A-B/EQ/REC]键存储录音。
- 录音文件自动以VXXX.wav形式存储在VOICE资料夹内。
- 录音时，除[A-B/EQ/REC]有作用外，其它键均无作用。

菜单设置模式操作



- * 按[+][-]或[◀▶]键调整速度。



- * 按[+][-]或[◀▶]键，选择“对比度”项，再按[MENU]确认，该功能调整调节显示屏字体的明暗。

按[MENU]




- * 按[+][-]或[◀▶]键调整调节显示屏字体的明暗。




- * 按[+][-]或[◀▶]键，选择“播放器信息”项，再按[MENU]确认，该功能可以查看固件版本，总内存，剩余内存。

按[MENU]




菜单设置模式操作

语言



按[MENU]



• 显示设置

显示歌词



剩余时间



滚动速度



按[MENU]

21

* 按[+][-]或[◀▶▶▶]键，选择“语言”项，再按[MENU]确认。

* 根据实际需要可选择中文繁、简、英文不同的菜单字体，也可根据文件信息字体的不同进行字体选择，可正确显示简、繁、英文的同步歌词、ID3(即歌曲、歌手等)等信息。
* 如：歌名实际为简体中文，若选择繁体中文，则显示乱码，须选择简体中文才能正确显示，反之繁体歌词需选择繁体中文。

* 按[+][-]或[◀▶▶▶]键，选择“显示歌词”项，再按[MENU]确认，该功能可开启或者关闭播放曲目的歌词的显示。
* ☐ 不开启 ☒ 开启

* 按[+][-]或[◀▶▶▶]键，选择“剩余时间”项，再按[MENU]确认，该功能提供两种播放曲目的时间资讯的选择。

* ☐ 不开启 ☒ 开启

* 开启：液晶显示屏上将显示所播放曲目的剩余时间。

* 不开启：液晶显示屏上将显示所播放曲目的播放时间。

* 按[+][-]或[◀▶▶▶]键，选择“滚动速度”项，再按[MENU]确认，该功能调整液晶显示屏显示文字移动的速度。

录音模式操作

LineIn外录MP3

- 在录音设置菜单中将音源选为LineIn(在播放停止录音状态下)，按[A-B/EQ/REC]键可录制外接音源信号(用LineIn线连接外接音源信号)。
- 录音文件设置的编码格式(见录音设置菜单)L×××.WAV格式，生成的L×××.WAV格式自动放在Voice下的LineIn文件夹。
- 在录制外接音源时，请不要将音源调得过大或过小，避免音源质量降低。

播放语音文件

- 进入录音模式自动播放语音文件，按[▶||]可暂停和继续播放。
- 按[◀▶▶▶]或[▶▶▶▶]键可选择所需的文件。

注：删除录制的文件详见文件导航模式

14

电子书操作

- 在主菜单按[+][-]或[◀▶]键选择“电子书”图标，按[MENU]键进入电子书模式，如下图所示：




下载电子书


- 见“文件的上传/下载”部分，将电脑上TXT格式的文件复制到播放器内即可。

阅读电子书

- 选择到电子书模式，若下载有电子书，将显示电子书的文件夹，按[▶]键或[MENU]确认进入即可进行阅读。
- 按[◀▶]键可对电子书向上或向下翻页阅读。
- 按[+]或[-]调节音乐音量大小。
- 支持MP3和WMA音乐同时欣赏电子书。
- 按[MENU]键进入电子书文件的菜单，可从0秒到10秒之间分段设置自动翻页的时间。



- 删除电子书：选择电子书文件按[A-B/EQ/REC]出现是否删除选项，选择相应的“是”或“否”，按[MENU]确认。



按[◀]选择“是”删除

菜单设置模式操作

- 在主菜单按[+][-]或[◀▶]键选择“设置”图标，按[MENU]键进入设置模式，如下图所示：



- 进入子菜单设定模式，按[+][-]或[◀▶]键可上、下选择不同的设置功能，按[MENU]键进入选择设置的设置，如下图所示：



●常规设置

恢复



- * 按[+][-]或[◀▶]键，选择“恢复”项，再按[MENU]确认。
- * ☐ 不开启 ☒ 开启
- * 开启：播放时恢复到上一次停止或关机时曲目的播放位置。
- * 不开启：播放时恢复到第一首曲目开始位置。

自动播放



- * 按[+][-]或[◀▶]键，选择“自动播放”项，再按[MENU]确认。
- * ☐ 不开启 ☒ 开启
- * 自动播放开：按[▶]打开电源后，立即自动播放。
- * 自动播放关：按[▶]打开电源后，将处于停止状态，要按[▶]才可以播放音乐。

载入预设值



- * 按[+][-]或[◀▶]键，选择“载入预设值”项，再按[MENU]确认
- * 是：为恢复出厂时的设置。
- * 否：为保留原有设置。

FM收音及录音操作

- 在主菜单按[+][-]或[◀▶]键选择“FM收音”图标，按[MENU]键进入FM收音模式，如下图所示：



FM收音

- 当显示[SEARCH]时，按[▶▶]或[◀◀]键以0.05MHz步进改变频率选台，长按[▶▶]或[◀◀]键启动向下(或向上)自动搜索功能，搜索到电台后，长按[A-B/EQ/REC]键，出现需存台序号，按[▶▶]或[◀◀]键改变存储序号，再长按[A-B/EQ/REC]存台。
 - 按[▶▶]键显示PRESET，按[▶▶]或[◀◀]键选择已存储的预设电台。
 - [PRESET]状态下，长按[▶▶]或[◀◀]键，启动自动搜索及自动存台功能，系统将
 - 从低端到高端整个FM频段进行搜索，开始依次序存储在30个预设频道内。
- 注：长按[MENU]键退出主菜单。

FM录音

- 在播放FM的状态下，按[A-B/EQ/REC]键开始录音，显示屏显示：



- 按[A-B/EQ/REC]键可暂停和继续录音，长按[A-B/EQ/REC]键停止录音并存盘。
- 本机当采用ADPCM或PCM录音时，录音文件以F001.wav形式存储在FM资料夹内。
- 如需播放录音的FM节目，进入VOICE状态下选定一个“F×××.WAV”，然后按[▶▶]键。

注：本机使用耳机作为收音天线，录音FM收音时必须将耳机插入耳机插座，否则无法录制满意的FM电台信号。


19

文件导航模式

- 在主菜单按[+][-]或[◀▶]键选择“文件导航”图标，按[MENU]键进入导航模式，如下图所示：



- 在进入浏览文件夹中，按[◀▶]键选择文件，按[MENU]键将打开浏览文件夹的菜单，如图所示：



文件导航模式

- 按[◀▶]或[▶▶]选择文件夹或歌曲。
- 按[+]打开文件夹。
- 按[-]退出文件夹。

文件播放


- 在进入档案导航模式的菜单中，按[◀▶]键选择“播放”时，按[MENU]键可直接开启当前选择的播放音乐文件、播放录音文件。
- 按[▶▶]键可直接播放当前选择的MP3音乐/录音文件

16

文件导航模式

文件删除

- 在进入档案导航模式的菜单中，按[+][-]或[◀][▶]选择“删除”时，按[MENU]键可直接删除当前选择的音乐文件/录音文件。

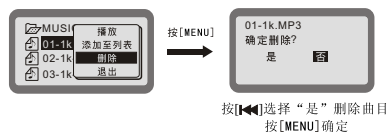

注:此机仅可删除文件夹中的文件,若要删除文件夹需连接电脑方能删除。

编辑收藏文件夹

- 在进入档案导航模式的菜单中，按[+][-]或[◀][▶]选择“添加至列表”时，按[MEUN]键将您所选的文件保存到收藏文件夹中，如下图所示：



- 选中浏览文件夹，按[◀][▶]选择已收藏的文件时，按[MEUN]键进入档案导航模式的菜单中，按[+][-]或[◀][▶]选择“取消”，按[MEUN]键将您所选的文件取消收藏，如下图所示：

文件导航模式



- 在进入浏览收藏夹时，按[+][-]或[◀][▶]选择收藏文件，按[MEUN]键将打开收藏夹的菜单，如图所示：



播放收藏文件夹

- 在进入收藏夹菜单时，按[+][-]或[◀][▶]选择“播放列表”，按[MEUN]键将播放列表中的所有文件。
- 播放收藏夹中文件时和它的操作同播放音乐文件一样。

取消收藏

- 在进入收藏夹菜单时，按[+][-]或[◀][▶]选择“从列表中删除”，按[MEUN]键将文件从列表中删除如下图所示：



- 在进入收藏夹菜单时，按[+][-]或[◀][▶]选择“退出”，按[MEUN]键将退出这一级菜单。