



# 使用说明

感谢您购买三菱 M750(产品型号:VGH07C)手机。为正确使用您的手机，请仔细阅读本手册并将其妥善保管，以便日后查照之用。

三菱数源移动通信设备有限公司

本公司保留改进和修改产品及其手册的权利，  
若涉及版本升级，恕不另行通知。

# 目录

<b>您的手机</b>	<b>1</b>
合上翻盖的状态下	1
打开翻盖的状态下	2
使用前准备	3
<b>快速入门</b>	<b>4</b>
基本操作	4
<b>使用指南</b>	<b>6</b>
<b>序言</b>	<b>8</b>
一般安全须知	8
驾驶中	9
紧急呼叫	9
保养与维护	9
电池充电器	9
电池的使用	10
安全密码	10
旧包装盒的处理	10
<b>实用工具</b>	<b>11</b>
日程表	11
计算器	14
货币转换	15
闹钟	15
红外口	16
<b>短信息</b>	<b>17</b>
阅读短信息	17
移动短信息到SIM卡存储器	17

# 目录

---

转发短信息	17
发送短信息前的准备	18
发送短信息	18
查看/编辑文本草稿	19
发送信箱和 SIM 卡存储器/发送信箱	19
签名	20
语音信箱	20
设置信息接收提示音	21
状态报告	21
统计信息	21
<b>彩信</b>	<b>22</b>
阅读新收到的 MMS	22
保存接收到的 MMS 内容	22
发送 MMS 前的话机准备	23
编辑和发送 MMS	24
从发送信箱发送 MMS	26
<b>电子信箱</b>	<b>27</b>
阅读新收到的电子邮件	27
新建电子邮件	28
邮件设置	28
从发件箱发送邮件	29
修改草稿箱中的邮件	29
<b>通话管理</b>	<b>30</b>
通话记录	30
通话计时	30
通话计费	31
通话录音	32

# 目录

---


<b>电话本</b>	<b>33</b>
存储姓名和电话号码-----	33
编辑手机电话本和SIM卡电话本-----	34
查看和拨打电话本中号码-----	35
语音拨号-----	35
电话本剩余空间-----	36
建立卡片组-----	36
机主名片-----	36
显示本机号码-----	37
固定拨号(FDN)-----	37
导出...-----	37
<b>照相机</b>	<b>38</b>
手机放置-----	38
拍照-----	39
图片设置-----	40
储存/删除图片-----	41
自拍-----	41
<b>休闲娱乐</b>	<b>42</b>
图片-----	42
游戏-----	44
Java-----	44
音乐-----	45
语音记事-----	45
其它-----	46
统计信息-----	47
<b>日历</b>	<b>48</b>
<b>增值服务</b>	<b>48</b>

# 目录


<b>Wap</b>	<b>49</b>
存储连接设置-----	49
连线进入网络-----	49
终止在线连接-----	50
连接设置的个性化-----	51
Wap选项高级设置-----	53
<b>设置</b>	<b>54</b>
铃声-----	54
显示屏-----	55
单键功能-----	56
话机设置-----	57
连接管理-----	59
GSM业务-----	60
保密功能-----	64
<b>附录 A 主菜单树图</b>	<b>66</b>
<b>附录 B 故障诊断</b>	<b>67</b>
<b>附录 C 可选配件</b>	<b>68</b>
锂电池-----	68
适配器(旅行充电器)-----	68
座式充电器-----	68
耳机-----	68
数据连接线及驱动程序-----	68
<b>附录 D 中文输入法</b>	<b>69</b>
输入法综述-----	69
有关中文输入法的选项设置-----	69
输入法说明-----	70

# 您的手机

## ■ 合上翻盖的状态下

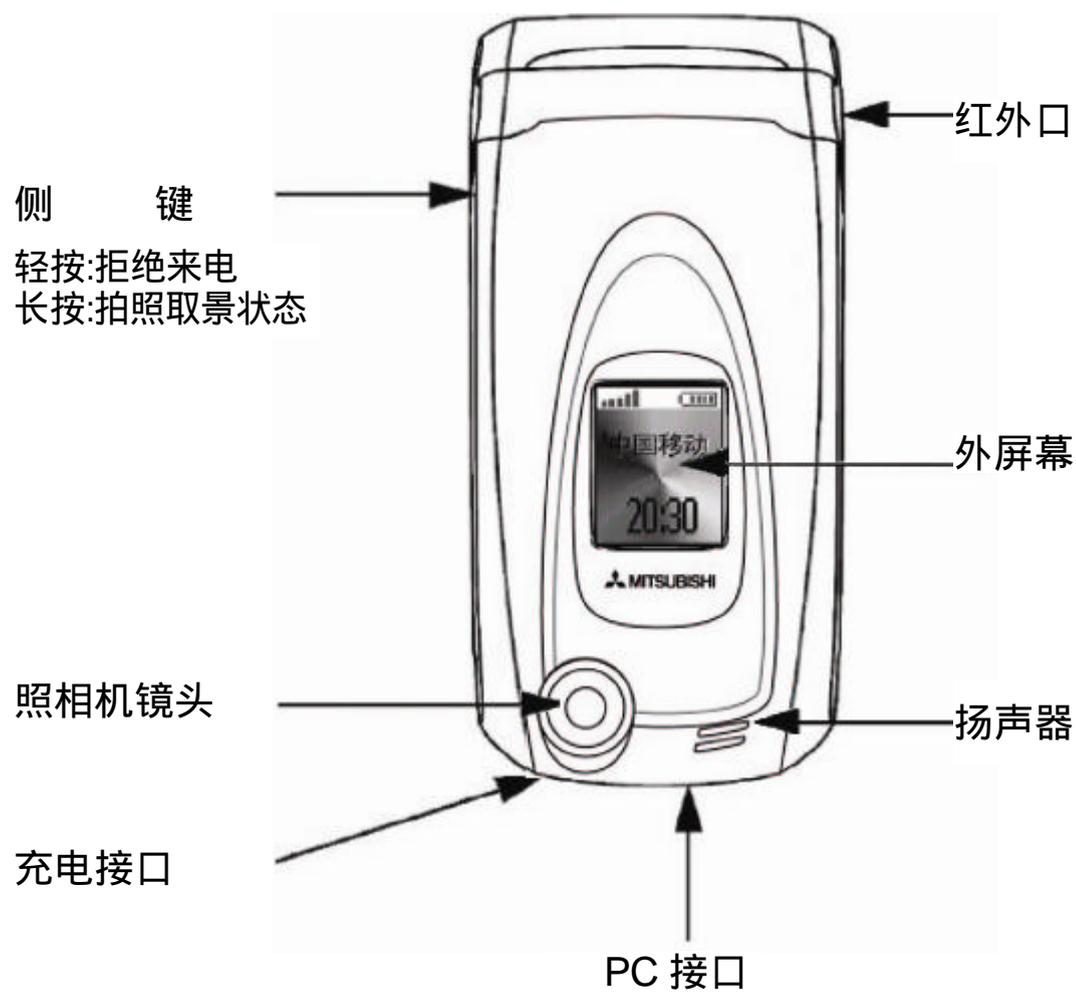


■ 打开翻盖的状态下

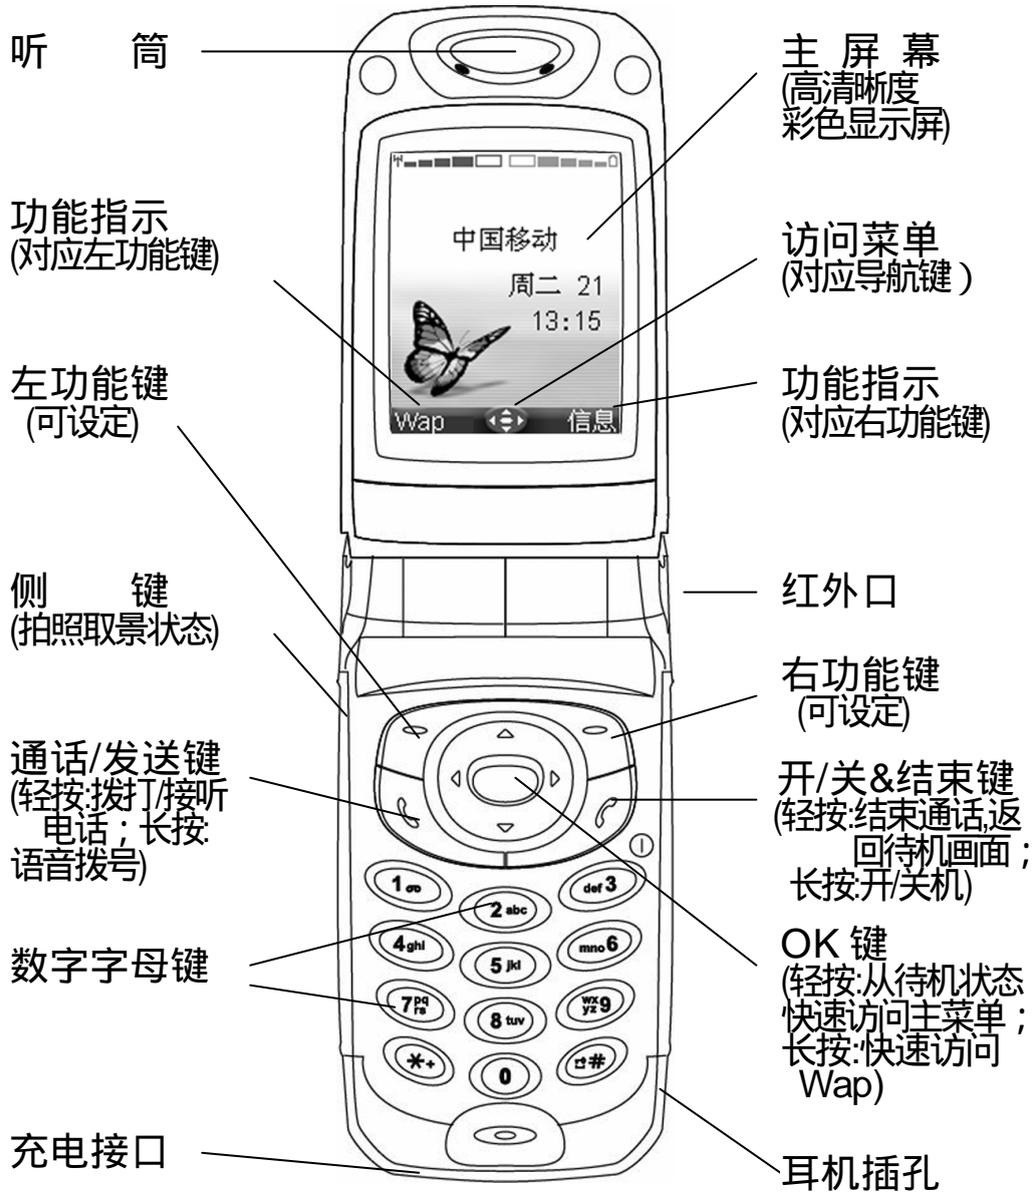

导航&快捷键功能示意图


轻按：提示方式  
 长按：发送机主名片

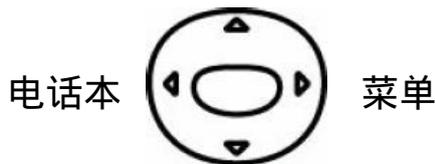

轻按：语音记事  
 长按：语音记事录音


## ■ 使用前准备

### 安装 SIM 卡

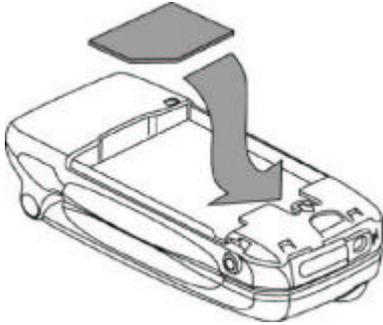

注意：本手机不支持 5V SIM 卡。

### 取出 SIM 卡

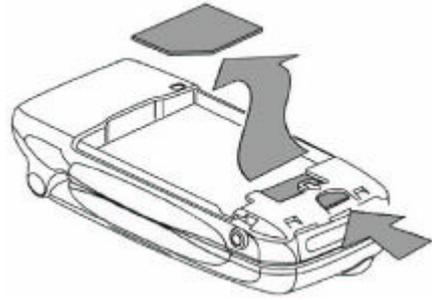


### 安装电池



### 安装电池盖



### 充电

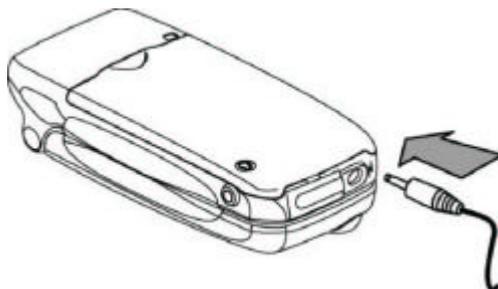

# 快速入门

## ■ 基本操作

### 开机

- ▶ 1 打开翻盖。
- 2 按住结束键几秒钟，可以看到开机画面。  
根据屏幕提示输入城市、时区、时令、日期和时间等信息。

▲ 1.在开机状态下打开手机翻盖将关闭外屏幕；合上翻盖外屏幕高亮显示。

如果您将某一图片（音乐）设置成了开机画面（音乐），开机时屏幕先显示（播放）您所选择的图片（音乐），接着才显示待机画面（详细内容请参阅第 43 页将图片设为主屏幕、开机画面或关机画面及第 45 页的音乐一节中的介绍）。

### 拨打电话

通话过程中您可以按左功能键进入选项清单（启动免提/取消免提、自动 DTMF、保持、静音/非静音、结束通话和录音）；您也可以按右功能键启动免提/取消免提（在启动免提的状态下）。

### 接听来电

- ▶ 1 按通话/发送键。  
您也可以通过打开手机翻盖来接听来电，详细内容请参阅第 58 页翻盖设置一节的介绍。

### 拒绝来电

- ▶ 1 按侧键（合上翻盖的状态下）结束键或合上翻盖拒绝接听来电。


### 结束通话

- ▶ 1 按结束键结束通话。  
您也可以通过合上手机翻盖来结束通话，详细内容请参阅第 58 页翻盖设置一节的介绍。

### 合上翻盖

合上翻盖时主屏幕自动关闭，外屏幕自动打开。此时若有来电呼入外屏幕将显示来电号码和来电者的身份（需网络支持）。

## 正确的握持方法（拨打/接听来电时）

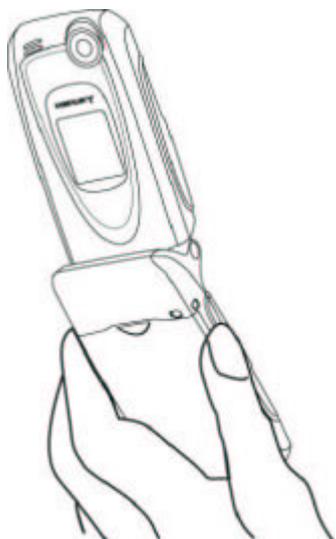

应该避免遮挡后盖的上半部分，  
以免影响信号的发射和接受质量

⚠ 当您选用免提模式的时候，请不要把手机放在耳朵旁边。

## 待机显示

开机后，手机自动搜寻网络，听到注册音后表明寻网成功，然后主屏幕显示网络运营商的名称及标识、时间和日期、信号强度指示和电池电量指示。

📶 表明您的手机已与 GPRS 网络连接。

## 键盘上锁

当您把手机放在口袋、公文包和手提包中时，选择键盘上锁功能可防止手机意外操作（如拍照）。键盘上锁后，并不妨碍用户正常接听电话。

在待机状态下：

- ▶ 1 按住#几秒钟显示屏即显示“键盘已上锁”。

通过菜单：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- ▶ 2 选择单键功能，选择键盘上锁。

## 取消键盘上锁

- ▶ 1 选择开锁并按#，或者按住#几秒钟直到屏幕显示“键盘已开锁”。

## 关机

- ▶ 1 按住结束键。

⚠ 请不要通过取出电池来关闭手机，此操作会导致数据丢失等意外情况的发生。

# 使用指南

## 按键

为帮助您掌握本手册所描述的手机使用方法，我们定义一些键盘按键的名称。

	键盘中间的 OK 键（按此键可选中显示的菜单，确认操作）。
	右导航键。
	左导航键。
	上导航键。
	下导航键。
	通话/发送键。
	结束键，可开机/关机。

## 节能屏保

为节约电量，当手机停止操作约 1 分钟后，外屏幕或主屏幕（打开翻盖的状态下）会自动显示只有网络运营商和时间的节能屏幕保护图案。该节能屏保不会影响任何操作。当有新事件（新信息和未接来电等）时屏保上显示时间的位置将显示  图标。按任意键或打开翻盖可退出该屏保程序。

- ▲ 1. 如果您的手机正处于 PC 连接进行文件传输状态，则不会出现该屏幕保护图案。
- 2. 为延长电池的使用时间，请您务必在使用 PC 连接后断开连接。

## 图形菜单



- ▲ 显示日历/增值服务功能菜单跟您所使用的 SIM 卡有关。

## 图标的含义

图标指示手机的状态及您使用中的操作情况。可能出现的小图标如下：

	使用 SIM 卡电话本。
	GPRS 服务：指示可以进行分组交换方式。
	GPRS 连接：在线连接至 GPRS 网络时显示。
	呼叫转移：指示呼叫被持久转移，需网络支持。
	当呼叫者不允许显示其身份时显示。
	未接听来电：有未接听来电时显示。
	信息服务（需网络支持）：当收到一条或多条新信息时显示。当  闪动，说明存储区已满无法存储新信息。
	节电模式下有新事件时显示。
	键盘锁：指示键盘已上锁。
	T9 输入法。
	一般英文输入法。
	上/下/左/右导航键：操作中用于选择相应的菜单。
	信号强度：共 5 级，表示接收信号的强度。条数越多信号越强，没有网络时，此处为空白。
	电池电量指示：显示当前电池电量。共五级显示，空白格数越多表示电量越少，如果五格全部为白色，说明电量为空，需要充电。
	开启定时关机功能。
	闹钟。
	线路 2：表示正使用线路 2。需网络支持且需预先申请。
	国际漫游。
	红外口：指示红外口已经打开。
	拨打电话。
	有来电呼入。
	振动。
	铃音关闭。
	静音。
	MMS 在服务器上。

# 序言

感谢您选择三菱 M750! 本手机具有先进的拍照功能, 人性化设计的友好界面、高清晰度大彩屏、32 和弦铃音及强大的存储空间。同时我们的手机还支持 GPRS 服务, 使您能上网浏览、收发电子邮件等。使用本手机将使您的联系更迅速、更方便、更轻松, 请享用三菱 M750 给您带来的无限生活乐趣!

本手机可以工作在 GSM900/DCS1800 网络中, 手机显示的某些信息可能会因为您所使用的网络运营商而异。使用带有无线发射机的移动电话时, 都会发射电磁波, 为保证其符合国际准则, 所应具备的正常使用条件及应遵循的安全须知和提示信息, 将在下面介绍。

## ■ 一般安全须知

使用移动电话时可能产生射频干扰, 因此遵循无线设备使用规定就显得十分必要。请遵循下面的安全须知:



乘坐飞机时请关闭手机并取下电池。在飞机上使用移动电话会干扰无线通讯网和增加飞机操作的危险性, 是违法行为。不遵守此规定会导致被罚停用手机或负法律责任, 也可能两种后果都会产生。



在加油站或易燃品附近, 请先关闭手机。



在医院或其他使用医疗设备的地方请关闭手机。



在燃料库、化工厂或爆破操作现场请遵循当地使用无线设备的规定。



在靠近没有适当保护措施的个人医疗设备, 如助听器、心脏起搏器时, 使用手机会造成一定的危险。如果在医疗设备没有适当保护措施的情况下想使用手机, 请向您的医生和医疗设备制造商进行咨询。



在没有适当保护的其他电子设备附近使用手机时, 可能会造成干扰。请注意警示图标或制造商提示。

## ■ 驾驶中

---

请遵守国家在汽车中使用手机的有关规定。

交通安全永远是第一位的。驾驶中必须一直保持全神贯注。

- 如果没有正确安装免提装置，驾车时请勿使用手机。使用手机前，请将车辆停在安全地方。
- 手机错误的安装和使用可能会干扰车辆上电子设备的正常运行，如 ABS 防抱死系统或空气气囊。为避免此类问题发生，请让专业人员安装并测试电子仪器的抗干扰性。如有疑问，请向制造商咨询。
- 不要把手机放在座位上或刹车时容易滑落的地方，请使用固定装置。

## ■ 紧急呼叫

---

无需 SIM 卡，您可直接拨打紧急服务电话。即使在手机 PIN 锁定、键盘锁定或者呼叫限制的情况下，仍能进行紧急呼叫。拨打紧急呼叫号码时，记住要提供尽可能精确的信息。在某些紧急情况下，手机可能是唯一的通讯方式，因此在被告知怎么做之前请不要挂断电话。不同网络使用不同的紧急号码，详情请向您的网络运营商咨询。

▲ 移动电话依靠无线和地面网络，而它们并不能保证在所有的情况下都正常运行。

因此，在紧急通信中，不要完全单纯地依靠移动电话。

## ■ 保养与维护

---

本手机是具有先进设计和优良工艺的产品，应小心使用。

下列建议将帮助您延长手机的使用寿命。

- 不要将手机置于温度或湿度过高的恶劣环境中。
- 不要将手机存放在温度过低的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气以损坏电路板。
- 不要自行拆机。非专业的拆卸会导致机体损坏。
- 保持机体干燥。该手机不具有防水功能，液体会腐蚀电子线路。
- 不要扔放或敲打手机，否则会损坏内部电路板。
- 不要用烈性化学品或强洗涤剂清洗手机，只能用柔软的湿布擦拭。
- 不要将手机置于计算机磁盘、信用卡以及其它磁性物质附近，手机可能会影响它们的存储信息。
- 只使用原装配件。否则会造成安全隐患导致保修失效。
- 不要揭下贴在手机上的标签，上面的信息对于售后服务十分重要。
- 手机出现故障时请与指定服务中心联系。

## ■ 电池充电器

---

请使用三菱电机的专用充电器（型号：MA0616/旅充或 MA0709/座充）进行充电。

▲ 任何尝试使用未经本公司认可的其他充电器或适配器的操作都将可能带来危险。由此而产生的任何危险或责任，将被视为尝试者自愿承担的风险，本公司将不承担任何法律责任。

## ■ 电池的使用

---

一块电池正常情况下可充/放电数百次，但电池容量会逐渐减小。当电池工作时间明显缩短时，请重新购买三菱电机专用的电池（型号：MA-0704）。

请注意：

- 过量充电会缩短电池的使用寿命。
- 当电池充电器未被使用时请将其与交流电源分离。
- 不要将电池置于高温或潮湿的环境中。
- 请勿将电池置于火中，以免引起爆炸。
- 避免将电池和金属物品放在一起，以免造成电池短路（如钥匙、硬币、表链等）。
- 不要扔放及敲打电池。
- 不要试图拆卸电池。
- 仅使用三菱电机的专用充电器（型号：MA0616/旅充或 MA0709/座充）进行充电。
- 如果电池的金属端子脏了，请用干燥软布擦拭。
- 充电过程中电池稍有发热是正常现象。

电池处理：请按国家的环保法规处理废旧电池，如有疑问请向当地环保部门咨询。不可将电池作为生活垃圾处理。
--

## ■ 安全密码

---

手机和 SIM 卡在给您时已经预先设置好了一些安全密码，这些安全密码可以防止手机和 SIM 卡被非法使用。详细内容请参阅第 64 页保密功能一节中的介绍。

## ■ 旧包装盒的处理

---

废旧包装盒的处理应按照国家相关的环保法规执行。  
请注意将塑料和纸包装制品分开处理。

## 实用工具



实用工具菜单包含日程表、计算器、货币转换、闹钟及红外口五个选项。

从图形菜单中选中实用工具选项时您可以通过选择屏幕左下角显示的红外口直接访问红外口选项。

记事是指有确切时间的日程安排，例如：7月30日14:00有一个会议（在同一时间，可能不止一个记事）。

任务是和您的时间表没有直接关系的项目，例如：在8月份组织一次旅游。

### ■ 日程表

日程表分为三个部分：

- 日历：管理所有记事。
- 任务清单：管理所有任务。
- 统计信息：提供整个日程表的内存容量信息。

### 日历

日历可以存储 100 条记事，记事可以只发生一次，也可以是每天、每周、每月或每年重复发生的；可带或不带提醒音；提醒可设为准时提醒，提前 15、30、60 分钟或在特定时间段提醒。您可以按天、按周、按月查看记事，也可以通过红外口、短信息或电子信箱发送记事。

添加记事：

- 1 按 OK 键，选择实用工具。
- 2 选择日程表。
- 3 选择日历。
- 4 选择选项。
- 5 选择添加记事。会出现一个空白的记事卡片。
- 6 逐一输入或选择所需的数据，按 OK 键确认。
- 7 选择保存确认数据存储。

查看当日记事：




- 1 按 OK 键，选择实用工具。
- 2 选择日程表。
- 3 选择日历。
- 4 选择选项。
- 5 选择查看... 今天查看当日记事。

- 如果设置了提醒音，在该条记事前有🔔图标显示。
- 前面的时间是该条记事的开始时间。
- 红色的记事代表在相同的时间段里有两项或者更多的记事（可能会有时间冲突）。

相关的操作如下：

操作	功能
	下移至下一事件或返回第一个事件
	上移至上一时间或返回最后一个事件
	移动到前一天记事
	移动到后一天记事

查阅一周记事：

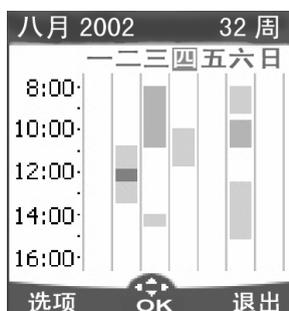

- 1 按 OK 键，选择实用工具。
- 2 选择日程表。
- 3 选择日历。
- 4 选择选项。
- 5 选择查看... 按周查看。

横向的是日期，纵向的是时间。每个记事都有对应的彩条显示。彩条的长度由事件持续时间决定，颜色会因是否设置提醒和是否有时间冲突而不同。相关的操作如下：

操作	功能
	移至下一时段
	移至上一时段
	轻按移动到前一天；按住则滚动到前一星期
	轻按移动到后一天；按住则滚动到后一星期

查阅一月记事：



- 1 按 OK 键，选择实用工具。
- 2 选择日程表。
- 3 选择日历。
- 4 选择选项。
- 5 选择查看... 按月查看。

该选项显示整个月的记录。彩色显示的日期代表当天有记事，画

圈的日子就是今天（当选中的日子刚好是今天时无圆圈显示）。

相关的操作如下：

操作	功 能
	下移一格
	上移一格
	轻按移动到前一天；按住滚动到前一个月
	轻按移动到后一天；按住滚动到后一个月

## 任务清单

该菜单最多可存储 100 个需要执行的任务。您可为每项任务设定标题、注释、开始日期、到期日及是否带提醒音。

您也可以通过红外口、短信息或电子信箱发送任务。

新建任务：

- ▶
  - 1 按 OK 键，选择实用工具。
  - 2 选择日程表。
  - 3 选择任务清单。
  - 4 选择新建任务即出现一空白的任务卡片，根据提示逐一输入所需的数据，并依次按 OK 键确认。

显示任务清单：

- ▶
  - 1 按 OK 键，选择实用工具。
  - 2 选择日程表。
  - 3 选择任务清单。
  - 4 选择当前任务或过期任务，屏幕即显示一按时间先后顺序排列的当前/过期任务名称清单。

如果您为任务设置了提醒音，任务名称前会有图标显示。

如果已有任务，选项清单有新建任务、修改任务、导出...等菜单。

## 导出...

导出...选项用于储存记事/任务卡片（以.vcs 文件格式保存在休闲娱乐的其它选项），以便与其他设备进行信息交换。您可以选择存储在日程表中的所有记事/任务（选择所有事件/任务），也可选择某一时间段内的记事/任务（选择时间段内事件/任务）。

- ▶
  - 1 在按天/周/月查看状态下按选项并选择导出...。
  - 2 选择所有事件或时间段内事件，设定时限后选择发送。
  - 3 要发送的文件先存储在休闲娱乐下面的其它选项，然后您就可以将其发送至其他设备。

 发送的日程表作为一个.vcs 文件保存。

## 提醒通知

如果您开启了提醒功能，则当记事或任务到设定的提醒时间时会响起提示音，同时手机屏幕显示提示画面。提醒音每次持续约 1 分钟，如果您没有注意到，手机会重复提醒直到记事、任务的结束时间为止。

- ▶ 1 选择有效（也可按 OK 键或结束键终止提醒音）。  
选择稍后响铃暂停提醒音，提醒音继续有效直至间隔响起 3 次后终止。

- ▲ 1. 合上翻盖的状态下按侧键可进入稍后响铃功能选项。  
2. 稍后响铃选项仅在开启了提醒功能时出现。

## 统计信息

该功能显示记事和任务所占用的内存状态，按选项可进行删除多项记事、删除多项任务、删除所有记事及删除所有任务等操作。

### ■ 计算器

该功能允许您使用 +（加）、-（减）、\*（乘）、/（除）和 %（百分率）进行简单的计算。

使用计算器：

- ▶ 1 按 OK 键，选择实用工具。  
2 选择计算器。此时显示 0，准备计算。  
按数字键 0 到 9 输入数字，用 \* 键输入运算符 +、-、\*、/（按一次为 +，按两次为 -，按三次为 \*，按四次为 /），用 # 键输入小数点和 % 号。选择清除修改输入，按 OK 键获得计算结果。

例如：144 × 12 = 1728	
按 键	显 示
数字 1 键，数字 4 键，数字 4 键	144
* 键，* 键，* 键	*
数字 1 键，数字 2 键	12
OK 键	1728

再次按 OK 键，在上次的计算结果上重复最后一次运算。上例中：再次按 OK 键后，得到 1728 × 12 = 20736。

- ▲ % 功能在计算时只能用作最后的操作符（输入）。  
例如：250 - 10% = 250 - 250 \* 10% = 225。

本手机有一货币转换工具，在使用该转换器前需进行设置，请参阅下一节“货币转换”中的说明。

例如 ¥-\$ 的转换：\$10+\$9=¥160.075	
按 键	显 示
货币	«  »

数字 1 键, 数字 0 键,  键	84.25
* 键	+
数字 9 键,  键	75.825
OK 键	160.075

- ▲ 1.本例中货币的兑换率设置为:\$1=¥8.425。  
2.货币转换选项可以通过计算器进入,也可从货币转换进入。

## ■ 货币转换

该功能可以实现两种货币的转换计算。首先需要设置货币种类和兑换率。

设置货币种类和兑换率：

- ▶ 1 按 OK 键, 选择实用工具。
- 2 选择货币转换。
- 3 选择设置。
- 4 依次输入第一货币名称、第二货币名称和兑换率。在兑换率输入中, 按#键输入小数点。
- 5 选择保存存储该设置。

两种货币的兑换：

- ▶ 1 按 OK 键, 选择实用工具。
- 2 选择货币转换。
- 3 选择兑换顺序, 如¥->\$。
- 4 输入要兑换的币值, 按#键输入小数点。
- 5 按 OK 键即显示兑换后的金额。

## ■ 闹钟

该功能用于设置每天的提醒闹钟。

设置闹钟：

- ▶ 1 按 OK 键, 选择实用工具。
- 2 选择闹钟。
- 3 选择开, 输入响闹时间, 然后按 OK 键确认, 待机画面即显示.

▲ 闹钟开启以后, 只要电池有电, 无论开机或关机, 手机每天都会按时响起闹铃。

当到设定时间时, 闹铃声响起且持续约 1 分钟。

- ▶ 1 选择有效或按 OK 键终止闹钟响。  
选择无声及除有效、OK 键以外的任意键将暂停响闹, 约 3 分钟后闹铃声将再次响起。

▲ 在无任何操作的情况下, 闹铃声在间隔响起 3 次后, 待机画面显示为闹铃静止界面。

关闭闹钟：

- ▶ 1 按 OK 键, 选择实用工具。
- 2 选择闹钟。
- 3 选择关。

## ■ 红外口

红外口用于进行手机和其他有红外口的设备之间的数据交换。有了红外口，您就可以下载或发送文件，例如图片、电话本卡片、记事卡片。

使用红外口传输数据时，接收方和发送方的红外口必须相互对准。

### 打开/关闭红外口

- ▶
  - 1 按 OK 键，选择实用工具。
  - 2 选择红外口。  
如果手机红外口未打开，选择红外口菜单即打开手机的红外口；  
在已打开红外口的情况下选择红外口菜单则关闭红外口。

▲ 打开红外口屏幕即显示图标。关闭红外口将终止所有通过红外口传输的信息交换。

### 通过红外口发送电话本卡片

- ▶
  - 1 将手机的红外口对准接收设备的红外口。
  - 2 打开接收设备的红外口。
  - 3 在电话本里选定您需要发送的电话本卡片。
  - 4 按选项，选择发送方式... 红外口。  
红外口自动打开，发送完成。

# 短信息



信息选项包括短信息、多媒体信息、电子信箱、文本草稿、信息参数及统计信息六个子菜单。除了发送/接收短信息，您的手机还可以进行其他类型的信息交换，详细内容请参阅第 22 页的彩信和第 27 页的电子信箱。

短信息(即:SMS)服务用于与其他具有短信息功能的移动电话交换短文本信息。您可以存储、编辑和转发短信息，也可以提取并存储包含在短信息文本中的号码。接收到的短信息一般自动存储在手机存储器里，您可以通过选项/移动到 SIM 卡选项将信息移动到 SIM 卡存储器中。

## ■ 阅读短信息

手机接收到一条短信息时，显示屏会有提示，显示。当有闪动，说明存储区已满无法存储新信息，此时您必须先删除一些旧信息。

阅读新收到的短信息：

- ▶ 1 在待机状态下收到新信息时，按查阅即可阅读该信息内容。
- 2 按选项可以进行查看、回复、删除、转发等各种操作。

阅读已保存的短信息：

- ▶ 1 按 OK 键选择信息 短信息。
- 2 选择接收信箱、发送信箱、SIM 卡存储器 接收信箱/发送信箱，使用上下导航键翻看所有短信息的报头。
- 3 按 OK 键或通过选项 查看菜单阅读该短信息的内容。

未读的短信息以黑体的表示，已阅读的短信息显示.

## ■ 移动短信息到 SIM 卡存储器

您可以将接收信箱或发送信箱中的短信息移动到 SIM 卡。由于受文本长度的限制，您只能移动前面的约 70 个汉字（其余被自动截除）。同时，发送日期及“复制到”一栏中的号码信息将在移动过程中丢失。

- ▶ 1 按 OK 键选择信息 短信息。
- 2 选择接收信箱或发送信箱。
- 3 用上下导航键选择要移动的信息，选择选项 移动到 SIM 卡。

## ■ 转发短信息

您可以将接收到的短信息转发给其他接收者/号码。

- ▶ 1 按 OK 键选择信息 短信息。
- 2 选择接收信箱或 SIM 卡存储器 接收信箱。
- 3 选定您要转发的信息后选择选项。
- 4 选择转发。

- 5 按 OK 键，选择至，按 OK 键，从显示的电话本中选择一个号码或选择新建直接手工输入，按 OK 键确认。
- 6 选择内容区域，修改文本内容后按 OK 键确认。
- 7 如果您想发送信息给多个接收者，选择复制到并输入一个或多个电话号码（最多 4 个），按 OK 键确认。
- 8 选择有效。
- 9 按选项并选择发送、存储并发送或存储。  
如果您将信息发送给多个接收者，屏幕出现该信息将分段发送的提示。此时您可以选择确认/取消以继续/停止信息发送。

## ■ 发送短信息前的准备

在您发送第一条短信息前，要设置信息中心号码（由您的网络运营商提供）：

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择短信息 设置。
- 3 选择参数设置。
- 4 如果已有设置，选择该设置，查看短信息中心号码是否正确；如果没有，选择一空白设置[...]，逐项填写下表内容：

选项	功能	预设置
标题	输入连接名称	设置 1,2
信息中心	输入短信息中心号码	
格式	选择短信息格式：文本、语音、传真或寻呼。	文本
有效期限	选择有效期限：最大值、一周、二天、一天或 12 小时。	最大值

- 5 选择保存以存储该设置。

▲ 您可能不能更改参数设置（格式和有效期限），请跟您的网络运营商咨询获得详尽信息。短信息中心的号码可能已经存储在您的 SIM 卡上并自动显示。

选择一个发送参数：

- ▶ 1 选择 OK，选择信息。
- 2 选择短信息，选择设置。
- 3 选择参数设置并选择您要使用的参数。
- 4 选择选项 选择。

## ■ 发送短信息

您可以发送文本短信息，一条短信息的标准长度为 70 个汉字，如果多于这个数目，显示屏会出现警告信息，然后短信息将分段发送（分段数由该短信息的长短决定，但最多不超过 6 段）。

通过菜单发送短信息：

- ▶ 1 按 OK 键选择信息 短信息。
- 2 选择写信息。
- 3 按 OK 键选择至，输入电话号码。可以从电话本里查找或选择新建直接手工输入，按 OK 键确认。
- 4 选择内容，输入短信息内容。  
您也可以选择一个文本草稿并进行修改，按 OK 键确认。
- 5 如果您想发送到多个电话号码，选择复制到，输入一个或多个电话号码（最多 4 个），按 OK 键确认。
- 6 选择有效。
- 7 按选项选择发送、存储并发送或存储。
- 8 如果您要发送的短信息文本超过了规定的长度，屏幕将出现警告提示您该短信将分段发送，此时您可以选择确认继续发送或选择取消以停止发送。

- ▲ 1. 如果您设置了签名，签名将自动添加到短信息文本中。
- 2. 如果您的信息有多个接收者，屏幕也会出现对该信息进行分段发送的提示。

从待机状态下发送短信息：

- ▶ 1 在待机状态按左导航键进入电话本。
- 2 用上下导航键翻阅，选中姓名，选择选项。
- 3 选择发送消息... 短信息，然后按前面描述的步骤操作。

## ■ 查看/编辑文本草稿

本手机为您提供了一个包含有常用短语（句子）的短信息文本草稿集，您在编写短信息时可以使用这些短信息文本。这些文本草稿存储在您的手机存储器中：

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择文本草稿。
- 3 使用上下导航键查看文本草稿，按删除即删除该条文本草稿。  
您也可以选定一条要修改的文本草稿，按 OK 键进行编辑修改。

## ■ 发送信箱和 SIM 卡存储器/发送信箱

“发送信箱”和“SIM 卡存储器/发送信箱”包含了未发送的短信息草稿及存储过的已发送信息。您可以将这些信息修改后作为新信息重新发送。

进入手机或 SIM 卡存储器的发送信箱：

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择短信息，选择发送信箱或 SIM 卡存储器/发送信箱，用上下导航键翻阅，选中您需要的短信息。
- 3 按选项可以进入查看、删除、发送、修改、移动到 SIM 卡等菜单。

## ■ 签名

如果您设置了签名，文本短信息就会自动附加签名内容。这个签名只有收信人才看得到，您写短信时是看不到的。签名应该不多于 16 个汉字或字符。如果短信息文本长度过长，签名就无法添加。

您的手机只能设置一种签名格式，该签名对您发送的 SMS 或 MMS 均有效。

添加签名：

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择信息参数。
- 3 选择签名。
- 4 选择插入到信息中 内容。
- 5 按下导航键至内容区域编辑您的签名内容。
- 6 选择保存存储您的签名设置。

## ■ 语音信箱

您可以向网络运营商申请开通语音信箱服务，数字 1 键将被自动设置为语音信息中心的快速拨号键。详细信息请向您的网络运营商咨询获得。

### 存储语音信箱号码

如果您的 SIM 卡尚未设置语音信箱号码，您必须手动输入并存储该设置。

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择信息参数 语音信箱。
- 3 选择信箱号码，输入号码。
- 4 按 OK 键保存该设置。

- ▲ 1.数字 1 键将被自动设置为语音信息中心的快速拨号键。
- 2.如果线路 2 也有语音信箱服务，您需要另外单独存储该语音信息中心的号码。

### 开启或关闭留言提示音

如果您希望在收到语音信息时有提示音响起，您可以开启该功能。

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择信息参数 语音信箱。
- 3 选择留言提示 开。

- ▲ 该功能需网络支持。

### 拨打语音信息中心号码检索信息

收到信息后直接拨打：

- ▶ 1 在待机状态下按住数字 1 键。

或者：

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择信息参数 语音信箱。
- 3 选择接听留言。

## ■ 设置信息接收提示音

---

每收到一条新信息（SMS 等）都会响起接收提示音。

开启/关闭来信提示音：

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择信息参数。
- 3 选择接收提示音。
- 4 选择来信提示音并选择开或关。

选择来信提示音铃声：

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择信息参数。
- 3 选择接收提示音。
- 4 选择振铃铃声，使用上下导航键选择一铃声后选择保存。

## ■ 状态报告

---

接收发送状态报告：

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择短信息 设置。
- 3 选择信息设置。
- 4 选择发送状态报告 开。
- 5 选择保存。

请求回复：

您可以向您的发送者请求信息回复。开启该功能您需要支付相关的信息回复费用（该功能需网络支持）。

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择短信息 设置。
- 3 选择信息设置。
- 4 选择请求回复 开。
- 5 选择保存。

## ■ 统计信息

---

查阅短信息的存储空间状况可以让您了解短信息的存储数量及 SIM 卡和手机的可用存储空间。

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择统计信息，即可查看手机存储器利用率，按下导航键查看 SIM 卡存储器及 MMS、电子信箱的存储空间状态。
- 3 选择详情查看详细信息。

## 彩信（多媒体信息）



彩信即多媒体信息（以下简称 MMS），允许与其他具有 MMS 服务功能的移动电话进行信息交换。MMS 与 SMS 的主要不同点在于 MMS 可以是由文本，图像或声音组成的一页或数页信息。

本手机允许通过 Wap™ 协议传送 MMS。您可以向您的网络运营商申请开通该业务来发送/接收 MMS。请向您的网络运营商咨询获得详尽信息以确保您的手机与 MMS 中心的连接设置。

您可以通过下面两个步骤接收彩信：

- 接收包含发送者姓名、标题、文本大小等内容的信息通知。
- 通过网络提取信息内容。

▲ 本手机在您首次使用时会提示有 5 个未读的 MMS，进入多媒体信息的接收信箱选项可以删除、转发该预置彩信，这与您的网络运营商有关。

### ■ 阅读新收到的 MMS

当手机接收到 MMS 时会有提示音，同时显示屏显示以提示您有新信息。如有闪动，表明存储区已满无法存储新信息，您必须先删除一些 SMS 或 MMS 以接收新信息。

- ▶ 1 选择查阅，按 OK 键阅读新信息的信息通知内容。
- ▶ 2 收到信息通知后您可以选择是否提取该 MMS（选项/提取信息）。如果您的信息包含数页请选择翻阅，并按 OK 键。

或者

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- ▶ 2 选择多媒体信息。
- ▶ 3 选择接收信箱显示 MMS 清单，用上下导航翻阅您要的信息。按选项可以进入查看、回复、删除、转发、号码和邮件（提取信息通知中的号码或 E-Mail 地址）、详情等菜单。
- ▶ 4 选择 OK 键或选项/查看即可阅读信息内容。

未读的 MMS 将以黑体的显示，已阅读的 MMS 将显示。信息通知将以显示。

### ■ 保存接收到的 MMS 内容

您可以将接收到的彩信内容（如图片、铃声等）保存在手机的休闲娱乐菜单。

保存正阅读的 MMS 内容：

- ▶ 1 按选项，选择附件。
- ▶ 2 选中要保存的附件后选择选项（左功能键）。
- ▶ 3 选择存储。

## ■ 发送 MMS 前的话机准备

MMS 服务由网络提供，在中国大陆出售的 M750 手机均已按照中国移动的要求预先设置了 MMS 的参数，用户无需再作设置（这与您所使用的网络有关。如果没有，请与您的网络运营商联系获得）。

### 输入并储存设置信息

设置清单最多可存储 3 个 MMS 的连接参数，每一个设置记录了通过专门网关进行 MMS 连接的参数设定清单。

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择多媒体信息。
- 3 选择设置，并选择参数设置。
- 4 选择一个空白项[...]，按 OK 键。
- 5 输入连接名称按 OK 键确认。
- 6 选择信息中心。从清单中选择一个有效主页地址或 http://及 https://根地址，或者输入 MMS 中心的 URL 地址，按 OK 键确认。
- 7 选择连接设置输入相应信息（这与您连接管理中的设置参数有关），选择保存存储该设置。
- 8 选择网关设置并输入 IP 地址。
- 9 选择高级设置填写相应信息。

- ▲ 1. 所需参数均可向您的网络运营商及 Wap™ 网关咨询获得。  
2. 电话号码或访问站点名称，用户名及密码将被保存在连接设置里。  
3. 所访问的 MMS 设置内容跟预设参数值有关，连接设置菜单在某些情况下是无效的，这些设置可能已被锁定，是不能为用户所更改的。  
4. 有关高级设置的更多信息请参阅第 53 页的“Wap 选项高级设置”中的介绍。  
5. MMS 在网络端有效期限的出厂设置为最大值。您可在该期限前的任意时间提取信息。

### 设置多媒体信息参数

发送信息前您可以选择是否开启发送状态报告及查阅回复报告功能（确认受信人是否已阅读您的信息），同时您也可为您的信息设置优先级状态（高/中/低优先级）。

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择多媒体信息。
- 3 选择设置。
- 4 选择信息设置，输入相关信息按保存以存储您的设置。

- ▲ 信息设置选项的内容显示跟您所使用的网络运营商有关。

### 自动提取信息

您可以选择是否自动提取来自于网络运营商的信息内容。

- 开：开启，多媒体信息在网络端自动提取。
- 开（询问）：开启提示，收到信息通知后屏幕将显示“提取信息？”，您可以自行选择是否提取该条信息。
- 关：关闭，手机在收到信息通知后会有图标或信息提示，然后您可以选择是否希望提取该信息（选择选项/提取信息）

选择提取模式：

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择多媒体信息。
- 3 选择设置。
- 4 选择自动提取。
- 5 选择您想要的提取模式,按 OK 键确认。

▲ 自动提取功能需网络支持。

## ■ 编辑和发送 MMS

### 编辑草稿箱中的 MMS

草稿箱中包含有已存储的未发送信息，您可以对这些信息进行修改并发送。

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择多媒体信息。
- 3 选择草稿，用上下导航键翻阅您需要的信息。
- 4 按选项可以进行删除、全部删除、发送和编辑等操作。

▲ 您所发送的草稿信息将自动从草稿箱中删除。

### 新建 MMS

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择多媒体信息。
- 3 选择写信息。
- 4 在相应信息栏上填写相关内容，选择有效。
- 5 选择发送、发送并存储、存储以及调节配置，按 OK 键确认。

▲ 调节配置（发送状态报告、查阅回复报告或设置优先级）仅用于发送前编辑的该条信息，否则按默认的信息参数（详细内容请参阅第 23 页设置多媒体信息参数一节介绍）发送。

编辑 MMS 时，您需要在 MMS 卡片的下列位置填写相关信息：

•至

您可以将您的信息发送给多个接收者（一个主要的接收者及几个“复制到”）。接收者的数量多少跟您所使用的网络运营商有关。

- ▶ 1 按 OK 键，直接从电话本选取。
- 2 选择电话号码或按新建直接输入新的电话号码/电子邮件地址）。
- 3 选择一个空白项[...]添加其他地址或选择有效返回 MMS 卡片。

▲ 如果所选的电话本卡片包含多个内容，您需从已存储的电话号码或邮件地址中选择一个。

•标题

输入信息标题（不得多于 20 个中文字符）。标题在信息通知里显示（需要收件人的手机支持）。

•内容

显示以下屏幕（您可以编辑信息内容）：



- ◀ 移动到前一页
  - ▶ 移动到后一页
  - ▶+ 可以添加一页或数页
  - 🎵 在当前页添加音乐
  - 🗣️ 在当前页添加语音记事
- 蓝色选框表示当前所选区域（图片或文本），按下导航键可翻到下一显示区，按 OK 进行编辑。

#### 添加图片：

您可以把 .jpg 等格式的图片加入到 MMS 中，

您所允许发送的 MMS 的最大容量为 50kB，这与您的网络运营商有关。

- ▶ 1 选中图片区域并按 OK 键。
  - ▶ 2 从图片名称清单中选择一有效图片并按 OK 键确认。  
您也可以选择选项 照相机重新拍摄图片。
- ⚠️ 1. 图片预览区局部显示您所选取的图片。  
2. 您可以发送图片清单中不受版权限制的任何图片。  
3. 根据图片文件格式，通过 MMS 可发送不超过文件尺寸大小限制的图片。

#### 添加音乐或语音记事：

- ▶ 1 在图片区域或内容区域时选择选项。
  - ▶ 2 选择添加声音，选择音乐或语音记事并从显示的音乐清单中选择一有效的声音文件。  
您所选的音乐或语音记事即被添加至该信息中并显示 🎵 图标。
- ⚠️ 您可以发送音乐清单中不受版权限制的任何声音文件，除非容量太大。如果您添加的是语音记事，则屏幕将出现 🗣️ 图标。

#### 编辑文本：

- ▶ 1 选择内容区域，按 OK 键开始在页面中编辑文本信息（每页不得超过 120 个中文字符）。  
您也可以选择草稿（对应左功能键）直接从显示的文本集中选择。
- ⚠️ 1. 如果输入的文本超过 120 个中文字符，您将无法继续输入。  
2. 您可以修改您所选择的文本草稿。  
3. 若您的手机编辑模式设为英文，则您就不能编辑中文。

#### 编辑或修改页面内容：

- ▶ 1 选择选项区域进入以下菜单：

选项	功能
确认	当前页面内容为有效。
选项	修改文本颜色及其背景颜色，设置定时器（默认值为 3 秒），定时器可以设置当前页在转到下一页之前的持续显示时间。
添加声音	从已下载或编写的音乐清单中添加声音。
切换版面	转换文本和图像在页面中的位置。
插入页	插入新页面或复制当前页（不得超过 9 页）。

删除页	删除当前页。
预览信息	查看整页内容。

## 2 选择确认确认页面内容。

- ▲ 1.选项内容因当前页面内容不同而异；页面内容空白的情况下不会出现“确认”选项。  
2.所有信息页面中的背景色是一致的。发送信息前请务必检查您的信息长度。

### 添加一页或数页：

- ▶ 1 按右导航键翻到信息的最后一页。
  - 2 选择新增页。
- 您也可以依次选择选项/插入页/新增页。

▲ 一则多媒体信息不得超过9页。

### 复制页面：

您可以复制页面以修改该页面的内容，新页面具有与原页面相同的字符（文本大小及颜色），这就为您编写 MMS 节省了时间。

- ▶ 1 按右导航键翻至信息的最后一页。
  - 2 选择复制页。
- 或者依次选择选项/插入页/复制页。

### 删除页面内容：

- ▶ 1 选择清除回到空白的 MMS 卡片页面状态。
- ▲ 如果您选择了一空白页，则选择清除将导致“删除页”。

### •复制到

请参阅上面的“至”一节。

## ■从发送信箱发送 MMS

发送信箱包含存储过的已发送信息，您可以从发件箱中选择这些信息作为新信息重新发送。

### 从发送信箱中选取信息：

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。
- 2 选择多媒体信息。
- 3 选择发送信箱，用上下导航键翻阅您需要的信息。
- 4 按选项可以进入查看、删除、发送等菜单。

▲ 您不能修改保存在发件箱中的 MMS 内容。

# 电子信箱



您的手机可发送/接收包含文本、图片、音乐、记事卡片等附件信息的电子邮件，邮件最大容量限制为 1024kB。请仔细阅读下面的说明以正确设置并使用该功能。

## ■ 阅读新收到的电子邮件

您需要先从网络端提取电子邮件以阅读邮件内容。您可以通过以下几种方法提取邮件内容：

从电子信箱主菜单：

- ▶ 1 按 OK 键选择信息。
- 2 选择电子信箱。
- 3 选择提取邮件。

从接收信箱进入：

- ▶ 1 按 OK 键选择信息。
- 2 选择电子信箱。
- 3 选择接收信箱 提取邮件（左功能键）。  
如接收信箱里已有邮件，则选择接收信箱 选项 提取邮件。

您所提取的信息将被自动保存在接收信箱中。

- ▶ 1 按 OK 键选择信息。
- 2 选择电子信箱。
- 3 选择接收信箱显示邮件清单，用上下导航键翻阅您要阅读的邮件。  
选择选项访问以下选项清单：

选项	描述
提取邮件	连接至远端服务器提取有效的电子邮件
查看	查阅您所选择的邮件内容
回复	回信给发件人
全部回复	回信给该邮件的发件者及所有的邮件接收者
删除	删除当前的电子邮件
全部删除	删除存储在收件箱的所有邮件
转发	将当前邮件转送至其他的电子邮件地址

电子邮件地址	查看当前邮件所包含的所有电子邮件地址
附件	查看电子邮件的附件内容
详情	查看电子邮件的详细信息（大小、日期等）

4 选择 OK 或选择选项 查看读取信息。

- ▲ 1. 您不能修改信箱里的邮件内容。  
 2. 带附件的电子邮件显示  图标，附件阅读后将显示 。  
 3. 本手机不支持 HTML 格式的邮件，且不支持文件的中文命名。  
 4. 若邮件内容显示不正常，请确认邮件所采用的编码（本手机邮件支持的汉字编码主要有 BIG5、GB2312、UTF-8 等）。

未读的电子邮件以黑体的  表示，已阅读则显示 。

## ■ 新建电子邮件

- ▶ 1 按 OK 键并选择信息 电子信箱。  
 2 选择写信息并滚动导航键到至区域，按 OK 键选择一个有效的地址或直接输入新的电子邮件地址，按 OK 键并选择有效。  
 3 在标题区域，按 OK 键输入邮件标题（最多 20 个中文字符）。  
 4 滚动导航键至文本区域，输入邮件内容，按 OK 键确认。  
 5 如果您想为邮件添加图片、音乐、电话卡片等信息，则将导航键滚动至附件区域，按 OK 键选择图片、振铃铃声等有效文件后选择有效。  
 5' 如果附件区域已有文件，则按 OK 键进入附件清单。再次按下 OK 键，选择新选择添加新的图片、振铃铃声等信息，然后选择有效。  
 6 移动导航键至抄送区域，按 OK 键选择一个有效的地址或直接输入新的电子邮件地址。选择有效。

- ▲ 1. 在附件区域按 OK 键可进行新选择、删除、全部删除、详情及信息量估算值等操作。  
 2. 您可以通过选择 OK 信息量估算值查看附件大小。

## ■ 邮件设置

本节介绍如何使您发送/接收邮件的信息服务个性化。

### 发送邮件前的话机准备

邮件服务由网络提供，发送/接收电子邮件前需先设置邮件的连接参数。如果没有，请与您的网络运营商联系获得详尽信息以确保您的手机与邮件中心的连接设置。

设置清单最多可存储 3 种关于邮件的连接参数，每一种设置记录了通过专门网关进行邮件传送的参数设置清单。

### 输入并储存设置信息

如果您在连接管理里设置了相关的连接参数（请参阅 P59 页的连接管理一节介绍），您只需设定以下连接参数。

- ▶ 1 按 OK 键，选择信息。  
 2 选择电子信箱。  
 3 选择设置。

- 4 选择信箱参数设置。
- 5 选择一个空白项[...], 按 OK 键。
- 6 输入信箱名称并按 OK 键确认。
- 7 选择连接设置输入相应信息( 电路连接/分组接入跟连接管理中的设置参数有关 ), 选择保存存储该设置。
- 8 选择服务器设置。输入相关信息后按 OK 键保存。  
通过该选项您可根据实际需要选择是否在服务器保留邮件副本。
- 9 选择帐号信息, 输入电子邮件地址、发件人帐号及密码后按保存。

- ▲
1. 所需参数均可向您的邮件服务商咨询获得。
  2. 电话号码或访问站点名称、用户名及密码将被保存在连接设置里。
  3. 同一连接名称不能被重复使用, 出现错误信息时请您务必检查连接名称。
  4. 您所访问的邮件设置内容与预设参数值有关, 连接设置菜单在某些情况下是无效的, 这些设置可能已被锁定, 是不能为用户所更改的。
  5. 有关高级设置的更多信息请参阅第 53 页 “ Wap 选项高级设置 ” 中的介绍。

## 最大容量

该参数用于设定您的信箱所能接收的邮件及其附件的最大容量。您可以更改设定该最大值为 1~1024kB。

设置最大容量值：

- ▶ 1 按 OK 键, 选择信息。
- 2 选择电子信箱。
- 3 选择设置 接收邮件大小限制。
- 4 输入您希望的最大提取容量。

- ▲ 从服务器下载邮件时手机会先检查电子邮件的大小。如果其大小超过存储在您手机上的最大容量区域的数值, 您将无法下载该电子邮件内容。

## ■ 从发件箱发送邮件

发件箱包含您存储过的已发送邮件。

- ▶ 1 按 OK 键, 选择信息。
- 2 选择电子信箱。
- 3 选择发送信箱并用上下导航键翻阅您要发送的邮件。
- 4 按选项可进行查看、删除、发送、电子邮件地址等操作。

- ▲ 您不能修改存储在发件箱的电子邮件内容。

## ■ 修改草稿箱中的邮件

草稿文件夹包含您所存储的未发送信息。

- ▶ 1 按 OK 键, 选择信息。
- 2 选择电子信箱。
- 3 选择草稿并用上下导航键翻阅您要修改的邮件。
- 4 按选项可进行查看、删除、发送、电子邮件地址等操作。

## 通话管理



进入通话管理菜单可查看呼入/拨出电话的详细信息，包括最后通话的持续时间及所有电话的通话累计时间。

### ■ 通话记录

记录了最后拨出的电话、最后未接电话和最后已接听电话的详细信息。

- ▶ 1 按 OK 键，选择通话管理。
- 2 选择通话记录。
- 3 选择已拨出电话、未接听来电或已接听来电并用上下导航键翻阅。

首先显示最后拨出或接听的电话。对未接听和已接听的电话，如果呼叫者的号码已知，且在电话本中，显示呼叫者姓名，否则显示号码。如果您的网络不支持来电显示功能，则没有号码显示。

按发送键拨打选中的号码。

▲ 在待机状态下按发送键可直接访问“已拨出电话”清单。

### ■ 通话计时

通话计时存储线路 1 和线路 2 上所有的语音呼叫、调制解调器呼叫和 GPRS 计数器的计时信息。



- ▶ 1 按 OK 键，选择通话管理。
- 2 选择通话计时。
- 3 选择显示计时。
- 4 用上下导航键翻看所有计时信息。

呼入和呼出电话的呼叫类型和累计时间显示如左图。选择详情将显示归属网络、国内漫游和国际漫游的计时信息。

- ▲ 1. 如果通话计时清零（详细内容参阅通话计时--清零一节），屏幕将显示最新的计时清零日期。
- 2. 如果有线路 2 将分别显示线路 1 和线路 2。

### 话费查询

某些网络运营商会向您提供话费余额信息。详情请向网络运营商咨询。

- ▶ 1 按 OK 键，选择通话管理。
- 2 选择通话计时。
- 3 选择话费查询。
- 4 选择查询拨号或设话费查询号码。

## 提示设置

您可以开启提示音（以 1 分钟为基数，最多为 59 分钟），以便手机在通话过程中发出提示音提醒用户掌握通话时间（本手机将提前 10 秒于您所设置的提示时间向您发出提醒音）。

- ▶ 1 按 OK 键，选择通话管理。
- 2 选择通话计时。
- 3 选择提示设置。
- 4 选择开打开提示功能。
- 5 输入提醒时间间隔（比如 2 就代表在通话中每 2 分钟提醒一次）。
- 6 按 OK 键确认设置。

## 通话计时—清零

该功能将所有通话计时清零，操作该功能需要输入 4 位手机密码（默认密码为：0000）。

- ▶ 1 按 OK 键，选择通话管理。
- 2 选择通话计时。
- 3 选择清零。
- 4 选择是。
- 5 输入手机密码然后按 OK 键确认。

## ■ 通话计费

某些网络运营商提供通话计费服务，您可以查询最后呼叫话费和全部话费，不过您需要先设置货币单位和计费标准。

设置单位计费：

- ▶ 1 按 OK 键，选择通话管理。
- 2 选择通话计费。
- 3 选择计费方式。
- 4 选择货币。
- 5 选择编辑，输入 PIN2 码。
- 6 输入货币名称，按 OK 键确认。
- 7 输入单位计费并按 OK 键确认。

为通话计费选择计费单位：

- ▶ 1 按 OK 键，选择通话管理。
- 2 选择通话计费。
- 3 选择计费方式。
- 4 选择单位。

▲ 如果计费类型设成单位，单位将显示话费限额及所剩金额。

## 设置话费限额

该功能需网络支持。您可以设置话费限额，当话费达到该额度时，任何付费的呼入和拨出电话都被禁止。该功能不影响紧急呼叫。

- ▶ 1 按 OK 键，选择通话管理。
- 2 选择通话计费。
- 3 选择话费限额。
- 4 选择编辑，输入 PIN2 码。
- 5 输入话费限额（用 # 键输入小数点），按 OK 键确认。

▲ 当话费限额设成选择屏幕将显示编辑或无限制。

### 显示计费

- ▶ 1 按 OK 键，选择通话管理。
- 2 选择通话计费。
- 3 选择显示计费。
- 4 用上下导航键翻看相关计费信息。

▲ 根据上面所选的计费类型显示剩余金额。

### 计费清零

将所有计费清零：

- ▶ 1 按 OK 键，选择通话管理。
- 2 选择通话计费。
- 3 选择清零。
- 4 选择是，输入 PIN2 码，按 OK 键确认。

### 线路选择

该功能需网络支持。如果您的 SIM 卡支持，您可以有两个电话号码并选择使用（比如一个用于商务电话，另一个用于私人电话）。

- ▶ 1 按 OK 键，选择通话管理。
- 2 选择线路选择，显示当前使用线路。
- 3 选定所需线路。按 OK 键选择。

▲ 1.此功能需网络支持，您的手机可能不会出现该选项，请向网络运营商咨询获得详尽信息。  
2.可以给线路 1 和线路 2 命名（如：办公和住宅）。命名方法请参照第 37 页“显示本机号码”一节中的介绍。无论您选哪一条作为呼出线路，您都可以从任一条线路接听电话。

### ■ 通话录音

您可以将通话内容进行录音，如果您录制了好几个通话内容，将逐项播放通话内容。

播放通话录音：

- ▶ 1 按 OK 键选择通话管理。
- 2 选择通话录音后开始播放录音。

使用录音功能录制通话内容，请遵守各地方法规。

# 电话本



手机和 SIM 卡都有用于存储数据（姓名，电话号码等）的存储区，即电话本。手机电话本的存储容量为 255 个手机电话本卡片。这些卡片可以包含以下信息：姓、名、家庭电话号码、移动电话号码、单位电话号码、传真号码、电子邮件地址 1（默认）及 2、地址（街道与门牌号、邮政信箱、邮政编码、区（县）、省/市/自治区、国家）、公司信息（工作单位和职务）、语音拨号、组、图片。SIM 卡电话本的存储容量由 SIM 卡本身决定，一张 SIM 卡电话本卡片包含：姓名、号码和语音拨号。

使用电话本浏览功能时，可以同时查看手机电话本和 SIM 卡电话本（在待机状态下按左导航键可以直接浏览电话本）。

## ■ 存储姓名和电话号码

姓名和电话号码可以直接存储在电话本中，也可以从其他存储区（如短信息、MMS 和通话记录等）提取。

您可以通过下面几种方法将电话号码存储到不同的电话本：

### 存入手机电话本

在待机状态下：

- ▶ 1 输入电话号码，选择存储。
- 2 选择手机电话本。
- 3 从显示的清单中选择与输入的电话号码相关的选项：家庭电话号码、移动电话号码、单位电话号码或传真号码。
- 4 输入相应信息，选择保存。

通过菜单：

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择增加号码。
- 3 选择手机电话本。
- 4 输入相应信息，选择保存。

### 存入 SIM 卡电话本

在待机状态下：

- ▶ 1 输入电话号码，选择存储。
- 2 选择 SIM 卡电话本。
- 3 输入相应信息分别按 OK 键确认。
- 4 选择保存。

通过菜单进入：

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择增加号码。
- 3 选择 SIM 卡电话本。
- 4 输入姓名和号码并分别按 OK 键确认。
- 5 选择保存。

## 存储其他存储单元号码

通话记录中的已拨出电话、未接听来电、已接听来电及短信息等存储单元中的电话号码都可以存入电话本：

- ▶ 1 从上述的存储区中选择电话号码，选择选项。
  - 2 选择存储，按前面的操作步骤进行存储。
- ▲ 1. 输入电话号码和姓名的过程中，选择清除将删除字符，轻按会删除最后一个字符，按住将删除所有的字符。
2. 符号 ‘\*’、‘+’、‘P’、‘#’ 和 ‘\_’ 可以作为号码的一部分存储。

## 电话本复制

该选项用于复制并移动电话本的内容（从手机电话本复制到 SIM 卡电话本或从 SIM 卡电话本复制到手机电话本）。

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本 浏览。
  - 2 选择选项 全部复制。
  - 3 选择手机到 SIM 卡或 SIM 卡到手机。
- 当您将手机电话本内容复制到 SIM 卡存储器时，如果 SIM 卡存储器没有足够的空间存储您所复制的内容，屏幕会出现提示信息。
- ▲ 1. 当您选择从手机电话本复制到 SIM 卡电话本时，如果手机电话本卡片包含好几个号码（家庭电话号码、移动电话或传真等），则仅复制第一个号码至 SIM 卡存储器。
2. 当您选择从 SIM 卡电话本全部复制到手机电话本时，手机则自动将 SIM 卡电话本中的电话号码复制至手机电话本的家庭电话号码中。

## ■ 编辑手机电话本和 SIM 卡电话本

在待机状态下：

- ▶ 1 按左导航键直接进入电话本。
- 2 按上下导航键翻看姓名清单，选中一个，按 OK 键进行编辑。
- 3 修改以后，选择保存。

通过菜单进入：

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择浏览，按上下导航键翻看姓名清单，选中一个，选择选项。
- 3 选择查看。
- 4 进行编辑修改以后，选择保存。

您可以直接在手机电话本卡片中设置语音拨号：

- ▶ 1 在待机状态下按左导航键直接进入电话本。
- 2 翻至要设置的号码(手机电话本)，按 OK 键或选择选项/查看。

- 3 选中语音拨号区域并按 OK 键。选择新建录制语音或选择选项 录音按照手机提示进行录音。您至少要念两次，发音应该尽可能清晰。如果语音相符，会显示已存储。

▲ 如果电话本卡片里记录了好几个电话号码（家庭电话号码、移动电话等），您必须选择其中一个号码设置语音拨号。

## ■ 查看和拨打电话本中号码

在待机状态下：

- 1 按左导航键直接进入电话本，选中想要的号码。
- 2 按发送键或选择选项 拨号以拨打该号码。

通过菜单进入：

- 1 按 OK 键，选择电话本 浏览，选中想要的号码。
- 2 按发送键或选择选项 拨号以拨打该号码。

您可以通过以下几种方法查看储存在电话本中的姓名：

- 用上/下导航键逐条翻看查找；
- 按 \* 键或 # 键可翻页查找电话本内容。按 \* 键翻看电话本前一页的八条信息；按 # 键翻看电话本后一页的八条信息。
- 按键盘查找对应的字母，例如：按数字 2 键两次就会出现以字母“B”开头的名字。如果是简体中文，即显示以汉语拼音“B”开头的名字。

▲ 1. 若您希望提高查看和浏览电话本的速度，建议您将 SIM 卡中的部分或全部号码拷贝到手机电话本中，并在电话本浏览状态下，选择选项 分组浏览，从所有姓名，手机电话本或 SIM 卡电话本中选定手机电话本的浏览模式。手机预设的浏览模式为所有姓名。  
2. 短信息、彩信等其他应用场合，浏览电话本的模式为所有姓名，因此 SIM 卡和手机中的信息会同时显示。

## ■ 语音拨号

加入语音拨号：

- 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择语音拨号 新建，会显示电话本里的姓名清单。
- 3 选中需要的号码并按手机提示进行录音。您至少要念两次，发音应该尽可能清晰。如果语音相符，会显示已存储。

▲ 如果发音不一致，会显示“差异太大”，请按照前面的步骤重新录音。

查看语音拨号电话号码清单：

- 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择语音拨号。
- 3 选择清单。
- 4 选中需要的号码。选择选项，可以听到语音录音（回放），从语音拨号清单中删除该电话号码（删除）或创建新的语音拨号（录音）。

从语音拨号清单中删除所有的电话号码：

- 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择语音拨号。
- 3 选择全部删除。

使用语音拨号：

- ▶ 1 按住发送键约 2 秒钟。
- 2 按照显示屏提示发音，要尽可能清晰。
- 3 显示屏显示姓名和电话号码，然后拨号，过程和正常拨号相同。

### ■ 电话本剩余空间

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择统计信息查看手机电话本的已用内存；按下导航键可以查看 SIM 卡电话本中的已用内存。

▲ 您的手机可能会显示固定拨号的剩余空间。

### ■ 建立卡片组

该功能允许您将多个手机电话本卡片定义为一个组，并为包含在该组的所有电话本卡片单独设定一种来电铃声。

建立组：

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择组并选定一个空白模板[...]，按 OK 键即显示下列选项：

选项	功能
组名	组名
振铃铃声	从铃声集中选择一铃声

- 3 输入或选择相应的数据，按 OK 键。
- 4 选择保存，存储该设置。

组建立后，可以进行修改或删除。

存储号码时选择加入某个组：

- ▶ 1 进入手机电话本，打开一个手机电话本卡片。
- 2 选择组，按 OK 键从已有的组清单里选择一个组。
- 3 选择保存存储设置。

▲ 您只能在手机电话本卡片里设定组。

### ■ 机主名片

机主名片是存储您个人信息的特殊存储区。除了组和语音拨号，机主名片和其他手机电话本卡片是一样的。

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择机主名片。
- 3 选择查看，输入相应信息。选择保存存储该设置。

由短信息/红外口/电子信箱发送机主名片：

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择机主名片。
- 3 选择发送方式... 红外口(红外口自动打开) 短信息或电子信箱，按 OK 键进行发送。

▲ 在待机状态下按住上导航键直接进入发送机主名片...，屏幕显示红外口等选项。

## ■ 显示本机号码

本手机可以显示存储在 SIM 卡上线路 1 的语音电话号码、线路 2 的语音电话号码和传真号码（取决于 SIM 卡，请联系您的网络运营商以获得更多信息）。这些号码可能已经存储在您的 SIM 卡上，您也可以自己输入上述号码。

查看、命名和编辑本机号码：

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择本机号码，屏幕即显示 SIM 卡中线路 1 的号码。  
如果没有，可以选择编辑，输入您的移动电话号码和名字。
- 3 如果网络支持，按下导航键可以查看或编辑线路 2 和传真号码。

▲ 线路 2、数据来电、传真号码及本机号码显示须网络支持，这与您所使用的 SIM 卡有关。

## ■ 固定拨号 (FDN)

固定拨号是一种网络功能，需网络支持。该功能开启后，只能拨打与固定拨号清单相符的号码。固定拨号的数量取决于 SIM 卡的容量。呼叫转移或发送短信息的号码也必须在固定拨号清单中。开启或输入固定拨号受 PIN2 码的保护。

下列选项只有在您的 SIM 卡支持固定拨号功能的情况下才会出现。

开启/关闭 FDN：

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择固定拨号 状态。
- 3 选择开或关。按要求输入 PIN2 码。
- 4 按 OK 键确认。

▲ 您的手机可能不会显示固定拨号选项，请向网络运营商咨询以获得详尽信息。

查看 FDN 清单中的电话号码：

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择固定拨号。
- 3 选择查看可以查看 FDN 清单中的号码。如果 FDN 清单中没有号码，则显示“空”，然后退回到 FDN 菜单。在 FDN 清单中有号码时，选择选项可以对 FDN 清单中的号码进行各种相关操作。

创建 FDN 号码：

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择固定拨号 新建。
- 3 按屏幕提示输入 PIN2 码，按 OK 键并按提示进行各种相关操作。

## ■ 导出...

该功能允许您发送电话本卡片至其他设备（如 PC 机）。您必须先把卡片储存到休闲娱乐的其它辅助菜单项。

- ▶ 1 按 OK 键，选择电话本。
- 2 选择导出...，并选择是，手机通讯录的所有内容即以.vcf 文件格式存储在休闲娱乐的其它选项。

# 照相机



本手机具有拍照功能。您可以将这些照片存储在休闲娱乐的图片选项，或者：

- 设成个性化的待机画面/开机画面/关机画面（详细内容参阅将图片设成手机的主屏幕、开机画面或关机画面一节的介绍）。

- 通过 MMS 或红外口传送至其他设备（如：手机、PC 机等）。

根据分辨率大小，照片可分为以下三种模式：

VGA 模式：640 × 480 像素

普通模式：160 × 120 像素

肖像模式：60 × 80 像素

使用照相机功能请遵守本地所有关于拍摄相片的法律法规。  
请勿违法使用该功能。

## ■ 手机放置

打开翻盖



物体在手机背面

合上翻盖



物体在手机正面

- ⚠ 1. 请检查物体的图片是否在主屏幕（打开翻盖）或外屏幕（合上翻盖）的合适位置。
- 2. 按住侧键可直接进入“照相机”选项。
- 3. 本手机采用 CMOS 镜头，在日光灯等闪烁光源下拍照，取景画面和图片可能会出现条纹，这不是手机故障；通过调整拍照角度和距离可一定程度缓解该现象。

## ■ 拍照

### 从菜单进入

- ▶
  - 1 按 OK 键，选择照相机。
  - 2 调整至合适位置后按 OK 键或侧键进行拍照。

### 从待机状态

- ▶
  - 1 按住侧键可直接进入照相机功能：在翻盖打开的状态下您可在主屏幕上预览图片；合上翻盖的状态下则在外屏幕上预览图片。
  - 2 按 OK 键或侧键进行拍照。

按下快门屏幕即显示您所拍摄的图片，按选项进入下列菜单：

选项	描 述
全屏幕显示	图片将以全屏幕形式显示
照相机	返回到照相机选项
设置为...	将图片设为主屏幕壁纸、外屏幕，开机画面或关机画面
发送方式...	通过红外口、MMS 或电子信箱发送图片
删除	删除当前图片
更名	修改图片名称
详情	显示有关图片名称、分辨率大小等信息
缩放	选择全屏浏览模式下的、小、中、大尺寸

### 从其他菜单切换至照相机选项

通过下列操作您可以直接从电话本、设置、多媒体信息功能菜单访问照相机选项。

从电话本进入：

- ▶
  - 1 按 OK 键，选择电话本。
  - 2 选择增加号码并选择手机电话本。
  - 3 在手机电话本里选择图片选项栏并按 OK 键。
  - 4 选择 ，在图片浏览器中选择选项。
  - 5 选择照相机。

从设置进入：

- ▶
  - 1 按 OK 键，选择设置。
  - 2 选择显示屏并选择外屏幕、开机画面或关机画面。
  - 3 选择我的图片并选择图片（左功能键）。
  - 4 在图片浏览器中选择选项，并选择照相机。

从多媒体信息进入：

- ▶ 1 选择信息下的多媒体信息选项。
- 2 选择写信息。滚动下导航键至内容区域，选中添加图片栏并按 OK。
- 3 在图片浏览器中选择选项 照相机。

从邮件进入：

- ▶ 1 选择信息下的电子信箱选项。
- 2 选择写信息并下翻至附件区域，按 OK 键选择图片。
- 3 在图片浏览器中选择选项。
- 4 选择照相机。

⚠ 在通话过程中不能访问照相机选项。

## ■ 图片设置

您可以根据需要调整图片的分辨率、曝光、亮度及缩放功能。所有这些设置必须在按下快门前的预览状态下进行。



### 选择图像模式

- ▶ 1 按 OK 键选择照相机。
- 2 用左右导航键选择图片的 VGA、普通或肖像模式。
- 3 按 OK 键进行拍照。

### 选择亮度

- ▶ 1 用上下导航键选择亮度设置模式。
- 2 从 7 种亮度水平中选择一种。
- 3 按 OK 键进行拍照。



### 选择曝光模式

该模式可以根据需要得到最佳质量的图片。

- ▶ 1 用上下导航键选择曝光模式。
- 2 用左右导航键选择运动/普通/夜晚模式。
- 3 按 OK 键进行拍照。

### 缩放功能

- ▶ 1 用上下导航键选择图片的缩放模式。
- 2 用左右导航键选择 1x 2x 3x。
- 3 按 OK 键进行拍照。

⚠ VGA 模式下不能更改缩放模式。

## 选项菜单

您可以更改照相机选项的预定设置。一旦进入照相机功能这些参数即自动生效。

- ▶ 1 按 OK 键选择照相机。
- ▶ 2 选择选项并选择设置。

图片分辨率	VGA 模式：640 × 480 像素 普通模式：160 × 120 像素 肖像模式：60 × 80 像素
图片质量	高，中，低
快门声	1，2，3（音量）

▲ 快门声是用手机拍照时发出的类似于照相机发出的声音。

### ■ 储存/删除图片

当您拍完照片，显示屏即显示“保存此图片？”的提示，按 OK 键图片即自动保存在休闲娱乐的图片选项。

- ▶ 1 选择清除并选择是/否来删除/保存图片。

### ■ 自拍

- ▶ 1 按 OK 键并选择照相机。
- ▶ 2 选择选项。
- ▶ 3 选择打开自拍功能。
- ▶ 4 打开翻盖的状态下按 OK 键或按侧键；合上翻盖的状态下按侧键。  
手机会在 10 秒后自动按下快门进行拍摄。

按下 OK 键或侧键后主屏幕会显示 10 秒倒计时（利用外屏幕拍摄时不会出现计时信息，但外屏幕背景灯会闪烁提示）。计时完毕后自动拍照，拍完后将自动关闭自拍功能。

▲ 设置自拍功能后当有新事件发生时（来电、信息等），将关闭自拍功能，新事件结束后手机返回到照片预览状态。

## 休闲娱乐




休闲娱乐用于管理存储在您手机中的以及通过红外口、SMS 或 MMS 所接收的图片、音乐、语音记事等信息。

### ■ 图片

图片菜单用于查看手机内置、下载或通过红外口等存储下来的图片。您可以将这些图片设置成手机的壁纸、外屏幕、开机画面或关机画面。您可通过红外口、MMS、照相机等选项获取图片，然后将它们存储并设置成手机的壁纸、外屏幕、开/关机画面。

### 图片浏览器

图片浏览器显示已存储图片的图标，显示屏缩略显示所选图标及其名称。

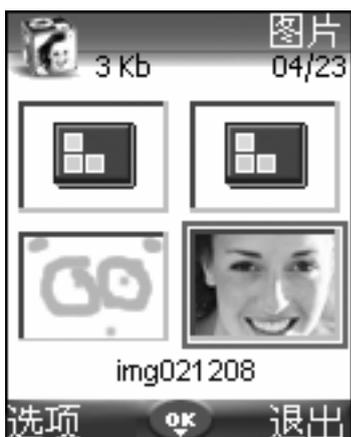

浏览图片：

- 1 按 OK 键，选择休闲娱乐。
- 2 选择图片。
- 3 翻阅图标，选取您想要的图片或选择相册 1 或相册 2 查看图片。
- 4 按 OK 键或选择选项/查看，即可浏览该图片。

图片菜单的选项清单如下：

选项	功能
查看	全屏浏览图片。
设置为...	将图片设成手机的壁纸、外屏幕、开/关机画面。
发送方式...	由红外口、MMS 或电子信箱发送当前图片。
删除	删除当前图片。
全部删除	删除所选文件夹的所有图片。
移动	将当前图片移至图片、相册 1 或相册 2 文件夹。
详情	显示当前图片名称、分辨率等信息。
用户首选项	根据日期、姓名或大小将图片进行排列；选择一种提示方式（清单或图标模式）以改变图片浏览模式。

- ⚠ 1.相册 1 和相册 2 是图片下面的两个选项。
- 2.相册 1 和相册 2 的选项清单只有查看和用户首选项选项。
- 3.您无法发送受版权保护的图片，否则屏幕将显示“文件被保护”的提示。
- 4.设置、查看或保存图片时可能会出现“文件过大”，“解码失败”等信息提示。

查看某一图片时选择选项可进行下列操作：

选项	功能
全屏幕显示	全屏浏览图片。
设置为...	将图片设成手机的壁纸、外屏幕、开/关机画面。
发送方式...	通过红外口、MMS 或电子信箱发送当前图片。
删除	删除当前图片。
旋转...	将图片顺/逆时针旋转 90 度或翻转 180 度。
更名	更改图片名称。
详情	显示当前图片名称、分辨率等信息。
缩放	在全屏浏览状态下改变图像的小、中或大尺寸。

### 将图片设为主屏幕、开机画面或关机画面

- ▶ 1 按 OK 键，选择休闲娱乐。
- 2 选择图片。
- 3 用上下导航键翻阅图片名称清单选择您需要的图片，按选项并选择设置为...。
- 4 选择壁纸、外屏幕、开机画面或关机画面。



#### 剪切

如果您要设为主屏幕壁纸的图片相对手机屏幕太大，您的手机会提示对该图片进行剪切。您可以使用多功能导航键上下左右移动图片，选取的部分作为主屏幕壁纸显示：

- ▶ 1 选择设置为...并选择壁纸、外屏幕、开/关机画面。如果图片太大，屏幕显示剪切提示。
- 2 使用导航键上、下、左、右移动该图片。
- 3 按 OK 键即显示“已存储”。

⚠ 您也可以将 gif 格式的图片设为待机屏幕(小于 120\*75)

### 由红外口下载图片

- ▶ 1 打开红外口，并将其他应用设备的红外口对准本手机的红外口，以确保图片的顺利传送。
- 2 收到新信息后按选项并选择查看。
- 3 选择选项。
- 4 选择全屏幕显示、设置为...、详情或缩放。

- ▲ 1. 通过红外口接收的图片将自动保存在休闲娱乐的图片选项。
- 2. 您可能无法通过 MMS 发送休闲娱乐中的所有图片，这跟图片格式有关。

## ■ 游戏

通过该选项可进入游戏目录，访问存储在您手机上的游戏、下载新游戏以及升级/删除已下载的游戏

开始一个游戏：

- ▶
  - 1 按 OK 键，选择休闲娱乐。
  - 2 选择游戏，选定一游戏后按 OK 键开始。  
或按数字 9 键快速进入游戏。

您可以下载 In-fusio 公司为三菱 M750 设计的任何一款游戏。本手机最多可存储 6 个游戏，其中两款为内置游戏：Wall Breaker 和 Space War(该游戏为无声游戏)。

- ▲ 1. 下载游戏需要支付一定的服务费用，请向您的网络运营商查询有关下载与付费的详细信息。
- 2. 如果您是中国移动的用户，要实现下载游戏功能，请开通 GPRS 业务（限 GPRS 手机用户），并非所有中国移动 SIM 卡均可开通 GPRS 业务，详情请咨询当地的中国移动。
- 3. 如果您是中国联通的用户，目前暂不能实现游戏的下载服务，可以玩手机的内置游戏。

目录用于访问可下载的游戏清单。您可以通过使用说明选项访问所有与下载游戏有关的信息。

- ▲ 1. 请注意，本公司不对来自其他站点的应用软件提供保证。如果您选择下载这些站点的应用软件，则应像对待任何其他站点一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

## ■ Java

通过该菜单可进入存储在您手机里的 Java 游戏和应用程序，也可以升级或删除下载的游戏和应用程序。

您的手机内置了 2 款 Java™ 游戏。您还可以通过 Wap™ 下载 Java 游戏或应用程序。

打开一个 Java™ 游戏或应用程序：

- ▶
  - 1 按 OK 键。选择休闲娱乐。
  - 2 选择 Java。
  - 3 选择内置应用程序或已下载的应用程序。
  - 4 选定一个游戏或应用程序，按 OK 键开始或选择选项并选择运行。

下载一个 Java™ 游戏或应用程序：

Java™ 游戏或应用程序需要通过 Wap™ 来下载（请参见第 49 页 Wap™ 连接设置的介绍）。

- ▲ 1. 在下载游戏前，请确认游戏的名称及版本信息，避免游戏重复下载。
- 2. 下载游戏或应用程序需要支付一定的服务费用，请向您的网络运营商查询有关下载与付费的详细信息。
- 3. 不能安装来自邮件、彩信或红外口的 Java 游戏或应用程序。
- 4. 请注意，本公司不对来自其他站点的应用软件提供保证。如果您选择下载这些站点的应用软件，则应像对待任何其他站点一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

## ■ 音乐

音乐选项包括已下载铃声和手机预定铃声。

### 选择铃声

您可以从手机的预定铃声清单里选择一首作为手机铃声。

- ▶
  - 1 按 OK 键选择休闲娱乐。
  - 2 选择音乐。
  - 3 用上下导航键选取一首，铃声会在几秒钟后自动播放。按选项您可以进行播放、设置为...、删除等操作。

▲ 您可能无法通过 MMS 传送休闲娱乐中的所有铃声，这与铃声格式有关。

### 下载铃声

您可以通过访问因特网、交互式语音服务系统下载手机铃声，也可以通过红外口、彩信和电子信箱接收手机铃声。

播放下载的铃声：

- ▶
  - 1 按 OK 键选择选项 播放。
  - 2 选择退出停止播放。

▲ 手机所接收的铃声自动保存在休闲娱乐菜单的音乐选项。

安装下载的铃声：

- ▶
  - 1 选择选项。
  - 2 选择安装。  
如果有足够的存储空间,铃音将直接被自动保存在下载铃声里;如果存储空间已满,您需要删除一首或几首已下载铃声来存放新铃音(不能删除当前使用的铃音)。  
铃声一旦被存储，您即可通过休闲娱乐选项播放并选取该铃声。

删除下载的铃声：

- ▶
  - 1 选择选项 删除，铃声即被删除。

## ■ 语音记事

该功能允许您录制语音记录。

录制语音记事：

- ▶
  - 1 按 OK 键选择休闲娱乐。
  - 2 选择语音记事。
  - 3 如果没有语音记录选择新建；如果已有语音记录则按选项并选择录制新语音记事。
  - 4 选择停止结束录音。
  - 5 输入语音记录名称并按 OK 键保存。

播放语音记事：

- ▶
  - 1 按 OK 键并选择休闲娱乐。
  - 2 选择语音记事。
  - 3 用上下导航键选取需要的语音记事，按 OK 键或选择选项 播放。

选项菜单包括以下内容：

选项	描述
播放	播放语音记录。
录制新语音记事	记录新的语音记事。
发送方式...	通过红外口、MMS 或电子信箱发送该语音记事。
删除	删除当前语音记录。
全部删除	删除所有语音记录。
更名	更改当前语音记录的名称。
详情	获取有关语音记录名称，文件大小及记录日期和文件保护状态等信息。

 在待机显示状态下轻按下导航键可查看已存储的语音记录，长按可直接录音。

## ■ 其它

该选项用于储存电话本卡片、记事/任务卡片及所有未知/不被支持格式的文本文件。

显示其他文件内容：

- ▶ 1 按 OK 键选择休闲娱乐。
- 2 选择其它。
- 3 用上/下导航键翻至需要的文件。按选项可进行以下操作：

选项	描述
查看	查看文件内容。
存储	将文件保存在相关的文件夹中。
发送方式...	由红外口/电子信箱发送当前的电话本/记事卡片，由红外口发送当前的文本文件/其他类型的文件。
删除	删除当前文件。
全部删除	删除文件夹内所有内容。
详情	查看当前文件名称、大小、存储日期及保护模式。

-  1.选项清单内容因文件类型不同而异。
- 2.您不能发送任一受版权保护的文件，否则将出现“文件被保护”的信息提示。

## 信息交换

使用该功能可轻易地与其他设备(手机、PC等)进行信息交换(发送或接收电话本卡片/记事卡片/任务卡片)。

存储接收到的电话本卡片：-

- ▶ 1 收到新信息后按选项(左功能键)。
- 2 选择查看，屏幕显示接收到的文件后选择存储。
- 3 选择手机电话本，SIM卡电话本，固定拨号或机主名片进行存储。

⚠ 您所接收的文件可能包含好几个电话本卡片，选取您要保存的号码后按存储。

存储接收到的记事卡片/任务卡片：

- ▶ 1 收到新信息后按选项（左功能键）。
- 2 选择查看，屏幕显示接收到的文件后选择存储。

⚠ 您所接收的文件可能包含好几个记事/任务卡片，选取您要保存的内容后按存储。

由短信息发送电话本卡片、记事卡片或任务卡片：

- ▶ 1 选定您要发送的电话本卡或记事卡片。
- 2 选择选项 发送方式... 短信息。  
如果该卡片信息长度超过短信息标准长度，手机将出现该信息需分段发送的信息提示。同时显示发送该卡片所需的短消息数目。
- 3 按 OK 键确认。
- 4 直接输入对方电话号码或从电话本清单中选择一号码进行发送。

## ■ 统计信息

---

该功能显示图片、音乐、语音记事及其它选项的存储空间状态。

- ▶ 1 按 OK 键选择休闲娱乐。
- 2 选择统计信息显示休闲娱乐的空间状态，选择详情，按上/下导航键翻阅各种文件类型的存储空间信息。

⚠ 休闲娱乐是一个整体的存储空间，图片、音乐、语音记事及其它选项共享同一存储空间。若存储空间已满，您可以通过删除一些已存储的内容以储存新的内容。

## 日历



您可以点击该菜单图标直接访问日历菜单（详见实用工具/日历一节中的说明）。

## 增值服务



本服务需网络支持。您的网络运营商可能提供了附加服务、信息和联系电话。这些服务和电话号码已经存储在您的 SIM 卡上，当您进入增值服务，就可以看到这些项目。

请与您的网络运营商联系以获得更详尽的资料。

该项功能和显示信息会因为网络运营商的不同而有差异。

# Wap



本手机有一个 Wap™ 浏览器，允许您使用 Wap 上由网络运营商和 ISP (Wap 业务提供商) 提供的各种服务 (股票、新闻、体育、天气预报、电视节目表等)。

要通过手机得到这些服务，首先要为您的 SIM 卡申请数据业务，同时需确认手机中的连接设置 (请向网络运营商咨询获得详细信息)。

在中国大陆出售的 M750 手机均已按照中国移动的要求预先设置了 Wap 参数，用户无需再作设置。菜单显示因网络不同而异。

## ■ 存储连接设置

在进行 Wap™ 连接设置前，请设置好手机的日期和时间。  
本手机可存储 10 个 Wap 连接参数。

输入并存储 Wap 设置：

- ▶ 1 按 OK 键，选择 Wap。
- 2 选择设置 Wap 设置选项。
- 3 选择一个空白项[...]，按 OK 键。
- 4 输入连接名称，按 OK 键。
- 5 选择主页，从清单中选择一个有效主页地址；您也可以选择 http:// 或 https:// 根地址后输入 URL 地址，按 OK 键确认。
- 6 选择连接设置，输入相应信息 (这与您在连接管理中的设置参数有关)，选择保存存储该设置。
- 7 选择网关设置并输入 IP 地址。
- 8 选择 Push 参数 (请向您的网络运营商咨询获取相关信息) 并按提示输入相应信息。

- ⚠ 1. 浏览网页时，可以激活保护模式。一旦进入保护模式，不安全区域将被关闭，并继续进行本地搜寻。当需要重新连接至网络时，将被要求安全连接至同一连接设置。
2. 请向您的网络运营商以咨询获得有关 Wap 连接设置的详细信息。

## ■ 连线进入网络

如果存储了多个连接设置，在连线进入网络前需要选定其中的一个：

- ▶ 1 按 OK 键，选择 Wap。
- 2 选择设置。
- 3 选择 Wap 设置。
- 4 在清单里选定一个连接参数，选择选项 选择。  
屏幕即显示“已选择”。

## 访问由网络运营商提供的在线业务

- ▶ 1 按 OK 键，选择 Wap。
- 2 选择主页。显示正在连接到...，表示连接已开始。一旦连接成功，您就可以访问各种在线服务，否则屏幕将显示连接失败。
- 3 需要退出 Wap<sup>TM</sup>，选择退出，然后选择是确认操作。或者选择选项 退出 WAP。

如果使用电路方式连接，在显示屏顶部会出现图标。如果连接到 GPRS 网络，会出现图标。进入在线选项菜单。

在线连接时，如果没有选项，可以按发送键进入如下菜单：

选 项	功 能
返回	退回到前一页
重新下载	重新下载当前 Wap <sup>TM</sup> 网页
保存	添加书签
主页	进入并重载主页
书签	可以直接访问书签； 可以添加新书签和选择已有的书签
其他网址	访问其他网页
Push 信箱	访问存储在信箱中的所有 Push 信息
设置	同离线状态下 Wap 下面的设置选项
统计信息	同离线状态下 Wap 下面的统计信息选项
断开连接	断开网络浏览器连接，但当前网页保留在浏览器中
退出 WAP	断开 Wap 连接，不保留当前网页，出现 Wap 菜单

⚠ 选项清单因页面内容不同而异。

## ■ 终止在线连接

断开连接：

- ▶ 1 您可以直接按结束键断开连接或者选择选项 断开连接。

退出 WAP：

- ▶ 1 按结束键或选择选项 退出 WAP。

断开连接退出 WAP：

- ▶ 1 您只要连续按两次结束键即可。

## ■ 连接设置的个性化

使用下列用户设置您将优化 Wap 连接服务：

- ▶ 1 按 OK 键，选择 Wap。
- 2 选择设置。
- 3 出现如下选项清单：

选项	功能
Wap 设置	设置 Wap 的连接参数
优先承载	当选择混合连接（电路 + 分组）作为基本连接设置时，您须设定一种优先承载方式。建立连接时，如果这种优先的承载方式不成功，显示屏会提示更换承载方式。
用户首选项	设置浏览器显示属性，包括是否全屏显示、允许或禁止下载图片、允许或禁止 Wap™ 脚本的使用等。
Push 优先	请参照后面的“接收 Push 信息”。

- ▲ 1. 选项内容因网络不同而异。  
2. 如果启用了保护模式，手机和网络之间会进行交换认证，您会被要求接收交换认证。

## 创建书签

您可以将某些经常访问的网站加入书签，书签里存储了网站名称和网址，需再次访问时只要直接调用书签就可以了。

您可以通过以下两种方法新建书签：

从待机状态新增书签

- ▶ 1 按 OK 键，选择 Wap。
- 2 选择书签则屏幕显示书签清单。
- 3 选择一空白项([...])，按 OK 键，然后依次输入相应数据：

选项	功能
名称	给书签命名
网址	主页地址（如果已知）

- 4 选择保存。

从在线浏览状态新增书签

- ▶ 1 选择选项或直接按发送键。
- 2 选择书签，然后按上面步骤进行。

- ▲ 无论在线还是离线，您都可以编辑或删除书签。

## 使用书签

在待机状态下：

- ▶ 1 按 OK 键，选择 Wap。
- 2 选择书签，会显示书签清单。
- 3 选定一书签，按 OK 键，直接连接至相应的 Wap 站点。

从在线浏览状态：

- ▶ 1 选择选项或直接按发送键。
- 2 选择书签，会显示书签清单。
- 3 选定一书签，按 OK 键，连接至相应的 Wap 站点。

## 访问其他网址

从待机状态：

- ▶ 1 按 OK 键，选择 Wap。
- 2 选择其它网址，即出现如下清单：

选项	功能
尾页	用于直接访问您前次浏览的页面
地址清单	直接从已有的地址清单中选择一个网址连接
输入新地址	输入您想访问的新网址
新地址设置	输入新地址的设置信息

## 接收 Push 信息

Push 信息是由网络向手机发送的信息，一般是提要或者大概内容。您要连接到 Wap™ 服务器上才能查看其相关的详细信息。

Push 信箱可以查看和删除已存储的信息，并允许您连接到相关服务器得到信息。当收到新的 Push 信息时，显示屏会有提示。

设置 Push 信息参数：

- ▶ 1 按 OK 键，选择 Wap。
- 2 选择设置。
- 3 选择 Push 优先进行各项参数设置：
  - 1/3 接受 PUSH 信息：
    - 从不：禁止接收 Push 信息。
    - 当前连接设置：只接收当前 Wap 设置的 Push 信息。
    - 全部连接设置：可接收已设定 Wap 设置的 Push 信息。
    - 总是：接收所有的 Push 信息。
  - 2/3 Push 安静模式：
    - 开/关：显示/不显示 Push 信息。
  - 3/3 筛选：详见 1/3 接受 PUSH 信息。

查看 Push 信箱里的信息：

- ▶ 1 按 OK 键，选择 Wap。
  - 2 选择 Push 信箱。
    - 根据 Push 信息接收的日期和时间显示所有 Push 信息的摘要。
  - 3 选定一条，选择选项，然后选择浏览以全屏显示所选的信息内容。
- ⚠ 选项内容可能因 Push 信息不同而异。

## 统计信息

- ▶
  - 1 按 OK 键，选择 Wap。
  - 2 选择统计信息查看 Push 信箱、地址清单等的存储空间状况。

## ■ Wap 选项高级设置

Wap 选项高级设置用来支持某些 Wap<sup>TM</sup> 网关的特殊配置和改良服务。由于取决于网络运营商，您可能无法使用这一菜单项。这些参数将作为 Wap 的选项进行显示。

进入高级设置菜单：

- ▶
  - 1 按 OK 键，选择 Wap。
  - 2 选择设置。
  - 3 选择 Wap 设置。
  - 4 选定一连接设置,按选项并选择查看。
  - 5 选择高级设置，出现如下菜单：

选项	功能
发送 UA	允许发送手机参数
保护模式	为当前设置开设保护模式
使用 SAR	启用或关闭 SAR 协议( 实现大数据量的下载 )。
编码版本	显示编码版本，选择 1.1,1.2,1.3,1.4 或 1.5。
标准端口	编辑不安全连接的端口地址。
安全端口	编辑安全连接的端口地址
使用 Download Fun	启用或关闭 Download Fun 功能。
使用 Range	启用或关闭 Range 服务。

# 设置



该选项用于调整手机的设置参数及手机密码。

## ■ 铃声

### 提示方式

您可以在铃声菜单里设置来电和闹钟的提示方式。

⚠ 如果选择振动或振动后响铃，振动将代替所有铃声。

您可按如下操作更改铃声提示方式：


- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
  - 2 选择铃声并选择提示方式。
  - 3 选择振铃、无声、振动、振动并响铃或振动后响铃，按 OK 确认。
- ⚠ 1.在待机状态直接按上导航键进入提示方式菜单。  
2.提示方式设为无声时，屏幕显示🔇图标。当提示方式设为振动，振动并响铃或振动后响铃时，屏幕则显示🔊图标。  
3.当手机与电池充电器等附件连接时，振动方式暂时隐藏，振铃代替振动。

### 铃声选择

从存储在手机里的铃声中选择来电的振铃声：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
  - 2 选择铃声 铃声选择。
  - 3 选择线路 1，闹钟铃声或线路 2，开机音乐或关机音乐。
  - 4 用上下导航键试听不同铃声，按 OK 键选定。选择保存存储该设置。
- ⚠ 1.用上下导航键选取后稍等片刻可以听到铃声。  
2.在开/关机音乐选项您可选择无声。

### 音量调节

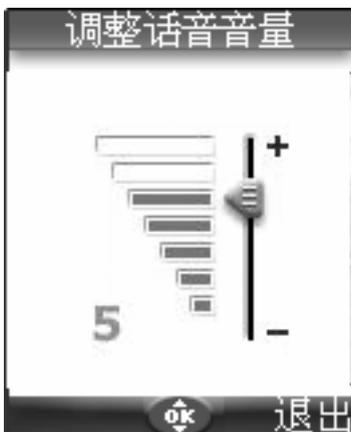

进入设置菜单您可以调节手机的振铃音量、键音音量、话音音量及闹钟音量。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择铃声。
- 3 选择音量。
- 4 选择振铃音量、最大音量、键音音量、话音音量或闹钟音量。
- 5 用上下导航键调节音量,按 OK 键确认。
- 6 选择保存。

- ⚠ 1.在通话过程中可以使用上下导航键来调节话音音量。  
2.将音量设置为“0”就是无声。提示方式设为无声时，屏幕显示🔇图标。  
按键音设为“0”即关闭按键音。

## 最大音量

开启该功能，如果呼叫在首次振铃声响起后未被接听，则来电振铃声将逐级增大到最大音量。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择铃声。
- 3 选择音量 最大音量。
- 4 选择开，并按 OK 键确认。
- 5 选择保存。

## ■ 显示屏

### 主屏幕

待机画面和图标可改变成具有个性化的设置。

选择主屏幕待机画面：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择显示屏。
- 3 选择图形菜单区域。
- 4 选择我的壁纸或从 5 种预设的待机画面中任选一种。
- 4' 如果选择我的壁纸，则选择图片（左功能键）选择一张有效图片，如果图片太大，屏幕会出现对该图片进行剪切的提示。
- 5 选择保存。

### 外屏幕

外屏幕可改变成具有个性化的设置。

选择外屏幕的待机画面：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择显示屏。
- 3 选择外屏幕区域。
- 4 选择我的图片或默认。
- 4' 如果选择我的图片，则选择图片（左功能键）选择一张有效图片，如果图片太大，屏幕会出现对该图片进行剪切的提示。
- 5 选择保存。

### 开/关机画面

您可以设置开/关机图案。您的手机可能已内设这一图案，同时您也可从图片浏览器中选择一图片更改该设置。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择显示屏 开/关机画面区域。
- 3 选择默认或我的图片。

- 3' 如果选择我的图片，则选择图片（左功能键）选择一张有效图片，如果图片太大，屏幕会出现对该图片进行剪切的提示。
- 4 选择保存。

## 背景灯

调节主屏幕和外屏幕的背景灯亮度：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择显示屏。
- 3 选择背景灯。
- 4 用上下导航键调节背景灯亮度，按 OK 键确认。
- 5 选择保存存储该设置。

## 显示屏对比度

调节背景灯对比度：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择显示屏。
- 3 选择对比度。
- 4 用上下导航键调节背景灯对比度，按 OK 键确认。
- 5 选择保存存储该设置。

## ■ 单键功能

### 键盘上锁

键盘上锁以后，可以防止因按键造成的意外操作。此功能开启以后，按键音静音。来电时键盘上锁功能暂时停止作用，通话结束后，键盘上锁功能重新启用。紧急呼叫不受影响。

开启和关闭键盘锁：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择单键功能 键盘上锁。
- 3 要开锁时，选择开锁，然后按 # 键。

### 任意键接听

按任意键接听来电（结束键、无声对应的功能键及侧键除外）。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择单键功能。
- 3 选择任意键接听，选择开并按 OK 键确认。

### 功能键

您可以改变左右功能键的设置以在待机状态下直接进入相应菜单。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择单键功能。
- 3 选择功能键设定左/右功能键对应的菜单。

或者：

- ▶ 1 在待机状态下按住左/右功能键约 2 秒钟，出现一个功能列表，上/下导航键选定一个菜单项，然后按 OK 键确认。

## 单键拨号

可以将电话本上的电话号码分别设到数字 2 键至数字 8 键(数字 9 键为游戏菜单的快速访问键)，在待机状态按住某一个键约 2 秒钟即可拨打相应的号码。数字 1 键是手机专为语音信箱保留的。您可以选择手机电话本和 SIM 卡电话本中的号码(固定拨号号码除外)进行单键拨号设定。

将电话本中的电话号码设置成单键拨号：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。  
2 选择单键功能 单键拨号。  
3 用上下导航键翻阅即可查看所有数字键和其对应的姓名。选定一个未设定的数字键，按查找浏览电话本，从中选定一个电话号码。  
4 按 OK 键确认。

▲ 删除电话本中设置成单键拨号的号码后，相应的快速拨号键将无意义。

## ■ 话机设置

---

### 语言选择

您可以选择手机显示的语言：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。  
2 选择话机设置。  
3 选择语言。  
4 从显示的语言清单里选择一种，按 OK 键确认。

### 编辑方式

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。  
2 选择话机设置。  
3 选择编辑方式。  
4 选择中文或英文，按 OK 键确认。

### 自动操作功能

#### •自动接听

该功能只有在手机连接至耳机时才起作用。在来电无应答约 5 秒钟后，手机会自动接听电话(不用按任何键)。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。  
2 选择话机设置。  
3 选择自动操作功能。  
4 选择自动接听 开。选择保存存储该设置。

#### •自动重拨

由于系统繁忙或网络无信号导致呼叫失败时，使用该功能手机可自动重拨直到该号码被接通（最多自动重拨 10 次）。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择话机设置。
- 3 选择自动操作功能。
- 4 选择自动重拨 开。选择保存存储该设置。

当自动重拨开启后，屏幕显示重拨次数和一个倒计时器。手机每次尝试新的重拨都会响起自动重拨警告音。在重拨过程中选择退出即取消对该号码的自动重拨。

#### •自动开/关机

开启该功能，手机会在预定时间自动开机或关机。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择话机设置。
- 3 选择自动操作功能。
- 4 选择定时开机或定时关机，选择开。
- 5 输入您要开/关机的时间，按 OK 键确认。
- 6 选择保存存储该设置。

⚠ 如果自动关机时您正在通话，则会在您通话结束后自动关闭。

该功能不影响您进行手机的开机或关机操作。当手机接近自动关机时间时，屏幕上会有警告信息和倒计时器显示，这时选择取消可以取消关机。

注意：乘坐飞机时请关闭手机定时开机功能。请查看第 8 页一般安全须知。

#### •翻盖设置

该功能用于设置通过打开/合上手机翻盖来自动接听/结束通话。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择话机设置。
- 3 选择自动操作功能。
- 4 选择翻盖设置并选择开开启该功能（打开翻盖即接听来电，合上翻盖则结束通话）。

#### 时间&日期

该功能允许以格林威治时间为标准，根据世界时区图定义手机的本地时间和第二时区。

#### •时区设定

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择话机设置。
- 3 选定时间/日期编辑时区，按 OK 键，按照提示输入相应信息。
- 4 选择保存存储设置。

#### •时区切换

该功能可在外出旅行时使用,您可以通过本地时区和第二时区之间的切换来显示当地时间。

- ▶ 1 按 OK 键, 选择设置。
- 2 选择话机设置 时间/日期。
- 3 选择时区切换, 屏幕即显示“时区已切换”, 原第二时区变为本地时区, 原本地时区变为第二时区。

#### 恢复出厂设置

您可以使手机恢复出厂设置, 这不会影响电话本内容和手机密码。

- ▶ 1 按 OK 键, 选择设置。
- 2 选择话机设置。
- 3 选择恢复出厂设置 是。

出厂设置包括以下内容：

功 能	出厂设置
提示方式	振铃
振铃, 键音, 语音及闹铃音量	中等
背景灯、对比度	中等
任意键接听、自动重拨、自动接听	关
翻盖设置	开
最大音量	关

#### ■ 连接管理

该功能管理在线应用的电路连接和 GPRS 连接设置。

#### 连接设置

选择一个连接参数：

- ▶ 1 按 OK 键, 选择设置。
- 2 选择连接管理。
- 3 选择连接设置, 选定一个连接参数后按 OK 键确认。

新建一个连接参数：

- ▶ 1 按 OK 键, 选择设置。
- 2 选择连接管理。
- 3 选择连接设置, 选择一个空连接[...], 按 OK 键。
- 4 选择 GPRS 连接或电路连接。
- 5 逐一输入相关信息 ( 请向您的网络运营商咨询获取所需参数 ) , 选择保存以存储这些数据。

查看连接详情：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择连接管理。
- 3 选择数据计数器。
- 4 选择电路统计或 GPRS 统计，按详情查看该连接设置的详细信息。

计数器清零：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择连接管理。
- 3 选择数据计数器。
- 4 选择计数器清零并选择是，输入手机密码（初始值为：0000）。

### 数据/语音传输选择

您可以选择只传送数字信息的数据传输方式或可同时传送语音及数据信息的语音/数据传输方式，该功能需网络支持。

设置为数据传输模式或语音/数据传输模式：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择连接管理。
- 3 选择数据/语音传输选择。
- 4 选择数据或语音/数据。

- ▲ 1.手机连接到 GPRS 网络，只接收数据来电而拒绝接收语音信息。
- 2.如果 GPRS 连接断开,手机经关机后自动切换到语音/数据模式。

手机会自动搜寻 GSM 或 GPRS 网络。如果连接到 GPRS 网络，手机显示屏会显示图标。在这种模式下手机可同时接收/发送所有的语音来电及数据信息。

## ■ GSM 业务

### 呼叫转移

该功能需要网络支持,启动该功能您可将来电转移至其他电话号码(语音、传真或数据呼叫)。

转接来电：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择 GSM 业务。
- 3 选择呼叫转移即进入如下菜单（该菜单内容会因 SIM 卡和网络设定不同而有差异，带\*号项目可能不显示）。

选项	功能
所有来电	无条件转移所有语音来电。
*关机或网络外	转移手机关机或不在网络区时的语音来电。
*无人接听	转移无人接听时的语音来电。

*占线时	转移占线时的语音来电。
所有未接通来电	转移所有未接通的语音来电。
取消所有转接	取消所有呼叫转移设置。
所有传真来电	转移全部传真来电。
所有数据来电	转移全部数据来电。

- 4 选定其中一个选项后按 OK 键并选择启动。
- 5 选择语音信箱、从电话本检索或输入号码，按 OK 键确认您所要转接到的电话号码，显示屏会显示您的设置是否成功。

- ⚠ 1.如果选择无人接听选项，您还必须输入延迟时间，这与您所使用的网络运营商有关。  
2.线路 1 和线路 2 的呼叫转移要分别设置。

#### 查看或取消呼叫转移：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择 GSM 业务。
- 3 选择一项转移项目后选择状态或取消。

#### 取消所有呼叫转移：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择 GSM 业务。
- 3 选择呼叫转移 取消所有转接。

- ⚠ 1.该功能取消当前线路的所有呼叫转移（包括语音、传真和数据来电）  
2.如果要取消另外一条线路的呼叫转移，必须先选定该线路，再进行操作。

### 呼叫等待

开启呼叫等待后，您可在通话过程中接听新的来电。该功能需要网络支持。

#### 启动呼叫等待：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择 GSM 业务。
- 3 选择呼叫等待。
- 4 选择启动。

- ⚠ 您也可以取消或查看该服务状态。

#### 将通话从来电 1 转到来电 2（该功能需网络支持）：

- ▶ 1 如果您在通话时有新的来电进入，手机会响起哗哗的提示音。选择取代将接通来电 2 结束来电 1；选择拒绝则保持与来电 1 通话。您也可按发送键保持来电 1 接通来电 2；按结束键可结束来电 1 以接通来电 2。
- 2 选择选项并选择切换则返回来电 1 保持来电 2，选择加入则进行 3 方通话（需网络支持）。

### 发送本机号码

如果网络支持，您可以自己选择是否发送本机号码。

### 重设标准网络设置：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择 GSM 业务。
- 3 选择发送本机号码。
- 4 选择我的设定 预设置。

### 发送/不发送本机号码：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择 GSM 业务。
- 3 选择发送本机号码。
- 4 选择我的设定 不发送本机号码/发送本机号码。

### 查看当前号码状态：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择 GSM 业务。
- 3 选择发送本机号码。
- 4 选择状态即显示“已发送”。

### 显示来电号码

通过该操作您可以查看网络是否提供来电显示服务。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择 GSM 业务。
- 3 选择显示来电号码，网络会回复给您相关信息。

### 自动寻网

手机开机后会自动搜索最后一次登录的网络。如果失败则会在 SIM 卡的优先网络清单中自动搜寻并选择某一网络。

#### •编辑优先网络清单

手机内有可供选择的网络清单，您可将其调入 SIM 卡上的优先网络清单。您也可以编辑并改变优先网络清单中的网络顺序及名称。

该清单可以根据您的行程安排改变。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择 GSM 业务。
- 3 选择网络 优先网络,屏幕即显示一网络清单。
- 4 选中一项，按 OK 键进入下列选项清单。

选项	功能
从列表选择	从网络列表中选择
用代码选择	编辑或输入您知道的网络号码 (MCC MNC)
删除	删除该项

您的 SIM 卡可能存储了禁止访问的网络清单。

查看禁用网络清单或显示归属网络：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。  
2 选择 GSM 业务 网络。  
3 选择禁用网络查看禁用网络清单，或选择归属网络查看当前使用的网络。

•选择手动寻网

选择指定网络，例如在您当前所处位置提供最佳覆盖范围的网络。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。  
2 选择 GSM 业务 网络。  
3 选择搜索网络 手动,屏幕即显示正在搜寻网络。  
4 从显示的网络清单里选择一网络，按 OK 键确认您的选择。

- ▲ 1.您不能从禁用网络清单中选择或删除某一网络。  
2.如果您在关机前选择了手动寻网，且再次开机不能找到网络时，您必须手动搜寻另一网络并进行存储。

•选择自动寻网

您可以通过优先网络清单自动寻网。

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。  
2 选择 GSM 业务 网络。  
3 选择搜索网络 自动。

## 呼叫限制

该功能需网络支持，可以对呼出和呼入电话进行限制。启用和取消该功能都需要使用由网络运营商提供的呼叫限制密码。

限制呼叫：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。  
2 选择 GSM 业务。  
3 选择呼叫限制 呼出/来电。  
4 选定要限制的项目，选择启动，输入密码并按 OK 键确认。

解除呼叫限制或查看状态：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。  
2 选择 GSM 业务。  
3 选择呼叫限制。  
4 滚动导航键选择要解除的呼叫限制类型或按屏幕提示进行查看。

修改呼叫限制密码：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。  
2 选择 GSM 业务。  
3 选择呼叫限制。  
4 选择改变密码并按提示进行操作。

## ■ 保密功能

正确的使用保密功能可以防止手机被非授权人使用。请您记录下密码并将其放在安全的地方，丢失或遗忘会给您造成很大的不便。有密码输入请求时请输入密码并按 OK 键确认（密码以 \* 显示，按清除进行修改）。

注意：请避免使用 119 或者 112 这类特殊号码做密码。

## 手机密码

手机密码为手机提供保护功能。手机密码主要用于防止非授权人盗用手机，开启该密码后，每次开机都会要求输入手机密码。进行 Wap™ 和通话计时设置也需要该密码。

手机密码初始值为：0000。我们建议您设置新的手机密码并将其放在安全的地方。

更改手机密码：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择保密功能。
- 3 选择改变手机密码，然后按照屏幕提示操作。
- 4 按 OK 键，保存新密码。

启用或不启用手机密码：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择保密功能。
- 3 选择启用手机密码（如果尚未启用手机密码）或不启用手机密码（如果已经启用手机密码）。

## PIN 码

SIM 卡提供的 4 ~ 8 位长的 PIN 码主要用于保护 SIM 卡不被非授权人使用。PIN 码开启后，每次开机都会要求输入 PIN 码。连续三次输入错误的 PIN 码会导致 SIM 卡被锁，需要联系您的网络运营商解锁。

启用 PIN 保护码：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择保密功能。
- 3 选择启用 PIN 码（如果尚未启用 PIN 码）或不启用 PIN 码（如果已经启用 PIN 码）并输入 PIN 码。

更改 PIN 码：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择保密功能。
- 3 选择改变 PIN 码（该选项只有在启用 PIN 码后才出现），然后按照屏幕提示操作。
- 4 按 OK 键，保存新 PIN 码。

## PIN2 码

PIN2 码防止非授权人进入固定拨号 FDN 操作、修改 FDN 电话本，设置通话计费清零、通话话费限额，修改话费计费方式等。您可以改变 PIN2 码，但不能选择启用或不启用 PIN2 码。请向网络运营商咨询 PIN2 码的详细情况。

更改 PIN2 码：

- ▶ 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择保密功能。
- 3 选择改变 PIN2 码，然后按照屏幕提示操作。
- 4 按 OK 键，保存新 PIN2 码。

## PUK 码

PUK 码是由网络运营商提供的 8 位密码，用于 PIN 码三次输入错误后的解锁。PUK 码无法更改。

- ▲ 如果连续 10 次输入错误的 PUK 码，您的 SIM 卡就无法再使用。请与网络运营商联系更换新的 SIM 卡。

## PUK2 码

PUK2 码是由网络运营商提供的 8 位密码，用于 PIN2 码三次输入错误后的解锁。PUK2 码无法更改。

- ▲ 如果连续 10 次输入错误的 PUK2 码，您无法再使用需要 PIN2 码的功能，如需使用这些功能，请与网络运营商联系更换新 SIM 卡。

相关号码/密码摘要表：

密码	长度	输入次数限制	锁机或忘记密码
手机密码	4 位	无	返回生产厂家
PIN	4 ~ 8 位	3 次	用 PUK 码解锁
PIN2			用 PUK2 码解锁
PUK	8 位	10 次	与网络运营商联系
PUK2			
呼叫限制密码	4 位	由网络运营商决定	

## 附录 A 主菜单树图

M750 主菜单树形图				
一级菜单	二级菜单	一级菜单	二级菜单	
实用工具	日程表	照相机		
	计算器	休闲娱乐	图片	
	货币转换		音乐	
	闹钟		语音记事	
	红外口		Java	
	其它			
信息	短信息	游戏		
	多媒体信息	统计信息		
	电子信箱	日历	跟网络运营商有关	
	文本草稿	Wap	主页	
	信息参数		书签	
	统计信息		其他网址	
	Push 信箱			
	设置			
通话管理	通话记录	统计信息		
	通话计时	设置	铃声	
	通话计费		显示屏	
	线路选择		单键功能	
	通话录音		话机设置	
	连接管理			
电话本	浏览		GSM 业务	
	增加号码		保密功能	
	语音拨号			
	统计信息			
	组			
	机主名片			
	本机号码			
	导出.....			
固定拨号				

## 附录 B 故障诊断

故障	可能的原因及解决办法
无法开机	检查电池能否充电及安装是否正确。
充电时没有闪烁的电池图标	电池电量过低,刚开始充电时显示屏可能没有显示,稍等片刻显示将会出现,这是正常现象;也可能是交流电源没电,换一个交流电源插座试试;也可能是电池充电器有问题,换用三菱电机同型号的电池充电器或与经销商联系。
待机和通话时间短	手机在弱信号区使用时,会处于大功率工作状态,会消耗较多电池电量; 电池充电或放电方法不正确,应每次都进行完全的充放电; 电池使用寿命已到,请更换新的电池。
不能拨号	键盘被锁,按开锁键给键盘解锁。
不能接听、拨打电话	查看信号强度,应至少有一个信号条显示。请到信号更强的地方接听、拨打电话;如果没有显示网络名称,请向网络运营商咨询 SIM 卡是否已注册并有网络覆盖。检查 SIM 卡是否安装正确;检查呼叫限制功能是否关闭;检查是否已达到计费限制。
不能拨打已存储的电话号码	固定拨号或呼叫限制功能已被激活,请关闭这些功能后重新拨打。
手机开机但无显示	显示屏对比度太低,重新调节对比度。
充电时电池电量指示没有滚动显示	可能是电池充电器或者电池的问题,重新连接电池充电器试试;也可能是电池已充满不再需要充电。
短信息图标闪烁	存储空间已满,不能再存储新的短信息。请删除一些旧信息。
(.....) 功能键	SIM 卡中的功能失效或此项业务尚未申请。请重新设置该功能键。

## 附录 C 可选配件

现在有多种配件可供您的手机使用。您可以根据您的需要选用这些配件。以下是有关配件的说明。

### ■ 锂电池

型号：MA-0704



### ■ 适配器（旅行充电器）

型号：MA0616

当充电器对手机充电时，显示屏上的电量符号会不停地滚动；滚动停止，表示充电完毕。



### ■ 座式充电器

型号：MA0709

该充电器需与旅行充电器配合使用。



### ■ 耳机

连接到用户的手机，使用户方便自由地操作。



### ■ 数据连接线及驱动程序

数据线使用方法请参见《数据连接线使用及 GPRS 拨号连接设置》说明书。



注：以上配件如有变化，请以产品包装为准，恕不另行通知。

## 附录 D 中文输入法

### ■ 输入法综述

欢迎您使用本公司全中文移动电话。您所使用的这款移动电话，具有英文、简体中文和繁体中文的显示及编辑功能。本款移动电话采用了著名的 T9 输入法，键盘设计科学、规范，操作简便、快捷，无需记忆，一看就会。

### 为何需要中文输入法

具备了中文输入法您可以方便自如的使用如下功能：

- 中文短信息的编辑和发送；
- 在电话本中存储中文条目，输入中文姓名；
- 在电话本中按中文姓名检索条目；
- 在实用工具中存取中文记事和任务。

### 关于 T9 输入法

T9 输入法是由美国 Tegic Communications 公司开发的，获得国际认证的中英文输入法。该输入法包括中文输入和英文输入两种，具体为：笔划顺序输入法、拼音输入法、注音输入法和 T9 英文输入法。

注意：本款移动电话的拼音输入法只用于简体中文模式下汉字的输入；注音输入法只用于繁体中文模式下的汉字的输入。

### ■ 有关中文输入法的选项设置

本节将向您讲述如何设置菜单的语言模式和如何设置输入法以及在如何在编辑过程中进行输入法模式的切换。

#### 语言模式的选择

本款移动电话具有三种语言模式：英文、简体中文和繁体中文：

例如：简体中文菜单语言模式设置方法为：

- 1 按 OK 键，选择设置。
- 2 选择话机设置。
- 3 选择语言。
- 4 选择简体中文。

#### 输入法模式的选择

您在进行输入编辑之前必须确认是否对编辑方式作了正确的设置。本机设有中文和英文两种编辑方式。


注意：您使用中文输入前必须先将“编辑方式”设为“中文”。详细内容见设置/编辑方式中的说明。



数字 0 键来选择 cai 组合，按右导航键到下一页，“猜”字对应序号为数字 3 键，于是按住数字 3 键约 1 秒钟，便成功输入该字。

### 笔划顺序输入法

中文 T9 笔划顺序输入法是一种获得了中国语言工作委员会认证的完全符合五笔划检字法标准的汉字输入方法，将汉字的基本笔划分为五种，分别由数字 1~5 键表示。此外数字 6 键“?6”为通配符，其作用为当用户不能确定某一输入笔划时可以用通配符来代替。

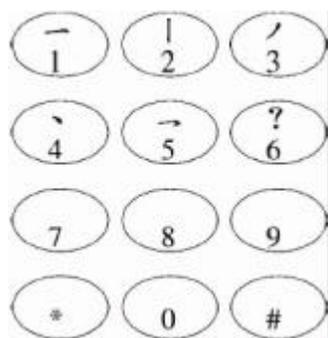

数字键	笔划类型	对应的笔划
1	—	— ✓
2		↓
3	丿	丿 /
4	丶	丶 丶 丶 丶
5	㇇	㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇
6	?	通配符

### 操作方法

如果想使用笔划输入法，进入中文编辑模式后按上/下导航键选择“笔划”选项。此时您就可以进行汉字输入操作了。依次按下需要输入的汉字的笔划键，直到屏幕上出现所需输入的汉字，此时屏幕上共显示五个汉字，分别由序号 1 至 5 来表示，对应数字 1 键至数字 5 键，按住对应汉字的数字键约 1 秒钟即可选出该字。接着进行下一个汉字的输入，全部输入完毕后按 OK 键。

注：在编辑过程中选择清除可以删除输入的文字。

### 举例说明

三： — — —  
 按键：  
 起笔“横”在数字 1 键上，第二笔“横”在数字 1 键上，最后一笔“横”在数字 1 键上，候选字出现了，按住相应的数字键，即可输入“三”。

菱： — | | — | — 丿 丶 丿 ㇇ 丶  
 按键：  
 事实上大多数时候您根本不需要全部输入检索字的笔划就可以在候选字列中得到。通常情况下，只需输入 3 到 5 笔就可以检索出该字。

### 笔顺规则


对于大多数的常用汉字都满足下表的输入笔顺规则，但是有些字的笔顺比较特殊，并不完全遵从这一规律。

笔划规则	举 例
先横后竖	十：—
先撇后捺	八：丿 丶

对于交叉笔划	大：一ノ丶
先水平后垂直	干：一 一
从上到下	忠：中心 (   ㇇ 一   丶 ㇇ 丶 丶 )
从左到右	往：彳 主 ( ノ ノ   丶 一 一   一 )
从外到内	同：冂 一 口 (   ㇇ 一   ㇇ 一 )
先里面后封口	回：冂 口 一 (   ㇇   ㇇ 一 一 )
先中间后两边	小：丨ノ丶

### 注音输入法

注音输入法的注音符号总共有 37 个，因为注音符号多，所以我们并不将注音符号印在键盘上面，下面给出注音符号的键盘分布图：

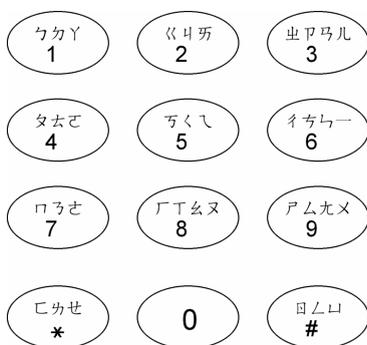

#### 输入说明：

- ▶ 1 按相应的按键输入注音符号。  
您可以通过重复按键选择该键上不同的注音符号，以得到不同的注音组合。
- 2 按左右导航键查看待选汉字。
- 3 按住对应数字键约 1 秒，选择所需汉字。

需要使用注音输入法的用户可以参照本手册的注音符号分布说明图进行操作。


### 操作方法

本手机只有在繁体中文菜单下才可以进行注音输入操作。首先选择语言模式为繁体中文，然后进入中文编辑模式，按下导航键选择“注音”选项。

此时，输入法为注音输入法模式。使用注音输入法输入汉字，您只要依次按注音符号对应的按键，屏幕上同时显示符合这个发音的汉字。需要说明的是您必须考虑该符号在键上的位置，通过重复按键来选择所需的注音符号，得到不同的注音组合。屏幕的左上角会出现输入的注音组合，当所需汉字出现在屏幕上后，按住该字对应的数字键约 1 秒钟，该字输入成功。

### T9 英文输入法

除了中文汉字输入法之外，本款手机还提供了智能化的 T9 英文输入法。使用 T9 英文输入法，您可以准确、快捷的进行英文单词输入。

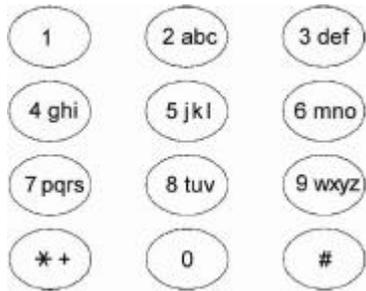

根据左边的英文键盘布局图，您可以在英文、简体中文以及繁体中文三种语言模式下采用 T9 英文输入法进行英文编辑。

### 操作方法

和其他的输入法一样，在进入编辑状态后，如果使用的是英文菜单，默认输入法为普通英文输入法。通过下导航键切换到 T9 英文输入法，显示屏第一行出现“T9”字样时，表示您选择了 T9 英文输入法。如果您使用的是中文菜单，您同样需要通过下导航键切换到 T9 英文输入法。

依次按下标有所需字母的键，每当输入完一个单词后，所有字母呈反色状显示，此时可以按数字 0 键来选择所需单词。输入过程中，使用 \* 键来进行大小写转换，选择清除来删除输入字母，使用右导航键来移动光标，使用 # 键输入空格。

例如输入英文“I love this phone”，您只要依次按：

\* 键（轻按） ④ 键 # 键 ⑤ 键 ⑥ 键 ⑧ 键 ③ 键 # 键 ⑧ 键  
④ 键 ④ 键 ⑦ 键 # 键 ⑦ 键 ④ 键 ⑥ 键 ⑥ 键 ③ 键  
OK 键

### 字母、数字和符号输入法

本款手机中还具有一般英文输入法和纯数字输入，您在编辑方式中选择输入法“英文”进行操作，和其他手机的英文输入方法完全一样。在编辑方式中选择“数字”，可进行纯数字输入，按数字 0 键到数字 9 键直接输入数字，按 \* 键输入“+”号，按 # 键输入空格。

英文及其他特殊符号的键盘分布图如下：

按键	字母及符号	按键	字母及符号
1	。 , ? ! - ' @ : 1	*	轻按该键，下一个输出字母改变大小写；按住该键几秒，以后输出的字母全部改变大小写。
2	abc 2		
3	def 3	#	轻按该键，输出空格符；按住该键几秒，将进入特殊符号输入方式：, . ; : " ! ? @ \ _ ( ) < > # ¥ \$ £ € § + - * / = % & ~ ¡ ¢ ¤
4	ghi 4		
5	jkl 5		
6	mno 6		
7	pqrs 7		
8	tuv 8		
9	wxyz 9		
0	0		

### 敬告

对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果，厂家不负任何责任。

- 
- ▲ 1.本手机不支持文件的中文命名，若接收到的文件名称含有中文字符，手机将根据时间对文件重新命名。
  - 2.本手册描述的图文仅供参考，手机使用的实际情况与当地网络环境状况、SIM卡及用户使用方式有关！

本手册内页采用环保再生纸



MQ860C011A01