



NOKIA
Nseries

Nokia N95

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-245 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 0434

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nseries、N95 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未获诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

symbian

产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2007。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd 的商标。



Java™ 和所有基于 Java 的标志均为 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

美国专利 5818437 号以及其他特定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2007。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

Maps 软件的部分版权归 © 2006 FreeType 项目所有。保留所有权利。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默认任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC 获得的优惠以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <<http://www.mpegla.com>>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情，以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

目录

安全事项	8	存储空间不足 — 释放存储空间	17
技术支持	11	下载	18
帮助	11	网络浏览器	19
诺基亚支持和联系信息	11	连接安全	19
使用入门	11	书签视图	20
附加应用程序	11	浏览网络	20
诺基亚 N95	12	文字搜索	21
设置	12	浏览器工具栏	21
欢迎使用	12	下载和购买内容	22
从其他设备传送内容	12	缩略图	22
主要指示符号	13	网页预览	22
音量和扬声器控制	14	网络订阅源和博客	22
查找条目	14	断开连接	23
多媒体功能表	14	清除缓冲存储	23
键盘锁 (键盘保护)	15	设置	23
耳机	15	连接	25
存储卡	15	连接管理	25
插入存储卡	16	数据连接	25
弹出存储卡	16	蓝牙连接	25
存储卡工具	17	设置	26
文件管理	17	安全性提示	26

使用蓝牙连接发送数据.....	26	播放已下载的视频.....	37
配对设备.....	27	设置.....	38
使用蓝牙连接接收数据.....	28	RealPlayer.....	38
远程 SIM 卡模式.....	28	播放视频片段.....	38
红外连接.....	28	流式播放网上的直播内容.....	38
USB.....	29	RealPlayer 设置.....	39
PC 连接.....	29	Adobe Flash Player.....	39
同步处理.....	29	Nokia 写 e 生活.....	39
设备管理.....	30	在 PC 中安装.....	39
调制解调器.....	30	连接设备和 PC.....	40
媒体应用程序.....	31	复制内容.....	40
音乐播放器.....	31	浏览流金岁月和我的最爱.....	40
播放歌曲.....	31	在网络上发布.....	40
音乐功能表.....	32	从其他来源导入内容.....	41
播放列表.....	32	照相 / 摄像.....	42
音乐商店.....	33	拍摄图像.....	42
传送音乐.....	33	拍摄静态图像的照相机指示符号.....	43
可视收音机.....	35	当前工具栏.....	43
收听广播.....	35	拍摄图像后.....	44
查看可视内容.....	35	拍摄静态图像的照相机设置.....	45
储存的电台.....	36	闪光灯.....	45
设置.....	36	图像预设置 — 调整颜色和光线.....	46
视频中心.....	36	场景.....	46
查找和查看视频.....	36	连续拍摄图像.....	47
网络视频.....	37	自拍 — 自动定时器.....	47

录制视频.....	48	影音编辑.....	58
视频拍摄指示符号.....	48	创建快速 muvee.....	59
录制完视频片段后.....	49	创建定制 muvee.....	59
视频设置.....	49	在线共享.....	60
多媒体资料.....	51	定位.....	61
查看和浏览文件.....	51	GPS 接收器.....	61
图像和视频片段.....	51	关于卫星信号.....	61
当前工具栏.....	52	地图.....	62
打印笈.....	53	浏览地图.....	62
专辑.....	53	针对地图的更多服务.....	64
释放存储空间.....	53	标记.....	64
编辑图像.....	54	GPS 数据.....	65
裁剪图像.....	54	路线指导.....	65
消除红眼效果.....	54	提取位置信息.....	65
实用的快捷方式.....	54	里程表.....	65
编辑视频片段.....	54	个性化设置设备.....	66
编辑视频、声音、图像、文字和转换效果.....	55	情景模式 — 设置铃声.....	66
编辑视频片段以便发送.....	56	离线情景模式.....	67
幻灯片播放.....	56	三维铃声.....	67
电视输出模式.....	56	更改设备屏幕显示.....	68
演示文稿.....	57	当前待机模式.....	68
图像打印.....	58	时间管理.....	69
打印机选择.....	58	时钟.....	69
打印预览.....	58	世界时钟.....	69
打印设置.....	58		

日历	69	彩信	80
日历视图	70	数据和设置	80
管理日历项	70	网络服务信息	80
农历	71	信箱	80
输入法	72	电子邮件设置	80
输入法指示符号	72	打开信箱	81
默认输入法	72	提取电子邮件	81
切换输入法	72	删除电子邮件	82
拼音输入法	72	与信箱断开连接	82
使用拼音输入法	72	查看 SIM 卡信息	82
拼音输入法示例：输入“拼音”	73	信息设置	82
笔画输入法	74	短信息	82
使用笔画输入法	74	彩信	83
笔画输入法示例：输入“你好”	75	电子邮件	83
在中文输入法中插入特殊字符和标点	75	网络服务信息	85
传统英文输入法	75	广播信息	85
预想英文输入法	76	其他设置	85
使用预想英文输入法的提示	76	拨打电话	87
输入复合词	77	语音通话	87
关闭预想英文输入法	77	语音信箱	88
复制文字	77	拨打会议通话	88
信息	78	使用单键拨号功能拨打电话	88
输入和发送信息	78	声控拨号	88
收件箱 — 接收信息	80	接听或拒绝接听来电	89
		呼叫等待	89

通讯记录	90	单位换算	97
通话时间	90	设置基本货币和汇率	97
分组数据	90	Zip 管理器	97
查看全部通讯事件	90	工具	99
名片夹 (通讯录)	92	程序管理	99
储存和编辑姓名及号码	92	安装应用程序和软件	99
默认号码和地址	93	删除应用程序和软件	100
复制名片	93	设置	100
SIM 卡电话簿及其他 SIM 卡服务	93	数字版权管理	101
为名片增加铃声	94	声控命令	102
创建名片分组	94	设置	103
从名片分组中删除成员	94	常规	103
办公工具	95	个性化选择	103
Quickoffice	95	增强型配件	104
Quickword	95	安全性设置	105
Quicksheet	95	出厂设置	107
Quickpoint	96	定位	107
Quickmanager	96	手机	107
更多信息	96	通话	107
记事本	96	呼叫转接	108
录音器	96	呼叫限制	108
Adobe Reader	96	网络	108
更多信息	97	连接	109
计算器	97	数据连接和接入点	109

接入点	109
分组数据	110
配置	110
应用程序	111
疑难解答：常见问题	112
电池信息	114
充电和放电	114
诺基亚原厂配件	115
电池	115
维护和保养	116
重要的安全信息	118
索引	121

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全 请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰 所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机 请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机 请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机 请勿在加油站内使用本设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。



在爆破地点附近应关机 请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用 如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务 只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池 只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性 本设备不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份 切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备 连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫 确保设备处于网络服务区内且电话功能已启动。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。


关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备经认可适用于 GSM 850、900、1800 和 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益（包括版权）。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐（包括铃声）及其他多媒体内容。

本设备支持互联网连接及其他连接方式。如同计算机，本设备可能遭到病毒、恶意信息和应用程序，以及其他有害内容的侵袭。请小心谨慎，且在打开信息、接受连接请求、下载内容以及接受安装请求前确保来源可靠。要为设备提供更多安全保护，请考虑在设备及任何与设备相连的计算机上安装、使用并定期更新防病毒软件、防火墙及其他相关软件。

 **警告：**要使用本设备的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当无线设备的使用可能会造成干扰或危险时，请不要开机。

办公室应用程序支持 Microsoft Word、PowerPoint 和 Excel (Microsoft Office 2000、XP 和 2003) 的常用功能。并非所有格式的文件都可查看或修改。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。

第三方网站不属于诺基亚，诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请采取必要的防范措施以保障安全或内容。

本手册中的屏幕图像可能与手机的实际屏幕有所不同。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使用该设备的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于所有网络；其他网络可能要求您先与无线服务供应商达成必要的协议后才可使用网络服务。您的服务供应商可能会为您提供必要的说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和网络都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。在这种情况下，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。设备的部分功能，如彩信、网络浏览和电子邮件等，都要求所用网络支持相关技术。

配件、电池和充电器

取出电池前，请务必关闭设备并断开设备与充电器的连接。

使用任何充电器为本设备充电前，请先检查充电器的型号¹。本设备需由 DC-4、AC-4 或 AC-5 充电器供电才可使用，当它与 CA-44 充电器适配器配合使用时，则由 AC-1、ACP-8、ACP-9、ACP-12 或 LCH-12 充电器供电即可使用。

本设备需使用 BL-5F 型电池。



警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能会违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C，ACP-12E，ACP-12X 等。在中国大陆地区销售的充电器类型为 ACP-12C。


技术支持

型号：诺基亚 N95



帮助

您的设备支持联机帮助。当应用程序打开时，选择 **选项** > **帮助** 可进入当前视图的帮助。

在阅读帮助信息时，要在帮助与运行于后台的应用程序之间切换，请按住 .

要从主功能表打开帮助，请选择 **应用程序** > **帮助**。选择所需的应用程序以便查看其帮助主题。

诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本，可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务和附加信息，请访问 www.nokia.com.cn/support。您也可以经由 www.nokia.com.cn/settings 下载适用于您的手机型号的免费配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件和其他服务设置。

若您仍需要帮助，请访问 www.nokia.com.cn/contactus。

要查看距离您最近的诺基亚客户服务中心网点以获取维修服务，您可以访问 www.nokia.com.cn/carecenter。

使用入门

有关按键与组件的信息以及对所用设备进行设置的说明，请参见《使用入门》。

附加应用程序

诺基亚及其他第三方软件开发商提供了多种应用程序以帮助您充分利用诺基亚 N95 的创新功能。附加应用程序插页中有对这些应用程序的介绍，您可以在诺基亚中国网站的诺基亚 N95 产品支持页访问附加应用程序插页，网址为：
www.nokia.com.cn/support。

诺基亚 N95


设置

通常情况下，您的设备已根据无线服务提供商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。您的服务提供商可能已在设备中安装了必要的设置，您也可以通过特殊的信息形式从服务提供商处接收或请求设置。

欢迎使用

在您首次开机时，会打开**欢迎使用**。请从以下选项中进行选择：

- **设置向导** — 配置各种设置。请参见附加应用程序插页。
- **传送** — 从兼容的诺基亚设备传送某些内容，如名片夹和日历项。请参见第 12 页的“**从其他设备传送内容**”。
- **欢迎使用** — 查看设备的相关演示。

如果以后要打开**欢迎使用**，请按 ，然后选择**应用程序 > 欢迎使用**。您还可以在各应用程序功能表所在的位置访问应用程序。




从其他设备传送内容

您可以通过蓝牙连接或红外连接将某些内容（如名片夹）从兼容的诺基亚设备传送至诺基亚 N95。

可传送的内容类型取决于您希望从中传送内容的那台设备的型号。如果另一台设备支持同步，您还可以在该设备与诺基亚 N95 之间同步数据。

如果另一台设备必须在插入 SIM 卡的情况下才能启动，您可以将您的 SIM 卡插入其中。如果是在未插入 SIM 卡的情况下开机，诺基亚 N95 会自动启动离线情景模式。

传送内容

- 1 在诺基亚 N95 中首次使用该应用程序时，请在**欢迎使用**应用程序中将其选中，或按 ，然后选择**工具 > 传送**。如果以前使用过该应用程序且您希望开始新的传送，请选择**传送数据**。
- 2 选择要使用蓝牙连接还是红外连接来传送数据。两台设备都必须支持选定的连接类型。
- 3 如果选择蓝牙连接：
要使诺基亚 N95 搜索支持蓝牙连接功能的设备，请选择**继续**。从列表中选择您需要从中传送内容的设备。您需要在诺基亚 N95 上输入通行码。输

入所需通行码 (1 至 16 位数字), 然后选择**确认**。在另一台设备上输入相同的密码, 然后选择按键确认输入。设备配对成功。请参见第 27 页的“**配对设备**”。

对于某些手机型号, **数据传送**应用程序会作为一条信息发送至另一台设备。要在另一台设备上安装**数据传送**, 请打开信息, 然后按照屏幕上的说明进行操作。

如果您选择了红外连接, 则可用该方式连接两台设备。请参见第 28 页的“**红外连接**”。

- 4 在诺基亚 N95 上, 选择需要从另一台设备传送的内容。




















所需内容将从另一台设备的存储器中传送到诺基亚 N95 中的相应位置。传送时间的长短取决于需要传送的数据量。您可以取消传送并在稍后继续。

如果另一台设备支持同步, 您可以确保两台设备上的数据均处于最新状态。要使用兼容诺基亚设备启动同步操作, 请选择**手机**, 滚动至所需的设备, 然后选择**选项** > **同步**。请按照屏幕上的说明进行操作。

同步是双向的, 因此同步后两台设备中的数据会保持一致。如果在同步时从任一设备中删除了某一内容, 则另一台设备也会删除该内容; 您将无法恢复使用同步功能删除的内容。

要查看前一次传送的记录信息, 请选择**传送记录**。

主要指示符号

-  设备位于 GSM 网络服务区内。
-  在**信息**的**收件箱**文件夹中有一条或多条尚未阅读的信息。
-  远程信箱中有您已接收的新电子邮件。
-  在**发件箱**文件夹中有等待发送的信息。
-  您有未接来电。
-  如果将**铃声类型**设置为**无声**, 则会显示此符号。
-  设备键盘已锁。
-  时钟闹铃已启动。
-  所有来电均会被转接至另一号码。
-  设备上连接有兼容耳机。
-  设备上连接有兼容的电视输出数据线。
-  数据通话已建立。
-  GPRS 分组数据连接已建立。 表示该连接被保留,  表示该连接可用。
-  已在支持 EDGE 的部分网络中建立分组数据连接。 表示该连接被保留,  表示该连接可用。这些图标表示设备可在网络中使用 EDGE, 但设备在进行数据传送时不一定要使用 EDGE。
-  蓝牙连接功能已启动。

(*) 正在使用蓝牙连接传送数据。当指示灯闪烁时，表示您的设备正在尝试连接另一台设备。

USB 连接已建立。

红外连接已建立。该指示符号闪烁表示您的设备正在尝试连接另一台设备，或者红外连接已断开。

音量和扬声器控制

要在当前通话中或播放声音片段时增大或减小音量，请按音量键。



使用内置扬声器，您在通话时就不用将设备放在耳边，而可以将其置于相对较远的位置。

警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要在通话中使用扬声器，请选择**选项 > 启动扬声器**。

要关闭扬声器，请选择**选项 > 启动手机听筒**。

查找条目

当搜索栏出现在应用程序中时，您可以使用搜索栏来搜索姓名、文件或文件夹。

- 1 要搜索条目，请在搜索栏中输入相关文字。设备会立即开始搜索并筛选出与输入文字相匹配的条目。您输入的文字越多，搜索结果就会越准确。在输入文字时，请使用第 72 页的“**输入法**”中介绍的输入法。当前选用输入法的指示符号会显示在搜索栏中放大镜图标的旁边。
- 2 找到所需的条目后，按 **选项** 可打开该条目。

多媒体功能表

通过多媒体功能表，您可以快速访问多媒体内容及预设的应用程序。

要打开多媒体功能表，请按 **选项**，或在设备处于待机模式时打开双向滑盖下的媒体键。

要在多媒体功能表内滚动，请使用滚动键。要快速滚动，请按住滚动键。要打开某个应用程序，请按 **选项**。



要更改所示的快捷方式，请选择**选项 > 功能表项**。您可以为应用程序、浏览器书签或可视收音机中已定义的广播频道删除、增加或重新整理快捷方式。

您可以定制多媒体功能表的显示效果。要更改背景中显示的图像，请选择**选项 > 背景图像**，然后选择所需选项。要启动多媒体功能表的动画功能，请选择**选项 > 开机动画**。要打开或关闭声音，请选择**选项 > 功能表声音**。

键盘锁 (键盘保护)

要锁定键盘，请先按 **[**，再按 **]**。

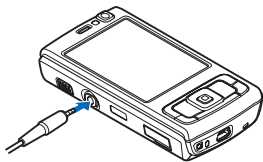
要将键盘解锁，请打开双向滑盖，或者先按 **[**，再按 **]**。

当键盘锁定时，打开照相 / 摄像机镜头盖会将键盘解锁。

超过按键等待时间后或合上双向滑盖时，键盘锁定会自动启动。请参见第 105 页的“安全性设置”。

耳机

您可以将兼容的头戴式耳机或耳塞式耳机连接到您设备上的诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米) 中。您可能需要选择单听式耳机模式。



请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚确认能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

要将遥控装置，例如 Nokia Audio Controller (诺基亚音频控制器) AD-43，与头戴式耳机或耳塞式耳机配合使用，请将该装置连接至本设备的插孔中，然后将头戴式耳机或耳塞式耳机连接至该装置。

有些耳机未配有麦克风。通话时，可将遥控装置与这种耳机配合使用或使用设备上的麦克风。

使用某个耳机增强型配件时，例如 Nokia Audio Controller (诺基亚音频控制器) AD-43，如果要在通话过程中调节音量，请使用设备上的音量键。Nokia Audio Controller (诺基亚音频控制器) AD-43 包含多媒体音量控件，这些控件仅适用于在播放音乐或视频时调节音量。

存储卡

仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的兼容 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标

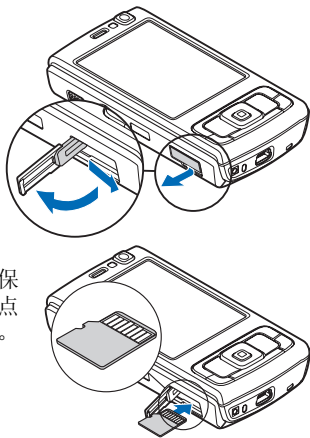


准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

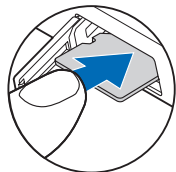
请将所有存储卡放在小孩接触不到的地方。

插入存储卡

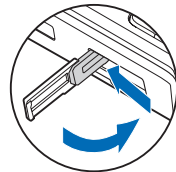
- 1 将指尖放在位于存储卡插槽小门下方的凹处，然后将小门拉出。向右拉小门使铰链露出，然后将小门旋至一侧。
- 2 将兼容的存储卡插入插槽。确保存储卡的金色触点向上且朝向插槽。



- 3 推入存储卡。当存储卡锁定到位时，您会听到喀哒声。



- 4 推回铰链，然后合上小门。确保将小门正确合上。



弹出存储卡

重要须知：请勿在执行读写存储卡的操作中取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

- 1 弹出存储卡之前，请按 **(I)**，然后选择**取出存储卡**。
- 2 当屏幕上显示**取出存储卡将关闭所有打开的应用程序。仍然取出？**时，选择**是**。设备中的所有应用程序都将关闭。
- 3 当屏幕上显示**取出存储卡并按"确认"**时，打开存储卡插槽的小门。
- 4 按存储卡使其从插槽中弹出。
- 5 将存储卡拉出。如果设备处于开机状态，请选择**确认**。



存储卡工具

按 ，然后选择**工具** > **存储卡**。

要将设备存储器中的信息备份到兼容存储卡（如果有）上，请选择**选项** > **备份手机存储**。设备会提示您该存储卡是否具有足够的可用空间用于创建备份。





要从兼容存储卡向设备存储器恢复信息，请选择**选项** > **从存储卡中恢复**。





重新格式化存储卡会使卡内储存的全部数据永久丢失。某些提供的存储卡已进行格式化，还有一些存储卡则需要格式化。请向您的经销商咨询存储卡是否必须先经过格式化才能使用。

要格式化存储卡，请选择**选项** > **格式化存储卡**。选择**是**进行确认。



文件管理

要浏览设备存储器或兼容存储卡（如果已插入）中的文件和文件夹，请按 ，然后选择**工具** > **文件管理**。设备存储器视图 () 即会打开。按  可打开存储卡（如果有）视图 ()。

要标记多个文件，请在按 、 或  的同时按住 。要将文件移至或复制至文件夹，请选择**选项** > **移至文件夹**或**复制至文件夹**。

要查找文件，请选择**选项** > **查找**以及要从中搜索的存储器。输入与文件名相匹配的搜索文字。

要查看设备中储存的数据类型，以及各类数据占用的存储空间，请选择**选项** > **存储详情**。

存储空间不足 — 释放存储空间

设备的许多功能都需要占用存储空间以便储存数据。如果设备存储器或存储卡的存储空间不足，设备会提示您。

要释放设备存储器的存储空间，请将数据传送至兼容存储卡（如果有）或兼容 PC。


要删除数据以释放存储空间，请使用**文件管理**删除不再需要的文件，或进入相应的应用程序进行删除。例如，您可以删除以下数据：

- **信息**中各文件夹内的信息以及从信箱中提取的电子邮件
- 已储存的网页
- 名片信息
- 日历备忘
- 显示在**程序管理**中的您不再需要的应用程序
- 安装至兼容存储卡的应用程序的安装文件 (.sis)；首先将这些安装文件备份到兼容 PC 中



下载


使用**下载**功能，您可以在设备上通过互联网浏览、下载并安装诸如应用程序和媒体文件等内容。

按 ，然后选择**下载**。这些内容会分类储存在由不同服务提供商提供的目录和文件夹中。部分内容可能需要您付费，但您通常可以免费预览这些内容。



网络浏览器

按 ，然后选择**网络**（网络服务）。

 **快捷方式**：要启动**网络**，请在待机模式下按下 **0**。

使用**网络**功能，您可以按原样查看互联网上的超文本标记语言 (HyperText Markup Language, HTML) 网页。还可以浏览专门为移动设备设计的网页，并使用可扩展超文本标记语言 (eXtensible HyperText Markup Language, XHTML) 或无线标记语言 (Wireless Markup Language, WML)。

本手机的可扩展超文本标记语言 (XHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。


如果您在浏览网页时发现网页不可读，不被支持或者有乱码的情况，请您尝试进入**功能表 > 网络 > 选项 > 设置 > 页面 > 默认编码方式**，选择相应的编码格式。

使用**网络**功能，您可以在网页上进行放大和缩小，您还可以使用**缩略图**和**网页预览**在不同的网页间导航、阅读网络订阅源和博客、为网页增加书签以及下载网页内容等等。

请向您的服务提供商咨询是否提供了所需服务及其收费标准。服务提供商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

要使用**网络**，您需要一个用于连接互联网的接入点。请参见第 109 页的“接入点”。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 ，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传输已加密。

安全图标并不表示网关和内容服务器（或被请求资源的存放处）之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

使用某些服务（如银行服务）时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠，或如果设备内没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。有关各证书和证书详情的更多信息，另请参见第 106 页的“证书管理”。

书签视图

书签视图允许您从列表中或从**自动书签**文件夹的书签集合中选择网址。此外，您还可以在(👉)栏中直接输入要访问的网页的 URL 地址。

👉 表示为默认接入点定义的起始页。

浏览互联网时，可将 URL 地址存为书签；还可以将在信息中收到的网址储存到书签中，以及发送已存的书签。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请采取必要的防范措施以保障安全或内容。

要在浏览时打开书签视图，请按 **1** 或选择**选项 > 书签**。

要修改某个书签的详情（如书签名称），请选择**选项 > 书签管理器 > 修改**。

您还可以从书签视图进入其他的浏览器文件夹。**网络**允许您在浏览时储存所浏览的网页。在**已存的网页**文件夹中，您可以在离线状态下查看已存网页的内容。

网络还可以跟踪记录您在浏览期间访问过的各类网页。在**自动书签**文件夹中，您可以查看您访问过的网页的列表。

在**网络订阅源**中，您可以查看您订阅的网络订阅源和博客的已存链接。对于那些刊登最新文章标题和文章摘要的主要新闻机构的网页、个人网络日志以及在线社区，它们一般都会提供网络订阅源。网络订阅源使用的是 RSS 技术和 ATOM 技术。

浏览网络

🔒 **重要须知：**仅可使用您信任的服务，其服务供应商能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。


您可以使用**网络**功能按原样查看网页。要浏览某一网页，请在书签视图中选择相应的书签或在(👉)栏中输入该网页的地址。然后按 **👉**。

某些网页可能包含图像和声音等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在载入此类网页时出现存储空间不足的问题，则该网页上的图像将无法显示出来。要在浏览网页时不显示其中的图像以便节省存储空间，请选择**选项 > 设置 > 页面 > 加载内容 > 仅文本**。

💡 **提示！**要返回待机模式，并使浏览器在后台保持打开状态，请按两次 **🔍** 或按 **↓**。要返回浏览器，请按住 **🔍**，然后从列表中选择浏览器。

要打开链接并作出选择，请按 **👉**。

要输入一个您希望访问的新网页的地址，请选择**选项 > 进入网址**。

 **提示!** 要在浏览时访问已作为书签储存在书签视图中的网页, 请按 **1**, 然后选择所需书签。

要从服务器提取网页的最新内容, 请选择**选项** > **导航选项** > **重新载入**。

要将当前网页的网址存为书签, 请选择**选项** > **存为书签**。

要使用可视的历史记录来查看您在当前浏览互联网期间访问过的各网页的快照, 请选择**返回** (当浏览器设置中的**历史记录**设置为开时才可用)。要转至先前访问过的某一网页, 选择该网页即可。

要在浏览时储存当前浏览的网页, 请选择**选项** > **工具** > **储存网页**。您可以将网页储存在设备存储器或兼容存储卡 (如果已插入) 内, 然后在离线状态下浏览。还可以将网页分组放入不同的文件夹中。如果日后要查看这些网页, 请在书签视图中选择**已存的网页**。

要打开可用于当前网页的命令或操作的子列表, 请选择**选项** > **服务选项** (如果该网页支持此选项)。



要允许或禁止自动打开多个窗口, 请选择**选项** > **窗口** > **禁止弹出窗口**或**允许弹出窗口**。


浏览时可使用以下快捷方式:

- 按 **1** 可打开您的书签。
- 按 **2** 可搜索当前网页中的关键词。
- 按 **3** 可返回上一页。
- 按 **5** 可列出所有打开的窗口。





- 按 **8** 可显示当前网页的网页预览。再按一下 **8** 可放大查看网页中所需的部分。
- 按 **9** 可输入新的网址。
- 按 **0** 可转至起始页。
- 按 ***** 或 **#** 可放大或缩小网页。

文字搜索

要在当前网页内搜索关键词, 请选择**选项** > **查找** > **文字**, 然后输入关键词。要转至上一匹配项, 请按 。要转至下一匹配项, 请按 。

 **提示!** 要在网页内搜索关键词, 请按 **2**。

浏览器工具栏


您可以使用工具栏在浏览器中选择一些最常用的功能。要打开工具栏, 请在网页上的某个空白区域中按 。要在工具栏内移动, 请按  或 ; 要选择某一功能, 请按 。

在工具栏中, 您可以选择以下功能:

- **常用链接**可查看您经常访问的网址列表
- **网页预览**可查看当前网页的网页预览
- **查找**可在当前网页内搜索关键词
- **重新载入**可刷新网页
- **订阅网络源** (如果有) 可查看当前网页上可用的网络订阅源列表, 并订阅网络订阅源

下载和购买内容

您可以下载的内容有：铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段等。这些内容可能是免费提供的，也可能需要购买。下载的内容会分别储存在设备内相应的应用程序中，例如下载的照片或 .mp3 文件会储存在[多媒体资料](#)中。





 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

- 1 要下载内容，请选择相应的链接。
- 2 选择适当的选项（例如“购买”）以购买所需内容。
- 3 请仔细阅读所有提供的信息。
要继续下载，选择确认。要取消下载，选择[取消](#)。

开始下载时，屏幕上会显示当前浏览互联网中正在进行和已完成的下载列表。要查看此列表，请选择[选项 > 下载](#)。在此列表中，滚动至所需内容，然后选择[选项](#)可取消正在进行的下载，或打开、储存、删除已完成的下载。

缩略图





[缩略图](#)可帮助您在包含大量信息的网页上进行导航。当浏览器设置中的[缩略图](#)设置为开而您在大幅面网页中进行滚动浏览时，[缩略图](#)将会打开并显示

当前网页的网页预览。要在[缩略图](#)中滚动，请按 、、 或 。当您找到所需位置并停止滚动时，[缩略图](#)将消失并显示所选位置的网页。

要将[缩略图](#)设置为开，请选择[选项 > 设置 > 标准 > 缩略图 > 开](#)。

网页预览

浏览包含大量信息的网页时，可以使用[网页预览](#)来查看网页所包含的信息类型。

要显示当前网页的网页预览，请按 **8**。要在网页上找到所需的位置，请按 、、 或 。再按一下 **8** 可放大查看网页中所需的部分。

网络订阅源和博客

网络订阅源是网页中的 xml 文件，网络日志社区和新闻机构普遍使用它来共享最新条目的标题或全文，例如以新闻订阅源形式提供的近期新闻。博客（或称网络日志）则为网络日记。网络订阅源大多使用 RSS 技术和 ATOM 技术。在网页、博客和 Wiki 页面上，您经常会看到网络订阅源。

[网络](#)会自动检测网页中是否包含网络订阅源。要订阅某个网络订阅源，请选择[选项 > 订阅](#)或单击相应的链接。要查看已订阅的网络订阅源，请在书签视图中选择[网络订阅源](#)。

要更新某个网络订阅源，请将其选中，然后选择**选项** > **刷新**。

要定义网络订阅源的更新频率，请选择**选项** > **设置** > **网络订阅源**。请参见第 23 页的“设置”。

断开连接

要断开连接并离线查看浏览器中的网页，请选择**选项** > **工具** > **断开连接**；或者，要断开连接并关闭浏览器，请选择**选项** > **退出**。

按 **J** 并不会断开连接，只会使浏览器转到后台运行。

要删除网络服务器收集的有关您对所有网页的访问信息，请选择**选项** > **清除保密数据** > **删除 Cookie**。

清除缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清空缓冲存储，请选择**选项** > **清除保密数据** > **清除缓冲存储**。

设置

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

标准设置

接入点 — 更改默认接入点。请参见第 109 页的“连接”。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点；您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。

主页 — 定义主页。

缩略图 — 打开或关闭**缩略图**。请参见第 22 页的“缩略图”。

历史记录 — 浏览时，如果希望使用选择键**返回**来查看您在当前浏览互联网期间访问过的网页的列表，请将**历史记录**设置为开。

安全警告 — 隐藏或显示安全警告。

Java/ECMA 脚本 — 允许或禁止使用脚本。

页面设置

加载内容 — 选择浏览时是否要载入图像和其他对象。如果选择了**仅文本**，则此后若要在浏览时载入图像或对象，请选择**选项** > **工具** > **加载图像**。

屏幕大小 — 使用选项列表在**全屏**与普通视图之间进行选择。

默认编码方式 — 如果无法正确显示文字，可以根据当前网页的语言选择其他编码方式。

禁止弹出 — 在浏览时允许或禁止自动打开各种弹出窗口。

自动重新下载 — 如果希望在浏览时自动刷新网页，请选择**开**。

字体大小 — 定义网页所使用的字体大小。

保密设置

自动书签 — 启动或关闭自动收集书签功能。如果希望继续将已访问网页的地址储存在**自动书签**文件夹中，但又要使书签视图中不显示该文件夹，请选择**不显示文件夹**。

表格数据储存 — 如果您不希望储存自己在网页各表格中输入的数据以便下次进入该网页时使用它们，请选择**关**。

Cookies — 允许或禁止收发 Cookies。

网络订源设置

自动更新 — 定义是否要自动更新网络订源；如果是，要隔多长时间更新一次。如果将应用程序设置为自动提取网络订源，则可能需要经由服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传送的收费信息，请向您的服务提供商咨询。

自动更新的接入点 (仅当**自动更新**已打开时才可用)
— 选择更新时所需使用的接入点。

连接


诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（蓝牙、彩信、红外或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：


- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的的应用软件。



连接管理

数据连接

按 ，然后选择 **工具 > 连接管理 > 当前数据连接**。在当前的连接视图中，您可以看到已建立的数据连接：数据通话 (D) 和分组数据连接 (G)。

 **注意：** 服务供应商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

要断开数据连接，请选择 **选项 > 断开连接**。要断开所有已建立的数据连接，请选择 **选项 > 全部断开**。

要查看连接详情，请选择 **选项 > 详情**。显示的详情取决于连接类型。



蓝牙连接

您可以使用蓝牙无线技术与其他兼容设备建立无线连接。兼容设备可能包括手机、计算机及耳机和车载套件等配件。使用蓝牙连接功能，您可以发送图像、视频片段、音乐和声音片段以及记事本；与兼容 PC 建立无线连接（如传送文件）；与兼容打印机建立连接以便使用 **图像打印** 打印图像。请参见第 58 页的“**图像打印**”。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，所以您不需要保持本设备和其他设备相互正对。只需保证建立蓝牙连接的两台设备之间最大距离不超过 10 米（约 33 英尺）即可。不过，蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

本设备支持第 2.0 版蓝牙规范，并支持以下模式：高级音频传输模式、音频 / 视频远程控制模式、基


本图像模式、基本打印模式、拨号网络模式、文件传送模式、免提模式、耳机模式、人机对话模式、对象推送模式、SIM 卡访问模式和同步模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行这些功能，则会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

当设备锁闭时，不能使用蓝牙连接。有关锁闭设备的更多信息，请参见第 105 页的“手机和 SIM 卡”。

设置

按 ，然后选择 **工具 > 蓝牙**。第一次打开此应用程序时，它将要求您为设备定义一个名称。

请从以下选项中进行选择：

蓝牙 — 要与其他兼容设备建立无线连接，请先将蓝牙连接设置为 **开**，然后建立连接。要关闭蓝牙连接功能，请选择 **关**。

本手机可见性 — 要允许其他支持蓝牙无线技术的设备可以查找到您的设备，请选择 **全部**。要设置一个时间段以便在此时间段过后将可见性的设置从可见

变为隐藏，请选择 **定义时间长度**。要对其他设备隐藏您的设备，请选择 **隐藏**。

我的手机名称 — 编辑本设备显示在使用蓝牙无线技术的其他设备上的名称。

远程 SIM 卡模式 — 要使其他设备（如兼容车载套件配件）可以使用您设备中的 SIM 卡来连接网络，请选择 **开**。有关更多信息，请参见第 28 页的“远程 SIM 卡模式”。

安全性提示

当您不使用蓝牙连接时，请选择 **蓝牙 > 关** 或 **本手机可见性 > 隐藏**。采用这种方式，您可以更好地控制哪些（支持蓝牙无线技术的）设备能够找到您的设备，并与之建立连接。





请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。采用这种方式，您可以更好地保护您的设备，使其免受有害内容的侵扰。

使用蓝牙连接发送数据

您可以同时启动若干个蓝牙连接。例如，如果设备连接了兼容耳机，还可以同时向其他兼容设备传送文件。

有关蓝牙连接指示符号的说明，请参见第 13 页的“主要指示符号”。

💡 提示! 要使用蓝牙连接功能发送文字, 请打开**记事本**, 输入文字, 然后选择**选项 > 发送 > 经蓝牙**。

- 1 打开储存所需发送内容的应用程序。例如, 要向另一台兼容设备发送图像, 请打开**多媒体**。
- 2 选择发送内容, 然后选择**选项 > 发送 > 经蓝牙**。屏幕上会显示支持蓝牙无线技术且在信号覆盖范围内的设备。
设备图标:  电脑、 手机、 音频或视频设备以及  其他蓝牙设备。
要中断搜索, 请选择**取消**。
- 3 选择需要连接的设备。
- 4 如果对方设备要求先配对才能传送数据, 则设备会发出提示音并要求输入密码。请参见第 27 页的“**配对设备**”。
- 5 连接建立后, 设备会显示**正在发送数据**。

💡 提示! 当您搜索其他设备时, 可能只能看到部分设备的唯一地址 (设备地址)。要查看本设备的唯一地址, 请在待机模式下输入 ***#2820#**。

配对设备


要与兼容设备配对并查看已配对的设备, 请在**蓝牙**应用程序主视图中按 。

配对前, 请创建您自己的通行码 (1 至 16 位数字), 并与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。无


用户界面的设备可使用原厂设定通行码。您只需要输入一次通行码。

- 1 要与设备配对, 请选择**选项 > 新配对设备**。屏幕上会显示支持蓝牙无线技术且在信号覆盖范围内的设备。
- 2 选择所需设备并输入通行码。对方也必须在其设备上输入同一通行码。

完成配对后, 部分音频增强型配件会自动连接至您的设备。如果没有自动建立连接, 请滚动至所需的增强型配件, 然后选择**选项 > 连接**。

在设备搜索结果中, 已配对的设备以  表示。



要将某设备设定为授权设备或未授权设备, 请滚动至所需设备, 选择**选项**, 然后从以下选项中进行选择:

设为授权设备 — 您的设备可能会在您不知情的情况下与该设备建立连接。设备不会分别请求您的确认或授权。仅可对您自己的设备 (例如兼容的耳机或 PC) 或属于您信任的人士的设备使用此设置。在配对设备视图内,  表示授权设备。

设为未授权设备 — 您每次都必须分别接受该设备的连接请求才可以建立连接。


要取消配对, 请滚动至所需设备, 然后选择**选项 > 删除**。如果要取消全部配对, 请选择**选项 > 删除全部**。

使用蓝牙连接接收数据

当您通过蓝牙连接接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否希望接收信息。如果接收，设备会显示 ，并将收到的内容储存在**信息**的**收件箱**文件夹内。通过蓝牙连接收到的信息以  表示。请参见第 80 页的“收件箱 — 接收信息”。

远程 SIM 卡模式

要将远程 SIM 卡模式与兼容车载套件配合使用，请将蓝牙连接设置为开，然后启用设备中的远程 SIM 卡模式。请参见第 26 页的“设置”。在启动该模式之前，必须先将两台设备配对，而且配对请求应从另一台设备发出。配对时，请使用 16 位数的通行码，然后将另一台设备设置为已授权。请参见第 27 页的“配对设备”。从另一台设备启动远程 SIM 卡模式。

远程 SIM 卡模式启动后，您的设备会在待机模式下显示**远程 SIM 卡**。设备与无线网络之间的连接会断开，并在信号强度指示区域内以  表示，此时您无法使用 SIM 卡服务，也不能使用需要接入蜂窝网络的功能。

当无线设备处于远程 SIM 卡模式时，您只能使用连接的兼容配件（例如车载套件）来拨打或接听电话。在此模式下，您的无线设备不能拨打任何电话。要使用您的设备拨打电话，必须先退出远程 SIM 卡模式。如果设备已锁闭，请先输入锁码以解锁设备。

要退出远程 SIM 卡模式，请按电源键，然后选择**退出远程 SIM 卡模式**。




红外连接


通过红外连接，您可以与兼容设备进行数据（如名片、日历备忘和媒体文件）传送。

不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。此设备是 1 类激光产品。

使用红外连接收发数据

- 1 确保发送设备和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。两台设备之间的理想距离应在 1 米（约 3 英尺）以内。
- 2 接收设备的用户启动红外接口。
要启动设备的红外接口以便通过**红外**连接接收数据，请按 ，然后选择**工具** > **红外**。
- 3 发送设备的用户选择必要的红外功能，以便开始传送数据。
要通过**红外**连接发送数据，请在相应的应用程序或文件管理中找到所需的文件，然后选择**选项** > **发送** > **经红外**。


如果在启动红外接口后 1 分钟内仍未开始传送数据，则**红外**连接将被取消。这时必须重新启动红外接口，方可继续使用**红外**连接。

通过红外连接收到的内容会储存在**信息**的**收件箱**文件夹中。通过红外连接收到的新信息以  表示。

有关红外连接的指示符号，请参见第 13 页的“**主要指示符号**”。



USB

按 ，然后选择**工具** > **USB**。

要让设备在每次连接 USB 数据线时都询问数据线的用途，请选择**连接时询问** > **是**。

如果**连接时询问**设置为关，或者您希望在当前连接中更改模式，请选择 **USB 模式**，然后从以下选项中进行选择：

媒体播放器 — 与 Windows Media Player 中的音乐进行同步。请参见第 34 页的“**用 Windows Media Player 进行音乐传送**”。

PC 套件 — 使用诺基亚 PC 应用程序，如诺基亚 PC 套件、Nokia 写 e 生活、诺基亚软件更新器。

数据传送 — 在您的设备与兼容 PC 之间传送数据。

图像打印 — 在兼容打印机上打印图像。请参见第 58 页的“**图像打印**”。

PC 连接

您可以将本设备与多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序配合使用。例如，您可以使用诺基亚 PC 套件在本设备与兼容 PC 间传送图像。

始终使用 PC 建立连接以便与本设备同步数据。




同步处理

使用**同步处理**功能，您可以将自己的备忘、日历、短信息或名片夹与兼容电脑或互联网上的各种兼容应用程序进行同步。


您可以通过特殊的信息接收同步设置。请参见第 80 页的“**数据和设置**”。

在**同步处理**主视图中，您可以看到不同的同步操作模式。同步操作模式中包含一些必要的设置，这些设置用于将您设备中的数据与服务器或兼容设备中的远程数据库进行同步。

- 1 按 ，然后选择**工具** > **同步处理**。
- 2 选择一种同步操作模式，然后选择**选项** > **同步**。
要在同步完成前取消同步操作，请选择**取消**。



设备管理

要连接服务器并接收设备的配置设置、要创建新的服务器情景模式或查看和管理已有的服务器情景模式，请按 ，然后选择**工具** > **设备管理**。

您可能会收到由服务提供商和公司信息管理部门发出的服务器情景模式以及不同的配置设置。这些配置设置可能包括您设备中不同应用程序所使用的连接设置和其他设置。

滚动至所需的服务器情景模式，选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：



开始配置 — 连接服务器并接收设备的配置设置

新服务器情景模式 — 创建服务器情景模式

要删除某个服务器情景模式，请滚动至该情景模式，然后按 **C**。



调制解调器

按 ，然后选择**工具** > **调制解调**。要通过红外连接将设备连接至兼容 PC，并将设备用作调制解调器，请按 。有关如何连接各设备的信息，请参见第 28 页的“**红外连接**”。

媒体应用程序

音乐播放器


音乐播放器支持的文件格式包括 AAC、AAC+、eAAC+、MP3 和 WMA 等。音乐播放器不一定支持某种文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。


警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。


要了解如何在设备中增加歌曲，请参见第 33 页的“传送音乐”。

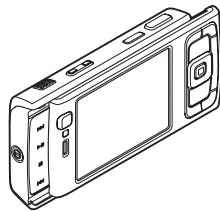
有关版权保护的更多信息，请参见第 101 页的“数字版权管理”。




播放歌曲

提示！要打开音乐播放器，请按住 。您也可以从多媒体功能表中打开音乐播放器。请参见第 14 页的“多媒体功能表”。




1 按 ，然后选择**播放器**。

- 2 打开双向滑盖下的媒体键。
- 3 选择歌曲、艺术家或其他类别。
- 4 要播放选定的歌曲或歌曲列表，请按 。




要暂停播放，请按 ；要继续播放，请再按一下 。要停止播放，请按 。

要快进或快退，请按住  或 。

要转至下一首歌曲，请按 。要返回歌曲的起始位置，请按 。要跳至上一首歌曲，请在歌曲开始播放后的两秒钟内再按一下 。

您还可以使用滚动键来控制音乐播放器。

要打开或关闭无序播放 ()，请选择**选项** > **无序播放**。



要重复播放当前歌曲 (🔁)、所有歌曲 (🔁) 或关闭重复播放, 请选择**选项** > **重复播放**。

要调节音量, 请使用音量键。

要修改音乐播放的效果, 请选择**选项** > **均衡器**。

要修改音频平衡和立体声效果, 或者要增强重音, 请选择**选项** > **音频设置**。

要在播放过程中显示可视化效果, 请选择**选项** > **启动可视化**。

要返回待机模式并使音乐播放器在后台继续播放, 请按 **J**; 或者要切换至另一个已启动的应用程序, 请按住 **📵**。

音乐功能表

要选择更多音乐以便在**正在播放**视图中播放, 请选择**选项** > **进入音乐功能表**。

音乐功能表中显示了设备和兼容存储卡 (如果已插入) 中可播放的音乐。**全部歌曲**中列出了所有音乐。要查看按序排列的歌曲, 请选择**音乐专辑**、**艺术家**、**流派**或**作曲家**。要查看播放列表, 请选择**播放列表**。

要在更新完设备中选定的歌曲后刷新音乐库, 请选择**选项** > **刷新音乐库**。

要打开显示当前所播放歌曲的视图, 请按住 **🔍**。

播放列表

要查看和管理播放列表, 请在音乐功能表中选择**播放列表**。以下播放列表会自动显示:**最常播放的曲目**、**最近播放的曲目**和**最近添加的曲目**。

要查看播放列表的详情, 请选择**选项** > **播放列表详情**。

创建播放列表

- 1 选择**选项** > **创建播放列表**。
- 2 输入播放列表的名称, 然后选择**确认**。
- 3 选择艺术家以便查找要包含在播放列表中的歌曲。按 **🔍** 可增加条目。要在艺术家标题下显示歌曲列表, 请按 **🔍**。要隐藏歌曲列表, 请按 **🔍**。
- 4 选择完所需选项后, 请选择**完成**。如果设备中已插入兼容的存储卡, 则会将播放列表储存在存储卡中。

如果以后要增加更多歌曲, 可在查看播放列表时选择**选项** > **增加歌曲**。

要通过音乐功能表的不同视图向播放列表中增加歌曲、专辑、艺术家、流派和作曲家, 请选择所需条目, 然后选择**选项** > **增加至播放列表** > **已存播放列表**或**新建播放列表**。

要从播放列表中删除歌曲, 请选择**选项** > **从播放列表中删除**。此删除操作不会从设备中删除歌曲, 只会从播放列表中将其删除。

要重排播放列表中的歌曲，请滚动至您希望移动的歌曲，然后选择**选项** > **重排列表**。要抓取歌曲并将其放至新位置，可使用滚动键。



音乐商店

在音乐商店（网络服务）中，您可以搜索、浏览和购买要下载到设备中的音乐。能否使用音乐商店服务以及该服务的种类和显示效果可能有所不同。

必须具备音乐商店设置和有效的互联网连接才能使用此项服务。有关详细信息，请参见第 33 页的“音乐商店设置”和第 109 页的“接入点”。

进入音乐商店

- 1 在**音乐功能表**中，选择**选项** > **进入音乐商店**。
- 2 从屏幕上显示的选项中进行选择以便搜索、浏览或选择铃声。

音乐商店设置

能否使用音乐商店设置及这些设置的显示效果可能有所不同。设备中也可能已预设了这些设置，并且您无法对其进行编辑。

如果尚未预设这些设置，则可能提示您输入以下设置：

网址 — 您必须定义音乐商店服务的网址。

默认接入点 — 选择连接音乐商店时需要使用的接入点。

用户名 — 输入您进入音乐商店时的用户名。

密码 — 输入您进入音乐商店时的密码。

如果**用户名**和**密码**栏位留空，则可能需要在登录时输入用户名和密码。

在音乐商店中，您也许能够通过选择**选项** > **设置**来编辑上述设置。

传送音乐

您可以使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接从兼容 PC 或其他兼容设备传送音乐。有关详情，请参见第 25 页的“蓝牙连接”。

要在更新完设备中选定的歌曲后刷新音乐库，请在**音乐功能表**中选择**选项** > **刷新音乐库**。

对用来进行音乐传送的 PC 的要求：

- Microsoft Windows XP 操作系统（或更新版本）
- 兼容版本的 Windows Media Player 应用程序。如果您需要了解有关 Windows Media Player 兼容性的更多详情，请参见诺基亚网站上介绍诺基亚 N95 的相关部分。
- 诺基亚 PC 套件 6.7 或更新版本


从 PC 上传送音乐

可以使用三种不同的方法传送音乐：

- 要使本设备在 PC 上显示为可向其传送任何数据文件的外接硬盘，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接建立连接。如果您准备使用 USB 数据线

建立连接，请选择**数据传送**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。

- 要与 Windows Media Player 同步音乐，请连接兼容 USB 数据线，并选择**媒体播放器**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。
- 要使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚音乐管理器，请连接兼容 USB 数据线，并选择**PC 套件**作为连接模式。

要更改默认的 USB 连接模式，请按 ，选择**工具 > USB > USB 模式**。

Windows Media Player 和诺基亚 PC 套件中的诺基亚音乐管理器已针对音乐文件的传送进行了优化。有关使用诺基亚音乐管理器传送音乐的信息，请参见《诺基亚 PC 套件用户手册》。

用 Windows Media Player 进行音乐传送

Windows Media Player 应用程序的音乐同步功能因该应用程序的版本不同而异。有关更多信息，请参见相应的 Windows Media Player 指南和帮助。

手动同步

为设备与兼容 PC 建立连接后，如果设备的可用存储空间不足，Windows Media Player 会选择手动同步。通过手动同步，您可以选择希望移动、复制或删除的歌曲和播放列表。

首次连接设备时，您必须在 Windows Media Player 中为设备输入一个名称。

要传送手动选择的内容：

- 1 将设备连接至 Windows Media Player 后，如果浏览窗格中有多个设备，请从中选择您的设备。
- 2 将歌曲或专辑拖放到列表窗格中，以便进行同步。要删除歌曲或专辑，请在列表中选择所需条目，然后单击**播放列表中删除**。
- 3 检查列表窗格是否包含您希望同步的文件，以及设备中是否有足够的可用存储空间。单击**开始同步**即可启动同步。

自动同步

要更改 Windows Media Player 中默认的文件传送选项，请单击**同步**下方的箭头，选择您的设备，然后单击**设置同步**。清除或选择 **Sync this device automatically** (自动同步此设备) 复选框。


如果已选择 **Sync this device automatically** (自动同步此设备) 复选框且已连接了设备，设备会根据您在 Windows Media Player 中选定的播放列表自动更新设备音乐库中的播放列表。

如果尚未选定播放列表，则会选择将整个 PC 音乐库进行同步。请注意，您的 PC 音乐库中所包含的文件的大小可能超出设备存储器和设备的兼容存储卡可以容纳的容量范围。有关更多信息，请参见 Windows Media Player 帮助。

设备中的播放列表未与 Windows Media Player 中的播放列表同步。



可视收音机

按 ，然后选择**应用程序 > 收音机**。可视收音机应用程序可用作支持自动搜索和储存电台功能的传统调频收音机，或当您收听的广播电台提供可视收音机服务时，在屏幕上显示与广播节目相关的并行可视信息。可视收音机服务使用分组数据连接（网络服务）。您可以在使用其他应用程序的同时收听调频广播。






如果您无法接入可视收音机服务，可能是因为在您所在区域的网络运营商或广播电台不支持该服务。





收听广播时，您仍可正常拨打电话或接听来电。通话时，收音机会静音。

收听广播

请注意，使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。


调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或增强型配件才可以使调频收音机正常工作。

按 ，然后选择**应用程序 > 收音机**。要启动电台搜索，请选择  或 ，或者按住媒体键  或 。要手动更改频率，请选择**选项 > 手动搜索**。

如果您此前已经储存了广播电台，要进入下一个或上一个储存的电台，请选择  或 ，或者按媒体键  或 。

要调节音量，请按音量键。

要使用扬声器收听广播，请选择**选项 > 启动扬声器**。

 **警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。


要查看在当前位置的可用电台，请选择**选项 > 电台目录**（网络服务）。

要将当前收听的电台储存至电台列表，请选择**选项 > 储存电台**。要打开已储存电台的列表，请选择**选项 > 电台**。

要返回待机模式并使调频收音机在后台继续播放，请选择**选项 > 后台播放**。

查看可视内容

请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。

要查看当前收听电台提供的可视内容，请选择  或**选项 > 启动可视服务**。如果尚未储存电台的可视服务识别码，请输入识别码，或选择**提取**以便在电台目录中搜索识别码（网络服务）。


与可视服务的连接建立后，屏幕上会显示当前可视内容。

储存的电台

要打开已储存电台的列表，请选择**选项** > **电台**。

要收听储存的电台，请选择**选项** > **电台** > **收听**。要通过可视收音机服务查看某个电台提供的可视内容，请选择**选项** > **电台** > **启动可视服务**。

要更改电台详情，请选择**选项** > **电台** > **编辑**。

 **提示！**您可以在多媒体功能表中为储存的电台增加快捷方式。请参见第 14 页的“**多媒体功能表**”。

设置

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

启动铃声 — 选择当应用程序启动时是否播放铃声。

自动启动服务 — 选择**是**可在您选择提供可视收音机服务的已存电台时自动启动可视收音机服务。

接入点 — 选择用于数据连接的接入点。当您将此应用程序用作普通的调频收音机时，不需要接入点。

当前区域 — 选择您当前所在的区域。仅当应用程序启动而您不在网络服务区时，才会显示此设置。



视频中心




使用**视频中心** (网络服务)，您可以使用分组数据通过兼容的互联网视频服务来下载并流式播放网上的视频片段。还可以从兼容 PC 向本设备传送视频片段，然后在**视频中心**中查看这些视频片段。

视频中心可以支持的文件格式与 **RealPlayer** 所能支持的文件格式相同。请参见第 38 页的“**RealPlayer**”。

您的设备可能已预设了某些服务。要连接互联网以便浏览可增加至**视频中心**中的可用服务，请选择**增加新服务**。

服务提供商所提供的内容可能免费，也可能需要收费。有关服务的收费标准，请查看服务所提供的信息或向服务提供商咨询。

查找和查看视频

- 1 按 ，然后选择**应用程序** > **视频中心**。
- 2 要连接服务，请选择所需的视频服务。
- 3 设备会更新并显示服务所提供的内容。要按类别 (如果有) 查看视频，请按  和  以滚动浏览其他选项卡。

- 4 要查看视频的相关信息，请选择**选项** > **视频详情**：

有些视频片段可以在网上流式播放，但对于其他视频片段，您必须先将其下载到设备上方可播放。要下载视频片段，请选择**选项** > **下载**。要流式播放视频片段或查看已下载的视频片段，请选择**选项** > **播放**。


- 5 播放视频片段时，请使用媒体键控制播放器。要调节音量，请使用音量键。要全屏播放视频，请先暂停或停止播放，然后选择**选项** > **恢复为全屏播放**或**全屏播放**。


如果您退出该应用程序，下载仍会在后台继续。下载的视频片段会储存至**视频中心** > **我的视频**。

要连接互联网以浏览可增加至主视图中的可用服务，请选择**增加新服务**。


网络视频

网络视频是指通过基于 RSS 的馈送在互联网中分发的视频片段。您可以在设置的**网络视频**中增加新的馈送。请参见第 38 页的“设置”。

- 1 在**视频中心**中，选择**网络视频**文件夹。此时屏幕上即会显示您的馈送。要增加或删除馈送，请选择**选项** > **订阅馈送**。
- 2 要查看某一馈送中提供的视频，请滚动至该馈送，然后按 。要查看与视频相关的信息，请选择**选项** > **视频详情**：



- 3 要下载视频，请滚动至所需的视频，然后选择**选项** > **下载**。要播放已下载的视频，请按 。

播放已下载的视频

已下载和正在下载的视频储存在**视频中心** > **我的视频**中。要播放已下载的视频，请按 。

您还可以从兼容 PC 向本设备传送视频片段，然后在**视频中心** > **我的视频**中进行查看。为了使这些视频片段能够在**视频中心**中显示，您必须将其储存至以下位置：设备存储器 (C:\) 中的 C:\Data\My Videos 或兼容存储卡 (E:\) 中的 E:\My Videos。可使用诺基亚 PC 套件中提供的应用程序 (如文件管理) 将文件传送到正确位置。

播放视频片段时，请使用媒体键控制播放器。要调节音量，请使用音量键。要全屏播放视频，请先暂停或停止播放，然后选择**选项** > **恢复为全屏播放**或**全屏播放**。

下载新视频时，如果设备存储器和兼容存储卡的可用空间不足，该应用程序会自动删除一些最早下载且已播放过的视频。 表示近期可能会删除的视频。要防止某一视频被自动删除 ()，请选择**选项** > **保护**。

要删除视频，请选择**选项** > **删除**。要取消正在进行的下载，请选择**选项** > **取消下载**。要更改视频所在的文件夹或存储位置，请选择**选项** > **整理**及所需选项。

设置

定义服务

- 1 在**视频中心**中，选择**选项** > **设置** > **视频服务选择**。
- 2 要选择视频服务，请选择**视频点播**。要增加或删除网络视频馈送，请选择**网络视频**。
- 3 选择您希望显示在该应用程序中的各项服务。要增加未在列表中显示的新网络视频馈送，请选择**选项** > **增加馈送**。输入从服务提供商处收到的服务名称和服务网址。
某些服务需要您提供从服务提供商处收到的用户名和密码。

要定义其他设置，请选择**选项** > **设置**，然后从以下设置中进行选择：

默认接入点 — 选择用于数据连接的接入点。如果使用分组数据接入点来下载文件，则可能需要经由服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传送的收费信息，请向您的服务提供商咨询。

首选存储 — 选择将下载的视频储存在设备存储器中，还是储存在兼容的存储卡中。如果选定存储空间已满，则设备会将内容存储至另一存储空间（如果有）。如果另一存储空间的可用空间不足，该应用程序会自动删除一些最早下载且已播放过的视频。

微缩图像 — 选择是否要在视频服务的视频列表中显示视频的微缩图像。



RealPlayer

按 **Ⓜ**，然后选择**应用程序** > **RealPlayer**。使用**RealPlayer**，您可以播放视频片段，或流式播放未事先储存在设备中的网上媒体文件。

RealPlayer 支持扩展名为 **.3gp**、**.mp4** 或 **.rm** 的文件。但是，**RealPlayer** 不一定支持上述全部文件格式，也不一定支持某种文件格式的所有版本。

在横向视图中，可使用媒体键来控制播放器。

播放视频片段

- 1 要播放已储存的媒体文件，请选择**选项** > **打开**，然后从以下选项中进行选择：
最近播放片段 — 播放 **RealPlayer** 最近播放过的六个文件中的一个文件。
已存的片段 — 播放储存在**多媒体**中的文件。
- 2 滚动至所需文件，然后按 **▶||** 播放该文件。

要调节音量，请使用音量键。

流式播放网上的直播内容

许多服务提供商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务提供商则允许使用 WAP 接入点。

在 [RealPlayer](#) 中，您只能打开 `rtsp://` 形式的 URL 地址。不过，[RealPlayer](#) 能够识别指向 `.ram` 文件的 `http` 链接。

要流式播放网上直播的内容，请选择**多媒体**中储存的流媒体链接、网页中的链接或通过短信息 / 彩信接收的链接。在开始流式播放直播内容之前，设备会先连接指定网站并开始加载内容。内容不会储存在设备中。

RealPlayer 设置

您可能会从服务提供商处以特殊信息的形式接收 [RealPlayer](#) 设置。请参见第 80 页的“[数据和设置](#)”。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。



选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

视频 — 使 [RealPlayer](#) 在播放完视频片段后自动重播。

流媒体 — 选择是否使用代理服务器、更改默认接入点以及设置进行连接时使用的端口范围。请向您的服务提供商咨询正确的设置。




Adobe Flash Player

要查看、播放专为移动设备制作的兼容 Flash 文件，或与其进行交互，请按 ，然后选择**应用程序** > **Flash 播放**。滚动至所需的 Flash 文件，然后按 .



Nokia 写 e 生活

要启动您设备上的写 e 生活，请按 ，然后选择**应用程序** > **写 e 生活**。

Nokia 写 e 生活是手机软件和 PC 软件的组合，可将您使用设备收集的内容记为多媒体日记。Nokia 写 e 生活可自动记录您的多媒体内容并将您的照片、视频片段、声音片段、短信息、彩信和网络日志贴整理为可供浏览、搜索、共享、发布和备份的年表。

有关网络日志服务及其与诺基亚写 e 生活之间兼容性的更多信息，请访问 www.nokia.com/lifefblog，或在诺基亚写 e 生活 PC 版应用程序中按 F1 打开诺基亚写 e 生活帮助。

在 PC 中安装

在兼容 PC 上安装诺基亚写 e 生活之前，您的 PC 需满足以下条件：

- 1 GHz Intel Pentium 或同等级别处理器，128 MB RAM
- 400 MB 的可用硬盘空间(如果需要安装 Microsoft DirectX 和诺基亚 PC 套件)
- 1024x768 像素和 24 位色图形处理能力
- 32 MB 图形卡
- Microsoft Windows 2000 或 Windows XP 操作系统

要在 PC 中安装诺基亚写 e 生活，请：

- 1 插入随设备提供的 CD-ROM 光盘或 DVD-ROM 光盘。
- 2 安装诺基亚 PC 套件 (其中包含用于 USB 连接的诺基亚数据线驱动程序)。
- 3 安装 PC 版诺基亚写 e 生活。

如果您的 PC 中尚未安装 Microsoft DirectX 9.0, 则该程序会随 PC 版诺基亚写 e 生活一同安装。

连接设备和 PC

要使用 USB 数据线连接本设备和兼容 PC, 请:

- 1 确保您已经安装了诺基亚 PC 套件。
- 2 使用 USB 数据线连接了本设备和 PC。此时 **USB 模式** 应该为 **PC 套件**, 请参见第 29 页的“**USB**”。安装完诺基亚 PC 套件后, 当您首次将设备连接至 PC 时, PC 会为设备安装特定的驱动程序。这可能需要一段时间。
- 3 启动诺基亚写 e 生活 PC 版应用程序。

要使用蓝牙无线技术连接本设备和兼容 PC, 请:

- 1 确保您已在 PC 中安装了诺基亚 PC 套件。
- 2 确保您已经使用诺基亚 PC 套件中的“取得连接”, 通过蓝牙无线技术将设备与 PC 进行了配对。
- 3 在设备和 PC 上启动蓝牙连接功能。有关详情, 请参见第 25 页的“**蓝牙连接**”以及 PC 的相关文档。

复制内容

要将新内容或已编辑的内容从您的设备复制到 PC 中, 并将 PC 中的选定内容复制到设备中, 请:

- 1 将您的设备连接至 PC。
- 2 启动 PC 上的诺基亚写 e 生活应用程序。
- 3 在诺基亚写 e 生活 PC 版应用程序中, 选择 **File (文件) > Copy from Phone and to Phone (从手机复制并复制到手机)**。
设备中的新内容会被复制到 PC 中。PC 上 **To Phone (复制到手机)** 视图中的内容会被复制到设备中。

浏览流金岁月和我的最爱

当您在设备中启动诺基亚写 e 生活时, **流金岁月** 视图会打开并显示已存的多媒体内容。要打开您储存的“我的最爱”, 请选择 **选项 > 查看我的最爱**。

当您在 PC 上启动诺基亚写 e 生活时, 可以采用多种方式在 **流金岁月** 和 **我的最爱** 视图中移动。最快的方式是按住游标滑块并向前或向后, 快速或缓慢地移动。此外, 您还可以单击时间栏选择所需日期, 使用 **转至日期** 功能, 或者使用箭头键进行移动。

在网络上发布

要共享您最得意的诺基亚写 e 生活内容, 请将其发送至您在互联网上的网络日志, 以便他人查看。

您必须先在网络日志服务中创建一个帐户，创建一个或多个用于发布内容的网络日志，然后将网络日志帐户增加至诺基亚写 e 生活中。建议您选择 Six Apart (www.typepad.com) 中的 TypePad 作为诺基亚写 e 生活的网络日志服务。

要将网络日志帐户增加到诺基亚写 e 生活中，请在您的设备上选择 **选项** > **设置** > **博客**。在 PC 上编辑 **blog 帐户管理器** 窗口中的帐户。

要从设备向网络发布内容，请：

- 1 在 **流金岁月** 或 **我的最爱** 中，选择需要发布到网络上的内容。
- 2 选择 **选项** > **发布到网络**。
- 3 如果您是首次使用此功能，诺基亚写 e 生活会从网络日志服务器中提取网络日志列表。
- 4 此时网络日志发布对话框将会打开。从 **发布到** 列表中选择希望使用的网络日志。如果创建了新的网络日志，要更新网络日志列表，请选择 **选项** > **刷新博客列表**。
- 5 输入贴子的标题和简要说明。您还可以在正文栏内输入一段较长的文字或说明。
- 6 全部准备完毕后，选择 **选项** > **发送**。

要从 PC 向网络发布内容，请：

- 1 在“流金岁月”或“我的最爱”中，选择需要发布到网络上的内容（最多为 50 项）。
- 2 选择 **File (文件)** > **Post to the Web...** (发布到网络...)

- 3 输入贴子的标题和简要说明。您还可以在正文栏内输入一段较长的文字或说明。
- 4 从 **Post to: (发布到:)** 列表中选择需要使用的网络日志。
- 5 全部准备完毕后，单击 **Send (发送)** 按钮。

从其他来源导入内容

除了使用您的设备拍摄的 .jpeg 图像外，您还可以将其他来源 (如 CD 光盘、DVD 光盘或硬盘上的文件夹) 中的 .jpeg 图像、.3gp 和 .mp4 格式的视频片段、.amr 格式的声音文件以及 .txt 格式的文本文件导入诺基亚写 e 生活。


要将兼容 PC 中的图像或视频片段导入到 PC 版诺基亚写 e 生活，请在“流金岁月”或“我的最爱”中选择 **File (文件)** > **Import from PC...** (从 PC 导入...)

照相 / 摄像

您的诺基亚 N95 内置两部照相机：高分辨率照相机（横向模式下的主照相机），位于设备背面；低分辨率照相机（纵向模式下的次照相机），位于设备正面。您可以用这两部照相机来拍摄静态图像和录制视频。

本设备内置的主照相机支持拍摄分辨率为 2592x1944 像素的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于实际拍摄图像的分辨率。


拍摄的图像和录制的视频片段会自动储存在**多媒体**的**图像和视频**文件夹中。使用照相机拍摄的图像为 .jpeg 格式。录制的视频片段的文件格式可以为 MPEG-4 文件格式（其扩展名为 .mp4），也可以为 3GPP 文件格式（其扩展名为 .3gp）（**共享视频的质量**）。请参见第 49 页的“**视频设置**”。

提示！要进入**多媒体**并查看您所拍摄的图像和视频，请按一下设备侧面的查看键 。

您可以通过彩信、电子邮件附件或蓝牙、红外连接的方式发送图像和视频片段。还可以将其上传至兼容的在线图册。请参见第 60 页的“**在线共享**”。

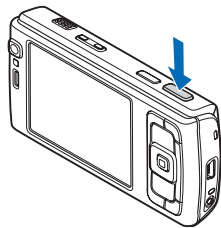
拍摄图像

在拍摄图像时，请注意以下事项：

- 为了使照相机保持静止，请用双手持握。
- 采用数码变焦缩放后图像的质量（分辨率）要低于未经缩放的图像。
- 如果您在指定时间内没有按任何键，照相/摄像机就会进入节电模式。要继续拍摄图像，请按 。

要拍摄图像，请执行以下操作：

- 1 要启动主照相机，请使用照相机启动开关打开镜头盖。如果照相机处于**摄像模式**，请从当前工具栏中选择照相模式。
- 2 要把焦点锁定在某个对象上，请将拍摄键按下半（仅适用于主照相机，且不能用于微距模式和风景场景）。此时，屏幕上会出现绿色的锁定焦点指示符号。如果未锁定焦点，则会显示红色的焦点指示符号。此时应松开拍摄键，然后再次将其按下半。另外，您还可以在不锁定焦点的情况下拍摄图像。



- 要拍摄图像，请在主照相机中按拍摄键。在图像储存完毕前，请不要移动设备。

要放大或缩小图像，请使用设备上的缩放键。

要在拍摄图像之前调整光线和颜色，请使用滚动键在当前工具栏中滚动选择不同的条目和设置进行调整。请参见第 46 页的“图像预设置 — 调整颜色和光线”。如果您更改了缩放比例、光线效果或颜色设置，则储存拍摄的图像可能需要较长时间。

要启动正面的照相 / 摄像机，请选择 **选项 > 使用上次照相 / 摄像机**。

要使照相 / 摄像机在后台继续运行，同时使用其他应用程序，请按 **⌘**。要返回至照相 / 摄像机，请按拍摄键。

要关闭主照相机，请关闭镜头盖。

拍摄静态图像的照相机指示符号

拍摄静态图像的照相机取景窗口中会显示以下内容：

- 当前拍摄模式的指示符号。
- 当前工具栏，拍摄图像之前，您可以在其中滚动浏览以便选择不同的条目和设置（聚焦和拍摄图像的过程中不会显示当前工具栏）。请参见第 43 页的“当前工具栏”。

- 图像分辨率指示符号表示图像质量为：**打印 500 万像素 - 大、打印 300 万像素 - 中、打印 200 万像素 - 中、电邮 80 万像素 - 中或彩信 30 万像素 - 小。**



- 图像计数器会显示使用当前图像质量设置及使用的存储，您还可以拍摄的大概数量（聚焦和拍摄图像的过程中不会显示此计数器）。
- 设备存储器 (**📁**) 和存储卡 (**📁**) 指示符号显示了图像的存储位置。












当前工具栏

当前工具栏提供了拍摄图像或录制视频前 / 后的不同条目和设置的快捷方式。您可以滚动至所需条目，然后通过按滚动键将其选中。还可以定义何时在屏幕上显示当前工具栏。

如果您希望在拍摄图像或录制视频片段的前后显示当前工具栏，请选择 **选项 > 显示图标**。如果希望仅在需要时才显示当前工具栏，请选择 **选项 > 不显示图标**。此时，屏幕上只会显示拍摄模式指示符号。

要启动当前工具栏，请按滚动键。要使其再次隐藏，请将拍摄键按下一半。

拍摄图像或录制视频片段之前，可在当前工具栏的以下选项中进行选择：

-  在摄像模式与照相模式之间切换
-  选择场景
-  选择闪光灯模式 (仅适用于图像)
-  启动自动定时器 (仅适用于图像)。请参见第 47 页的“自拍—自动定时器”。
-  启动连拍模式 (仅适用于图像)。请参见第 47 页的“连续拍摄图像”。
-  选择颜色效果
-  调整白平衡
-  调整曝光补偿 (仅适用于图像)
-  调整感光度 (仅适用于图像)
-  调整对比度 (仅适用于图像)
-  调整锐化程度 (仅适用于图像)

这些图标会随当前的设置状态不同而变化。

可用的选项因所处的拍摄模式和视图而异。

另请参见第 44 页的“拍摄图像后”、第 49 页的“录制完视频片段后”以及多媒体中第 52 页的“当前工具栏”中的当前工具栏选项。

拍摄图像后

图像拍摄完毕后，请从当前工具栏 (仅当静态图像照相机设置中的**显示拍摄的图像**设置为**开**时才会显示) 的以下选项中进行选择：

- 如果您不希望保留图像，请选择**删除**。
- 要使用彩信、电子邮件、蓝牙、红外连接发送图像，或者将其上传至兼容的在线图册，请按通话键或选择**发送**。有关更多信息，请参见第 78 页的“信息”、第 25 页的“蓝牙连接”以及第 60 页的“在线共享”。在当前通话过程中，此选项不可用。您也可以在当前通话过程中将图像发送给通话接听方。选择**发送至呼叫方** (仅在当前通话中可用)。
- 要将图像标记至打印篓中供以后打印，请选择**增加至待打印文件篓**。
- 要打印图像，请选择**打印**。请参见第 58 页的“图像打印”。
- 要返回取景窗口以拍摄新图像，请按拍摄键。

要将图像用作当前待机模式下的壁纸，请选择**选项 > 设为壁纸**。

要将图像设置为联系人的来电图像，请选择**设为联系人来电图像**。

拍摄静态图像的照相机设置

有两种设置适用于照相机拍摄静态图像：图像预设设置和主设置。要调整图像预设设置，请参见第 46 页的“[图像预设设置 — 调整颜色和光线](#)”。当您关闭照相机后，预设设置会恢复为默认设置，但主设置仍保持不变，直至您再次更改。要更改主设置，请选择 [选项 > 设置](#)，然后从以下选项中进行选择：

图像质量 — [打印 500 万像素 - 大](#) (分辨率为 2592x1944)、[打印 300 万像素 - 中](#) (分辨率为 2048x1536)、[打印 200 万像素 - 中](#) (分辨率为 1600x1200)、[电邮 80 万像素 - 中](#) (分辨率为 1024x768) 或 [彩信 30 万像素 - 小](#) (分辨率为 640x480)。图像质量越高，所占用的存储空间就越大。如果您希望打印图像，请选择 [打印 500 万像素 - 大](#)、[打印 300 万像素 - 中](#) 或 [打印 200 万像素 - 中](#)。如果您希望通过电子邮件发送图像，请选择 [电邮 80 万像素 - 中](#)。要通过彩信发送图像，请选择 [彩信 30 万像素 - 小](#)。

这些分辨率仅适用于主照相机。

增加至图册 — 选择是否要将图像储存在多媒体资料中的特定图册内。如果选择 [是](#)，则会打开可用图册列表。

显示拍摄的图像 — 如果希望在拍摄完图像后立即查看图像，请选择 [开](#)；如果希望立即拍摄新图像，请选择 [关](#)。

默认图像名称 — 为拍摄的图像定义默认名称。

增强型数码变焦 (仅适用于主照相机) — 选择 [开](#) 可使数码变焦与增强型数码变焦之间的增量更为平缓 and 连续。如果您希望限制变焦范围以保持选定图像的质量，请选择 [关](#)。

拍摄音 — 选择拍摄图像时您希望听到的提示音。

使用的存储 — 选择图像的储存位置。

旋转图像 — 在多媒体资料中打开图像时，选择是否希望将储存的图像向右上方旋转。图像会基于图像拍摄时设备的方向而旋转。

恢复照相 / 摄像机设置 — 选择 [是](#) 可将照相 / 摄像机设置恢复为默认值。

闪光灯

闪光灯仅适用于主照相机。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

照相机内置 LED 闪光灯，以适应光线不足的条件。照相机在拍摄静态图像时可使用的闪光灯模式有：[自动](#) (📷)、[消除红眼](#) (👁)、[开](#) (🔆) 和 [关](#) (🚫)。

要更改闪光灯模式，请在当前工具栏中选择所需的闪光灯模式。

辅助对焦功能

- N 95 的闪光灯还可以完成辅助对焦功能，以便于在黑暗环境中更易对被摄对象对焦。
- 当半按下快门按钮时，闪光灯会发出照明光线以便于对焦，直到焦点锁定为止。
- 如果被照对象不被充分照明，或没有对比，则对焦无法完成。
- 该功能与闪光灯模式设置无关，即无论任何闪光灯模式，辅助照明功能都会工作。
- 当选择运动模式或者风景模式时，辅助对焦功能不会工作。



注意：闪光灯在辅助对焦时会发出明亮的光线，虽然没有安全问题，但是建议不要近距离直视辅助对焦照明。

隐私指示：

即使闪光灯设置为关，自动对焦结束后，仍有微弱闪光；这一特征被称为隐私指示，告诉被照对象他们正在被拍照。

同样，当设备被设置成摄像模式时，闪光灯有微弱亮光，这是告诉被摄对象他们正在被拍摄。

图像预设置 — 调整颜色和光线

为使照相机更加逼真地再现颜色和光线，或者为您的图像或视频增加效果，请使用滚动键在当前工具栏中滚动，然后从以下选项中进行选择：

白平衡 — 从列表中选择当前的光线条件。这样，照相机就可以更加逼真地再现颜色。

曝光补偿 (仅适用于图像) — 调整照相机的曝光时间。

闪光灯模式 — 选择所需的闪光灯模式。请参见第 45 页的“闪光灯”。

色调 — 从列表中选择一种颜色效果。

感光度 (仅适用于图像) — 选择照相机的感光度。周围环境越暗，感光度就应该越高。

屏幕显示会根据您所设定的设置作相应的更改，这样您就可以看到更改后图像或视频的效果。

可用设置会因选定照相机的不同而异。

预设置因照相机而异；即使您更改了次照相机的设置，主照相机中的相应设置也不会发生改变。不过，预设置可以在照相模式和摄像模式之间进行传送。当您关闭照相机后，预设置会恢复为默认设置。

如果您选择新的场景，选定场景将会替换颜色和光线设置。请参见第 46 页的“场景”。如果需要，您可以在选择场景后更改预设置。

场景

使用场景可帮助您找到适合当前环境的正确颜色和光线设置。每种场景的设置都根据特定的风格或环境进行了相应的设置。

场景仅适用于主照相机。

当前工具栏中具有以下选项：

视频场景

自动 (A) (默认) 和 **夜间** (C)

图像场景

自动 (A) (默认)、**用户自定义** (I)、**微距模式** (M)、**肖像** (P)、**风景** (L)、**运动** (S)、**夜间** (C) 和 **夜晚肖像** (N)。

拍摄图像时，默认的场景为**自动**。您可以选择**用户自定义**场景作为默认场景。

要使您设定的场景适合于特定环境，请滚动至**用户自定义**，然后选择**选项** > **更改**。在用户自定义场景中，您可以调整各种光线和颜色设置。要复制其他场景的设置，请选择**基于场景模式**以及所需场景。

连续拍摄图像



连拍模式仅适用于主照相机。

要设置照相机，使其连续拍摄六幅或更多图像（如果有足够的存储空间），请在当前工具栏中选择**连拍模式** > **连拍**以连拍六幅图像或设置连拍的时间长度。拍摄的图像数量取决于可用的存储空间。

要拍摄六幅图像，请按拍摄键。要停止拍摄图像，请按**取消**。要拍摄六幅以上的图像，请按住拍摄键。要停止拍摄图像，请释放拍摄键。您最多能拍

摄 100 幅图像，具体图像数量取决于可用的存储空间。

要设置拍摄图像的时间长度，请选择**连拍模式**，然后选择所需时间长度。要开始拍摄图像，请按拍摄键。要在达到指定时间长度之前停止拍摄图像，请再按一下拍摄键。

拍摄完图像后，图像会以图标形式显示在屏幕上。要查看图像，请按  将其打开。如果您在一段时间内拍摄了多幅图像，则屏幕上将会显示最后拍摄的图像。要查看其他图像，请按 。

您也可以将自动定时器与连拍模式配合使用。使用自动定时器时，最多可拍摄六幅图像。


要返回连拍模式的取景窗口，请按拍摄键。

自拍 — 自动定时器


自动定时器仅适用于主照相机。


您可以使用自动定时器延迟拍摄图像，以便将自己包含在所拍摄的图像中。要设置自动定时器延时，请在当前工具栏中选择**启动自动定时器** > **2 秒**、**10 秒**或**20 秒**。要启动自动定时器，请选择**启动**。自动定时器运行时，取景框会闪烁且设备会发出嘀嗒声。照相机机会在指定延时过后自动拍摄图像。

要关闭**启动自动定时器**，请在当前工具栏中选择**启动自动定时器** > **关**。

 **提示!** 在当前工具栏中选择**启动自动定时器** > **2秒**，以便在拍摄图像时保持双手平稳。

录制视频

- 1 要启动主照相机，请打开镜头盖。如果照相机处于**照相模式**，请从当前工具栏中选择**切换到摄像模式**。
- 2 按拍摄键即可开始录制。在纵向模式下时，请使用滚动键开始录制。屏幕上将显示红色的录制图标  并发出提示音，这表明已开始录制。
- 3 选择**停止**可以停止录制。录制的视频片段会自动储存在**多媒体**的**图像和视频**文件夹中。请参见第42页的“照相 / 摄像”。视频的最长录制时间为60分钟（如果有足够的存储空间）。

要在任意时刻暂停录制，请按**暂停**。暂停图标  会在屏幕上闪烁。如果将录制设定为暂停且在一分钟内未按任何按键，录制会自动停止。按**继续**可以继续录制。

要对拍摄对象进行缩放，请按设备侧面的缩放键。

要在录制视频之前调整光线和颜色，请使用滚动键在当前工具栏中滚动选择不同的条目和设置进行调整。请参见第46页的“图像预设置 — 调整颜色和光线”和第46页的“场景”。

要启动正面的照相 / 摄像机，请选择**选项** > **使用次要照相 / 摄像机**。

视频拍摄指示符号

视频取景窗口将显示以下内容：

- 1 当前拍摄模式的指示符号。
- 2 静音开指示符号。
- 3 当前工具栏，您可以在录制视频之前滚动浏览当前工具栏，以便从中选择不同的条目和设置（录制过程中不会显示此工具栏）。请参见第43页的“当前工具栏”。
- 4 总的可用视频录制时间。在您录制的过程中，当前视频长度指示符号还会显示逝去的时间与剩余的时间。
- 5 设备存储器  和存储卡  指示符号显示了视频片段的存储位置。
- 6 视频质量指示符号表示视频片段的质量为：**电视，高质量、电视，普通质量、电子邮件，高质量、电邮，普通质量或共享视频的质量**。
- 7 视频片段的文件类型。
- 8 视频稳定性已打开 。请参见第49页的“视频设置”。



要显示所有的取景窗口指示符号，请选择**选项** > **显示图标**。如果选择**不显示图标**，则只显示视频状态

指示符号、可用的录制时间(录制过程中)、缩放指示条(缩放时)以及选择键。

录制完视频片段后

视频片段录制完毕后,请从当前工具栏(仅当视频设置中的**显示拍摄的视频**设置为**开**时才可用)的以下选项中进行选择:

- 要立即播放刚刚录制的视频片段,请选择**播放**。
- 如果您不希望保留视频,请选择**删除**。
- 要使用彩信、电子邮件、蓝牙、红外连接发送视频片段,或者将其上传至兼容的在线图册,请按通话键或选择**发送**。有关更多信息,请参见第 78 页的“**信息**”、第 25 页的“**蓝牙连接**”以及第 60 页的“**在线共享**”。在当前通话过程中,此选项不可用。您可能无法通过彩信发送以 .mp4 文件格式储存的视频片段。您也可以在当前通话过程中将视频片段发送给通话接听方。选择**发送至呼叫方**。
- 要返回取景窗口以录制新的视频片段,请按拍摄键。

视频设置

有两种设置适用于摄像机:视频预设置和主设置。要调整视频预设置,请参见第 46 页的“**图像预设置 — 调整颜色和光线**”。当您关闭照相机后,预设置会恢复为默认设置,但主设置仍保持不变,直至您

再次更改。要更改主设置,请选择**选项 > 设置**,然后从以下选项中进行选择:

视频质量 — 可将视频片段的质量设置为:**电视,高质量**、**电视,普通质量**、**电子邮件,高质量**、**电子邮件,普通质量**(通过手机播放时的标准质量)或**共享视频的质量**。如果您希望在兼容的电视或 PC 上观看视频,请选择**电视,高质量**或**电视,普通质量**(具有 640x480 的 VGA 分辨率,文件格式为 .mp4)。您可能无法通过彩信发送以 .mp4 文件格式储存的视频片段。要通过彩信发送视频片段,请选择**共享视频的质量**(QCIF 分辨率、.3gp 文件格式)。用**共享视频的质量**录制的视频片段的大小限于 300 KB(长度约为 20 秒),这样便于将其以彩信的方式发送至兼容设备。

视频稳定性 — 选择**开**可在录制视频片段时减少照相/摄像机抖动对视频质量的影响。

录音 — 如果不希望录音,请选择**静音**。

增加至图册 — 选择是否要将录制的视频片段增加到**多媒体**中特定的图册内。选择**是**可打开可用图册列表。


显示拍摄的视频 — 选择停止录制后是否要在屏幕上显示已录制视频片段的第一帧画面。从当前工具栏中选择**播放**(主照相机)或选择**选项 > 播放**(次照相机),即可观看视频片段。



默认视频名称 — 为拍摄的视频片段定义默认名称。

使用的存储 — 定义默认存储空间：设备存储器或存储卡（如果已插入）。

恢复照相 / 摄像机设置 — 选择**是**可使照相 / 摄像机设置恢复为默认值。

多媒体资料

要储存和整理您的图像、视频片段、声音片段和流媒体链接，请按 ，然后选择**多媒体**。

 **提示！**如果您正在使用另一个应用程序，要查看**多媒体**中最后储存的图像和视频，请按设备侧面的查看键 ()。要进入**图像和视频**文件夹主视图，请再按一下查看键。


查看和浏览文件


选择**图像和视频**

、**曲目** 、**声音片段** 、**流媒体链接** 、**演示文稿**  或 **全部文件** ，然后按  将其打开。**图像和视频**文件夹中的内容以横向模式显示。

您可以浏览和打开文件夹；标记条目以及在文件夹之间复制和移动条目。您还可以创建专辑；标记条目以及将条目复制和增加至专辑。请参见第 53 页的“**专辑**”。



兼容存储卡（如果已插入）中储存的文件以  表示。

要打开文件，请按 。请在 **RealPlayer** 中打开和播放视频片段、.ram 文件和流媒体链接，在**播放器**中打开音乐和声音片段。请参见第 38 页的“**RealPlayer**”和第 31 页的“**音乐播放器**”。





要将文件复制或移动到存储卡（如果已插入）或设备存储器中，请选择所需文件，然后选择**选项** > **移动并复制** > **复制至存储卡** / **移至存储卡**，或者选择**复制至手机存储** / **移至手机存储**。

要使用浏览器将声音片段下载到**多媒体**中，请在**声音片段**文件夹中选择**下载声音**。

图像和视频片段

用照相 / 摄像机拍摄的图像和录制的视频片段储存在**多媒体**的**图像和视频**文件夹中。您还可以通过彩信、电子邮件附件或蓝牙、红外连接的方式接收图像和视频片段。为了能够在**多媒体**或媒体播放器中查看收到的图像或视频片段，您必须将其储存在设备存储器或兼容存储卡（如果已插入）中。

多媒体的**图像和视频**中不会显示储存在**视频中心**内的视频片段。要查看**视频中心**内的视频片段，请参见第 36 页的“**视频中心**”。

选择**多媒体** > **图像和视频**。图像和视频片段文件将循环显示，并按日期和时间排序。设备会显示文件的数量。要逐一浏览文件，请按  或 。要按组浏览文件，请按  或 。

打开图像后，要放大图像，请按设备侧面的缩放键。设备不会永久储存图像缩放后的状态。

要向左或向右旋转选定图像，请选择**选项** > **旋转** > **向左**或**向右**。

要编辑视频片段或图像，请选择**选项** > **编辑**。即会打开视频编辑器或图像编辑器。请参见第 54 页的“**编辑视频片段**”。请参见第 54 页的“**编辑图像**”。

要创建定制视频片段，请在多媒体资料中选择一个或多个视频片段，然后选择**选项** > **编辑** > **创建 Mueve**。请参见第 54 页的“**编辑视频片段**”。

要在兼容打印机上打印图像，或将图像储存至兼容存储卡（如果已插入）以便打印，请选择**选项** > **打印**。请参见第 58 页的“**图像打印**”。您还可以将需要以后打印的图像标记到**多媒体**的打印篓中。请参见第 53 页的“**打印篓**”。

要将图像或视频片段增加至多媒体资料的专辑中，请选择**选项** > **专辑** > **增加至专辑**。请参见第 53 页的“**专辑**”。

要将图像用作背景图像，请选择所需图像，然后选择**选项** > **使用图像** > **设为壁纸**。

要删除图像或视频片段，请从当前工具栏中选择**删除**。请参见第 52 页的“**当前工具栏**”。


要从**多媒体**切换到照相/摄像机，请打开设备背面的镜头盖，然后按拍摄键。

当前工具栏


在**图像和视频**文件夹中，您可以将当前工具栏用作选择不同任务的快捷方式。仅当您选择了图像或视频片段时，才可以使用当前工具栏。


在当前工具栏中，按向上或向下滚动键移至不同的条目，然后通过按滚动键将其选定。可用选项因当前所处的视图以及选择的是图像或是视频片断而异。您也可以定义当前工具栏是始终显示在屏幕上，还是通过按相应的按键来启动。



如果您希望当前工具栏显示在屏幕上，请选择**选项** > **显示图标**。





如果您希望仅在需要时才显示当前工具栏，请选择**选项** > **不显示图标**。要启动当前工具栏，请按 。

请从以下选项中进行选择：

 播放选定的视频片段


 发送选定的图像或视频片段

 /  在打印篓中增加图像或从中删除图像。请参见第 53 页的“**打印篓**”。


-  查看打印篓中的图像
-  启动图像的幻灯片播放
-  删除选定的图像或视频片段
-  打印所查看的图像

可用选项可能因您所在的视图而异。

打印篓

您可以将图像标记至打印篓，并在稍后通过兼容打印机或兼容打印网点打印（如果有）。请参见第 58 页的“[图像打印](#)”。已标记的图像将在[图像和视频](#)文件夹和专辑中以  表示。

要标记需要以后打印的图像，请选择所需图像，然后从当前工具栏中选择[增加至待打印文件篓](#)。

要查看打印篓中的图像，请从当前工具栏中选择[查看待打印文件篓](#)，或从[图像和视频](#)文件夹（仅当您在打印篓中增加了图像时才可用）中选择 。

要从打印篓中删除图像，请在[图像和视频](#)文件夹或专辑中选择所需图像，然后从当前工具栏中选择[从待打印文件篓中删除](#)。

专辑

使用专辑，您可以方便地管理自己的图像和视频片段。要查看专辑列表，请选择[图像和视频](#) > [选项](#) > [专辑](#) > [查看专辑](#)。

要向多媒体资料的专辑中增加图像或视频片段，请滚动至所需的图像或视频片段，然后选择[选项](#) > [专辑](#) > [增加至专辑](#)。这时会打开专辑列表。选择要向其中增加图像或视频片段的专辑。所增加的图像和视频片段不会从[图像和视频](#)文件夹中删除。

要从专辑中删除文件，请按 **C**。此操作不会从[多媒体](#)的[图像和视频](#)文件夹中删除该文件。

要创建新专辑，请在专辑列表视图中选择[选项](#) > [新专辑](#)。

释放存储空间

要降低储存在[多媒体](#)中的图像的分辨率和缩小文件大小，以便为新图像释放存储空间，请选择[选项](#) > [压缩](#)。要首先备份图像，请将其复制到兼容 PC 或其他位置。选择[压缩](#)可将图像的分辨率降至 640x480 像素。

您可以浏览已复制文件的列表。要从[多媒体](#)中删除复制的文件，请选择[选项](#) > [删除](#)。

编辑图像

要编辑刚拍摄的图像或已储存在**多媒体**中的图像，请选择**选项** > **编辑**。

选择**选项** > **应用效果**打开图标视图，您可以从中选择以小图标表示的不同编辑选项。您可以执行以下操作：裁剪和旋转图像；调整亮度、颜色、对比度和分辨率；为图像增加效果、文字、剪贴画或相框。

裁剪图像

要裁剪图像，请选择**选项** > **应用效果** > **裁剪**。要手动裁剪图像大小，请选择**手动**或从列表选择一个预设纵横比。如果选择**手动**，图像的左上角会出现一个小十字。使用滚动键选择要裁剪的区域，然后选择**设定**。图像的右下角会出现另一个小十字。再次选择要裁剪的区域。要调整第一次选定的区域，请选择**返回**。选定区域会形成一个矩形，表示裁剪出的图像。

如果您选择了预设纵横比，请选择要裁剪区域的左上角。要调整突出显示区域的大小，请使用滚动键。要冻结选定区域，请按 **⏏**。要在图像中移动选定区域，请使用滚动键。要选择需要裁剪的区域，请按 **⏏**。

消除红眼效果

要消除图像中的红眼效果，请选择**选项** > **应用效果** > **消除红眼**。将十字光标移动到眼睛上，然后按 **⏏**。屏幕上将出现一个圆圈。要调整圆圈大小，使其与眼睛大小一致，请使用滚动键。要消除红眼效果，请按 **⏏**。

实用的快捷方式

图像编辑器中的快捷方式：

- 要以全屏方式查看图像，请按 *****。要返回普通视图，请再次按 *****。
- 要顺时针 / 逆时针旋转图像，请按 **3** 或 **1**。
- 要缩放图像，请按 **5** 或 **0**。
- 要在已缩放的图像上移动，请按向上、向下、向左或向右滚动键。

编辑视频片段

要编辑**多媒体**中的视频片段并创建定制视频片段，请滚动至所需视频片段，然后选择**选项** > **编辑**。请参见第 51 页的“**多媒体资料**”。要创建定制视频片段，您可以合并和剪切视频片段，还可以增加图像、声音片段、转换效果和其他效果。转换效果是指您可以在视频片段的开始、结束或中间增加的视觉效果。

视频编辑支持 .3gp 和 .mp4 格式的视频文件以及 .aac、.amr、.mp3 和 .wav 格式的音频文件。

您可以使用**影音编辑**来创建定制视频片段。选择您要用于创建 muvee 的视频片段和图像，然后选择**选项 > 编辑 > 创建 muvee**。请参见第 58 页的“**影音编辑**”。

在视频编辑中，您会看到两条时间线：视频片段时间线和声音片段时间线。视频片段中增加的图像、文字或转换效果，将会显示在视频片段时间线中。要在两条时间线之间切换，请按向上或向下滚动键。

编辑视频、声音、图像、文字和转换效果

要创建定制视频片段，请标记并选择一个或多个视频片段，然后选择**选项 > 编辑 > 视频编辑**。

要修改视频，请从以下选项中进行选择：

编辑视频片段：

剪切 — 在剪切视频片段视图中剪切视频片段

增加颜色效果 — 在视频片段中增加颜色效果

使用慢动作 — 减慢视频片段的速度

静音或取消静音 — 使原始视频片段静音或取消静音

删除 — 从视频中删除视频片段

调节音量 — 调节视频片段的音量

制作副本 — 为选定的视频片段制作副本

编辑文字 (仅当您增加了文字时才显示) — 移动、删除文字或制作副本；更改文字的颜色和风格；定义文字在屏幕上显示的时间；为文字增加效果


编辑图像 (仅当您增加了图像时才显示) — 移动、删除图像或制作副本；定义图像在屏幕上显示的时间；为图像设置背景或颜色效果

编辑声音片段 (仅当您增加了声音片段时才显示) — 剪切或移动声音片段、调整声音片段的长度、删除声音片段或为声音片段制作副本。

编辑转换效果 — 有三种类型的转换效果：视频开始时、视频结束时及视频片段之间的转换效果。您可以在视频的第一个转换效果启动时选择起始转换效果。

插入 — 可选择**视频片段、图像、文字、声音片段或新声音片段**。

电影 — 以大尺寸或小尺寸的方式预览电影、储存电影或将电影编辑为适当大小以便通过彩信发送。

要为视频片段拍摄快照，请在剪切视频视图中选择**选项 > 拍摄快照**。在微缩图像预览视图中，按 ，然后选择**拍摄快照**。

要储存视频，请选择**选项 > 电影 > 储存**。要定义**使用的存储**，请选择**选项 > 设置**。在默认情况下会使用设备存储器。

在设置视图中，您也可以定义**默认视频名称**、**默认屏幕快照名称**、**分辨率**和**使用的存储**。

编辑视频片段以便发送


要发送视频片段，请选择**选项 > 发送 > 经彩信**、**经电子邮件**、**经蓝牙**或**经红外**。有关您能够发送的最大彩信的详情，请向您的无线服务提供商咨询。

如果要发送的视频片段大小超出服务提供商允许的最大彩信限制，则可使用蓝牙无线技术发送该视频片段。请参见第 26 页的“**使用蓝牙连接发送数据**”。您也可以使用蓝牙连接、USB 数据线或兼容的存储卡读卡器增强型配件将视频传送至兼容 PC。

您还可以剪切视频片段以便通过彩信发送。在视频编辑主视图中，选择**选项 > 电影 > 剪辑彩信视频**。屏幕上会显示视频片段的时间和大小。要剪辑视频片段的大小，请按向左或向右滚动键。当视频片段的大小适于发送时，请选择**选项 > 经彩信发送**。

如果您的视频片段是 .mp4 格式，则您可能无法通过彩信发送该视频。要更改视频片段的文件格式，请在**多媒体**中滚动至所需的视频片段，然后选择**选项 > 编辑 > 视频编辑 > 选项 > 设置 > 分辨率 > 兼容彩信**。返回视频编辑主视图，选择**选项 > 电影 > 储存**，并输入视频片段的名称。此时该视频片段会以 .3gpp 格式储存，因此可以通过彩信发送。原视频片段的文件格式不会改变。



幻灯片播放

在当前工具栏中，选择**开始幻灯片播放** () 以全屏方式查看图像的幻灯片播放。幻灯片播放将从选定文件开始。请从以下选项中进行选择：

暂停 — 暂停幻灯片播放

继续 — 继续幻灯片播放 (如果已暂停)

结束 — 结束幻灯片播放

要浏览图像，请按  (上一幅) 或  (下一幅) (仅当**缩放和平移**关闭时可用)。

要调整幻灯片播放的速度，请在幻灯片播放开始之前选择**选项 > 幻灯片播放 > 设置 > 幻灯片之间的延时**。

要使幻灯片播放时幻灯片之间的转换更加顺畅，并让更多媒体随机缩放图像，请选择**缩放和平移**。

要为幻灯片播放增加声音，请选择**选项 > 幻灯片播放 > 设置**，然后从以下设置中进行选择：

音乐 — 选择**开或关**。

歌曲 — 从列表中选择音乐文件。

要增大或减小音量，请使用设备上的音量键。

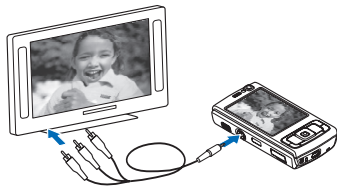
电视输出模式

要在兼容电视上观看拍摄的图像和视频片段，需使用诺基亚视频数据线。

在电视上观看图像和视频片段之前，您必须先为电视输出设置配置合适的电视制式和电视纵横比。请参见第 104 页的“增强型配件”。

要在电视上观看图像和视频片段，请执行以下操作：

- 1 将诺基亚视频数据线连接到兼容电视的视频输入端口。
- 2 将诺基亚视频数据线的另一端连接到设备的诺基亚 AV 插孔。
- 3 您可能需要选择数据线模式。
- 4 按 **5**，然后选择**多媒体 > 图像和视频**以及您希望观看的文件。



图像将显示在图像查看器上，视频片段则会通过 RealPlayer 播放。

如果已将诺基亚视频数据线连接至设备，则设备中所有的音频（包括视频片段的立体声、铃声和按键音）都将发送到电视中。设备的麦克风可以正常使用。

对于所有应用程序（不包括**多媒体**中的**图像和视频**文件夹和**RealPlayer**），电视屏幕上会显示设备屏幕上显示的内容。

打开的图像会以全屏方式显示在电视上。当您在微缩图像视图中打开正在电视中播放的图像时，将无法使用**放大**功能。

当您打开突出显示的视频片段时，**RealPlayer**会在设备屏幕和电视屏幕上开始播放该视频片段。请参见第 38 页的“**RealPlayer**”。

您可以在电视上以幻灯片播放的形式观看图像。此时，电视会以全屏方式显示专辑中的所有内容或已标记的图像，同时还会播放选定的音乐。请参见第 56 页的“**幻灯片播放**”。

演示文稿

使用演示文稿，您可以查看 SVG (Scalable Vector Graphics, 可缩放矢量图) 文件，如卡通和地图。使用不同的屏幕大小和分辨率打印或查看时，SVG 图像会保持其显示效果。要查看 SVG 文件，请选择**演示文稿**，滚动至所需图像，然后选择**选项 > 播放**。要暂停播放，请选择**选项 > 暂停**。

要放大图像，请按 **5**。要缩小图像，请按 **0**。

要将图像顺时针或逆时针旋转 90 度，请按 **1** 或 **3**。要将图像旋转 45 度，请按 **7** 或 **9**。

要在全屏与标准屏幕之间切换，请按 * 。

图像打印

要使用**图像打印**功能打印图像，请在多媒体资料、照相 / 摄像、图像编辑器或图像查看器中选择要打印的图像以及打印选项。

使用**图像打印**，您可以通过兼容 USB 数据线、蓝牙连接或兼容存储卡 (如果有) 来打印图像。

您只能打印 .jpeg 格式的图像。使用照相机拍摄的图像会自动以 .jpeg 格式储存。

要通过符合 PictBridge 标准的打印机打印图像，请在选择打印选项之前连接数据线，并检查数据线模式是设置为**图像打印**还是**连接时询问**。请参见第 29 页的“USB”。

打印机选择

当您首次使用**图像打印**时，选择图像后即会显示可用的兼容打印机列表。选择打印机。该打印机即被设置为默认打印机。

如果您已使用兼容的 USB 数据线连接了符合 PictBridge 标准的打印机，屏幕上会自动显示该打印机。

如果默认打印机不可用，设备将显示可用打印设备的列表。

要更改默认打印机，请选择**选项 > 设置 > 默认打印机**。

打印预览

选择了打印机之后，选定的图像会按预设的布局显示。要更改布局，请按 ◀ 或 ▶ 滚动浏览选定打印机的可用布局。如果图像无法在一页内完全显示，可按 ⌂ 或 ⓘ 显示其他页面。

打印设置

可用选项因选定打印设备的功能而异。

要设置默认打印机，请选择**选项 > 默认打印机**。

要选择纸张大小，请选择**纸张大小**，从列表中选择所需的纸张大小，然后选择**确认**。选择**取消**返回前一视图。

影音编辑

要创建 muvee，请按 Ⓜ，选择**多媒体**及所需图像和视频片段，然后选择**选项 > 编辑 > 创建 muvee**。

muvee 是指经过编辑的简短视频片段，其中可以包含视频、图像、音乐和文字。当您选择了 muvee 的风格后，**影音编辑**就会自动创建快速 muvee。**影音编辑**会使用与选定风格相关的默认音乐和文字。在定制的 muvee 中，您可以选择自己的视频和音乐片

段、图像和风格，以及增加在开始和结束时显示的信息。您可以通过彩信发送 muvee。



muvee 能够以 .3gp 文件格式储存在**多媒体**中。

创建快速 muvee

- 1 在**多媒体**中，选择用于创建 muvee 的图像和视频，然后选择**选项 > 编辑 > 创建 muvee**。风格选择视图即会打开。
- 2 从风格列表中选择 muvee 的风格。
- 3 选择**选项 > 创建 muvee**。

创建定制 muvee

- 1 在**多媒体**中，选择用于创建 muvee 的图像和视频，然后选择**选项 > 编辑 > 创建 muvee**。风格选择视图即会打开。
- 2 滚动至所需的风格，然后选择**选项 > 定制**。
- 3 重排和编辑选定条目，或在**视频和图像**或**音乐**中增加或删除 muvee 中的条目。

在**视频和图像**中，您可以定义文件在 muvee 中播放的顺序。要选择您希望移动的文件，请按 。滚动至要将标记文件放置在其下方的文件，然后按 。要在 muvee 中增加或删除图像和视频，请选择**选项 > 增加 / 删除**。

要将专辑及其内容增加到 muvee 中，请在图像或视频片段列表视图中选择**选项 > 专辑**。

要剪切视频片段，请在**视频和图像**中选择**选项 > 选择内容**。请参见第 59 页的“选择内容”。

在**信息**中，您可以为 muvee 增加在开始和结束时显示的文字。

在**长度**中，您可以定义 muvee 的长度。请从以下选项中进行选择：

彩信 — 优化 muvee 的长度以便通过彩信发送

自动选择 — 使 muvee 包含所有选定的图像和视频片段

与音乐相同 — 将 muvee 的时间长度设置为与选定音乐片段的时间长度相同

用户自定义 — 定义 muvee 的长度

- 4 选择**选项 > 创建 muvee**。预览视图即会打开。
- 5 要在储存定制 muvee 之前先进行预览，请选择**选项 > 播放**。
- 6 要储存 muvee，请选择**选项 > 储存**。

要使用相同的风格设置创建新的定制 muvee，请选择**选项 > 重新制作**。

选择内容

要编辑选定的视频片段，请在**视频和图像**文件夹中选择**选项 > 选择内容**。您可以选择将视频片段的哪些部分包括 / 不包括在 muvee 中。在滑动条中，绿色表示包括的部分，红色表示不包括的部分，灰色表示不确定的部分。

要在 muvee 中包括视频片段的某一部分，请滚动至所需部分，然后选择**选项 > 包括**。要不包括视频片

段的某一部分，请选择**选项 > 不包括**。要不包括快照，请选择**选项 > 不包括快照**。

要使**音频编辑**随机选择包括 / 不包括视频片段的特定部分，请滚动至所需部分，然后选择**选项 > 标记为不突出显示**。要随机选择包括 / 不包括视频片段的各部分，请选择**选项 > 全标记为不突出显示**。

设置

在风格选择视图中，选择**选项 > 定制 > 设置**即可编辑以下选项：

存储器选择 — 选择 muvee 的存储位置。

分辨率 — 选择 muvee 的分辨率。选择**自动**可根据选定视频片段的数量和长度使用最佳分辨率。

默认 muvee 名称 — 为 muvee 设置默认名称。

在线共享

使用**在线共享**功能，您可以通过兼容的在线专辑、网络日志或网络上的其他在线共享服务共享图像和视频片段。您可以上传内容、将尚未完成的帖子储存为草稿并在稍后继续，以及查看专辑的内容。所支持的内容类型因服务提供商而异。

要使用**在线共享**，您必须向在线图像共享服务提供商订阅此项服务，并创建一个新帐户。您通常可以在服务提供商提供的网页上订阅此项服务。有关如

何订阅此项服务的详情，请向您的服务提供商咨询。

定位

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 是一种全球无线电导航系统, 它由 24 颗卫星以及监视卫星运转情况的地面站组成。本设备装有 GPS 接收器。

GPS 终端设备 (例如您设备上的 GPS 接收器) 将从卫星接收低功率的无线电信号, 并测量这些信号的传播时间。通过对传播时间的计算, GPS 接收器可以确定它所在的位置 (精确到米)。

本 GPS 坐标采用 WGS-84 坐标系统的表示方法, 以十进制格式表示坐标的经纬度值。

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营, 该系统的准确性和维护工作也由美国政府完全负责。因美国政府对 GPS 卫星的调整, 或因美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划的变更, 均可能使定位数据的精度受到影响。当然, 卫星排列位置不合理也会影响定位数据的精度。能否接收到 GPS 信号以及相应的信号质量情况可能会受您所在的位置、周围建筑物、自然因素以及天气状况的干扰。由于 GPS 接收器仅在室外才能接收 GPS 信号, 所以只能在室外使用。

GPS 仅用于辅助导航。该系统不适用于精确定位, 所以请勿在定位或导航时完全依赖 GPS 接收器提供的定位数据。

GPS 接收器

GPS 接收器位于设备底部。使用该接收器时, 应滑动设备滑盖使数字键盘打开, 竖直持握设备并使设备与地面呈 45 度角, 以便更好地接收来自天空的信号。GPS 连接时间因使用环境的不同而有显著差别, 从若干秒钟到数十分钟, 也会受地理环境和天气影响。在车内建立 GPS 连接所需的时间可能会更长。

GPS 接收器经由设备中的电池供电。使用 GPS 接收器会加速电池电量的消耗。



关于卫星信号


如果您的设备无法接收到卫星信号, 请考虑以下因素:

- 如果您处于室内, 请走到室外以便更好地接收信号。
- 如果数字键盘滑盖尚未打开, 请将其打开。

- 如果您处于室外，请换至空间更加开阔的地方。
- 检查您的手是否遮住了设备的 GPS 天线。有关该天线的位置，请参见第 61 页的“GPS 接收器”。
- 如果天气状况较差，信号强度也可能会受到影响。
- 建立 GPS 连接所需的时间从若干秒钟到数十分钟不等。



地图

按 ，然后选择**地图**。使用**地图**，您可以：查看当前您在地图上的位置、浏览各个城市的地图、搜索地址和各种您感兴趣的地点、规划从一个位置到另一个位置的路线，以及将位置存为地标并将其发送给其他兼容设备。

此外，您还可以购买更多服务，例如城市指南和带语音指导功能的导航服务。

地图功能需要借助 GPS 系统。您可以在设备设置中定义您的设备采用何种定位方法。请参见第 107 页的“定位”。要获得最精确的位置信息，请使用内置 GPS 或外置 GSP 接收器。

首次使用**地图**时，您可能需要定义一个互联网接入点。稍后若要更改默认的接入点时，请选择**选项** > **设置** > **网络** > **默认接入点**。

从某种程度上讲，几乎所有数字定位图都不太准确，还可能不够完整。因此请勿完全依赖设备上提供的定位图。


由于人为和自然变化，实际情况可能与地图显示有显著差别。地图为第三方产品，在适用法律允许的情况下，我公司对地图不提供任何保证，其中包括但不限于地图的精确性、正确性或者及时地更新。

浏览地图

当您打开**地图**时，会看到全球纵览地图。当设备接收到卫星信号后，**地图**就开始对您的设备进行定位，并放大到您当前在中国的位置。本设备所附带的存储卡（如果已插入）中储存有中国大陆地图。


当您使用**地图**时，如果要查看有关卫星的信息，请选择**选项** > **视图** > **卫星信息**。

您当前所在的位置会在地图中标出。指南针（默认情况下指向北方）会显示地图的方位。

要在地图上移动，请按向上、向下、向左或向右滚动键。要查看地图上某一位置的详细信息，请滚动至该位置，然后按  并选择**详请**。要返回到您当前的位置，选择**返回**，或**选项** > **当前位置**即可。

要缩放地图，请按 * 或 #。要在二维视图和三维视图间切换，请按 。

要定义在地图上显示何种您感兴趣的地点，请选择**选项** > **视图** > **类别**，然后选择所需类别。

要将某一位置存为地标，请在所需位置按 ，然后选择**保存位置** > **作为地标**，为新地标输入名称，并选择该地标所属的类别。要为您所在的位置拍摄屏幕快照，请选择**保存位置** > **作为图像**。该屏幕快照将储存在**多媒体**中。

要查看已存地标，请选择**选项** > **收藏夹**。

要向兼容设备发送地标，请在**收藏夹**中选择**选项** > **地标位置** > **发送位置**。如果您通过短信息来发送地标，则位置信息会被转换为纯文本格式。

要调整网络设置、路线设置和常规设置，请选择**选项** > **设置**。




搜索位置

要查看您所在位置或地图上其他位置附近您感兴趣的地点，请选择**选项** > **搜索** > **按类别**。

要按名称搜索地图上光标附近某一处您感兴趣的地点，请选择**选项** > **搜索** > **按名称**；或者输入名称的前几个字，然后选择**搜索**。

要按名称搜索任意一处您感兴趣的地点，请先按选择**选项** > **搜索** > **按地址**，输入城市和国家名，定位您需要的城市，然后选择**选项** > **搜索** > **按名称**，输入名称，然后选择**搜索**。

要搜索某一位置，请选择**选项** > **搜索** > **按地址**。必须输入城市和国家 / 地区名。要使用**名片夹**中为某一联系人储存的地址，请选择**选项** > **搜索** > **按地址** > **选项** > **从联系人中选择**。

要查看对地图的搜索结果，请按 。要在各搜索结果之间切换，请按  或 。要在地图上移动，请选择**选项** > **全屏**，并使用滚动键。

制定路线

要制定从一个位置到另一个位置（例如，从家到公司）的路线，请选择**选项** > **制定路线**。选择路线的起点和终点。


要调整路线设置（例如，交通工具的模式），请选择**选项** > **设置** > **路线**。

要查看路线行程，请选择**选项** > **显示路线**。设备将使用选定的路线设置来计算行程。

要在地图上查看行程沿途的停车点，请选择**选项** > **在地图上显示**。

要模拟所创建的路线，请选择**选项** > **开始模拟**。

要跟踪该路线和您当前的 GPS 位置，请选择**选项** > **开始跟踪**。

 **提示！** 还可以将支持蓝牙连接的兼容 GPS 接收器与**地图**一同使用。例如，可在车内安放一个外置 GPS 接收器以便更好地接收来自天空的信号。要使用外置 GPS 接收器，请参见第 107 页的“定位”。

针对地图的更多服务

导航

中国大陆地区导航已被安装，但是其他地区的导航需要单独购买，就可以将该服务用于**地图**。

在**地图**中创建路线之后，要使用语音指导功能通过GPS系统导航至目标位置，请选择**选项 > 开始导航**。

导航语音缺省设置为普通话。稍后若要更改语言，请在**地图**主视图中选择**选项 > 设置 > 通用 > 语音指导**，然后选择一种语言，并在线下载所选语言的语音指导文件。


要放弃所创建的路线转而使用另一条路线，请选择**选项 > 替代路线**。

如果仅希望查看下一转弯处并隐藏地图，请选择**选项 > 视图 > 下一转弯处**。

要停止导航，请选择**选项 > 停止导航**。




标记

按 ，然后选择**工具 > 标记**。使用**标记**，可以将特定位置的定位信息储存在您的设备中。您可以按不同的类别（如办公）对已储存的位置信息进行分类；还可以向其中增加其他信息（如地址）。您可以


在兼容的应用程序（例如 **GPS 数据** 和 **地图**）中使用已储存的标记。

本GPS中坐标采用WGS-84坐标系统的表示方法，以十进制格式表示坐标的经纬度值。

要创建新标记，请选择**选项 > 新标记**。要发出定位请求以确定您当前所在位置的坐标，请选择**当前位置**。要手动输入定位信息，请选择**手动输入**。

要编辑已储存的标记，或向其中增加信息（如街道地址），请滚动至所需标记，然后按 。滚动至所需栏位，然后输入信息。

要查看地图上的标记，请选择**选项 > 在地图上显示**。要创建到达该位置的路线，请选择**选项 > 使用地图导航**。


您可以按照预设的类别对标记进行分类，也可以创建新类别。要编辑 / 创建新的标记类别，请在**标记**中按 ，然后选择**选项 > 编辑分类**。

要将标记增加至某一类别，请在**标记**中滚动至所需标记，然后选择**选项 > 增加至分类**。滚动至您要在其中增加标记的类别，然后将其选定。

要向兼容设备发送一个或多个标记，请选择**选项 > 发送**。您接收的标记将储存在**信息**的**收件箱**文件夹中。



GPS 数据

按 ，然后选择**工具** > **GPS 数据**。**GPS 数据**用于提供指向选定目的地的路线指导信息、您当前所在位置的相关位置信息以及旅游信息（例如，到旅游目的地的大致距离及路途所需的大致时间）。

本 GPS 中坐标采用 WGS-84 坐标系统的表示方法，以十进制格式表示坐标的经纬度值。

要使用 **GPS 数据**，您设备上的 GPS 接收器必须至少从三颗卫星接收位置信息，以便计算您所在位置的坐标。

路线指导

要使用路线指导功能，请选择**导航**。请在室外启动路线指导功能。如果在室内启动，GPS 接收器可能无法从卫星接收到必要的信息。

路线指导功能使用设备屏幕上的旋转指南针。指南针的红色箭头指明了目的地的方向，而到达目的地的大致距离则显示在指南针的圆环中。

路线指南用于显示到达目的地最直接的路径和最短的距离（该距离是指直线距离）。这里会忽略路线中存在的所有障碍物（如建筑物和自然障碍物），在计算距离时也不会考虑高度上的差异。路线指南功能只有在您处于移动状态时才可用。

要设定旅行目的地，请选择**选项** > **设定目的地**，然后选择一个路标作为目的地，或者输入目的地的纬度和经度坐标。选择**停止导航**可清除您设定的旅行目的地。

提取位置信息

要查看您当前所在位置的位置信息，请选择**位置**。屏幕上将显示该位置的精确度估计值。

要将您当前所在的位置储存为标记，请选择**选项** > **储存位置**。标记就是包含更多信息的已存位置，它们也可用在其他兼容应用程序中或在兼容设备间传送。

里程表



选择**旅行距离** > **选项** > **启动**可启动旅行距离计算，选择**停止**则可关闭该计算。计算出的数值会保留在屏幕上。请在室外使用此功能以便更好地接收 GPS 信号。

选择**重设**可将旅行距离和时间以及平均 / 最大速度设置为零，并启动新一轮计算。选择**重新启动**还可将里程表和总时间设置为零。

里程表的精度有限，可能会出现舍入误差。精度还会受是否有 GPS 信号以及信号质量的影响。

个性化设置设备


要对设备进行个性化设置，请从以下选项中进行选择：


- 要使用待机屏幕快速进入一些常用应用程序，请参见第 68 页的“当前待机模式”。
- 要更改在待机模式下显示的背景图像或屏幕保护图案显示的内容，请参见第 68 页的“更改设备屏幕显示”。
- 要定制铃声，请参见第 66 页的“情景模式 — 设置铃声”和第 94 页的“为名片增加铃声”。
- 要更改在待机模式下按不同滚动键和左右选择键时的快捷方式，请参见第 103 页的“待机状态模式”。
- 要更改待机模式下所显示的时钟，请按 ，然后选择应用程序 > 时钟 > 选项 > 设置 > 时钟显示类型 > 指针时钟或数字时钟。
- 要将问候语更改为图像或动画，请按 ，然后选择工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 屏幕显示 > 开机问候语或图案。
- 要更改主功能表视图，请在主功能表中选择选项 > 更改功能表视图 > 图标或列表。
- 要在设备中使用动画图标，请在主功能表中选择选项 > 图标动画 > 开。
- 要重新整理主功能表，请在主功能表中选择选项 > 移动、移至文件夹或新建文件夹。您可以将


不常使用的应用程序移至文件夹中，并将常用的应用程序移至主功能表中。






情景模式 — 设置铃声

要针对不同事件、环境或号码分组的需要设置和定制来电铃声、信息提示音和其他铃声，请按 ，然后选择工具 > 情景模式。

要更改情景模式，请选择工具 > 情景模式及所需的情景模式，然后选择选项 > 启动。您也可以通过在待机模式下按  来更换情景模式。滚动至您希望启动的情景模式，然后选择确认。

 **提示！** 要在标准和无声情景模式之间切换，请按住 #。

要修改情景模式，请按 ，然后选择工具 > 情景模式。滚动至所需的情景模式，然后选择选项 > 个性化选择。滚动至您希望更改的设置，然后按  打开选项列表。兼容存储卡（如果已插入）中储存的铃声以  表示。

在铃声列表中，[下载声音](#)链接（网络服务）会打开书签列表。您可以选择书签并与网页建立连接以下载更多铃声。

如果希望设备在响铃时说出呼叫方的姓名，请选择**选项 > 个性化选择**，然后将**说出呼叫方姓名**设置为**开**。但事先必须将呼叫方的姓名储存在**名片夹**中。

要创建新情景模式，请选择**工具 > 情景模式 > 选项 > 新建**。

离线情景模式

使用**离线**情景模式，您可以在未接入无线网络的情况下使用设备。当您启动**离线**情景模式时，设备与无线网络之间的连接会断开，并在信号强度指示符号区内以 **X** 表示。在这种情况下，设备不能接收或发送任何无线射频信号。如果您尝试发送信息，设备会将信息保留在发件箱中供以后发送。

启动**离线**情景模式后，您就可以在不插入 SIM 卡的情况下使用本设备。

重要须知：在离线情景模式下，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

在**离线**情景模式下您仍可以使用蓝牙连接。请参见第 25 页的“**蓝牙连接**”。

要退出**离线**情景模式，请按电源键，然后选择其他情景模式。设备会重新启动无线信号传输（如果网络信号足够强）。



三维铃声

按 **🔊**，然后选择**工具 > 3D 铃声**。使用**三维铃声**，您可以为来电铃声启动三维音效。并非所有来电铃声都支持三维音效。

要启动三维音效，请选择**三维铃声效果 > 开**。要更改来电铃声，请选择**来电铃声**，然后选择所需的来电铃声。

要更改应用于来电铃声的三维音效，请选择**声音轨迹**，然后选择所需的音效。要修改音效，请从以下设置中进行选择：

轨迹速度 — 按向左滚动键或向右滚动键以调整声音从一个方向到另一个方向的移动速度。此设置并不适用于所有来电铃声。

回声 — 选择回声类型。


要播放具有三维音效的来电铃声，请选择**选项 > 播放铃声**。

如果您启动了三维铃声，但没有选择任何三维音效，则来电铃声不会被赋予立体声强化效果。


要调整来电铃声的音量，请选择**工具 > 情景模式 > 选项 > 个性化选择 > 铃声音量**。




更改设备屏幕显示

要更改屏幕显示，如壁纸和图标，请按 ，然后选择 **工具 > 主题模式**。


要更改设备中用于所有应用程序的主题模式，请选择 **主题模式 > 标准**。要更改某一特定应用程序的主题模式，请在主视图中选择所需的应用程序。

要在启动主题模式前进行预览，请选择 **选项 > 预览**。要启动主题模式，请选择 **选项 > 设定**。当前选用的主题模式以  表示。

兼容存储卡（如果已插入）中的主题模式以  表示。如果设备中未插入存储卡，则不能使用存储卡中的主题模式。如果要在未插入存储卡的情况下使用卡内储存的主题模式，请先将主题模式储存在设备存储器内。

要更改主功能表的布局，请选择 **主题模式 > 功能表视图**。

要建立浏览器连接以下载更多主题模式，请在 **标准** 或 **功能表视图** 中选择 **下载主题模式**（网络服务）。


 **重要须知：**只能使用您信任的服务，而且这些服务应当能提供必要的安全保护来抵制有害软件的侵扰。

要编辑当前主题模式下的壁纸和节电保护图案，请选择 **主题模式 > 壁纸** 来更改当前待机模式下屏幕上显示的背景图像，或者选择 **节电保护** 来更改当前待

机模式下屏幕上显示的节电保护图案。有关节电保护等待时间的设置，另请参见第 103 页的“**屏幕显示**”。


当前待机模式

当前待机屏幕会显示应用程序快捷方式以及应用程序（如日历和播放器）的相关事件。

要打开或关闭当前待机模式，请按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 当前待机模式**。

滚动至所需应用程序或事件，然后按 。

启动当前待机模式后，将不能使用在待机模式下可用的标准滚动键快捷方式。

要更改默认的应用程序快捷方式，请按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 当前模式的应用程序**。

其中一些是固定快捷方式，不能对它们进行更改。



纪念日 — 可就生日或其他特殊的日子提醒您（这些日历项每年都会重复提醒）

待办事项 — 提醒您特定日期之前需要执行的任务

- 2 填写栏目内容。要设置闹铃，请选择**闹铃 > 开**，然后输入**闹铃时间**与**闹铃日期**。要为日历项增加说明，请选择**选项 > 增加说明**。

- 3 要储存此条目，请选择**完成**。

快捷方式：在日历、周历或月历视图中，按任意键（**1 — 0**）。这时会打开一个约会日历项，且您输入的字符会增加到**主题**中。在待办事项视图中，会打开一个待办事项条目。

当设备提示备忘提醒时，选择**关铃声**可关闭日历闹铃铃声。备忘录的文字会保留在屏幕上。要关闭日历闹铃，请选择**停止**。要设定闹铃重响，请选择**重响**。

使用诺基亚 PC 套件，您可以在设备与兼容 PC 之间同步日历。创建日历项时，请设定所需的**同步**选项。



日历视图

选择**选项 > 设置**可更改星期开始日，或更改打开日历时显示的视图。

要进入某一日期，请选择**选项 > 进入日期**。要前往当日，请按 **#**。

要在月视图、周视图、日视图和待办事项视图之间切换，请按 *****。

要将日历备忘发送至兼容设备，请选择**选项 > 发送**。

如果其他设备与协调世界时 (Coordinated Universal Time, UTC) 不兼容，则收到的日历项的时间信息可能无法正确显示。

要修改日历，请选择**选项 > 设置 > 日历闹铃、默认视图、星期开始日和周视图标题**。

管理日历项

要一次删除多个日历项，请转至月视图，然后选择**选项 > 删除日历项 > 某日以前日历项**或**所有日历项**。

要将某项任务标记为已完成，请在待办事项视图中滚动至该任务，然后选择**选项 > 标记为已完成**。

农历

要使用农历功能，必须先将设备语言设置为中文。


查看当前突出显示的日期的详细农历信息，请：

- 1 在日历视图下，选择[选项](#) > [设置](#) > [农历](#)，然后启动农历设置。
- 2 返回日历视图后，即可在导航窗格中看到农历信息。要在弹出窗口中查看更详细的农历信息，请选择[选项](#) > [显示农历详情](#)。仅当启动农历设置时，才会显示此选项。

输入法

本设备中提供的输入法可能因销售市场而异。

输入法指示符号


输入法指示符号会显示在导航栏内或输入框的右上角。请注意，并非所有输入法在任何情况下都可使用。按  可查看其他可用的输入法。

默认输入法

请注意：针对各种字符输入位置的不同要求，设备已预设了相应的默认输入法和可用输入法。对于默认输入法为拼音输入法的输入位置，您可以在需要时将此默认输入法更改为其他输入法；转至 [工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 语言 > 默认输入法](#)，当您正在 [编辑语言](#) 中选择了中文时，才能看见该选项。有关如何设置 [编辑语言](#) 的信息，请参见第 99 页的“工具”。

切换输入法

- 反复按 **#** 可以在不同的可用输入法之间进行切换。

- 按  可以从选择列表（其中未列出当前正在使用的输入法）中选择所需的输入法。
- 按住 **#** 可以在数字输入法和其他输入法之间快速切换。


拼音输入法






拼音字母标在了数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一下拼音字母所在的数字键即可。设备将根据您刚刚按下的那些拼音字母进行合理地组合，然后显示所有可能的匹配项。


使用拼音输入法

- 1 **输入拼音字母和声调**：您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）；当您开始输入时，屏幕上将显示中文输入窗口。其中会显示所有与您的按键组合相匹配的拼音字母组合，以及与突出显示的拼音相对应的候选汉字。在您输入的过程中，屏幕上显示的拼音字母会随之变化。在您尚未输完最后一个拼音字母之前，请忽略这些变化。




输完全部拼音字母后，您也可以按 * 输入声调。按一下 * 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。按五下 * 可输入轻声。

 **提示！** 按右选择键可关闭中文输入窗口。

- 2 **选择所需的拼音：**当屏幕上列有多个拼音字母时，您可以朝相应方向滚动以突出显示所需的拼音。按  选择突出显示的拼音。这样，选定拼音会显示在拼音窗口内，其他拼音会消失，且与该拼音相对应的候选字列表会启动（每个候选字都带有编号，且第一个候选字会突出显示）。
- 3 **查看候选字列表以找到所需汉字：**当候选字过多而无法在一行内全部显示时，候选字列表的右端就会显示向上和向下箭头。如果在当前行内未找到所需汉字，则可以按向上或向下滚动键查看上一行或下一行候选字。
- 4 **输入汉字：**您可以按  或数字键来输入候选字。
 - 按  进行输入：按向左或向右滚动键以突出显示所需候选字，然后按  输入该汉字。
 - 按数字键进行输入：直接按与候选字编号对应的数字键。
 当您输入的候选字插入文字输入窗口时，中文输入窗口会关闭且联想字列表会同时显示。
- 5 **输入联想字：**如果当前一行联想字列表中不包括您需要的汉字，则可按向下滚动键查看下一行联想字列表。找到您需要的汉字，如果它位于列表中第一个突出显示的位置，则可直接按  输入

该字；否则您可以先按向右滚动键启动联想字列表（列表中的汉字都带有编号，且第二个汉字会突出显示），然后按与联想字编号相对应的数字键将其输入，或朝相应的方向滚动以找到并突出显示所需的联想字，随后按  输入该字。当您不需要联想字列表或无法在联想字列表中找到所需的汉字时，如果联想字列表尚未启动，您可以直接输入下一个汉字的拼音。如果联想字列表已经启动，您需要先按右选择键关闭此列表，然后继续输入下一个汉字的拼音。

拼音输入法示例：输入“拼音”

- 1 进入编写短信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，然后切换至拼音输入法。
- 2 输入“拼”的拼音字母：依次按 **7**、**4**、**6**，最后按一下 * 表示一声。
- 3 按向右滚动键突出显示“pin”，然后按  启动候选字列表。
- 4 “拼”字会显示在候选字列表中，如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按  输入该字；否则，应先按向右滚动键突出显示该字，然后按  将其输入。
- 5 输入“拼”字后，联想字列表即会显示，且“音”字会出现在联想字列表中。您可以按照与第4步说明相同的方法输入该字。

- 3 输入联想字：请参见第 72 页“使用拼音输入法”中的第 5 步。

笔画输入法示例：输入“你好”


- 1 进入编写短信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，然后切换至笔画输入法。
- 2 输入“你”字的笔画：依次按 **3**、**2**、**3**。
- 3 “你”字会显示在候选字列表中，如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按 **0** 输入该字；否则，您必须先按向右滚动键突出显示该字，然后按 **0** 将其输入。
- 4 输入“你”字后，联想字列表即会显示，且“好”字会显示在联想字列表中，您可以使用与第 3 步说明相同的方法输入该字。

在中文输入法中插入特殊字符和标点

先关闭中文输入窗口，然后按 ***** 打开特殊字符和标点符号列表。朝相应的方向（上、下、左、右）滚动找到并突出显示所需的特殊字符或标点符号，然后按 **0** 将其输入。

传统英文输入法



ABC、**abc** 和 **Abc** 表示选定的大小写格式。
123 表示数字输入法。

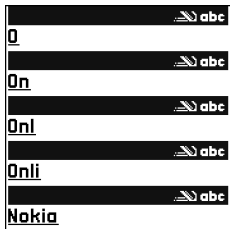
在使用传统英文输入法输入文字时，屏幕上会显示指示符号 。

- 反复按数字键 (**2 — 9**) 直至所需字符出现在屏幕上。按数字键可以输入的字符并未全部标在按键上。
- 要输入数字，请按住数字键。
- 要在英文字母和数字输入法之间切换，请按住 **#**。
- 如果要输入的下一个字母恰好与当前输入的字母位于同一按键上，请等待光标再次出现（或按向右滚动键结束超时等待），然后输入下一个字母。
- 要删除某个字符，请把光标移动到这个字符的右边，请按 **C**。按住 **C** 可删除多个字符。
- 按 **1** 可显示一些最常用的标点符号。反复按 **1** 可输入所需的标点符号。
按 ***** 可打开特殊字符列表。朝相应的方向（上、下、左、右）滚动浏览列表，然后按 **0** 输入所需的特殊字符。
- 要插入空格，请按 **0**。要将光标移至下一行，请按三下 **0**。
- 要在不同的输入法之间切换，请按 **#**。

预想英文输入法


您只需按一下相应的按键即可输入任何字母。预想英文输入法以内置词典为基础，您也可以词典中增加新单词。如果词典的存储空间已满，则最后增加的单词将替换最早增加的单词。

- 要启动预想英文输入法，请先在**编辑语言**中将语言设置为“English”，请按，然后选择**启动预想输入**。这会为设备内的所有编辑器启动预想英文输入法。当您使用预想英文输入法输入文字时，会显示。



提示！ 当输入语言为英文时，您还可以通过在 1.5 秒内按下 **#** 来启动或关闭预想英文输入法。

- 要输入所需的单词，请按 **2 — 9**。按一次键即可输入一个字母。例如，要输入“Nokia”，请在选用预想英文输入法后按 **6** 输入“N”，按 **6** 输入“o”，按 **5** 输入“k”，按 **4** 输入“i”，按 **2** 输入“a”。每次按键后，屏幕上的候选单词都会随之改变。

- 当您输完单词且其是您所需要的单词时，如果要进行确认，可按向右滚动键或按 **0** 插入空格。如果单词不是您需要的，请反复按 ***** 逐个查看词典内找到的其他匹配的单词，或按 ，然后选择**预想输入 > 对应项**。

如果单词后出现“？”，则表示词典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择**拼写**，使用传统英文输入法输入所需单词，然后选择**确认**。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

- 开始输入新单词。

使用预想英文输入法的提示

要删除某个字符，请把光标移动到这个字符的右边，请按 **C**。按住 **C** 可删除多个字符。


要在英文字母输入法下插入数字，请按住所需的数字键。

要在英文字母和数字输入法之间切换，请按住 **#**。

按 **1** 可显示一些最常用的标点符号。按 **1**，然后反复按 ***** 搜索所需的标点符号。

按住 ***** 可打开特殊字符列表。

反复按 ***** 可逐个查看词典内找到的匹配的单词。

按 ，选择**预想输入**，然后按向右滚动键，即可从以下选项中进行选择：

对应项 — 查看与您所按的按键组合相匹配的单词列表。当单词带有下划线时，可使用此选项。

插入单词 — 使用传统英文输入法在词典中增加单词。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

编辑单词 — 使用传统英文输入法编辑单词。当单词带有下划线时，可使用此选项。

输入复合词

输入复合词的前半部分；要确认输入，请按向右滚动键。输入复合词的后半部分。要结束复合词的输入，请按 **0** 插入空格。

关闭预想英文输入法

按 **☞**，然后选择**预想输入 > 关**，即可关闭设备内所有编辑器的预想英文输入法。

复制文字

- 1 要选择字词，请按住 **☞**。同时，按向右或向左滚动键。当您进行滚动选择时，选中的文字会突出显示。
- 2 要将文字复制到剪贴板，继续按住 **☞**，同时选择**复制**。
- 3 要在文档中插入文字，请按住 **☞**，然后选择**粘贴**，或按一下 **☞**，然后选择**粘贴**。

要选择整行文字，请按住 **☞**。同时，按向下或向上滚动键。

要从文档中删除选定文字，请按 **C**。



信息

按 ，然后选择**信息** (网络服务)。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

要编写新信息，请选择**写信息**。

信息包含以下文件夹：

收件箱 — 收到的信息 (电子邮件和广播信息除外) 储存于此。电子邮件储存在**信箱**中。

我的文件夹 — 将信息整理到多个文件夹中。

提示! 为避免重复输入经常发送的信息，请使用常用短语文件夹内的文字。您还可以创建和储存自己的常用短语。

信箱 — 连接远程信箱以提取新电子邮件，或在离线状态下查看以前提取的电子邮件。请参见第 83 页的“**电子邮件**”。

草稿 — 尚未发出的信息草稿储存于此。

发出的信息 — 最后发出的几条信息 (不包括通过蓝牙连接或红外线发送的信息) 储存于此。要更改可储存的信息数量，请参见第 85 页的“**其他设置**”。

发件箱 — 等待发送的信息会暂存在发件箱内 (例如当您的设备不在网络服务区内时)。

发送情况报告 — 您可以要求网络向您发送一份关于自己发出的短信息和彩信的发送情况报告 (网络服务)。

要输入并向您的服务提供商发送服务请求 (亦称 USSD 命令)，如请求启动网络服务的命令，请在**信息**主视图内选择**选项** > **服务命令**。

使用**广播信息** (网络服务)，您可以接收服务提供商提供的不同栏目信息，如天气或交通状况。有关可用栏目及相关栏目号码的信息，请向您的服务提供商咨询。在**信息**主视图内，选择**选项** > **广播信息**。

分组数据连接可能会影响广播信息的接收。

输入和发送信息

您必须先正确地定义连接设置，然后才能创建彩信或编写电子邮件。请参见第 80 页的“**电子邮件设置**”和第 83 页的“**电子邮件**”。


无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以便通过彩信发送。

- 1 选择**写信息**，然后从以下选项中进行选择：
短信息 — 发送短信息


彩信 — 发送彩信 (MMS)

语音信息 — 发送语音信息 (包括一个声音片段的彩信)


电子邮件 — 发送电子邮件

- 2 要在**收件人**栏位, 按  从名片夹中选择收件人或名片分组, 或输入收件人的电话号码 / 电子邮件地址。要插入用于分隔各位收件人的分号 (;), 请按 *。您也可以从剪贴板复制和粘贴号码或地址。
- 3 在**主题**栏位, 输入彩信或电子邮件的主题。要更改可见的栏位, 请选择**选项 > 地址栏位**。
- 4 在信息栏位中编写信息。要在信息中插入常用短语, 请选择**选项 > 插入或插入对象 > 常用短语**。
- 5 要在彩信中增加媒体对象, 请选择**选项 > 插入对象 > 图像、声音片段或视频片段**。
- 6 要为彩信拍摄新图像或录制声音 / 视频片段, 请选择**插入新文件 > 图像、声音片段或视频片段**。要在彩信中插入新幻灯片, 请选择**幻灯片**。要查看彩信的效果, 请选择**选项 > 预览**。




7 要在电子邮件中增加附件, 请选择**选项 > 插入 > 图像、声音片段、视频片段、记事本或其他** (其中包含其他类型的文件)。电子邮件附件以  表示。

8 要发送信息, 请选择**选项 > 发送**, 或按 **L**。

 **注意:** 您的设备可能提示已将信息发送至设备固有的信息中心号码。设备可能不会提示指定收信人是否已收到信息。有关信息服务的更多详情, 请向您的服务提供商咨询。

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或多条连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符, 以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间, 因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

您可能无法通过彩信发送以 .mp4 格式储存的视频片段或超出无线网络规定大小的视频片段。要编辑这种视频片段以便能将其发送出去, 请参见第 56 页的“**编辑视频片段以便发送**”。

 **提示!** 您可以将图像、视频、声音和文字组合成演示文稿, 并通过彩信发出。开始创建彩信, 然后选择**选项 > 新建演示文稿**。仅当您将**彩信编写模式**设置为**指导**或**不限**时, 该选项才会显示。请参见第 83 页的“**彩信**”。



收件箱 — 接收信息

在**收件箱**文件夹中， 表示未读的短信息、 表示未读的彩信、 表示未读的语音信息、 表示通过红外连接接收到的数据、 表示通过蓝牙连接接收到的数据。

当您收到信息时，设备会在待机模式下显示 和 **1 条新信息**。要打开信息，请选择**显示**。要打开**收件箱**内的信息，请滚动至所需信息，然后按 。要回复收到的信息，请选择**选项** > **回复**。

彩信

重要须知： 打开彩信时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

您可能收到通知，指明彩信中心现有等待接收的彩信。要启动分组数据连接以便将彩信提取到设备中，请选择**选项** > **提取**。

打开彩信时 ()，您可能会看到图像和信息。包含声音时显示 、包含视频时显示 。要播放声音或视频，请选择相应的指示符号。

要查看彩信中包含的媒体对象，请选择**选项** > **对象**。

如果信息中包含多媒体演示文稿，屏幕上会显示 。要播放演示文稿，请选择相应的指示符号。

数据和设置

您的设备能够接收多种包含数据的信息，例如名片、铃声、网络标志、日历项和电子邮件通知。您还可以接收由服务提供商或公司信息管理部门以配置信息的形式提供的设置。

要储存信息中的数据，请选择**选项**，然后选择所需的相应选项。

网络服务信息

网络服务信息是指新闻摘要等内容的通知，且可能包括短信息或链接。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。



信箱

电子邮件设置

提示！ 可使用**设置向导**来定义您的信箱设置。按 ，然后选择**工具** > **设置向导**。

要使用电子邮件，您的设备中必须具有有效的互联网接入点 (Internet Access Point, IAP)，并且正确定义了电子邮件设置。请参见第 109 页的“接入点”。

如果选择**信息**主视图内的**信箱**，但尚未设置电子邮件帐户，则设备会提示您先设置帐户。要使用信箱

向导开始创建电子邮件的设置，请选择**开始**。另请参见第 83 页的“**电子邮件**”。

您必须有一个专用电子邮件帐户。请按照您的远程信箱和互联网服务提供商 (Internet Service Provider, ISP) 提供的说明进行操作。

创建新信箱时，您指定的信箱名称会替换**信息**主视图内的**信箱**。您最多可以拥有六个信箱。

打开信箱

当您打开信箱时，设备会询问您是否要连接至信箱 (**连接至信箱?**)。


要连接至信箱并提取新电子邮件的标题或信息，请选择**是**。当您在线查看电子邮件时，将通过数据连接与远程信箱保持连接。


要在离线状态下查看以前提取的电子邮件，请选择**否**。


要创建新的电子邮件，请在信息主视图中选择**写信息** > **电子邮件**；或者在信箱中选择**选项** > **写信息** > **电子邮件**。请参见第 78 页的“**输入和发送信息**”。

提取电子邮件

如果您处于离线状态，请选择**选项** > **连接**启动与远程信箱的连接。

 **重要须知：** 打开邮件时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

- 1 当您与远程信箱建立连接后，请选择**选项** > **提取电子邮件**，然后从以下选项中进行选择：
新信息 — 提取所有新邮件
所选信息 — 只提取已标记的邮件
所有信息 — 从信箱提取所有邮件
要停止提取电子邮件，请选择**取消**。
- 2 如果您希望断开连接并在离线状态下查看电子邮件，请选择**选项** > **断开连接**。
- 3 要打开电子邮件，请按 。如果电子邮件尚未提取，而您处于离线状态，设备会询问您是否要从远程信箱中提取该邮件。

要查看电子邮件的附件，请打开电子邮件，然后选择以  表示的附件栏。如果附件的指示符号为灰色，则表示该附件尚未提取到设备中；请选择**选项** > **提取**。

自动提取电子邮件

要自动提取电子邮件，请选择**选项** > **电子邮件设置** > **自动提取**。有关更多信息，请参见第 85 页的“**自动提取**”。

如果将设备设置为自动提取电子邮件，则可能需要经由服务提供商提供的网络进行大量数据传送。有关数据传送的收费信息，请向您的服务提供商咨询。

删除电子邮件

要从设备中删除电子邮件的内容，但仍将其保留在远程信箱中，请选择**选项 > 删除**。在**删除信息：**中，选择**仅从手机**。

设备中显示的是远程信箱中的电子邮件标题。因此，尽管您已删除了电子邮件的内容，其标题仍会保留在设备中。如果您要将标题一并删除，则必须先从您的远程信箱中删除电子邮件，然后再次将设备连接至远程信箱以更新设备内电子邮件的状态。

要从设备和远程信箱中同时删除电子邮件，请选择**选项 > 删除**。在**删除信息：**中，选择**从手机和服务器**。

要取消从设备和服务器中删除电子邮件，请滚动至标记为要在下次连接时删除的电子邮件 (🗑️)，然后选择**选项 > 撤销删除**。

与信箱断开连接

在线状态下，要断开与远程信箱的数据连接，请选择**选项 > 断开连接**。

查看 SIM 卡信息

要查看 SIM 卡信息，请先将其复制到设备文件夹中。

1 在**信息**主视图中，选择**选项 > SIM 卡信息**。


- 2 选择**选项 > 标记 / 取消标记 > 标记**或**标记全部**标记信息。
- 3 选择**选项 > 复制**。这时将打开一个文件夹列表。
- 4 要开始复制，请选择文件夹，然后选择**确认**。要查看信息，请打开该文件夹。

信息设置

请填写所有标有**必须定义**字样或红色星号的栏位。请按照服务提供商提供的说明进行操作。您也可能以配置信息的形式接收服务提供商提供的设置。

服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部信息中心或接入点，您可能无法对其进行更改、创建、编辑或删除操作。

短信息

按 ，选择**信息 > 选项 > 设置 > 短信息**，然后从以下选项中进行选择：

信息中心 — 查看已定义的所有信息中心的列表。

字符编码方式 — 要将字符从一种编码系统转换到另一种可用的编码系统，请选择**支持简化字符**。

使用中的信息中心 — 选择用于发送短信息的信息中心。

接收报告 — 选择是否让网络发送关于您的信息的发送情况报告 (网络服务)。


信息有效期 — 选择在第一次发送失败后，信息中心应在多长时间内重新发送信息（网络服务）。如果在指定的有效期内未能成功发送信息，将会从信息中心删除该信息。

信息发送格式 — 请向您的服务提供商咨询，以了解您的信息中心能否将短信息转换成其他格式。

首选连接 — 选择要使用的连接。

经相同信息中心回复 — 选择是否要使用同一信息中心号码来发送回复信息（网络服务）。

彩信

按 ，选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信**，然后从以下选项中进行选择：

图像大小 — 定义彩信中的图像大小。

彩信编写模式 — 如果您选择**指导**，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，设备会提示您。如果您选择**限制**，则设备会阻止您发送不受支持的彩信。要在彩信中包含上述内容而不收到任何警告，请选择**不限**。

使用的接入点 — 选择用作首选连接的接入点。

彩信提取方式 — 选择所需的彩信接收方式。要在注册网络的服务区内自动接收彩信，请选择**注册网络自动提取**。在注册网络服务区外时，您会收到通知，告知您彩信中心有可供提取的彩信。

当您在注册网络的服务区外时，发送和接收彩信的费用可能更高一些。

如果选择**彩信提取方式 > 始终自动提取**，无论您是否在注册网络服务区内，设备都会自动建立分组数据连接以提取彩信。

允许匿名信息 — 选择是否要拒收来自匿名发信人的彩信。


接收广告 — 定义是否接收彩信广告。

接收报告 — 选择是否在通讯记录中显示已发信息的状态（网络服务）。

不允许发送报告 — 选择是否要拒绝设备发送已接收彩信的发送情况报告。

信息有效期 — 选择在第一次发送失败后，信息中心应在多长时间内重发信息（网络服务）。如果在指定的有效期内未能成功发送信息，将会从信息中心删除该信息。

电子邮件

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件**。

要选择用于发送电子邮件的信箱，请选择**使用的信箱**，然后选择所需信箱。

选择**信箱**及所需信箱可更改以下设置：**连接设置**、**用户设置**、**提取设置**和**自动提取**。

要从设备中删除信箱以及其中的信息，请滚动至所需信箱，然后按 **C**。

要创建新信箱，请选择**选项** > **新信箱**。

连接设置

要编辑接收电子邮件的设置，请选择**接收电子邮件**，然后从以下选项中进行选择：

用户名 — 输入服务提供商为您提供的用户名。

密码 — 输入您的密码。如果将此栏位保留为空白，则当您尝试连接远程信箱时，设备会提示您输入密码。

邮件接收服务器 — 输入用于接收电子邮件的邮件服务器的 IP 地址或主机名。

使用的接入点 — 选择互联网接入点 (IAP)。请参见第 109 页的“接入点”。

信箱名称 — 输入信箱的名称。

信箱类型 — 定义您的远程信箱服务提供商所建议的电子邮件协议。可供选择的选项有 **POP3** 和 **IMAP4**。您无法更改此设置。

安全 (端口) — 选择用于加密设备与远程信箱之间连接的保密选项。

端口 — 定义连接端口。

APOP 安全登录 (仅适用于 POP3) — 使用 POP3 协议连接远程信箱时，以加密形式向远程电子邮件服务器发送密码。

要编辑发送电子邮件的设置，请选择**发送电子邮件**，然后从以下选项中进行选择：

我的电子邮件地址：— 输入服务提供商为您提供的电子邮件地址。

邮件发送服务器 — 输入用于发送电子邮件的邮件服务器的 IP 地址或主机名。可能您只能使用服务提供商提供的邮件发送服务器。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

用户名、密码、使用的接入点、安全 (端口) 和端口 的设置与**接收电子邮件**中的设置相似。

用户设置

我的名称 — 输入您自己的姓名。当收件人的设备支持此功能时，显示在收件人设备上的电子邮件地址就会被替换为您的姓名。

发送信息 — 定义从设备发送电子邮件的方式。如果选择**发送信息**，则选择**立即发送**可将设备立即连接至信箱。如果选择**下次连接时发送**，则设备会在与远程信箱连接恢复时发送电子邮件。

给自己发送副本 — 选择是否要向您自己的信箱发送电子邮件副本。

包括签名 — 选择是否要在电子邮件中附加签名。

新电子邮件提示 — 选择在收到新电子邮件时设备是否发出新邮件提示，例如发出提示音、显示提示信息或显示邮件指示符号。

提取设置

可提取的电子邮件 — 定义提取电子邮件的哪些部分：**仅标题**、**大小限制**（适用于 POP3）或**邮件和附件**（适用于 POP3）。

提取数量 — 定义提取至信箱的新电子邮件数量。

IMAP4 文件夹路径（仅适用于 IMAP4）— 定义要订阅的文件夹的路径。

订阅文件夹（仅适用于 IMAP4）— 订阅远程信箱中的其他文件夹并从这些文件夹中提取所需内容。

自动提取


电子邮件通知 — 要在远程信箱中收到新电子邮件时自动将邮件标题提取到设备中，请选择**接收并自动更新**或**仅限注册网络**。

电子邮件提取 — 要在定义的时间点自动提取远程信箱中新电子邮件的标题，请选择**启动**或**仅限注册网络**。需定义电子邮件的提取时间和提取频率。


您不能同时启动**电子邮件通知**和**电子邮件提取**。

如果将设备设置为自动提取电子邮件，则可能需要经由服务提供商提供的网络进行大量数据传送。有关数据传送的收费信息，请向您的服务提供商咨询。

网络服务信息

按 ，然后选择**信息** > **选项** > **设置** > **服务信息**。选择是否希望接收服务信息。如果要设置设备，使其在收到服务信息时自动启动浏览器并建立网络连接以提取内容，请选择**下载信息** > **自动**。

广播信息


请向您的服务提供商咨询可用栏目及相关栏目号码。按 ，选择**信息** > **选项** > **设置** > **广播信息**，然后从以下选项中进行选择：

广播信息接收 — 选择是否要接收广播信息。

语言 — 选择接收何种语言的信息：**全部语言**、**所选语言**或**其他语言**。

栏目检测 — 选择是否让设备自动搜索新的栏目号码，并将新号码储存在栏目列表中，但不储存栏目名称。

其他设置

按 ，选择**信息** > **选项** > **设置** > **其他**，然后从以下选项中进行选择：

储存已发信息 — 选择是否要在**发出的信息**文件夹中储存一份已发短信息、彩信或电子邮件的副本。

信息存储数量 — 定义一次最多可以将多少条已发信息储存在**发出的信息**文件夹内。当达到此限额时，最早的信息就会被删除。

使用的存储 — 如果设备中插有兼容的存储卡，请选择用于储存信息的存储空间：**手机存储**或**存储卡**。

拨打电话

语音通话

- 1 在待机模式下，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。要删除电话号码，请按 **C**。
要拨打国际长途电话，请按两下 * 输入字符 + (用于取代国际拨出代码)，然后输入国家 / 地区代码、区号 (根据需要可省略区号开头的 0) 和电话号码。
- 2 按 **L** 拨打所需号码。
- 3 按 **J** 可结束通话 (或取消试拨)。即使正在运行另一个应用程序，按 **J** 也会结束通话。合上滑盖不会结束当前的语音通话。

要在通话过程中调节音量，请使用位于设备侧面的音量键。还可以使用滚动键进行调节。如果已将音量设置为**静音**，请先选择**取消静音**。

要使用**名片夹**拨打电话，请按 **S**，然后选择**名片夹**。滚动至所需姓名，或在搜索栏中输入所需联系人姓名的首字母。设备会列出匹配的联系入。滚动至所需姓名，要进行呼叫，请按 **L**。

在使用名片夹拨打电话前，必须将联系人从 SIM 卡复制到**名片夹**中。请参见第 93 页的“复制名片”。

要在待机模式下重拨最近拨打过的电话号码，请按 **L**。滚动至所需号码，然后按 **L**。

要在保留当前语音通话的同时接听另一来电，请选择**选项 > 保留**。要在当前通话和保留的通话之间切换，请选择**选项 > 切换**。

要发送双音多频音 (如密码)，请选择**选项 > 发送双音多频**。输入双音多频音或在**名片夹**中查找。要输入等候字符 (w) 或暂停字符 (p)，请反复按 *。选择**确认**可发送双音多频音。您可以在名片的**电话号码**栏或**双音多频**栏中增加双音多频音。

提示! 如果您当前只有一个语音通话，要保留该通话，请按 **L**。要启动该通话，请再按一下 **L**。

在当前通话过程中，要将声音从手机听筒传送至扬声器，请选择**选项 > 启动扬声器**。如果连接了支持蓝牙连接的兼容耳机，要将声音传送至该耳机，请选择**选项 > 启动免提**。要切换回手机听筒模式，请选择**选项 > 启动手机听筒**。

要结束当前通话，转而接听等待的呼叫，请选择**选项 > 替换**。

如果您当前正在进行多个通话，要结束所有这些通话，请选择**选项 > 结束所有通话**。

您可以在语音通话中使用的很多选项都需要网络服务。

语音信箱

要呼叫您的语音信箱(网络服务),请在待机模式下按住 **1**。另请参见第 108 页的“呼叫转接”。

要更改语音信箱的电话号码,请按 **9**,然后选择 **工具 > 留言信箱 > 选项 > 更改号码**。输入您从无线服务提供商处获得的语音信箱号码,然后选择**确认**。

拨打会议通话

- 1 呼叫第一位与会者。
- 2 要呼叫第二位与会者,请选择**选项 > 新通话**。第一个通话会被自动保留。
- 3 第二个呼叫接通后,要将第一位与会者加入会议通话,请选择**选项 > 会议通话**。

要在会议通话中增加更多与会者,请重复第 2 步操作,然后选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**。您的设备最多可支持在六个人(包括自己在内)之间进行的会议通话。

要与一位与会者单独通话,请选择**选项 > 会议通话 > 单独通话**。选择该与会者,然后选择**单独通话**。设备会自动保留会议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。单独谈话结束后,选择**选项 > 会议通话**(当有三位与会者时)或选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**(当有三位以上与会者时)可重新加入会议通话。

要使一位与会者退出会议通话,请选择**选项 > 会议通话 > 挂断一方**,滚动至所需与会者,然后选择**挂断**。

- 4 要结束当前会议通话,请按 **j**。

使用单键拨号功能拨打电话

要启动单键拨号功能,请按 **9**,然后选择**工具 > 设置 > 手机 > 通话 > 单键拨号 > 开**。

要为电话号码指定一个单键拨号键(**2 — 9**),请按 **9**,然后选择**工具 > 单键拨号**。滚动至要为电话号码指定的按键,然后选择**选项 > 设定**。**1** 已指定给语音信箱,**0** 用于启动网络浏览器。


要在待机模式下拨打电话,请按所需单键拨号键和 **l**。

声控拨号

您的设备支持增强型声控命令。增强型声控命令与说话者的语音无关,因此用户不需要提前录制声控标签。相反,设备会为名片夹中的姓名创建声控标签,并将用户说出的声控标签与其进行比较。设备采用的语音识别技术会根据主要用户的语音进行调整,以便更好地识别声控命令。

名片的声控标签就是该名片中所储存的联系人姓名或昵称。要播放合成的声控标签,请打开所需名片,然后选择**选项 > 播放声控标签**。

使用声控标签拨打电话

 **注意：**在嘈杂的环境中或在紧急状况下，声控标签可能难于准确识别。因此不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，请在设备和面部之间保持较短的距离。

- 1 要启动声控拨号，请在待机模式下按住右选择键。如果连接了配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键启动声控拨号。
- 2 短暂的提示音过后，设备屏幕上将显示**现在请讲话**。清楚地说出名片中储存的姓名或昵称。
- 3 设备会按照选定的语言播放所识别出的名片的合成声控标签，并显示姓名和号码。在 2.5 秒钟的延时过后，设备会拨打该号码。
如果识别出的联系人姓名不正确，可选择**下一个**查看其他匹配项列表，或选择**退出**取消声控拨号。

如果同一姓名下储存有若干号码，设备会选择默认号码（如果已设置）。否则，设备会从以下号码中选择第一个可用号码：**手机**、**手机（家庭）**、**手机（办公）**、**电话号码**、**电话号码（家庭）**和**电话号码（办公）**。

接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按 **┐** 或打开滑盖。

当您接到来电时，选择**关铃声**可使铃声静音。

如果您不想接听来电，请按 **┘**。如果您启动了**工具 > 设置 > 手机 > 呼叫转接 > 语音通话 > 手机占线时**功能以便转接来电，则拒绝接听来电时也会转接该来电。请参见第 108 页的“**呼叫转接**”。

当您选择**关铃声**以使来电铃声静音时，您可以在不拒接来电的情况下发送一条短信息，告知呼叫方您目前无法接听来电。选择**选项 > 发送短信息**。有关设置该选项以及编写标准短信息的详情，请参见第 107 页的“**通话**”。

呼叫等待


如果在**工具 > 设置 > 手机 > 通话 > 呼叫等待**中启动了**呼叫等待**（网络服务），您就可以在通话过程中接听另一个电话。

要接听等待的呼叫，请按 **┐**。第一个通话会被保留。

要在两个通话之间切换，请选择**选项 > 切换**。要结束当前通话，请按 **┘**。要结束两个通话，请选择**选项 > 结束所有通话**。





通讯记录

要查看未接、已接和已拨的语音通话的电话号码，请按 ，然后选择**应用程序 > 通讯记录 > 最近通话**。仅当网络支持相关功能，设备处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

要清除最近通话记录的全部列表，请在最近通话主视图内选择**选项 > 清除近期通话**。要清除一条通话记录，请打开需要清除的通话记录，然后选择**选项 > 清除列表**。要清除单个通话事件，请打开通话记录，滚动至该事件，然后按 **C**。


通话时间

要查看您接听和拨打电话的大致通话时间，请按 ，然后选择**应用程序 > 通讯记录 > 通话时间**。

 **注意：**服务提供商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。


要使通话计时器清零，请选择**选项 > 计时器清零**。您需要输入锁码才能执行此操作。请参见第 105 页的“手机和 SIM 卡”。


分组数据


要查看在分组数据连接期间发送和接收的大致数据量，请按 ，然后选择**应用程序 > 通讯记录 > 分组数据**。例如，您可能需要按在分组数据连接期间发送和接收的数据量付费。



查看全部通讯事件

通讯记录中具有以下图标：

 收到的通讯事件

 发出的通讯事件

 未接的通讯事件

要查看设备中记录的全部语音通话、短信息或数据连接，请按 ，选择**应用程序 > 通讯记录**，然后按  打开综合通讯记录。

一系列子事件，例如以连锁信息形式发送的短信息和分组数据连接，会被记录为一个通讯事件。与您的信箱、彩信中心或网页的连接则显示为分组数据连接。


要将**通讯记录**中未知的电话号码增加到名片夹中，请选择**选项 > 存入名片夹**。

要筛选通讯记录，请选择**选项 > 筛选**以及所需的筛选条件。

要永久删除通讯记录的内容、最近通话记录与信息发送情况报告，请选择**选项 > 清除记录**。选择**是**进


行确认。要从最近通话记录中删除一个事件，请按 **C**。

要设置通讯记录的保存时间，请选择**选项** > **设置** > **记录保存时间**。如果选择**不保存记录**，则通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。


 **提示！**您可以在详情视图中将电话号码复制到剪贴板，然后进行粘贴，如粘贴至短信息中。选择**选项** > **复制号码**。

要从分组数据计数器中查看在一次分组数据连接中传输的大致数据量以及连接的大致持续时间，请滚动至某一收到 / 发出的事件 (**分组**表示)，然后选择**选项** > **查看详情**。

名片夹 (通讯录)

按 ，然后选择**名片夹**。在**名片夹**中，您可以储存和更新联系人信息，如联系人的电话号码、家庭地址或电子邮件地址。您可以为名片添加个人来电铃声或微缩图像。还可以创建名片组，这样就可以同时向多位收信人发送短信息或电子邮件。您可以将收到的联系人信息 (名片) 增加至名片夹。请参见第 80 页的“**数据和设置**”。仅可在兼容的设备间发送和接收联系人信息。


要查看**名片夹**中的名片、名片组的数量及可用存储空间的大小，请选择**选项 > 名片夹信息**。

 **注意：**本手机和姓名显示相关的功能是基于对名片夹存储的电话号码后十一位的匹配。

储存和编辑姓名及号码

- 1 选择**选项 > 新名片**。
- 2 填写必要的栏目信息，然后选择**完成**。


要修改**名片夹**中的名片，请滚动至需要修改的名片，然后选择**选项 > 修改**。您也可以通过在搜索栏中输入姓名的第一个字符或字母，搜索所需的名片。屏幕上将显示以该字符或字母开头的名片列表。

 **提示！**您也可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚联系人编辑器增加或修改名片。

要在名片内插入小型微缩图像，请打开一张名片，然后选择**选项 > 修改 > 选项 > 增加微缩图像**。这样，当该名片归属的联系人呼叫您时，相应的微缩图像就会显示在屏幕上。



要播放设定给名片的声控标签，请选择所需名片，然后选择**选项 > 播放声控标签**。请参见第 88 页的“**声控拨号**”。

要发送联系人信息，请选择您希望发送的名片，然后选择**选项 > 发送名片 > 经短信息、经彩信、经蓝牙、经红外或经电子邮件**。请参见第 78 页的“**信息**”和第 26 页的“**使用蓝牙连接发送数据**”。

 **提示！**要使用具有基本打印模式 (BPP) 且支持蓝牙连接的兼容打印机 (如 HP Deskjet 450 Mobile Printer 或 HP Photosmart 8150) 打印名片，请选择**选项 > 打印**。

要在名片分组中增加名片，请选择**选项 > 增加至名片分组** (仅在已创建名片分组的情况下显示)。请参见第 94 页的“**创建名片分组**”。

要查看名片归属的分组，请选择该名片，然后选择**选项 > 分组归属**。

要删除名片夹中的名片，请选择所需名片，然后按 **C**。要同时删除多张名片，请按  和  标记所需名片，然后按 **C** 进行删除。


默认号码和地址

您可以为名片设定默认号码或地址。这样，如果一位联系人有多个号码或地址，您就可以轻松地使用特定号码呼叫该联系人，或使用特定的地址向该联系人发送信息。在进行声控拨号时也使用默认号码。

- 1 在名片夹中，选择所需名片。
- 2 选择选项 > 默认值。
- 3 选择需要增加号码或地址的默认名片，然后选择设定。
- 4 选择您希望设为默认值的号码或地址。


在名片中，默认号码或地址以下划线的形式标出。

复制名片

要从 SIM 卡向设备存储器复制姓名和电话号码，请按 ，然后选择名片夹 > 选项 > SIM 卡名片 > SIM 卡电话簿，选择您希望复制的名片的联系人姓名，并选择选项 > 复制至名片夹。


要向 SIM 卡复制名片，请在名片夹中选择要复制的名片归属的联系人姓名，然后选择选项 > 复制至

SIM 卡电话簿或选项 > 复制 > 至 SIM 卡电话簿。此时只会复制 SIM 卡支持的名片栏位。

 提示！您可以使用诺基亚 PC 套件将名片同步至兼容 PC。

SIM 卡电话簿及其他 SIM 卡服务

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务提供商或其他经销商。

按 ，然后选择名片夹 > 选项 > SIM 卡名片 > SIM 卡电话簿可查看储存在 SIM 卡中的姓名和电话号码。在 SIM 卡电话簿中，您可以增加名片、编辑名片或将号码复制到名片夹，还可以拨打电话。

要查看固定拨号号码的列表，请选择选项 > SIM 卡名片 > 固定拨号号码。仅当您的 SIM 卡支持时才会显示此设置。

要将设备中拨出的电话限制在选定号码范围内，请选择选项 > 启动固定拨号。您需要输入 PIN2 码才能启动 / 关闭固定拨号功能，或编辑您的固定拨号名片。如果您没有该密码，请向您的服务提供商咨询。要在固定拨号列表中增加新号码，请选择选项 > 新 SIM 卡名片。您需要输入 PIN2 码才能使用这些功能。

使用固定拨号时，除能够通过分组数据连接发送短信息外，不能使用分组数据连接。在这种情况下，

固定拨号号码列表中必须包含有信息中心号码和收信人的电话号码。

为名片增加铃声

要为名片或名片分组定义来电铃声，请执行以下操作：

- 1 按 **■** 打开一张名片，或进入名片分组列表，然后选择名片分组。
- 2 选择**选项** > **来电铃声**。这时将打开一个铃声列表。
- 3 为单张名片或选定分组选择您希望使用的来电铃声。您也可以将视频片段用作来电铃声。

当联系人或名片分组成员呼叫您时，设备会播放选定的铃声（仅当呼叫方的电话号码随呼叫发送且您的设备能够识别出该号码时）。

要删除来电铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

创建名片分组

- 1 在**名片夹**中，按 **▶** 打开名片分组列表。
- 2 选择**选项** > **新建分组**。
- 3 输入分组名称或使用默认名称**分组 1**，然后选择**确认**。
- 4 选择该分组，然后选择**选项** > **增加成员**。

- 5 滚动至一张名片，然后按 **■** 进行标记。要一次增加多个成员，请对所有您希望增加至分组的名片重复此操作。
- 6 选择**确认**将选定名片增加至分组。

要重新命名分组，请选择**选项** > **重新命名**，输入新名称，然后选择**确认**。

从名片分组中删除成员


- 1 在名片分组列表中，选择希望修改的分组。
- 2 滚动至所需名片，然后选择**选项** > **从名片分组删除**。
- 3 选择**是**可从分组中删除选定名片。

办公工具



Quickoffice

使用 Quickoffice, 您可以查看 .doc、.xls、.ppt 和 .txt 格式的文档。并非所有的文件格式或功能均受支持。不支持 Apple Macintosh。

要使用 Quickoffice 应用程序, 请按 , 然后选择 [办公工具](#) > [Quickoffice](#)。屏幕上将会列出您的设备或兼容存储卡 (如果已插入) 中所有 .doc、.xls、.ppt 和 .txt 格式的文件。

要打开 [Quickword](#)、[Quicksheet](#)、[Quickpoint](#) 或 [Quickmanager](#), 请按  进入所需视图。

Quickword

使用 [Quickword](#), 您可以通过此设备查看标准的 Microsoft Word 文档。

您可以使用 [Quickword](#) 查看在 Microsoft Word 97、2000、XP 和 2003 中创建, 以 .doc 和 .txt 格式储存的文档, 但并非上述文件格式的所有版本和功能均受 Quickword 支持。

要打开某个文档, 请按 , 然后选择 [办公工具](#) > [Quickoffice](#) > [Quickword](#) 及所需的文档。


要升级至支持编辑功能的 Quickword 版本, 请打开一个文档并选择 [选项](#) > [升级为可编辑](#)。升级需要付费。

另请参见第 96 页的“更多信息”。

Quicksheet

使用 [Quicksheet](#), 您可以通过此设备查看标准的 Microsoft Excel 文件。

您可以使用 [Quicksheet](#) 查看在 Microsoft Excel 97、2000、XP 或 2003 中创建, 以 .xls 格式储存的电子表格文件, 但并非上述文件格式的所有版本和功能均受 Quicksheet 支持。

要打开某个电子表格文件, 请按 , 然后选择 [办公工具](#) > [Quickoffice](#) > [Quicksheet](#) 及所需的电子表格文件。

要升级至支持编辑功能的 Quicksheet 版本, 请打开一个电子表格并选择 [选项](#) > [切换到编辑模式](#)。升级需要付费。

另请参见第 96 页的“更多信息”。

Quickpoint

使用 **Quickpoint**，您可以通过此设备查看标准的 Microsoft PowerPoint 演示文稿。

您可以使用 **Quickpoint** 查看在 Microsoft PowerPoint 2000、XP 和 2003 中创建，以 .ppt 格式储存的演示文稿，但并非上述文件格式的所有版本和功能均受 Quickpoint 支持。

要打开某个演示文稿，请按 ，然后选择**办公工具** > **Quickoffice** > **Quickpoint** 及所需的演示文稿。

要升级至支持编辑功能的 Quickpoint 版本，请打开一个文档并选择**选项** > **升级为可编辑**。升级需要付费。

另请参见第 96 页的“更多信息”。

Quickmanager

使用 **Quickmanager**，您可以下载软件（包括软件的更新、升级）和其他有用的应用程序。您可以通过手机话费或信用卡来支付下载费用。

要将 **Quickword**、**Quicksheet** 或 **Quickpoint** 升级至支持编辑功能的版本，您需要购买许可证。


要打开 **Quickmanager**，请按 ，然后选择**办公工具** > **Quickoffice** > **Quickmanager**。

更多信息

如果您在使用 **Quickword**、**Quicksheet**、**Quickpoint** 或 **Quickmanager** 时遇到问题，请访问 www.quickoffice.com 以了解更多信息。您也可以通过向 supportS60@quickoffice.com 发送电子邮件来获取支持。




记事本

要以 .txt 格式编写记事本，请按 ，然后选择**办公工具** > **记事本**。



录音器



要录制语音备忘，请按 ，然后选择**办公工具** > **录音器**。要进行电话录音，请在语音通话中打开**录音器**。录音时，通话双方每 5 秒钟就会听到一声提示音。



Adobe Reader

使用 Adobe Reader，您可以在设备屏幕上阅读 .pdf 文档。

本应用程序已为在手机及其他移动设备上显示 .pdf 文档内容而进行了优化；与 PC 版本相比，本应用程序仅可提供一组有限的功能。

要打开文档，请按 ，然后选择**办公工具** > **Adobe PDF**。文件视图中会列出您最近打开过的文件。要打开文档，请滚动至所需文档，然后按 。

使用**文件管理**可浏览和打开设备存储器与兼容存储卡（如果已插入）中储存的文档。

更多信息


有关更多信息，请访问 www.adobe.com。

要共享有关此应用程序的问题、建议和信 息，请访问 <http://adobe.com/support/forums/main.html> 上的 Adobe Reader for Symbian OS 用户论坛。




计算器

按 ，然后选择**办公工具** > **计算器**。

 **注意：**此计算器的精确度有限，仅适用于简单的计算。



单位换算


要换算计量单位，请按 ，然后选择**办公工具** > **单位换算**。

单位换算的精确度有限，且会发生舍入误差。

- 1 在**类型**栏位中，选择所需的换算类型。
- 2 在第一个**单位**栏位中，选择换算前的单位。在第二个**单位**栏位中，选择换算后的单位。
- 3 在第一个**数量**栏位中，输入待换算的数值。第二个**数量**栏位内的数值会自动更新以显示换算的结果。

设置基本货币和汇率


选择**类型** > **货币** > **选项** > **汇率**。在进行货币换算前，必须先选择一个基本货币并设置汇率。基本货币的汇率总为 1。

 **注意：**更改基本货币会清除以前设定的所有汇率，因而必须输入新的汇率。



Zip 管理器

Zip 管理器应用程序可用于压缩文件。压缩后的文件将占用较少的存储空间且更易于发送给兼容设备。


要打开该应用程序，请按 ，然后选择**办公工具** > **Zip 管理器**。



要创建 / 管理档案或更改设置，请选择**选项**及所需选项。

您可以将档案文件储存在设备或兼容存储卡中。

工具

程序管理


按 ，然后选择 **工具 > 程序管理**。您可以在设备中安装两种类型的应用程序和软件：

- 扩展名为 .jad 或 .jar、基于 Java™ 技术的 J2ME™ 应用程序 ()。
- 其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件 ()。此类安装文件的扩展名为 .sis。只能安装专为诺基亚 N95 设计的软件。软件提供商经常会提及本产品的正式型号：诺基亚 N95。


您可以从兼容的计算机向设备传送安装文件或者在浏览网络时下载安装文件，也可以通过彩信、电子邮件附件或蓝牙或红外连接接收安装文件。您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备中。如果使用 Microsoft Windows 资源管理器传送文件，请将文件储存在兼容存储卡（本地磁盘）中。


安装应用程序和软件

 表示 .sis 应用程序、 表示 Java 应用程序、 表示应用程序未完全安装、 表示安装在存储卡中的应用程序。


 **重要须知：**只能安装和使用来源可靠的应用程序和其他软件，例如已向 Symbian 注册或已通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：


- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择 **选项 > 查看详情**。要查看应用程序的安全证书详情，请在 **证书** 中选择 **查看详情**。请参见第 106 页的“证书管理”。
 - 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，然后再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。
 - 安装 Java 应用程序时需使用 .jar 文件。如果该文件不存在，设备可能会要求您下载。如果尚未定义应用程序接入点，则设备会要求您选择一个接入点。在下载 .jar 文件时，您可能需要输入用户名和密码以便访问服务器。您可以从应用程序供应商或开发商处获取此信息。
- 1 要查找安装文件，请按 ，然后选择 **工具 > 程序管理**。或者，您也可以通过 **文件管理** 在设备存储器或兼容存储卡（如果已插入）中查找；或打开 **信息 > 收件箱** 中包含安装文件的信息。

2 在**程序管理**中，选择**选项** > **安装**。对于其他应用程序，可滚动到所需安装文件，然后按  开始安装。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，方可继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中查找到该应用程序，然后按 。如果未定义应用程序的默认文件夹，则系统会将应用程序安装在**应用程序**文件夹中。

要查看安装 / 删除的软件包以及安装 / 删除的时间，请选择**选项** > **查看记录**。

 **重要须知：**您的设备只能安装和使用一种杀毒软件。安装多种具有杀毒功能的应用程序，可能影响设备的性能及操作，或导致设备无法正常使用。

向兼容存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis) 仍会留存在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。为保留足够的存储空间，请首先使用诺基亚 PC 套件将安装文件备份至兼容 PC，然后使用文件管理从设备存储器中删除安装文件。请参见第 17 页的“文件管理”。如果 .sis 文件为信息附件，请从信息收件箱中删除。

删除应用程序和软件

滚动至软件包，然后选择**选项** > **删除**。选择**是**进行确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果有其他软件包依赖于已删除的软件包，则这些软件包也将无法使用。有关详情，请参见已安装软件包的相关文档。

设置

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

软件安装 — 选择是否允许安装不具有经过验证的数字签名的 Symbian 软件。

在线证书检查 — 选择此选项可在安装应用程序前检查在线证书。

默认网址 — 设置在检查在线证书时使用的默认网址。

有些 Java 应用程序可能需要您发送信息或与特定的接入点建立网络连接，才能下载附加数据或组件。在**程序管理**主视图内，滚动至所需应用程序，然后选择**选项** > **打开**可更改与特定应用程序相关的设置。



数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理 (Digital Rights Management, DRM) 技术保护其知识产权, 其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备, 您可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容, 则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容, 也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。


受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥, 启动密钥定义了您对内容的使用权。

如果您的设备带有受 OMA DRM 保护的内容, 且要同时备份启动密钥和内容, 请使用诺基亚 PC 套件的备份功能。其他传送方式可能无法传送启动密钥, 而在对设备存储器进行格式化后, 需要将启动密钥和内容一起恢复才能继续使用受 OMA DRM 保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时, 可能您也需要恢复启动密钥。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容, 则在对设备存储器格式化后, 启动密钥和内容都会丢失。

当设备内的文件遭到损坏时, 您也可能丢失启动密钥和内容。丢失启动密钥或内容可能限制您再次使用设备内相同内容的权利。有关更多信息, 请向您的服务提供商咨询。

部分启动密钥可能与特定的 SIM 卡相关联, 且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。


要查看设备内储存的数字版权启动密钥, 请按 , 选择 **工具** > **启动密钥**, 然后从以下选项中进行选择:

有效密钥 — 查看与一个或多个媒体文件相关联的密钥以及有效期尚未开始的密钥。

无效密钥 — 查看无效的密钥; 可能是超出了媒体文件使用期限, 或设备中有受保护的媒体文件但没有相关联的启动密钥。

停用密钥 — 查看与设备内储存的任何媒体文件都不相关联的密钥。

要为媒体文件购买更多使用次数或延长使用期, 请选择无效的启动密钥, 然后选择 **选项** > **获取新密钥**。如果系统禁止接收网络服务信息, 则无法更新启动密钥。请参见第 85 页的“网络服务信息”。

要查看有效期状态以及能否发送文件等详细信息, 请滚动至所需启动密钥, 然后按 。



声控命令

您可以使用声控命令来控制设备。有关设备支持的增强型声控命令的更多信息，请参见第 88 页的“声控拨号”。




要启动用于打开应用程序和情景模式的增强型声控命令，您必须打开**声控命令**应用程序及其**情景模式**文件夹。按 **S**，然后选择**工具 > 声控命令 > 情景模式**；设备会为应用程序和情景模式创建声控标签。要使用增强型声控命令，请在待机模式下按住 ****，然后说出声控命令。声控命令为列表中显示的应用程序或情景模式的名称。

要向列表中增加更多应用程序，请选择**选项 > 新应用程序**。要增加另一个可用于启动应用程序的声控命令，请选择**选项 > 更改命令**，然后以文字形式输入新的声控命令。请避免使用过短的名称、缩写和首字母缩写词。

要播放合成声控标签，请选择**选项 > 播放**。

要更改声控命令设置，请选择**选项 > 设置**。要关闭播放（以选定的设备语言）已识别出的声控标签与声控命令的合成器，请选择**合成器 > 关**。要重新设置语音识别学习功能（例如当设备的主用户更改时），请选择**删除语音修正**。


设置

要更改设置，请按 ，然后选择**工具 > 设置**。滚动至**常规**、**手机**、**连接**或**应用程序**，然后按 。滚动至您希望更改的设置或设置组，然后按 。

您的服务提供商可能已对设备中的部分设置进行了预设置，且您不能更改这些设置。




常规

要编辑设备的常规设置或将设备设置恢复为出厂默认设置，请按 ，然后选择**工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择**、**日期和时间**、**增强型配件**、**安全性设置**、**出厂设置**或**定位**。

有关**日期和时间**设置，请参见第 69 页的“**时钟**”。

个性化选择



要编辑与屏幕显示、待机模式以及设备的常规功能相关的设置，请按 ，然后选择**工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择**。

使用**铃声**，您可以更改日历、时钟及当前情景模式的铃声。

主题模式可打开**主题模式**应用程序。请参见第 68 页的“**更改设备屏幕显示**”。

语音命令可打开**声控命令**应用程序的设置。请参见第 102 页的“**声控命令**”。

屏幕显示

光线感应器 — 按  或  可调节光线感应器，光线感应器可以感测照明条件并调节屏幕的亮度。因此，光线感应器可能在光线不足的情况下使屏幕闪烁。

字体大小 — 调整屏幕上的文字和图标的大小。

节电保护等待时间 — 选择启动节电保护前的等待时间。

开机问候语或图案 — 您每次开机时屏幕上都会短暂显示问候语或图案。选择**默认值**使用默认图像、选择**文字**编写问候语，或选择**图像**以便从**多媒体**中选择图像。

屏幕背光超时 — 选择屏幕背光关闭前的等待时间。

待机状态模式

当前待机模式 — 在待机模式下使用应用程序的快捷方式。请参见第 68 页的“**当前待机模式**”。

当前模式的应用程序 — 选择需要在待机模式中显示的应用程序快捷方式。仅当启动了**当前待机模式**时才可使用此设置。

快捷方式 > **左选择键**和**右选择键** — 指定待机模式下的选择键快捷方式。

您也可以为各方向滚动键指定快捷方式。如果启动了当前待机模式，则不可使用滚动键快捷方式。

网络标志 — 仅当您收到并储存了网络标志时，此设置才会显示。如果不希望显示该标志，可选择**关**。

语言

手机显示语言 — 更改设备的屏幕显示语言还会影响所使用的日期和时间的格式以及分隔符（例如计算中所用的分隔符）。**自动**可根据 SIM 卡中的信息来选择语言。当您更改了屏幕显示语言后，设备会重新启动。

更改**手机显示语言**或**编辑语言**的设置会影响设备中的所有应用程序，并且所作的更改会一直保持有效，直至您再次更改这些设置。

编辑语言 — 更改语言会影响在输入文字时可以使用字符和特殊字符，以及所使用的预想词典。

预想输入 — 用于将设备中所有编辑窗口的预想输入法设置为**开**或**关**。并非所有语言都支持预想输入法。

默认输入法 — 您可以选择**拼音输入**、**笔画输入**、**大小写拉丁字母**、**大写拉丁字母**和**小写拉丁字母**等输入法。

增强型配件

有关增强型配件的指示符号，请参见第 13 页的“**主要指示符号**”。有些增强型配件的插孔并未指明连接至设备的增强型配件的类型。

可用设置取决于增强型配件的类型。选择一种增强型配件，然后从以下选项中进行选择：

默认情景模式 — 设置在每次将特定的兼容配件连接至设备时要启动的情景模式。请参见第 66 页的“**情景模式 — 设置铃声**”。

自动应答 — 设置是否希望设备在接到来电的 5 秒种后自动应答。如果将铃声类型设置为**蜂鸣**或**无声**，则自动应答无效。

灯光 — 设置在一段等待时间过后，屏幕灯光是继续亮起还是关闭。此设置并不适用于所有增强型配件。

要更改电视输出连接的设置，请选择**电视输出**，然后从以下选项中进行选择：


默认情景模式 — 设置每次将诺基亚视频数据线连接至设备时要启动的情景模式。

电视画面纵横比 — 选择电视画面的纵横比：**正常**或**宽银幕**（用于启动宽银幕电视画面）。

电视制式 — 选择与您的电视机相兼容的模拟视频信号制式。

防闪烁 — 若要提高电视画面的图像质量，请选择**开**。防闪烁功能并非对所有电视画面的图像闪烁均有减弱效果。

安全性设置

要编辑与安全性相关的设置，请按 ，然后选择**工具 > 设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和SIM卡、证书管理或安全模块**。

手机和SIM卡

开机PIN码 — 启动此功能后，您每次开机时都需要输入PIN码。部分SIM卡可能不允许关闭开机PIN码(Personal Identification Number, 个人识别号码)功能。



PIN码、PIN2码和锁码 — 您可以更改锁码、PIN码和PIN2码。这些密码只能包括0到9之间的数字。如果您忘记了以上任何一个密码，请向您的服务提供商咨询。请参见第105页的“PIN码和锁码的词汇”。

请避免使用与紧急号码类似的密码，以防止误拨紧急号码。




键盘自动锁闭前的时间 — 选择是否要在设备处于待机模式一定时间后锁定键盘。

自动锁闭前等待时间 — 为避免他人未经您的许可使用您的设备，可设定自动锁闭时间，当设备处于待机模式的时间超过该时间后，就会自动锁闭。除非您输入正确的锁码，否则将无法使用锁定的设备。要关闭自动锁闭时间功能，请选择**无**。

请参见第105页的“PIN码和锁码的词汇”。

 **提示!** 要手动锁闭设备，请按 。这时将打开一个命令列表。选择**锁闭手机**。

滑盖合上时锁闭键盘 — 选择当您合上双向滑盖时是否锁闭键盘。

 **提示!** 要手动锁闭或解锁键盘，请先按 ，然后按 。

SIM卡改变时锁闭 — 您可以对设备进行设置，使其在每次有未知的SIM卡插入时请求输入锁码。设备中会维护一个SIM卡列表，其中记录了可识别为用户卡的SIM卡。

封闭用户组 — 用于指定您能够拨打和接听其电话的一组用户(网络服务)。

确认SIM卡服务 — 您可以对设备进行设置，使其在您使用SIM卡服务(网络服务)时显示确认信息。

PIN码和锁码的词汇

如果您忘记了以上任何一个密码，请向您的服务提供商咨询。

PIN码(Personal Identification Number, 个人识别号码) — 此密码可防止他人未经您的许可使用您的

SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位数字) 通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码, 则 PIN 码会被锁定, 此时您需要使用 PUK 码进行解锁。


PIN2 码 — 有些 SIM 卡提供此密码 (4 至 8 位), 使用设备中的某些功能时需要输入此密码。

锁码 (也称为保密码) — 此密码 (5 位数字) 可用于锁闭设备, 以防止他人未经您的许可使用您的设备。锁码的出厂设定为 **12345**。要防止他人未经您的许可使用您的设备, 请更改锁码。请将新密码存放在安全的地方, 注意保密, 不要与您的设备放在一起。如果您忘记了该密码, 请向您的服务提供商咨询。

PUK 码 (Personal Unblocking Key, 个人解锁码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码, 您需要分别输入 8 位数 PUK 码和 PUK2 码。如果这两个密码未随 SIM 卡提供, 请向为您提供 SIM 卡的网络运营商查询。


证书管理

数字证书不保障安全; 它们仅可用于验证软件的来源。

在证书管理主视图内, 您可以查看设备内储存的颁证机构证书列表。如果储存有个人证书, 按  可以查看个人证书列表。

如果要连接网上银行、其他网站或远程服务器, 以执行涉及保密信息传输的操作, 需使用数字证书。如果要尽可能降低感染病毒或其他恶意软件的风

险, 并在下载和安装软件时确保其真实可靠, 也应使用数字证书。

 **重要须知:** 尽管证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险, 但只有正确地使用证书才能提高安全性。证书的存在本身并不能提供任何保护; 只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时, 安全性才能得以提高。证书的有效期限有限。如果已确定证书有效, 而设备仍然提示“证书过期”或“证书尚未生效”, 请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前, 您必须确定您相信证书的所有者, 并且证书确实属于其声称的所有者。

查看证书详情 — 验证可靠性

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后, 您才能确定服务器的身份是真实的。

如果服务器的身份不可靠, 或设备内没有正确的安全证书, 屏幕上会显示相应的提示信息。

要检查证书详情, 请滚动至相应的证书, 然后选择 **选项 > 证书详情**。当您打开证书详情时, 会验证证书的有效期限, 并可能显示以下提示之一:

- **证书不被信任** — 您未设置任何应用程序来使用该证书。请参见第 107 页的“更改信任设置”。
- **证书过期** — 所选证书的有效期限已过。
- **证书尚未生效** — 所选证书的有效期限尚未开始。
- **证书已损坏** — 该证书不可用。请与证书发出者联系。

更改信任设置

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

滚动至颁证机构证书，然后选择**选项** > **信任设置**。根据选定的证书，屏幕上会显示出可使用该证书的应用程序列表。例如：

- **Symbian 应用安装：是** — 该证书可用于验证新的 Symbian 操作系统应用程序的来源。
- **国际互联网：是** — 该证书可用于验证服务器。
- **应用程序安装：是** — 该证书可用于验证新的 Java™ 应用程序的来源。

选择**选项** > **修改信任设置**更改信任设置。

安全模块

要在**安全模块**中查看或编辑安全模块（如果有），请滚动至所需的安全模块，然后按滚动键。要查看有关安全模块的详细信息，请滚动至相应的安全模块，然后选择**选项** > **安全详情**。

出厂设置

要将部分设置恢复为初始值，请选择**出厂设置**。您需要输入锁码才能执行此操作。请参见第 105 页的“**手机和 SIM 卡**”。恢复出厂设置后，设备第一次开机时可能需要较长的时间。设备中的文档和文件不受影响。

定位

定位方法 — 选择用来检测设备所处位置的定位方法：可以选择您设备中内置的 GPS 接收器，选择**蓝牙 GPS** 以便使用支持蓝牙连接的外置兼容 GPS 接收器，还可以选择**基于网络**使用来自蜂窝网络的信息（网络服务）。位置信息可供设备中的兼容应用程序使用。



手机

要编辑与拨打和接听电话有关的设置，请按 **手机**，然后选择**工具** > **设置** > **手机** > **通话**、**呼叫转接**、**呼叫限制**或**网络**。

通话

发送本手机号码 — 您可以将电话号码设置为在被叫方手机屏幕上显示（**开**）或不显示（**关**）；您的服务提供商可能已在您申请注册（**网络预设**）时设定了此设置（网络服务）。

呼叫等待 — 如果您已启动了呼叫等待（网络服务），则当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您。请将该功能设置为开（**启动**）或关（**取消**）；或检查是否已启动该功能（**查询状态**）。

通过短信息拒绝通话 — 选择**是**可向呼叫方发送一条短信息，以说明您无法接听来电的原因。请参见第 89 页的“**接听或拒绝接听来电**”。

短信息 — 输入当您拒绝接听来电时要发送的短信息内容。

自动重拨 — 选择**开**时，设备将会在一次试拨失败后最多追加 10 次试拨，来尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨，请按 **⏏**。

显示通话时间 — 如果您希望设备在通话过程中显示通话的大致时间，请启动此设置。

单键拨号 — 选择**开**时，您可以按住一个单键拨号键 (**2 ~ 9**) 来拨打指定给该键的电话号码。另请参见第 88 页的“**使用单键拨号功能拨打电话**”。


任意键接听 — 选择**开**时，您可以通过快速按键盘上的任意键来接听来电，但 **⏏**、**↶**、**ⓘ** 和 **⏏** 键除外。

使用中的号码 — 仅当您的 SIM 卡支持两个用户号码 (即电话号码) 时，此设置 (网络服务) 才会显示。选择用于拨打电话和发送短信息的电话号码。无论您选择哪个号码，您都可以接听两个号码上的来电。

呼叫转接

使用**呼叫转接**，您可以将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

选择要转接的呼叫以及所需的转接选项。要在手机占线或您拒绝接听来电时转接语音来电，请选择**手机占线时**。将该选项设置为开 (**启动**) 或关 (**取消**)，或检查是否已启动该选项 (**查询状态**)。

您可以同时启动若干转接选项。当您转接全部呼叫时，在待机模式下会显示 。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

呼叫限制

使用**呼叫限制** (网络服务)，您可以限制用设备拨打或接听的电话。要更改此设置，您需要输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

选择所需限制选项，然后启动 (**启动**) 或关闭 (**取消**) 该选项，或查看该选项是否启动 (**查询状态**)。**呼叫限制**会影响所有通话，包括数据通话。


您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

当限制呼叫时，可能仍能拨打特定的官方紧急电话号码。

网络

运营商选择 — 选择**自动**可设置要搜索的设备并选择一个可用网络；选择**手动**可从网络列表中手动选择一个网络。如果设备与您手动选择的网络之间的连


接断开，设备会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选定的网络必须与您的注册网络签有漫游协议。

 **词汇：**漫游协议是指两个或多个网络服务提供商之间达成的协议，即允许一个服务提供商的用户使用其他服务提供商提供的服务。

小区信息显示 — 选择**开**可启动小区信息接收功能。当您在基于微蜂窝网络 (Micro Cellular Network, MCN) 技术的蜂窝网络中使用时，设备会显示小区信息。



连接

要编辑接入点和其他连接设置，请按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 连接 > 蓝牙、USB、接入点、分组数据或配置**。

有关蓝牙连接的设置，请参见第 26 页的“设置”。有关 USB 数据线的设置，请参见第 29 页的“USB”。

数据连接和接入点


您的设备支持分组数据连接 (网络服务)，如 GSM 网络中的 GPRS。当您在 GSM 网络中使用本设备时，可同时建立多个数据连接，且不同接入点可共享一个数据连接。


要建立数据连接，需使用接入点。您可以定义不同类型的接入点，如：

- 发送和接收彩信的彩信接入点
- 收发电子邮件与连接互联网的互联网接入点 (IAP)

当您需访问的服务，向您的服务提供商咨询接入时需使用哪一类接入点。请向您的服务提供商咨询其是否提供分组数据连接服务，以及如何申请开通这些服务。

接入点

您可能以信息的形式接收服务提供商发送的接入点设置。请参见第 80 页的“数据和设置”。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，且您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。 表示受保护的接入点。

 表示分组数据接入点。

要创建新接入点，请选择**选项 > 新增接入点**。

要编辑接入点的设置，请选择**选项 > 修改**。请按服务提供商的说明操作。

连接名称 — 为连接输入一个说明性名称。

数据承载方式 — 选择数据连接类型。

根据您所选择的数据连接情况，仅有部分设置栏位可用。请填写所有标有**必须定义**字样或红色星号的

栏位。其他栏位则可以保留为空白，除非您的服务提供商另有规定。

要使用数据连接，网络服务提供商必须支持此功能，并视需要为您的 SIM 卡开通数据连接服务。

分组数据接入点

请按服务提供商的说明操作。

接入点名称 — 您可以从服务提供商处获得接入点名称。

用户名 — 建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由服务提供商提供。

提示输入密码 — 如果您一定要在每次登录服务器时输入密码，或者您不希望在设备中储存密码，请选择是。

密码 — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由服务提供商提供。

鉴定 — 选择**普通**或**安全**。

主页 — 根据您希望设置的接入点，输入网址或彩信中心的地址。

选择**选项** > **高级设置**可更改下列设置：

网络类型 — 选择要使用的互联网协议类型：**IPv4**或**IPv6**。其他设置则取决于选定的网络类型。

手机 IP 地址 (仅适用于 IPv4) — 输入设备的 IP 地址。

DNS 地址 — 在**主 DNS 地址**中输入主域名服务器的 IP 地址。在**次 DNS 地址**中，输入次域名服务器的 IP 地址。请向您的互联网服务提供商咨询以便获取这些地址。

代理服务器地址 — 定义代理服务器的地址。

代理端口号码 — 输入代理服务器的端口号。

分组数据


分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

分组数据连接 — 如果选择**有网络信号时**，则当您处于支持分组数据的网络内时，设备会在该分组数据网络中注册。这样启动分组数据连接（比如收发电子邮件）的速度会更快。如果您不在支持分组数据连接的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。如果选择**当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或操作时，设备才会使用该连接方式。


接入点 — 如果要将设备用作计算机建立分组数据连接时使用的调制解调器，则需要提供接入点名称。

配置

您可以从服务提供商处以配置信息的形式接收可信的服务器设置。您可以在**配置**中储存、查看或删除这些设置。



应用程序

要编辑设备中某些应用程序的设置，请按 ，然后选择 **工具** > **设置** > **应用程序**。您可以通过在每个应用程序中选择设置选项来访问这些设置。

疑难解答：常见问题

密码

问：我的锁码、PIN 码或 PUK 码分别是什么？

答：默认锁码是 **12345**。如果您忘记或遗失了锁码，请与您的设备经销商联系。
如果您忘记或遗失了 PIN 码或 PUK 码，或是没有收到这些密码，请与您的无线服务提供商联系。
有关密码的更多信息，请向您的接入点提供商咨询，接入点提供商可以是商业互联网服务提供商 (Internet Service Provider, ISP) 或无线服务提供商。

应用程序无响应

问：如何才能关闭无响应的应用程序？

答：按住 。滚动至无响应的应用程序，按 **C** 关闭该应用程序。

蓝牙无线连接

问：为什么我无法找到朋友的设备？

答：检查两台设备是否兼容，是否均已启动蓝牙无线连接且均未处于隐藏模式。此外，确定两台设备间的距离未超过 10 米 (约 33 英尺)，且设备间没有墙壁或其他障碍物。

问：为什么我无法断开蓝牙连接？

答：如果有另一台设备连接至本设备，则您可以使用该设备断开连接或通过关闭蓝牙连接功能来断开连接。选择 **工具 > 蓝牙 > 蓝牙 > 关**。

照相 / 摄像

问：为什么图像看起来有污渍？

答：请确保照相机镜头保护窗口清洁。

屏幕显示

问：为什么我每次开机时屏幕上都会出现空白点、变色点或亮点？


答：这是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象，并非屏幕故障。

存储空间不足

问：如果设备存储空间不足，我该怎么办？

答：为避免存储空间不足，您可以定期删除设备中储存的无用内容。请参见第 17 页的“**存储空间不足 — 释放存储空间**”。
要删除名片信息、日历备忘、通话计时、通话费用计时、游戏得分或其他数据，请进入相应的应用程序删除数据。如果您在同时删除多项内容时见到以下提示信息：**存储空间不足，无法进行操作。请先删除一些数据。或存储空间**

不足。请从手机存储中删除一些数据。请尝试逐一删除各项内容（从占用空间最小的一项开始）。

要查看已存数据的类型以及各类数据组所占用的存储空间，请按 ，然后选择**工具 > 文件管理 > 选项 > 存储详情**。

问：如何在删除数据前先储存？

答：您可以采用以下方式之一储存您的数据：

- 使用诺基亚 PC 套件将全部数据备份至兼容 PC。
- 将图像发送至您的电子邮件地址，然后将图像储存在计算机内。
- 通过蓝牙无线连接将数据发送至兼容的设备。
- 将数据储存在兼容的存储卡中。


信息

问：为什么我不能选择名片？


答：该名片不包含任何电话号码或电子邮件地址。请在**名片夹**中将缺失的信息增加到名片中。

彩信

问：屏幕上快速显示提示信息**正在提取信息**。发生了什么事？

答：设备正在尝试从彩信中心提取彩信。请检查彩信设置是否正确定义，电话号码或地址是否准确无误。按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信**。

问：如果我的设备不断尝试建立数据连接，我应该如何断开数据连接？

答：要使设备停止建立数据连接，请按 ，选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信 > 彩信提取方式**，然后从以下选项中进行选择：

手动 — 将彩信储存在彩信中心以便日后提取。当彩信中心有新的彩信等待您提取时，您会收到通知。

关 — 忽略所有等待接收的彩信。此设置更改后，设备不会为接收彩信建立网络连接。

PC 连接

问：为什么我无法将本设备连接到我的 PC 上？

答：请确保您的 PC 中安装了诺基亚 PC 套件且该程序正在运行。请参见 CD-ROM 光盘中的《诺基亚 PC 套件用户手册》。有关如何使用诺基亚 PC 套件的更多信息，请参见诺基亚 PC 套件的联机帮助或访问诺基亚中国网站，其网址为：www.nokia.com.cn。

问：我可以将本设备用作兼容 PC 上的传真调制解调器吗？

答：您不能将本设备用作传真调制解调器。不过，开通呼叫转接（网络服务）后，您可以将传真来电转接至其他电话号码。

电池信息

充电和放电

本设备由充电电池供电。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体（如硬币、别针或笔等）偶然地将电池的“+”极和“-”极（即电池上的小金属条）直接连接在一起时，就会发

生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15 °C 和 25 °C (59 °F 和 77 °F) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。



诺基亚原厂配件

现有多种配件可供您的手机使用。有关更多详情，请访问 <http://www.nokia.com.cn>。

有关各配件的供货情况，请向您当地的经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否已正确安装并且操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

电池

电池	类型	通话时间#	待机时间#
BL-5F	锂电池	上限约为 210 分钟 (GSM)	上限约为 215 小时 (GSM)

#上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜（例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器）。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据（如名片夹和日历备忘）制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备（包括无线电话）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器 起搏器生产商建议无线设备和心脏起搏器间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸），以避免设备对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士应遵循以下建议：

- 总是应保持本设备与起搏器之间的距离在 15.3 厘米（约 6 英寸）以上；
- 携带本设备时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭设备并将其移至较远的位置。

助听器 某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务提供商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。


乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用本设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例

如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

紧急呼叫

 **重要须知：**和其他无线设备相同，本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。
有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。
不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。当设备处于离线或航班情景模式下时，您必须先切换至其他情景模式以启动通话功能，然后才能够拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务提供商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

证书信息 (比吸收率)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例

如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.62 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

索引

字母

Adobe Reader 96

DRM

请参见数字版权管理

GPRS

请参见数据连接

GPS

GPS 连接 61

地图 62

定位 61

Java 99

microSD 卡 15

MMS

请参见彩信

Nokia 写 e 生活 39

PC 连接 29

pdf 文件 96

PIN 码 106

PUK 码 106

Quickoffice 95

RealPlayer 38

SIM 卡

向设备复制姓名和号码 93

信息 82

姓名和号码 93

在不插入 SIM 卡的情况下使用
设备 67

sis 文件 99

SMS

请参见短信息

svg 文件 57

USB 数据线 29

USSD 命令 78

A

安全

规则 8

紧急呼叫 119

重要信息 118

安装应用程序 99

B

版权保护

请参见数字版权管理

办公应用程序 95

帮助应用程序 11

保密码

请参见锁码

备份数据 17

壁纸

更改 68

使用图像 44, 52

编辑视频 54

编辑图像 54

编辑语言 104

不受支持的文件格式 56

C

彩信

储存 85

创建 78

发送 79

接收 80

设置 83

提取 80

场景

视频场景 47

图像场景 47

程序管理 99

充电器 10

重响 69

传送音乐 33

从其他设备传送内容 12

存储

释放存储 90

存储卡

- 插入 16
- 存储卡工具 17
- 弹出 16

存储空间

- 释放存储空间 17, 53

存储器

- 查看存储器的使用情况 17

打印

- 名片 92
- 图像 58

D

待机模式 66

待机屏幕

- 请参见待机模式

单键拨号 88

单位换算 97

当前待机模式 68

地图

- 搜索位置 63
- 制定路线 63
- 浏览地图 62

电池 115

- 充电 114
- 可供使用 10, 115

电池信息

- 类型 115

电话

- 拨打 87

电视输出

- 设置 104
- 在电视上观看拍摄的媒体文件 56

电影, muvee

- 定制 muvee 58
- 快速 muvee 58

电子邮件

- 编写 78
- 查看附件 81
- 储存 85
- 从信箱中提取 81
- 打开 81
- 发送 79
- 删除电子邮件 82
- 删除信箱 83
- 设置 83
- 远程信箱 80
- 自动提取 81

定位 61

短信息

- 编写 79
- 储存 85
- 发送 78, 79
- 接收 80
- 设置 82
- 收件箱 78

多媒体

编辑图像 54

多媒体功能表 14

多媒体资料

- 打印篓 53
- 打印图像 58
- 当前工具栏 52
- 电视输出模式 56
- 幻灯片播放 56
- 排列专辑中的文件 53, 60
- 释放存储空间 53
- 图像和视频 51
- 演示文稿 57

E

耳机 15

F

发送

- 名片 92
- 视频片段 56
- 信息 78

发送情况报告 83

分组数据设置 110

服务命令 78

复制文字 77

附加应用程序 11

G

歌曲

- 传送 33

文件格式 31
个性化设置 68
功能表, 重新整理 66
固定拨号 93
广播信息 85
H
红外连接 28
呼叫
 等待 89
 国际长途 87
 呼叫转接 108
 限制 108
互联网
 请参见网络
互联网接入点 (IAP)
 请参见接入点
缓冲存储, 清除 23
会议通话 88
J
计算机连接 29
计算器 97
记事本 96
剪切文字 77
键盘保护 15
键盘锁 15, 105
接入点 109
节电保护 103

L

来电

接听 89
拒绝接听 89
未接 90
已接 90

来电铃声

个人来电铃声 94

蓝牙 25

安全性 26
发送数据 26
关闭 26
配对 27
设备地址 27

联系信息 11

连接设置 109

铃声

个人铃声 94
另请参见情景模式
请参见铃声
三维 67

录音器 96

M

密码 105

免提操作

请参见扬声器

免提电话

请参见扬声器

名片 92

插入图片 92
发送 92

N

闹钟 69

诺基亚原厂配件 115

Q

启动密钥

请参见数字版权管理

情景模式 66

R

日历

创建日历项 69
同步诺基亚 PC 套件 70

日期 69

软件

安装应用程序 99
删除应用程序 100
向设备传送文件 99

S

设备管理 30

设置

PIN 码 106
彩信 83
初始设置 107
电视输出 104
电子邮件 80, 83

定义 12
短信息 82
个性化设置设备 66
呼叫限制 108
呼叫转接 108
键盘锁 105
接入点 109
节电保护 103
蓝牙连接 26
屏幕显示 103
数据连接 109
锁码 106
信息 82
应用程序 103
语言 104
证书 106
声控标签 102
 拨打电话 89
声控拨号 88
声控命令 102
声音
 调节音量 14
 录音 96
 使铃声静音 89
声音片段 51
时间 69
时钟 69
视频

 请参见多媒体资料
视频播放器
 请参见 RealPlayer
视频点播 36
视频片段 51
收音机 35
手机显示语言 104
书签 20
数据连接
 断开 25
 建立 109
 设置
 网络 9, 108
 详情 25
 指示符号 13
数据线 29
数字版权管理 101
锁键盘 105
锁码 106
T
调频收音机 35
调制解调器 30
通话
 设置 107
 时间 90
通话记录
 请参见记录
通讯记录

 保存时间 91
 筛选 90
 删除内容 90
通讯录
 请参见名片
同步处理 29
图像
 请参见多媒体资料
W
网络
 博客 22
 订阅源 22
 服务信息 80
 接入点, 请参见接入点
 浏览器 19
网络日志 39
网络视频 37
维护 116
未接来电 90
文件格式
 .jad 99
 .jar 99
 .sis 99
 RealPlayer 38
 音乐播放器 31
文件管理 17

X

下载 18

信息

- 彩信 79
- 电子邮件 79
- 短信息 78
- 广播信息 85
- 设置 82
- 收件箱 80
- 信箱 80

信箱 80

Y

扬声器 14

疑难解答 112

音乐

请参见音乐播放器

音乐播放器

- 播放歌曲 31
- 播放列表 32
- 传送音乐 33
- 文件格式 31
- 下载音乐 33
- 音乐商店 33

音量控制

- 调节音量 14
- 通话中 87
- 扬声器 14

应用程序

Java 99

安装 99

删除 100

语言设置 104

语音信息 88

语音信箱 88

更改电话号码 88

将呼叫转接到语音信箱 108

远程 SIM 卡模式 28

远程信箱 80, 81

Z

在 SIM 卡和设备存储器间

复制名片 93

粘贴文字 77

照相 / 摄像

编辑视频 54

场景 46

储存视频片段 48

当前工具栏 43

连拍模式 47

拍摄静态图像的照相机设置 45

拍摄视频 48

拍摄图像 42

闪光灯 45

摄像机设置 49

调整光线和颜色 46

图像预设置 46

自动定时器 47

证书 106

证书信息 120

证书信息 (比较收率) 120

支持信息 11

指示符号 13

主题模式 68

最近通话 90

How to obtain an English Nokia N95 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia N95 Sales Package.

To obtain a Nokia N95 User Guide in English, please kindly download it from:
<http://www.nokia.com.cn/englishUG>.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.