

使用本產品前請先仔細閱讀說明書

感謝您選用本公司生產的多媒體數碼播放器產品

爲了您能儘快輕鬆自如地操作本產品，我們隨機配備了內容詳盡的用戶手冊，從中您可以獲取有關的產品介紹，使用方法等方面的知識，在您開始使用本產品之前，請先仔細閱讀我們隨機提供的所有資料（包括光碟的內容），以便您能正確使用產品。

本公司對於因軟體、硬體的誤操作，產品維修，電池更換或其他意外情況所引起的個人資料資料的丟失和損壞不負任何責任。也不對由此造成的其他間接損失負責，同時我們無法控制用戶對本手冊可能造成的誤解，因此，本公司將不對在使用產品過程中可能出現的意外損失負責，並不對因使用產品而引起的第三方索賠負責。

本手冊中的資訊如有變更，恕不另行通知，該產品不應放置雨中或水中。

聲明事項

首先對您使用本公司的 MP3 數碼隨身聽產品表示感謝！在使用之前請先閱讀此說明書，正確使用此產品。爲了更好的服務，本用戶手冊的內容可能變更。因爲產品的性能和功能而發生的變更，將不做另行通知。如果產品的實際設置和使用方法與本手冊不一致，請訪問本公司網站查詢最新產品資訊

功能概述

- 精美圖片功能表。
- MP3/WMA 數碼播放。
- 在 Windows 2000/XP/ME 無需驅動。
- USB 移動存儲硬碟，具有移動存儲功能。
- 多種音響效果可調。
- A-B 複讀
- 支援 ID3，可顯示歌名、歌手及歌詞同步顯示（需要先編輯）。
- 支援線上升級/更新機內軟體。
- 內置鋰電池，並可以本機充電。
- FM 收音


按鍵操作

- **按鍵功能定義**
 1. “▶||” 鍵：開機/播放/暫停/停止
 2. “M” 鍵：進入主功能表或上一級功能表。
 3. “VOL”：進入音量調節。
 4. “▶▶▶”：下一項，快進。音量加、快加。
 5. “◀◀◀”：上一項、快退。音量減、快減。
 6. “USB”：USB 插頭。

7. “耳機孔”：耳機標準插孔。

8. “RESET” 重定開關

● 顯示幕

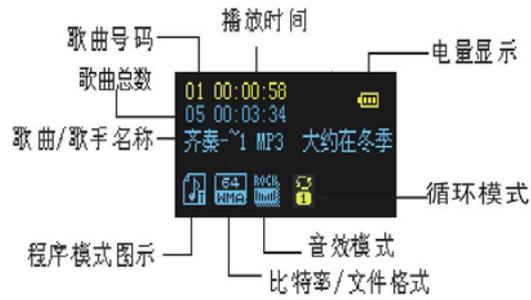

● 電量

■ 顯示全滿。隨著使用時間的增加，電量指示會減小。

□ 當電量幾乎完全用完時，電量圖示中間變為空白，此時應該及時充電。

基本功能

● 進入菜單

通過按“M”鍵可以進入各種功能表。功能表分為主功能表（停止時長按進入），播放時的子功能表（短按進入）和停止狀態下子功能表（短按進入）。

● 調節音量

短按 VOL 鍵，再按◀◀減小音量。

短按 VOL 鍵，再按▶▶增加音量。

● 開機/關機

關機狀態下長按▶||鍵，開機。

開機狀態下長按▶||鍵，關機。

● **播放或停止（錄音時有暫停功能）；從子功能表退出。**

音樂模式下，短按▶||鍵，播放音樂。

播放音樂狀態下，短按▶||鍵，暫停播放。長按則停止播放。

● **開始錄音（短按）/停止錄音（長按）**

錄音狀態下，短按▶||鍵暫停錄音，長按▶||鍵保存錄音，長按“M”鍵退出錄音。

播放音樂

簡單操作

1. 將耳機插入耳機孔內。
2. 長按▶||鍵開機，進入“音樂模式”，再短按▶||鍵開始播放音樂。
3. 選擇音樂：
◀◀鍵：選擇前一首音樂
▶▶鍵：選擇下一首音樂
控制音量：短按 VOL，再按◀◀鍵減小音量。
短按 VOL，再按▶▶鍵增加音量。

音效模式

1. 音樂播放中。
2. 短按 M 鍵進入播放子功能表。
3. 短按 ▶▶|鍵選擇“音效模式”功能表項。
4. 短按 M 鍵進入“音效模式”選擇功能表。
5. 短按 ▶▶|鍵選擇，短按 M 鍵確認。

歌詞同步顯示

播放器支援 “*.LRC” 歌詞檔，實現歌詞與歌曲同步播放。

如何使用歌詞檔？

將歌詞檔的名稱與歌曲檔的名稱保持一致。

舉例：

歌曲檔名稱爲：阿杜-撕夜.mp3

歌詞檔名稱爲：阿杜-撕夜.lrc

如何知道有無歌詞？

如果當前歌曲有歌詞檔匹配，則音樂模式中左上角的 “” 圖示會變爲 “”。

1. 發現有歌詞匹配：
2. 長按 **M** 鍵進入歌詞介面。
3. 歌詞顯示。
4. 短按 **M** 鍵返回歌曲模式。

聲音錄製

錄音時請確保有足夠的電量。

本機支援每個目錄下 99 個錄音檔的存儲。

● 在“錄音模式”中錄音

1. 進入主菜單：
2. 短按 **▶▶** 鍵選擇錄音模式。
3. 短按 **M** 鍵進入錄音模式：
4. 短按 **▶||** 鍵就開始錄音。
5. 其他操作與“及時錄音”相同，只是需按 **▶||** 鍵。

↓
錄製的聲音存儲在“錄音停止子功能表/主盤目錄”中設定的當前目錄裏。

▽ 如果顯示幕上顯示“空間滿”，代表沒有空間記錄新的錄音文檔，請刪除其他的文檔以釋放空間。

▽ 如果顯示幕上顯示“目錄已滿”，代表本目錄已經有 99 個錄音檔，請換一個目錄。

▽ 錄音過程只回應“▶||”鍵。

● 選擇錄音類型

1. 在錄音停止介面

2. 短按 **M** 鍵進入錄音子功能表

3. 短按 ▶▶| 鍵，選擇“錄音類型”子功能表項，短按 **M** 鍵進入該項：

4. 短按 ▶▶| 選擇合適的錄音類型，並短按 **M** 鍵確認選中的類型。按 ▶|| 鍵開始錄音。

播放錄音檔

1. 進入主菜單

2. 短按 ▶▶| 鍵選擇“語音模式”

3. 短按 **M** 鍵進入語音模式介面。

4. 再按 ▶|| 鍵開始播放。

5. 選擇錄音檔。|◀◀ 鍵：選擇前一個錄音檔

▶▶| 鍵：選擇下一個錄音檔

6. 控制音量：短按 VOL，再按 |◀◀ 減小音量。

短按 VOL，再按 ▶▶| 增加音量。

調頻模式

1. 進入主菜單

2. 短按 **▶▶** 鍵選擇“調頻模式”

3. 短按 **“M”** 鍵進入“調頻模式”

4. 電臺搜索

按住 **◀◀/▶▶** 鍵 2 秒，播放器以 100KHz 向前或向後搜索，並停在搜到的台；如果想停止搜索，短按 **◀◀/▶▶** 鍵，停止搜索。

5. 微調

短按 **▶▶** 鍵：向前單步 100KHz

短按 **◀◀** 鍵：向後單步 100KHz

6. 保存搜索到的頻率

短按 **“M”** 鍵進入保存電臺子功能表，再短按 **“M”** 鍵可以存儲這個頻率。當前頻率被保存，螢幕會顯示這個頻率所保存的頻道，如 **[CH01]**。

7. 電臺錄音：在收聽過程中，短按 **“M”** 鍵進入子功能表，選取“電臺錄音”，短按 **“M”** 鍵進入 FM 內錄模式：

短按 **“M”** 鍵進入設置子功能表：“主盤目錄”是選擇檔保存目錄；“錄音類型”可選擇不同比特率的檔；

短按 **▶▶|** 鍵開始電臺錄音，

長按 **▶▶|** 鍵保存當前錄音檔並且繼續錄下一段電臺內容；

長按 **“M”** 鍵保存當前錄音文件後退回電臺收音；

8. 刪除電臺：短按 **“M”** 鍵進入子功能表，選取“刪除電臺”，短按 **“M”** 鍵確認刪除當前電臺；

9. 刪除全部：短按“M”鍵進入子功能表，選取“刪除全部”，短按“M”鍵確認刪除所有保存電臺；

10. 普通頻段：從 87MHz 到 108MHz 之間的頻率；

11. 日本頻段：從 76MHz 到 90MHz 之間的頻率；

12. 選擇收聽已經保存的電臺

如果有一個以上的保存電臺，可以通過短按▶||鍵，順序向後收聽。

13. 控制音量

短按 VOL，再按 I◀◀ 減小音量；短按 VOL，再按 ▶▶I 增加音量。

↓： “普通頻段”和“日本頻段”可以各自保存最多 20 個台

系統設定

● 如何進入

在這裏可以設定系統參數，各選項隨著固件升級而改變。

1. 進入主菜單

2. 短按▶▶鍵選擇“系統設定”

3. 短按 M 鍵進入“系統設定”

● 詳細使用說明

○ “錄音時間”設定

1. 系統設定介面

2. 短按 M 鍵進入錄音時間介面

3. 短按 VOL 鍵從年份，開始設定,年份開始閃動。

4. 短按▶▶鍵調大數值（◀◀鍵相反）。

5. 調整完畢後按 **M** 鍵確定退出。

○ 背光時間：

1、功能表選擇：在主功能表中按“M”鍵選擇進入“系統設置”；

2、背光時間：短按“M”鍵進入子功能表，按上/下曲鍵調節時間參數，0-30 秒，每 3 秒為一個時間檔

參數設為 0 時，背光長亮；

設為其他數值時，如 9，則是在沒有按鍵操作後 9 秒鐘後背光自動熄滅！

○ “語言選擇”設定

操作方法參照“音效模式”設定。

○ “關機設定”

操作方法參照“音效模式”設定。

其中：“省電模式”表示：可以設定這樣一個時間（單位：秒鐘），在停止狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機以省電；數字 0 表示此功能關閉。

“睡眠模式”表示：可以設定這樣一個時間（單位：分鐘），不論在任何狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機，用於睡眠前聽歌使用。注意：睡眠模式一經設定只生效一次，關機後會自動清除剛才設定的時間，如需要該功能時請再次設定。

○ “複讀設定”

操作方法參照“音效模式”設定。

其中：“手動模式”表示 A-B 複讀時不能自動斷句，只能人工設定中斷點。

“自動模式”表示 A-B 複讀時可以自動斷句。（用於無音樂的英文朗讀）

○ “對比調節”

操作方法參照“背光時間”設定。

○ “聯機模式”

操作方法參照“音效模式”設定。

有些作業系統（Windows 2K SP4 之前版本）不能支援一個 USB 磁片帶兩個盤符，因此，使用了“異度空間”功能後，需要在這裏選擇當前要使用哪個磁片，即“單普通盤”或“單加密盤”，以便連接電腦後能顯示被選中的磁片。

○ “存儲狀況”

這裏的數位表示磁片的總容量，百分比表示已經使用的空間比。

○ “固件版本”

可以察看到播放器當前使用的固件版本。

○ “固件升級”

用於升級固件的介面。固件升級時要先進入這個介面。

技巧提示：短按 **M** 鍵設定完選項後，可以短按 **▶||** 鍵快速退出菜單。**▶||** 鍵快速退出功能表功能對所有功能表都有效。

電子檔

進入主菜單，短按 **▶||** 鍵選擇電子檔，短按 **M** 鍵進入下一菜單：

● 目錄選擇：選擇移動磁片中的根目錄。

短按 **M** 鍵進入“選擇目錄”介面。通過短按 **▶||** 鍵或 **◀◀** 鍵選擇你要閱讀的檔所在的目錄。短按 **M** 鍵退回上一級菜單。

注：如果你所要閱讀的文本在移動磁片的根目錄中，則不用選擇目錄。

● 檔選擇請參照“目錄選擇”操作。

● 短按 **▶||** 鍵選擇選擇“文本閱讀”，短按 **M** 鍵確認，這時你將可以閱讀你所選擇的檔。在閱讀過程中，通過短按 **▶||** 鍵或 **◀◀** 鍵進行翻閱。

使用電話本功能

●如何查找電話資訊？

進入主菜單，短按▶▶鍵選擇電話本，短按 **M** 鍵進入電話本，具體菜單如下：

短按▶▶鍵選擇“查找電話”短按 **M** 鍵進入：

短按▶▶鍵選擇你要查閱的物件。按 **M** 鍵退出介面。

查找電話：查看你所導入到播放器的電話本檔，裏面包括姓名、郵箱、手機、QQ、電話、傳真等通訊工具記錄。（其中必須存有導入的電話本檔才可進入此功能。當系統讀不到任何電話本檔時，系統將提示：沒有檔，長按 **M** 鍵退出！）

導入電話：使用此功能可將用戶在電腦上製作好電話簿檔導入更新到播放器中。

導出電話：使用此功能可將存在播放器中的電話簿資料導出並生成檔，用戶在電腦上可使用提供的工具對其進行編輯。

USB 磁片

本機為標準 USB 磁片功能，支援 Windows98（要安裝驅動程式）、Windows 2K 以上（不需要安裝驅動程式）系統，Mac OS 10.3 及以上，Linux Redhat 8.0 及以上。

本機支援 USB 為小機供電，無需電池也能播放。在“等待狀態”，短按 Mode 鍵，退出到主功能表，再選擇要工作的模式進入。

本機支援 Suspend 模式。

為播放器升級


本播放器可以利用電腦上安裝的工具軟體升級或維護系統固件。

1. 進入主菜單
2. 短按▶▶鍵選擇“系統設定”
3. 短按 **M** 鍵進入“系統設定”

4. 短按 **F5** 鍵選擇“固件升級”短按 **M** 進入。
5. 將播放器聯機到 PC 機
6. 運行 PC 端的升級工具 “MP3 Player Update” ，然後點擊 “選則新版本軟件文件” 按鈕



7. 選擇新的固件程式（請到本公司網站上下載）

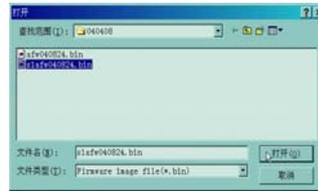

8. 點擊 “開始升級” 按鈕，系統開始升級工作。



9.升級成功，播放器顯示提示如下。



▽ 固件升級是用於提高和優化播放器的性能。不採用固件升級也不會影響播放器本身的正常運作。

▽ 固件升級可能會因錯誤操作而導致機器不能正常工作！請在操作前詳細閱讀說明書，該操作適合具有一定電腦操作基礎的人員使用。

▽ 此播放器的固件升級軟體不適應其他系列的播放器，反之亦然。

其他設定

- **選擇不同目錄（停止子功能表）**

用戶可以把不同檔分別放在不同的目錄中（目錄要在電腦中事先造好），以便把文件分門別類播放與管理。本機支持 9 個一級子目錄的辨識。

注意：音樂模式、錄音模式、收音模式可以分別設定相對應的獨立目錄。即三種模式對應的不一定是同一個目錄。

- **刪除檔案（停止子功能表）**

在音樂模式、收音模式都可以刪除相對應的檔

“全部刪除”會把當前目錄下的當前模式的相關檔全部刪除（比如在音樂模式下全部刪除，只能把音樂檔刪除，錄音檔不會被刪除）。

↓ 在電腦上刪除文檔時，請務必要安全彈出播放器後再拔下 USB 線，否則會出現檔未被刪除現象。

- **播放模式（播放器功能表）**

在播放音樂和播放錄音檔時，可以選擇不同的播放模式（如重複、輪放等）在播放器功能表的第一項就是“播放模式”，當選擇確定後播放器就會按照設定的規則播放。

- **播放速度（播放器功能表）**

在播放音樂（只對 MP3 檔有效）時，可以選擇不同的播放速度（如變快或變慢），但聲音不會變。

1. 音樂播放中。
2. 短按 **M** 鍵進入播放器功能表
3. 短按 **▶▶** 鍵選擇“播放速度”功能表項。
4. 短按 **M** 鍵進入“播放速度”選擇功能表。
5. 短按 **▶▶** 鍵變快播放，短按 **◀◀** 鍵變慢播放。

注意：變速設定後會針對每一首歌，直到下次設定改變。

- **複讀模式（播放器功能表）**

- 通過播放器功能表進入：

- **A-B 複讀**

1. 音樂播放或收音播放。
2. 短按 **“M”** 鍵進入播放器功能表。

3. 短按▶▶鍵選擇“複讀模式”功能表項。
4. 短按“M”鍵進入“複讀模式”。
複讀模式：複讀圖示中“A”閃爍，等待確定起點 A。
5. 短按▶▶鍵，確定起點 A。
複讀圖示中“B”閃爍，等待確定起點 B。
6. 短按▶▶鍵，確定起點 B。

複讀圖示固定。開始 A-B 點間的反復播放，到達設定的次數後退出複讀模式；在模式內可以短按◀◀鍵重新定 A 點。（播放的次數要參照下節的“複讀次數”

↓ 複讀模式下，可以直接按 VOL “播放速度”。

- **複讀間隔（播放子功能表）**

操作方法參照“音效模式”設定。

複讀間隔決定了這一次播放與上一次播放之間要停頓的時間長度（單位為秒）。

- **重點推薦**

↓ 異度空間功能

一般的 MP3 用戶都會受到“資料洩密”的困擾，不願讓自己的“個人資料”被別人看到，當朋友借用 MP3 時只能先刪除這些“隱私”，這樣造成很大的麻煩。

從今天起，本機提供的“異度空間”功能徹底解決了這個問題。

用戶可以用本機附帶的工具把 USB 磁片分割為任意比例的兩個部分，（用戶在電腦上可以看到兩個盤符，Windows 2K 要安裝 SP4，否則只能看到一個盤符，要

想看到另一個盤符必須在“系統設定 / 聯機模式”下去選擇“單普通盤”或“單加密盤”。) 並把其中一個加密 (也可以不加密, 這樣就分成兩個磁片來用), 將內容隱藏起來, 沒有密碼就不能看到這些資料, 這就是非常好用的“異度空間”功能。

1. 將播放器連接到電腦上。
2. 運行隨機附帶的安裝程式工具包 MP3 Player Disk Tool



3. 首先看到的格式化工具, 選擇“分區和加密”選項, 將加密磁片容量選擇一個合適的容量, 並鉤選設置用戶名或密碼, 在“新用戶名”處輸入用戶名, 在“新密碼”處輸入密碼, 在“新密碼確認”處重新輸入相同的密碼, 點擊“開始”按鈕, 則開始分區。



4. 分區完成, 提示如下



- 按“確定”後電腦提示重新啓動，確定並重新啓動電腦。
- 啓動後可以看到有兩個磁片（Windows 2K SP4 前的版本只能看到一個盤符，），點看加密的磁片（排在第二位元的），上面有三個檔，其中兩個為隱藏檔，一個為可執行檔，且磁碟空間只有 300K 大小。



- 運行可執行檔“RdiskDecrypt.exe”，在對話方塊中輸入用戶名和密碼，如果正確，則可以打開磁片，向上面 Copy 檔了。



- 每次連接電腦，都必需輸入用戶名和密碼才能打開加密磁片。

⚠注意：將一個磁片分為兩個磁片會將磁片資料清除，請提前備份磁片上的資料。兩個磁片合併為一個時也會清除資料。

⚠警告：請不要丟失您輸入的用戶名和密碼，否則將無法用到加密磁片。而且只能靠合併磁片來取消這個加密磁片，這樣就會損失加密磁片的檔。

● 疑難解答

沒有電源	電池是否沒電 請確定是否已經開機
耳機內聽不到聲音	請確保音量並不在 0 的狀態，及耳機的連接沒有問題 請確保耳機清潔 被破壞的 MP3 將可能製造不同程度的噪音，甚至不能播放音樂，請確保檔完整
顯示幕上的文字出現異狀	請確保您選擇了正確的語言
不能夠正常下載音樂	檢查 USB 連接線是否有損壞，連接是否妥當 驅動程式是否安裝妥當 檢查是否尚有空白的記憶體

注：產品設計及規格如有更改，恕不另行通知，以本公司網站公佈為準。